Uživatelská příručka

HUAWEI Honor

Model: U8860

Obsah

1 Před použitím čtěte 1

1.1 Bezpečnostní opatření 1
1.2 Osobní údaje a bezpečnost dat 2
1.3 Právní upozornění 3

2 Začínáme 6

2.1 Vzhled 6
2.2 Nastavení mobilního telefonu 8
2.3 Zapnutí nebo vypnutí mobilního telefonu 11
2.4 Použití dotykové obrazovky 12
2.5 Zamknutí a odemknutí obrazovky 12
2.6 Obrazovka Plocha 14
2.7 Obrazovka Aplikace 18
2.8 Použití paměťové karty microSD 19

3 Volání 20

3.1 Volání 20
3.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru 22
3.3 Další činnosti během hovoru 23
3.4 Použití aplikace Výpis 24
3.5 Použití režimu Letadlo 24

4 Kontakty 25

4.1 Otevření aplikace Kontakty 25
4.2 Import kontaktů ze SIM karty 25
4.3 Přidání kontaktu 25
4.4 Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty 26
4.5 Hledání kontaktu 26
4.6 Úprava kontaktu 26
4.7 Komunikace s kontakty 26
4.8 Odstranění kontaktu 27

4.9 Zálohování a synchronizace kontaktů 27
4.10 Datové proudy 28
4.11 Správa Skupiny 29
4.12 Spojení a rozdělení kontaktů 30
4.13 Odesílání kontaktů 31

5 Použití klávesnice na obrazovce 32

5.1 Zobrazení klávesnice 32
5.2 Přizpůsobení nastavení klávesnice 33

6 SMS a MMS 33

6.1 SMS a MMS 33
6.2 E-mail 36

7 Připojení 38

7.1 Mobilní sítě 38
7.2 Wi-Fi 39
7.3 Sdílení datového připojení vašeho telefonu 40
7.4 WPS 40
7.5 Prohlížeč 41
7.6 Bluetooth 43

8 Zábava 45

8.1 Záznam fotografií a videí 45
8.2 Použití aplikace Galerie 47
8.3 Užijte si hudbu 48
8.4 Poslechněte si FM rádio 50

9 Služby Google 51

9.1 Vytvoření účtu Google 51
9.2 Gmail 52
9.3 Talk 53
9.4 Mapy 55
9.5 YouTube 56

9.6 Market 56

10 Synchronizace informací 58

10.1 Správa účtů 58
10.2 Přizpůsobení synchronizace účtu 60

11 Použití ostatních aplikací 61

11.1 AppInstaller 61
11.2 Správce přenosu dat 61
11.3 Zálohovat vše 62
11.4 Kalendář 62
11.5 Správce souborů 64
11.6 Hodiny 66
11.7 Kalkulačka 67
11.8 Poznámkový blok 68
11.9 Richpad 68
11.10 Hodiny s předpovědí 69

12 Správa mobilního telefonu 70

12.1 Nastavení data a času 70
12.2 Nastavení zobrazení 71
12.3 Nastavení vyzvánění 71
12.4 Nastavení telefonních služeb 72
12.5 Konfigurace převodu textu na řeč 73
12.6 Ochrana mobilního telefonu 73
12.7 Správa aplikací 75
12.8 Resetování mobilního telefonu 76
12.9 Nastavení úsporného režimu 77
12.10 Online aktualizace 77

13 Dodatek 77

13.1 Výstrahy a bezpečnostní opatření 77
13.2 Časté otázky 84

1 Před použitím čtěte

1.1 Bezpečnostní opatření

Přečtěte si pozorně tyto bezpečnostní opatření a informace, abyste mohli správně používat tento mobilní telefon.



Nevystavujte mobilní telefon nárazům, neházejte jím, ani jej nepropichujte. Vyvarujte se pádu mobilního telefonu na zem, nemačkejte jej ani neohýbejte.



Telefon nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je např. koupelna. Nenechte mobilní telefon namočit ani jej neumývejte.



Telefon nezapínejte, pokud je zakázáno použití mobilních telefonů, nebo pokud může telefon způsobit rušení nebo ohrožení.



Nepoužívejte mobilní telefon při řízení vozidla.



Řiďte se pravidly či nařízeními v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Vypněte mobilní telefon v blízkosti lékařských přístrojů.



Vypínejte mobilní telefon v letadle. Mobilní telefon může rušit přístroje v letadle.



Vypínejte mobilní telefon v blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení. Telefon by mohl ovlivnit funkci těchto zařízení.



Nepokoušejte se mobilní telefon ani jeho příslušenství demontovat. Provádět servis a opravy telefonu smí pouze kvalifikované osoby.



Neumísťujte mobilní telefon ani jeho příslušenství do nádoby se silným elektromagnetickým polem.



Do blízkosti mobilního telefonu neodkládejte magnetická záznamová média. Vyzařování telefonu může smazat informace, které jsou na nich uložené.



Neodkládejte mobilní telefon na místa s vysokou teplotou a nepoužívejte jej na místech s výskytem hořlavých plynů, jako třeba čerpací stanice.



Udržujte mobilní telefon a jeho příslušenství mimo dosah dětí. Nedovolujte dětem používat mobilní telefon bez dohledu.



Používejte jen originální baterie a nabíječky, aby se předešlo možnému riziku výbuchu.



Dodržujte všechny zákony a nařízení týkající se provozu bezdrátových zařízení, Při používání bezdrátového zařízení respektujte soukromí a práva ostatních.



Při použití USB kabelu přesně dodržujte zde popsané pokyny. V opačném případě může dojít k poškození mobilního telefonu nebo počítače.

1.2 Osobní údaje a bezpečnost dat

Používání některých funkcí nebo aplikací třetích stran ve vašem zařízení může mít za následek ztrátu vašich osobních údajů a dat nebo jejich zpřístupnění jiným osobám. K ochraně osobních a důvěrných údajů je doporučeno několik opatření.

- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby bylo zabráněno neoprávněnému použití zařízení.
- Nastavte zamykání obrazovky a vytvořte pro její odemknutí heslo nebo odemykací gesto.

- Pravidelně zálohujte osobní údaje na kartě SIM/UIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Pokud začnete používat jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní údaje ve starém zařízení.
- Pokud máte obavu, že by příchozí zprávy nebo e-maily od neznámých osob mohly obsahovat viry, můžete je odstranit bez jejich otevření.
- Pokud pomocí zařízení prohlížíte Internet, vyhýbejte se webovým stránkám, které mohou představovat bezpečnostní riziko. Pomůže vám to vyhnout se krádeži osobních údajů.
- Pokud používáte služby jako Wi-Fi tether nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Pokud tyto služby nepoužíváte, vypněte je.
- Nainstalujte a upgradujte bezpečnostní software a pravidelně kontrolujte přítomnost virů.
- Aplikace třetích stran získávejte z legitimních zdrojů. Kontrolujte, zda stažené aplikace třetích stran neobsahují viry.
- Nainstalujte bezpečnostní software a aktualizace vydané společností Huawei nebo poskytovateli třetích stran.
- Některé aplikace vyžadují a přenášejí informace o pozici. Díky tomu může být třetí strana schopná sdílet informace o vaší pozici.
- Vaše zařízení může poskytovat detekční a diagnostické informace nezávislým poskytovatelům aplikací. Nezávislý dodavatelé tyto informace využívají k vylepšení svých produktů a služeb.
- Pokud máte obavy v souvislosti s bezpečností osobních údajů a dat, zašlete zprávu na adresu mobile@huawei.com.

1.3 Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Všechna práva vyhrazena.

Žádnou část tohoto dokumentu nelze reprodukovat ani přenášet žádnou formou a žádnými prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Produkt popsaný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmějí uvedený software žádným způsobem

rozmnožovat, šířit, upravovat, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajmout, postoupit a dále licencovat, ledaže by tato omezení odporovala platným právním předpisům nebo by příslušní držitelé autorských práv takové činnosti výslovně povolili.

Ochranné známky

, a HUAWEI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

WOW HD, SRS a symbol jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc.
Technologie WOW HD je implementována v rámci licence od společnosti SRS Labs, Inc.
WOW HD™ výrazně zvyšuje kvalitu přehrávaného zvuku a nabízí dynamický 3D prožitek s hlubokými, bohatými basy a čistým zvukem s vysokým vzorkovacím kmitočtem.
Jiné ochranné známky a názvy produktů, služeb a společností jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
Android je obchodní známka společnosti Google Inc.

Oznámení

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsaného v tomto návodu jsou závislé na nainstalovaném softwaru, kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními síťovými operátory či poskytovateli síťových služeb. Proto zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.
Společnost Huawei Technologies Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit nebo upravit jakékoli informace či technické údaje obsažené v této příručce bez předchozího upozornění a bez vzniku jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. nevlastní práva na software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. proto na tento software a aplikace třetích stran neposkytuje žádné záruky. Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. také v souvislosti se softwarem a aplikacemi třetích stran nebude poskytovat žádnou podporu ani nebude odpovědná za funkčnost tohoto softwaru a aplikací třetích stran.

Služby poskytované softwarem a aplikacemi třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny. Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. nezaručuje údržbu obsahu ani služeb po dobu jejich dostupnosti. Nezávislý poskytovatelé služeb poskytují obsah a služby přes síť nebo nástroje, které jsou mimo kontrolu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. neposkytne náhradu ani nebude nést odpovědnost za služby poskytované nezávislými poskytovateli ani za přerušení nebo ukončení obsahu nebo služeb třetích stran. Toto prohlášení platí v maximální možné míře povolené zákonem.
Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. nebude odpovědná za legálnost, kvalitu ani za žádné jiné aspekty softwaru nainstalovaného v tomto produktu ani za žádná nahraná nebo stažená díla třetích stran, jako jsou texty, obrázky, videa nebo software. Zákazníci nesou riziko za veškeré důsledky, včetně nekompatibility mezi softwarem a tímto produktem, které vyplynou z instalace softwaru nebo nahrání nebo stažení děl třetích stran.
Tento produkt využívá open-source operační systém Android™. Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. provedla v systému potřebné změny. Tento produkt proto nemusí podporovat všechny funkce, které jsou podporovány standardním operačním systémem Android, nebo nemusí být kompatibilní se softwarem třetích stran. Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. nebude v takové situaci nést žádnou odpovědnost.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNě UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZAHRNUJÍCÍ ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

OMEZENÍ ODPOVěDNOSTI

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SPOLEČNOST HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD NENESE ODPOVěDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVěSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR.
MAXIMÁLNÍ ODPOVěDNOST (TOTO OMEZENÍ NEPLATÍ PRO ODPOVěDNOST ZA ZRANěNÍ OSOB, A TO V ROZSAHU, VE KTERÉM PLATNÉ

ZÁKONY TOTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ) SPOLEČNOSTI HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU POPSANÉHO V TOMTO DOKUMENTU BUDE OMEZENA NA ČÁSTKU, KTEROU ZÁKAZNÍK ZAPLATIL ZA PRODUKT PŘI JEHO ZAKOUPENÍ.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré platné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

2 Začínáme

Všechny obrázky v této příručce jsou pouze informativní. Skutečné funkce telefonu pro zobrazení se mohou lišit od zde popsaných, neboť závisí na verzi softwaru.

2.1 Vzhled

2.1.1 Váš telefon - základní přehled

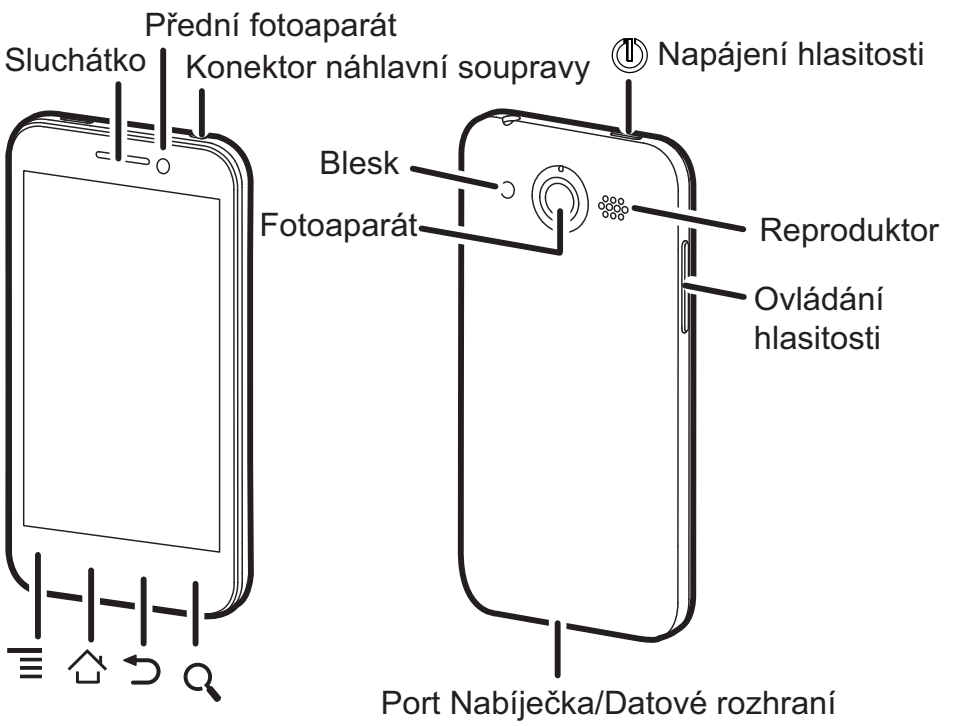

2.1.2 Klíčové funkce stále po ruce

	• Stisknutím a podržením zapnete mobilní telefon. • Stisknutím a podržením otevřete nabídku **Možnosti telefonu**. • Pokud je telefon aktivní, stisknutím zamknete obrazovku.
	• Dotykem se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte aplikaci, kterou používáte. • Dotykem skryjete klávesnici. • Dotykem zobrazíte náhled obrazovky Plocha a jejích rozšíření.
	Dotykem otevřete nabídku na aktivní obrazovce.
	• Dotykem se vrátíte k obrazovce Plocha. • Dotykem a podržením zobrazíte naposledy používané aplikace.
	• Dotykem můžete vyhledat svůj mobilní telefon nebo web pomocí služby Google.

2.2 Nastavení mobilního telefonu

2.2.1 Než začnete

1 Odstranění krytu baterie

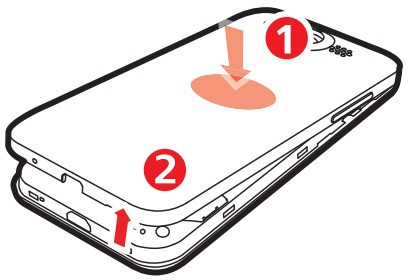

2 Instalace SIM karty

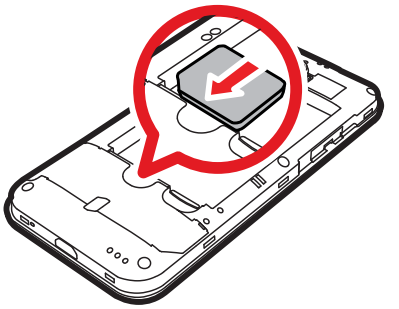

3 Instalace karty *microSD

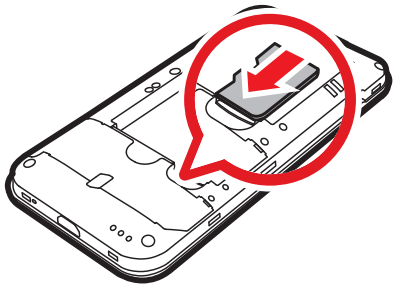

4 Instalace baterie



*karta microSD je volitelná

5 Instalace krytu baterie

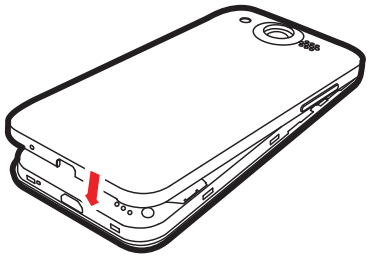

2.2.2 Nabíjení baterie

Před nabíjením baterie zkontrolujte, zda byla baterie řádně do telefonu nainstalována.

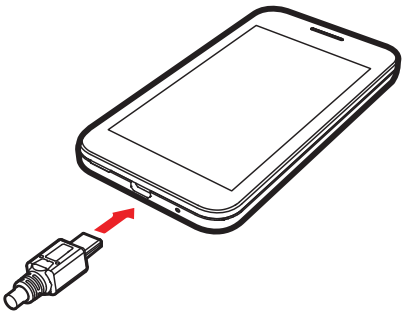

1. Připojte do nabíječky kabel USB, který je součástí balení vašeho telefonu.
2. Druhý konec kabelu USB zapojte do mobilního telefonu. Nabíjení je zahájeno po zapojení nabíječky do elektrické zásuvky.

Pokud nabíjíte zapnutý telefon, na stavovém řádku je zobrazena ikona baterie indikující stav nabíjení. Jakmile se ikona baterie změní na , znamená to, že je mobilní telefon plně nabitý.

Indikátor stavu

Barva indikátoru ukazuje stav baterie vašeho mobilního telefonu.



Zelený: Plně nabito (při připojení k nabíječce).

Oranžový: Probíhá nabíjení (při připojení k nabíječce).

Červený: Slabě nabitá baterie

2.2.3 Důležité informace o baterii

- Pokud jste baterii delší dobu nepoužívali, bezprostředně po začátku nabíjení telefonu se vám nemusí podařit přístroj zapnout. Nechte baterii nabíjet pár minut s vypnutým telefonem a potom zkuste opět telefon zapnout.
- Stárnutím výkon baterie klesá, a to zejména její kapacita, která už není taková, jako když byla baterie nová. Pokud je výdrž baterie i po řádném nabití znatelně kratší než dříve, vyměňte baterii za novou stejného typu.
- Používání datových služeb zvyšuje spotřebu energie telefonu, proto zkraťte dobu, po kterou je telefon k tomuto účelu používán.
- Doba potřebná k plnému nabití baterie závisí na teplotě okolí a stáří baterie.
- Pokud je baterie téměř vybitá, telefon vás upozorní a zobrazí se zpráva. Pokud je baterie zcela vybitá, telefon se automaticky vypne.

2.2.4 Tipy pro řízení spotřeby

Výdrž baterie závisí na síti, ke které se připojujete, a na způsobu používání mobilního telefonu.
Výdrž baterie můžete prodloužit takto:

- Nepotřebujete-li služby 3G, nastavte telefon tak, aby se připojoval k síti 2G.
- Pokud telefon nepoužíváte, vypněte podsvícení obrazovky.
- Zkraťte čas potřebný k vypnutí podsvícení displeje, pokud je telefon nečinný.
- Ztlumte jas obrazovky.
- Pokud nepoužíváte připojení přes Bluetooth, vypněte jej. Nastavujte telefon jako viditelný pro další zařízení Bluetooth pouze v případě, že potřebujete navázat připojení přes Bluetooth.
- Pokud nepoužíváte připojení Wi-Fi, vypněte jej.
- Pokud nepoužíváte přijímač GPS, vypněte jej.
- Ztlumte hlasitost.
- Nepoužíváte-li programy s vysokou spotřebou energie, vypněte je.
- Vypněte datové služby.

2.3 Zapnutí nebo vypnutí mobilního telefonu

2.3.1 Zapnutí mobilního telefonu

Stiskněte a podržte . Při prvním zapnutí telefonu budete požádáni o přihlášení ke svému účtu a nastavení mobilního telefonu.

Pokud máte v telefonu nastavenou ochranu osobním identifikačním číslem (PIN), budete muset před použitím mobilního telefonu zadat svůj PIN kód.

2.3.2 Nastavení mobilního telefonu

Při prvním zapnutí mobilního telefonu se v telefonu zobrazí průvodce nastavením, který vám pomůže s nastavením telefonu.
Průvodce nastavením vám pomůže:

- Vytvořit nový účet nebo se přihlásit k účtu,
- Učinit první rozhodnutí o způsobu, jakým chcete mobilní telefon používat.

2.3.3 Zapnutí rychlého spuštění

1. Dotkněte se > **Nastavení** > **Aplikace**.
2. Zaškrtněte políčko **Rychlé zavedení systému**.

Tuto funkci nezapínejte **Rychlé zavedení systému** v letadle.

2.3.4 Vypnutí mobilního telefonu

1. Podržením stisknutého tlačítka otevřete nabídku **Možnosti telefonu**.
2. Dotkněte se **Vypnout**.

Je-li aktivní volba **Rychlé zavedení systému**, telefon přejde do režimu hlubokého spánku. Pokud je volba **Rychlé zavedení systému** zakázána, dotykem na **OK** telefon vypnete.

2.4 Použití dotykové obrazovky

2.4.1 Akce na dotykové obrazovce

- **Dotyk**: Dotknutím prstu vyberete položku, potvrdíte výběr nebo spustíte aplikaci.
- **Dotyk a podržení**: Dotkněte se dané položky a podržte prst na místě tak dlouho, dokud telefon nezareaguje. Chcete-li například otevřít nabídku možností na aktivní obrazovce, dotkněte se obrazovky a podržte prst tak dlouho, dokud se nabídka nezobrazí.
- **Rychlý pohyb prstu**: Přesuňte prst po obrazovce ve vodorovném nebo svislém směru.
- **Tažení**: Dotkněte se požadované položky a podržte na ní prst. Chcete-li položku přesunout, přetáhněte ji prstem do libovolného místa na obrazovce. Tažením můžete přesunout nebo smazat ikonu.

2.4.2 Otočení obrazovky mobilního telefonu

Při otáčení telefonu do stran se orientace většiny obrazovek se změní podle potřeby na výšku nebo na šířku.

Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Nastavení** > **Zobrazení** > **Automatické otočení obrazovky**, pokud chcete tuto funkci zakázat.

2.5 Zamknutí a odemknutí obrazovky

2.5.1 Uzamčení obrazovky

- Pokud máte zapnutý telefon, stisknutím tlačítka obrazovku uzamknete. Přestože je obrazovka uzamčena, můžete stále přijímat zprávy a hovory.
- Když telefon ponecháte delší dobu v nečinnosti, obrazovka se uzamkne automaticky.

2.5.2 Odemknutí obrazovky

1. Stisknutím probudíte obrazovku.
2. Obrazovku odemknete přetažením ikony zámku zleva doprava.

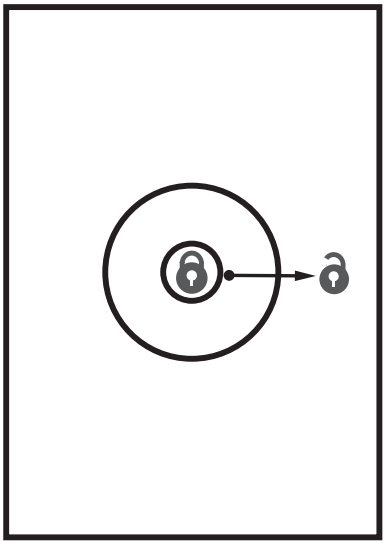

Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí obrazovky, budete vyzváni k jeho vykreslení, které obrazovku odemkne.

2.6 Obrazovka Plocha

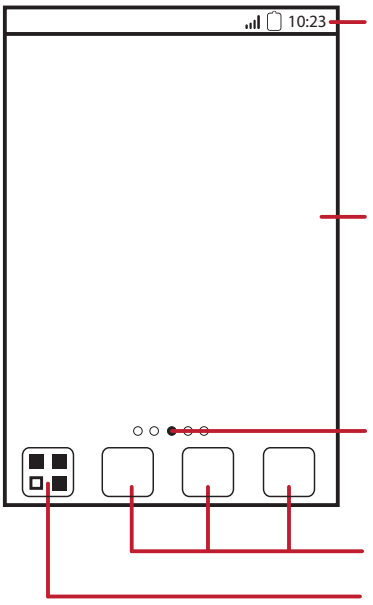

Stavový řádek:
Zobrazuje upozornění a ikony stavu telefonu. Rychlým tahem prstu dolů otevřete panel upozornění.

Plocha displeje:
Plocha hlavního displeje telefonu.

Obrazovka Plocha a ukazatel rozšíření plochy

Zástupci
Dotykem zobrazíte všechny své aplikace.

Dotkněte se a podržte prst na zástupci, dokud telefon nezavibruje, poté můžete zástupce přetáhnout na požadované místo nebo ho přesunout do koše. Na pozici zástupce můžete také přetáhnout ikonu z jiné oblasti obrazovky.

2.6.1 Ikony stavu a upozornění

	Síla signálu		Bez signálu
	Připojení k mobilní síti GPRS		Používání GPRS
	Připojení k mobilní síti EDGE		Používání EDGE
	Připojení k mobilní síti 3G		Používání sítě 3G
	Roaming		Režim Letadlo

	Bluetooth zapnuto		Příjem dat o poloze z GPS
	Hlasitý poslech zapnut		Výstraha zapnuta
	Vibrační režim		Vyzvánění ztišeno
	Tlumené volání		Nabíjení baterie
	Baterie plně nabitá		Baterie zcela vybitá
	Probíhající hovor		Zmeškaný hovor
	Hovor probíhající s používanou náhlavní soupravou Bluetooth		Nová pošta od služby Gmail
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Problém s doručením textové nebo multimediální zprávy
	Nová zpráva chatu		Nový e-mail
	Nová hlasová zpráva		Připojení k počítači
	K dispozici je veřejná síť Wi-Fi.		Blížící se událost
	Odesílání		Stahování
	Na úložišti telefonu zbývá málo místa		Problém se synchronizací nebo přihlášením

	Příprava karty microSD		Více nezobrazených upozornění
	Synchronizace dat		Synchronizace se nezdařila.
	Přenosný hotspot Wi-Fi je zapnutý.		Sdílení Internetu přes USB je zapnuto.
	Připojení k síti VPN		Odpojení od sítě VPN

2.6.2 Panel upozornění

Pokud obdržíte novou zprávu nebo nastane příchozí událost, mobilní telefon vás automaticky upozorní. Panel upozornění také informuje o připomenutí a nastavení. Na panelu upozornění vidíte označení síťového operátora a upozornění na zprávy, připomenutí nebo události.

Otevření panelu upozornění

1. Jakmile se na stavovém řádku objeví nová ikona upozornění, dotkněte se jí a položte prst na stavový řádek, následně otevřete panel oznámení rychlým tahem prstu dolů.

Panel oznámení můžete upravit i z obrazovky Plocha: Dotkněte se > **Upozornění** , chcete-li otevřít panel.

2. Na panelu můžete:
   - Dotykem na upozornění otevřít příslušnou aplikaci.
   - Dotykem na volbu **Vymazat** odstranit všechna oznámení.

Zavření panelu upozornění

Dotkněte se a přidržte prst na spodní části panelu. Panel zavřete rychlým pohybem prstu směrem vzhůru.

2.6.3 Zobrazení dalších částí obrazovky Plocha

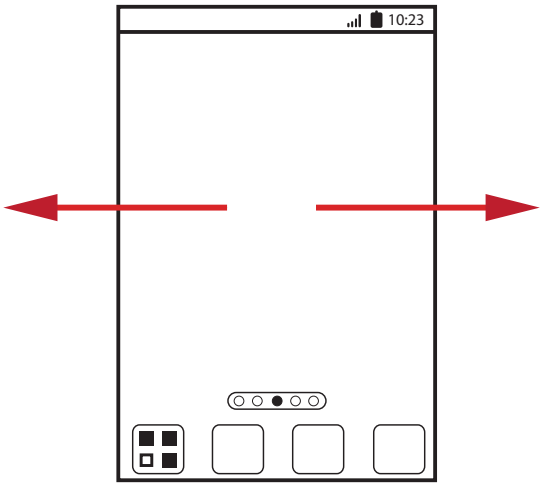

Rychle táhněte prstem vlevo nebo vpravo po obrazovce Plocha.

2.6.4 Přizpůsobení obrazovky Plocha

Přidání nové položky na obrazovku

1. Dotkněte se a podržte prst na prázdném místě na obrazovce Plocha, dokud se nezobrazí nabídka **Výběr akce**.

Můžete se také dotknout možnosti > **Přidat** na obrazovce Plocha pro zobrazení nabídky**Výběr akce**.

2. Vyberte položku, která se má na obrazovku Plocha přidat.

Přemístění položky na obrazovce Plocha

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte a podržte prst na ikoně, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje.
2. Aniž zvednete prst z položky, přetáhněte ji na požadované místo na obrazovce a potom prst uvolněte.

Přemístění položky na obrazovce Plocha

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte a podržte prst na položce, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje.
2. Aniž byste zvedli prst, přetáhněte položku do koše. Když položka a koš změní barvu na červenou, znamená to, že je tato položka připravena k odebrání.

3. Když prst na položce uvolníte, odebere se z obrazovky Plocha.

2.6.5 Zástupci služeb

1. Otevřete panel nabídky.
2. Dotkněte se v horní části obrazovky, jestliže chcete zapnout nebo vypnout datové služby.

Můžete se také dotknout , , nebo pro zapnutí nebo vypnutí souvisejících služeb.

2.6.6 Změna tapety

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Tapeta**.
2. Pokud chcete vybrat obrázek a nastavit jej jako tapetu, dotkněte se následujících položek menu:
   - **Galerie**
   - **Tapety**
   - **Živé tapety**

2.7 Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace obsahuje ikony pro všechny aplikace v telefonu. Otevření obrazovky s aplikacemi proveďte dotykem na na obrazovce Plocha.

2.7.1 Přesunutí ikon na obrazovce aplikací

1. Na obrazovce aplikací se dotkněte .
2. Dotkněte se a podržte ikonu, kterou chcete na obrazovce aplikací přesunout.
3. Aniž zvednete prst, přetáhněte ji na požadované místo a potom ji uvolněte.

Chcete-li přesunout více aplikací, opakujte kroky 2 a 3.

4. Uložení proveďte dotykem na nebo .

2.8 Použití paměťové karty microSD

2.8.1 Instalace karty microSD (volitelná)

Váš mobilní telefon již obsahuje vestavěnou paměťovou kartu eMMC o vysoké kapacitě. Chcete-li paměť telefonu dále rozšířit, můžete do přístroje vložit kartu microSD.

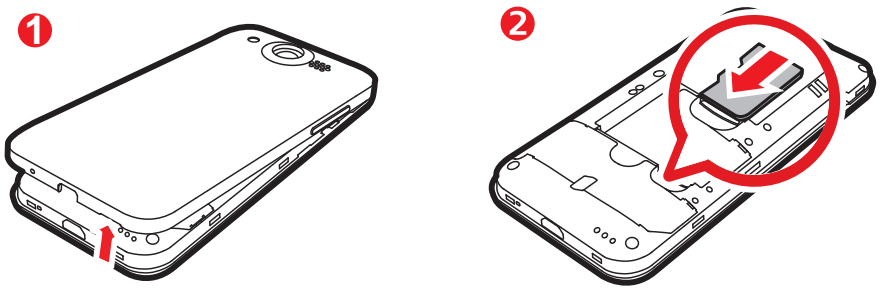

1. Sejměte kryt baterie.
2. Zasuňte kartu microSD do příslušného otvoru podle obrázku.

2.8.2 Použití karty microSD jako velkokapacitního paměťového zařízení USB

Pokud chcete přenést všechny své oblíbené skladby a snímky z počítače na paměťovou kartu microSD v telefonu, nastavte paměťovou kartu jako velkokapacitní paměťové zařízení USB.

1. Mobilní telefon k počítači připojte přiloženým kabelem USB. Počítač detekuje kartu microSD jako vyjímatelný disk.
2. Otevřete stavový řádek a poté se dotkněte **USB připojeno**.
3. Otevře se dialogové okno, ve kterém potvrďte přenos souborů volbou možnosti **Zapnout úložiště USB**.

Nyní můžete přenést soubory z počítače na kartu microSD v mobilním telefonu.

Pokud je paměťová karta microSD nastavena jako velkokapacitní paměťové zařízení USB, mobilní telefon tuto paměť nepoužívá. Dbejte na správný postup odpojení velkokapacitního paměťového zařízení USB (mobilní telefon) od počítače po dokončení přenosu souborů.

2.8.3 Vyjmutí paměťové karty microSD

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Nastavení**.
2. Přejděte na obrazovce dolů a vyberte **Úložiště** > **Odpojit kartu SD**.
3. Opatrně vyjměte kartu microSD.

3 Volání

Chcete-li volat, můžete vytočit číslo pomocí klávesnice nebo se můžete dotknout čísla v seznamu kontaktů, na webové stránce nebo na jiném místě. Během hovoru můžete odpovědět na další příchozí hovory nebo je přesměrovat do hlasové schránky. S více účastníky lze také uspořádat konferenční hovor.

3.1 Volání

Chcete-li telefonovat, můžete použít aplikaci **číselník**, nebo vybrat telefonní číslo z aplikace **Kontakty** nebo **Výpis**.

Během hovoru se můžete dotknout a používat jiné funkce. Chcete-li se vrátit k obrazovce volání, táhněte rychle stavovým řádkem dolů a dotkněte se volby **Aktuální hovor**.

Dávejte pozor, abyste neblokovali mikrofon ve spodní části telefonu, pokud chcete, aby váš hlas ostatní účastníci slyšeli.

3.1.1 Volání pomocí aplikace číselník

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **číselník**, zobrazí se číselník.

   Pokud již pracujete s aplikací **Kontakty** nebo **Výpis volání**, dotkněte se záložky **číselník**.
2. Telefonní číslo zadejte dotykem na příslušné numerické klávesy.

Tento mobilní telefon podporuje funkci SmartDial, jejíž podstatou je, že když se dotknete čísel na klávesnici, telefon automaticky prohledává kontakty a vyhovující výsledky uvede v seznamu podle přesnosti. Pokud přístroj nenalezne žádný kontakt vyhovující zadaným informacím, nezobrazí žádný výsledek.

3. Dotykem na tlačítko zahajte hovor.

Během hovoru se dotkněte volby **Číselník** zadejte další čísla na číselníku.

3.1.2 Volání z aplikace Kontakty

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Kontakty** a zobrazíte seznam kontaktů.

   Pokud již pracujete s aplikací **číselník** nebo **Výpis volání**, dotkněte se záložky **Kontakty**.

2. V seznamu kontaktů se dotkněte kontaktu, který chcete volat.

3. Dotykem na ikonu vytočte číslo.

3.1.3 Volání z aplikace Výpis

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Výpis**, zobrazí se výpis hovorů.

   Pokud již pracujete s aplikací **Kontakty** nebo **číselník**, dotkněte se karty **Výpis volání**.

2. Vytočení čísla proveďte dotykem na ikonu , která je umístěna vpravo od položky výpisu.

Pokud přidržíte prst na položce protokolu, otevře se nabídka možností.

3.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru

3.2.1 Přijetí příchozího hovoru

Máte-li hovor, otevře se obrazovka pro příchozí hovor. Pokud jste dříve uložili číslo volajícího v aplikaci **Kontakty**, zobrazí se jméno a číslo volajícího. Pokud je číslo volajícího není v aplikaci **Kontakty** uloženo, zobrazí se číslo volajícího.

Hovor přijmete přetažením symbolu doprava.

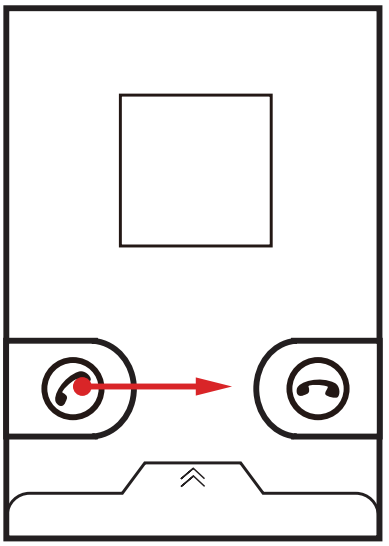

3.2.2 Ukončení hovoru

Během hovoru můžete zavěsit dotykem na **Ukončit**. Pomocí

3.2.3 Odmítnutí příchozího hovoru

Hovor odmítnete přetažením ikony vlevo.

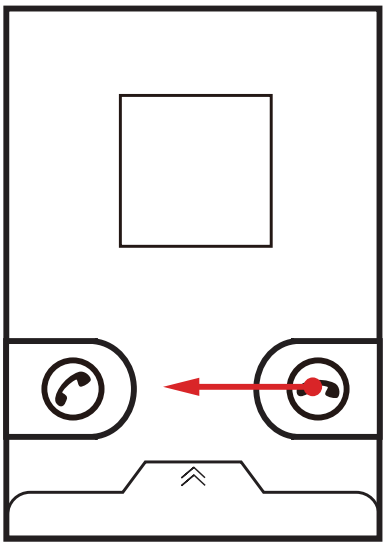

Dotykem a vytažením lišty ve spodní části obrazovky můžete odmítnout hovor a poslat volajícímu zprávu.

3.3 Další činnosti během hovoru

3.3.1 Konferenční hovor

Přijmete-li nový hovor v průběhu hovoru, můžete přidat druhý hovor k právě probíhajícímu. Tato funkce je známá jako konferenční hovor. Konferenční hovor lze nastavit mezi více volajícími.

Chcete-li vědět, zda jsou konferenční hovory podporovány a kolik volajících se jich může zúčastnit, obraťte se na příslušného operátora.

1. Chcete-li zahájit konferenční hovor, vytočte číslo prvního účastníka. Po připojení k prvnímu účastníkovi nechte spojení otevřené, **Přidat hovor**.
2. Zadejte telefonní číslo dalších osob, které chcete pozvat ke konverzaci, a dotkněte se nebo je vyberte pomocí aplikace **Výpis volání** nebo **Kontakty**. Hovor s prvním účastníkem je automaticky přidržen, zatímco vybíráte další účastníky.
3. Jakmile jste připojeni k druhé osobě, dotkněte se **Spojit hovory** tímto krokem zahájíte konferenční hovor.

4. Konferenční hovor ukončíte a odpojení od každého účastníka provedete dotykem na **Ukončit**.

3.3.2 Přepínání mezi hovory

Pokud vám někdo zavolá během jiného telefonního hovoru, můžete mezi oběma hovory přepínat.

1. Jakmile během prvního hovoru přijde druhý hovor, přijměte příchozí hovor a poté se dotkněte **Zaměnit**.
2. Aktuální hovor bude tímto krokem přidržen a budete přepnuti na první hovor.

3.4 Použití aplikace Výpis

Aplikace **Výpis** obsahuje seznam volaných čísel a přijatých nebo zmeškaných hovorů. Výpis hovorů můžete použít k vyhledání posledního volaného čísla nejen rychle, ale číslo ze seznamu volání můžete přidat do seznamu kontaktů.

3.4.1 Přidání záznamu do aplikace Kontakty

1. Pokud již pracujete s aplikací **číselník** nebo **Kontakty**, dotkněte se záložky **Výpis**.
2. Podržte prst přiložený na záznamu, který chcete přidat do aplikace **Kontakty**.
3. V nabídce voleb se dotkněte položky **Uložit číslo**.
4. Dotykem na **Vytvořit kontakt** nebo posouváním v seznamu kontaktů vyberte existující název kontaktu.

3.5 Použití režimu Letadlo

Na některých místech může být vyžadováno vypnutí bezdrátového připojení telefonu. Místo vypnutí napájení můžete u telefonu použít **Režim V letadle**.

1. Stiskněte a podržte tlačítko .
2. V nabídce voleb se dotkněte položky **Režim V letadle**.

4 Kontakty

Aplikace **Kontakty** umožňuje ukládat a spravovat takové informace, jako jsou telefonní čísla a adresy kontaktů. Po uložení kontaktní informace do mobilního telefonu máte snadný přístup k lidem, se kterými chcete komunikovat.

4.1 Otevření aplikace Kontakty

Pokud nemáte ještě žádné kontakty přidány do mobilního telefonu, aplikace **Kontakty** zobrazí zprávu s radami, jak začít přidávat informace o kontaktech. Na obrazovce Plocha se dotkněte volby **Kontakty**, pokud chcete otevřít aplikaci **Kontakty**.

Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Kontakty** , a tím aplikaci **Kontakty** otevřete.

Všechny vaše kontakty se zobrazují v abecedním pořadí v seznamu, kterým můžete procházet.

4.2 Import kontaktů ze SIM karty

1. V seznamu kontaktů se dotkněte volby > **Správa kontaktů**.
2. Dotkněte se **Importovat ze SIM karty**.
3. Vyčkejte, až bude obsah SIM karty načten. Vyberte kontakty, které chcete importovat, nebo se dotkněte možnosti **Všechno** a vyberte všechny kontakty.
4. Dotkněte se možnosti **Kopírovat**.
5. Máte-li v telefonu k dispozici více než jeden účet s kontakty, vyberte dotykem účet, jehož kontakty chcete importovat.

4.3 Přidání kontaktu

1. V seznamu kontaktů se dotkněte > **Vytvořit kontakt**.
2. Máte-li k dispozici více než jeden účet s kontakty, vyberte dotykem účet, do kterého chcete kontakt přidat.
3. Zadejte jméno kontaktu a potom přidejte další informace, jako např. telefonní číslo nebo adresu.

4. Nakonec informace o kontaktu uložte dotykem na volbu **Uložit**.

4.4 Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty

- Podržte prst přiložený na kontaktu, který chcete přidat do **Oblíbené**. Potom se dotkněte volby **Přidat do oblíbených**.
- Dotkněte se kontaktu a potom se dotkněte hvězdičky umístěné vpravo od jména kontaktu. Hvězdička změní svoji barvu na zlatou.

4.5 Hledání kontaktu

1. V seznamu kontaktů se dotkněte > **Hledat**.
2. Zadejte název kontaktu, který chcete vyhledat. Během psaní se pod polem hledání průběžně zobrazují nalezená jména.

Na obrazovce seznamu kontaktů se můžete dotknout písmene na pravé straně, poté se zobrazí kontakty začínající vybraným písmenem.

4.6 Úprava kontaktu

Informace uložené pro daný kontakt můžete kdykoli změnit.

1. V seznamu kontaktů podržte prst přiložený na kontaktu, jehož údaje hodláte upravit, a potom se v nabídce možností dotkněte volby **Upravit kontakt**.
2. Dotkněte se kategorie kontaktní informace, kterou chcete změnit: jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, nebo jakékoliv další informace, které zaznamenali dříve.
3. Po provedení požadovaných změn v kontaktních údajích se dotkněte volby **Uložit**. Chcete-li zrušit všechny změny, dotkněte se **Zrušit**.

4.7 Komunikace s kontakty

Z karty **Kontakty** nebo **Oblíbené** můžete rychle zavolat nebo odeslat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy na výchozí kontaktní číslo telefonu. Můžete rovněž otevřít podrobnosti a zobrazit seznam různých způsobů, jak s daným kontaktem

komunikovat. V této části je popsán způsob komunikace s kontaktem v případě zobrazení seznamu kontaktů.

4.7.1 Použití funkce Quick Contact for Android

1. Dotkněte se obrázku kontaktu nebo rámečku obrázku (v případě, že jste nestanovili pro kontakt žádný obrázek) a otevřete funkci Quick Contact for Android.
2. Vyberte způsob komunikace s daným kontaktem a dotkněte se příslušné ikony.

Nabídka ikon závisí na informacích zadaných u daného kontaktu, aplikacích nainstalovaných v telefonu a používaných účtech.

4.7.2 Komunikace s kontaktem

1. V seznamu kontaktů se dotkněte kontaktu, se kterým chcete komunikovat.
2. Na obrazovce s údaji o kontaktu se dotkněte ikony umístěné napravo od čísla, kterému chcete volat nebo poslat zprávu.

4.8 Odstranění kontaktu

1. V seznamu kontaktů podržte prst přiložený na kontaktu, který hodláte odstranit, a potom se dotkněte volby **Odstranit kontakt**, kterou naleznete v nabídce možností.
2. Odstranění kontaktu potvrďte dotykem na volbu **OK**.

4.9 Zálohování a synchronizace kontaktů

Můžete zálohovat kontakty z telefonu na kartu microSD, nebo synchronizovat kontakty v telefonu se serverem pomocí svého účtu Google.

4.9.1 Použití karty microSD k zálohování kontaktů

Zálohování kontaktů

1. V seznamu kontaktů se dotkněte > **Správa kontaktů**.
2. V zobrazené nabídce se dotkněte **Zálohovat na kartu SD**.
3. Dotkněte se **OK**, chcete-li exportovat informace o kontaktu na nainstalovanou kartu microSD.

Soubory .vcf zálohované na kartě microSD můžete zkopírovat do počítače. Soubory jsou uloženy na kartě microSD ve složce **Contact**.

Obnovení kontaktů

1. V seznamu kontaktů se dotkněte > **Správa kontaktů**.
2. V zobrazené nabídce se dotkněte **Obnovit z karty SD**.

Pokud je na kartě microSD uloženo více souborů .vcf, můžete zvolit, zda chcete obnovit pouze jeden soubor, několik nebo všechny soubory.

4.9.2 Použití účtu Google k synchronizaci kontaktů

Kontakty lze synchronizovat pomocí účtu Google. Podrobnosti viz Změna nastavení synchronizace účtu.

4.10 Datové proudy

Datové proudy je klient, který integruje funkce služby sociální sítě (SNS), jako je Facebook a Twitter. Pomocí funkce **Datové proudy**, mohou být účty SNS úzce propojeny s kontakty.

Obrazovku **Datové proudy** otevřete dotykem na > **Datové proudy**. Můžete se také dotknout volby **Kontakty** a pak rychlým tahem doleva přejít na obrazovku **Datové proudy**.

4.10.1 Přihlášení k účtu

1. Při prvním otevření widgetu **Datové proudy** se dotkněte **Přihlaste se k účtu sociální sítě.**.
2. Vyberte typ účtu, ke kterému se chcete přihlásit. Při přihlášení se řiďte pokyny na obrazovce.

Můžete se přihlásit k různým typům účtů současně. Chcete-li přidat účet jiného typu, dotkněte se > **Účty** > **Přidat účet**.

4.10.2 Import účtů přátel

Po přihlášení se na telefonu objeví dotaz, zda chcete importovat všechny přátele. Pokud se rozhodnete pro importování přátel, widget **Datové proudy** bude importovat účty SNS všech přátel do telefonu. Pokud nikoliv, můžete importovat účty svých přátel později pomocí volby Nastavení.

Po dokončení importu přátel je skupina importovaných účtů automaticky přidána do skupin **Kontakty**

4.10.3 Nastavení předvoleb

Můžete konfigurovat takové nastavení účtu, jako je například režim obnovování, obnovení frekvence a oznámení.

1. Na obrazovce **Datové proudy** se dotkněte > **Účty**. Poté klepněte na účet, který bude nakonfigurován.
2. Chcete-li zkonfigurovat nastavení, na obrazovce účtu se dotkněte **Nastavení předvolby pro sociální síť**.

4.10.4 Přidání widgetu Datové proudy na obrazovku Plocha

Dotkněte se a podržte prst na prázdném místě na obrazovce Plocha. V zobrazené nabídce se dotkněte **Přidat widget** > **Datové proudy**, chcete-li jej přidat na obrazovku Plocha.
Pomocí widgetu můžete snadno a rychle otevřít **Datové proudy**, nebo přímo procházet nejnovější události a aktualizovat stav svých přátel na obrazovce Plocha.

4.11 Správa Skupiny

4.11.1 Vytvoření skupiny

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Kontakty**. Pak rychle přetáhněte lištu karet doleva a dotkněte se položky **Skupiny**.
2. V seznamu skupin se dotkněte a potom se dotkněte volby **Vytvořit skupinu**.
3. Zadejte název a obrázek, který chcete přiřadit skupině, a pak nastavte pro skupinu vyzvánění.
4. Dotkněte se > **Přidat člena** , chcete-li přidat členy do skupiny.
5. Vyberte kontakty, které mají být do skupiny přidány, a poté se dotkněte **OK**.
6. Nakonec informace o kontaktu uložte dotykem na volbu **Uložit**.

Do skupiny můžete přidat pouze kontakty uložené v paměti telefonu.

4.11.2 Úprava skupiny

Informace uložené pro danou skupinu můžete kdykoli změnit.

1. V seznamu kontaktů podržte prst přiložený na skupině, jejíž podrobnosti hodláte upravit, a potom se v nabídce možností dotkněte volby **Upravit skupinu**.
2. Po provedení požadovaných změn v informacích o skupině se dotkněte volby **Uložit**. Jestliže chcete zrušit všechny změny provedené v údajích o skupině, dotkněte se volby **Zrušit**.

4.11.3 Přidání kontaktu do Skupiny

Chcete-li přidat kontakt do svých skupin, můžete postupovat takto:

- Podržte prst přiložený na kontaktu, který chcete přidat do **Skupiny**. Potom se dotkněte volby **Přidat do skupin**.
- Při úpravách skupiny se dotkněte a poté se dotkněte volby **Přidat člena** a vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny.

Do skupiny můžete přidat kontakty v rámci paměti telefonu a nikoliv na kartu SIM/UIM.

4.12 Spojení a rozdělení kontaktů

Může se stát, že získáte duplicitní kontakty při importu kontaktů pomocí:

- Přidání účtu, jako je například účet Gmail.
- Používáním sociálních sítí jako je Facebook nebo Twitter. (Pokud má telefon funkci **Datové proudy**, můžete ji použít pro přístup k Facebooku nebo Twitteru.)
- Použití jiných metod, jako je výměna e-mailů.

Duplicitě zabráníte spojením dvou nebo více kontaktů tak, aby tvořily jeden kontakt.

Dostupnost Facebooku nebo Twitteru se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli. Používejte je v souladu s místními zákony a předpisy.

4.12.1 Spojení kontaktů

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Kontakty**.
2. Dotkněte se duplicitního kontaktu.

3. Dotkněte se volby **Spojit kontakty** a poté se dotkněte volby **Přidat kontakt**.

4. Vyberte kontakt, který má být spojen kombinací dvou duplicitních kontaktů.

Dva kontakty budou spojeny dohromady a zobrazeny jako jeden kontakt. Dotkněte se kontaktu, jestliže zobrazit informace o spojení. Uvidíte, že kontakt je složený ze dvou kontaktů. Můžete samozřejmě také kombinovat i více než dva kontakty.

4.12.2 Rozdělení kontaktů

Pokud byly kontaktní informace z různých zdrojů omylem spojeny a jsou chybné, můžete kontakty oddělit.

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Kontakty**.

2. Dotkněte se spojeného kontaktu, který má být rozdělen.

3. Dotkněte se volby pro rozdělení kontaktu.

4. Vyberte kontakt, který má být ze spojeného kontaktu oddělen.

Spojený kontakt je pak rozdělen na dva kontakty, které jsou zobrazeny ve složce **Kontakty** odděleně.

4.13 Odesílání kontaktů

Kontakty můžete odeslat jako soubor ve formátu .vcf pomocí Bluetooth nebo e-mailem.

1. V seznamu kontaktů se dotkněte .

2. Vyberte kontakt, který chcete odeslat.

3. Dotkněte se **Poslat**.

4. Vyberte, jak chcete odeslat kontakty, které byly vybrány, například Bluetooth nebo e-mail.

Jeden kontakt můžete poslat jiným způsobem. Podržte prst na kontaktu, dotkněte se volby **Odeslat kontakt** a vyberte způsob odeslání.

5 Použití klávesnice na obrazovce

5.1 Zobrazení klávesnice

K zadání textu použijte klávesnici na obrazovce. Některé aplikace zobrazí klávesnici automaticky. V ostatních zobrazíte klávesnici dotykem na textové pole.

Dotykem na ⮌ skryjete klávesnici.

Dotkněte se a podržte prst na textovém poli, aby se zobrazila nabídka **Úpravy textu**.

5.1.1 Volba způsobu zadávání

1. Dotkněte se a podržte prst na textovém poli, dokud se nezobrazí nabídka **Úpravy textu**.
2. Dotkněte se **Vyberte metodu zadávání**.
3. Zvolte metodu zadávání.

5.1.2 Použití klávesnice Android

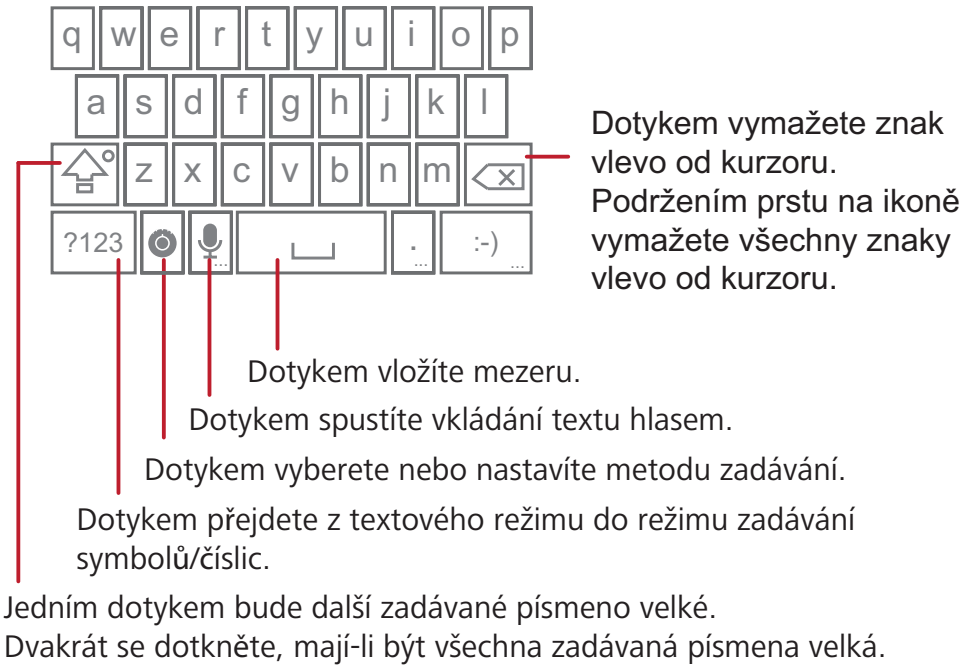

Rozložení klávesnice se může nepatrně lišit v závislosti na poli, kam zadáváte text. Předchozí obrázek je pouze ilustrativní.

Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice Android** > **Hlasový vstup**, chcete-li zapnout nebo vypnout hlasový vstup.

5.1.3 Používání klávesnice na šířku

Pokud se vám na klávesnici píše nepohodlně nebo obtížně, otočte přístroj o devadesát stupňů. Na obrazovce se klávesnice objeví na šířku s větším prostorem pro klávesy.

5.2 Přizpůsobení nastavení klávesnice

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice**.
2. V okně **Nastavení klávesnice** vyberte způsob zadávání, aby vyhovoval nastavení klávesnice.

6 SMS a MMS

Aplikace **SMS a MMS** umožňuje vyměňovat si textové zprávy (SMS) a multimediální zprávy (MMS) s každým, kdo používá telefon podporující SMS, resp. MMS zprávy. Díky aplikaci **E-mail** můžete číst a odesílat e-maily.

6.1 SMS a MMS

6.1.1 Otevření aplikace SMS a MMS

Dotkněte se > **SMS a MMS**.

6.1.2 Vytvoření a odeslání textové zprávy

1. Dotkněte se > **SMS a MMS** > **Nová zpráva**.

2. Zadejte telefonní číslo nebo jméno kontaktu do pole **Komu**, nebo se dotkněte a ze složek **Kontakty** nebo **Skupiny** vyberte kontakt.

   Během zadávání telefonního čísla nebo jména kontaktu jsou na displeji postupně zobrazovány pravděpodobné shodné kontakty. Kontakt vyberte ze seznamu možných shod nebo pokračujte v zadávání.

   Po výběru kontaktu nebo dokončení zadávání čísla, doplňte čárku a zadejte dalšího příjemce. Můžete se také dotknout již dříve zadaného kontaktu a upravit jej, nebo odstranit.

3. Pokud chcete začít psát zprávu, dotkněte se pole zadávání textu.

4. Jakmile jste připraveni k odeslání zprávy, dotkněte se .

Odeslané a přijaté zprávy budou zobrazeny ve vláknu zpráv tak, že zprávy jsou uspořádány do konverzace.

6.1.3 Vytvoření a odeslání multimediální zprávy

Pomocí multimediálních zpráv můžete výrazně oživit každodenní komunikaci. Například můžete zprávu namluvit a zaslat ji jako zvukový soubor, nazpívat "Hodně štěstí zdraví" a zaslat takové přání kamarádovi, nebo odeslat prezentaci fotografií z významné akce. Možnosti jsou takřka nekonečné.

1. Dotkněte se > **SMS a MMS** > **Nová zpráva**.

2. Do pole **Komu** zadejte telefonní číslo nebo se dotkněte a můžete vybrat kontakt ze složky **Kontakty** nebo **Skupiny**.

3. Pokud chcete začít psát zprávu, dotkněte se pole zadávání textu.

4. Dotkněte se , aby se zobrazil panel nabídky.

   - Předmět zprávy přidáte dotykem na **Přidat předmět**. Telefon je nyní nastaven do režimu multimediálních zpráv.
   - Dotykem na **připojit přílohu** lze připojit soubor s obrázkem, hudbou, nebo videem.

5. Jakmile máte zprávu připravenou k odeslání, dotkněte se .

Na obrazovce pro editaci zprávy, se můžete také dotknout a potom vybrat požadované soubory pro přidání.

Můžete vybrat mediální soubor (hudbu, video nebo obrázek) a poslat ho jako

přílohu k multimediální zprávě. V **Správce souborů** se dotkněte a podržte prst na mediálním souboru a poté se dotkněte **Sdílet** > **SMS a MMS**.

Vložení Prezentace

Pokud chcete ke zprávě přiložit více souborů, použijte volbu **Prezentace**.

1. Panel možností zobrazíte tak, že na obrazovce úprav zprávy se dotknete .
2. Dotkněte se volby **připojit přílohu** > **Prezentace** a potom vyberte snímek a začněte jej upravovat.
3. Dotkněte se a poté se dotkněte volby **Více** > **Přidat snímek** , chcete-li přidat další snímky.
4. Dotknutím se volby **Hotovo** dokončíte sestavení zprávy a navrátíte zpět obrazovku multimediálních zpráv.
5. Pokud chcete změnit multimediální zprávu, dotkněte se prezentace na obrazovce multimediálních zpráv. Jakmile je zpráva připravena k odeslání, dotkněte se volby .

6.1.4 Otevření a prohlížení multimediální zprávy

1. V seznamu kontaktů se dotkněte vlákna zprávy, kterou chcete zobrazit.
2. Multimediální zprávu otevřete dotykem na příslušnou zprávu.

6.1.5 Odpověď na zprávu

1. V seznamu zpráv se dotkněte vlákna textových nebo multimediálních zpráv, které chcete otevřít.
2. Pokud chcete začít psát zprávu, dotkněte se pole zadávání textu. Po dokončení se dotkněte volby .

Na zprávu můžete také odpovědět takto: Dotkněte se > **Vícenás. výběr**, vyberte jedno nebo více vláken zpráv a dotkněte se **Odpovědět**.

6.1.6 Kopírování textové zprávy do aplikací Poznámkový blok nebo Kalendář

1. V seznamu zpráv se dotkněte vlákna textové zprávy, kterou chcete otevřít.
2. Dotkněte se a podržte prst na jedné ze zpráv a poté se dotkněte volby **Kopírovat zprávu do** .

3. Dotkněte se volby **Poznámkový blok** nebo **Kalendář**, jestliže chcete zprávu uložit jako poznámku nebo událost.

Informace o použití **Poznámkový blok** nebo **Kalendář**, viz příslušná část této příručky.

6.1.7 Přizpůsobení nastavení zprávy

Pokud chcete upravit nastavení zprávy, dotkněte se a potom se dotkněte volby **Nastavení**.

6.2 E-mail

Prostřednictvím mobilního telefonu máte e-mail na dosah ruky. S aplikací **E-mail** pro telefon můžete používat e-mailový účet Yahoo!, AOL či jiné populární e-mailové služby přímo ve svém telefonu.

6.2.1 Přidání e-mailového účtu

Při prvním použití aplikace **E-mail** musíte nastavit e-mailový účet. Průvodce nastavením aplikace E-mail vám pomůže nastavit váš účet. Přístroj podporuje řadu oblíbených e-mailových aplikací. Můžete používat stejnou e-mailovou službu jako na svém osobním počítači, nebo se rozhodnout pro službu jinou.

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **E-mail**.
2. V seznamu e-mailových adres vyberte systém, nebo vyberte **Ostatní**.
3. Pokud chcete upřesnit nastavení e-mailu, řiďte se pokyny na obrazovce a následně se dotkněte **Další**.
4. Zadejte název účtu a jméno, které se zobrazí ostatním uživatelům, když od vás obdrží zprávu.
5. Dotkněte se **Hotovo**.

Přidání dalších e-mailových účtů

1. Po vytvoření prvního e-mailového účtu se dotkněte na obrazovce **Doručená pošta** a pak se dotkněte volby **Více** > **Účty** pro přístup k účtům obrazovky.
2. Na obrazovce s účty se dotkněte a následně se dotkněte volby **Přidat účet**, nyní můžete vytvořit další e-mailový účet.

Když přidáváte další e-mailový účet, máte možnost nastavit tento účet tak, aby se používal k odesílání všech odchozích zpráv.

6.2.2 Zobrazení e-mailové zprávy

1. Na obrazovce s účty se dotkněte e-mailového účtu, který chcete použít.
2. Otevřete složku a dotkněte se zprávy, kterou chcete přečíst.

6.2.3 Uložení přílohy e-mailu

1. Na obrazovce s účty se dotkněte e-mailového účtu, který chcete použít.
2. Dotkněte se e-mailové zprávy, kterou chcete zobrazit.
3. Dotkněte se volby **Uložit**, která je vedle přílohy v e-mailu.
4. Vyberte cestu pro uložení přílohy a dotkněte se **Uložit**.

6.2.4 Vytvoření a odeslání e-mailu

1. Na obrazovce s účty se dotkněte e-mailového účtu, který chcete použít.
2. Na obrazovce **Doručená pošta** se dotkněte a potom se na panelu voleb dotkněte **Napsat**.
3. Do pole **Komu** zadejte jméno, nebo e-mailovou adresu příjemce.
4. Zadejte předmět zprávy a začněte psát text.

   Chcete-li odeslat přílohu se zprávou, dotkněte se a poté se dotkněte volby **Přidat přílohu**.
5. Jakmile jste hotovi, dotkněte se volby **Odeslat**.

   Pokud nejste připraveni k odeslání zprávy, dotkněte se **Uložit jako koncept** nebo a uložte zprávu jako koncept.

6.2.5 Odpověď na e-mailovou zprávu

1. Na obrazovce s účty se dotkněte e-mailového účtu, který chcete použít.
2. Dotkněte se e-mailové zprávy, kterou chcete zobrazit.
3. Dotkněte se položky **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**, jestliže chcete odpovědět na e-mail.

6.2.6 Odstranění e-mailového účtu

1. Na obrazovce s účty se dotkněte a přidržte prst na účtu, který chcete odstranit.
2. Dotkněte se **Odebrat účet**.
3. Dotkněte se **OK**.

6.2.7 Změna nastavení e-mailového účtu

Můžete změnit řadu nastavení účtu jako např. četnost kontroly nových e-mailů, způsob upozornění na nový e-mail, a podrobnosti o serverech pro odesílání a přijímání pošty.

Nastavení účtu pro příchozí a odchozí poštu je závislé na typu používané poštovní služby. Nezbytné podrobnosti můžete zadat ručně. Při zjišťování správných informací o účtu se možná budete muset obrátit na svého poskytovatele e-mailových služeb .

1. Dotkněte se > **E-mail**.
2. Na obrazovce s účty se dotkněte a podržte prst na účtu, který chcete změnit.
3. Dotkněte se **Nastavení účtu**.
4. Změňte **Obecná nastavení**, **Nastavení upozornění**, nebo **Nastavení serveru**.

7 Připojení

7.1 Mobilní sítě

Váš mobilní telefon je automaticky nastaven tak, aby po prvním zapnutí používal službu 2G/3G (podle dostupnosti) vašeho poskytovatele síťových služeb. Pamatujte, že musí být vložena SIM/UIM karta (některé mobilní telefony CDMA jsou vybaveny integrovanou UIM kartou a nepotřebují samostatnou UIM kartu)

7.1.1 Kontrola připojení k síti

1. Dotkněte se > **Nastavení**.
2. Dotkněte se **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě**.
3. Dotykem na **Síťoví operátoři** nebo **Názvy přístupových bodů** zkontrolujete připojení k síti.

Mobilní telefon automaticky načte nastavení přístupového bodu ze SIM/UIM karty (je-li k dispozici). Z tohoto důvodu neměňte parametry přístupového bodu, jinak se k síťovým zdrojům nemusíte připojit.

7.1.2 Zapnutí datové služby

1. Dotkněte se > **Nastavení**.
2. Dotkněte se **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě**.
3. Datové připojení zapnete zaškrtnutím políčka **Datové přenosy aktivovány**.

7.2 Wi-Fi

Síť Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup k širokopásmovému Internetu. Chcete-li s mobilním telefonem komunikovat pomocí Wi-Fi, musíte mít přístup k bezdrátovému připojení (hotspot). Kvalitu signálu ovlivňují překážky blokující Wi-Fi.

7.2.1 Zapnutí Wi-Fi

1. Dotkněte se > **Nastavení**.
2. Dotkněte se **Bezdrátová připojení a sítě** a poté zaškrtněte políčko **WiFi** pro zapnutí Wi-Fi.

7.2.2 Připojení k bezdrátové síti

1. Jakmile zapnete Wi-Fi, dotkněte se > **Nastavení**.
2. Dotkněte se **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení WiFi**. Uvidíte seznam rozpoznaných sítí Wi-Fi v části **Sítě WiFi**.
3. Na ploše telefonu se dotkněte Wi-Fi sítě, ke které se chcete připojit.
   - Jakmile vyberete otevřenou síť, budete k ní automaticky přihlášeni.
   - Pokud jste vybrali síť zabezpečenou pomocí protokolu WEP a připojujete se do sítě poprvé, zadejte heslo a pak se dotkněte **Připojit**. Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste se již dříve připojili, nebudete znovu vyzváni k zadání hesla za předpokladu, že jste neprovedli obnovení továrních nastavení.

Na obrazovce **Nastavení WiFi** se dotkněte**Přidat síť WiFi** pro přidání nové Wi-Fi sítě.

7.3 Sdílení datového připojení vašeho telefonu

Datové připojení vašeho mobilního telefonu můžete sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB: propojení přes rozhraní USB. Můžete sdílet své mobilní datové připojení telefonu s řadou zařízení ve stejnou dobu, a to přepnutím telefonu do režimu Wi-Fi hotspot.

7.3.1 Sdílení datového připojení telefonu pomocí rozhraní USB

Abyste mohli sdílet Internet pomocí rozhraní USB v různých operačních systémech, budete pravděpodobně muset připravit svůj počítač na vytvoření síťového připojení prostřednictvím rozhraní USB.

Nemůžete sdílet mobilní datové připojení telefonu a současně mít přístup ke kartě microSD přes rozhraní USB.

1. Dotkněte se > **Nastavení**.
2. Dotkněte se **Bezdrátová připojení a sítě** > **Tethering a přenosný hotspot**.
3. Zaškrtnutím políčka **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB** můžete sdílet vaše datové připojení.

7.3.2 Sdílení datového připojení vašeho telefonu pomocí přenosného hotspotu Wi-Fi

1. Dotkněte se > **Nastavení**.
2. Dotkněte se **Bezdrátová připojení a sítě** > **Tethering a přenosný hotspot**.
3. Zaškrtnutím políčka **Přenosný hotspot WiFi** můžete sdílet vaše datové připojení.

Pokud je vybrána volba **Přenosný hotspot WiFi**, můžete se dotknout volby **Nastavení přen. hotspotu WiFi** a změnit název sítě nebo ji zabezpečit.

7.4 WPS

Funkce Wi-Fi Protected Setup (WPS) zjednodušuje operace pro nastavení sítí Wi-Fi a konfiguraci zabezpečení sítě.

Během připojení k síti Wi-Fi prostřednictvím protokolu WPS se ujistěte, že přístupový bod Wi-Fi určený k připojení, podporuje funkci WPS.

7.4.1 Připojení k bezdrátové síti pomocí tlačítka WPS

1. Zapněte Wi-Fi a pak otevřete obrazovku **Nastavení WiFi**.
2. Dotkněte se **Připojení tlačítka WPS**.
3. Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu Wi-Fi. Po připojení telefonu k síti se zobrazí zpráva.

7.4.2 Připojení k bezdrátové síti pomocí PIN kódu WPS

1. Zapněte Wi-Fi a pak otevřete obrazovku **Nastavení WiFi**.
2. V části **Sítě WiFi** stiskněte a podržte prst na názvu sítě Wi-Fi, která má být připojena. Poté v nabídce možností vyberte **Připojení WPS PIN**. V telefonu se zobrazí PIN kód vybraného přístupového bodu Wi-Fi.
3. Na přístupovém bodu Wi-Fi zadejte PIN kód. Po připojení telefonu k síti se zobrazí zpráva.

Chcete-li přidat novou síť Wi-Fi, na obrazovce **Nastavení WiFi** se dotkněte **Přidat síť WiFi** a zadejte identifikátor sítě SSID.

7.5 Prohlížeč

Mobilní telefon je dodáván s nainstalovaným internetovým prohlížečem.

7.5.1 Otevření aplikace Prohlížeč

Domovskou stránku otevřete dotykem na > **Prohlížeč**.

Pokud jsou současně k dispozici známé či přístupné Wi-Fi sítě a mobilní datové sítě, váš telefon pravděpodobně vybere pro přístup k Internetu síť Wi-Fi.

Otevřete nabídku voleb prohlížeče dotykem na a proveďte jednu z následujících akcí:

- **Nové okno**: Po dotyku na tuto volbu otevřete nové okno.
- **Záložky**: Po dotyku na tuto volbu zobrazíte záložky.

- **Okna**: Po dotyku na tuto volbu zobrazíte náhledy otevřených oken prohlížeče. Můžete přepnout do jiného okna prohlížeče nebo otevřít na této obrazovce nové.
- **Aktualizovat**: Dotykem obnovíte aktuální webovou stránku.
- **Předat dál**: Po dotyku na tuto volbu můžete procházet následující webovou stránku.
- **Více**: Dotykem na tuto volbu otevřete další nabídky a můžete provádět operace, jako např. vyhledání, výběr textu, stahování nebo nastavení voleb.

7.5.2 Otevření webové stránky

1. V okně prohlížeče se v horní části obrazovky dotkněte pole pro adresu URL.
2. Klávesnicí zadejte adresu webové stránky. Pokud chcete zadat hlasem adresu webové stránky, dotkněte se .
3. Během zadávání adresy se na obrazovce zobrazí odpovídající adresy webových stránek. Jakmile uvidíte požadovanou adresu, dotkněte se jí a přejdete přímo na webovou stránku, nebo zadejte celou adresu požadované webové stránky.

7.5.3 Nastavení domovské stránky

1. V okně prohlížeče se dotkněte .
2. Dotkněte se **Více** > **Nastavení** > **Nastavit domovskou stránku**.
3. Zadejte adresu požadované domovské stránky a pak vyberte **OK**.

7.5.4 Správa záložek

V mobilním telefonu můžete uložit libovolné množství záložek.

Přidání záložky

1. V okně prohlížeče přejděte na webovou stránku, kterou chcete uložit jako záložku.
2. Dotkněte se a poté se dotkněte **Záložky** > **Přidat**.
3. Podle potřeby upravte název záložky a dotkněte se **OK**.

Otevření záložky

1. V okně prohlížeče se dotkněte ☰ a potom se dotkněte volby **Záložky**.

   Na obrazovce **Záložky** se dotkněte karty **Historie** a uvidíte navštívené stránky, nebo se dotkněte karty **Nejnavštěvovanější**, kde jsou uvedeny nejnavštěvovanější stránky.

2. Dotkněte se záložky webové stránky, kterou chcete otevřít.

7.5.5 Přizpůsobení nastavení prohlížeče

Přizpůsobte si prohlížeč tak, aby vyhovoval vašemu stylu procházení webu. Volbu **Prohlížeč** použijte k nastavení předvoleb obsahu stránky, soukromí a bezpečnosti. V okně prohlížeče se dotkněte ☰ a potom se dotkněte volby **Více** > **Nastavení**.

7.6 Bluetooth

Tento mobilní telefon je vybaven rozhraním Bluetooth, které umožňuje navazovat spojení s ostatními zařízeními vybavenými rozhraním Bluetooth, takže můžete sdílet soubory s přáteli, hovořit přes sadu handsfree připojenou přes rozhraní Bluetooth nebo přenášet obrázky z telefonu do počítače.
Pokud používáte rozhraní Bluetooth, je třeba se pohybovat ve vzdálenosti do 10 metrů od jiných zařízení Bluetooth, ke kterým se chcete připojit. Kvalitu připojení přes Bluetooth mohou ovlivnit překážky (např. zdi) nebo další elektronická zařízení.

7.6.1 Zapnutí rozhraní Bluetooth

1. Dotkněte se ⁘ > **Nastavení**.
2. Dotkněte se **Bezdrátová připojení a sítě** a poté zaškrtněte políčko **Bluetooth**, pokud chcete zapnout Bluetooth. Pokud je rozhraní Bluetooth aktivní, ve stavovém řádku se zobrazuje ikona Bluetooth.
3. Pokud chcete, aby byl mobilní telefon viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth, dotkněte se položky **Nastavení Bluetooth** a potom vyberte položku **Viditelné**.

7.6.2 Párování a připojení zařízení Bluetooth

Rozhraní Bluetooth v telefonu poskytuje následující možnosti:

- Profil handsfree (HFP): Umožňuje použít zařízení Bluetooth typu handsfree.

- Profil náhlavní soupravy (HSP): Umožňuje použít monofonní náhlavní soupravu Bluetooth.
- Profil předávání objektů (OPP): Umožňuje přenos souborů přes rozhraní Bluetooth.
- Profil pokročilé distribuce zvuku (A2DP): Umožňuje použít stereofonní náhlavní soupravu Bluetooth.
- Profil A/V dálkového ovládání (AVRCP): Umožňuje dálkové ovládání přehrávání souborů v náhlavní soupravě Bluetooth.

Před použitím zařízení Bluetooth je třeba toto zařízení spárovat s mobilním telefonem. Postupujte následovně:

1. Zkontrolujte, jestli je v telefonu zapnutá funkce Bluetooth.
2. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Bluetooth**. Mobilní telefon vyhledá Bluetooth zařízení, která jsou v dosahu.
3. Dotkněte se na ploše zařízení, které chcete spárovat s mobilním telefonem.
4. V případě potřeby spojení dokončete zadáním hesla párování.

7.6.3 Přenos souborů přes rozhraní Bluetooth

Pomocí rozhraní Bluetooth můžete s rodinou a přáteli sdílet obrázky, videa a hudební soubory. Odeslání souborů pomocí rozhraní Bluetooth:

1. Dotkněte se a podržte prst na souboru, který je uložen v mobilním telefonu nebo na kartě SD a který má být odeslán. Zobrazí se nabídka aktivních voleb.
2. Dotkněte se **Sdílet** a pak pomocí volby **Bluetooth** vyberte spárované zařízení.

7.6.4 Odpojení nebo zrušení párování se zařízením Bluetooth

1. Dotkněte se > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Bluetooth**.
2. Přejděte do části **Zařízení Bluetooth** a poté podržte prst na zařízení, ke kterému jste připojeni.
3. Dotykem na **Zrušit párování** odpojte telefon od zařízení.

8 Zábava

Mobilní telefon představuje nejen komunikační prostředek a osobního asistenta, ale poskytuje rovněž možnosti zábavy. Můžete fotografovat, vytvářet videa a zvukové nahrávky, stahovat a poslouchat hudbu.

8.1 Záznam fotografií a videí

Fotoaparát v telefonu zahrnuje i funkce videokamery, takže můžete pořizovat a sdílet nejen fotografie, ale i videa.

8.1.1 Otevření aplikace Fotoaparát

- Dotykem na > **Fotoaparát** fotoaparát otevřete. Fotoaparát se otevře v režimu orientace na šířku, připravený k fotografování nebo záznamu videa.
- Dotykem na zavřete fotoaparát.

Obrazovka pro snímání obrazu

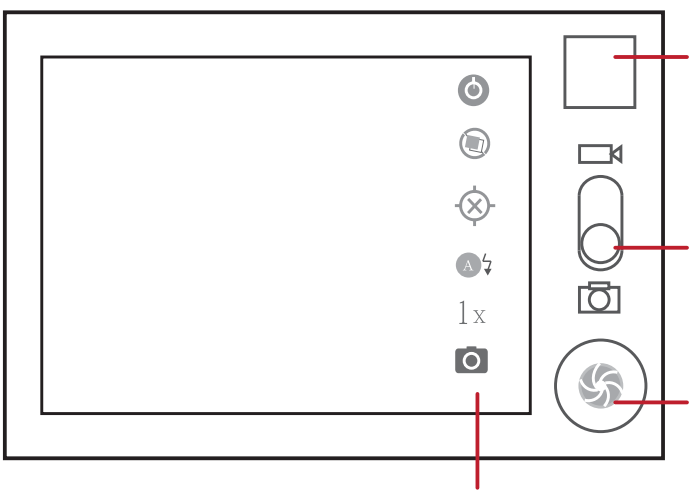

Miniatura poslední fotografie. Dotykem zobrazíte náhled snímků nebo videí.

Přetažením nahoru spustíte režim videokamery, přetažením dolů spustíte režim fotoaparátu.

Dotykem pořídíte fotografii.

Dotykem přizpůsobíte nastavení fotoaparátu.

Na obrazovce pro snímání obrazu se dotkněte , objeví se panel pro snímání obrazu .

8.1.2 Fotografování

1. Otevřete aplikaci fotoaparátu a potom zapněte režim videokamery.

2. V případě potřeby změňte nastavení fotoaparátu. Náhled se mění automaticky s provedenými změnami.
3. Proveďte kompozici záběru pomocí obrazovky pro snímání fotografií.
4. Dotykem na pořídíte snímek.

Pořízené fotografie se zobrazí po chvilce. Můžete pokračovat ve fotografování, nebo si prohlédnout pořízené snímky.

8.1.3 Prohlížení fotografií

1. Jakmile exponujete snímek, v pravém horním rohu obrazovky záznamu fotografie se zobrazí její miniatura. Dotkněte se miniatury a zobrazíte jej.
2. Dotykem tlačítek na obrazovce můžete provádět následující činnosti:
   - Dotykem na volbu **Sdílet** můžete odeslat snímek ve zprávě, nebo jej vystavit online.
   - Dotykem na volbu **Smazat** snímek odstraníte.
   - Dotkněte se **Další** > **Nastavit jako** , chcete-li nastavit snímek jako kontaktní ikonu nebo tapetu.

8.1.4 Záznam videa

1. Otevřete aplikaci fotoaparátu a potom zapněte režim videokamery.
2. V případě potřeby změňte nastavení videokamery.
3. Proveďte kompozici scény, kterou chcete začít videokamerou snímat.
4. Dotykem na spustíte záznam videa.
5. Dotykem na záznam zastavíte.

8.1.5 Přehrávání video souborů

1. Jakmile zaznamenáte video, v pravém horním rohu obrazovky záznamu se zobrazí jeho miniatura. Dotkněte se miniatury a zobrazíte je.
2. Dotykem tlačítek na obrazovce můžete provádět následující operace:
   - Dotykem na volbu **Sdílet** můžete odeslat video ve zprávě, nebo jej vystavit online.

- Dotykem na volbu **Smazat** video odstraníte.

  Na obrazovce přehrávání videa můžete ovládat přehrávání dotykem na volby rychlý posuv vpřed nebo vzad a pozastavení nebo přehrání.

3. Chcete-li zobrazit další videa, přejeďte prstem doleva či doprava přes obrazovku.

8.2 Použití aplikace Galerie

Aplikace **Galerie** umí automaticky vyhledat obrázky a videa v mobilním telefonu a na paměťové kartě microSD. Aplikaci **Galerie** využijete ke třídění snímků a video souborů do složek, prohlížení a úpravám obrázků, sledování videa nebo nastavení obrázku jako tapety či přiřazení fotografie ke kontaktu.

8.2.1 Otevření aplikace Galerie

Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Galerie**.
Aplikace **Galerie** kategorizuje vaše snímky a videa podle umístění a ukládá tyto soubory do složek. Chcete-li zobrazit uložené snímky nebo videa, dotkněte se příslušné složky.

8.2.2 Prohlížení obrázku

1. V aplikaci **Galerie** se dotkněte složky obsahujícího obrázky, které chcete prohlížet.
2. Dotkněte se obrázku, který chcete zobrazit v režimu celé obrazovky.
3. Dotkněte se obrazovky. Zobrazí se panel přiblížení. Obrázek můžete přiblížit nebo oddálit.

Prohlížeč obrázků podporuje funkci automatického otáčení. Jakmile mobilní telefon otočíte, automaticky se upraví natočení obrázku.

8.2.3 Otočení obrázku

1. Při prohlížení obrázku se dotkněte , zobrazí se panel operací.
2. Dotkněte se **Další**.
3. Zvolte buď **Otočit doleva**, nebo **Otočit doprava**. Obrázek bude uložen s novou orientací.

8.2.4 Oříznutí obrázku

1. Při prohlížení obrázku se dotkněte , zobrazí se panel operací, pak se dotkněte volby **Další** > **Oříznout**.
2. Požadovanou část obrázku, která má být oříznuta, vyberte pomocí nástroje pro ořez.
   - Chcete-li ji posunout, táhněte zevnitř nástroje pro ořez.
   - Chcete-li změnit velikost obrázku, přetáhněte příslušnou hranu nástroje pro ořez.
   - Chcete-li změnit velikost obrázku a současně zachovat poměr šířky a výšky obrázku, táhněte za roh nástroje pro ořez.
3. Oříznutý obrázek uložíte dotykem na volbu **Uložit**. Změny zrušte dotykem na volbu **Zahodit**.

8.3 Užijte si hudbu

8.3.1 Otevření hudební knihovny

Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Hudba**, pokud chcete hudební knihovnu otevřít.

Hudební knihovna automaticky vyhledá hudbu uloženou na vaší kartě SD a zobrazí ji v aplikacích **Alba**, **Skladby**, **Seznamy skladeb**, **Složky**. Zobrazení hudby jiným způsobem lze provést dotykem na **Více**.

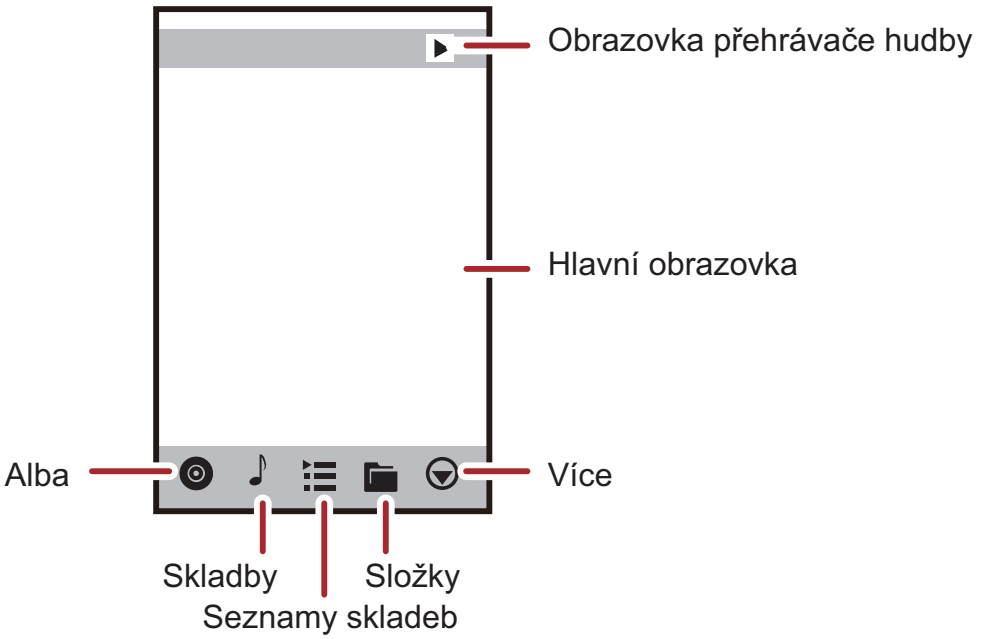

8.3.2 Přehrávání hudby

1. Z hudební knihovny vyberte způsob zobrazení skladeb.
2. Dotkněte se hudebního souboru, který chcete přehrát.

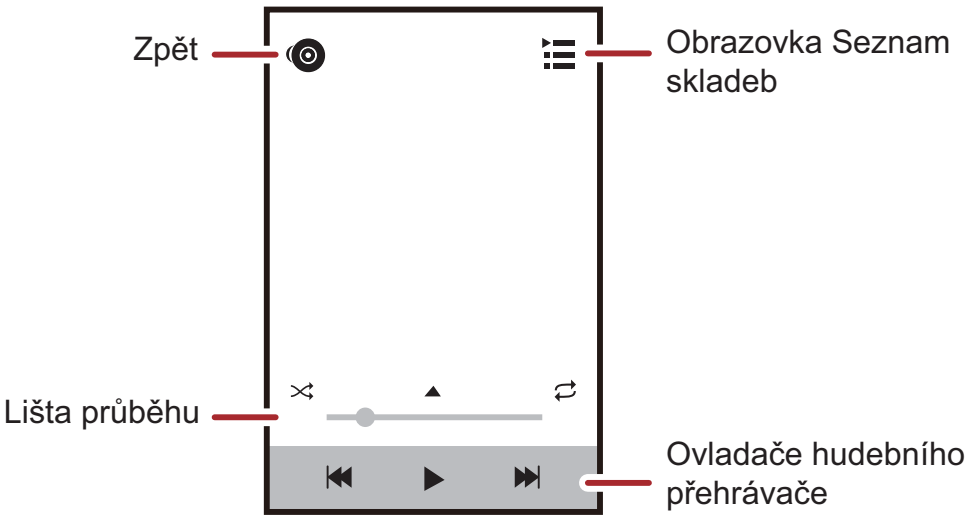

Při přehrávání hudby dotkněte se , pokud se chcete vrátit na obrazovku Plocha, hudba bude i nadále hrát na pozadí a můžete používat jiné aplikace. Chcete-li se vrátit

na obrazovku pro přehrávání hudby, otevřete panel upozornění a dotkněte se obrazovky pro přehrávání.

8.3.3 Vytvoření seznamu skladeb

1. V hudební knihovně zadejte **Seznamy skladeb** a dotkněte se **Nový sezn. skladeb**, aby se vytvořil nový seznam skladeb.
2. Po vytvoření seznamu skladeb, se dotkněte **OK**, aby skladby byly do seznamu přidány.
3. Vyberte skladby, které mají být přidány do seznamu skladeb a stiskněte dotkněte se **Hotovo**.

Podržte prst na seznamu skladeb, chcete-li jej **Přejmenovat** nebo **Smazat**.

8.3.4 Přidání skladby do seznamu skladeb

1. Z hudební knihovny vyberte způsob zobrazení skladeb.
2. Podržte prst na hudebním souboru a poté se dotkněte **Přidat do seznamu**.
   - Dotkněte stávajícího seznamu skladeb, do kterého chcete přidat skladbu.
   - Dotkněte se **Nový sezn. skladeb**, jestliže chcete přidat skladbu do nového seznamu skladeb.

8.3.5 Přehrání skladeb v seznamu stop

1. V hudební knihovně se dotkněte **Seznamy skladeb**.
2. Podržte prst na seznamu skladeb, který chcete přehrát.
3. Dotykem na **Přehrát** přehrajete seznam skladeb.

8.4 Poslechněte si FM rádio

FM rádio vám umožňuje v telefonu poslouchat rozhlasové stanice pásma FM. Vzhledem k tomu, že FM rádio využívá kabel stereo náhlavní soupravy jako anténu, ještě před otevřením aplikace zapojte náhlavní soupravu do audio konektoru na telefonu.

8.4.1 Otevření aplikace FM rádio

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **FM rádio**, pokud chcete otevřít aplikaci.

2. Při prvním otevření aplikace FM rádio se dotkněte volby **Automatické ladění**, dojde k automatickému vyhledání dostupných kanálů FM, jejich uložení formou předvoleb a pak přehrávání první stanice FM, která byla nalezena.

9 Služby Google

Dostupnost aplikací, služeb a funkcí Google závisí na podmínkách konkrétní země nebo provozovatele. Při využívání služeb je nezbytné dodržovat místní zákony a předpisy.

Po prvním zapnutí svého telefonu se dotkněte služeb Google, jako je **Talk**, **Gmail** nebo **Market** a budete vyzváni k přihlášení do svého účtu Google.

Před přihlášením k účtu Google se ujistěte, že mobilní telefon má aktivní datové připojení (3G/GPRS).

Jestliže již máte účet Google zřízen, dotkněte se položky **Přihlásit se** a zadejte uživatelské jméno a heslo.

9.1 Vytvoření účtu Google

Pokud dosud nemáte vytvořen účet Google, můžete si jej následujícím postupem vytvořit:

1. Jakmile přečtete informace o nastavení, dotkněte se volby **Další**.
2. Dotkněte se **Vytvořit**.
3. Vytvoření účtu služby Google vyžaduje zadání jména, příjmení a uživatelského jména, potom se dotkněte volby **Další**. Mobilní telefon se připojí k serveru Google, aby zkontroloval, zda je uživatelské jméno k dispozici. Pokud již vámi zvolené uživatelské jméno používá někdo jiný, přístroj vás vyzve k zadání jiného uživatelského jména či k vybrání jména ze seznamu.
4. Zadejte a potvrďte heslo účtu Google.
5. Z rozevírací nabídky vyberte bezpečnostní otázku a potom zadejte odpověď.
6. Dotkněte se **Vytvořit**.
7. Když se objeví obrazovka **Smluvní podmínky Google**, dotkněte se volby **Souhlasím, Další**.
8. Zadejte znaky, které se objeví na obrazovce, a potom se dotkněte volby **Další**.

Chcete-li používat další účet Google, přejděte na obrazovku **Nastavení účtů a synchronizace** a potom se dotkněte volby **Přidat účet** a vyberte, který typ účtu chcete přidat.

9.2 Gmail

Gmail je webová e-mailová služba společnosti Google. Při prvním nastavení telefonu můžete zkonfigurovat používání existujícího účtu služby **Gmail**, nebo vytvořit účet nový. S prvním otevřením aplikace **Gmail** v telefonu bude složka **Doručená pošta** obsahovat zprávy z účtu **Gmail** na webu.

9.2.1 Otevření Gmail

Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Gmail**. Zobrazí se seznam pošty **Doručená pošta**. Všechny e-maily, které se rozhodnete v mobilním telefonu ponechat, přejdou do složky **Doručená pošta**.

9.2.2 Přepínání mezi účty

1. V seznamu pošty se dotkněte a potom se dotkněte volby **Účty**.
2. Dotkněte se účtu obsahující e-mail, který hodláte přečíst.

9.2.3 Vytvoření a odeslání e-mailu

1. V seznamu pošty se dotkněte a potom se dotkněte volby **Nová**.
2. Do pole **Komu** zadejte e-mailovou adresu příjemce zprávy. Odesíláte-li e-mail několika příjemcům, oddělte jednotlivé e-mailové adresy čárkami. Můžete přidat tolik příjemců zprávy, kolik chcete.

   Chcete-li odeslat kopii (Cc) nebo skrytou kopii (Bcc) e-mailu ostatním příjemcům, dotkněte se a potom se dotkněte **Přidat příjemce kopie/ skryté kopie**.
3. Zadejte předmět a napište e-mail.

   Pokud chcete přidat obrázkovou přílohu, dotkněte se a poté se dotkněte **Připojit** a vyberte obrázek, který chcete připojit.
4. Po dokončení e-mailu se dotkněte volby .

9.2.4 Odpověď na e-mailovou zprávu nebo její přeposlání

1. V seznamu pošty se dotkněte kontaktu, na který chcete odpovědět, nebo který chcete přeposlat.
2. Odpovězte dotykem na . Můžete se také dotknout a poté se dotkněte **Odpovědět**, **Odpovědět všem** nebo **Předat dál**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud jste vybrali **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem** napište zprávu.
   - Jestliže vyberete možnost **Předat dál**, určete příjemce zprávy a přidejte text, který chcete do přeposlané zprávy doplnit.
4. Odeslání proveďte dotykem na , nebo se dotkněte a zprávu uložte jako koncept.

9.2.5 Vyhledání e-mailu

1. V seznamu pošty se dotkněte a potom se dotkněte volby **Hledat**.
2. Do pole zadejte hledaná klíčová slova a potom se dotkněte .

9.2.6 Přizpůsobení nastavení služby Gmail

V seznamu pošty se dotkněte a potom se dotkněte volby **Více** > **Nastavení**, pokud chcete přizpůsobit službu **Gmail**.

9.3 Talk

Talk je služba rychlého zasílání zpráv společnosti Google. Slouží ke komunikaci v reálném čase s ostatními lidmi, kteří službu **Talk**používají, a to buď v telefonu, nebo na webu.

9.3.1 Otevření Talk

Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Talk**, pokud chcete otevřít aplikaci.

Účet služby **Talk** je založen na účtu služby Google, který byl nastaven pomocí mobilního telefonu.

9.3.2 Přidání přítele

1. V seznamu přátel se dotkněte a potom se dotkněte volby **Přidat přítele**.
2. Pro přítele, kterého chcete přidat, zadejte číslo rychlého zasílání zpráv **Talk** nebo adresu služby Gmail.
3. Dotkněte se **Poslat pozvánku**.

9.3.3 Přijetí pozvání

1. Jestliže jste někoho pozvali k chatování, nebo někdo jiný pozval vás, tato informace se objeví v seznamu přátel.
2. Dotkněte se nevyřízené pozvánky a potom se dotkněte volby **Přijmout**.

9.3.4 Zahájení chatu

1. V seznamu přátel se dotkněte jména kamaráda.
2. K zadávání textu a konverzace s přáteli použijte klávesnici na obrazovce.
3. Po zadání zprávy se dotkněte volby **Poslat**.

9.3.5 Nastavení oznámení pro nové rychlé zprávy

Kdykoliv obdržíte rychlou zprávu, mobilní telefon může přehrát zvuk, vibrovat nebo zobrazit ikonu. Chcete-li nastavit některé z těchto užitečných oznámení, otevřete seznam přátel a poté se dotkněte . Potom se dotkněte volby **Nastavení**. Nyní zvolte jednu z těchto možností:

Oznámení	Po zaškrtnutí tohoto políčka bude přijetí rychlé zprávy indikováno na stavovém řádku.
Vyzváněcí tón	Dotykem vyberte vyzváněcí tón použitý k oznámení nové rychlé zprávy. Při jeho volbě uslyšíte krátkou ukázku. Jestliže se rozhodnete vyzvánění vypnout, vyberte volbu **Ticho**.
Vibrace	Po zaškrtnutí tohoto políčka bude mobilní telefon při příjmu nové rychlé zprávy vibrovat.

9.3.6 Odhlášení od služby Talk

Na obrazovce seznamu přátel se dotkněte a potom se dotkněte **Odhlásit** a ukončete **Talk**.

9.4 Mapy

Mapy umožňuje vyhledávat aktuální polohu, zobrazovat v reálném čase dopravní situaci (v závislosti na dostupnosti v dané lokalitě) a získat podrobné pokyny k různým cílům. Můžete zobrazit satelitní snímky, mapy provozu, nebo jiné druhy map aktuálního nebo jiného místa.

9.4.1 Aktivace služby stanovení polohy

Před otevřením služby **Mapy** a vyhledáním polohy nebo míst zájmu je nutné povolit služby pro stanovení polohy.

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Nastavení**.
2. Dotkněte se **Poloha a zabezpečení**.
3. V části **Moje poloha** zaškrtněte políčko **Zaměření přes bezdrátové sítě**, políčko **Použít satelity GPS** nebo obojí.

9.4.2 Otevření Mapy

Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Mapy**, pokud chcete otevřít aplikaci.

9.4.3 Vyhledání míst zájmu

1. Na mapě se dotkněte a potom dotkněte se položky **Hledat**.
2. Do pole vyhledávání zadejte místo, které chcete vyhledat, a potom se dotkněte ikony Vyhledat.
3. Posléze jsou zobrazeny výsledky hledání. Dotkněte se místa, o které se zajímáte, a aplikace toto místo ukáže na mapě.

9.4.4 Vyhledání trasy

1. Během zobrazení mapy se dotkněte a potom se dotkněte volby **Trasa**.
2. Do prvního textového pole zadejte startovní bod a do druhého textového pole zadejte cíl.

3. Dotkněte se ikony trasy pro automobil, veřejnou dopravu nebo chůzi.
4. Dotkněte se **Najít spojení**. Objeví se trasa v podobě seznamu.
5. Po dotyku na pokyn v seznamu se příslušný pokyn zobrazí na mapě.
6. Jakmile dokončíte zobrazení nebo sledování trasy, dotkněte se a potom se dotkněte volby **Vymazat mapu**, aby byla mapa resetována.

9.5 YouTube

YouTube je bezplatná online služba společnosti Google pro datové proudy videa, která slouží k prohlížení, vyhledávání a odesílání videí.

9.5.1 Otevření YouTube

Na obrazovce Plocha se dotkněte > **YouTube**. Objeví se obrazovka YouTube.

9.5.2 Vyhledání videa

1. Na obrazovce **YouTube** se dotkněte a potom dotkněte se položky **Hledat**.
2. Zadejte hledané klíčové slovo a potom se dotkněte ikony Hledat.
3. Pod stavovým řádkem se zobrazí výsledky vyhledávání. Projděte výsledky a dotkněte se videa, které chcete přehrát.

9.6 Market

Služba Android Market umožňuje přístup k aplikacím a hrám, které si můžete stáhnout a nainstalovat do svého telefonu.

9.6.1 Otevření Market

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Market**.
2. Při prvním otevírání **Market** se zobrazí okno **Smluvní podmínky služby Android Market**. Pokračujte dotykem na **Přijmout**.

9.6.2 Vyhledání aplikací

Vyhledání aplikací na výchozí obrazovce služby **Market** lze provést několika rozdílnými způsoby:

- Populární aplikace
- Seznam her
- Funkce vyhledání
- My Apps

9.6.3 Instalace aplikace

1. V **Market** vyberte kategorii a poté se dotkněte aplikace, kterou chcete stáhnout. Na obrazovce s podrobnostmi o aplikaci jsou uvedeny další informace o aplikaci včetně ceny, celkového ohodnocení, uživatelských komentářů a podobných aplikací. Pokud se posunete dolů, uvidíte informace o vývojáři včetně dalších aplikací od stejného vývojáře a odkaz na jeho webové stránky. Navíc můžete poslat vývojáři e-mail.
2. Aplikaci nainstalujte dotykem na **Stáhnout** (pokud je zdarma), nebo se dotkněte tlačítka s cenou (pokud není zdarma) a potvrďte stažení nebo zakoupení.
3. Chcete-li se podívat na průběh stahování, otevřete panel upozornění. Většina aplikací je nainstalována během několika sekund. Chcete-li zastavit stahování aplikace, dotkněte se křížku (×).

Po stažení a instalaci aplikace do mobilního telefonu se na stavovém řádku objeví ikona staženého obsahu.

Pokud chcete nainstalovat aplikaci, která nepochází ze služby Market, dotkněte se > **Nastavení** > **Aplikace** a poté zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**, chcete-li povolit instalaci aplikace, která nepochází ze služby Market.

9.6.4 Odinstalace aplikace

1. Na obrazovce **Market** se dotkněte > **Moje aplikace**.
2. Dotkněte se aplikace, kterou chcete odinstalovat, a potom se dotkněte **Odinstalovat**.
3. Po upozornění se dotkněte **OK**, jestliže chcete aplikaci z mobilního telefonu odebrat.

10 Synchronizace informací

Některé aplikace v mobilním telefonu umožňují přístup k jistým osobním informacím, které můžete přidávat, prohlížet a upravovat z počítače. Máte-li přidat, změnit, nebo odstranit údaje v některé z těchto aplikací na webu, aktualizované informace se také objeví i v mobilním telefonu.
Synchronizaci dat lze rovněž provádět pomocí bezdrátového připojení. Tento proces probíhá na pozadí a nikterak neruší používání mobilního telefonu. Na probíhající synchronizaci telefonu budete upozorněni zobrazením ikony synchronizace dat na liště upozornění.

10.1 Správa účtů

Kontakty, e-maily a další informace z telefonu můžete synchronizovat s různými Google účty, nebo jinými druhy účtů podle typu aplikace nainstalované v mobilním telefonu.
Příklad: Můžete začít vytvořením osobního účtu služby Google, takže všechny osobní e-maily, kontakty a kalendář budou vždy dostupné. Poté můžete přidat pracovní účet, abyste měli po ruce i všechny pracovní e-maily a kontakty. Přejete-li si, můžete rovněž vytvořit další účty u služby Google nebo jiné účty.

10.1.1 Přidání účtu

Přidáte-li účet, aplikace **Kontakty** porovná kontakty z nově synchronizovaného účtu s kontakty z účtů vašeho stávajícího mobilního telefonu a v aplikaci **Kontakty** se pokusí sloučit duplicitní zápisy do jediného. Přestože je kontakt zobrazen jako jediná položka, samotná data kontaktu sloučena nejsou.

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**. Na obrazovce se objeví aktuální nastavení synchronizace a seznam stávajících účtů.

V některých případech je nezbytné zjistit podrobnosti o účtu u pracovníka podpory IT. Např. budete potřebovat zjistit doménu nebo adresu serveru daného účtu.

2. Dotkněte se **Přidat účet**.
3. Dotkněte se typu účtu, který chcete přidat.

4. V jednotlivých krocích na obrazovce zadejte povinné a volitelné údaje o účtu. Většina účtů vyžaduje uživatelské jméno a heslo, avšak podrobnosti závisí na typu účtu a konfiguraci služby, ke které se připojujete.
5. Nakonfigurujte účet. Podle typu účtu můžete být vyzváni k nastavení typu dat, které chcete synchronizovat s mobilním telefonem, k zadání názvu účtu a dalších podrobností. Jakmile jste hotovi, účet je přidán do seznamu na obrazovce **Nastavení účtů a synchronizace**.

10.1.2 Přidání účtu Exchange

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
2. Dotkněte se **Přidat účet** > **Firemní**.
3. Postupujte podle pokynů a zadejte požadované informace o e-mailového účtu, který chcete přidat. Podrobnosti vám poskytne správce serveru.
4. Dotykem na **Další** otevřete obrazovku **Možnosti účtu**. Konfigurujte nastavení synchronizace pro tento účet.
5. Dotykem na **Další** dokončete konfiguraci nastavení účtu. Nejsou-li e-maily správně synchronizovány, obraťte se na správce serveru.

10.1.3 Odebrání účtu

Odebráním účtu vymažete z mobilního telefonu vlastní účet i všechny informace s ním spojené, včetně e-mailu, kontaktů, nastavení atd. Některé účty však odebrat nemůžete, jako například první účet, ke kterému jste se v mobilním telefonu přihlásili. Pokusíte-li se některé účty odebrat, odstraní se veškeré osobní informace přidružené k účtu.

Můžete odebrat pouze první účet Google obnovením továrního nastavení telefonu.

1. Na obrazovce **Nastavení účtů a synchronizace** vyberte dotykem účet, který má být odstraněn.
2. Dotkněte se **Odhlásit**.
3. Potvrďte odebrání účtu.

10.2 Přizpůsobení synchronizace účtu

Pro všechny aplikace telefonu můžete nastavit použití přenosu dat na pozadí a volby synchronizace. Můžete rovněž nastavit typ dat, který bude synchronizován pro daný účet.
U některých účtů je synchronizace obousměrná - změny informací provedené v mobilním telefonu jsou provedeny na kopii této informace uložené na webu. Některé účty podporují pouze jednosměrnou synchronizaci, informace o vašem mobilním telefonu jsou určeny pouze ke čtení.

10.2.1 Konfigurace obecných nastavení synchronizace

Na obrazovce **Nastavení účtů a synchronizace** postupujte některým z následujících způsobů:

- Zaškrtněte nebo zrušte políčka **Data na pozadí** a zkontrolujte, zda aplikace a služby mohou přenášet data, když s nimi právě nepracujete (to je, když jsou spuštěny v pozadí).

  Zrušíte-li zaškrtnutí této volby, služba **Gmail** přestane přijímat nové maily, aplikace **Kalendář** zastaví synchronizaci událostí, atd., dokud je neobnovíte.
- Podle vlastního uvážení zaškrtněte políčko **Automatická synchronizace**, pokud chcete, aby změny provedené v telefonu nebo na webu byly automaticky vzájemně synchronizovány.

  Příklad: Je-li tato volba zapnuta, pak změny provedené v aplikaci **Kontakty** v telefonu budou automaticky provedeny i v kontaktech služby Google na webu.

10.2.2 Změna nastavení synchronizace účtu

1. Na obrazovce **Nastavení účtů a synchronizace** vyberte **Data na pozadí** a **Automatická synchronizace**.
2. Dotkněte se účtu, u kterého chcete změnit nastavení synchronizace. Otevře se obrazovka dat a synchronizace, která zobrazuje seznam typů informací, které lze pomocí účtu synchronizovat.
3. Vyberte ze seznamu položky, které chcete synchronizovat. Telefon bude automaticky synchronizovat vybrané položky.

11 Použití ostatních aplikací

11.1 AppInstaller

Tento instalační program můžete použít k instalaci více aplikací najednou.

11.1.1 Instalace aplikací

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **AppInstaller**. Poté instalační program vyhledá a zobrazí všechny aplikace (soubory .apk) na kartě microSD.
2. V seznamu aplikací, zvolte aplikace, které chcete nainstalovat.

Dotkněte se a potom se dotkněte **Zrušit výběr** nebo **Vybrat vše**, pokud chcete vybrat nebo zrušit výběr všech aplikací.

3. Dotkněte se > **Instalovat**.

Vybrané aplikace budou do telefonu nainstalovány.

11.2 Správce přenosu dat

Správce přenosu dat umožňuje zadat celkový objem přenášených dat z vašeho měsíčního balíku 2G/3G a také nastavit oznamování týkající se prahových hodnot přenosu. Jestliže využití přenosu dosáhne těchto prahových hodnot, budete na tuto skutečnost upozorněni.

11.2.1 Použití aplikace Správce přenosu dat

Při prvním otevření aplikace **Správce přenosu dat** budete požádáni o zadání limitu měsíčního provozu a oznámení o prahových hodnotách.

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Správce přenosu dat**.
2. Do pole **Měsíční balík** zadejte limit měsíčního provozu.
3. Dotkněte se **Další**.
4. Do polí **Nastavit připomínku denního přenosu** a **Nastavit připomínku měsíčního přenosu** zadejte prahové hodnoty oznamovací povinnosti.
5. Dotkněte se **Dokončit**.

6. Nyní můžete v okně **Statistika přenosu** zobrazit datový přenos.

Limit měsíčního provozu a oznámení o prahových hodnotách lze změnit v části **Nastavení**.

11.3 Zálohovat vše

Data lze zálohovat pomocí funkce **Zálohovat vše**, která poskytuje tyto možnosti: **Záloha na SD**, **Obnova z SD** a **Rychlá záloha**.

11.3.1 Zálohování dat pomocí funkce Záloha na SD

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Zálohovat vše**.
2. Dotkněte se **Záloha na SD**.
3. Zadejte název souboru do pole **Název souboru:**.
4. V poli **Zálohovaný obsah:** vyberte obsah, který chcete zálohovat.
5. Dotykem na volbu **Zálohovat** zálohujete vybraná data.

Chcete-li zrušit zálohování, dotkněte se volby **Zrušit**.

11.4 Kalendář

Aplikace **Kalendář** slouží k vytvoření a správě událostí, schůzek a setkání. V závislosti na nastavení synchronizace může být kalendář v telefonu synchronizován s používaným internetovým kalendářem.

11.4.1 Otevření aplikace Kalendář

Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Kalendář**, pokud chcete aplikaci otevřít.

Přidáte-li účet Google, který obsahuje službu kalendáře k telefonu, získáte přístup ke kalendáři Google: Dotkněte se a poté se dotkněte **Více** > **Kalendáře**.

11.4.2 Vytvoření události

1. V jakémkoliv zobrazení kalendáře, se dotkněte a poté dotykem na **Nová událost** otevřete obrazovku **Podrobnosti události**.

Jestliže máte více kalendářů, vyberte kalendář, kam chcete událost uložit.

2. Zadejte název události.
   - Má-li událost časový rámec, dotkněte se **Od** a **Do** a nastavte začátek a konec události.
   - V případě speciální příležitosti, jako jsou např. narozeniny nebo celodenní událost, nastavte údaje pro **Od** a **Do** a potom zaškrtněte políčko **Celý den**.
3. Zadejte místo události a její popis.
4. V poli **Opakování** určete, zda se událost opakuje a pokud ano, jak často a poté v části **Připomenutí** nastavte čas pro připomenutí události.
5. Dotkněte se **Hotovo**.

Jestliže chcete v zobrazení dne, týdne, nebo měsíce rychle vytvořit událost, dotkněte se a podržte prst na prázdném poli pro čas a potom se dotkněte **Nová událost**. Objeví se nová obrazovka podrobností o události s vybraným časovým úsekem a datem v polích **Od** a **Do**.

11.4.3 Nastavení připomenutí události

1. Chcete-li zobrazit podrobnosti nebo přehled událostí, dotkněte se v jakémkoliv zobrazení kalendáře.
2. Dotkněte se tlačítka **Přidat připomenutí** pro přidání připomenutí, nebo se dotkněte tlačítka připomenutí "-", pokud chcete odstranit existující připomenutí.
3. Dotkněte se času připomenutí a potom se dotkněte časového údaje o délce trvání před událostí, kterou chcete připomenout. Jakmile čas nastane, obdržíte oznámení o události.

11.4.4 Nastavení synchronizace a zobrazení

1. V jakémkoliv zobrazení kalendáře se dotkněte . Potom se dotkněte **Více** > **Kalendáře**.

   Obrazovka Kalendáře zobrazuje všechny kalendáře, které jste přidali, nebo které jsou přihlášeny k odběru pro každý účet, který je konfigurován pro

synchronizaci událostí v telefonu organizovaných účtem. (Kalendáře pro účty, které byly nakonfigurovány, aby nebyly synchronizovány události kalendáře, nejsou v seznamu uvedeny.)

2. Dotkněte se ikony vedle kalendáře, chcete-li změnit synchronizaci nebo zobrazení.

   Zůstanete přihlášeni k odběru kalendářů, které byly nakonfigurovány, aby nebyly uloženy do telefonu, nicméně stále s nimi můžete na webu pracovat pomocí aplikace Google Kalendář nebo pomocí jiných kalendářových služeb.

3. Dotkněte se **OK**.

11.4.5 Přizpůsobení nastavení kalendáře

V jakémkoliv zobrazení kalendáře se dotkněte . Poté se dotkněte volby **Více** > **Nastavení** a vyberte z následujících možností:

- **Skrýt odmítnuté události**: Vyberte tuto možnost, pokud chcete skrýt události, u kterých bylo zamítnuto pozvání.
- **Nastavit upozornění a oznámení**: Dotykem nastavte připomenutí události, které vás upozorní, odešle oznámení, resp. vypne oznámení o událostech v mobilním telefonu.
- **Vybrat vyzvánění**: Umožňuje dotykem vybrat vyzváněcí tón pro příjem připomenutí události.
- **Vibrace**: Volbou této možnosti bude mobilní telefon při příjmu upozornění na událost vibrovat.
- **Výchozí čas připomenutí**: Dotykem vyberte výchozí dobu před událostí pro připomenutí, které se má objevit.

11.5 Správce souborů

Správce souborů je aplikace podobná tomu, jako byste měli k dispozici kapesního asistenta (PA), který vám umožní uspořádat, upravit a odstranit soubory i složky.

11.5.1 Otevření aplikace Správce souborů

Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Správce souborů**, pokud chcete otevřít aplikaci.

11.5.2 Vytvoření složky

1. Na obrazovce **Správce souborů** otevřete adresář, ve kterém chcete vytvořit novou složku.
2. Dotkněte se , aby se otevřel panel možností a potom se dotkněte volby **Nová složka**.
3. Do textového rámečku zadejte název nové složky.
4. Dotkněte se **Uložit**.

11.5.3 Přesunutí a kopírování souborů

1. Na obrazovce **Správce souborů** se dotkněte , chcete-li zobrazit panel možností, potom se dotkněte **Vícenásobný výběr**.
2. Dotkněte se souboru nebo složky, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat. Po výběru souboru nebo složky se objeví zaškrtnuté políčko.

   Chcete-li vybrat nebo zrušit výběr všech souborů, dotkněte se **Vybrat vše** nebo **Zrušit výběr všeho**.
3. Dotkněte se **Vyjmout** nebo **Kopírovat**.
4. Vyberte cestu, kam má být soubor zkopírován nebo přesunut. Dotykem na otevřete panel možností a potom se dotkněte **Vložit**, pokud chcete soubor přesunout nebo zkopírovat do vybrané cesty.

11.5.4 Vyhledání souboru

1. Na obrazovce **Správce souborů** se dotkněte složky, chcete-li otevřít adresář, kde je soubor umístěn.
2. Dotykem otevřete panel možností a potom se dotkněte **Hledat**.
3. Do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo názvu souboru.
4. Dotkněte se vedle vyhledávacího pole. Mobilní telefon zahájí hledání.
5. Objeví se seznam vyhledaných výsledků. Dotykem na soubor v seznamu soubor otevřete.
6. Dotykem na **Nové hledání** proveďte nové hledání nebo se dotkněte tlačítko Zpět, chcete-li se vrátit k obrazovce správce souborů.

11.5.5 Komprese a extrahování souborů

Váš telefon podporuje kompresi i extrahování souborů.

Soubory a složky můžete komprimovat jen do souborů formátu .zip, ale extrahovat lze soubory formátu .zip i .rar.

Komprimace souborů

1. Na obrazovce **Správce souborů** se dotkněte a pak se dotkněte **Vícenásobný výběr**.
2. Vyberte soubory nebo složky, které chcete komprimovat. Po volbě souboru se objeví zaškrtnuté políčko.

   Chcete-li vybrat nebo zrušit výběr všech souborů, dotkněte se **Vybrat vše** nebo **Zrušit výběr všeho**.
3. Dotkněte se **Komprimovat**.
4. Upravte cestu pro uložení a název cílového souboru a potom se dotkněte **OK**, chcete-li zahájit komprimaci souborů a složek.

Extrahování souboru

1. Dotkněte se a podržte prst na komprimovaném souboru.
2. Dotkněte se **Extrahovat**.
3. Upravte cestu pro uložení extrahovaných souborů.
4. Dotykem na **OK** spustíte extrahování.

11.5.6 Zobrazení stavu paměti

Na obrazovce **Správce souborů** se dotkněte , chcete-li otevřít panel možností, potom se dotkněte volby **Stav paměti**. Objeví se se obrazovka správy paměti. Tato obrazovka slouží k zobrazení stavu paměti a dostupné paměti v mobilním telefonu a na kartě microSD.

11.6 Hodiny

Kromě zobrazení data a času aplikace **Hodiny** zobrazuje informace o počasí a telefonu. Aplikaci **Hodiny** můžete také použít, aby se váš mobilní telefon choval jako budík.

11.6.1 Otevření aplikace Hodiny

Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Hodiny**, pokud chcete otevřít aplikaci.

Hodiny se otevře s datem a časem zobrazeným na tapetě obrazovky Plocha společně s informacemi o počasí v daném místě a dalšími užitečnými informacemi.

11.6.2 Otevření aplikace Budíky

Na obrazovce **Hodiny** se dotkněte , pokud chcete otevřít **Budíky**.

Přidání připomenutí budíkem

1. Na obrazovce seznamu připomenutí se dotkněte volby **Přidat budík**.
2. Nastavte budík a potom se dotkněte volby **Hotovo**.

Nastavení připomenutí budíkem

1. Na obrazovce seznamu připomenutí budíkem se dotkněte některého z připomenutí na obrazovce.
2. Nastavení času připomenutí budíkem proveďte dotykem na položku **Čas**.
3. Dotkněte se položky **Opakovat** a nastavte dny, kdy chcete aby připomenutí budíkem zaznělo.
4. Volbu vyzváněcího tónu připomenutí budíkem proveďte dotykem na položku **Vyzváněcí tón**.
5. Zaškrtněte políčko **Vibrace**, chcete-li aby telefon kromě přehrání vyzváněcího tónu také vibroval.
6. Dotkněte se položky **Štítek** a zadejte název připomenutí budíkem.
7. Dotkněte se **Hotovo**.

Připomenutí budíkem stále funguje, i když je telefon vypnutý.

Přizpůsobení nastavení připomenutí budíkem

Na obrazovce seznamu připomenutí budíkem se dotkněte a potom dotkněte se položky **Nastavení**.

11.7 Kalkulačka

Program **Kalkulačka** slouží k řešení jednoduchých aritmetických operací i složitějších rovnic.

11.7.1 Otevření aplikace Kalkulačka

Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Kalkulačka**, pokud chcete otevřít aplikaci.

11.7.2 Přepínání mezi základními a Pokročilé funkce

Na obrazovce **Kalkulačka** lze rychlým tahem prstu doleva nebo doprava přepínat mezi panely **Pokročilé funkce** a **Základní funkce**.

11.8 Poznámkový blok

Poznámkový blok má jednoduchý textový editor. V seznamu poznámek můžete přidávat, upravovat a odstraňovat poznámky.

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Nástroje** > **Poznámkový blok**, pokud chcete otevřít aplikaci.
2. Stiskněte a potom se dotkněte volby **Přidat poznámku**, jestliže chcete vytvořit poznámku.
3. Stisknutím tlačítka > **OK** poznámku uložíte.

11.9 Richpad

Richpad kombinuje textovou a malovanou poznámku. V seznamu poznámek můžete přidávat, upravovat a odstraňovat poznámky.

1. Dotkněte se > **Nástroje** > **Richpad**, aby se aplikace otevřela.
2. Dotkněte se a potom se dotkněte volby **Přidat textovou poznámku** nebo **Přidat malovanou poznámku**, chcete-li vytvořit poznámku.
   - Při úpravách textové poznámky se dotkněte , chcete-li změnit pozadí, písmo nebo vložit ikonu.
   - Během úprav malované poznámky se dotkněte ikony v pravém horním rohu obrazovky, pokud chcete nakreslit obrázek.
3. Dotkněte se ikon v dolní části obrazovky, jestliže potřebujete uložit poznámku, nastavit připomenutí, nebo poznámku zrušit.

11.10 Hodiny s předpovědí

Pomocí aplikace **Hodiny s předpovědí** můžete zkontrolovat datum a čas ve městech po celém světě a kromě toho můžete také kdykoliv získat nejnovější informace o počasí ze všech měst a sdílet tyto informace s ostatními.

Před použitím hodin s počasím je nutné v telefonu zapnout GPS a datové služby.

11.10.1 Nastavení výchozího města

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Hodiny s předpovědí**.
2. Na obrazovce hodin s počasím se dotkněte > **Přidat město**.
3. Vyberte město, které chcete přidat.

Kromě stávajícího města lze na obrazovku hodin s počasím přidat až čtyři další města a získat tak informace o počasí pro všechny současně.

4. Na obrazovce hodin s počasím se dotkněte názvu města a potvrďte, že chcete nastavit toto město jako výchozí.

11.10.2 Aktualizace počasí

Informace o počasí lze u hodin s počasím aktualizovat buď ručně, nebo automaticky. Chcete-li aktualizovat nejnovější informace o počasí ve stávajícím městě, dotkněte se na obrazovce hodin s počasím > **Aktualizovat**.
Můžete také nastavit telefon, aby aktualizoval informace o počasí automaticky.

1. Na obrazovce hodin s počasím se dotkněte > **Více** > **Nastavení**.
2. Vyberte **Automatická aktualizace**.
3. Dotykem na **Interval aktualizace** nastavte interval mezi automatickými aktualizacemi počasí.

11.10.3 Změna města

1. Na obrazovce hodin s počasím se dotkněte > **Změnit město**.
2. Ze seznamu **Populární město** vyberte město, nebo vyhledejte jiné město zadáním jeho názvu do vyhledávacího pole.

11.10.4 Sdílení informací o počasí

1. Na obrazovce hodin s počasím se dotkněte > **Sdílet počasí**.
2. Do pole **Komu** zadejte telefonní číslo nebo jméno kontaktu, nebo dotykem na zvolte **Kontakty** nebo **Skupiny**.
3. Chcete-li odeslat informace o počasí příjemci, dotkněte se .

12 Správa mobilního telefonu

Pokud chcete konfigurovat mobilní telefon, dotkněte se > **Nastavení**.

12.1 Nastavení data a času

Standardně telefon automaticky používá datum, časové pásmo a čas poskytované mobilní sítí.

Pokud mobilní telefon používá k nastavení data a času údaje poskytované automaticky sítí, nelze datum, čas a časové pásmo ručně nastavit.

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Datum a čas**.
2. Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**.
3. Dotkněte se **Nastavení data**. Na obrazovce nastavení data vyberte + nebo − a upravte datum, měsíc a rok, po dokončení nastavení se dotkněte **Nastavit**.
4. Dotkněte se položky **Volba časového pásma** a následně ze seznamu vyberte požadované časové pásmo. Posunutím seznamu zobrazíte další časová pásma.
5. Dotkněte se **Nastavení času**. Pomocí + nebo − upravte na obrazovce nastavení času hodiny a minuty. Jakmile je nastavení dokončeno, dotkněte se volby **Nastavit**.
6. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Použít 24hodinový formát** pro přepínání mezi formátem zobrazení 24 hodin a 12 hodin.
7. Způsob zobrazení data na mobilním telefonu můžete změnit pomocí volby **Formát data**.

12.2 Nastavení zobrazení

12.2.1 Nastavení jasu obrazovky

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Zobrazení** > **Jas**.

Pokud chcete nastavit jas obrazovky ručně, nejprve zrušte zaškrtnutí políčka **Automatický jas**.

2. Tažením posuvníku doleva obrazovku ztmavíte a tažením doprava ji zesvětlíte.
3. Nastavení uložíte dotykem na **OK**.

12.2.2 Nastavení doby před vypnutím obrazovky

Pokud necháte telefon několik minut v nečinnosti, přístroj vypne obrazovku, aby se šetřila energie baterie. Tuto dobu lze prodloužit nebo zkrátit následujícím postupem:

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Zobrazení** > **Interval vypnutí obrazovky**.
2. Nastavte dobu, po kterou má být obrazovka osvícena.

12.3 Nastavení vyzvánění

12.3.1 Zapnutí tichého režimu

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Zvuk**.
2. Zaškrtněte políčko **Tichý režim**, chcete-li vypnout veškeré zvuky kromě připomenutí, hudby a videa.

12.3.2 Nastavení hlasitosti

Hlasitost lze nastavit na obrazovce Plocha nebo na obrazovkách většiny aplikací. Hlasitost upravíte na požadovanou úroveň pomocí tlačítek pro ovládání hlasitosti. Můžete samozřejmě hlasitost upravit i z obrazovky nastavení.

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Zvuk** > **Hlasitost**.
2. Tažením posuvníku doleva hlasitost zeslabíte a tažením doprava ji zesílíte.
3. Nastavení uložíte dotykem na **OK**.

12.3.3 Změna vyzvánění telefonu

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Zvuk** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
2. V zobrazeném seznamu vyberte jednu z možností:
   - **Vyzvánění**: Vyberte předem nainstalované vyzvánění. Při volbě je vyzvánění vždy přehráno.
   - **Hudba**: Vyberte hudbu uloženou v telefonu nebo na kartě microSD. Při volbě je hudba vždy přehrána.
3. Dotkněte se **OK**.

12.3.4 Změna vyzváněcího tónu pro oznámení zprávy

1. Na obrazovce Plocha se dotkněte > **SMS a MMS**.
2. Pokud chcete upravit nastavení zprávy, dotkněte se **Nastavení** > **Vybrat vyzváněcí tón**.
3. V zobrazeném seznamu vyberte jednu z možností:
   - **Vyzvánění**: Vyberte předem nainstalované vyzvánění. Při volbě je vyzvánění vždy přehráno.
   - **Hudba**: Vyberte hudbu uloženou v telefonu nebo na kartě microSD. Při volbě je hudba vždy přehrána.
4. Dotkněte se **OK**.

12.4 Nastavení telefonních služeb

12.4.1 Přizpůsobení nastavení hovorů

Váš telefonní operátor poskytuje různé služby, jako např. přesměrování hovoru, přidržení hovoru, často volaná telefonní čísla nebo hlasové zprávy. Řadu těchto služeb můžete přizpůsobit, pokud jsou součástí vašeho tarifního plánu.
Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Nastavení hovorů**, pokud chcete přizpůsobit funkce volání.

12.4.2 Zapnutí datového roamingu

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě**.
2. Zaškrtněte políčko **Datové služby při roamingu**.

Za přístup k datovým službám při použití roamingu mohou být účtovány dodatečné poplatky. Zeptejte se svého poskytovatele bezdrátových služeb na poplatky za datový roaming.

12.4.3 Vypnutí datové služby

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě**.
2. Zrušte zaškrtnutí políčka **Datové přenosy aktivovány**.

12.5 Konfigurace převodu textu na řeč

Pro aplikace, které mohou tuto funkci využívat, použijte nastavení převodu textu na řeč a nastavte syntezátor řeči Android.

12.5.1 Instalace hlasových dat

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Hlasový vstup a výstup** > **Nastavení převodu textu na řeč** > **Nainstalovat hlasová data**.
2. Pokud v mobilním telefonu nejsou nainstalována data syntezátoru řeči, připojte se ke službě Android Market a nechte se vést procesem stažení a instalace dat.
3. Podle pokynů nainstalujte hlasová data.

12.5.2 Úprava rychlosti řeči

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Hlasový vstup a výstup** > **Nastavení převodu textu na řeč** > **Rychlost řeči**.
2. Nastavte rychlost, kterou bude text čten.

12.6 Ochrana mobilního telefonu

12.6.1 Zapnutí PIN kódu pro SIM kartu

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Poloha a zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM**.
2. Zaškrtněte políčko **Zamykat kartu SIM**.
3. Pomocí klávesnice zadejte PIN kód a následně se dotkněte položky **OK**.
4. Chcete-li kdykoliv změnit PIN kód, vyberte volbu **Změnit kód PIN karty SIM**.

Nouzová čísla lze z telefonu vytáčet kdykoliv.

12.6.2 Ochrana mobilního telefonu zámkem obrazovky

Pokud chcete data lépe zabezpečit, zamkněte obrazovku, nebo nastavte povinné gesto, které je nutné zadat po každém zapnutí nebo probuzení telefonu.

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek obrazovky** > **Gesto**.
2. Rychlým pohybem prstu ve svislém, vodorovném nebo příčném směru spojte nejméně čtyři body ve vámi zvoleném pořadí. Když jste hotovi, zvedněte prst z obrazovky.

   Gesto vytvoříte tažením prstu po obrazovce, nelze se pouze dotknout jednotlivých bodů.
3. Mobilní telefon gesto zaznamená. Dotkněte se **Pokračovat**.
4. Jakmile budete vyzváni, znovu vykreslete gesto k odemknutí obrazovky a dotkněte se volby **Potvrdit**.

Chcete-li změnit gesto pro odemknutí obrazovky, vyberte **Poloha a zabezpečení** > **Změnit zámek obrazovky**.

12.6.3 Ochrana mobilního telefonu PIN kódem

Nastavením číselného PIN kódu lze telefon zamknout.

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek obrazovky** > **PIN**.
2. Zadejte nejméně čtyři znaky.
3. Dotkněte se **Pokračovat**.
4. Zadejte znovu stejné znaky a vyberte **OK**.

Chcete-li změnit PIN kód, vyberte **Poloha a zabezpečení** > **Změnit zámek obrazovky**.

12.6.4 Odblokování mobilního telefonu v případě zapomenutého gesta

Pokud jste si již vytvořili účet Google, můžete si odemknout mobilní telefon pomocí následujících metod.

- Po pěti nesprávných vykreslení gesta se objeví tlačítko **Zapomněli jste gesto?**. Dotkněte se tohoto tlačítka, chcete-li otevřít rozhraní účtu Google. . Po zadání heslo k účtu Google budete moci obnovit gesto pro odemčení.
- Pokud jste zadali špatné gesto dvacetkrát, budete přesměrováni přímo na rozhraní účtu Google. Po zadání heslo k účtu Google budete moci obnovit gesto pro odemčení.

12.7 Správa aplikací

12.7.1 Zobrazení nainstalovaných aplikací

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Aplikace** > **Správa aplikací**.
2. V seznamu aplikací proveďte některou z následujících akcí:
   - Dotkněte se ☰ a poté se dotkněte **Řadit podle velikosti**. Potom dotykem na aplikaci zobrazíte podrobnosti o ní.
   - Podrobnosti zobrazíte dotykem na příslušnou aplikaci.

12.7.2 Odinstalace aplikace

Aplikace, které jsou v telefonu předem nainstalovány, nelze odinstalovat.

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Aplikace** > **Správa aplikací**.
2. Dotkněte se aplikace a poté vyberte **Odinstalovat**.

12.7.3 Přesunutí aplikace na kartu microSD

Některé aplikace jsou navrženy k uložení do úložiště USB telefonu nebo paměťovou kartu microSD (v závislosti na modelu telefonu), než do jeho vnitřní paměti. Jiné jsou navrženy tak, že můžete změnit, kam budou uloženy. Možná zjistíte, že je bude užitečné přesunout velké aplikace z vnitřní paměti, aby se uvolnilo více prostoru pro další aplikace, které tuto možnost nenabízejí.

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Aplikace** > **Správa aplikací**.

2. Ze seznamu vyberte dotykem aplikaci. Poté se dotkněte **Přesunout na kartu SD** a přesuňte objemné aplikace z vnitřní paměti telefonu.

   V části **Úložiště** obrazovky s podrobnostmi o aplikaci jsou uvedeny informace o paměti používané aplikací. Může-li být aplikace přesunuta, tlačítko **Přesunout na kartu SD** je aktivní.

   Dotkněte se **Přesunout do telefonu**, chcete-li, aby byla aplikace vrácena zpět do vnitřní paměti telefonu.

12.7.4 Způsoby uvolnění paměti mobilního telefonu

- Přesuňte soubory a přílohy e-mailů na paměťovou kartu microSD.
- V aplikaci **Prohlížeč** odstraňte všechny dočasné soubory Internetu a data historie prohlížeče.
- Přesuňte aplikace na kartu microSD.
- Odinstalujte všechny stažené programy, které již nepoužíváte.
- Resetujte mobilní telefon.

12.8 Resetování mobilního telefonu

12.8.1 Zálohování dat

Nastavení mobilního telefonu můžete zálohovat na servery Google prostřednictvím svého účtu Google. Pokud telefon vyměníte, zálohovaná nastavení se přenesou do nového mobilního telefonu při prvním přihlášení k vašemu účtu Google.

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Ochrana osobních údajů**.
2. Zaškrtněte políčko **Zálohovat moje data**.

12.8.2 Obnovení továrního nastavení

Obnovujete-li tovární nastavení telefonu, potom všechny vaše osobní údaje uložené v telefonu, včetně informací o vašem účtu Google a o dalších nastavených účtech a také údaje o nastavení systému a aplikací a také všechny aplikace, které jste nainstalovali, budou vymazány. Resetování telefonu nesmaže aktualizace systému, které byly staženy. Pomocí příslušných zaškrtávacích políček můžete také vybrat, zda mají být vymazána všechna data uložená na kartě SD nebo na vnitřní kartě SD v

telefonu, která obsahuje soubory, které jste si sem stáhli nebo zkopírovali, jako je hudba nebo fotografie.

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Ochrana osobních údajů** > **Obnovení továrních dat**.
2. Jakmile jste upozorněni, dotkněte se **Resetovat telefon** a poté se dotkněte **Odstranit vše**. Telefon obnoví původní tovární nastavení výrobce a následně je restartován.

12.9 Nastavení úsporného režimu

1. Na obrazovce **Nastavení** se dotkněte **Úsporný režim**.
2. Zaškrtněte políčko **Úsporný režim**.

12.10 Online aktualizace

Tento mobilní telefon je vybaven předinstalovanou funkcí online aktualizace. Když je k dispozici nový software, objeví se informace o dostupné verzi a budete vyzváni k aktualizaci. Můžete se také dotknout **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Online aktualizace** a zkontrolovat, zda je nový software k dispozici.
Při aktualizaci:

1. Zálohujte osobní údaje. Všechny osobní údaje budou po aktualizaci odstraněny.
2. Ujistěte se, že karta microSD má dostatečnou kapacitu pro uložení nové verze softwaru.
3. Online aktualizaci proveďte podle pokynů na obrazovce.

13 Dodatek

13.1 Výstrahy a bezpečnostní opatření

Tato část obsahuje důležité informace týkající se správného používání vašeho přístroje. Najdete zde též informace o bezpečném používání přístroje. Před použitím přístroje si tyto informace pečlivě přečtěte.

Elektronické zařízení

Je zakázáno vypínat zařízení během používání přístroje. Přístroj nepoužívejte v případě, že by mohl ohrozit nebo rušit elektronická zařízení.

Lékařské přístroje

- Řiďte se nařízeními vydanými nemocnicemi a lékařskými zařízeními. Toto zařízení nepoužívejte, pokud je jeho používání zakázáno.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat vzdálenost minimálně 15 cm mezi zařízením a kardiostimulátorem, aby se zabránilo vzájemnému rušení těchto dvou přístrojů. Pokud používáte kardiostimulátor, používejte zařízení na opačné straně než kardiostimulátor a nenoste zařízení v přední kapse.

Potencionálně výbušná atmosféra

Vypínejte přístroj všude tam, kde hrozí nebezpečí výbuchu; dodržuje veškerá příkazová značení a pokyny. K prostorám, které mají potencionálně výbušnou atmosféru patří oblasti kde by bylo obvykle doporučeno vypnout motor vozidla. Zažehnutí jiskry v těchto místech může způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek zranění osob, v krajním případě i usmrcení. Zařízení nezapínejte na místech, kde se doplňuje palivo, jako jsou např. čerpací stanice. Ve skladech paliva, skladech, logistických provozech a chemických závodech se řiďte omezeními v souvislosti s používáním rádiových zařízení. Dále dodržujte nařízení v oblastech, kde probíhá odstřel trhavinou. Před použitím zařízení dejte pozor na prostory, které mají potencionálně výbušnou atmosféru a které jsou často, ale ne vždy jasně označné. Jedná se například o podpalubí lodí, místa uskladnění nebo přepravy chemických látek, příp. takové oblasti, kde jsou ve vzduchu obsaženy chemické látky a pevné částice, např. obilí, prachu nebo kovu. Informujte se u výrobce vozidel poháněných zkapalněným plynem (např. propanem nebo butanem), zda lze tento přístroj používat v jejich bezprostředním okolí.

Bezpečnost dopravy

Při používání tohoto přístroje dodržujte místní zákony a předpisy. Pokud přístroj používáte během řízení vozidla, dodržujte dále tyto pokyny:

- Věnujte se řízení. Vaší odpovědností je řídit bezpečně.
- Během řízení nemluvte do přístroje. Použijte příslušenství handsfree.
- Pokud potřebujete volat nebo přijmout hovor, zastavte vozidlo na okraji vozovky a teprve poté přístroj použijte.

- Vysokofrekvenční radiové signály mohou ovlivňovat činnost elektronických systémů vozidla. Další informace vám poskytne výrobce vozidla.
- V motorovém vozidle neumisťujte tento přístroj nad airbag ani do oblasti rozvinutí airbagu. Přístroj by vás mohl ohrozit v důsledku síly, která jej vymrští při nafouknutí airbagu.
- Zařízení nepoužívejte v letadle během letu. Přístroj vypněte ještě před nástupem do letadla. Použití tohoto přístroje v letadle může ohrožovat funkce ovládání letadla a rušit bezdrátovou telefonní síť. Může to být také považováno za nezákonné.

Pracovní prostředí

- Nepoužívejte ani nenabíjejte přístroj v prašných, vlhkých a špinavých místech či místech s magnetickým polem. V takových případech by mohlo dojít k poruše obvodů.
- Přístroj splňuje požadavky na vysokofrekvenční zařízení při použití v blízkosti ucha nebo ve vzdálenosti 1,5 cm od těla. Příslušenství tohoto přístroje, jako např. obal nebo pouzdro, se nesmí skládat z kovových součástí. Přístroj udržujte ve vzdálenosti 1,5 cm od těla, aby byly splněny výše uvedené požadavky.
- Za bouřky s blesky přístroj nepoužívejte kvůli nebezpečí úrazu bleskem.
- Během telefonování se nedotýkejte antény. Dotýkání se antény má vliv na kvalitu hovoru a je příčinou zvýšené spotřeby To může způsobit zkrácení maximální možné délky hovoru nebo doby pohotovostního režimu.
- Při používání přístroje dodržujte zákony i místní předpisy a respektujte soukromí a práva ostatních.
- Při nabíjení uchovávejte přístroj při okolní teplotě v rozmezí -10 °C až 45 °C. Pokud se přístroj napájí z baterie, uchovávejte jej při okolní teplotě v rozsahu od -10 °C do 45 °C.

Předcházení poškození sluchu

Používání příliš hlasitě nastavené náhlavní soupravy může vést k poškození sluchu. Aby se předešlo možnému poškození sluchu, snižte hlasitost náhlavní soupravy na bezpečnou a příjemnou úroveň.

Bezpečnost dětí

S ohledem na bezpečnost dětí se řiďte všemi upozorněními. Necháváte-li děti hrát si s přístrojem nebo jeho příslušenstvím, které může obsahovat součásti oddělitelné od

přístroje, vystavujete děti riziku udušení v případě spolknutí některé ze součástí. Zajistěte, aby se malé děti nedostaly k zařízení ani k jeho příslušenství.

Příslušenství

Volte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které výrobce zařízení schválil k použití s tímto modelem. Použitím jiného typu baterie, nabíječky nebo příslušenství můžete zrušit záruku na zařízení, můžete porušit místní předpisy a zákony a může to být nebezpečné. Informace o dostupnosti schválených baterií, nabíječek a příslušenství ve vašem okolí získáte od vašeho prodejce.

Baterie a nabíječka

- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od síťové zásuvky a ze zařízení.
- Baterii lze nabíjet a vybíjet několiksetkrát, než dojde k jejímu opotřebení. Jakmile se doba pohotovostního režimu a doba hovorů začne krátit v porovnání s normální dobou, vyměňte baterii.
- Používejte pouze zdroj střídavého napětí, který je uveden ve specifikaci nabíječky. Nesprávné napětí může způsobit vznícení nebo nefunkčnost nabíječky.
- Póly baterie nepřikládejte k vodičům, jako jsou např. kovové předměty, klíče a šperky. V opačném případě může dojít ke zkratování baterie, které může způsobit poranění a popálení na těle.
- V případě úniku elektrolytu z baterie zajistěte, aby nepřišel do styku s pokožkou a nevnikl do očí. Pokud elektrolyt přijde do styku s pokožkou nebo stříkne do očí, postižené místo neprodleně omyjte čistou vodou a konzultujte stav s lékařem.
- Pokud během nabíjení nebo skladování baterie dojde k její deformaci, změně barvy nebo nadměrnému zahřívání, neprodleně baterii vyjměte a dále ji nepoužívejte. V opačném případě může dojít k úniku z baterie, přehřátí, vznícení nebo požáru.
- Je-li napájecí kabel poškozen (např. jsou obnaženy vodiče nebo je kabel zlomen), nebo je-li zástrčka uvolněná, přestaňte neprodleně kabel používat. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratování nabíječky nebo požáru.
- Baterii neodhazujte do ohně, neboť může explodovat. Baterie může rovněž explodovat, je li poškozená.
- Neupravujte, nepřepracovávejte, nepokoušejte se vkládat cizí předměty do baterie, neponořujte do vody, nevystavujte účinkům vody ani jiných tekutin, nevystavujte ohni, výbušnému prostředí ani jiným rizikům.

- Zabraňte upadnutí přístroje či baterie. Pokud vám přístroj nebo baterie upadne (zejména na tvrdý povrch) a máte podezření, že došlo k poškození, přineste přístroj do autorizovaného servisního střediska ke kontrole.
- Nesprávné použití baterie může mít za následek požár, výbuch nebo jiné nebezpečí.
- S použitými bateriemi naložte neprodleně v souladu s místními předpisy.
- Přístroj by se měl připojovat pouze k výrobkům nesoucím logo USB-IF, nebo k takovým výrobkům, které splnily ověřovací zkoušku kompatibility s USB-IF.

Čištění a údržba

- Zařízení, baterie ani jeho příslušenství není voděodolné. Udržujte je v suchu. Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před vodou a párou. Nedotýkejte se zařízení ani nabíječky vlhkou rukou. Jinak může dojít ke zkratu, poruše přístroje nebo úrazu uživatele elektrickým proudem.
- Přístroj, baterii ani nabíječku nestavte do míst, kde o ně můžete zavadit a poškodit je. Jinak může dojít k úniku látek z baterie, poruše přístroje, přehřátí, vznícení nebo k výbuchu.
- Neumísťujte do blízkosti přístroje magnetická paměťová média, jako jsou např. magnetické karty a diskety. Radiace z něj by mohla smazat v nich uložené informace.
- Přístroj, baterii ani nabíječku nenechávejte na místě s extrémně nízkými nebo vysokými teplotami. Jinak nemusí přístroj správně fungovat a může dojít ke vznícení nebo výbuchu. Pokud poklesne teplota pod 0 °C, výkon baterie bude ovlivněn.
- Do blízkosti sluchátka neodkládejte ostré kovové předměty, jako např. špendlíky. Sluchátko může tyto předměty přitáhnout a při následném použití přístroje se můžete zranit.
- Před čištěním nebo prováděním údržby přístroje jej vypněte a odpojte od nabíječky.
- K čištění přístroje a nabíječky nepoužívejte žádná chemická rozpouštědla, prášky či jiné chemické látky (jako alkohol a benzen). V opačném případě může dojít k poškození částí zařízení nebo ke vzniku požáru. Zařízení a nabíječku můžete čistit kouskem vlhké a měkké antistatické látky.

- Přístroj ani jeho příslušenství nerozebírejte. V opačném případě dochází k porušení záruky na přístroj i příslušenství a výrobce není vázán k náhradě škod.
- Pokud došlo k poškození displeje zařízení v důsledku kolize s tvrdými předměty, nedotýkejte se ho a nesnažte se díl nahradit. V tomto případě přestaňte okamžitě zařízení používat a poté včas kontaktujte autorizované servisní centrum.

Nouzové volání

V oblastech s pokrytím můžete zařízení použít k nouzovému volání. Spojení však nelze zaručit za všech okolností. Pro případy nezbytně nutné komunikace byste neměli spoléhat výhradně na toto zařízení.

Informace o certifikátech (SAR)

Toto zařízení splňuje směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
Toto zařízení je nízkonapěťový rádiový přijímač a vysílač. Dle doporučení mezinárodních směrnic je zařízení navrženo tak, aby nepřekračovalo limity pro vystavení rádiovým vlnám. Tyto směrnice vytvořila nezávislá vědecká organizace Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) a obsahuje bezpečnostní opatření navržená k tomu, aby zajistila bezpečnost pro všechny uživatele bez ohledu na věk a zdraví.
Jednotkou měření pro množství energie rádiové frekvence absorbované tělem při používání zařízení je specifická míra absorpce (SAR). Hodnota SAR je určena na nejvyšší certifikované úrovni napájení v laboratorních podmínkách, ale skutečná hodnota SAR spuštěného telefonu může být menší, než je tato hodnota. Důvodem je to, že zařízení je nastaveno na používání minimální energie potřebné k dosažení sítě.
Limit SAR přijatý v USA a Kanadě je 1,6 W/kg (Watty/kilogramy) v průměru na jeden gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR nahlášená FCC a IC pro tento typ zařízení při testování pro použití u ucha je ve výši 0,391 W/kg, při nošení při těle je 0,626 W/kg a při používání funkce hotspot Wi-Fi je hodnota 0,85 W/kg.
Hodnota absorpce SAR byla také v Evropě stanovena na 2,0 W/kg v průměru na 10 g tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento typ zařízení v rámci zkoušek pro použití v blízkosti ucha je 0,376 W/kg, resp. 0,489 W/kg při správném nošení na těle.

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno odpovídajícím podle limitů digitálních zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly odpovídající ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může

způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto vybavení způsobí škodlivé rušení příjmu rádiového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli napravit rušení jedním nebo více z níže uvedených opatření:

--změna orientace nebo přemístění přijímající antény,

--zvýšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem,

--připojení zařízení do jiné zásuvky v obvodu, než do které je zapojen přijímač.

--Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným technikem v oblasti rozhlasu a televize.

Toto zařízení vyhovuje části 15 nařízení FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí připouštět veškeré přijímané rušení, včetně takového, které může způsobovat nežádoucí činnost.



Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností Huawei Technologies Co., Ltd., mohou zrušit oprávnění FCC k provozu tohoto zařízení.

Informace o likvidaci a recyklaci



Tento symbol na zařízení (a všech přiložených bateriích) značí, že nesmí být likvidovány jako běžný odpad domácnosti. Zařízení ani baterie nelikvidujte jako běžný komunální odpad. Zařízení (a všechny baterie) předejte na konci jeho životnosti na certifikovaném sběrném místě pro recyklaci nebo do správnou likvidaci.

Podrobnější informace o recyklaci přístroje nebo baterií vám poskytne místní městský úřad, společnost zajišťující svoz domovního odpadu, příp. obchod, kde jste zakoupili toto zařízení.

Likvidace tohoto přístroje podléhá směrnicím WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) pro elektroodpad vydaným Evropskou unií. Důvodem pro třídění elektronického odpadu a baterií od ostatního odpadu je snaha minimalizovat možný ekologický dopad možných nebezpečných látek na lidské zdraví.

Omezení nebezpečných látek

Toto zařízení je v souladu s nařízením o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek EU REACH (směrnice Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/EC) a směrnice EU o omezení užívání nebezpečných látek RoHS (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/EC). Další informace o souladu tohoto zařízení se směrnicí REACH naleznete na webových stránkách **www.huaweidevice.com/certification**. Tuto stránku doporučujeme navštěvovat pravidelně z důvodu aktualizace informací.

Prohlášení o shodě s předpisy EU

Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. tímto potvrzuje, že je toto zařízení v souladu s hlavními požadavky a dalšími relevantními předpisy směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě je vystaveno na webové stránkce **www.huaweidevice.com/certification**.

CE 0197 !

Dodržujte národní předpisy týkající se použití zařízení v daném místě. Použití zařízení může být omezeno v některých nebo ve všech zemích Evropské unie (EU).

Toto zařízení může být provozováno ve všech členských státech EU.

Francie: Použití venku je omezeno na 10 mW e.i.r.p. u pásma 2 454 - 2 483,5 MHz.

Itálie: Použití pro soukromé účely vyžaduje obecné schválení, pokud jsou systémy WAS/RLAN používány vně vlastních místností. Veřejné používání vyžaduje obecné schválení.

Norsko: Nevztahuje se na zeměpisnou plochu o poloměru 20 km od středu Ny-Ålesund.

13.2 Časté otázky

Další nejčastěji kladené dotazy naleznete na následující webové adrese: http://www.huaweidevice.com/worldwide

Jak mohu použít kartu microSD k importu kontaktů do mého telefonu z jiného mobilního telefonu?

Váš mobilní telefon podporuje pouze soubory s kontakty ve formátu **.vcf**.

1. Uložte kontakty určené k importu do telefonu na kartu microSD jako soubor **.vcf**.
2. Vložte kartu microSD do svého mobilního telefonu a pomocí aplikace **Správce souborů** vyhledejte soubor **.vcf**.
3. Dotkněte se souboru **.vcf**. Telefon zobrazí dotaz, zda chcete importovat kontakty.
4. Jestliže chcete importovat kontakty, dotkněte se **OK**.

U souborů **.vcf** vytvořených v jiných mobilních telefonech mohou nastat problémy s kompatibilitou a po importu kontaktů může dojít ke ztrátě určitých kontaktních informací.

K sdílení a importu kontaktů můžete také použít technologii Bluetooth.

Jak nastavím určitou melodii jako vyzváněcí tón?

V **Hudba** se dotkněte a podržte prst na skladbě, kterou chcete nastavit jako vyzváněcí tón, a poté se dotkněte **Nastavit jako vyzvánění**.

Jak zabráním automatické změně orientace displeje při otočení telefonu?

Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Nastavení** > **Zobrazení** > **Automatické otočení obrazovky**, pokud chcete tuto funkci zakázat.

Jak nastavím gesto pro odemknutí?

Na obrazovce Plocha se dotkněte > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek obrazovky** > **Gesto**.

Jak změním způsob zadávání?

Podržte prst přiložený na oblasti, do které chcete zapisovat text, a potom vyberte požadovanou metodu zadávání.

Jak zastavím písničku, která hraje na pozadí?

Dotkněte se stavového řádku, rychlým pohybem prstu dolů otevřete panel upozornění, dotkněte se upozornění o přehrávání hudby a přejděte na obrazovku pro přehrávání hudby, a poté zastavte přehrávání skladby.

Jak vrátím zpět obrazovku pro volání?

Pokud během hovoru je zobrazena jiná obrazovka, dotkněte se stavového řádku a rychlým pohybem prstu dolů otevřete panel upozornění. Poté se dotkněte upozornění na aktuální hovor a vraťte zpět obrazovku pro volání.

Jak vytvořím zástupce aplikace na obrazovce Plocha?

Podržte prst přiložený na ikoně aplikace umístěné na obrazovce s aplikacemi, dokud se nezobrazí obrazovka Plocha. Poté přetáhněte ikonu na požadované místo a prst uvolněte.

Jak skryji klávesnici?

Dotkněte se ⮌, chcete-li skrýt klávesnici.

Jak mohu používat Rychlou GPS?

Na obrazovce Plocha se dotkněte ⁘ > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Použít Rychlou GPS**.

Rychlá GPS stahuje data za účelem upřesnění satelitních informací GPS, a proto při jejím používání mohou být účtovány dodatečné poplatky.



TENTO DOKUMENT MÁ POUZE INFORMAČNÍ ÚČEL A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY.

V100R001_01