

Popcorn Hour A-400

Uživatelský manuál

Tabulka obsahu

1. Úvod 3
2. Obsah balení 3
3. Bezpečnost 4
4. Technická specifikace 5
5. Začínáme. 6
   - 5.1 Popcorn Hour A-400 přehled 6
   - 5.2 Připojení k TV přes HDMI 7
   - 5.3 Připojení k TV přes Composite 8
   - 5.4 Připojení k TV přes Component 9
6. Dálkové ovládání 10
7. Úvod do sekce Home Menu 16
8. Průvodce rychlým nastavením 17
9. Nastavení 23
   - 9.1 Předvolby 24
   - 9.2 Audio 25
   - 9.3 Video 26
   - 9.4 Síť (konfigurace IP) 29
   - 9.5 Sdílení po síti 30
     - 9.5.1 Přidání sdílení 31
     - 9.5.2 Prohledávání sdílení 32
     - 9.5.3 Editace nastavení sdílení 33
   - 9.6 Rodičovský zámek 34
   - 9.7 BD/DVD/Audio CD 35
   - 9.8 Údržba 36
     - 9.8.1 Firmware Update 37
10. Obchod s dalšími aplikacemi (Apps Market) 38
    - 10.1 Přihlášení do Apps Market 40
11. Prohledávač souborů 41
    - 11.1 Nastavení 41

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

11.2 Prohlížecí mód 42
11.3 Správce souborů (File Manager) 44
12. Meta Data k filmu 45
12.1 Stránka s informacemi o filmu 46
12.2 Stažení náhledového obrázku a metadat k filmu 47
12.3 Editace nebo aktualizace informace o filmu 49
12.4 Stažení (download) subtitulků 52
13. Síťový Media Automat (Jukebox, NMJ) 54
13.1 Konfigurace NMJ 55
13.2 Navigace NMJ 60
13.3 Aktualizace NMJ informace 64
13.4 Správce Networked Media Jukebox (NMJ) 67
14. Síťový přehrávač medií - Aplikace 69
14.1 Instalace NMT aplikací 70
14.2 Používání FTP serveru 74
14.3 Používání Samba serveru 74
14.4 Používání Torrent klienta 75
14.5 Používání Usenet klienta 76
14.5.1 Nastavení NZBGET 77
14.5.2 Přístup k NZBGET klientovi 77
15. Aktualizace firmware 80
16. Řešení problémů 83
17. NMJ navigator 85

1. Úvod



Děkujeme vám, že jste si vybrali přehrávač medií (Jujebox) Popcorn Hour A-400. S podporou Syabas Technology, představuje Popcorn Hour A-400 vyjímečné mediacentrum s integrací TV aplikací pro vaši domácí zábavu.

2. Obsah balení

1. Popcorn Hour A-400
2. Dálkové ovládání
3. 2x AAA Baterie
4. HDMI kabel
5. USB kabel
6. eSATA kabel
7. AC adaptér
8. AC napájecí šňůra

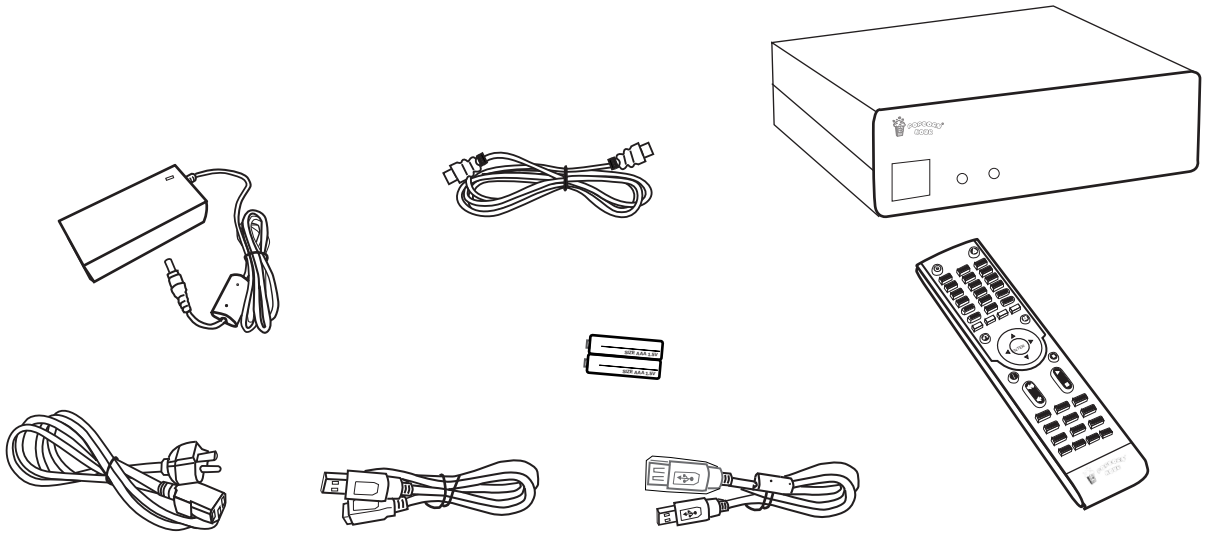

3. Bezpečnost

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na vlastní jednotce s ohledem na následující instrukce. Pro budoucí použití mějte vždy po ruce tyto uživatelské pokyny. Dbejte následujících instrukcí:

1) Dodržujte tyto pokyny.

2) Dbejte všech výstrah.

3) Nepoužívejte toto zařízení pod vodou.

4) Čistěte pouze suchým hadrem.

5) Nezakrývejte větrací otvory. Instalujte dle instrukcí výrobce.

6) Neinstalujte blízko zářičů tepla jako jsou radiátory, kamna a jiné aparatury (včetně zesilovačů) které produkují teplo.

7) Neodstraňujte bezpečnostní zábrany proti přepolóvání nebo zástrčku s uzemněním. Zástrčka s ochranou proti přepólování má jeden kolík širší. Zástrčka s uzemněním má mimo dvou kolíků ještě třetí zemnící hrot pro vaši větší bezpečnost. Jestliže dodávaná zástrčka nepasuje do zásuvky ve zdi, konzultujte možné řešení se specialistou elektrikářem, který vaši zastaralou zásuvku vymění.

8) Ochraňujte napájecí šňůru od poškození hlavně v místech zástrčky a napojení přístroje.

9) Používejte pouze příslušenství specifikované výrobcem.

10) Odpojute zařízení od napájení během bouřek s blesky a v případě, že jej nebudet delší dobu využívat.

11) V případě nutnosti přenechte veškerou údržbu zařízení kvalifikované osobě. Pokud je u zařízení poškozena napájecí šňůra nebo zástrčka, popřípadě do něj vnikla voda či zařízení bylo vystaveno dešti nepoužívejte jej a vyhledejte specialistu.

VAROVÁNÍ:

KVŮLI REDUKCI NEBEZPEČÍ POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZNIČENÍ ZAŘÍZENÍ DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

1) NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ VLHKOSTI JAKÉHOKOLIV TYPU A ZAJISTĚTE, ABY ŽÁDNÝ PŘEDMĚT NAPLNĚNÝ VODOU NESTÁL NA ZAŘÍZENÍ.

2) POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

3) NESUNDÁVEJTE KRYTY. UVNITŘ ZAŘÍZENÍ NEJSOU DÍLY SERVISOVATELNÉ UŽIVATELEM. NECHTE OPRAVY KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.

VÝSTRAHA!

NEINSTALUJTE JEDNOTKU DO KNIHOVEN A JINÝCH UZAVŘENÝCH PROSTOR. ZAJISTĚTE DOSTATEČNOU VENTILACI. Z DŮVODU PREVENCE PŘED POŽÁREM ZAJISTĚTE, ŽE ZÁCLONY NEBO JINÉ MATERIÁLY NEZAKRÝVAJÍ VĚTRACÍ OTVORY ZAŘÍZENÍ.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

4. Technická Specifikace

Hardware	Specifikace
CPU	Sigma Designs SMP8911, 800MHz Dual-Core CPU w/ 512 KB L2 Cache
Paměť	512MB DDR2 DRAM, 256MB NAND Flash
AV Výstupy	HDMI, Component Video, CVBS, Stereo Analog Audio, Digital Optical, Digital Coaxial
Rozhraní	2 x Host USB 2.0, 1 x Slave USB 3.0, 1 x eSATA, 1 x SD Card Reader
Síť	Gigabit Ethernet, Wireless N USB dongle (volitelně)
Rozměry / Hmotnost	Hliníkové tělo s větracími otvory, Bez větráku, Tichý provoz 182mm(Š) x 55.5mm(V) x 158mm (D) Hmotnost: 1.3kg
Napájení	12V DC, 3.5A Max
Software	**Specifikace**
Video	MPEG1/2/4 Elementary (M1V, M2V, M4V), MPEG1/2 PS (M2P, MPG, DAT, VOB), MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), AVI, ASF, WMV, Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4, 3DMKV, 3D BD ISO XVID SD/HD, MPEG-1, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4.2 ASP@L5, 720p, 1-point GMC, MPEG-4.10 (H.264): BP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0, HP@L4.1, WMV9: MP@HL, SMPTE 421M (VC-1): MP@HL, AP@L3
Audio	AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, OGG, APE, TTA
Obrázky	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Dekodéry	Dolby Digital, DTS, WMA, WMA Pro, MPEG-1(Layer 1, 2, 3), MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AAC, MPEG-4 BSAC, LPCM, FLAC, Vorbis
Průchozí propojení	DTS, DTS-HD HR, DTS-HD MA, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD
Jiné Formáty	ISO and IFO navigation, Simple BD navigation
Subtitulky	SRT, MicroDVD SUB, SSA, SUB/IDX, Opensubtitle

5. Začínáme

5.1 Popcorn Hour A-400 přehled

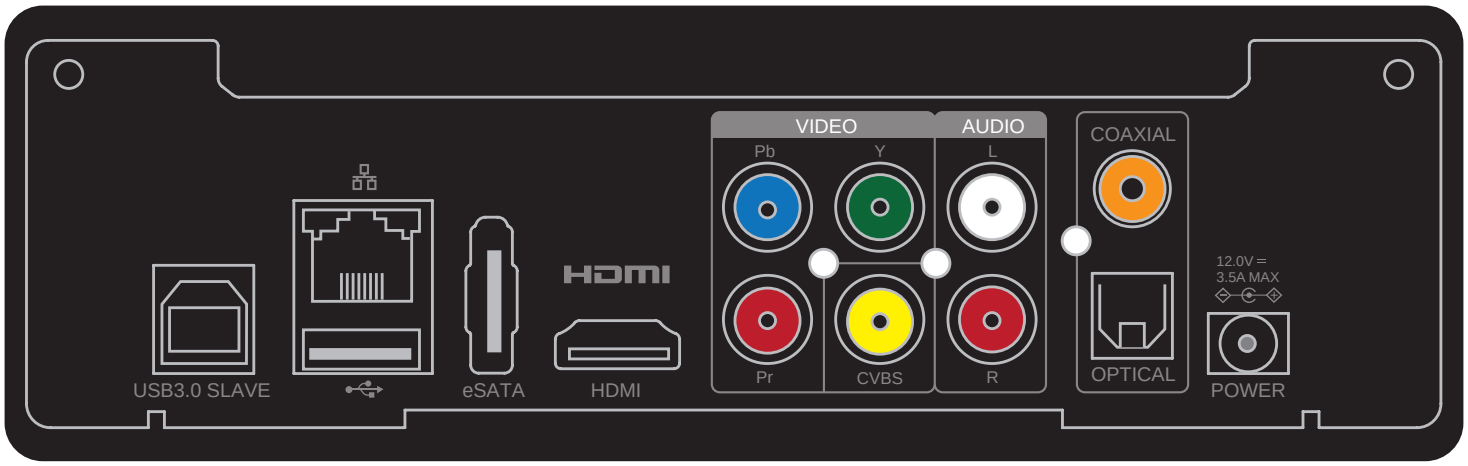

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

5.2 Připojení k TV přes HDMI

Co potřebujete:

- o Popcorn Hour A-400
- o Napájecí zdroj
- o HDMI kabel
- o TV s HDMI zásuvkou

Krok 1

Připojte HDMI kabel do HDMI zásuvky na vaší TV a druhý konec do Popcorn Hour A-400.

Pozn: *Některé HDMI televize mají jak vstupní tak výstupní HDMI zásuvku. Ujistěte se, že jste HDMI zástrčku připojili do vstupní HDMI zdířky.*

Konektory na zadní straně TV

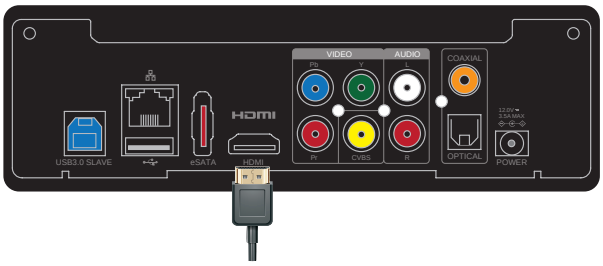

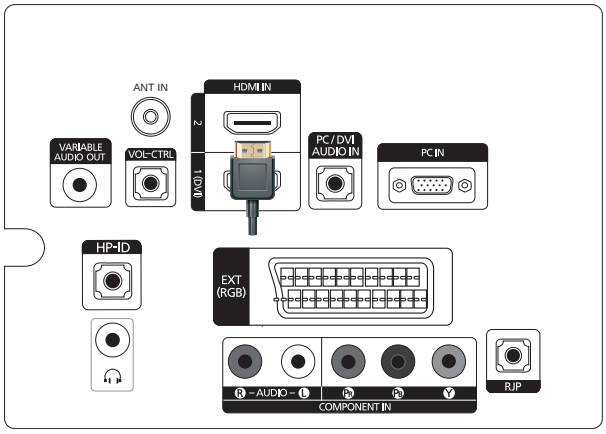

Krok 2

Připojte AC napájecí šňůru do AC adaptéru. Poté zasuňte napájecí šňůru do zásuvky ve zdi a propojte s Popcorn Hour A-400. Váš Popcorn Hour A-400 začne bootovat, následujte instrukce zobrazované na TV.

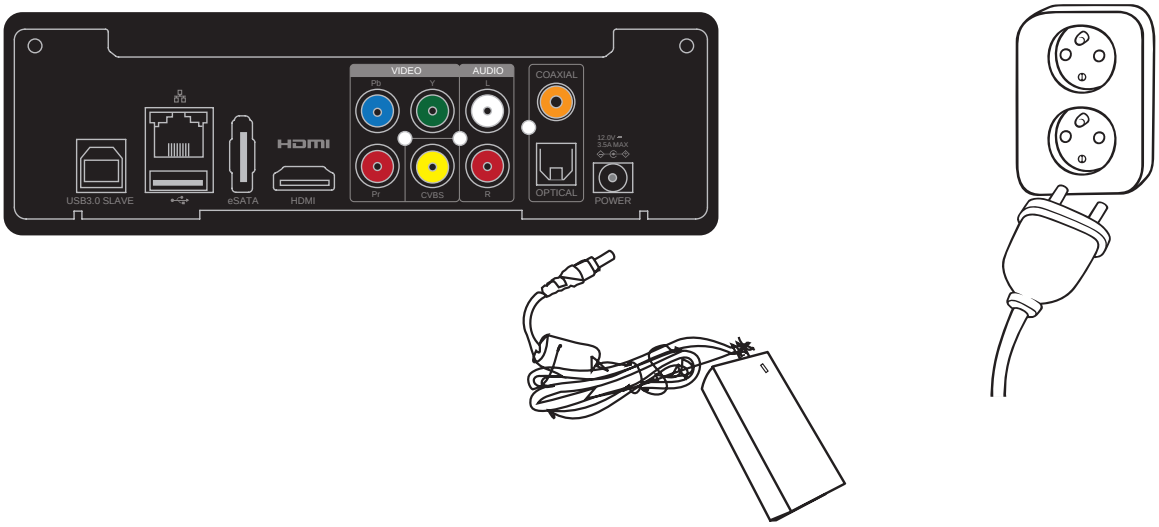

5.3 Připojení k TV přes Composite

Co potřebujete:

- o Popcorn Hour A-400
- o Napájecí zdroj
- o Composite kabely (nejsou součástí balení)
- o TV s Composite zásuvkou

Krok 1

Připojte composite kabely do obou compositních zásuvek, jak na A-400, tak vaší TV. Zajistěte, aby odpovídalo barevné označení na příslušných konektorech.

Pozn: *některé televize mají jak vstupní, tak výstupní zásuvky pro compositní připojení. Ujistěte se, že jste composite kabely připojili do vstupních zdířek.*

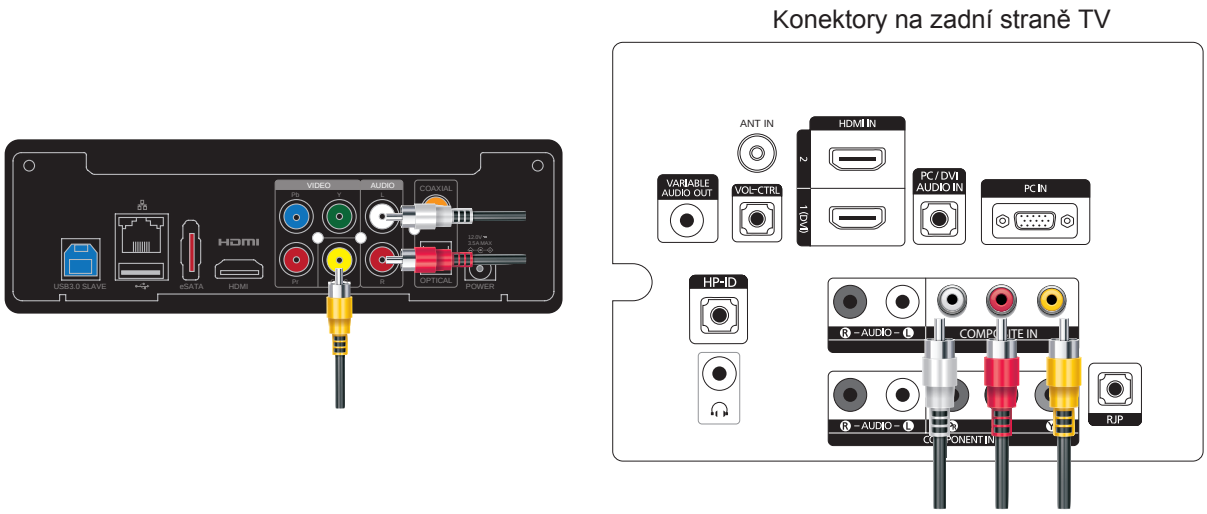

Krok 2

Připojte AC napájecí šňůru do AC adaptéru. Poté zasuňte napájecí šňůru do zásuvky ve zdi a propojte s Popcorn Hour A-400. Váš Popcorn Hour A-400 začne bootovat, následujte instrukce zobrazované na TV.

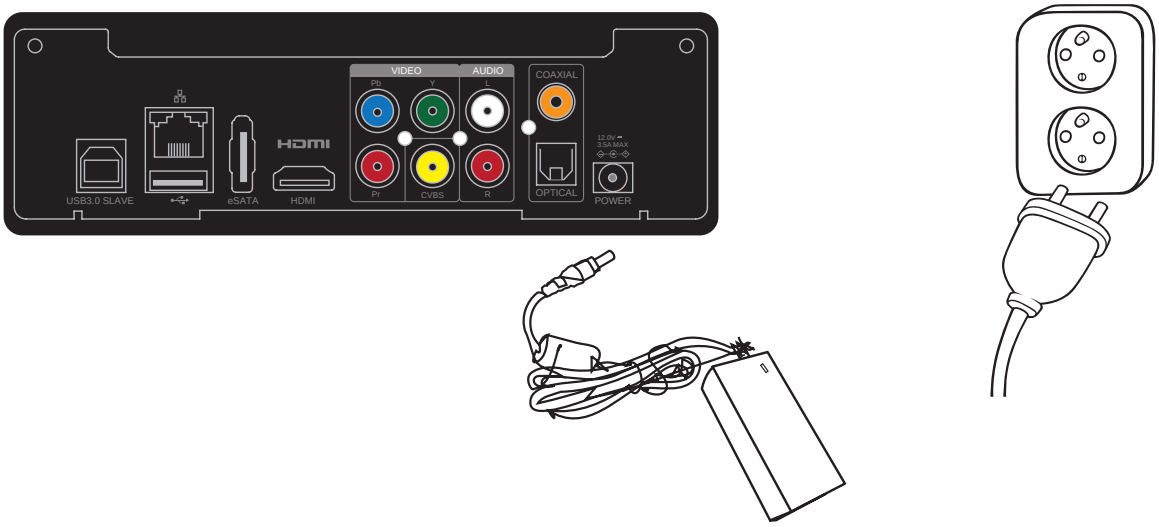

5.4 Připojení k TV přes Component

Co potřebujete:

- o Popcorn Hour A-400
- o Napájecí zdroj
- o Component kabely (nejsou součástí balení)
- o TV s Component zdířkami (zásuvkami)

Krok 1

Připojte component kabely do obou component zásuvek, jak na A-400 tak vaší TV. Zajistěte aby barevné označení kabelů korespondovalo se zásuvkami.

***Pozn**: Pokud Vaše component kabely obsahují pouze zástrčky označené zeleně, modře a červeně, potřebujete ještě sadu composite kabelů pro připojení audia.*

Konektory na zadní straně TV

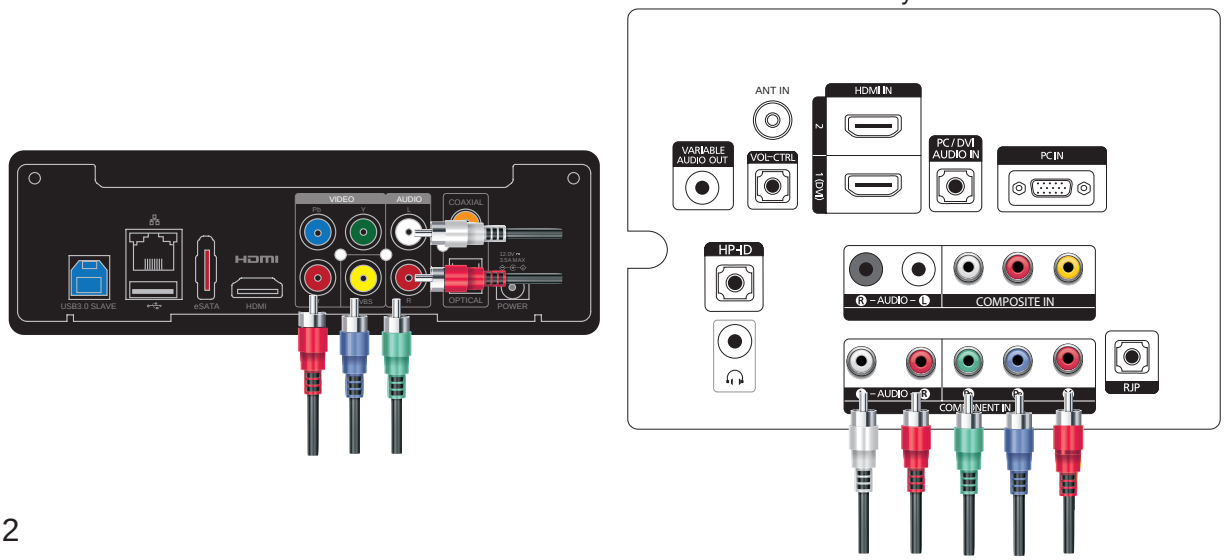

Krok 2

Připojte AC napájecí šňůru do AC adaptéru. Poté zasuňte napájecí šňůru do zásuvky ve zdi a propojte s Popcorn Hour A-400. Váš Popcorn Hour A-400 začne bootovat, následujte instrukce zobrazované na TV.

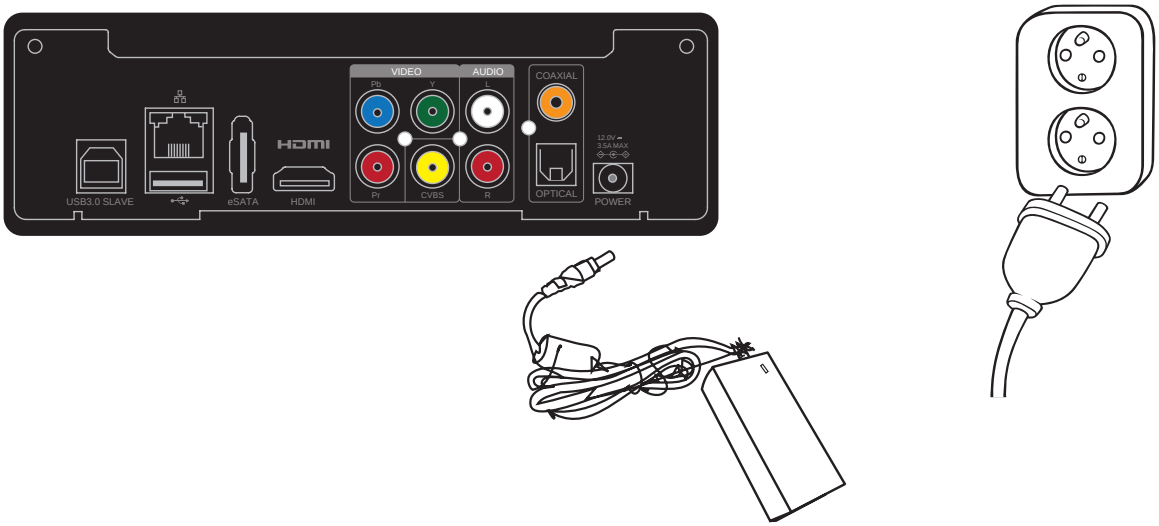

6. Dálkové ovládání



© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

POWER 	**Ve STANDBY módu**: stlačte jednou a přehrávač se zapne (ON). **V ON módu:** 1. Stlačením POWER uvedete přehrávač do VIDEO OFF módu (video a audio jsou vypnuty (OFF), přehrávač je aktivní). 2. Stlačením POWER – EJECT provedete reboot přehrávače . 3. Stlačením POWER – DELETE uvedete přehrávač do STANDBY. 4. Stlačte POWER po dobu 5 sec, dokud se nerozbliká červená LED, přehrávač se uvede do STANDBY módu. **Ve VIDEO OFF módu:** Jednou stlačte do uvedení přehrávače do VIDEO ON módu.
EJECT 	Vysune optický disk z CD/DVD/BD-ROM mechaniky připojené k přehrávači. Ukončí přehrávání medií (video, hudba ...) z Apps Marketu. Stlačte POWER – EJECT pokud chcete rebootovat přehrávač.
TV Mode 	Tlačítko rychlého přístupu pro nastavení výstupního rozlišení TV. Více informací najdete v sekci **9.3 Video** (strana 26-27).
SETUP 	Tlačítko rychlého přístupu nastavení stránky. Během přehrávání videa umožňuje uživateli nastavení výstupního zobrazení a nastavení synchronizace zvuku. Stlačte SETUP – PLAY pro odemčení Settings po uzamčení.
SUSPEND BT	Toto tlačítko je rezervováno pro budoucí funkce.
0 – 9 **Alphanumeric Keypad**	Umožňuje uživateli zadávání alfanumerických hodnot. Během přehrávání stlačením určitého čísla přeskočíte na požadovanou procentuální část celkové délky záznamu. Např. stlačením čísla 3 přeskočíte na 30% souboru a začne přehrávání z tohoto bodu.
DELETE	Při zadávání slouží k mazání alfanumerických hodnot. Stlačte POWER – DELETE pro přepnutí do STANDBY módu.
CAPS / NUM	Slouží k přepínání mezi číslicemi, velkými a malými písmeny během zadávání alfanumerických hodnot.

A–B / HOME 	Stlačením HOME se vrátíte to hlavního menu. V App/Apps Marketu, stlačením HOME opustíte tento Market. Během přehrávání toto tlačítko zablokuje nebo odblokuje Repeat A/B funkci.
FILE MODE 	Toto tlačítko je rezervováno pro příští využití.
TIME SEEK 	Umožňuje hledání dle času ve vybraném záznamu, popř. přeskočení na požadovaný čas přehrávání. Data formát - hodiny:minuty:sekundy = 00:00:00. K nastavení požadovaného času přehrávání použijte číselná tlačítka.
	Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní části uživatelského rozhraní.
	Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní části uživatelského rozhraní.
	Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní části uživatelského rozhraní.
	Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní části uživatelského rozhraní.
RETURN 	Návrat do předchozího menu
SOURCE 	Návrat na obrazovku Media Source (zdroj medií). Zatímco si prohlížíte obrázky (přehráváte audio soubory) umožňuje přecházení mezi výběry obrázků (audio souborů) a přepínání mezi přehráváním audia, foto slideshow a obrazovky se Screen Menu.
ENTER 	Potvrzení výběru. Start přehrávání záznamu, jak jednotlivého souboru tak DVD/BD kompilací

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

D PAD 	Navigace v uživatelském rozhraní Krokový časový posun během přehrávání filmu. Pouze tlačítka vlevo (LEFT) a vpravo (RIGHT). Zobrazení File Mode Menu pokud je aktivní. Pouze tlačítka vlevo (LEFT) a vpravo (RIGHT). Při prohlížení obrázků posouvá zobrazení ve směru stlačené šipky, pokud je spuštěna slideshow sekvenční přehrávání se zastaví.
INFO 	Zobrazí meta-data vybraného media souboru. Během přehrávání zobrazuje časový ukazatel a informaci o souboru.
STOP 	Zastaví přehrávání media souboru a zobrazí Screen Menu.
PAGE UP / VOL+ 	Posune na další stránku při zobrazení seznamu medií. Zvýší hlasitost během přehrávání medií.
PAGE DOWN / VOL- 	Posune na předchozí stránku při zobrazení seznamu medií. Sníží hlasitost během přehrávání medií.
PLAY 	Vytvoří dočasný playlist všech souborů a spustí jejich přehrávání. Po PAUSE spustí pokračování v přehrávání playlistu.
PAUSE 	Zastaví přehrávání medií.
MUTE 	Ztiší výstup audia.
REV 	Přetočí zpět přehrávání aktuálního souboru. Počet stlačení odpovídá rychlosti přetáčení 1x, 2x, 4x a 8x.

FWD 	Rychlé přehrávání media souboru. Opakovaně stlačte pro změnu rychlosti přehrávání 2x, 4x a 8x .
MENU 	Zobrazí DVD Menu pro uzpůsobení parametrů během přehrávání. Otevře menu v NMJ. Při slideshow zobrazí Settings Menu, umožní nastavení typu efektu a časového intervalu výměny obrázků.
PREV 	Přeskočí na předchozí položku při aktivovaném Playlistu. Během přehrávání videa, přeskočí na předchozí kapitolu (pokud je k dispozici).
NEXT 	Přeskočí na následující položku při aktivovaném Playlistu. Během přehrávání videa, přeskočí na další kapitolu (pokud je k dispozici).
TITLE 	Zobrazí Title Menu pokud je podporováno. V Title Menu lze změnit scénu, jazyk audia nebo subtitulku.
REPEAT 	Aktivuje opakované přehrávání stávajícího media. Při přehrávání hudby toto tlačítko nabízí tři módy přehrávání: Jedno stlačení: vybraná skladba hraje opakovaně. Dvě stlačení: opakované přehrávání začne od první skladby výběru poté co dojde nakonec. Tři stlačení: vybrané skladby se přehrávají dokola v nahodilém pořadí.
SLOW 	Zpomalí přehrávání stávajícího media. Přepínání mezi 1/2, 1/4 a 1/8 rychlostí přehrávání.
ANGLE 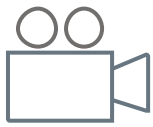	Přepínání kamer či úhlu pohledu během přehrávání DVD (funkční pouze u DVD s formátem víceúhlového přehrávání) Přepínání PMT pro TS s multiple-PMT podporou.
AUDIO 	Prochází mezi audio stopami během přehrávání videa. Při přehrávání hudby na pozadí (například během slideshow) zobrazí Control Menu audio přehrávače.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

SUBTITLE 	Aktivuje (ON) subtitulky a přepíná mezi jejich nastavením (pokud jsou k dispozici). AUTO aktivuje nastavení barvy a tagu subtitulku pro ASS/SSA animované subtitulky. Další funkce tlačítka SUBTITLE: Stlačte jednou pro nastavení časového posunu. LEFT / RIGHT D-Pad tlačítky nastavíte časový posun (timing offset). Stlačte dvakrát pro zobrazení použitého jazyka. LEFT / RIGHT D-Pad tlačítky přepínáte mezi dostupnými jazyky nebo můžete subtitulky úplně vypnout (OFF). Stlačte třikrát pro změnu barvy subtitulků. LEFT / RIGHT D-Pad tlačítky měníte barvy. Stlačte čtyřikrát pro zobrazení velikosti subtitulků. LEFT / RIGHT D-Pad tlačítky měníte jejich velikost. Stlačte pětkrát pro změnu pozice subtitulku. LEFT / RIGHT D-Pad tlačítkyzvyšujete/snižujete pozici subtitulku na obrazovce. Stlačte SUBTITLE tlačítko při aktivovaném Media Source menu pro zobrazení času. **Dostupné nastavení závisí na typu subtitulků.**
ZOOM 	Přepíná mezi dostupnými typy zobrazení. Během přehrávání jednotlivého souboru má tlačítko ZOOM funkce: Jedno stlačení plus LEFT / RIGHT D-Pad tlačítko přepíná mezi Actual Size, Fit To Screen, Crop nebo Full Screen. Dvě stlačení slouží k postupnému zvětšování velikosti zobrazení. LEFT / RIGHT D-Pad tlačtka zvětšují/zmenšují po 1% inkrementu. Tři stlačení slouží k Pan / Scan. D-Pad tlačítky posouváte zobrazení v X / Y ose. Během přehrávání DVD: Během přehrávání DVD / BR / ISO file, stlačte ZOOM jednou a pak LEFT / RIGHT D-Pad tlačítka pro zvětšení/zmenšení zobrazení. Stlačením ZOOM při aktivním prohledávači NMT zvětšíte zobrazení o 50% nebo 100%. Slouží k zlepšení čitelnosti textu na obrazovce.

***Tip**: vyměňte 2xAAA baterie v dálkovém ovladači pokud tento reaguje pomalu, popřípadě nereaguje vůbec.*

7. Úvod do sekce Home menu

HOME je hlavní rozcestník pro přístup k obsahu z lokálního zdroje (USB nebo interní hard disk), ze síťového úložiště nebo z Apps Marketu. Můžete zde také sledovat aktuální čas a počasí.



Předpověď počasí

Informace o počasí aniž byste opustili vaší pohovku.

Čas a Datum

Aktuální čas a datum.

Menu sloupec

Apps Market	Video on-demand (video na vyžádání) obsah zdarma i placený, sociální sítě, herní aplikace.
Local Media	Přístup na interní hardisk a připojená USB úložiště.
Setup Wizard	Spustí Setup Wizard pro úvodní nastavení zařízení.
Setup	Přístup k rozšířenému nastavení jako jsou audio/video výstupy, jazyky subtitulků, rodičovský zámek a další.
Network	Prohledávání lokální sítě se sdílenými adresáři obsahujícími digital media soubory

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

8. Průvodce rychlým nastavením (Setup Wizard)

Nastavení Vašeho Popcorn Hour A-400 pomocí Setup Wizard je životně důležité pro správnou funkci media přehrávače. Zkušení uživatelé mohou přeskočit na kapitolu 9.



Pomocí dálkového ovládání se přesuňte na Setup Wizard ikonku a stlačte ENTER.



Vyberte požadovaný jazyk uživatelského rozhraní (Čeština). Postupte k dalšímu kroku stlačením zeleného tlačítka (GREEN).

***Pozn**: toto nastavení nemá vliv na jazyk subtitulků.*

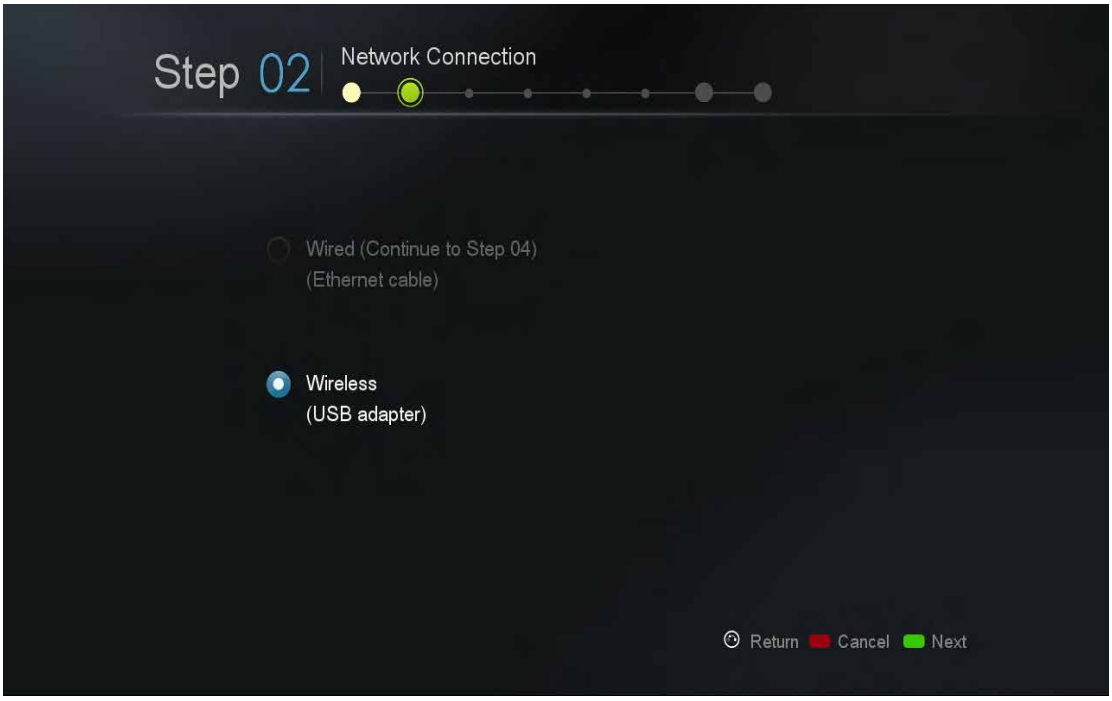

Zvolte typ síťového připojení dle vaší konfigurace a stlačte zelené tlačítko (GREEN) pro pokračování.

1) Wired (klasická síť připojená Ethernetovým kabelem).

2) Wireless (bezdrátová síť vyžadující dodatečný USB adapter).

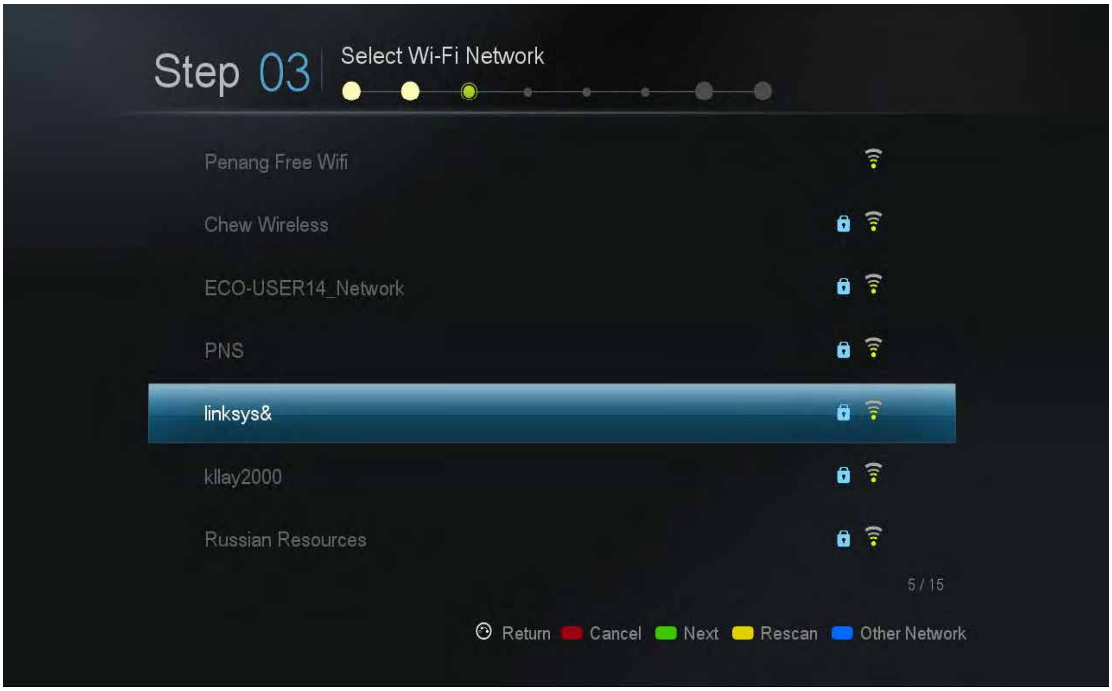

Pouze pro bezdrátové připojení: vyberte vaši Wi-Fi, nastavte SSID.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

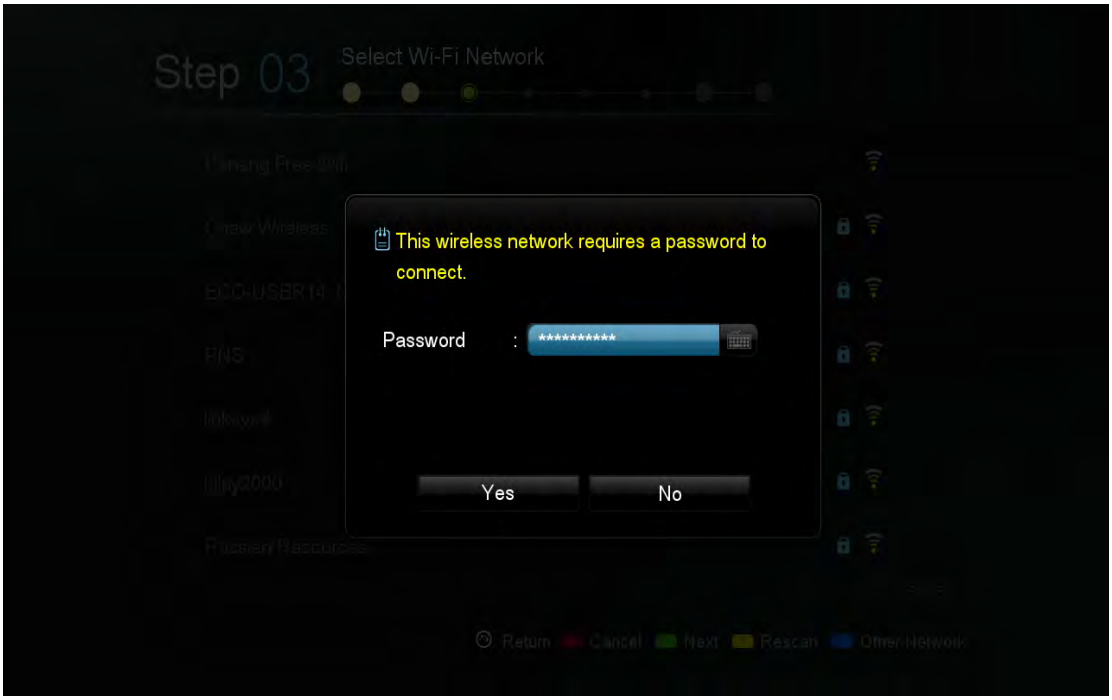

Pouze pro bezdrátové připojení: zadejte heslo vašeho Wi-Fi routeru.

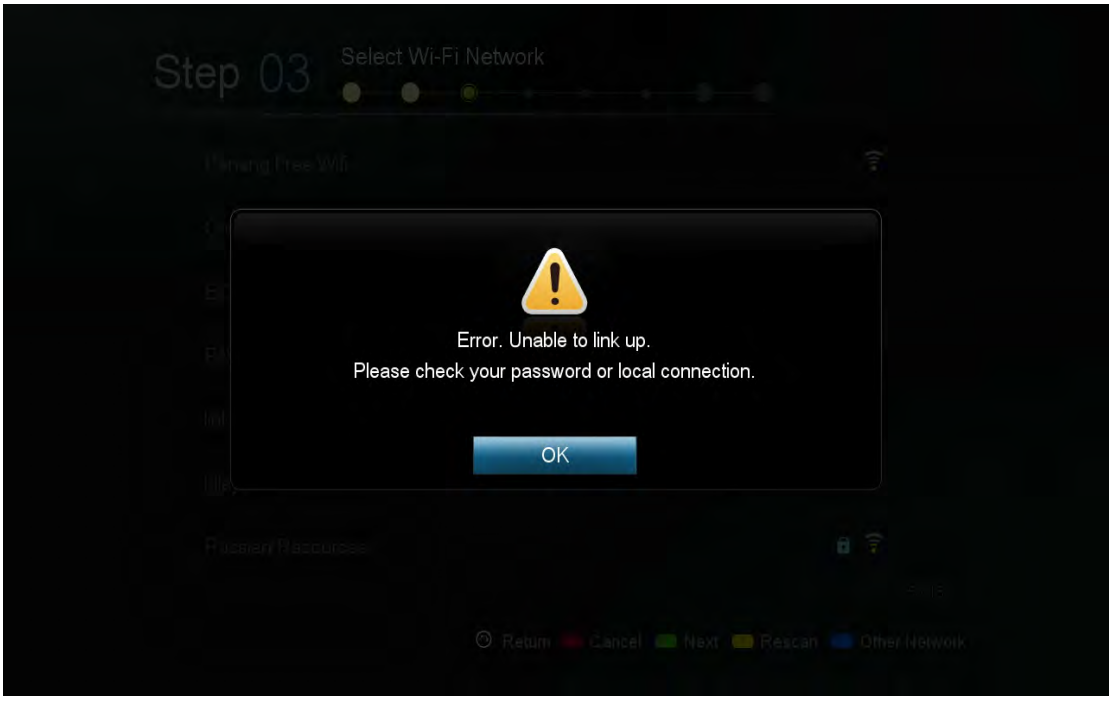

Pouze pro bezdrátové připojení: pokud zadáte chybné heslo, objeví se chybová hláška. Prosím zkontrolujte vaše heslo a zadejte jej znovu.

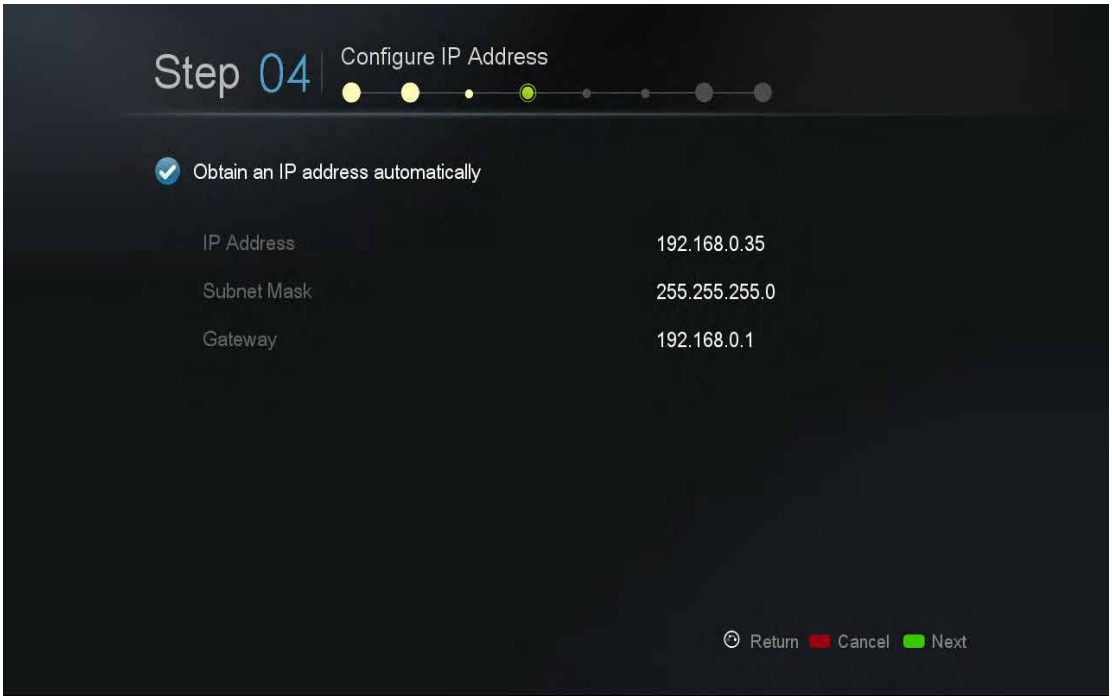

Zkontrolujte nastavení vaší IP adresy a stlačte zelené tlačítko (GREEN) pro pokračování.



Volitelně: pokud nemáte ve své síti proxy server, přeskočte na následující krok.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

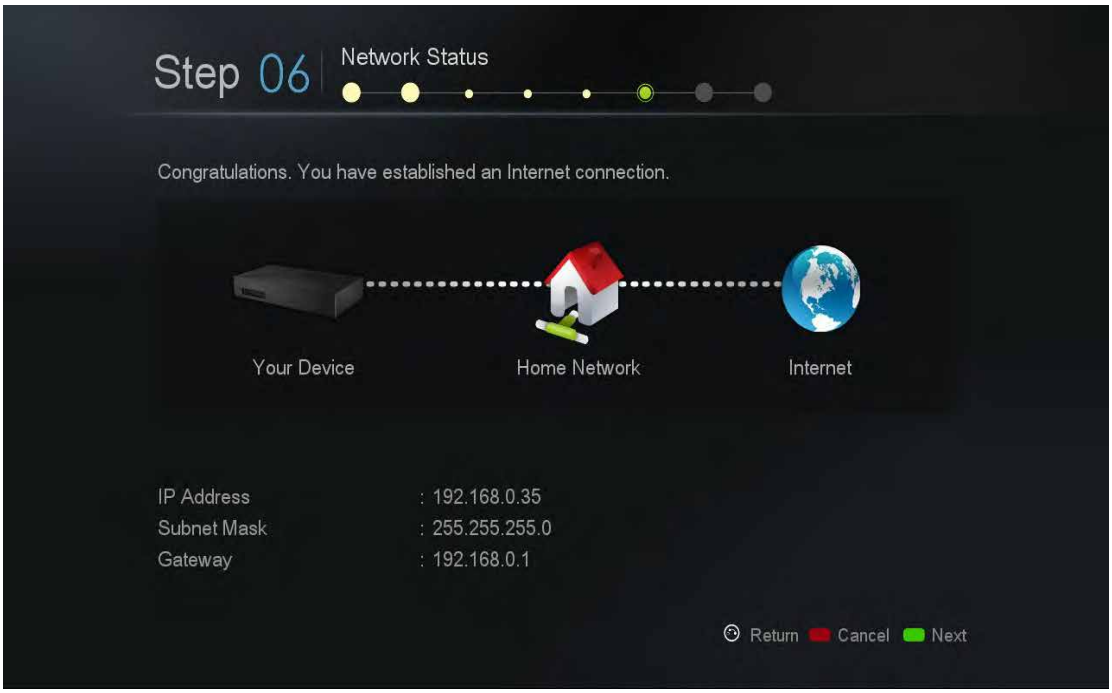

Ověřte vaše internetové a síťové připojení. Pokud obdržíte hlášku s blahopřáním (Congratulations), nastavení sítě bylo úspěšně dokončeno.

Jinak prosím stlačte tlačítko RETURN na návrat do předchozího menu a znovu zkontrolujte nastavení.



Vyberte časové pásmo (Time Zone) v kterém se nacházíte a nastavte automatické přepínání letního času (Daylight Saving). Toto nastavení má vliv na systémové hodiny a zobrazení časového údaje na obrazovce.



Vaše nastavení je dokončeno. Stlačte zelené tlačítko (GREEN) pro ukončení a návrat do HOME menu.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

9. Nastavení

Tato sekce se zabývá pokročilým nastavením jako jsou video/audio výstup, color-space, volba jazyka subtitulků, nastavení rodičovského zámku a další.

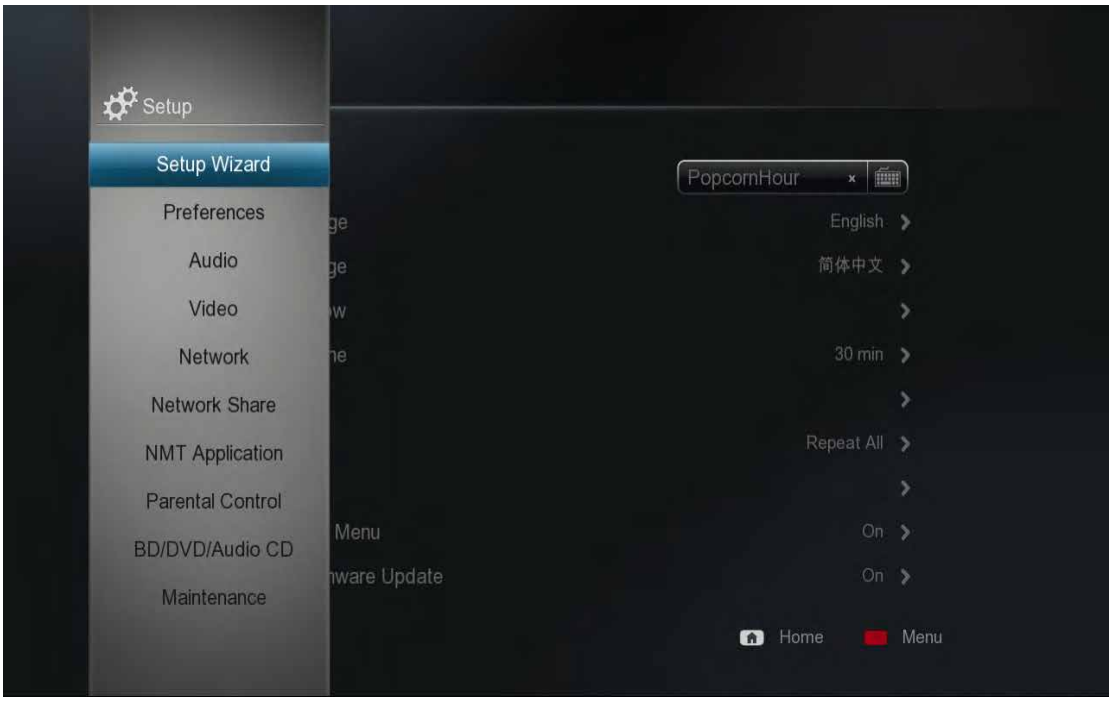

***Poznámka**: pokud jste prošli všemi kroky v pomocníkovi nastavení (Setup Wizard), zadané údaje se zde promítnou a je možno je dodatečně upravit.*

9.1 Předvolby

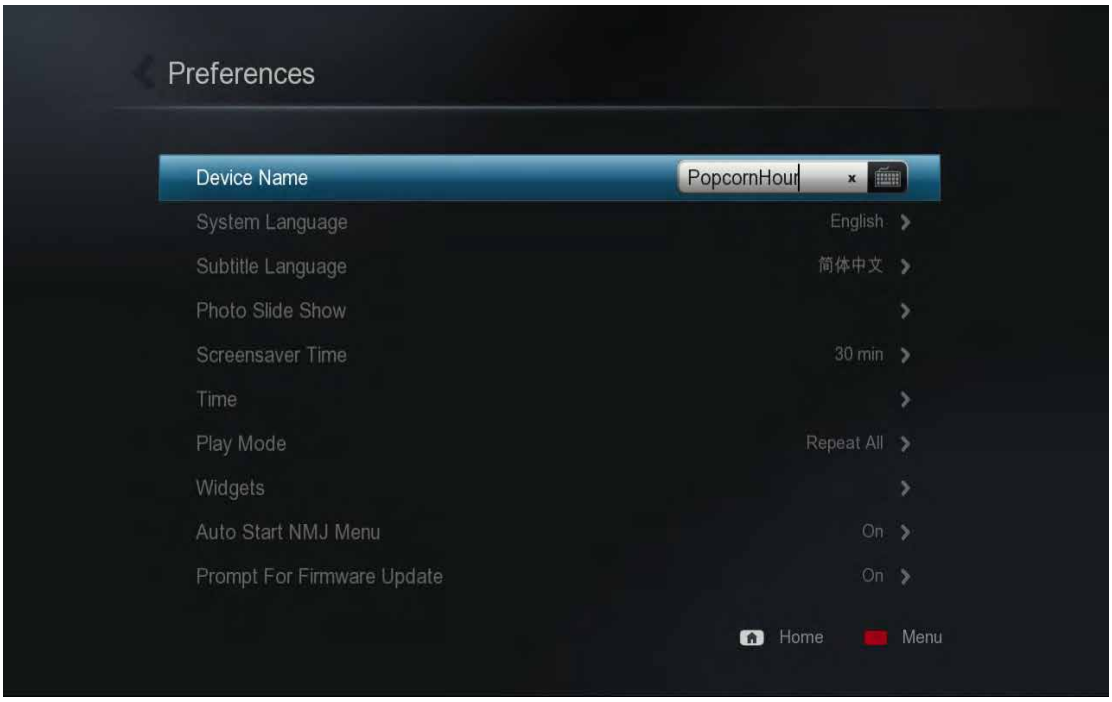

Device Name	Unikátní jméno vašeho zařízení sloužící k jeho identifikaci v rámci sítě. *Platné pouze při instalaci NMT aplikace.*
System Language	Jazyk zobrazení uživatelského rozhraní.
Subtitle Language	Přednastavený jazyk subtitulků.
Photo Transition	Typ přechodu mezi fotkami při aktivaci Slideshow.
Photo Interval	Určuje jak dlouho zůstane fotka zobrazena během Slideshow.
Screensaver Time	Určuje časovou délku bezčinnosti před aktivací Screensaver.
Time	Nastavuje systémový čas a datum.
Play Mode	Nastavuje Repeat Option na None (vypnuto), Repeat (opakuj) nebo Repeat All (opakuj vše) při přehrávání medií.
Widgets	Nastavuje vaši pozici a další údaje pro info o počasí (Weather Widget).
Auto start NMJ menu	Nastavuje automatické přepnutí do NMJ módu pokud je detekován NMJ zdroj.
Prompt for firmware update	Systém online automaticky kontroluje aktualizace firmware.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

9.2 Audio

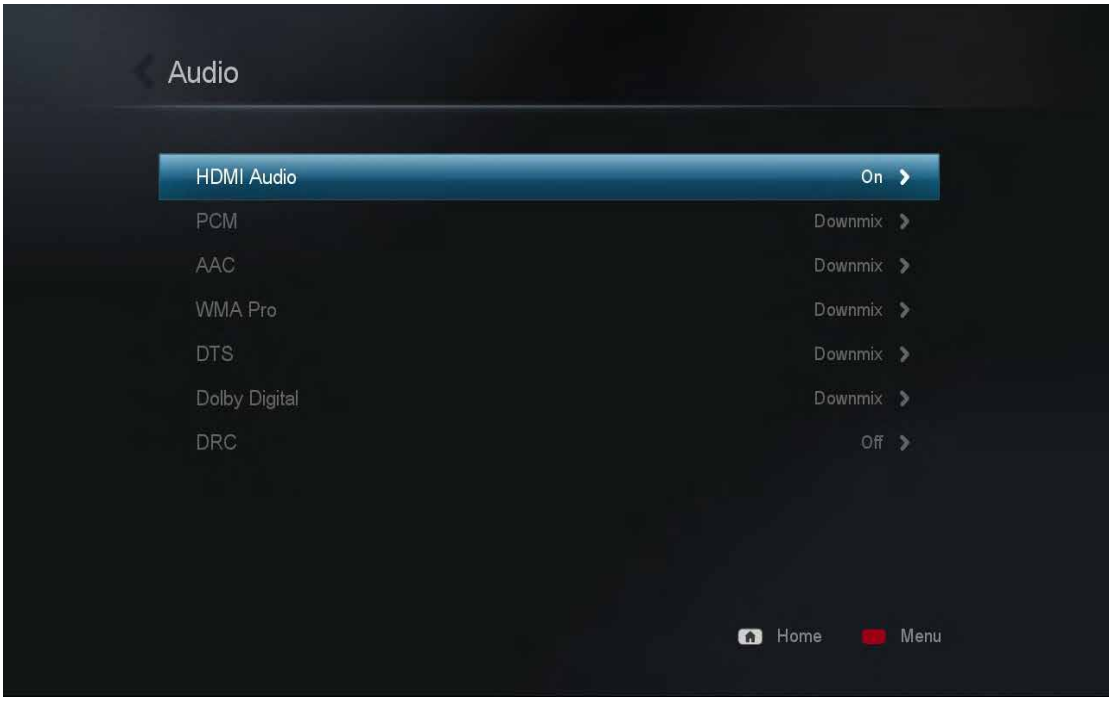

HDMI Audio

ON	Aktivace audio výstupu po HDMI
OFF	Deaktivace audio výstupu po HDMI

Audio kodek

Upřesní jak media player používá jednotlivé typy audio kodeků. Passthrough nastavte pouze v případě kdy váš externí dekodér je schopen dekódovat audio signál.

Audio kodek	Možnosti
PCM	Downmix nebo Passthrough
AAC	Downmix nebo Passthrough
WMA Pro	Downmix nebo Passthrough
DTS	Downmix nebo Passthrough
Dolby Digital	Downmix nebo Passthrough

***Pozn**: Jestliže máte připojenu vaši televizi napřímo bez vloženého dekodéru jako je AVR, prosím volte Downmix Možnost pro zpracování (dekódování) audia přímo vaším media přehrávačem. Pokud používáte AVR, prosím zkontrolujte ve specifikaci, které kodeky dekóduje. Většina AVR dekóduje pouze některé typy, ne všechny.*

DRC (Dynamic Range Compression)

ON	Redukuje hlasitost v silných scénách a zesiluje hlasitost v tišších pasážích, Vhodné pro noční sledování filmů.
OFF	Vypnuto

9.3 Video

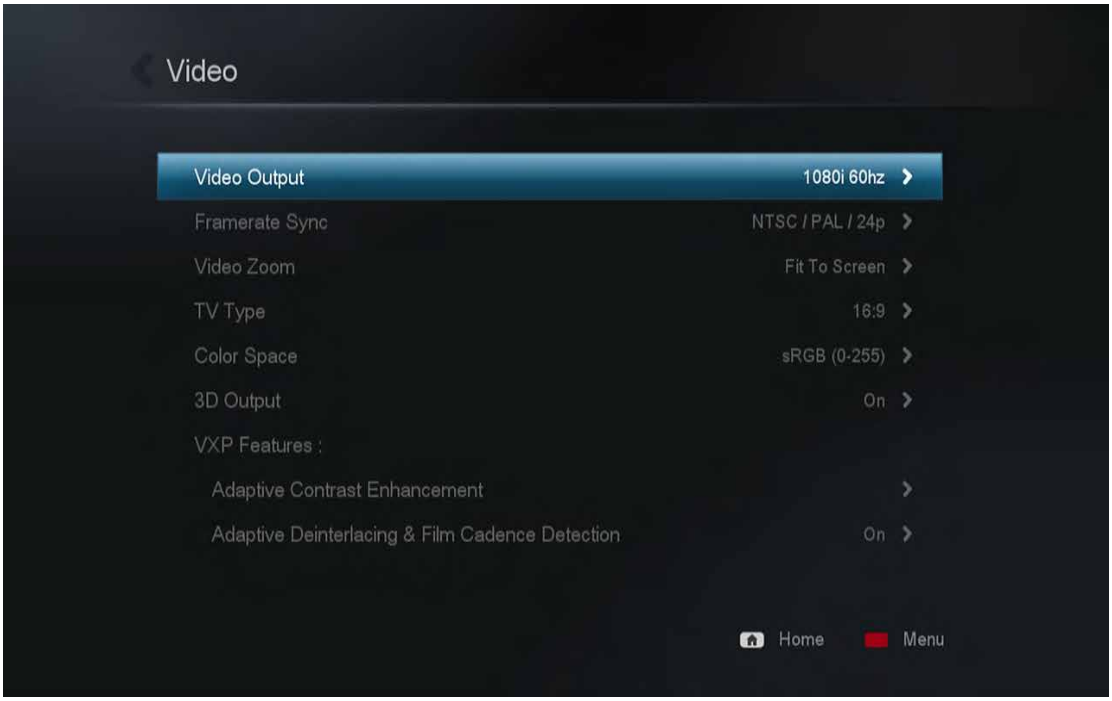

Video Výstup

Je doporučeno se při nastavování video výstupu řídit specifikací TV. prosím zkontrolujte specifikaci vaší TV před nastavením rozlišení videa.

AUTO	Systém automaticky vybere nejvhodnější rozlišení video zobrazení (mělo by být používáno pouze pro vstupní nastavení)
NTSC	Composite Výstup
PAL	Composite Výstup
High Definition Mode (Component Connection)	720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz
High Definition Mode (HDMI Connection)	720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz
1080p/24Hz Mode	1080p zobrazeno ve 24 snímcích za sekundu; pouze pro refresh 78Hz, 120Hz, a 240Hz TV

Tip: Seznam některých běžných výstupních rozlišení a jejich rychlé nastavení pomocí dálkového ovladače je v následující tabulce:

Tlačítko rychlého přístupu	Video rozlišení
TV Mode – 0	Auto (předem nastaveno)
TV Mode – 1	Component / Composite NTSC 480i
TV Mode – 2	Component / Composite PAL 576i
TV Mode – 4	Component 720p 60Hz
TV Mode – 5	Component 1080i 60Hz
TV Mode – 6	Component 1080p 60Hz
TV Mode – 7	HDMI / Component 720p 60Hz
TV Mode – 8	HDMI / Component 1080i 60Hz
TV Mode – 9	HDMI / Component 1080p 60Hz

Framerate Sync

Redukuje artefakty v obraze volbou správné obnovovací synchronizace dle specifikace vaší TV. Jestliže máte NTSC TV pak nenastavujte PAL v Framerate Sync. Pouze nastavte 24p, jestliže jste ověřili ve specifikaci vaší TV, že je schopna zobrazovat 24p.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

Video Zoom

Nastavuje jak bude media přehrávač zpracovávat obraz při ZOOM funkci.

Actual Size	Video ZOOM zakázán
Fit to screen	 Video maximálně vyplní obrazovku bez oříznutí nebo změny poměru stran.
Crop	 Video maximálně vyplní obrazovku s ořezem, ale bez změny poměru stran.
Full Screen	 Video maximálně vyplní obrazovku roztáhnutím obrazu. Nedojde k ořezu, ale obraz je zdeformován změnou poměru stran.

TV Type

Nastavení poměru stran pro vaši TV.

4:3	Typicky starší TV používající CRT obrazovku a 4:3 počítačové monitory.
16:9	Většina HD televizí jako jsou LCD, plasma a HD projektory používá 16:9.
16:10	16:10 je využíváno u širokoúhlých počítačových monitorů.

Color Space

Definujte nastavení barevného prostoru dle specifikace vaší TV.
Vyberte AUTO pokud vaše TV umí zobrazovat jak SD tak HD.

3D Výstup

Pokud nemáte TV s podporou 3D, nastavte tuto volbu na OFF.

VXP - Adaptive Contrast Enhancement

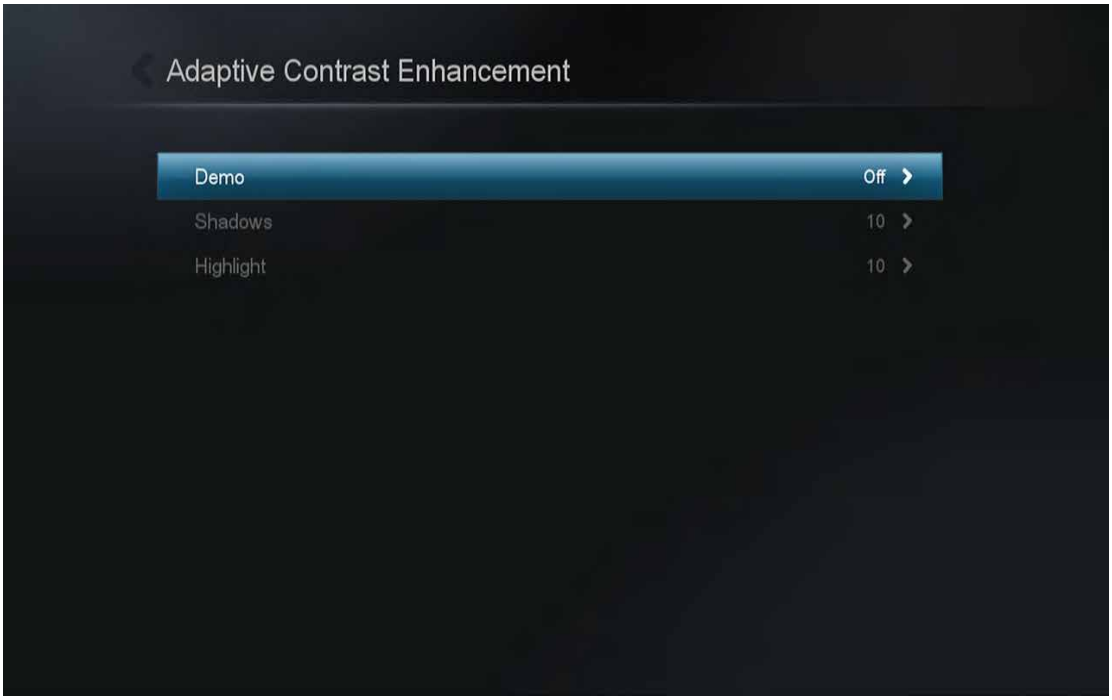

Demo	Tato volba slouží k testu zvýšení kontrastu s porovnáním změněného obrazu a původního pomocí rozdělení obrazovky na polovinu. Off Left : Zvýšený Right : Původní Right : Zvýšený Left : Původní
Shadows	Doladí úrovně stínů vašeho videa.
Highlight	Doladí úrovně světlých částí vašeho videa

VXP - adaptive deinterlacing and film cadence detection

Záleží na vašich preferencích, můžete tutu volbu aktivovat (ON) nebo vypnout (OFF).

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

9.4 Síť (konfigurace IP)

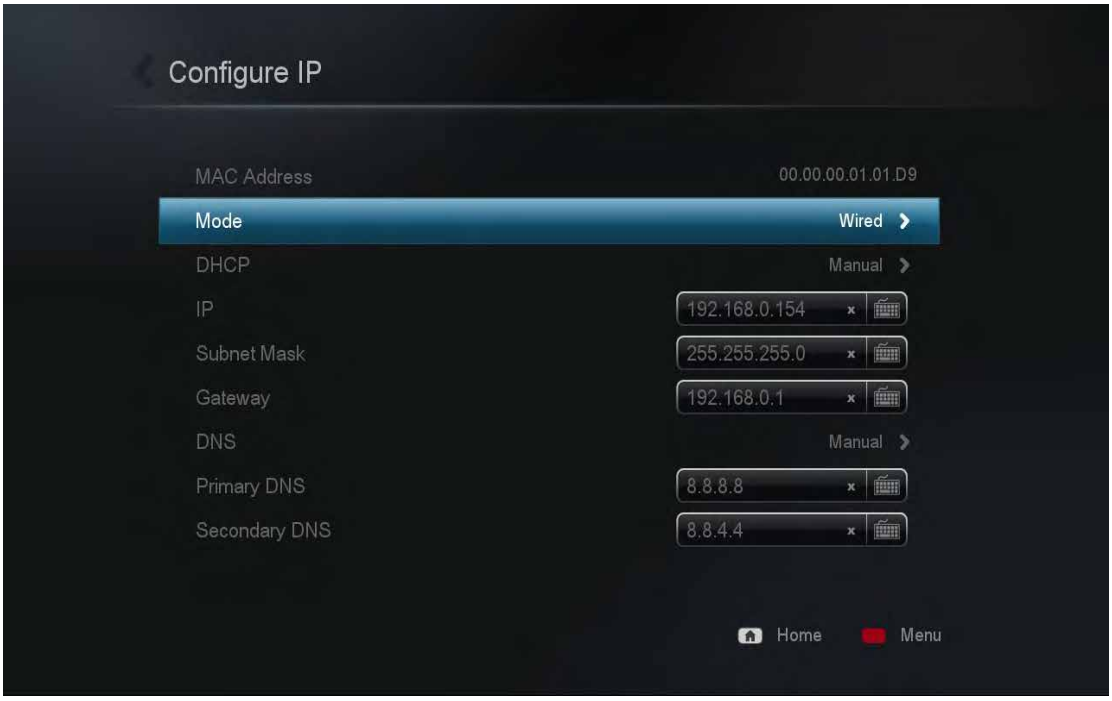

MAC Address

Jedinečná NIC MAC adresa. Potřebujete ji pokud vstupujete do servisních služeb při hledání problémů.

Mode

Wired	Aktivujte tuto volbu pokud je váš přehrávač je připojen přes Ethernet kabel.
Wireless	Aktivujte tuto volbu pokud je do přehrávače vložen bezdrátový adaptér a máte k dispozici bezdrátovou síť.

Note: bezdrátová síť neni dostupná pokud přehrávač medií správně nedetekuje kompatibilní bezdrátový adaptér.

DHCP

Auto	IP adresa je automaticky přidělena vaším routerem. DHCP musí být aktivováno na vašem routeru.
Manual	Manuální nastavení požadované statické IP adresy.

IP Address and DNS

Neni třeba jakýchkoli modifikací či nastavení pokud máte aktivováno Auto DHCP, router poskytne věškerou potřebnou informaci.

Pokud je vaše DHCP nastaveno na manual, musíte zadat statickou IP adresu vašeho routeru, masku podsítě, statickou IP adresu pro vaše zařízení, a DNS servery.

9.5 Sdílení po síti

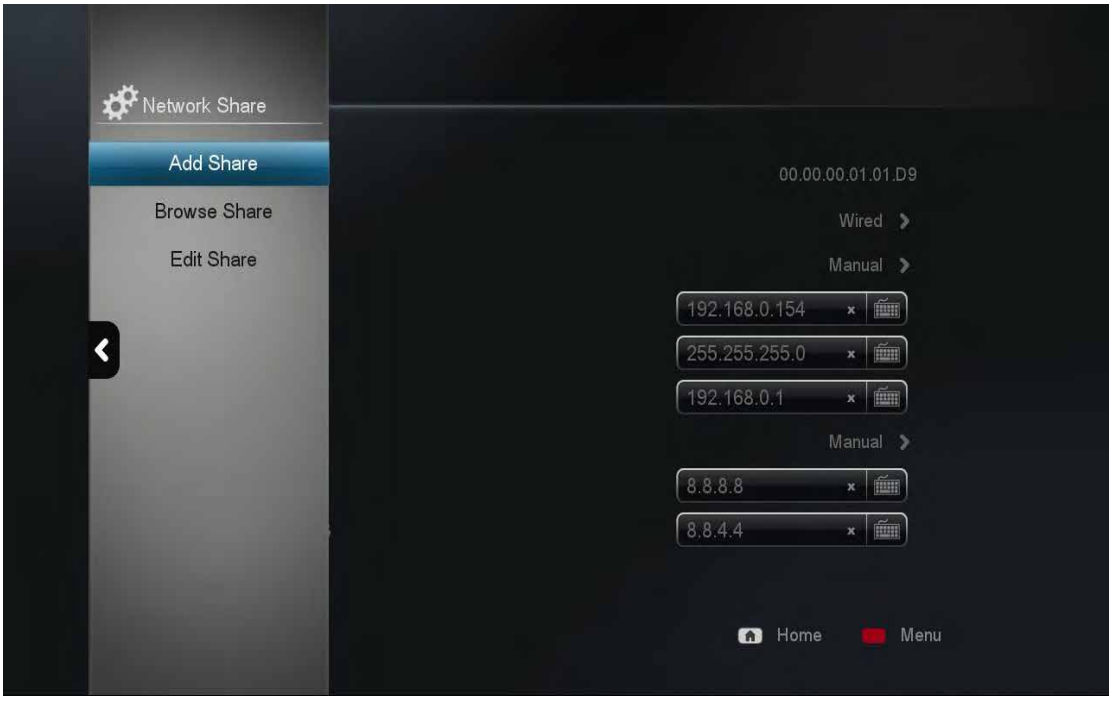

Add Share

Manuální přidání nasdíleného prostoru na vašem PC, MACu nebo síťovém úložišti (NAS). Pokud často přistupujete k určitému nasdílenému prostoru, je doporučeno tento přidat do nastavení sdílení ve vašem media přehrávači, bude se poté objevovat na vrchu seznamu s dostupnými síťovými zařízeními.

Browse Share

Vyhledá dostupné nasdílené prostory, které jednoduše a rychle přidáte do seznamu nasdílených prostorů do vašeho přehrávače bez znalosti IP adresy a názvu nasdílené složky.

Edit Share

Slouží k odstranění nebo editaci existujících síťových nasdílení.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

9.5.1 Přidání sdílení



Protocol

Samba	Windows počítače a většina NAS zařízení používají Samba jako výchozí protokol. Může vyskytovat i u MAC a Linux zařízení.
NFS	NFS protokol nabídne rychlejší přenosy nicméně neni podporován všemi zařízeními. Prosím ověřte v nastavení síťového sdílení vašeho zařízení.
NFS TCP	NFS přes TCP/IP přenos

Network Share Information

IP/Host Name	Zadejte IP adresu nebo název zařízení které chcete připojit.
Share Folder	Název nasdíleného prostoru, se kterým chcete propojit.
Share Name	Název pod kterým se bude dané síťové propojení zobrazovat v Popcorn Hour seznamu síťových zařízení.
Username	Pokud vaše nasdílené připojení vyžaduje zadávání uživatelského jména, zadejte je zde.
Password	Pokud vaše nasdílené připojení vyžaduje zadávání hesla, zadejte je zde.

9.5.2 Prohledávání sdílení

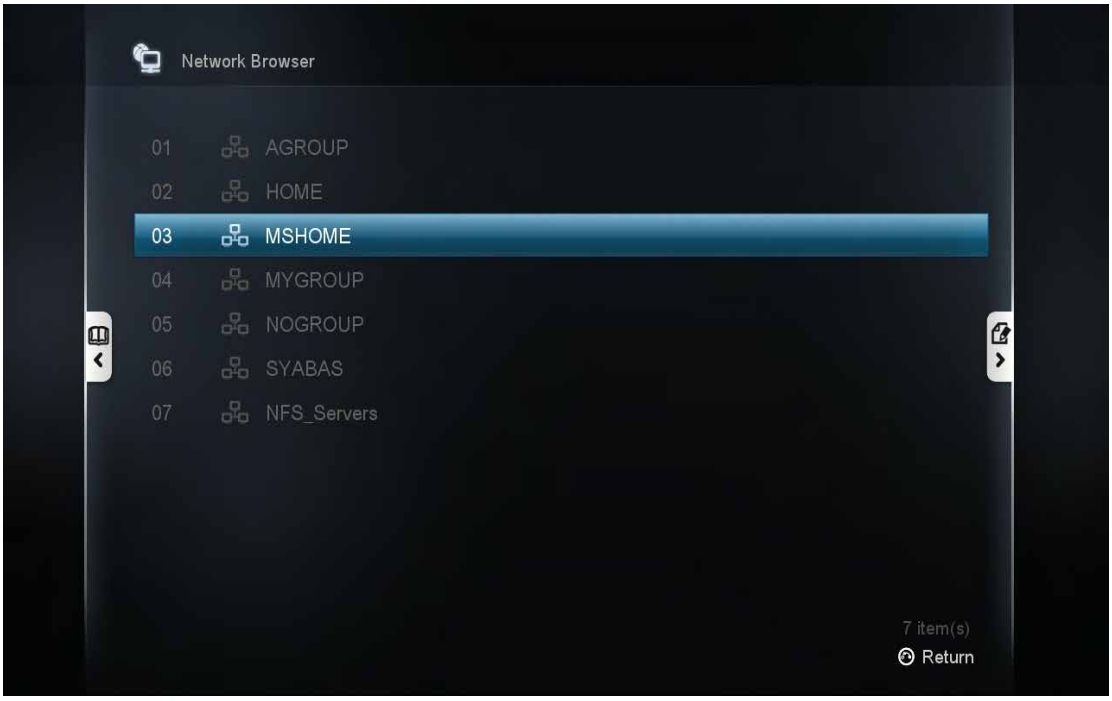

V menu Network Browser, vyberte pracovní skupinu (workgroup) a pak zařízení na které chcete přistupovat.

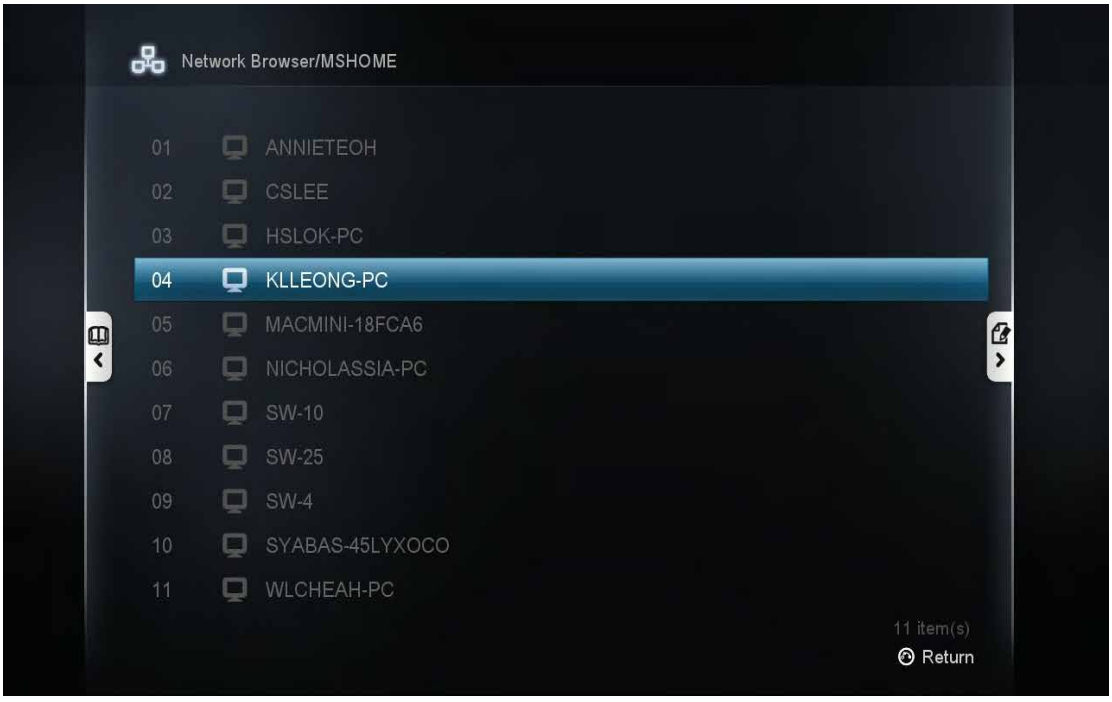

Vyberte složku kterou chcete přidat.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

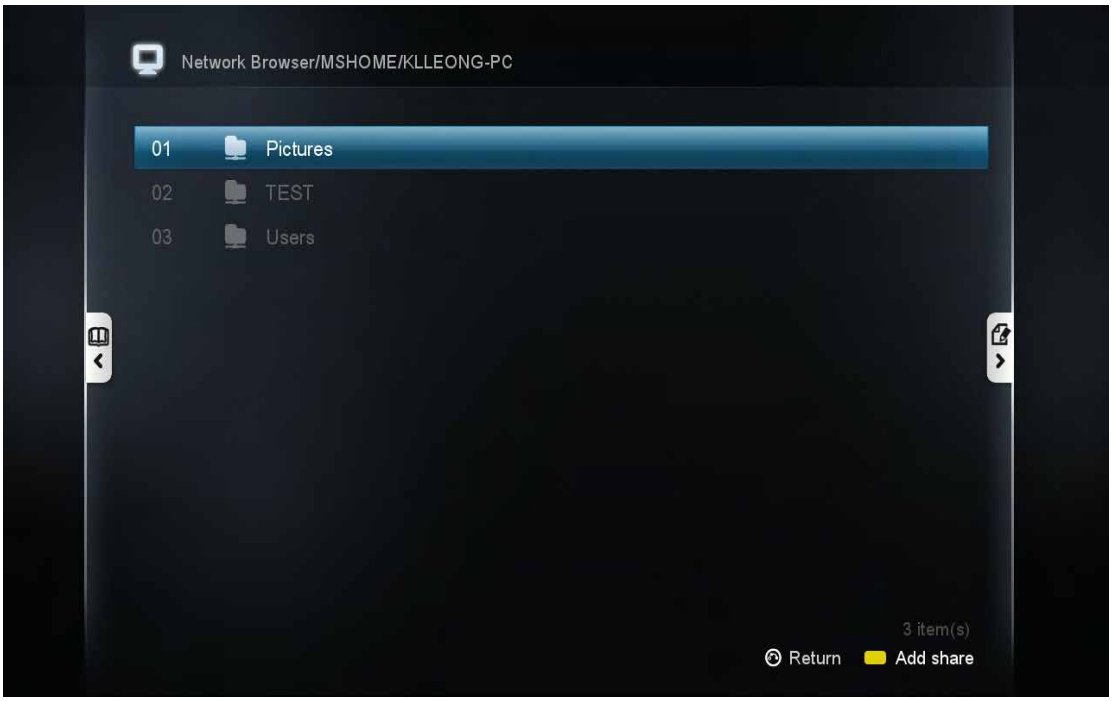

K vybrané složce se vám automaticky přidá protokol, IP/host název a informace o sdíleném složce. Pokud chcete můžete v této fázi přidat uživatelské jméno a heslo a uložit je spolu s daným nasdílením.

9.5.3 Editace nastavení sdílení



Vyberte sdílenou složku u které chcete nastavit parametry popř. ji odstranit.

9.6 Rodičovský zámek

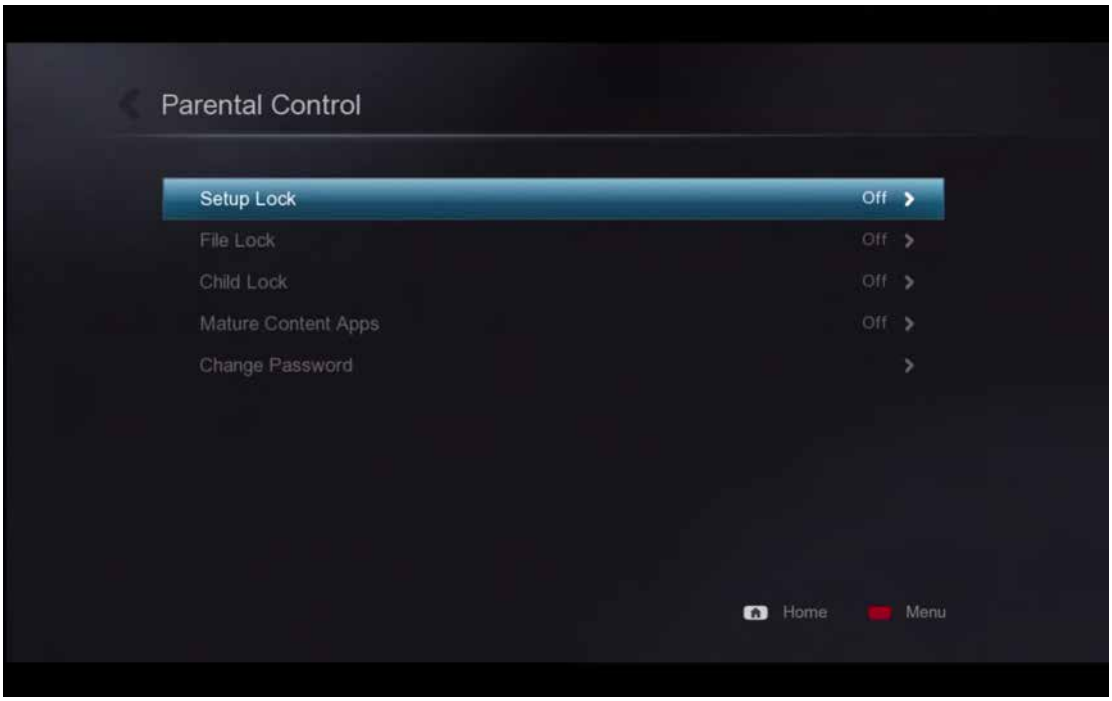

Nastavení zámku

Setup Lock	Standardně
ON	Uzamkněte stránku s nastavením proti neautorizovanému přístupu. *Standardní heslo je **4896**.*

Tip: Stlačením SETUP – PLAY zablokujete Setup Page Lock volbu.

Zámek souboru

OFF	Standardně
ON	Zamezuje uživatelům v úprávách nebo mazání souborů. Užitečné pro NMJ jelikož smázaní odstraní vlastní soubor i obrázky.

Dětský zámek

Toto nastavení se týká pouze DVD a Blu-ray filmů. Více informací najdete v lokálním popisu specifikace

OFF	Standardní, umožňuje přístup bez omezení.
Kid Safe	Běžný obsah. Všechny věkové kategorie mají přístup.
G/TV-Y/TV-Y7/TV-G	Běžný obsah . Všechny věkové kategorie mají přístup.
PG/TV-PG	Rodičovská kontrola je vhoná. Některý obsah nemusí být vhodný pro děti.
PG-13/ TV-14	Rodičovská kontrola je důrazně doporučována. Některý obsah může být nevhodný pro děti do 13 let.
PG-15	Rodičovská kontrola je důrazně doporučována. Některý obsah může být nevhodný pro děti do 15 let.
R	Nepřístupné. Děti pod 17 let mohou sledovat pouze pod dohledem rodiče či dospělého.
NC-17	Žádný přístup pro děti pod 17let bez výjimky.
Adult	Video pro dospělé (erotika, násilí ...)

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

Změna hesla

Umožňuje nastavení hesla. Toto heslo je využíváno pro zámek k souboru, setup stránce a dětskému zámku.

9.7 BD/DVD/Audio CD



Automatické přehrávání

OFF	Standardně
ON	Spustí automatické přehrávání z externího disku.

***Pozn**: Vyžaduje externí optické zařízení. Popcorn Hour A-400 nepodporuje komerční Blu-ray disky.*

BD Navigace

File view	Když zvolíte BD IFO můžete prohledávat složky s obsahem. BD ISO soubory vás pobídnou ke zvolení navigační metody.
Simple BD only	Zahájí přehrávání videa. Blu-ray menu je vyměneno za BD Lite menu.
Prompt	Když zvolíte Blu-ray, jste vyzváni k výběru typu menu.

Jazyk subtitulků

Přednastavuje standardní jazyk subtitulků pro DVD and Blu-ray videa.

9.8 Údržba



Firmware Update

Tato sekce vám umožňuje kontrolu aktuálně instalované verze firmware. Můžete zde zároveň manuálně aktivovat firmware update a resetovat zařízení do továrního nastavení.

Seznam použitých zdrojových licencí

Dle GPL je zde uveden seznam licencí zdrojů použitých v zařízení.

Právní informace

Informace a odmítnutí zodpovědnosti k licencím zařízení, které jsou zde uvedeny.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

9.8.1 Firmware Update



DŮLEŽITÉ: Prosím restartujte vaše zařízení vyjmutím napájecího kabelu ze zásuvky nebo napájecí šňůry ze zadní části zařízení. Tímto zajistíte, že vaše zařízení je připraveno pro firmware update proces.

Firmware verze

Vaše aktuální verze firmware, změny dle aktuální veřejné release firmware.

Verze systémového jádra

Verze systémového jádra.

Kontrola firmware update

Před zprocesováním se ujistěte, že jste připojeni k internetu. Použijte tuto volbu pro kontrolu nového dostupného update firmware pro vaše zařízení. Pokud je aktuální budete obdržíte hlášku s odmítnutím. Prosím přečtěte před zprocesováním firmware update.

UPOZORNĚNÍ: NEODPOJUJTE NAPÁJENÍ BĚHEM FIRMWARE PROCESU. Pokud tak učiníte může se zařízení dostat do stavu, kdy bude neopravitelné.

Tip: *Popcorn Hour A-400 podporuje offline firmware update. Navštivte naši webovou stránku, v sekci podpora najdete více informací.*

Reset do továrního nastavení

Pokud budete někdy potřebovat resetovat kompletní nastavení zařízení, lze tak učinit zde. Měli byste tak činit po každém firmware update.

10. Obchod s dalšími aplikacemi (Apps Market)

Získejte přístup na Apps Market, kde můžete získat další aplikace pro vaši TV (zdarma popř. premiové placené). Okamžitý přístup k video on demand (videopůjčovna) službám, online radiovému vysílání, sociálním sítím, hrám a dalšímu obsahu. Apps Market je často updatován, tříděn dle polohy uživatele.



Přesuňte se na ikonu Apps Market a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovládání.

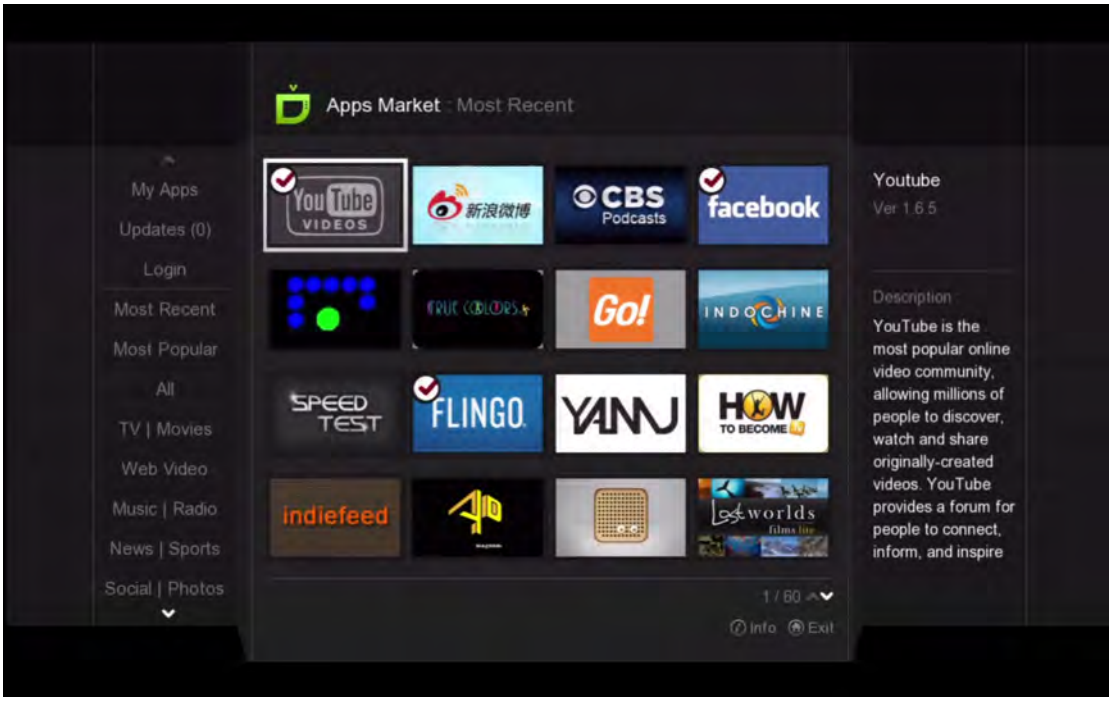

Vyberte požadovanou aplikaci a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovládání.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

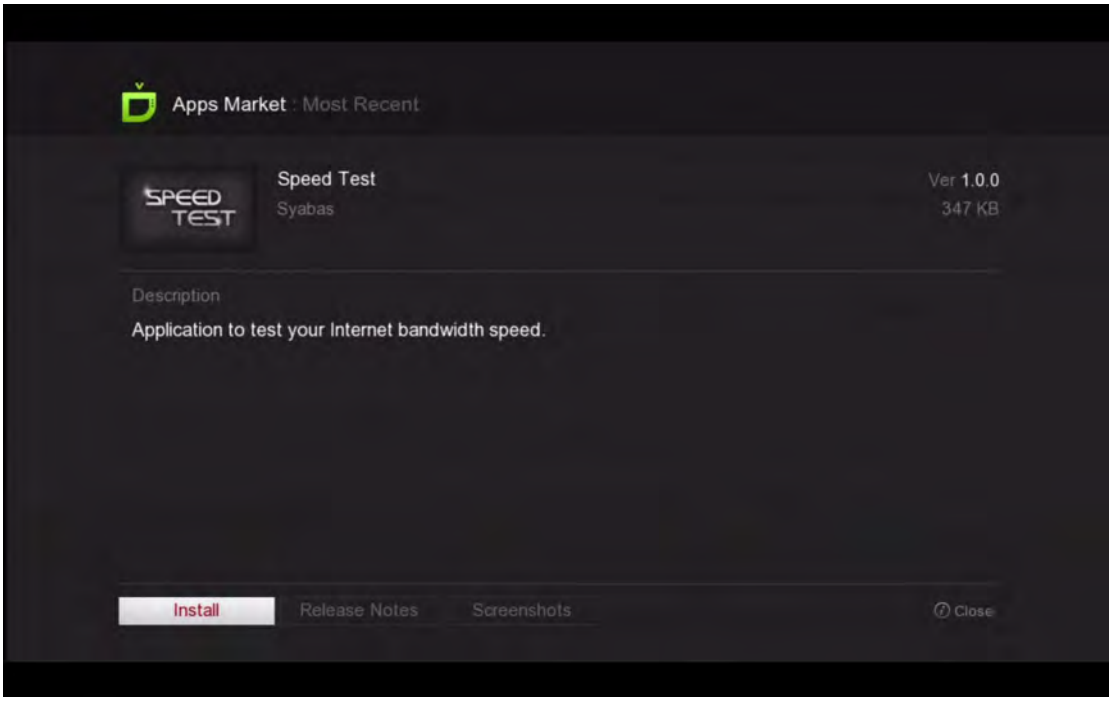

Spusťte instalaci stlačením ENTER na dálkovém ovladači popř. stlačením INFO opustíte instalaci.

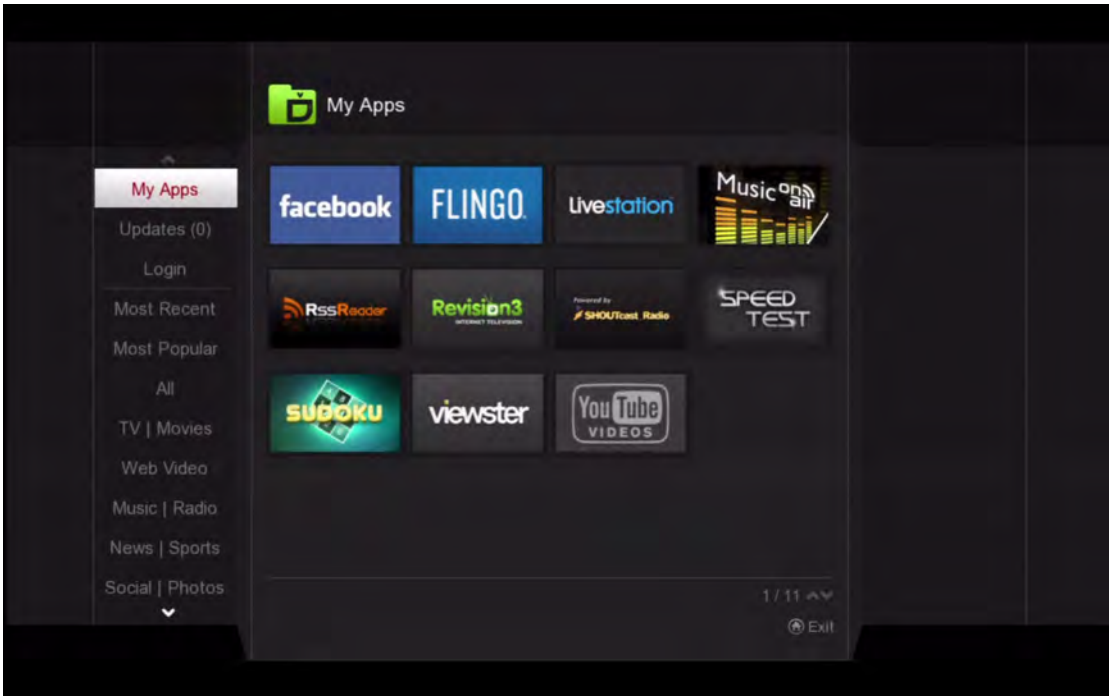

Nainstalovaná aplikace se objeví ve složce My Apps.

***Tip**: odinstalování jakékoliv aplikace provedete stlačením INFO tlačítka na dálkovém ovladači.*

10.1 Přihlášení do Apps Market

Přihlášení do Apps Marketu, kde můžete zakoupit premiové aplikace nebo získat přístup k soukromému úložišti od vašeho poskytovatele.

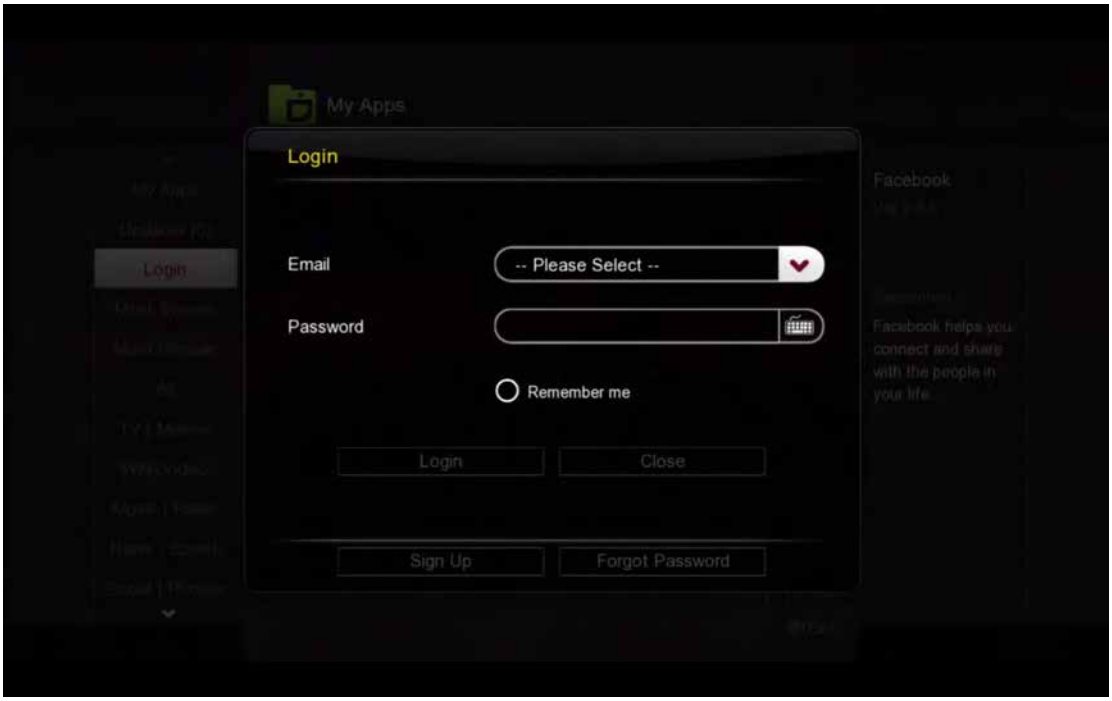

1. V levé navigační tabulce vyberte LOGIN.
2. Pokud již máte zřízen uživatelský účet, prosím zadejte vaši email adresu a heslo.
3. Jinak se přesuňte dolů na SIGN UP a a vytvořte si Apps Market uživatelský účet.

Tip: *Pokud nemůžete najít váš premiový obsah, prosím ujistěte se, že jste opravdu přihlášeni do Apps Market.*

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

11. Prohledávač souborů (File Browser)

Prohledávač souborů (File Browser) umožňuje rychlý přístup k souborům. Pomocí File Browser můžete kopírovat, přesouvat, mazat a přejmenovávat soubory. Zobrazuje se zde informace o souboru a můžete k němu downloadovat subtitulky. File Browser zobrazuje všechny složky, seznam souborů a umožňuje různé druhy třídění a filtrování souborů. Navíc zde můžete přímo zahájit přehrávání medií.

Network	Přístup a prohledávání vašich síťových nasdílení. Vámi vytvořená síťová nasdílení jsou zobrazena vpopředí před jinými detekovanými síťovými zařízeními. Budete vyzváni pokud je vyžadováno uživatelské jméno a heslo pro přístup k nasdílení.
Local Media	Prohledávání vašich media souborů uložených na externím USB zařízení, jako jsou přenosné HDD, flash paměťová media a optická zařízení. Zároveň můžete zvolit interní HDD Popcorn Hour A-400 pro ukládání media souborů.

11.1 Nastavení



V prostředí File Browser, stlačením levé šipky (LEFT) zobrazíte volby menu.

Networked Media Jukebox	Spustí NMJ (Jukebox se síťovými medii) rozhraní
NMJ Manager	Spustí Jukebox správce pro konfiguraci všech vašim zdrojů NMJ
Search	Umožní vám vyhledání souboru dle zadaného jména
Return	Zavře volby menu
Eject	Bezpečné odebrání zařízení připojené přes USB
Filter	Filter medií dle typu: film, hudba, photo nebo vše
Sort	Třídění dle názvu, data vytvoření nebo velikosti souboru
Settings	Přístup ke specifickým nastavením File Browser

***Pozn**: File Browser vykazuje stejné chování jak s lokálními tak síťovými medii.*

11.2 Prohlížecí mód



Prohlížecí mód

Přepínání mezi zobrazením pouze seznamu nebo s náhledovými obrázky (thumbnail).

Listing	 Tradiční seznam s názvem souboru, datem, velikostí.
Thumbnail	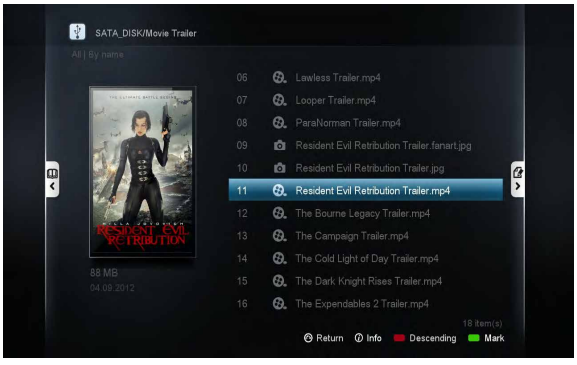 Zobrazení náhledových obrázků (thumbnail) pokud jsou k dispozici a další informace aktuálně vybraného souboru.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

Zobrazované informace o souboru

None	Zakáže zobrazení data a velikosti souboru ve File Browser
Auto	Automaticky zobrazí datum změny nebo velikost souboru při třídění
Size Only	Zobrazí pouze velikost souboru
Date Only	Zobrazí pouze datum poslední změny souboru
Date and Size	Zobrazí obě informace, datum poslední změny i velikost souboru

Zobrazení nápovědy jednotlivých nástrojů

On	Při zvýraznění položky nástrojů, pro ni zobrazí nápovědu (tip)
Off	Zakáže nápovědu

11.3 Správce souborů (File Manager)

Správce souborů slouží ke kopírovaní, přesouvání, mazání a přejmenovávání souborů. Zároveň můžete vytvářet nové složky na vašem úložišti.

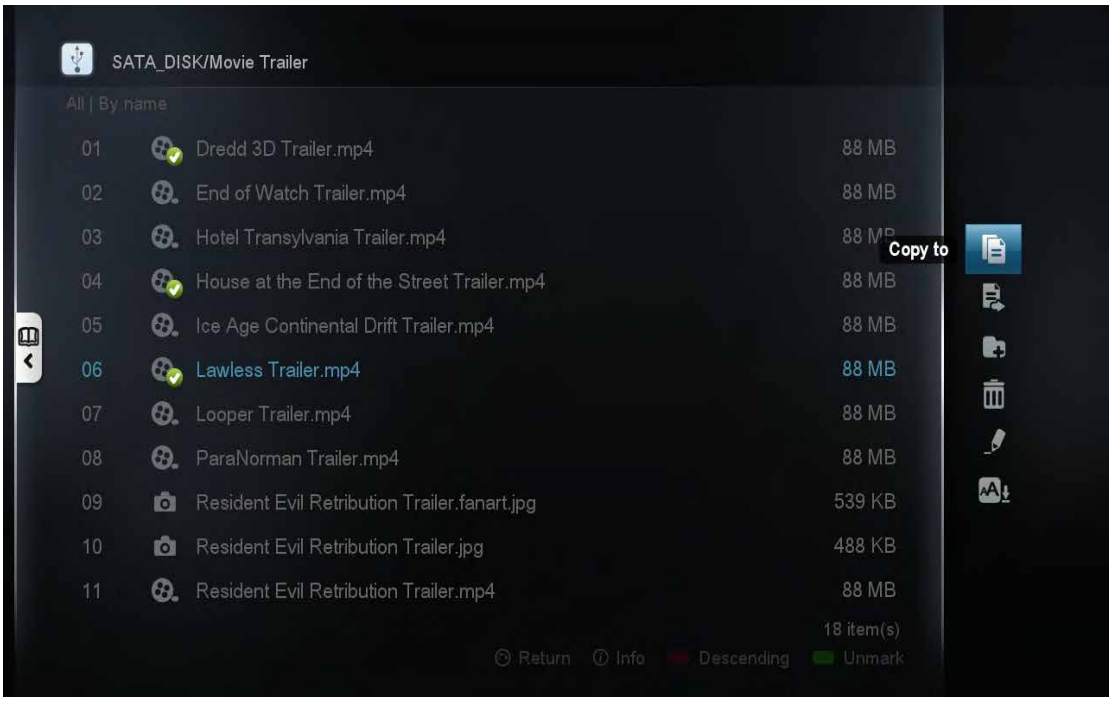

Stlačením zeleného (GREEN) tlačítka označte soubory které chcete kopírovat/přesouvat/mazat. U označených souborů je zobrazen symbol odškrtnutí.

Pro přístup do správce souborů stlačte pravé tlačítko (RIGHT) na dálkovém ovladači.

Copy To	Zkopíruje označené soubory do jiné složky
Move To	Přesune označené soubory do jiné složky
Create a new folder	Vytvoří novou složku
Delete	Smaže označené soubory nebo složky
Rename	Přejmenuje označený soubor
Fetch Online Subtitle	Stáhne (Download) subtitulky pro označené soubory. Tato volba je platná pouze pro video soubory.

***Tip**: Ujistěte se, že cílová složka nebo zařízení nejsou chráněny proti zápisu.*

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

12. Metadata k filmu

Jednou z významných vlastností Popcorn Hour A-400 je možnost stáhnout a spravovat metadata k filmu bez použití počítače. Tato schopnost je dispozici pouze v módu prohlížeče souborů (File Browser) narozdíl od NMJ.



Přehled k filmu

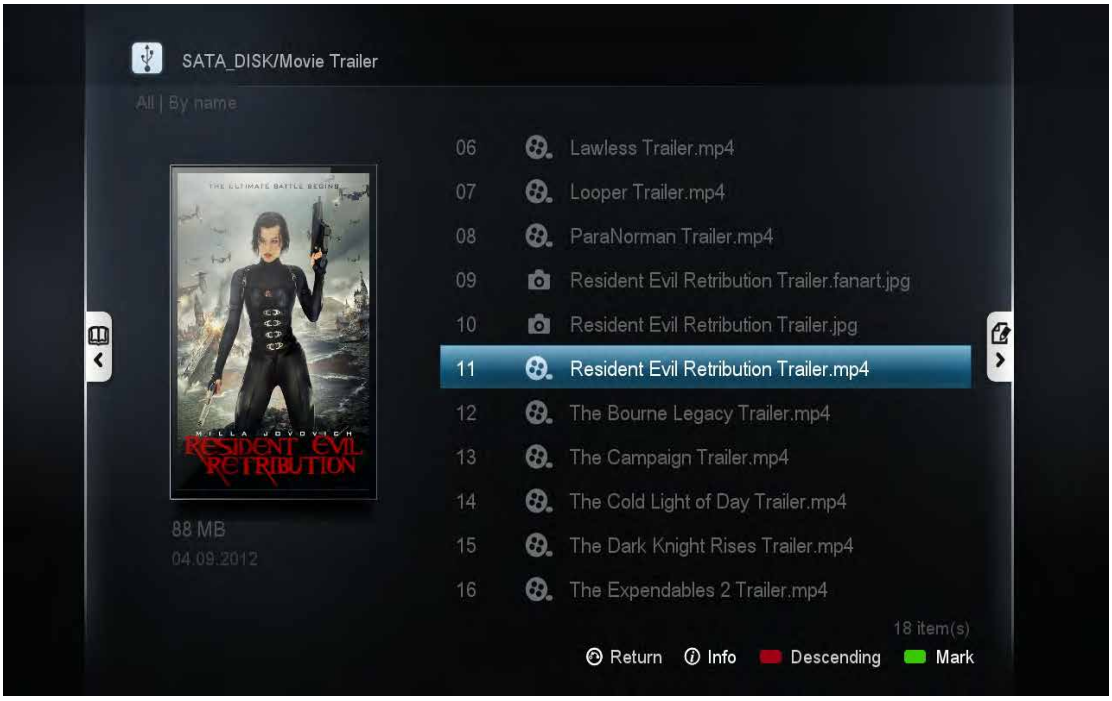

Náhledový obrázek (thumbnail) k filmu

***Tip**: Aktivujte thumbnail zobrazení v nastavení prohledávače souborů. Popis na straně 37.*

12.1 Stránka s informacemi o filmu

Stlačte INFO tlačítko na vašem dálkové ovldači pro zobrazení info stránky o filmu.

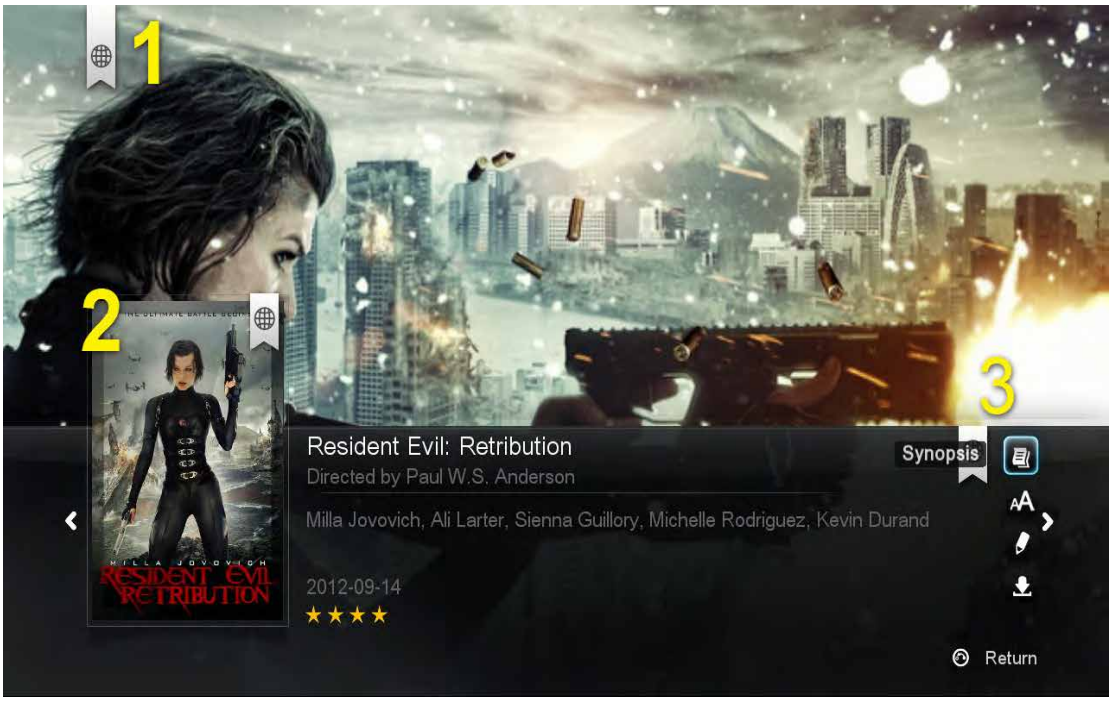

1. Podkladový obraz k filmu.

2. Náhledový obrázek (thumnail) nebo plakát k filmu.

3. 4 další možnosti jsou zde k dispozici.

Synopsis	Souhrn (synopsis) vám předkládá přehlednou informaci o filmu. Včetně rodičovského hodnocení, herců, režie, popisu děje, atd.
Fetch Online Subtitle	Stáhněte přímo do přehrávače subtitulky pro váš film bez použití PC. Podpora množství jazyků.
Edit	Editace pokud jsou automaticky přiřazená metadata nesprávná, nebo si přejete změnit podkladový obraz či náhledový obrázek.
Download	Poté co potvrdíte metadata a podkladový obraz použijte volbu download pro uložení nových dat na úložišti.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

12.2 Stažení náhledového obrázku a metadat k filmu



V prohledávači souborů zvýrazněte film, ke kterému chcete stáhnout data a stlačte INFO tlačítko na vašem dálkovém ovladači.

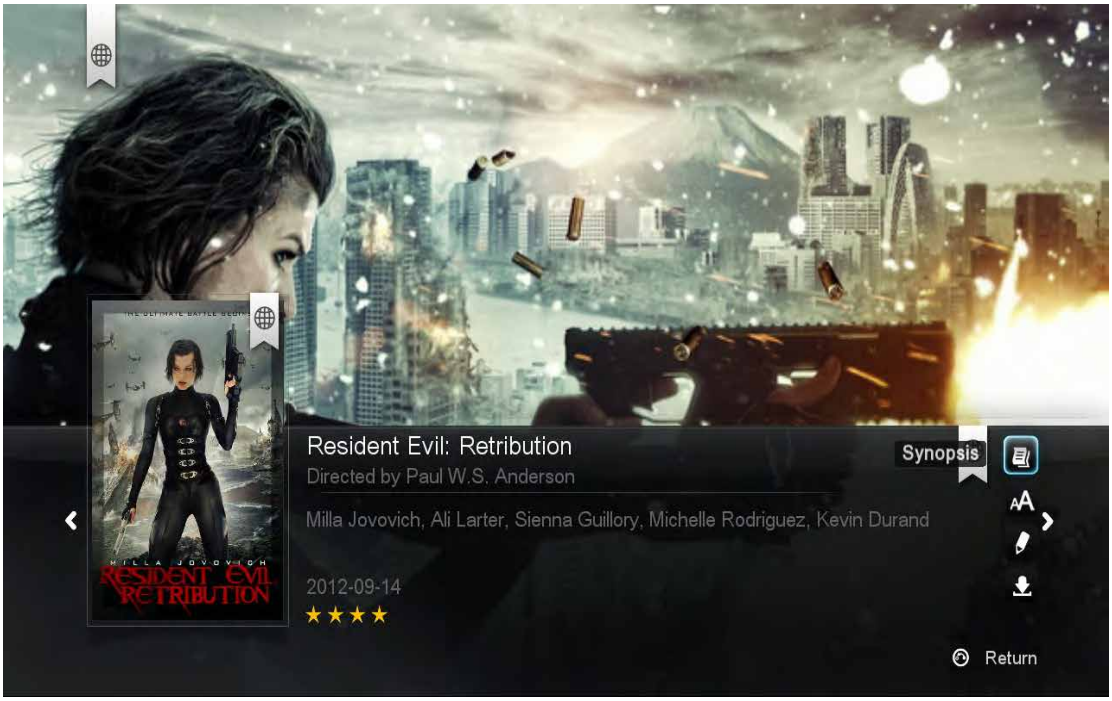

Podkladový obraz, plakát k filmu a další metadata jsou automaticky staženy z internetu a zobrazeny.

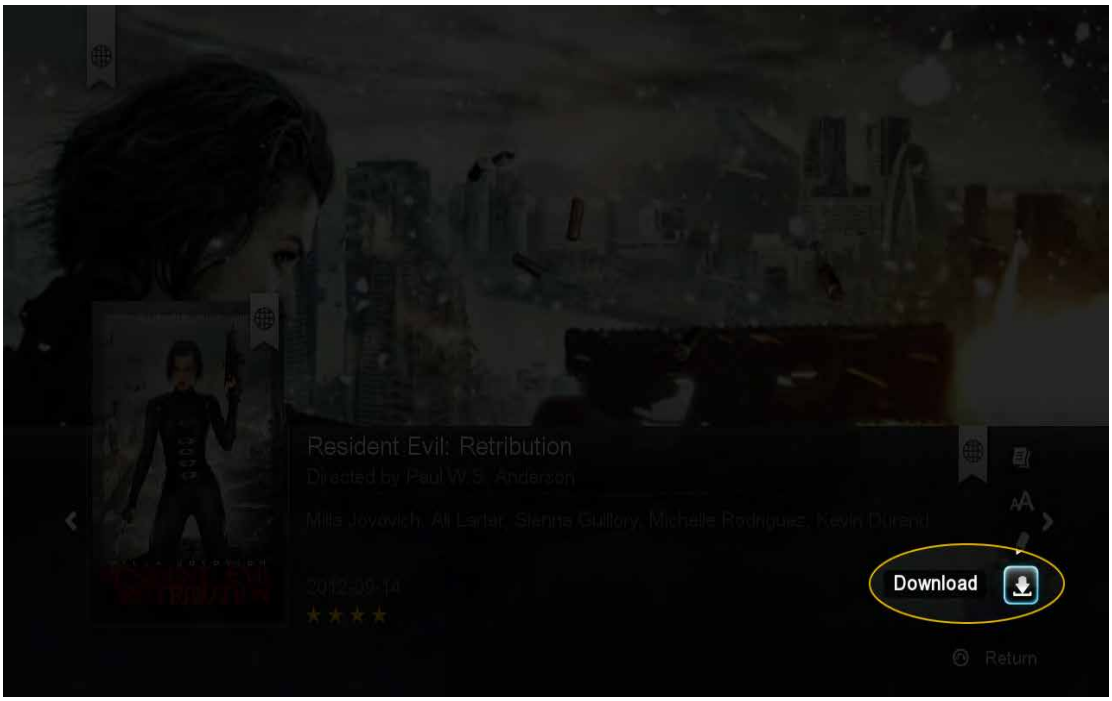

Nasměrujte kurzor na **Download** volbu ve spodní pravé části obrazovky a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovladači.

Plakát, pokladový obraz a NFO soubor budou staženy a uloženy na stejné úložiště, na kterém je váš video soubor.

Tip: Pokud zaznamenáte chybovou hlášku, ujistěte se zda vaše úložiště neni chráněno proti zápisu. Lokální úložiště musí být naformátováno na NTFS, FAT32, EXT2 nebo EXT3. Pro síťová úložiště se ujistěte zdali jste k nim přihlášeni pod uživatelský účtem, u kterého jsou povolena práva pro zápis/čtení/změnu. Opakujte tuto kontrolu pro každý film a TV show.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

12.3 Editace nebo aktualizace informace k filmu

Pokud jsou staženy nesprávné informace k filmu, nebo si přejete změnit plakát, nebo podkladový obraz pro váš film, můžete tak učinit editací metadat k filmu.

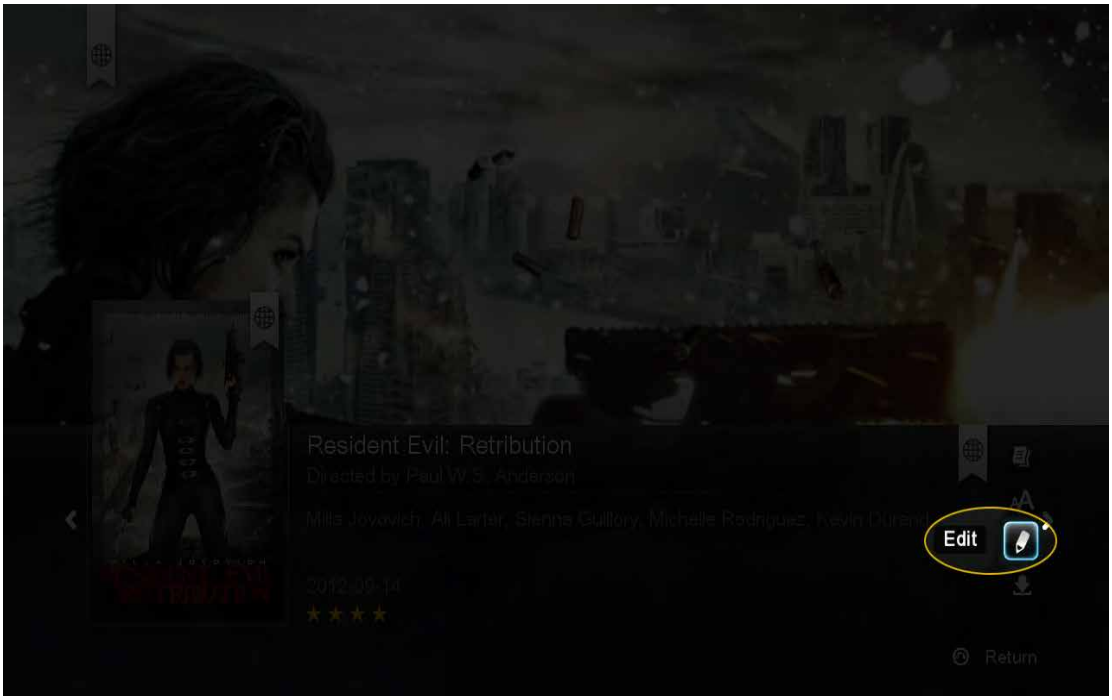

Nasměrujte kurzor na volbu **Edit** v pravé spodní části obrazovky a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovladači.

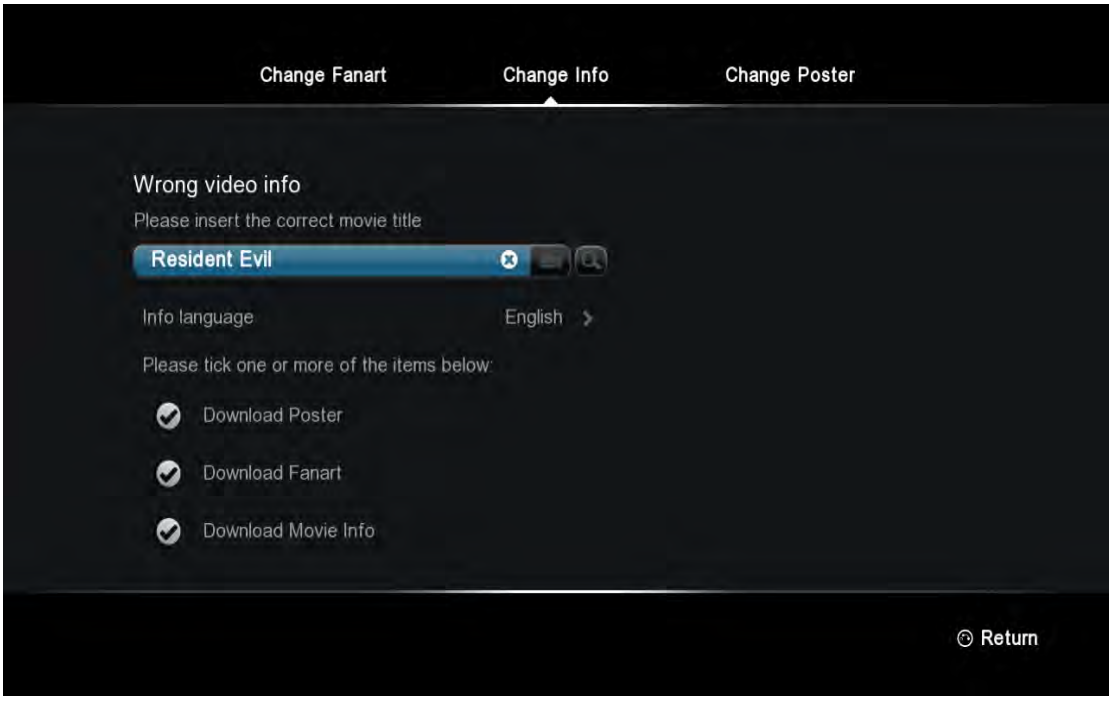

Pro vstup do názvu filmu či TV show můžete použít buď numerickou nebo onscreen klávesnici. Pak vyberte položku, kterou chcete stáhnout. Když jste hotovi se zadáním správných dat zvýrazněte ikonku prohledávání (**search icon)** a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovladači.

***Tip**: Standardně bude vyhledán název souboru a ostatní položky budou zkontrolovány.*

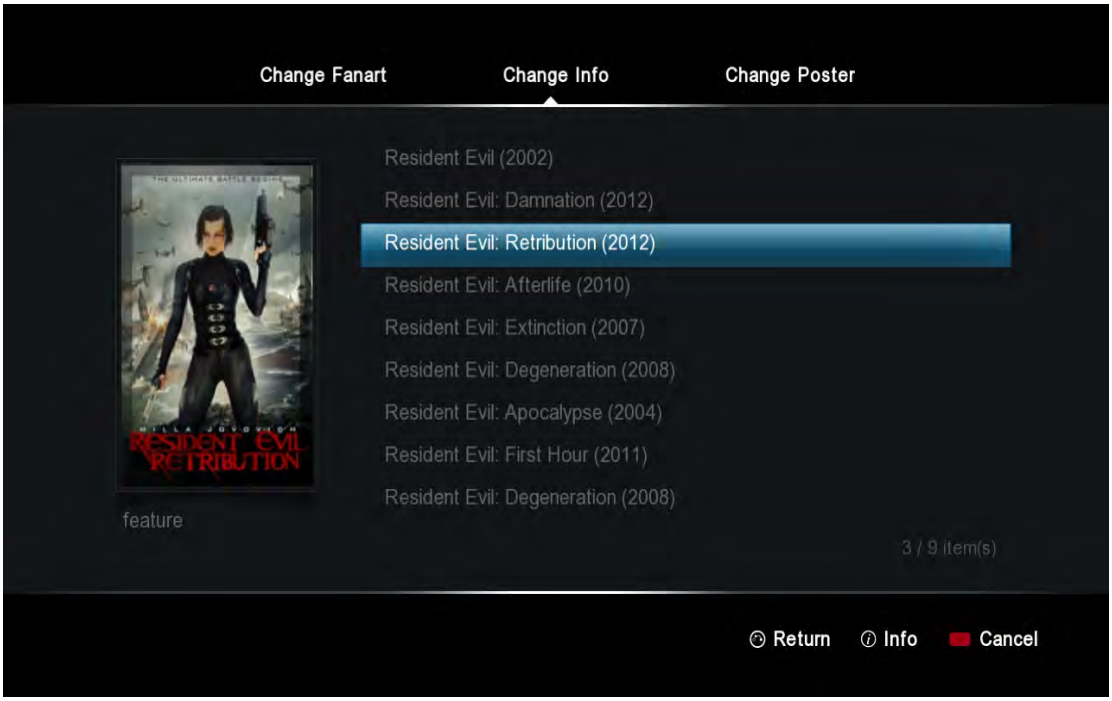

Změna informace k filmu

Pod sekcí **Change info** vyberte správný název pro váš film. Pomocí tlačítka INFO na vašem dálkovém ovladači si můžete předem prohlédnout souhrn informací před vybráním názvu.

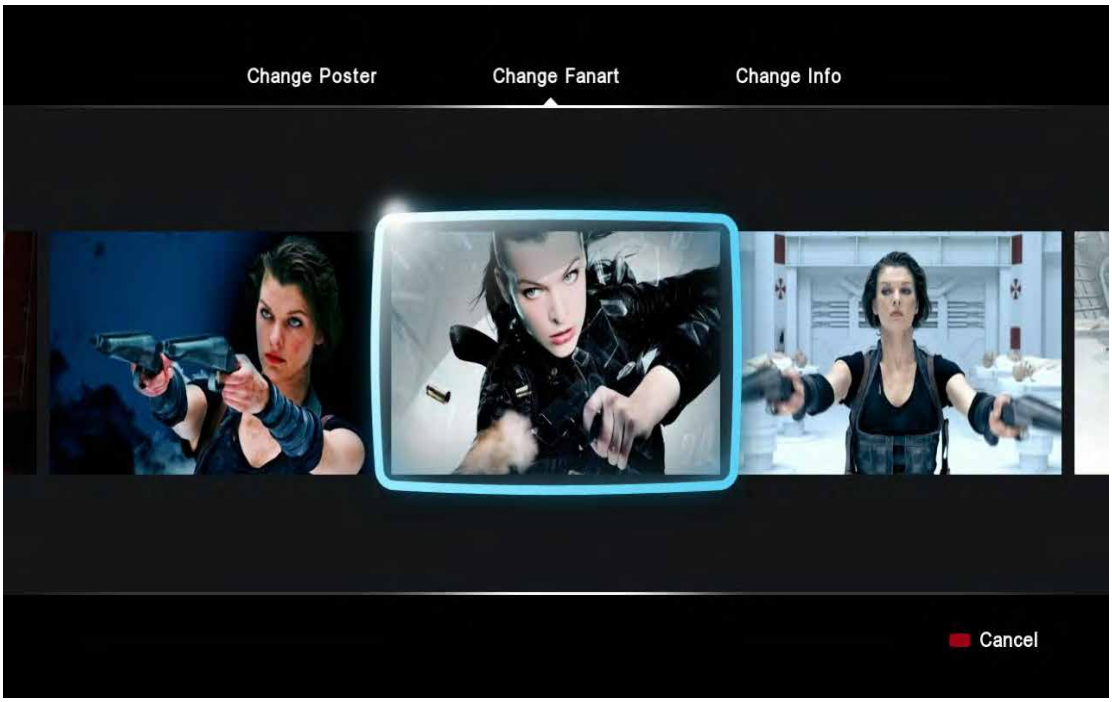

Změna podkladového obrazu

Pod sekcí **Change fanart** si můžete vybrat z řady fotografií tu která bude použita jako podklad zobrazení při prohlížení informací k filmu

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

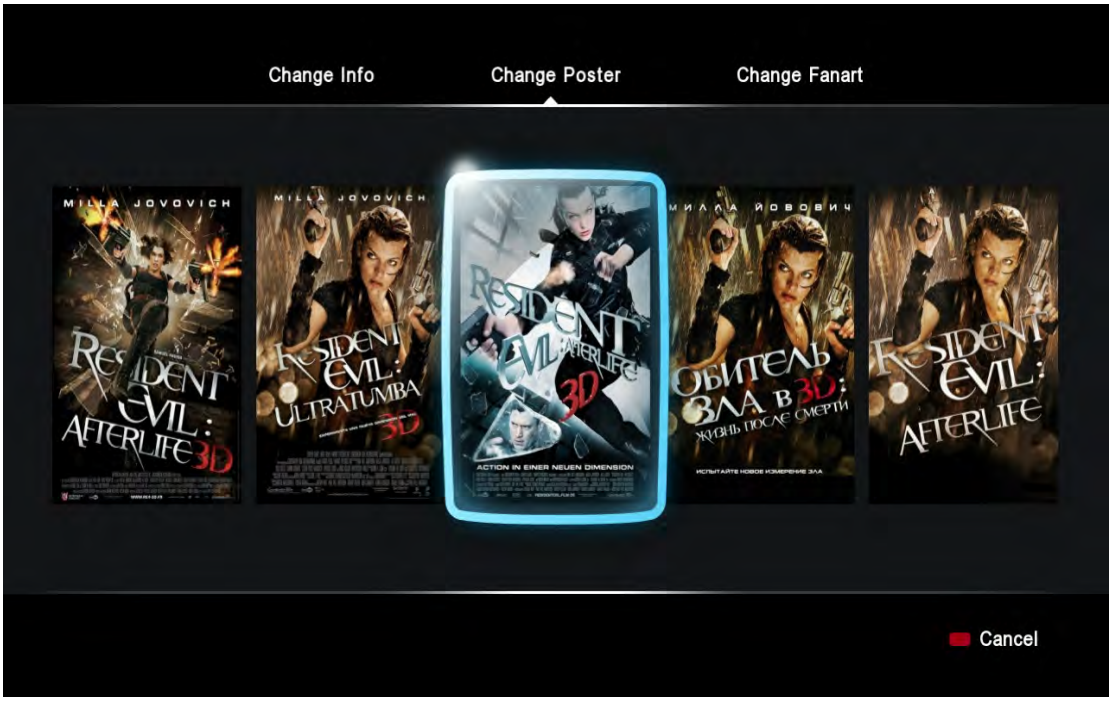

Změna plakátu

Pod sekcí **Change poster** si můžete vybrat plakát k filmu, který chcete použít.

Poté nezapomeňte stáhnout data dle vašich změn, která budou zobrazena při stlačení INFO tlačítka při vybrání vašeho videa.

***Tip**: Pro stažení metadat se ujistěte, že váš Popcorn Hour A-400 je připojen k internetu.*

12.4 Stažení (download) subtitulků

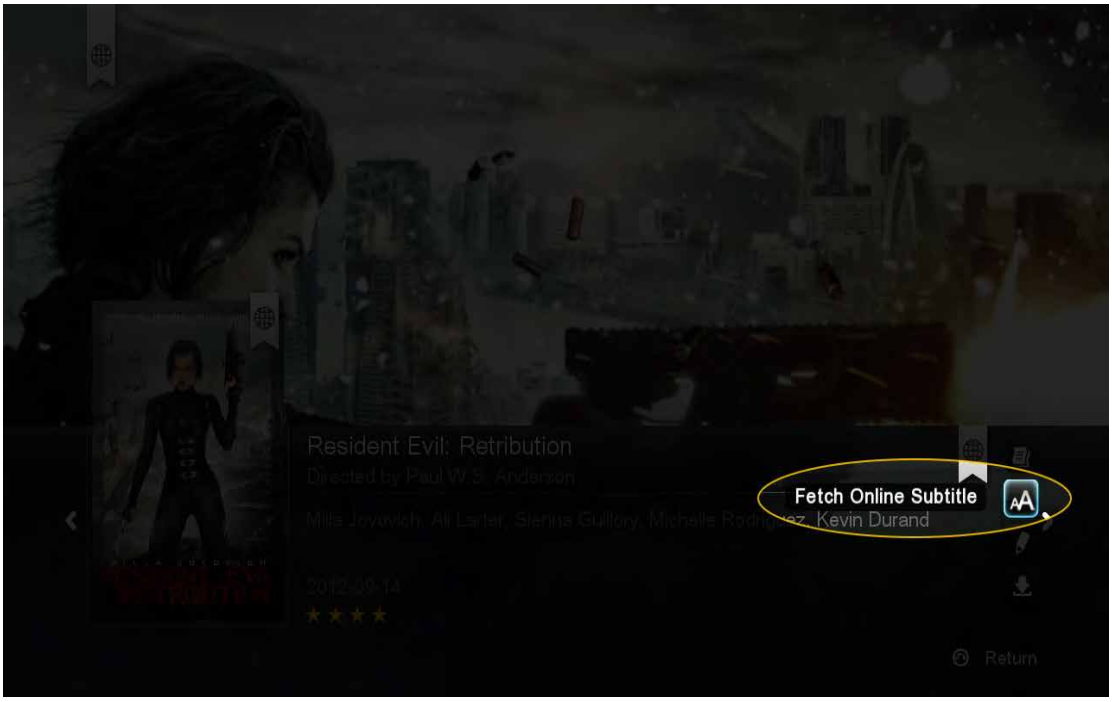

Na stránce s informací o filmu nasměrujte kurzor na **Fetch online subtitle** volbu a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovladači.



Objeví se seznam dostupných subtitulků. Vyberte soubor se subtitulky, které nejpřesněji odpovídají vašemu požadavku.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz



Pokud chcete získat subtitulky v jiném jazyce než je vámi standardně zvolený, stlačte zelené tlačítko (GREEN) na vašem dálkovém ovladači pro volbu jazyku.

Stažený SRT soubor se subtitulky bude uložen na stejném úložišti na kterém je váš video soubor. Pro tuto volbu, spusťte přehrávání vašeho filmu a stlačte SUBTITLE tlačítko na vašem dálkovém ovladači.

13. Síťový Media Automat (Jukebox, NMJ)

Zajímá vás download informace ke všem vašim filmům a TV show v jednom kroku? Chcete prohledávat vaši kolekci videí na základě plakátu k filmu? Se Síťovým Media Automatem (Network Media Jukebox, NMJ) to lze! Bez dalšího PC software Popcorn Hour A-400 prohledá vaši filmovou a TV show databanku a stáhne pro vás z internetu plakáty, podkladové obrazy a metadata. Když chcete sledovat film můžete jej vybírat na základě plakátů jako kdybyste byli v obchodu s filmy.

NMJ software umožňuje také třídění vašich fotek a hudebních knihoven, takže můžete vidět tyto soubory pomocí snadného a graficky přitažlivého prostředí.

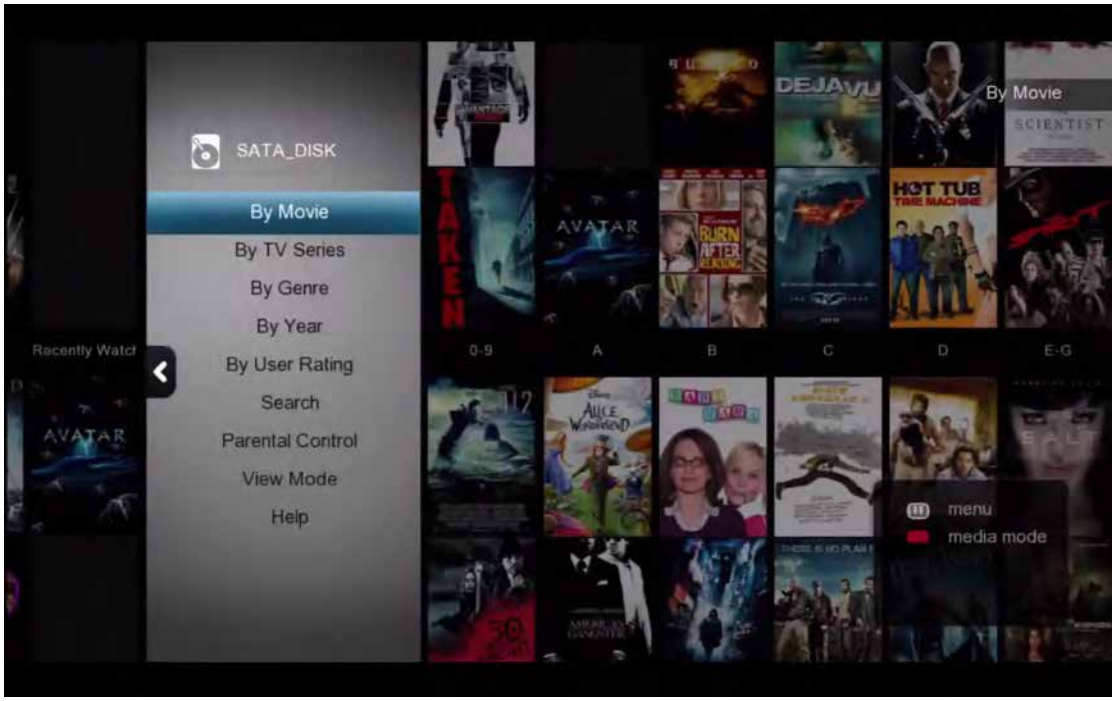

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

13.1 Nastavení NMJ

NMJ software vytváří databázi pro vaše úložiště. Tato databáze obsahuje kompletní informace, plakáty a podkladové obrazy pro celou filmovou a TV show knihovnu stejně jako pro další media.

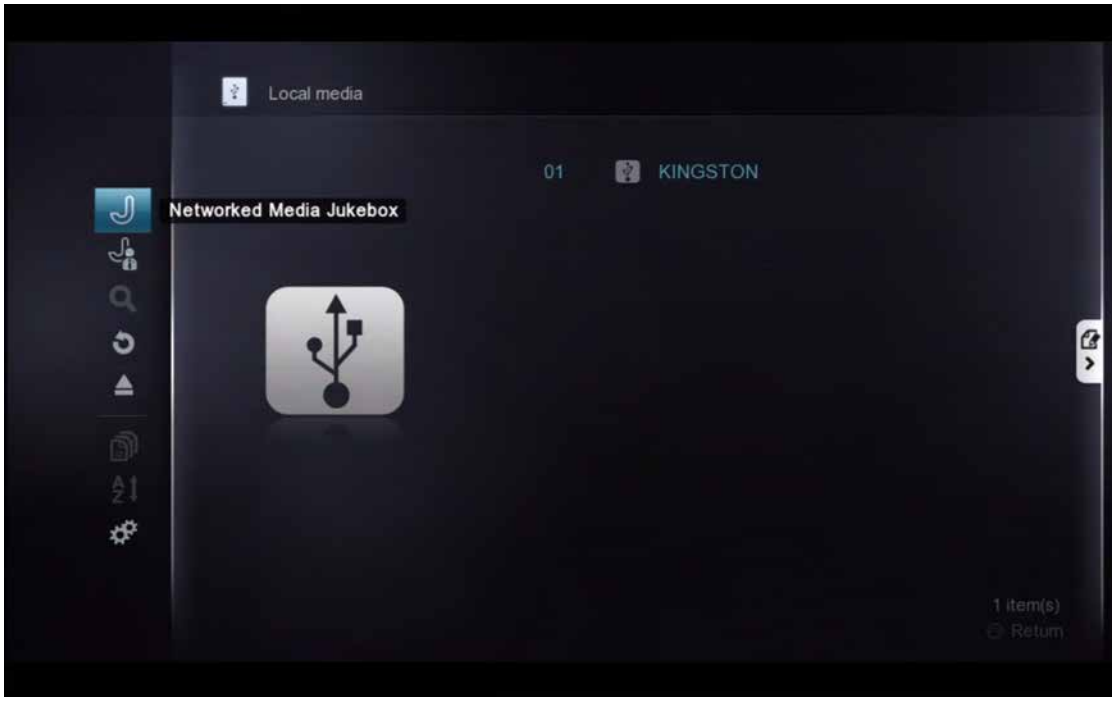

Pro vytvoření NMJ databáze použijte prohledávač souborů pro nasměrování na vaše media úložiště. Poté stlačte LEFT na dálkovém ovladači a vyberte **Networked Media Jukebox.**

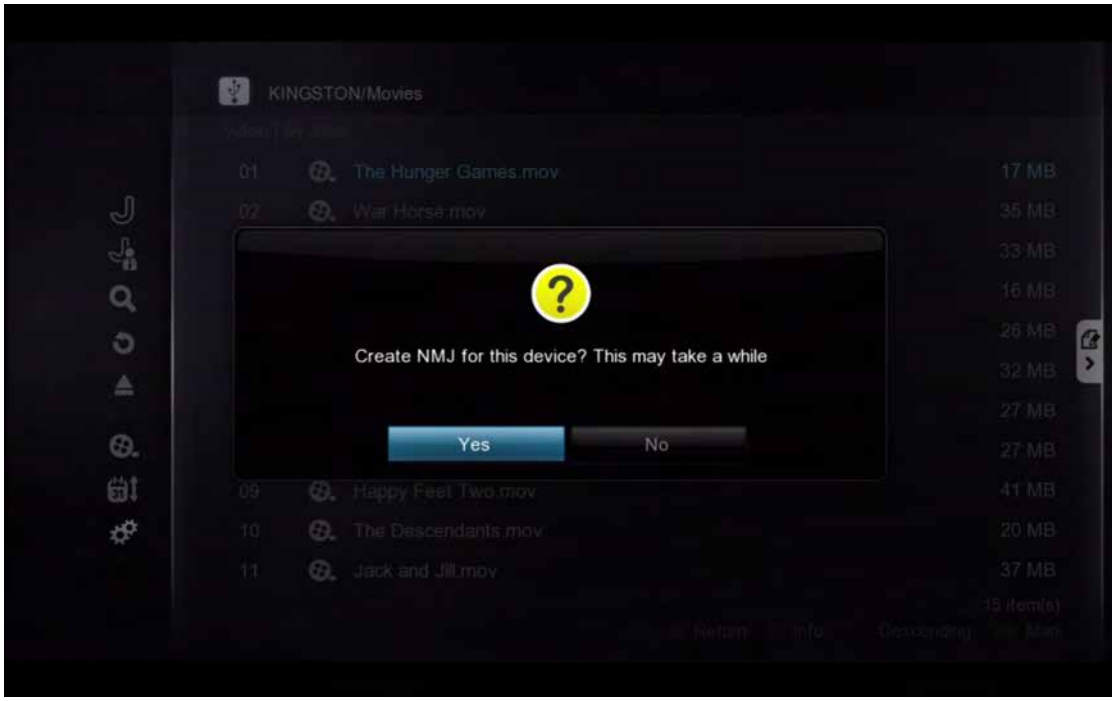

Budete vyzváni k vytvoření NMJ databáze pro vaše zařízení. Vyberte **YES** pro její vytvoření.

***Tip**: Vytvoření NMJ databáze může trvat i několik hodin, časová náročnost závisí na velikosti vaší knihovny. Je doporučeno zahájit tuto proceduru v nočních hodinách, kdy se předpokládá, že nebudete zařízení používat.*

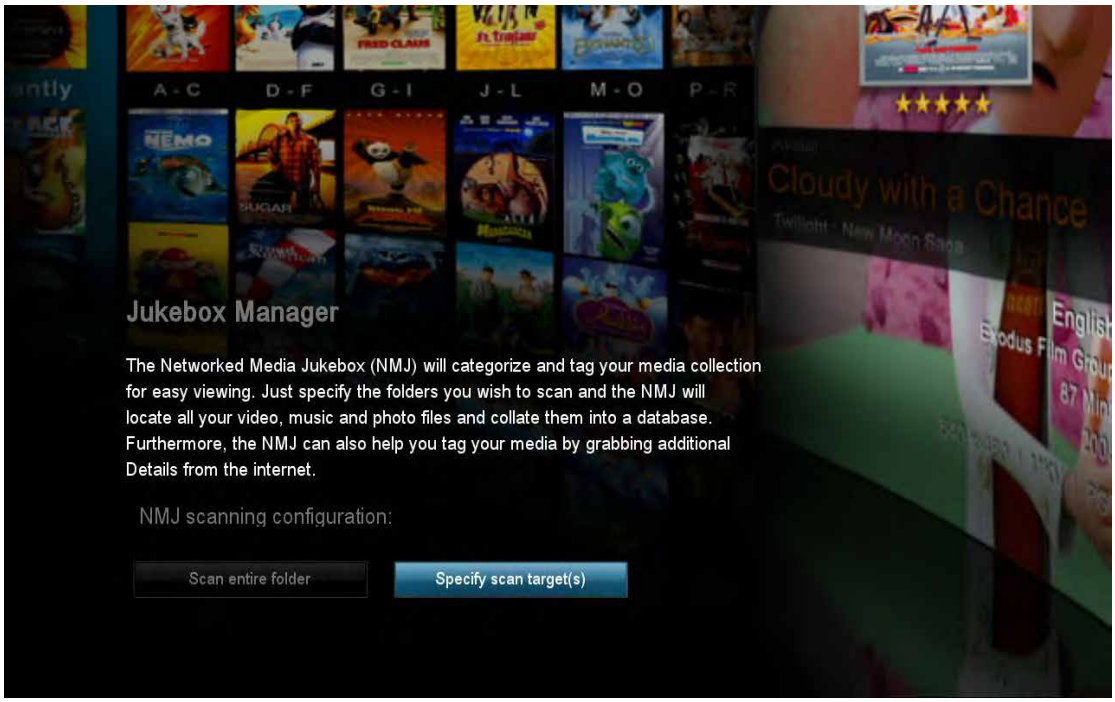

NMJ nastavení prohledávání

Scan Entire Folder	NMJ automaticky prohledá celou složku a podporovaná media přidá do NMJ databáze
Specify Scan Target(s)	NMJ software umožní výběr složky, kterou bude prohledávat a media z ní přidá do databáze (Doporučeno)

V tomto příkladě vybereme **Specify Scan Target(s)** volbu.



Vyberte požadovaný jazyk NMJ software pro stažení informace k souboru. NMJ se pokusí komunikovat v tomto jazyku pokud jsou v něm k dispozici metadata, jinak je standardně komunikace v angličtině.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz



Vyberte typ medií, který chcete přidat do databáze. Typ medií, který zde neni uveden, bude ingnorován.

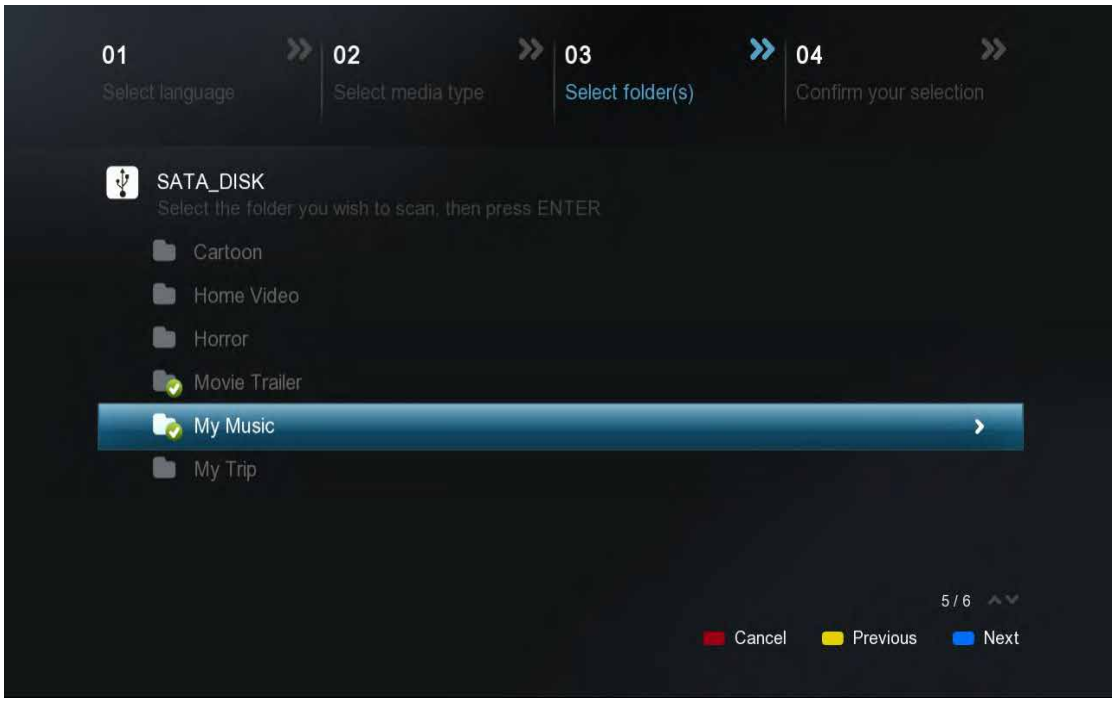

Vyberte složky, které chcete přidat do prohledávání pomocí NMJ software.

Tips: Můžete kdykoliv přidat další složku do správce NMJ. Přidáním "no_xxx.nmj" souboru vyřadíte určité složky z databáze NMJ. Více informací najdete na NMT fóru.

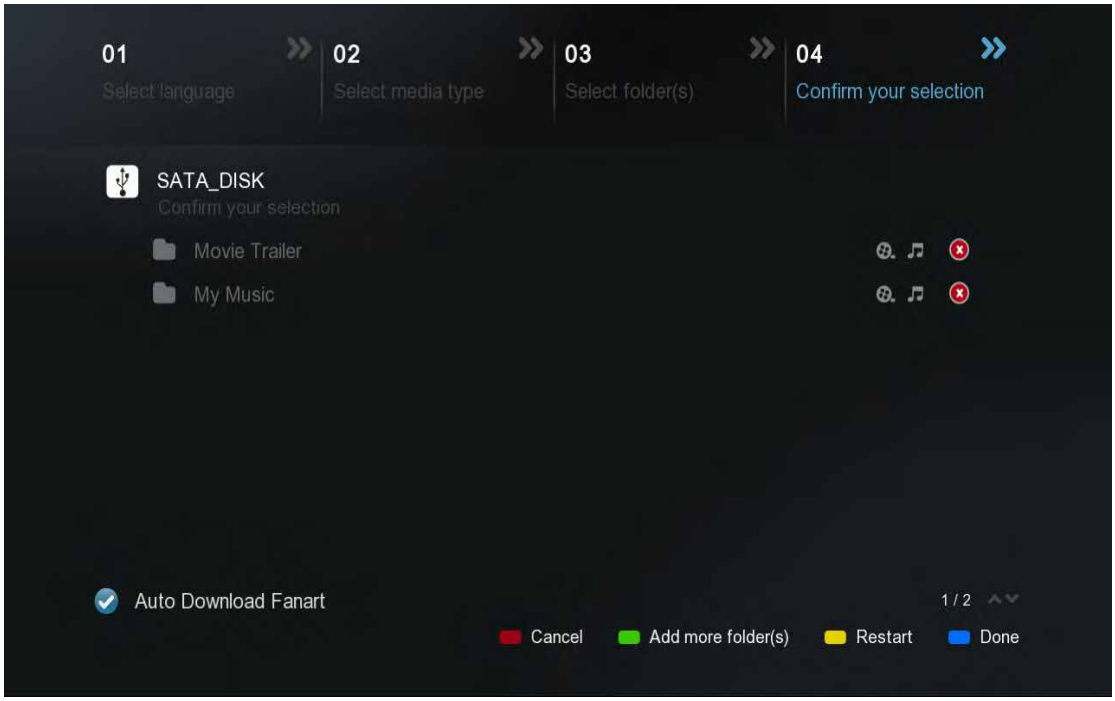

Vybrané složky lze zkontrolovat na potvrzující stránce, zároveň zde můžete složky ze seznamu odstranit popř. přidat další pokud je třeba. Jakmile jste hotovi, stlačte modré (BLUE) tlačítko na vašem dálkovém ovladači a nastavení je kompletní.



Gratulujme! Vaše první nastavení NMJ databáze je kompletní. Systém nyní prohledává vaše soubory, stahuje související data a vytváří databázi. V závislosti na velikosti vaší knihovny tento proces trvá několik minut nebo dokonce hodin.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

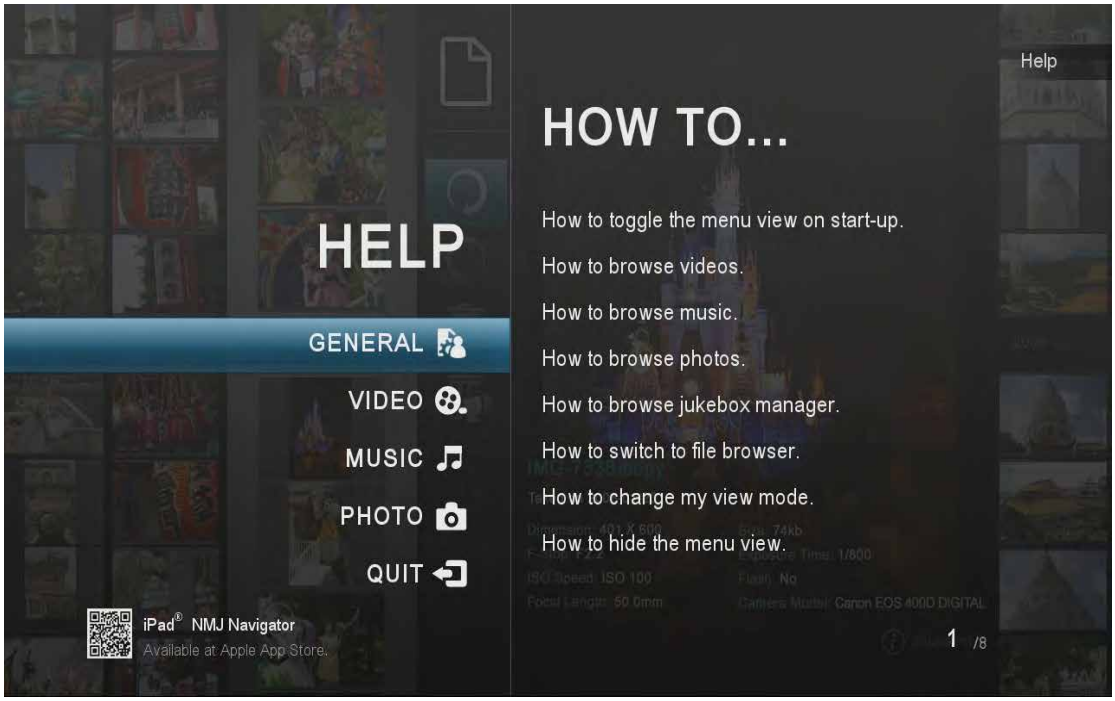

Zatímco se vytváří vaše databáze, můžete si prohlížet onscreen NMJ nápovědu kde získáte přínosné informace pro organizaci vaší media knihovny, orientovat se v NMJ software a přehrávat vaše media.

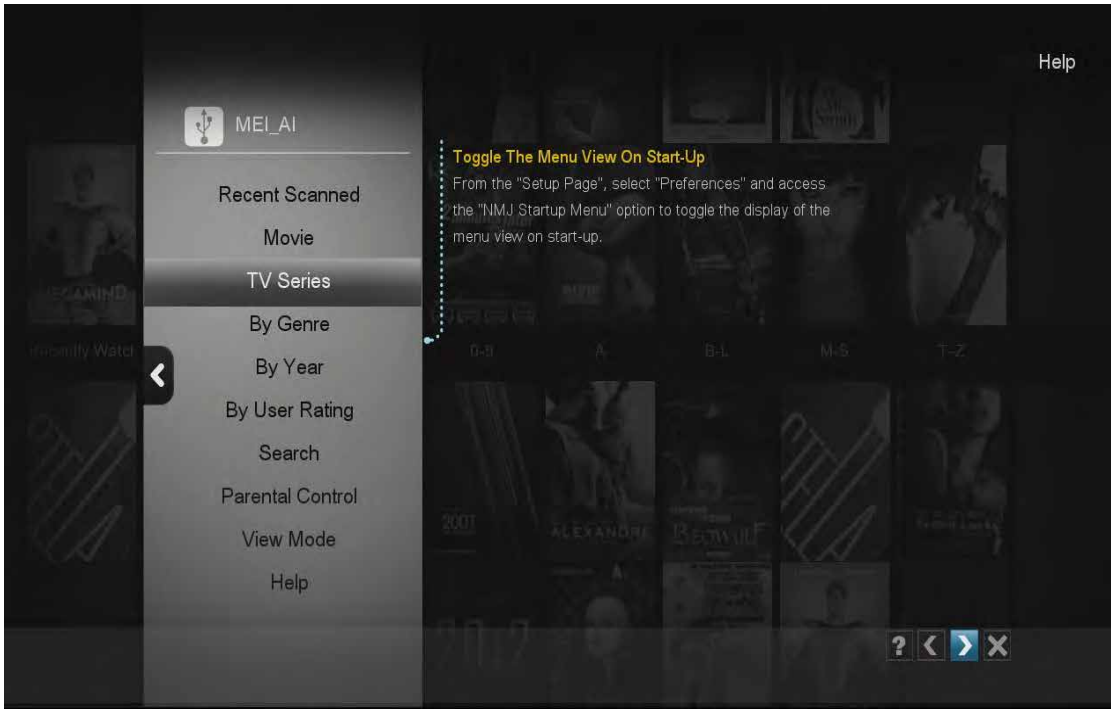

13.2 Navigace v NMJ

Stlačením tlačítka MENU na vašem dálkovém ovlada aktivujete NMJ menu. NJM software vám pomáhá orientovat se v obsahu s jeho případným tříděním.

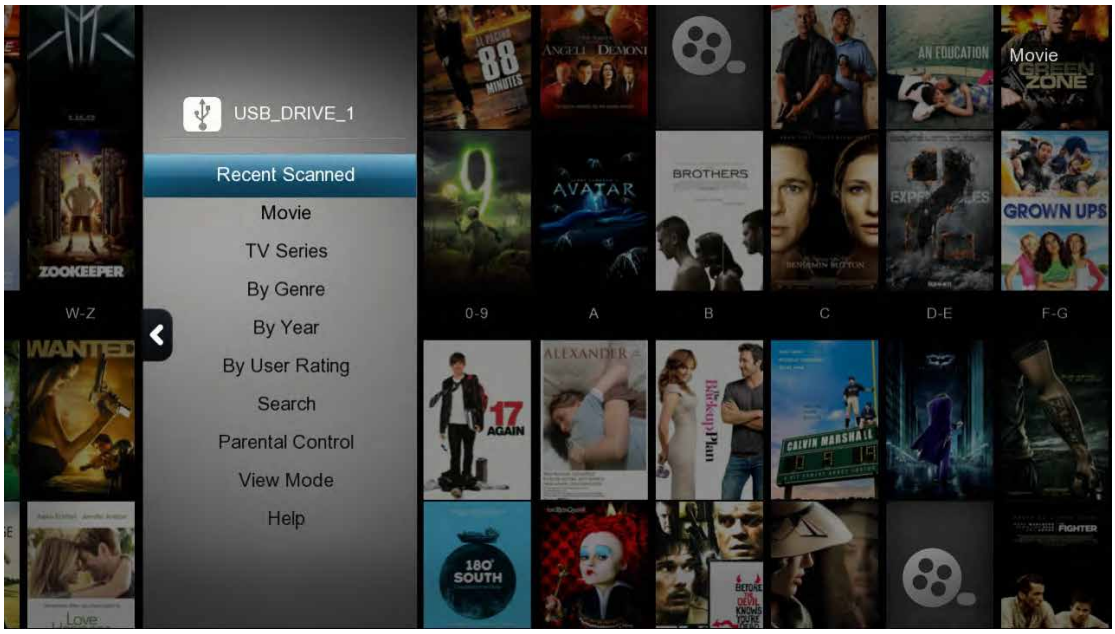

FILMY

Recent Scanned	Tato volba zobrazí všechny poslední nalezené filmy a TV show
Movie	Zobrazí všechny vaše filmy
TV Series	Zobrazí všechny vaše TV show
By Genre	Zobrazí všechna videa ve skupinách dle jednotlivých žánrů
By Year	Zobrazí seznam roků, výběrem zobrazíte všechna videa z tohoto roku
By User Rating	Zobrazí seznam hodnocení, výběrem zobrazíte všechna videa s daným hodnocením (hodnocení jsou stažena z webu - lze upravit)
Search	Můžete vyhledávat videa dle názvu, hereckého obsazení nebo režie
Parental Control	Nastavuje jaký obsah se zobrazí v NMJ knihovně na základě rodičovského hodnocení
View Mode	Přepíná zobrazovací mód mezi kategorie, zeď s filmy a seznamem
Help	Aktivuje on screen nápovědu. Zde získáte více informací o NMJ software

***Tip**: Stlačením červeného (RED) tlačítka rychle opustíte NMJ mód.*

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

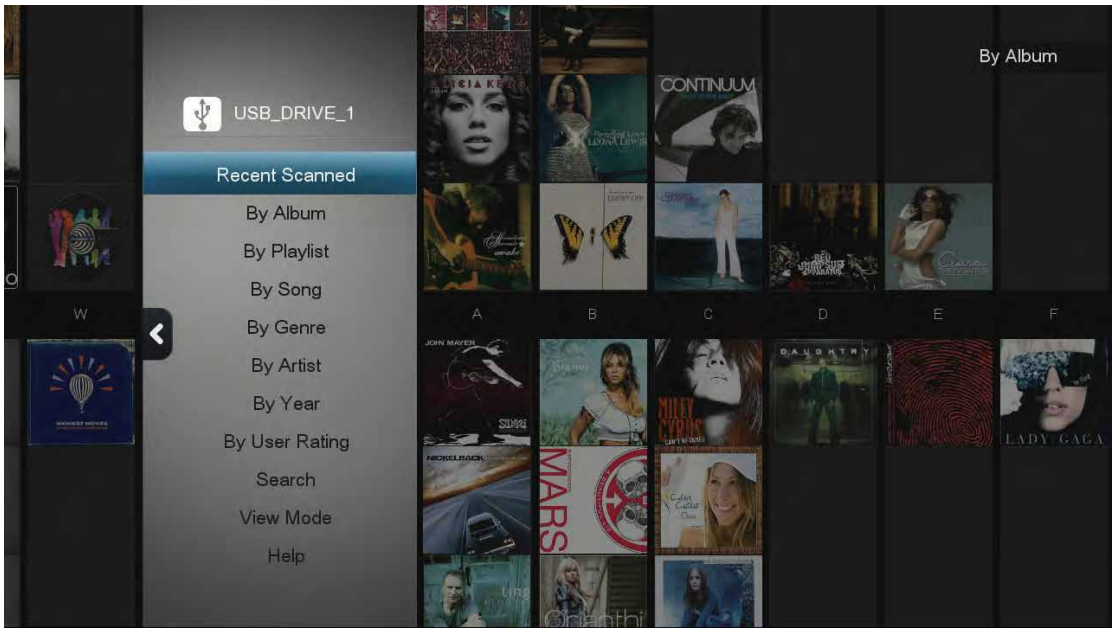

HUDBA

Recent Scanned	Poslední Prohledaný - zobrazí všechny poslední prohledané skladby
By Album	Zobrazí celé hudební album
By Playlist	Zobrazí seznam playlistů ve vaší NMJ databázi
By Song	Zobrazí hudební stopy jako alphabetický seznam
By Genre	Zobrazí alba dle žánrů
By Artist	Zobrazí seznam umělců, výběrem se zobrazí seznam jejich alb
By Year	Zobrazí seznam let, výběrem se zobrazí seznam alb vydaných v tomto roce
By User Rating	Skupina všech hudebních stop tříděných dle hodnocení (hodnocení musí být přidáno k audio stopě uživatelem v NMJ)
Search	Vyhledá audio stopu dle jména umělce
View Mode	Přepínání módu zobrazení mezi kategorie, audio zeď a seznamem
Help	Aktivuje on screen nápovědu pro zobrazení více informací o NMJ software

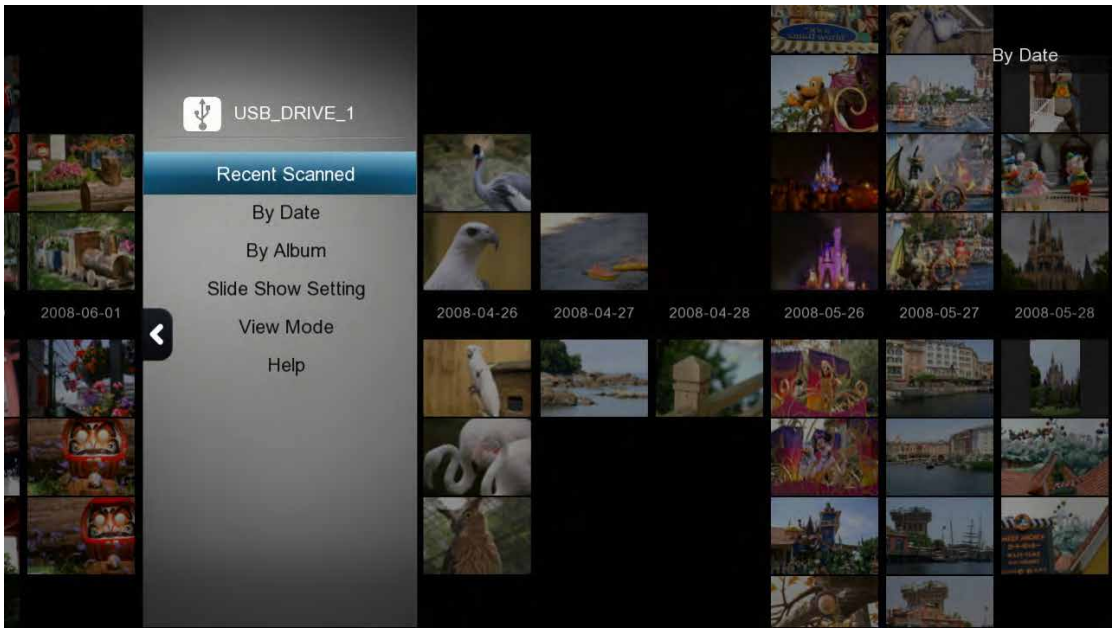

FOTKY

Recent Scanned	Zobrazí všechny vaše naposled prohledané fotky
By Date	Zobrazí seznam let, výběrem se zobrazí všechny fotky pořízené v tomto roce
By Album	Zobrazí seznam alb, výběrem se zobrazí všechny fotky daného alba (foto alba jsou složky)
Slide show setting	Nastaví přechodový efekt a interval časovače pro slideshow
View Mode	Přepínání módu zobrazení mezi kategorie, photo zeď a seznamem
Help	Aktivuje on screen nápovědu pro zobrazení více informací o NMJ software

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

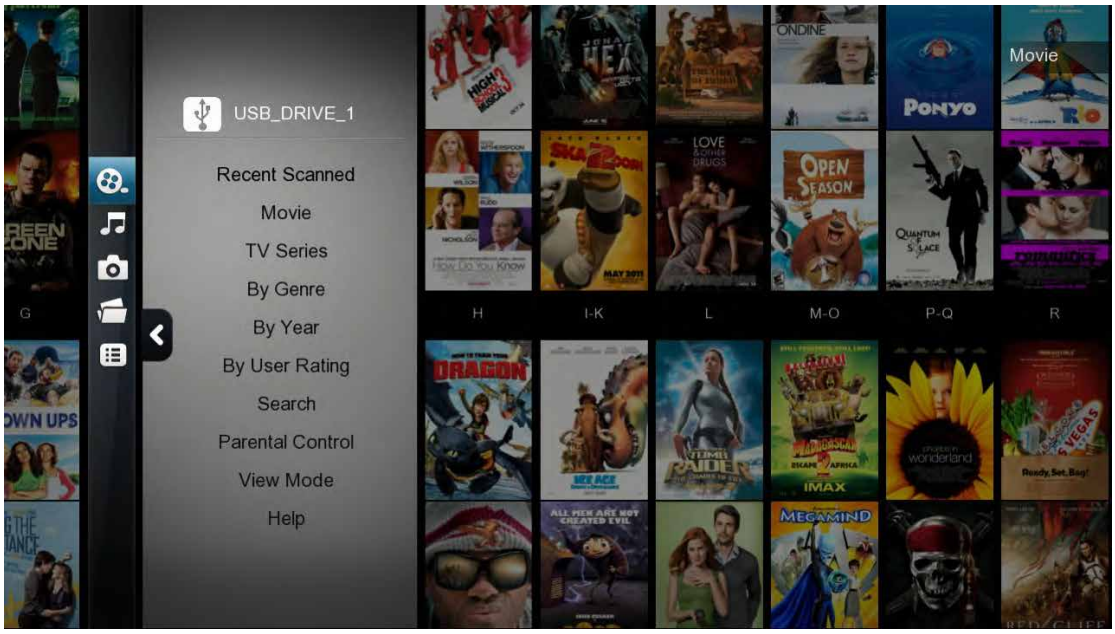

NMJ Media Menu

Pro aktivaci Media Menu, jednoduše stlačte LEFT na dálkovém ovladači.

Video	Přepne na video sekci v NMJ
Music	Přepne na hudební sekci v NMJ
Photo	Přepne na foto sekci v NMJ
Jukebox Manager	Spustí Networked Media Jukebox Manager
File browser	Opustí NMJ a vrátí se do prohledávače souborů (file browser)

***Tip**: Popcorn Hour A-400 si pamatuje vaše nastavení pro různá úložiště. Pokud jste naposled používali NMJ, příště automaticky spustí NMJ pokud zvolíte dané zařízení. Pokud chcete odejít zpět do file browseru, použijte Jukebox Manager nebo Switch to File Browser volbu.*

13.3 Aktualizace NMJ Informace

Někdy může prohledávač stáhnout špatnou informaci pro váš video soubor. Opravíte ji ruční editací souboru v NMJ knihovně přímo na zařízení.

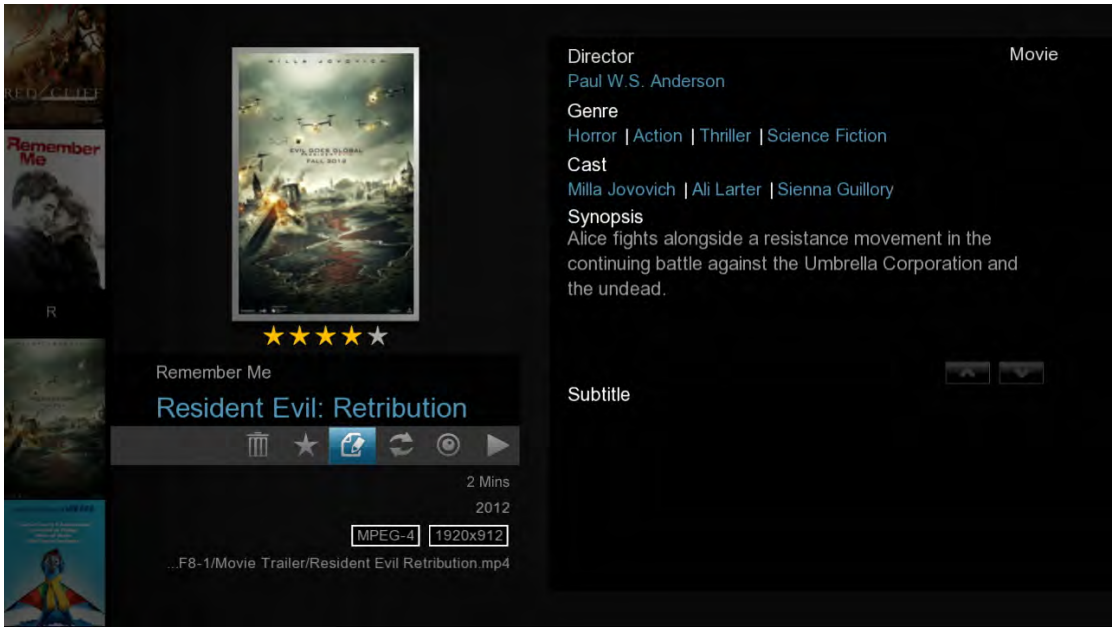

V NMJ knihovně vyberte položku kterou chcete opravit a otevřete media control panel. Přesuňte kurzor na volbu Edit a stlačte ENTER na dálkovém ovladači.



Můžete použít on screen nebo numerickou klávesnici pro zadání názvu filmu nebo TV show.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz



V tomto příkladě jsme odebrali subtitulky a pokusili jsme se jednoduše najít další.



Jakmile jste zadali název videa, přeuňte kurzor dolů na vyhledávací ikonu a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovladači.

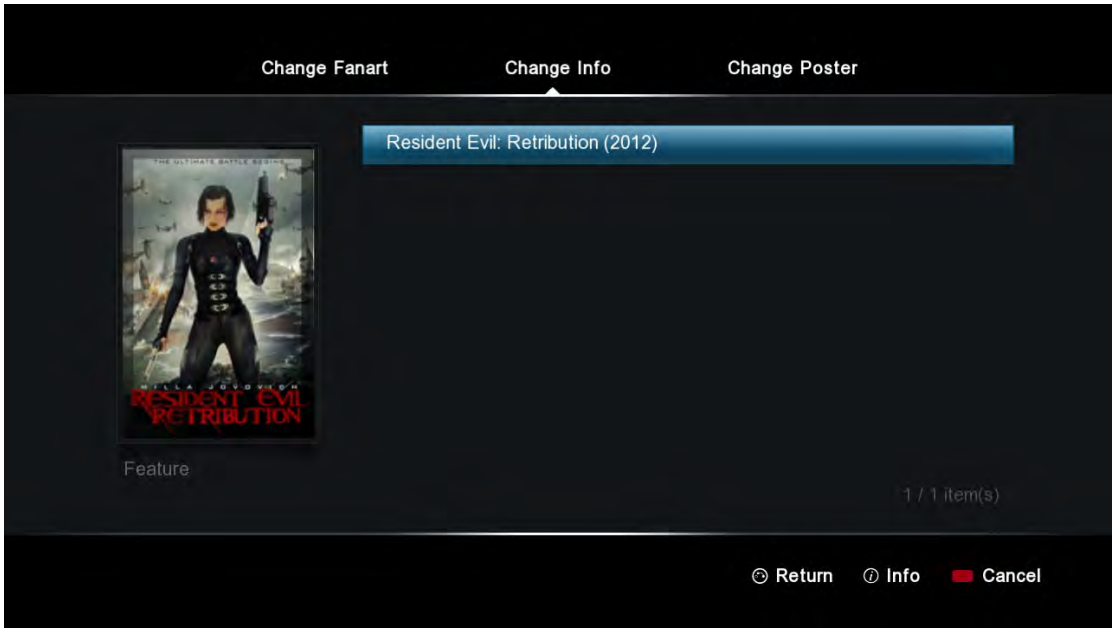

V závislosti na názvu filmu se může objevit více výsledků hledání. Vyberte ten správný a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovladači.

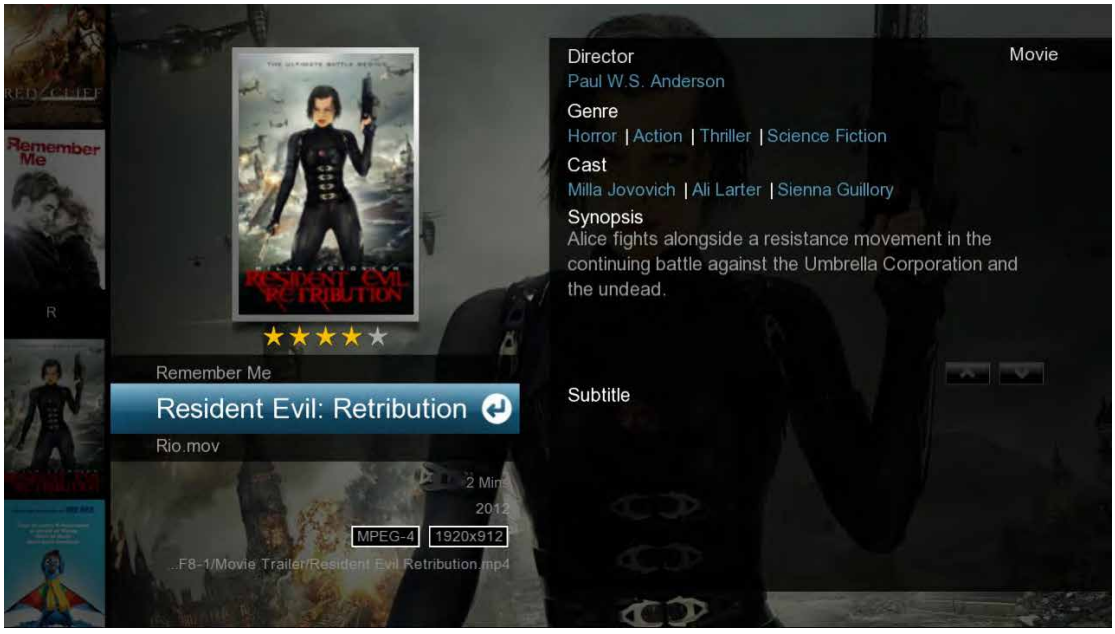

Nový plakát, podkladový obraz a metadata budou staženy a vaše databáze bude aktualizována.

***Tip**: NMT forum disponuje dalšími nástroji/návody, které vám pomohou různými způsoby s manipulací vašich NMJ dat.*

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

13.4 Správce Networked Media Jukebox (NMJ)

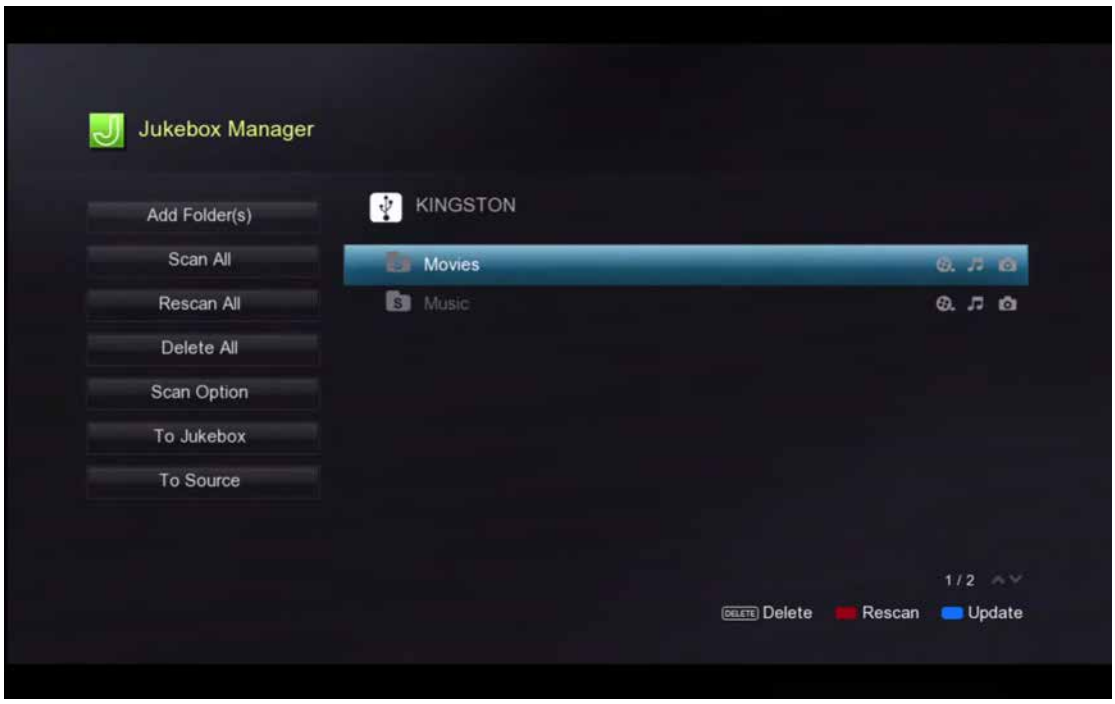

Add folder(s)	Přidání dalších adresářů do NMJ pro kontrolu a přidání do NMJ databáze
Scan All	Prohledá všechny nové soubory přidané to monitorovacích složek
Rescan All	Tato volba znovu prohledá všechna media
Delete All	Tato volba smaže NMJ databázi
Scan Option	Konfigurace dalších parametrů prohledávání
To Jukebox	Spustí NMJ software
To Source	Spustí prohledávač souborů (File Browser)



Volba prohledávání

Auto Download Fanart	Povolí nebo zakáže automatické stažení podkladového obrazu
Scan Language	Specifikuje v jakém jazyce bude proveden download metadat (pokud není jazyk k dispozici, standardně je nastavena angličtina)

Dodatková informace

Nová složka s názvem “NMJ_Database” bude vytvořena na vašem úložišti. Prosím neodstraňujte/needitujte ji jelikož obsahuje NMJ databázi vytvořenou pro vaše media.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

14. NMT Aplikace

NMT Aplikace přemění váš Popcorn Hour A-400 v Network Attached úložiště, Torrent klienta a UseNet klienta. K instalaci NMT aplikací potřebujete interní hardisk nebo externí úložiště.

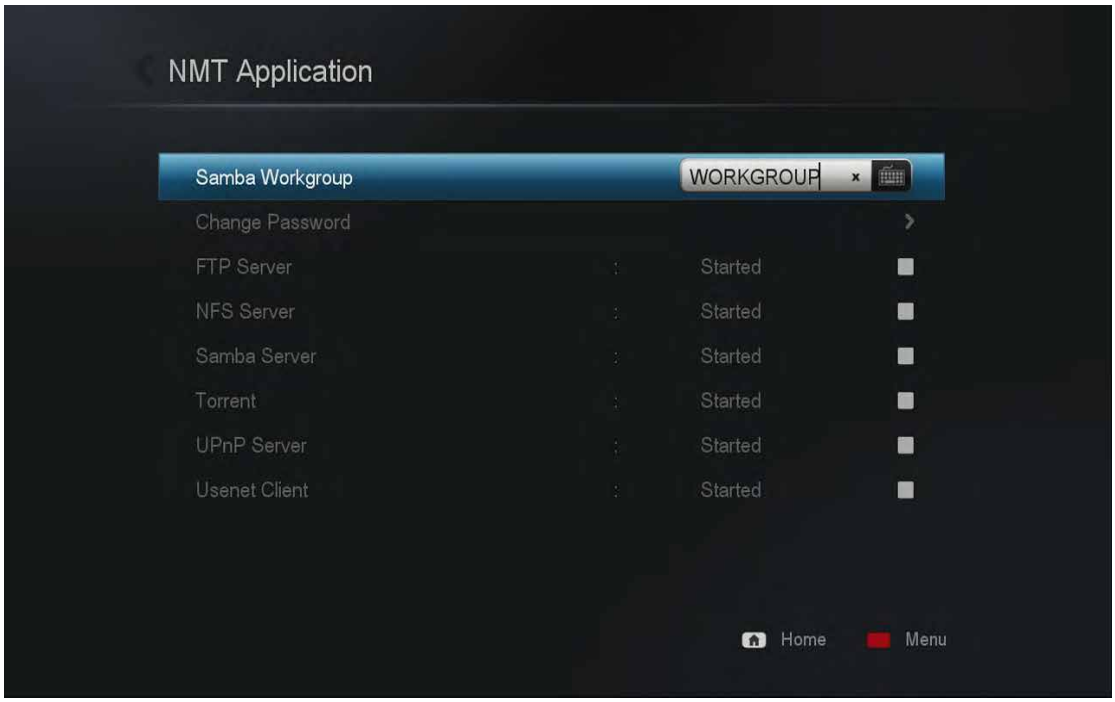

Je třeba povolit SAMBA server kvůli souborovým přenosům z vašeho PC do A-400.

Samba Workgroup	Speifikace Samba pracovní skupiny do které chcete přiřadit Popcorn Hour A-400 zařízení.
Change Password	Změna hesla použitého pro přístup na lokální úložiště pomocí samba nebo FTP
FTP Server	Spuštění nebo zastavení FTP serveru
NFS Server	Spuštění nebo zastavení NFS serveru
Samba Server	Spuštění nebo zastavení Samba serveru
Torrent	Spuštění nebo zastavení torrent klienta
UPnP Server	Spuštěnínebo zastavení UPnP serveru
Usenet Client	Spuštění nebo zastavení Usenet klienta

***Pozn**: Uživatelské jméno pro přístup na vaše lokální úložiště přes samba nebo FTP je "nmt" bez uvozovek.*

14.1 Instalace NMT aplikací

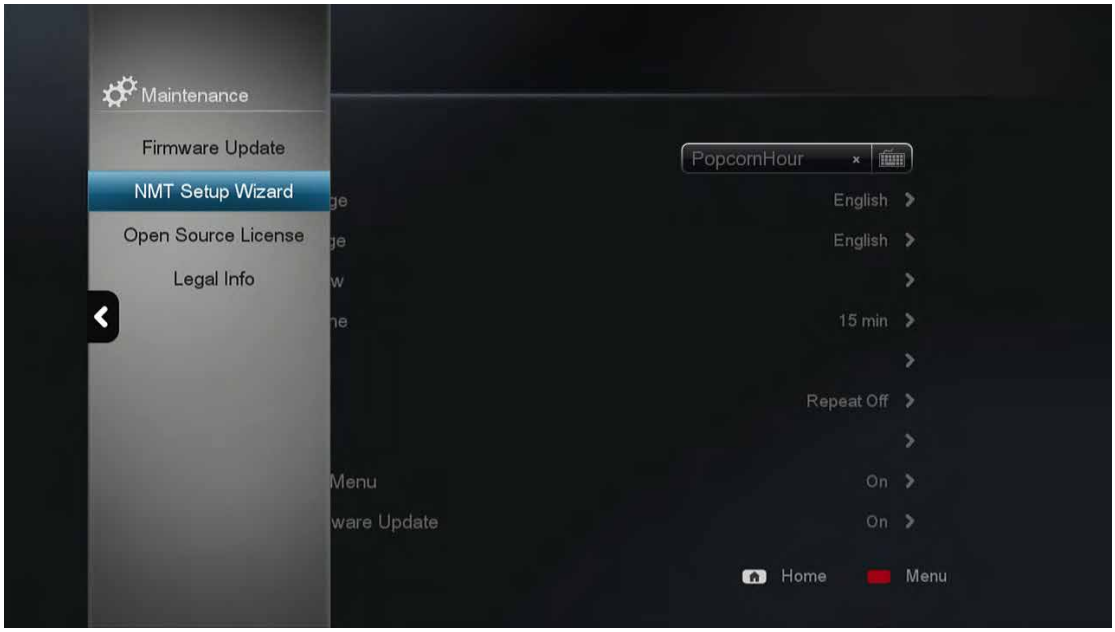

V Setup menu vyberte **Maintenance** a pak **NMT Setup Wizard**.

***Pozn**: Tato volba je viditelná pouze pokud máte nainstalované nějaké úložiště.*

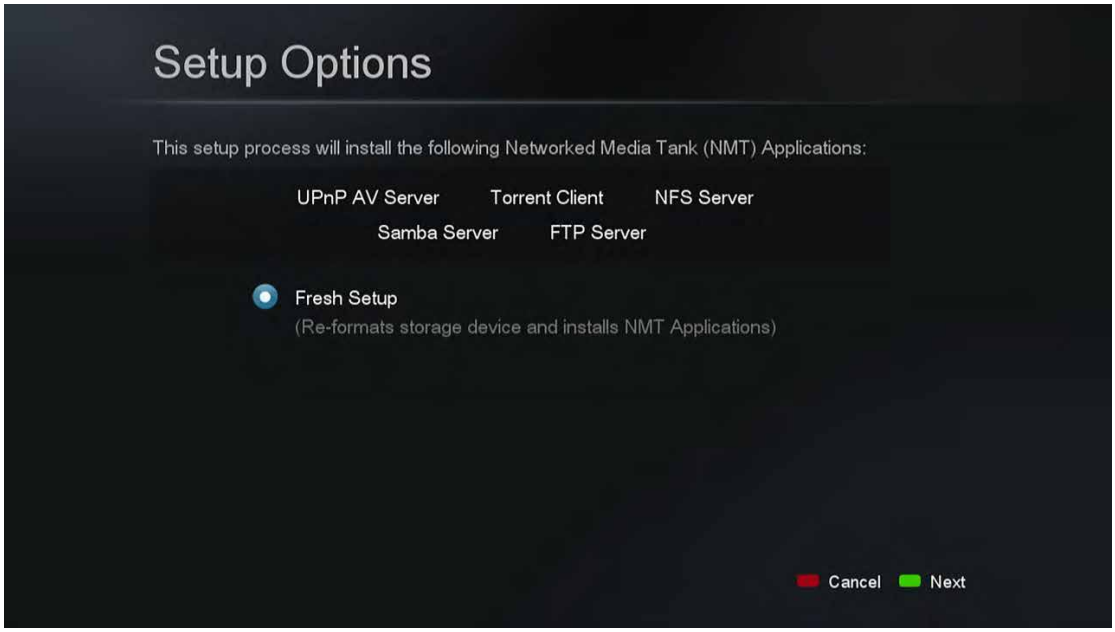

Vyberte **Fresh Setup** a stlačte zelené (GREEN) tlačítko na vašem dálkovém ovladači.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz



Vyberte datové úložiště na které chcete nainstalovat NMT aplikace. Můžete nainstalovat NMT aplikace i na externí USB zařízení, které ale musí zůstat připojeno pro jejich funkci. Jakmile vyberete datové úložiště stlačte zelené (GREEN) tlačítko na vašem dálkovém ovladači.

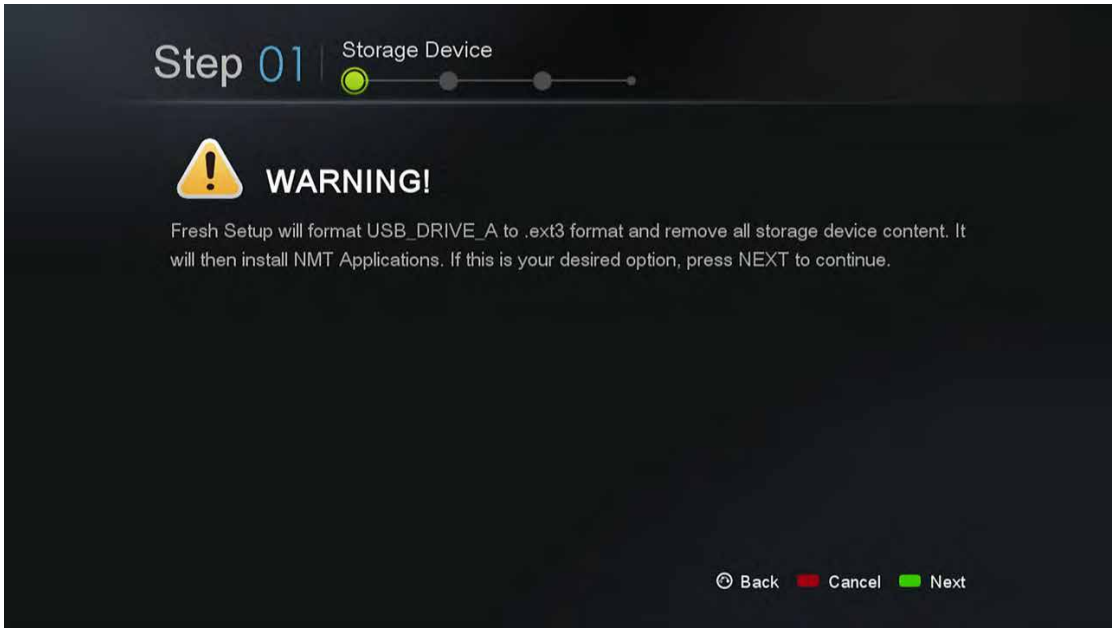

UPOZORNĚNÍ: Pozor tato funkce zformátuje úložiště na které budete aplikace instalovat; všechny soubory na tomto úložišti budou smazány bez možnosti obnovy.

NMT aplikace budou uloženy na malém skrytém oddílu a zbytek prostoru bude zformátován v EXT3 formátu jako lokální úložiště.

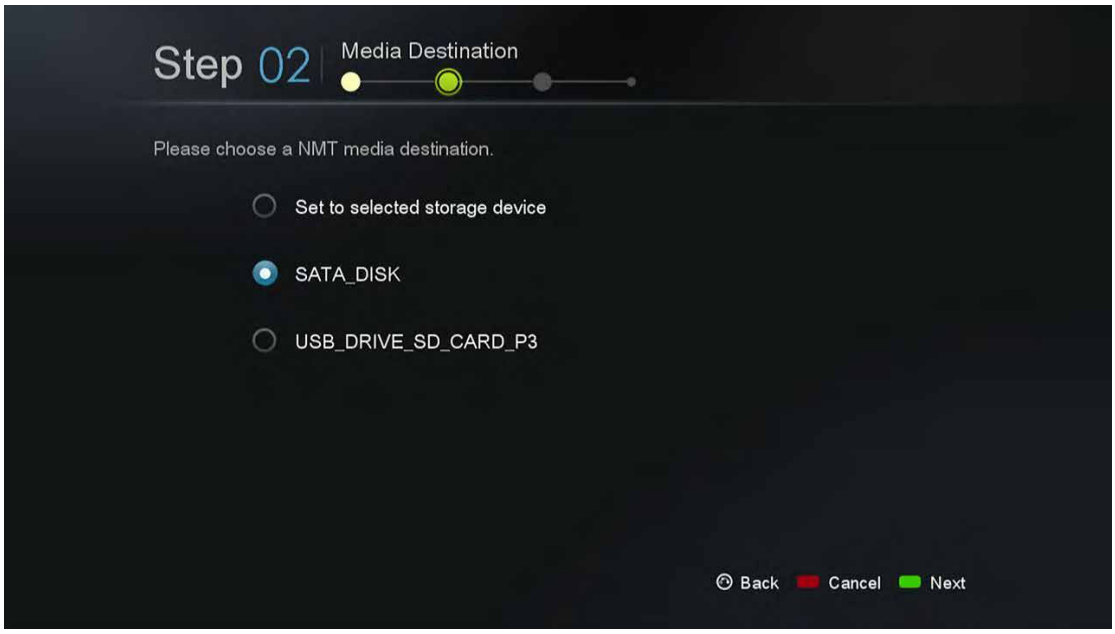

Vyberte na jaký disk chcete uložit vaše media soubory.

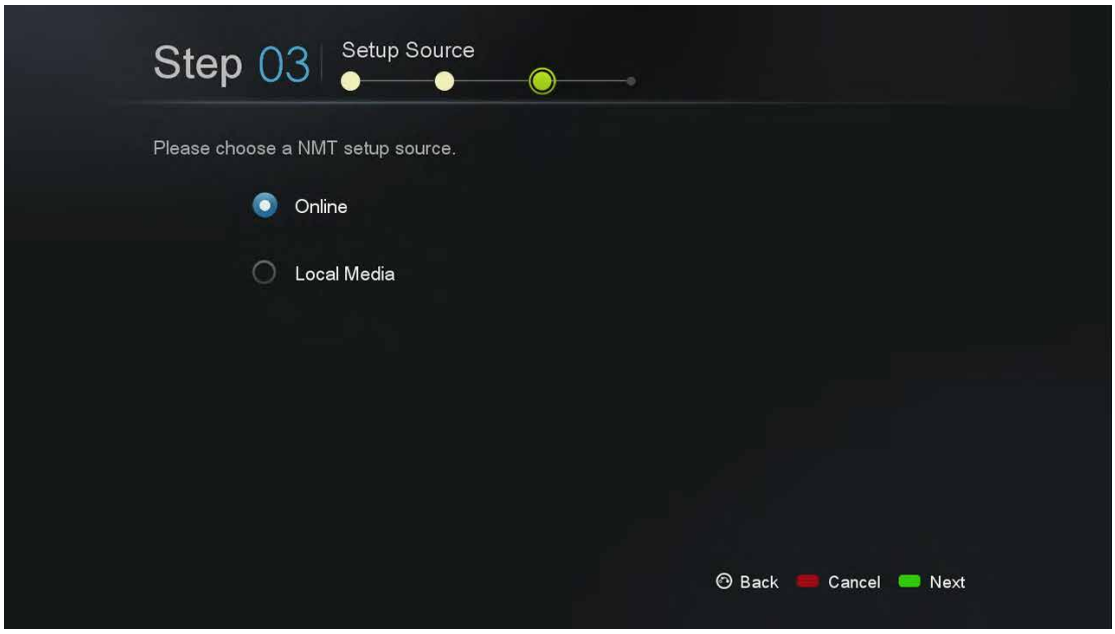

Pro příklad jsme vybrali **Online** volbu. Jestliže zvolíte tuto volbu, budete vyzváni k souhlasu s poznámkami, termíny a podmínkami.

DŮLEŽITÉ: Důrazně doporučujeme abyste si tyto informace přečetli před vlastním zprocesováním. Zahájením zprocesování vyjadřujete váš souhlas s termíny a podmínkami.

Jakmile jste připraveni na zprocesování, postupte dále a stlačte zelené (GREEN) tlačítko na vašem dálkovém ovladači.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

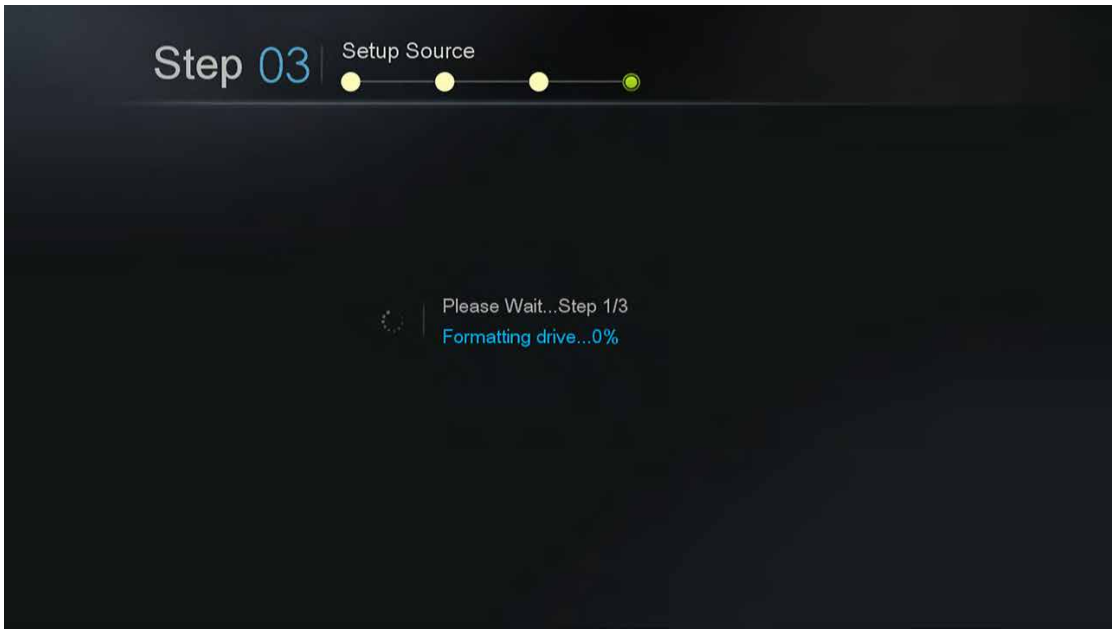

Poté začne proces formátování a instalace. V závislosti na velikosti vašeho úložiště to může trvat i několik minut. Jakmile jsou NMT aplikace nainstalovány Popcorn Hour A-400 se restaruje.



Jakmile jsou NMT aplikace nainstalovány, uvidíte novou volbu v Setup menu nazvanou **NMT Applications**. V této zóně můžete spustit a zavřít NMT aplikace.

14.2 Používání FTP serveru

FTP služba umožňuje jednoduchý a praktický přenos souboru do/z vašeho Popcorn Hour A-400. Pro využití FTP služby jděte ze Setup menu do sekce **NMT Applications** a spusťte službu. Povšimněte si, že služba zůstává aktivní dokonce i poté co vypnete a zapnete zařízení dokud se nevrátíte do příslušného menu a nevypnete ji.

Pro připojení Popcorn Hour A-400 přes FTP potřebujete FTP klienta. Příklady volně dostupných klientů jsou FileZilla a Winscp.

Pokud používáte počítač s Windows můžete použít Windows Explorer jako FTP klienta zadáním následující adresy do lišty:

ftp://NMT-IP/

Kde NMT-IP je IP adresa nebo název Popcorn Hour A-400.
Například: 192.168.1.101 nebo A400.

Pokud jste vyzváni pro zadání pověření použijte následující informace (pokud jste nezměnili ftp heslo).

Host:	IP adresa vašeho zařízení
Port:	21
Username:	nmt
Password:	1234

14.3 Používání Samba serveru

Samba server je jedna z nejrozšířenějších možností jak sdílet soubory v síti. Samba může být použita pro streamování vašeho obsahu z lokálního úložiště na ostatní zařízení ve vaší síti. Pro použití služby Samba jděte do ze Setup menu do sekce **NMT Applications** a spusťte službu. Povšimněte si, že služba zůstává aktivní dokonce i poté co vypnete a zapnete zařízení dokud se

se nevrátíte do příslušného menu a nevypnete ji.

Pro přístup na váš Popcorn Hour A-400 přes samba, zadejte IP adresu nebo název zařízení do adresové lišty ve vašem prohlížeči.

Příklad:	\\A-400\
	\\192.168.1.101\
	\\10.0.0.57\

***Pozn**: Standarní jméno zařízení je A-400, ale můžete jej změnit v sekci Preference v Setup menu.*

Pokud jste vyzváni pro zadání pověření použijte následující informace (pokud jste nezměnili samba heslo):

Username:	nmt
Password:	1234

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

14.4 Používání Torrent klienta

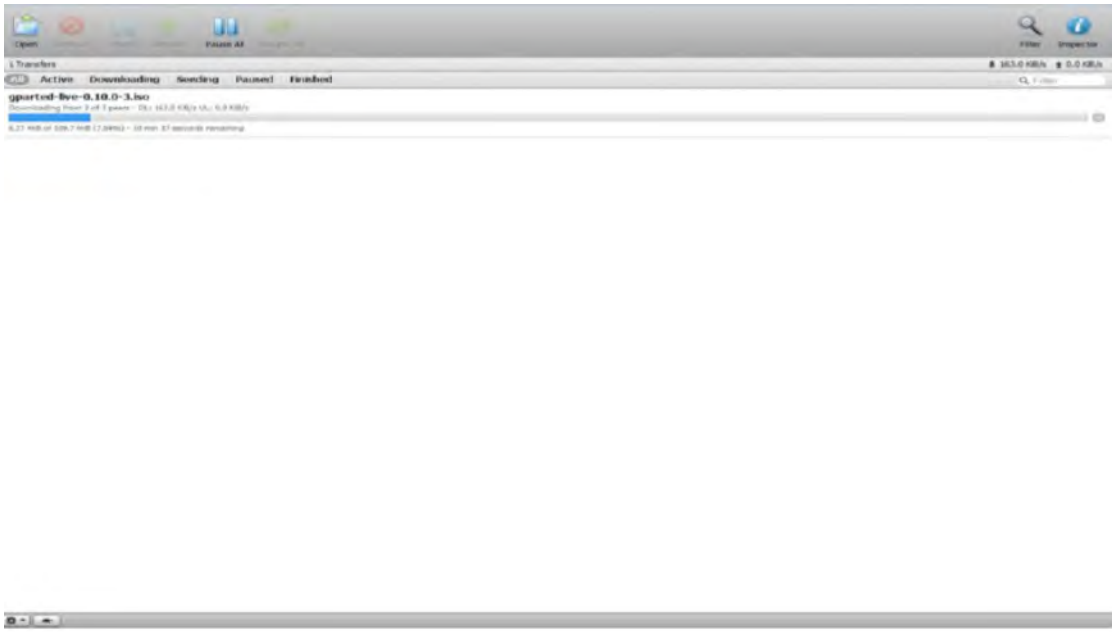

Popcorn Hour A-400 má v sobě zabudovaného torrent klienta s názvem Transmission. Raději používejte tohoto torrent klienta pro download souborů než k nabízení vašeho počítače. Pro použití torrent klienta jděte ze Setup menu do sekce **NMT Applications** a spusťte službu. Povšimněte si, že služba zůstává aktivní dokonce i poté co vypnete a zapnete zařízení dokud se nevrátíte do příslušného menu a nevypnete ji.

DŮLEŽITÉ: **T**orrent klient používá zformátované lokální úložiště pro uložení stažených souborů. Ujistěte se, že máte dostatek místa pro downloadovaný obsah.

Jakmile je torrent služba povolena na Popcorn hour A-400, můžete použít váš internetový prohlížeč v počítači pro přístup k rozhraní Torrent klienta. Zadejte následující adresu do lišty vašeho webového prohlížeče:

http://NMT-IP:8077/transmission/web

Kde NMT-IP je IP adresa nebo název vašeho Popcorn Hour A-400. Například: 192.168.1.101 nebo A-400.

DŮLEŽITÉ: Počítač nebo zařízení na kterém používáte webovský prohlížeč musí být na stejné síti jako je Popcorn Hour A-400.

V případě GUI BitTorrent klienta, klikněte na **Browse** a vyberte torrent soubor.

Jakmile je torrent soubor vybrán, klikněte na **Upload** pro přidání torrent souboru do torrent seznamu na vašem Popcorn Hour A-400. Torrent klient začne stahovat soubor(y).
Další nastavení je k dispozici skrze web GUI jako je **Scheduler**, který může být použit pro časování torrent stahování a nastavení jejich upload/download limitů.

DŮLEŽITÉ: Popcorn Hour A-400 musí být zapnut a řádně připojen na internet během načasovaného stahování, aby bylo umožněno BitTorrent klientu stáhnout požadované soubory.

14.5 Používání Usenet klienta

NZBGet je binární newsgrabber ovládaný z příkazového řádku, který slouží ke stahování souborů z Usenet serverů na základě informací poskytnutých **NZB soubory**. NZBGet může být nainstalován na Popcorn Hour A-400 jako součást NMT Aplikací. Soubory mohou být staženy přímo na lokální úložiště zformátovaném pomocí NMT Setup Wizard. Pro použití NZBGet klienta jděte ze Setup menu do sekce **NMT Applications** a spusťte službu. Povšimněte si, že služba zůstává aktivní dokonce i poté co vypnete a zapnete zařízení dokud se nevrátíte do příslušného menu a nevypnete ji.

Pro běh NZBGet aplikace potřebujete přístup k Usenet. Váš poskytovatel internetu může mít news server na který máte přístup, nebo můžete mít separátní Usenet účet na placeném serveru.

Jakmile získáte Usenet účet, můžete konfigurovat NZBGet na vašem NMT. Váš Usenet provider

vám poskytne potřebné informace jako jsou:

1. Uživatetelské ID a Heslo.

2. Název news-serveru a port pro připojení (běžně na portu **119**).

3. Počet simultálně povolených přístupů.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

14.5.1 Nastavení NZBGET

V kořenovém adresáři vašeho hardisku najdete složku s názvem **.nzbget**. Uvnitř této složky najdete své soubory: **nzbget.conf** a **unpak.sh**.

DŮLEŽITÉ: Někteří FTP klienti mohou tuto složku zneviditelnit jelikož začíná tečkou. V případě UNIX systémů jsou soubory nebo složky které začínají tečkou zneviditelněny. Pokud nevidíte složku v seznamu, najděte ve vašem klientovi nastavení které ukáže i skryté soubory nebo se pokuste zadat název složky.

Můžete otevřít a editovat **nzbget.conf** pomocí textového editoru kompatibilního s UNIX formátem.

V textovém editoru, vyplňte informaci kterou jste získali od vašeho Usenet poskytovatele:

Host-name news serveru:

server1.host=news.yourserver.com (dejte název serveru před **=**)

Port na který se chcete připojit (standardně je nastaven na **119** pokud neni specifikován):

server1.port=119

Uživatelské jméno pro autorizaci (změňte **USERNAME** na jméno poskytnuté vašim Usenet providerem):

server1.username=USERNAME

Heslo autorizaci (změňte **PASSWORD** na heslo poskytnuté vašim Usenet providerem):

server1.password=PASSWORD

Maximální počet simultánních připojení na tento server:

server1.connections=4

Jakmile jste hotovi, uložte soubor na stejné místo a restartujte Usenet službu v NMT Applications menu (**Setup** > **NMT Applications**).

14.5.2 Přístup k NZBGET klientovi

Pro přístup k NZBget klientovi, zadejte následující adresu do lišty vašeho počítačového web prohlížeče:

http://NMT-IP:8066

Kde NMT-IP je IP adresa nebo název vašeho Popcorn Hour A-400. Například: 192.168.1.101 nebo A-400.

Pro přihlášení použijte následující přístupové uživatelské jméno a heslo (pokud jste nezměnili heslo):

User ID: nmt

Password: 1234





© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz



Pro realizaci downloadu musíte uploadovat váš NZB soubor kliknutím na **Browse...** tlačítko. Poté nasměrujte kurzor na NZB soubor.

Dále klikněte na **Upload File** tlačítko a tímto zahájíte download.

Soubor bude uploadován do vašeho NMT a přidán do download fronty. (Tento proces neuploaduje žádné soubory na internet).

Po uploadu NZB souboru bude nějakou chvíli trvat než program započne download. Před započetím vlastního downloadu je zde jednominutový bezpečnostní interval ve kterém se NZBGet ujišťuje že NZB soubor je kompleně uložen na HDD.

Můžete nastavit bezpečnostní interval v **nzbget.conf** volbou **NzbDirFileAge**. Pro vaše pohodlí je průběh downloadu zobrazen ve web GUI.

Po ukončení downloadu a pokud NZB souborový set obsahuje **par2** soubory, bude váš download zkontrolován a opraven pokud je třeba. Následně je aktivován rozbalovací skript v **.nzbget** a váš downloadovaný obsah bude rozbalen. Rozbalovací skript Popcorn Hour A-400 jen schopen rozbalovat **.RAR** soubory.

Pomocí GUI jste schopni pozastavit, smazat a přesouvat vaše downloady. Můžete nastavit prioritní download důležitých souborů jejich přesunutím na začátek fronty pomocí tlačítek před skupinou souborů.

Pokud chcete pozastavit všechny downloady můžete tak učinit pomocí **pause** tlačítka v levé spodní části web GUI. Restart downloadu se spustí pomocí **resume** tlačítka.

Všechny downloady budou staženy a rozbaleny do složky **Download** na vašem Popcorn Hour A-400 úložišti. Zároveň bude vytvořen subadresář s názvem NZB souboru.

15. Aktualizace firmware

Během životnosti vašeho Popcorn Hour A-400 budeme pokračovat ve vývoji a zlepšování firmware. Pokud chcete získat poslední verzi firmaware, musíte jej aktualizovat online pomocí staženého firmware balíku.

Automatický update

Pokud jste povolili “Check for firmware update” v sekci **Preferences** Setup menu, systém vás automaticky vyzve, když je k dispozici nový firmware update.

Systém automaticky stáhne poslední verzi firmware z našeho serveru a zaktualizuje vaše zařízení.

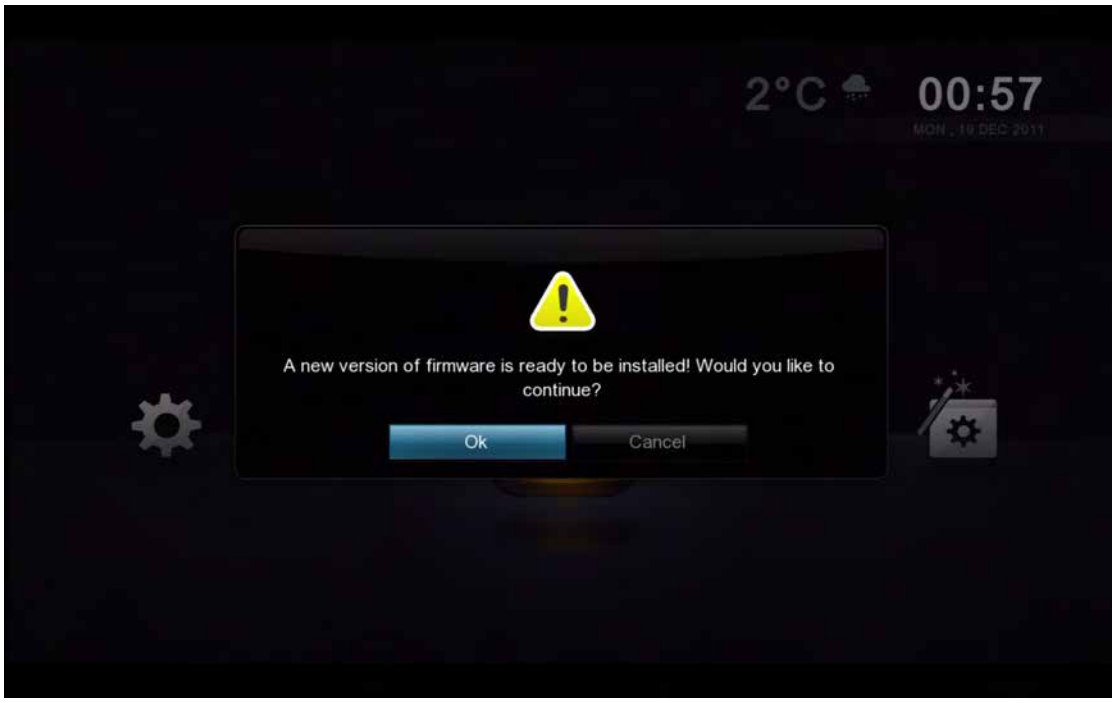

DŮLEŽITÉ: Je doporučeno před firmware updatem kompletně restartovat zařízení odpojením od napájecí sítě. To zaručí, že systém je připraven pro firmware update proces.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

Manuální Update

Můžete také ručně zkontrolovat firmware updaty pomocí **Maintenance** sekce v Setup.

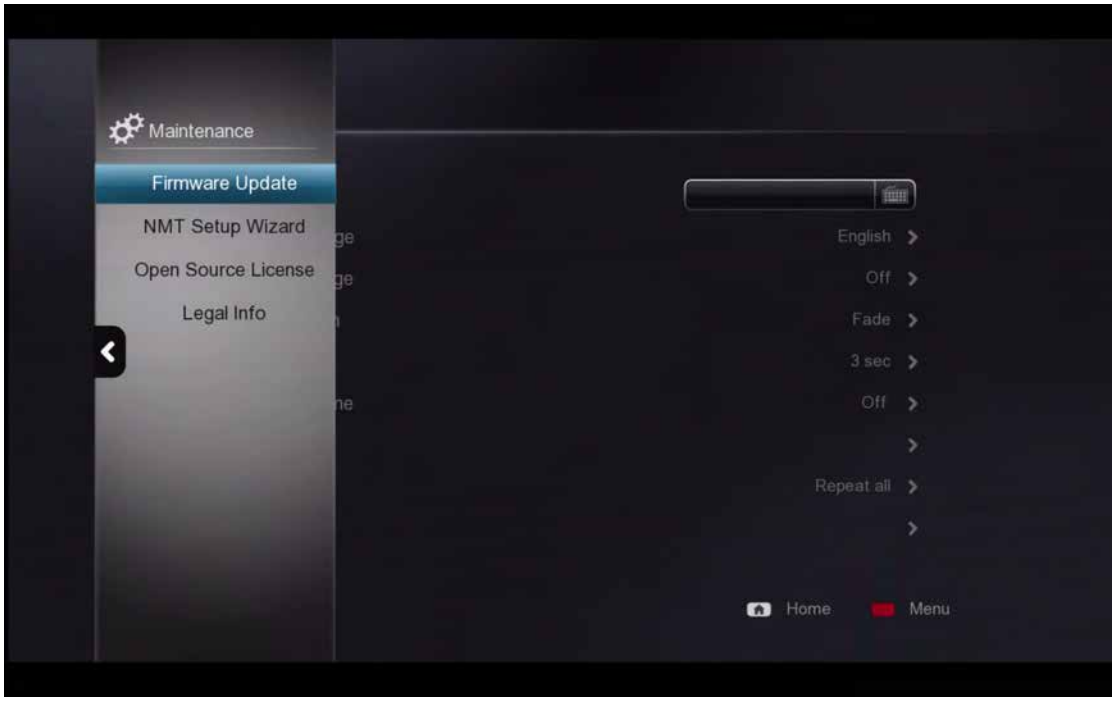

Přesuňte se na Setup -> Maintenance -> Firmware Update a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovladači.



Vyberte **Check For Firmware Update** volbu a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovldači.

Firmware update můžete provést dvěma způsoby; buď přímo z webu nebo můžete ručně stáhnout update soubor z http://support.popcornhour.com/ a provést updatovací proces pomocí USB.

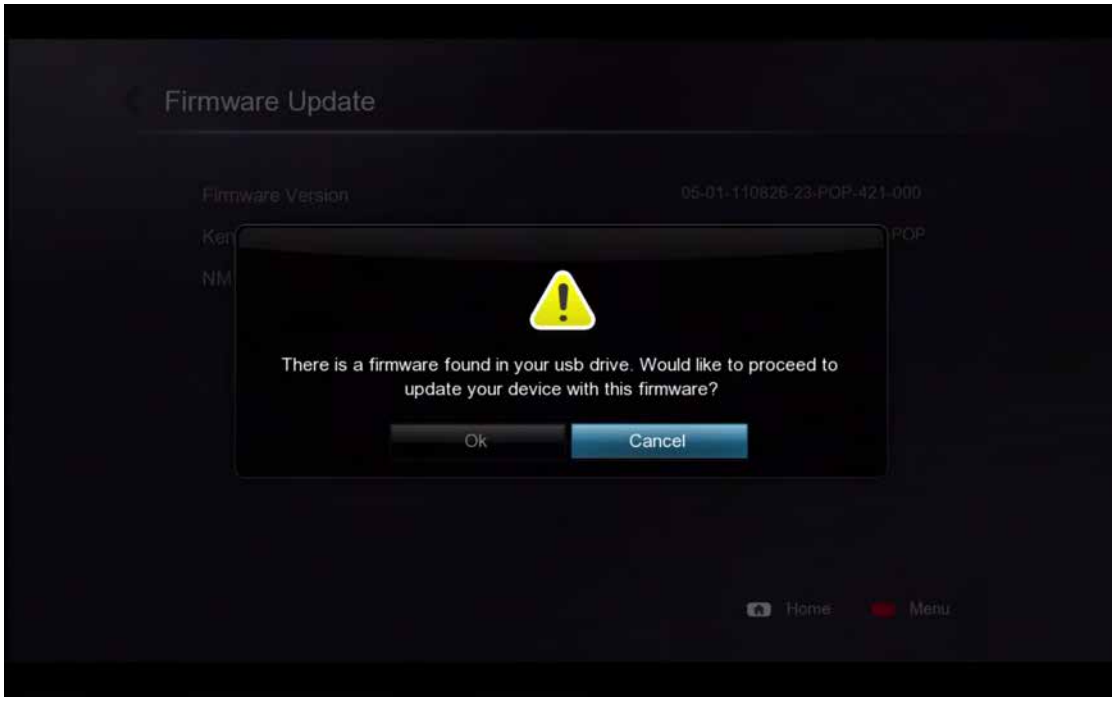

Pokud jste ručně stáhli firmware z našich stránek podpory a máte vložený USB drive s tímto updatem, systém vás vyzve k pokračování v update procesu.

Pokud updatujete přes web, uvidíte jak poznámky tak licenční termíny a podmínky k tomuto firmware. Pro potvrzení stlačte zelené (GREEN) tlačítko na vašem dálkovém ovladači a spustíte update.

DŮLEŽITÉ: Důrazně doporučujeme přečíst si tuto informaci před vlastním updatem. Provedením updatu vyjadřujete váš souhlas s termíny a podmínkami.

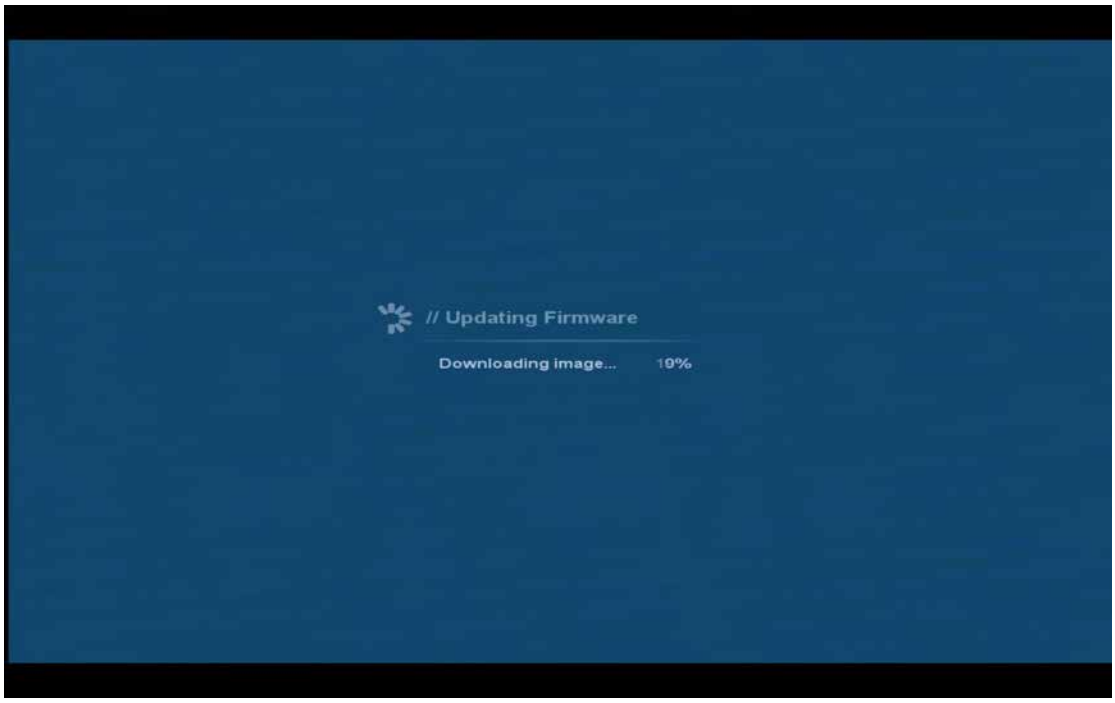

Když se updatuje firmware, zobrazí se modrá obrazovka s průběhem updatu.

UPOZORNĚNÍ: NEODPOJUJTE ZAŘÍZENÍ OD NAPÁJENÍ BĚHEM FIRMWARE UPDATE PROCESU. Pokud tak učiníte zařízení se stane nefunkčním.

TIP: Nejlepší postup je provedení Factory resetu po každém firmware updatu.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

16. Řešení problémů

Můj Popcorn Hour A-400 se nechce spustit - červená LED nesvítí na přehrávači.

Prosím zkontrolujte napájecí šňůru zdali je zapojena do zásuvky a druhý konec je plně zastrčen **do** konektoru na zařízení.

Popcorn Hour A-400 zamrzne na úvodní obrazovce.

Vypojte přehrávač na několik minut z napájecí sítě a zkuste nový restart. Pokud problém přetrvává, prosím kontaktujte tým naší technické podpory.
Pokud máte připojený velký HDD může trvat nějaký čas než se objeví uživatelské rozhraní.

Po několik minut se stále nic neobjevuje na mojí TV obrazovce.

Zkontrolujte veškerou kabeláž a zároveň vaši TV zdali máte nastaven správný vstup.
Stále se nic nezměnilo, i přesto že jednotka je napájena a správně zapojena, stlačte na dálkovém ovladači TV Mode + 0 pro návrat nastavení TV módu na Auto.

Nemůže upgradovat firmware - systém hlásí chybu.

Prosím vypněte a zapněte napájení na vašem Popcorn Hour A-400 a zkuste to znovu.
Zkontrolujte chybový kód na WIKI a odpojte HDD pokud je vypínání způsobeno uživatelskými aplikacemi.

Mám mizerný výkon během wireless streamování.

Wireless připojení má malou šířku pásma v porovnání s propojení kabelem, navíc je kvalita streamingu ovlivněna silnou wireless signálu. Pokud poblém přetrvává musíte zvednout sílu WiFi signálu pomocí wireless zesilovače nebo raději použijte Ethernet či USB připojení.
Vzhledem k proměnným podmínkám prostředí neni zaručeno, že wireless připojení bude vždy schopno úspěšného streamingu.

Apps Market připojení selhává.

Prosím ujistěte se, že máte funkční internetové připojení. Zkontrolujte DNS servery.

Chci rychle odebrat všechny moje aplikace z My Apps.

Pro odebrání všech instalovaných aplikací ve vašem Popcorn Hour A-400 potřebujete provést reset zařízení do továrního nastavení. Tato akce přemaže interní paměť zařízení a budete mít čistý Apps market.

Moje IP adresa začíná na 169.254. , co se stalo?

Vaše zařízení nemůže získat IP adresu z vaší lokální sítě. Zkontrolujte kabeláž, router, a vyzkoušejte zadat interní statickou IP adresu.

Existuje seznam s kompatibilním hardware?

Ano, máme takový seznam. Prosím navštivte http://www.networkedmediatank.com/wiki kde najdete nejaktuálnější seznam.

Proč můj WD Green HDD správně nespolupracuje s přehrávačem?

Musíte u zmíněného HDD přizpůsobit parametr spindown time pomocí wdidle3.

Kde najdu více informačních zdrojů o mém novém A-400?

Prosím navštivte uživatelské fórum na www.networkedmediatank.com.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz

17. NMJ Navigator

The NMJ Navigator je iPad® aplikace která přemění váš iPad® na druhou doprovodnou obrazovku pro vaši NMJ databázi. Abyste si mohli užít tuto aplikaci, potřebujete nastavit alespoň jednu NMJ databázi.

Sejměte tento QR kód pro download NMJ Navigator.

17.1 NMJ Navigator - představení aplikace



Select Device	Pokud máte více než jedno NMJ zařízení, zde je lze přepínat
Local Media	Zobrazí vaši lokální media NMJ databázi
Network Media	Zobrazí vaši nasdílenou složku s NMJ databází

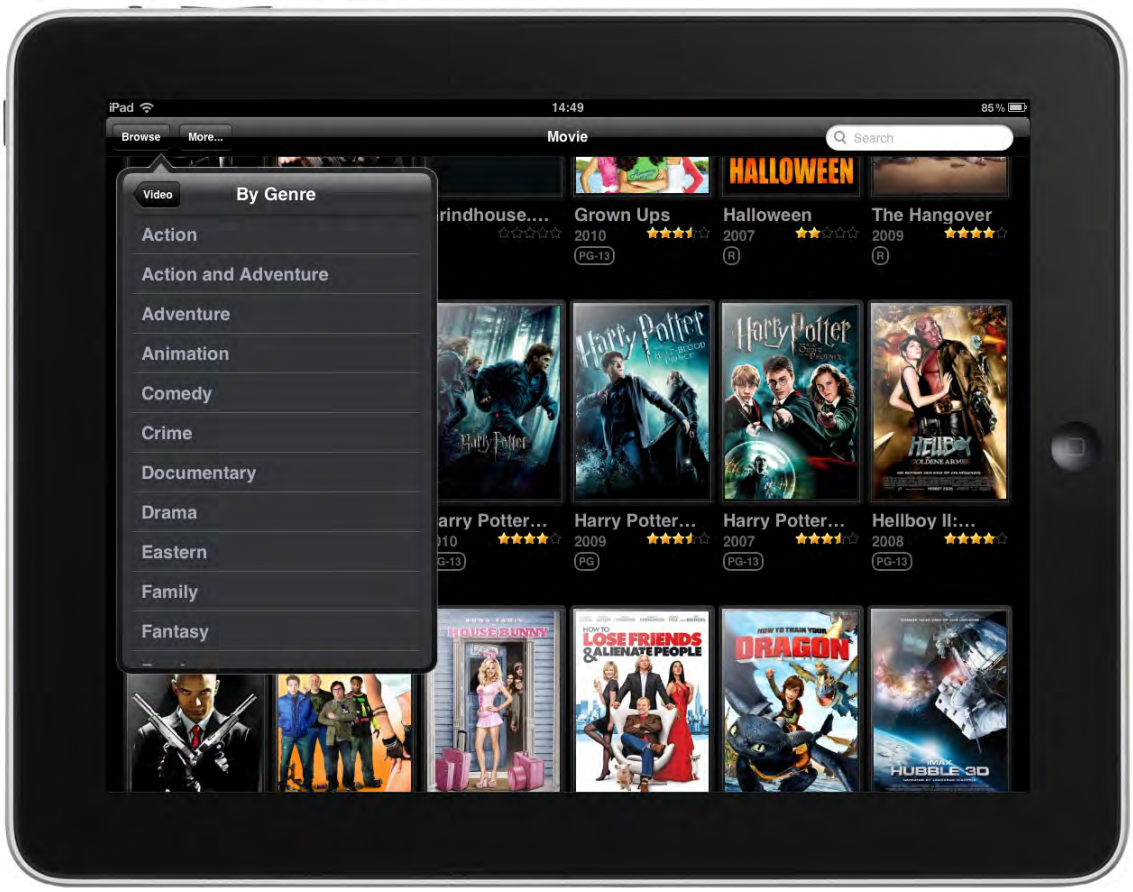

Main Screen	Kolekce přebalů vašich filmů je zobrazena na hlavní obrazovce
Browse Tab	Prohledávání dle žánru
More.. Tab	Zdroj - Aktivuje zpět home screen pro výběr zdroje Nyní Přehrává - ukáže jaké medium je aktuálně přehráváno ve vašem NMJ zařízení (posun dvěma prsty zprava do leva) Dálkové Ovládání - Aktivuje softwerové dálkové ovládání pro vaše NMJ zařízení (posun dvěma prsty zleva doprava)
Search Field	Vyhledá vaši NMJ databázi s názvy filmů atd.

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz



Soft remote	Dálkové ovládání pro váš NMJ a plnou funkčností
Twitter	Podělte se s vašimi kamarády na Twitteru o to co nyní sledujete
Play	Přehraje vybraný film

KONEC

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz