

7" digitální fotorámeček

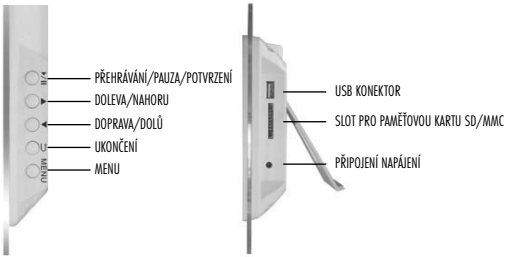

Příslušenství

- Síťový adaptér
- Uživatelská příručka
- Podpěrný stojan

Postup pro použití

- Postavení fotorámečku
- Připojení úložného média

Vložte paměťovou kartu obsahující podporované soubory do slotu fotorámečku nebo připojte paměťové USB zařízení. Podporované paměťové karty: SD/MMC

- Připojení zdroje napájení

Jeden konec kabelu síťového adaptéru připojte do síťové zásuvky a druhý konec připojte do konektoru napájení (DC) na zadní straně fotorámečku.

- Zapnutí

Fotorámeček se zapne automaticky při připojení ke zdroji napájení.

- Vypnutí

Rámeček se vypne při odpojení síťového adaptéru.

Funkce

Hlavní menu

1. Po zapnutí fotorámečku se zobrazí hlavní menu.
2. Pomocí tlačítek se šipkami můžete nyní vybrat požadovanou možnost.
3. K dispozici jsou následující možnosti: Memory Card (Paměťová karta), USB Drive (USB zařízení), My Favourites (Oblíbené), Calendar (Kalendář) a Settings (Nastavení).
4. Aktuální úložné médium nebo aktuálně vybraná možnost je označena bílou barvou.

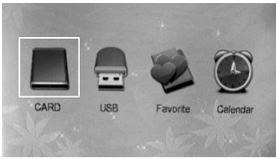

Možnosti Memory Card (Paměťová karta)/USB Drive (USB zařízení)/My Favourites (Oblíbené):

1. Při výběru kterékoliv z výše uvedených možností potvrďte výběr stisknutím tlačítka „PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA". Zobrazí se šest obrázků (viz níže):

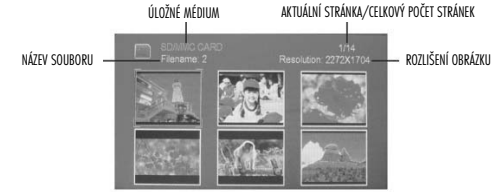

Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný obrázek.
Stisknutím tlačítka „PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA" můžete spustit režim prezentace. Obrázky na vybraném úložném médiu se budou zobrazovat automaticky. Pro pozastavení nebo spuštění přehrávání obrázků znovu stiskněte tlačítko „PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA".

Editace jednoho obrázku

A: Pouze pro režim „Memory Card" (Paměťová karta) a „USB Drive" (USB zařízení)

1. V režimu prezentace zobrazte obrázek, který chcete editovat a stisknutím tlačítka „PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA" zastavte prezentaci.
2. Stisknutím tlačítka „SETUP" (Nastavení) vstupte do vedlejšího menu.
3. Postupujte podle pokynů a proveďte editaci obrázku.

B: Pouze pro režim „My Favourites" (Oblíbené)
1. V režimu prezentace zobrazte obrázek, který chcete editovat a stisknutím tlačítka „PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA" zastavte prezentaci.
2. Stisknutím tlačítka „SETUP" (Nastavení) vstupte do vedlejšího menu funkcí „DELETE" (Vymazání) a „EXIT" (Ukončení).
3. Postupujte podle pokynů a proveďte editaci obrázku.

Režim „Calendar" (Kalendář)

1. Vyberte možnost „Calendar" (Kalendář) a stisknutím tlačítka „PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA" vyvolejte režim kalendáře. Zobrazí se kalendář (viz níže):



Uvědomte si prosím, že v pravém okně lze zobrazit pouze obrázky uložené jako „My Favourites" (Oblíbené).
Pro návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko „UKONČENÍ". Nastavení data a času proveďte v možnosti „Settings" (Nastavení).

Režim „Settings" (Nastavení)

Vyberte možnost „Settings" (Nastavení) a stisknutím tlačítka „PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA" zobrazte vedlejší menu (viz níže):

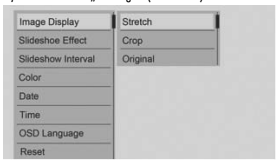

Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte vedlejší menu a potvrďte stisknutím tlačítka „PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA".
Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou možnost a uložte stisknutím tlačítka „PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA". Po uložení vybrané možnosti se automaticky opět zobrazí vedlejší menu. Pokud nechcete uložit nové nastavení, vraťte se stisknutím tlačítka „UKONČENÍ" do vedlejšího menu. Nastavení nebude uloženo.
Nastavení data/času:



Pomocí tlačítek ▲▼ nastavte hodnotu a stisknutím tlačítka „SETUP" (Nastavení) změňte sloupec.

Poznámka

V režimu zobrazení šesti obrázků nebo v režimu kalendáře můžete stisknutím tlačítka „SETUP" (Nastavení) rovněž vstoupit do vedlejšího menu. Viz pokyny v části „Režim „Settings" (Nastavení)".