CZ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

JC213

OVLÁDACÍ PANEL

Tlačítko vaření
Slouží k výběru funkce vaření a k výběru kategorie potravin.

Panel displeje
Zobrazuje čas ve 24hodinovém formátu a symboly indikátorů.

Tlačítko tepelné úpravy/ ohřevu
Slouží k nastavení úrovně výkonu mikrovln.

Tlačítko Gril
Slouží k výběru funkce Gril.

Tlačítko Zapékaný pokrm
Slouží k používání funkce zapékání.

Vypínač otočného talíře
Slouží k vypnutí otočného talíře. Tuto funkci lze používat pouze s funkcemi vaření s mikrovlnami a zapékání. S ostatními funkcemi toto tlačítko nefunguje.

Tlačítko Stop Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund slouží ke změně hodin, dále k přerušení tepelné úpravy a k vypnutí mikrovlnné trouby nebo k resetování funkcí trouby.

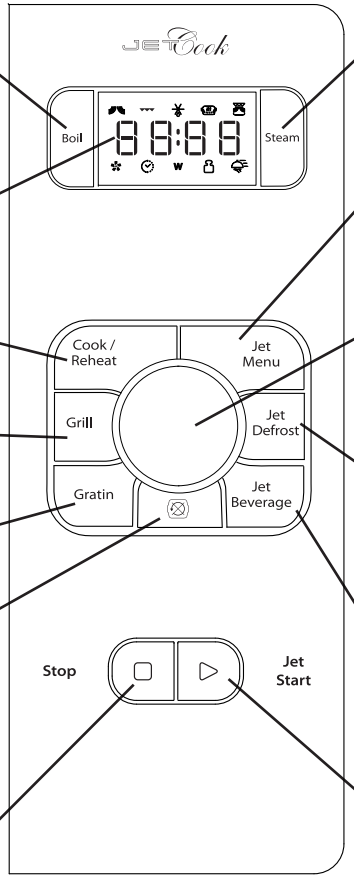

Tlačítko páry
Slouží k výběru funkce páry a k výběru kategorie potravin.

Tlačítko Jet Menu
Slouží k výběru funkce Jet Menu a k výběru kategorie potravin.

Otočný knoflík Slouží k úpravám parametrů na displeji.

Tlačítko Jet Defrost
Slouží k výběru funkce Jet Defrost a k výběru typu rozmrazované potraviny.

Tlačítko Jet Beverage
Slouží k výběru funkce Jet Beverage a k výběru množství šálků k ohřevu.

Tlačítko Jet Start
Slouží k zahájení tepelné úpravy nebo k aktivaci funkce Jet Start.

CLOCK (HODINY)

Při prvním připojení spotřebiče k elektrické zásuvce nebo po výpadku napájení přejde spotřebič automaticky do režimu nastavení hodin.
Čas je možné kdykoli nastavit stisknutím a podržením tlačítka Stop po dobu 3 sekund, když se spotřebič nachází v pohotovostním režimu.

1. **Otáčením otočného knoflíku** nastavte hodiny.
2. **Stiskněte tlačítko Jet Start.** (Začnou blikat dvě číslice po pravé ruce (minuty)).
3. **Otáčením otočného knoflíku** nastavte minuty.
4. **Znovu stiskněte tlačítko Jet Start.**

Hodiny jsou nastaveny a odměřují.
Poznámka: Pokud během nastavování stisknete tlačítko Stop, spotřebič ukončí nastavení a přejde do pohotovostního režimu. Nedokončíte-li nastavení aktuálního času během časového intervalu pro nastavení hodin (1 minuta), spotřebič přejde do pohotovostního režimu.

CHILD LOCK (DĚTSKÁ POJISTKA)

Tato funkce zabraňuje, aby mikrovlnnou troubu aktivovaly děti. Tato funkce zablokuje panel; zámek lze zrušit otevřením a zavřením dveří.



Bezpečnostní pojistku uvolníte otevřením a zavřením dveří, např. při vložení jídla do trouby. V opačném případě se na displeji zobrazí „door“ (dveře).

JET START (JET START)

Tato funkce se používá k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

1. **Stiskněte Jet Start tlačítko.**

Stisknutím tohoto tlačítka se trouba automaticky zapne na maximální výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin.



Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. Po spuštění této funkce můžete rovněž změnit čas otáčením ovladače pro prodloužení nebo zkrácení času.

PAUSE OR STOP COOKING (POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY)

Pozastavení tepelné úpravy:
Pokud chcete jídlo zkontrolovat, zamíchat nebo obrátit, otevřete dveře. Tepelná úprava se pozastaví. Nastavení bude zachováno po dobu 10 minut.



Pokračování tepelné úpravy:
Zavřete dveře a stiskněte JEDNOU tlačítko Jet Start. Pokud chcete tepelnou úpravu ukončit, můžete.



Nechcete-li pokračovat v tepelné úpravě:
Vyjměte obsah, zavřete dveře a stiskněte tlačítko STOP.
Poznámka: Po ukončení tepelné přípravy zůstávají ventilátor, otočný talíř a vnitřní světlo aktivní, dokud nestisknete tlačítko STOP.

Po dokončení tepelné úpravy bude po dobu 10 minut znít jednou za minutu zvukový signál. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dveře.

CZ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

JC213

COOK & REHEAT WITH MICROWAVES (TEPELNÁ ÚPRAVA A OHŘÍVÁNÍ MIKROVLNAMI)

Tato funkce slouží k běžné tepelné úpravě a ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.



1. **Opakovaným stisknutím tlačítka tepelné úpravy/ohřevu** nastavte výkon.
2. **Otáčením otočného knoflíku** nastavte dobu tepelné přípravy.
3. **Stiskněte tlačítko Jet Start.**

Po zahájení tepelné úpravy:

Čas lze snadno prodlužovat ve 30sekundových krocích stisknutím tlačítka Jet Start.

Každým stiskem se doba prodlouží o 30 sekund. Nastavený čas lze otáčením voliče prodlužovat nebo zkracovat i po spuštění funkce.

POUZE MIKROVLNY	
Výkon	Doporučené použití:
JET (950 W)	**Ohřívání** nápojů, , vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	**Tepelná** úprava ryb, masa, zeleniny, apod.
650 W	**Tepelná** úprava pokrmů, které nelze míchat.
500 W	**Šetrnější** tepelná úprava např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýrových a vaječných pokrmů a k dokončování zapékaných jídel.
350 W	**Dušení** masa se zeleninou, rozpouštění másla.
160 W	**Rozmrazování.**
90 W	**Měkčení** másla, sýrů a zmrzliny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Síťové napětí	230 V/50 Hz
Jmenovitý příkon	2100 W
Pojistka	10 A (VB 13 A)
Výstupní výkon mikrovln	950 W
Gril	1000 W
Vnější rozměry (V x Š x H)	333 x 548 x 461
Vnitřní rozměry (V x Š x H)	225 x 353 x 340

JET DEFROST (JET DEFROST)

Tato funkce slouží k rozmrazování masa, drůbeže, ryb, zeleniny a chleba. Funkci Jet Defrost lze použít pouze, pokud se čistá hmotnost pohybuje mezi 100 g – 2,5 kg.

Jídlo vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.



1. **Opakovaným stisknutím tlačítka Jet Defrost** vyberte kategorii potravin. (viz tabulka)
2. **Otáčením otočného knoflíku** nastavte hmotnost potraviny.
3. **Stiskněte tlačítko Jet Start.**

Uprostřed rozmrazování se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla.

1. Otevřete dveře.
2. Obraťte pokrm.
3. Zavřete dveře a znovu troubu zapněte stisknutím tlačítka Jet Start.

Poznámka: Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.

TIPY PRO MRAŽENÉ POTRAVINY:

Má-li jídlo vyšší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18 °C), zvolte nižší hmotnost pokrmu.

Má-li jídlo nižší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18 °C), zvolte vyšší hmotnost pokrmu.

KATEGORIE POTRAVIN		MNOŽSTVÍ	TIPY
1	**Maso**	**100 g – 2 kg**	Mleté maso, kotlety, steaky nebo pečeně.
2	**Drůbež**	**100 g – 2,5 kg**	Celé kuře, kousky nebo filety.
3	**Ryby**	**100 g – 1,5 kg**	Celé, steaky nebo filety.
4	**Zelenina**	**100 g – 1,5 kg**	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice, apod.
5	**Chléb**	**100 g – 1 kg**	Bochník, housky nebo žemle.
U jídel, která nejsou uvedena v této tabulce, a v případě, že je hmotnost menší nebo větší než doporučená hmotnost, postupujte podle pokynů v části „Tepelná úprava a ohřívání mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte výkon 160 W.			

JET BEVERAGE (RYCHLÝ OHŘEV NÁPOJŮ)

Funkce rychlý ohřev nápojů zajišťuje snadné a rychlé ohřátí 1-4 šálků nápoje.



1. **Stiskněte opakovaně tlačítko Jet Beverage** k výběru počtu šálků, které chcete ohřát.
2. **Stiskněte tlačítko start.**

1 šálek obsahuje 150 ml nápoje.

CZ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

JC213

GRILL (GRIL)

Tato funkce slouží k rychlému dosažení příjemné hnědé kůrky na pokrmu.

1. **Stiskněte tlačítko Gril.**
2. **Otáčením otočného knoflíku** nastavte dobu tepelné přípravy.
3. **Stiskněte tlačítko Jet Start.**

Během tepelné přípravy, lze upravit délku přípravy otáčením otočného knoflíku.

***Před použitím nádobí** ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.*

***Při grilování** nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.*



GRILL COMBI (KOMBINOVANÝ GRIL)

Tato funkce je určena k přípravě zapékaných jídel, lasagní, drůbeže a pečených brambor.

1. **Stiskněte tlačítko Gril.**
2. **Stisknutím tlačítka tepelné úpravy/ohřevu** nastavte výkon.
3. **Otáčením otočného knoflíku** nastavte dobu tepelné přípravy.
4. **Stiskněte tlačítko Jet Start.**





Během provozu lze stisknutím tlačítka Gril zapnout/vypnout topné těleso grilu. Maximální mikrovlnný výkon je omezen továrním nastavením.

Mikrovlny lze vypnout snížením úrovně výkonu mikrovln na 0 W. Po dosažení výkonu 0 W se trouba přepne pouze do režimu grilu.

***Před použitím nádobí** ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.*

***Při grilování** nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.*

JET MENU (JET MENU)

Tuto funkci použijte k úpravě různých typů mražených jídel.
Trouba automaticky zvolí vhodnou metodu, čas a výkon úpravy.

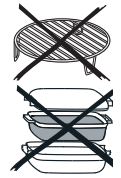

1. **Stiskněte tlačítko Jet Menu** opakovaně ke zvolení druhu potravin. (viz. tabulka)
2. **Otočným ovladačem** nastavte hmotnost potravin.
3. **Stiskněte tlačítko Jet Start.**

- Otevřete dvířka.
- Přidejte nebo zamíchejte pokrm.
- Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

Některé druhy jídla vyžadují přidání přísady či míchání během úpravy (podle modelu). V těchto případech se trouba vypne a požádá vás o potřebnou akci.

Poznámka: Pokud dvířka ve stavu "přidejte jídlo" nejsou otevřeny v tomto čase (během 2 minut), trouba se vypne a uvede do pohotovostního režimu. Ve stavu "otočte jídlo"/"promíchejte jídlo" trouba bude pokračovat v úpravě jídla i pokud dvířka během 2 minut nebudou otevřena.

DRUH POTRAVIN	POTRAVINA	DOPORUČENÉ MNOŽSTVÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	BĚHEM VAŘENÍ
1	**Rýže různá**	**300g - 650g**	**vhodné nádobí**	**Míchané jídlo**
2	**Těstoviny různé**	**250g - 550g**	**vhodné nádobí**	**Míchané jídlo**
3	**Polévka**	**250g - 1 000g**	**vhodné nádobí**	**Míchané jídlo**
4	**mělký talíř / zmrazené maso**	**200g - 500g**	**vhodný talíř**	
5	**Míchaná zelenina**	**150g - 600g**	**vhodné nádobí**	**Míchané jídlo**

Pro jídlo neuvedené v této tabulce či pokud je jeho hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená váha, následujte postup „Vaření a ohřívání s mikrovlnnými troubami" a zvolte 160 W při rozmrazování.

GRATIN (GRATINOVÁNÍ)

Použijte tuto funkci pro přípravu lasagní, zapékání ryb a zeleniny.

1. **Stiskněte tlačítko Gratinování.**
2. **Otáčením otočného knoflíku** nastavte dobu tepelné přípravy.
3. **Stiskněte tlačítko Jet Start.**

Při použití funkce Gratinování není možné měnit nebo zapínat a vypínat stupeň výkonu nebo gril.
V průběhu vaření lze upravit dobu vaření otočným ovladačem.

***Ujistěte se, že používané nástroje** jsou odolné vysoké teplotě za užití této funkce. Umístěte nástroj na skleněný talíř.*

***Při grilování** nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.*





CZ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

JC213

BOIL (VAŘENÍ)

Tato funkce slouží k vaření rýže a těstovin.
Pro tuto funkci vždy používejte příslušenství pro vaření a pařák (pouze mísa) podle následujících pokynů; značky na příslušenství vám pomohou odměřit správné množství vody.

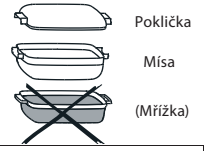

Kategorie potravin	Potravina	Porce	Množství	Značka
1	**Rýže (Rice)**		**100 g**	1
			200 g	2
			300 g	3
			400 g	4
2	**Těstoviny (Pasta)**		**70 g**	1
			140 g	2
			210 g	3

Vždy používejte krátké těstoviny (a v rozsahu 10 - 12 minut vaření).

Postupujte podle následujících pokynů (příklad pro těstoviny):

A) Zvažte těstoviny	B) Vložte těstoviny do mísy; Přidejte sůl	C) Nalijte vody po značku	D) Zakryjte pokličkou a vložte do trouby

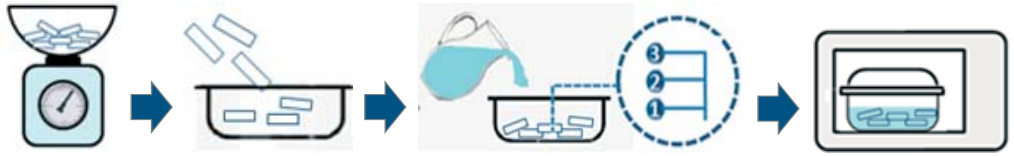

Vždy dodržujte množství porcí uvedené v tabulce výše.

Používejte vodu pokojové teploty.

E) Nastavte funkci na ovládacím panelu

1. **Stisknutím tlačítka Vaření** vyberte funkci.
2. **Opakovaným stisknutím tlačítka** Vaření vyberte kategorii potravin (1= rýže, 2= těstoviny).
3. **Otáčením knoflíku vyberte počet porcí** (L1 = 1 porce, L2=2 porce…).
4. **Stiskněte tlačítko Jet Start.**



STEAM (PÁRA)

Tato funkce slouží pro přípravu zeleniny a ryb.
S touto funkcí vždy používejte dodávané příslušenství pro vaření a pařák.

Příslušenství pařáku



Kategorie potravin	Potravina	Množství	Doporučení
1	**Brambory / kořenová zelenina**	**150 g – 500 g**	**Používejte podobné velikosti.** Nakrájejte zeleninu na podobné kousky. Po dokončení přípravy nechte 1 - 2 minuty odstát.
2	**Měkká zelenina**	**150 g – 500 g**	
3	**Mražená zelenina**	**150 g – 500 g**	**Po dokončení tepelné přípravy** nechte odstát 1 - 2 minuty.
4	**Rybí filé**	**150 g – 500 g**	**Rozmístěte filé rovnoměrně** na mřížku pařáku. Tenké části proložte. Po dokončení přípravy nechte 1 - 2 minuty odstát.

A: Nalijte vodu po značku vody pro páru na mise.

B: Vložte mřížku a umístěte potravinu.

C: Zakryjte pokličkou a vložte do trouby.

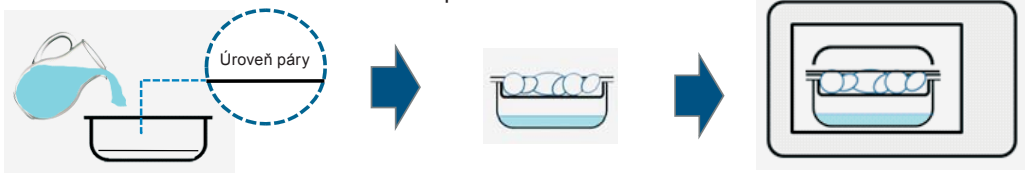

D: Nastavte funkci na ovládacím panelu

1. **Stisknutím tlačítka Pára** vyberte funkci.
2. **Opakovaným stisknutím tlačítka** Pára vyberte kategorii potravin (1= brambory, 2= měkká zelenina...).
3. **Otáčením otočného knoflíku** nastavte hmotnost potraviny.
4. **Stiskněte tlačítko Jet Start.**

***Parní a varné příslušenství** je určeno pouze pro použití s mikrovlnami!*
***Použití varného a parního příslušenství** s jinou funkcí by způsobilo jeho poškození.*
***Před zapnutím trouby** se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.*
***Varné a parní příslušenství** vždy položte na skleněný otočný talíř.*



W 1 0 6 0 4 3 3 1