Mobilní telefon s funkcí určení polohy SOS Locator

Mobilný telefón s funkciou určenia polohy SOS Locator



ALIGATOR

A420

SOS locator

Návod k použití
Návod na použitie

ČESKY 3

PO SLOVENSKY.....53

ALIGATOR
www.aligator.cz

ČESKY

Obsah

ČESKY 3
Důležité pokyny 6
Uvedení telefonu do provozu 8
Vložení SIM, paměťové karty a baterie 8
Nabíjení baterie 9
Základy ovládání telefonu 11
Zapnutí a vypnutí telefonu 11
Ovládací prvky telefonu 12
Popis ovládacích prvků 13
Ikony na obrazovce 17
Pohyb v menu telefonu 18
Vkládání textu – režimy psaní 20
Zámek klávesnice 20
Telefonování 21
Vytáčení čísel 21
Seznam kontaktů 22
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů 22
Práce s kontakty 23

ALLIGATOR www.alligator.cz

SOS volání a SMS 23
Spuštění nouzového volání a SMS 23
SOS Locator – funkce určení polohy 24
Nastavení služby 25
Vzdálené vyžádání polohy 26
Výpis volání 27
Práce s výpisy volání 27
Zprávy SMS 28
Čtení zpráv 28
Vytvoření a odeslání SMS zprávy 29
Práce se zprávami 30
Rádio 30
Svítilna 32
Budík 32
Profily – nastavení vyzvánění 34
Kalendář 35
Kalkulačka 36
Multimedia 37
Přehrávač hudby 37
Videopřehrávač 39
Záznam zvuku 40
Služby SIM toolkit 40
Nastavení 40
Nastavení telefonu 41

SOS nastavení 41
Auto hands free 42
Lidský hlas 42
Zabezpečení 42
Síť 43
Tovární nastavení 43
Správce souborů 44
Rychlá volba 44
Připojení k počítači 44
Přenos souborů mezi telefonem a PC 45
Další režimy připojení 45
Specifikace 46
Bezpečnost a ekologie 47
Použitá elektrozařízení 47
Likvidace baterie 47
Prohlášení o shodě 49
Záruční podmínky 50
Záruční list – ALIGATOR A420 52

ALIGATOR www.aligator.cz

Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.


- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.

- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumísťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Další informace naleznete na adrese http://www.aligator.cz

Uvedení telefonu do provozu

Vložení SIM, paměťové karty a baterie

1. Sejměte zadní kryt telefonu (směrem dolů).
2. Vložte paměťovou kartu MicroSD do spodní štěrbiny v prostoru pod krytem, ve směru šipky.
3. Vložte SIM kartu ve směru šipky do horní štěrbiny

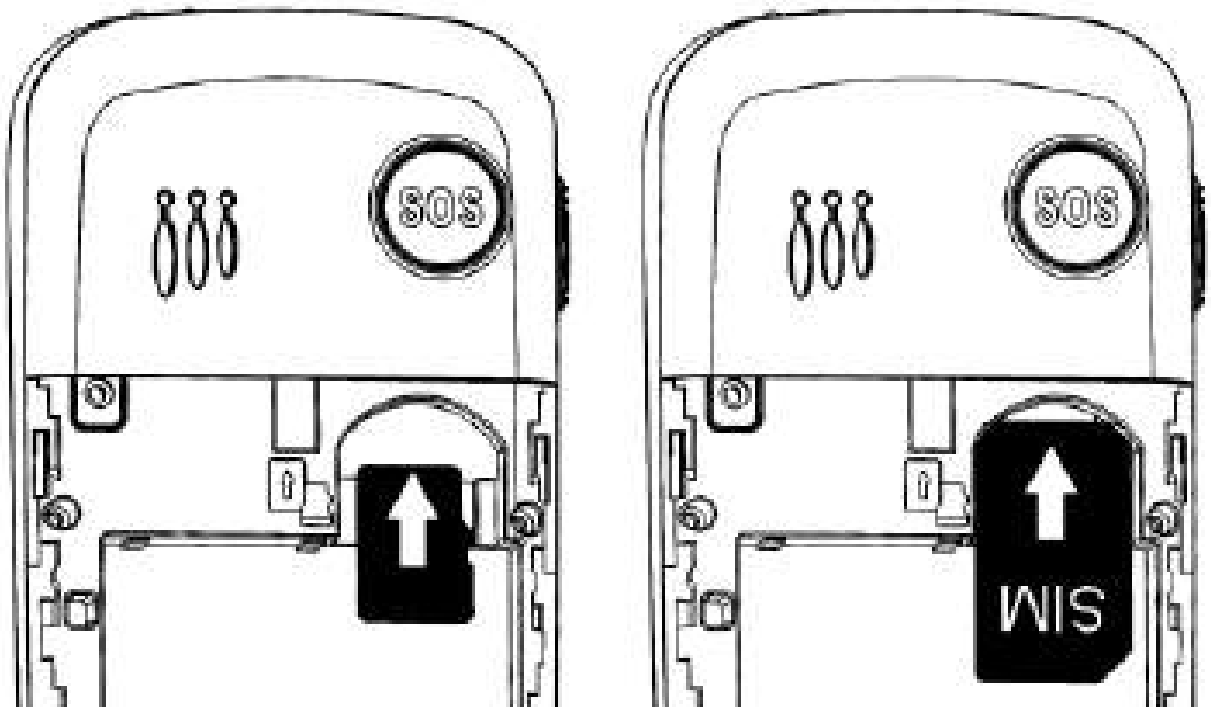


4. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem ke spodní části telefonu.
5. Nasaďte zpět kryt baterie.

POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!

Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Na spodní straně telefonu jsou dva konektory. Oba je možno používat pro nabíjení. Připojte tedy nabíječku buď ke konektoru MicroUSB nebo ke konektoru Jack 2mm. Standardně je dodávána nabíječka s konektorem MicroUSB.
Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce.

Baterie vybitá	Plně nabito
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabijte.

Někdy se stane, že po úplném vybití baterie telefon nezačne nabíjet baterii po připojení nabíječky. V takovém případě ponechte telefon připojený k nabíječce několik hodin, dokud se baterie nezačne nabíjet.

Pozor! Ponecháte-li dlouho baterii zcela vybitou, může dojít k jejímu zničení, které není kryto zárukou.

ALIGATOR
www.aligator.cz

Základy ovládání telefonu

Zapnutí a vypnutí telefonu



Pro **zapnutí** stiskněte a držte červené tlačítko **(4)**, dokud se telefon nezapne.
(Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro **vypnutí** stiskněte a držte červené tlačítko **(4)**, dokud se telefon nevypne.

Ujistěte se před zapnutím, že v telefonu je vložena baterie a že baterie je nabitá.

ALIGATOR www.aligator.cz

Ovládací prvky telefonu



Popis ovládacích prvků

č.	Název	Funkce
1	**Pravé funkční tlačítko**	-V pohotovostním režimu spustí kontakty -Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce -Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
2	**Levé funkční tlačítko**	-V pohotovostním režimu zobrazí Zprávy -V menu telefonu obvykle slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce (OK) -Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)

3	**Navigační tlačítko nahoru/dolů**	-V pohotovostním režimu zobrazí menu telefonu. -Pohyb v nabídkách a tel. seznamu -Regulace hlasitosti při hovoru nebo přehrávání hudby, rádia a videa
4	**Červené tlačítko**	-Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem -Ukončení nebo odmítnutí hovoru -Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce na hlavní obrazovku
5	**Zelené tlačítko**	-Přijmutí hovoru stiskem tlačítka -V pohotovostním režimu zobrazí historii volání

6	**Tlačítko 0**	-V režimu hudebního přehrávače, FM rádia či přehrávače záznamu spouští a ukončuje přehrávání hudby či záznamu
7	**Tlačítko #**	- Při psaní čísel vkládá znak # - V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků - Dlouhým stiskem aktivuje/deaktivuje tichý režim -V režimu hudebního přehrávače, FM rádia či přesune na další skladbu/stanici - může sloužit jako rychlá volba pro volání (volání synovi)

8	**Tlačítko ***	-při psaní tel. čísla umožňuje psát znaky *, +, p, w - V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky -V režimu hudebního přehrávače, FM rádia či přesune na předchozí skladbu/stanici
9	**Konektor MicroUSB**	- připojení nabíječky - připojení sluchátek - připojení k počítači pomocí USB kabelu
10	**Konektor DCjack 2mm**	- slouží pro připojení nabíječky
11	**Svítilna**	-výkonná svítilna se dvěma LED na horní straně telefonu

12	**Sluchátko**	- slouží pro poslech hovoru
13	**Vypínač svítilny**	Posunutím se zapne/vypne svítilna na horní hraně telefonu.

Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva

ALIGATOR www.aligator.cz

	Zmeškané hovory
	Zvonění vypnuto
	Roaming
	Sluchátka a náhlavní souprava připojena

Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka nahoru/ dolů **(3)**. Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

ALIGATOR www.aligator.cz

Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem **levého tlačítka (2)**.

Zrušení volby nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Stiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem. Čísla položek jsou uváděna i v tomto návodu.

ALIGATOR www.aligator.cz

Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka # **(7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu. Vhodné je také nastavit si výchozí režim psaní, viz kapitola Nastavení.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka * **(8)**. Pomocí tlačítek nahoru/dolů **(3)** vyberte příslušný znak a potvrďte levým tlačítkem OK **(2)**. Znak se vloží do textu.

Zámek klávesnice

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse. Klávesnice se po stanovené době nečinnosti zamkne automaticky.

Pro ruční zamčení klávesnice stiskněte nejprve levé tlačítko **(2)** a hned po té tlačítko * **(8)**.

Pro odemčení klávesnice stiskněte levé tlačítko Odemk. **(2)** a hned po té stiskněte tlačítko *** (8)**.

Telefonování

Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo.
Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout pravé tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(4)**.
- **Hlasitost** upravíte během hovoru navigačními tlačítky nahoru/dolů **(3)**.
- Pro **hlasitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru pravé tlačítko ZapRep **(1)**.

Seznam kontaktů

Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého tlačítka **(1)**. Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte. Po té okamžitě naskočí seznam kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte zelené tlačítko **(5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona telefonu , je-li kontakt uložen v paměti telefonu. Je-li uložen na SIM kartě, objeví se ikona karty .

ALIGATOR www.aligator.cz

Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte **Kontakty.** Stiskněte levé tlačítko Volby **(2).** Nyní máte několik možností:

1. **Zobrazit** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Volat** – vytočí vybraný kontakt
3. **Upravit** – umožní upravit vybraný kontakt
4. **Smazat** – smaže vybraný kontakt
5. **Kopírovat** – zkopíruje vybraný kontakt
6. **Nastavení** – pokročilá nastavení, např. místo pro ukládání kontaktů, informace o paměti, hromadné kopírování, přesouvání a mazání kontaktů.

SOS volání a SMS

Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte tlačítko SOS na zadní straně telefonu. Spustí se zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na

některé dovolat. Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x.
Telefon také odešle na přednastavená čísla SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení zvolte v menu **Nastavení->3 Nast. SOS ->3 SOS SMS**). Po té setrvá v tzv. nouzovém režimu.
V tomto nouzovém režimu bude telefon automaticky přijímat příchozí hovory a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech.

Tato funkce je dostupná jen je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat, pro nastavení zvolte v menu: **Nastavení->3 Nast. SOS.**

SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohy telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS

v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.
Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Nastavení služby

Pro správnou funkci služby není třeba nic nastavovat. Zpráva SMS s polohou je odeslána

vždy po aktivaci SOS tlačítka. Je však možné nadefinovat ještě text další zprávy, např. „Jsem v nebezpečí, ozvěte se mi prosím“. Pokud nechcete zbytečně odesílat dvě zprávy, ponechte text prázdný – v takovém případě se odešle jen SMS zpráva s textem „SOS“ a odkazem na polohu v mapě.

1. Zvolte v menu:
   Nastavení->3 Nast. SOS ->3 SOS SMS
2. Zadejte text další zprávy nebo ponechte pole prázdné.

Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **POSITION**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

Důležité: *Váš telefon bude odpovídat a zasílat polohu pouze na SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání.*

Výpis volání

Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Hovory.** Nyní máte několik možností:

1. **Historie volání** – zobrazení podrobných výpisů volání, včetně možnosti jejich mazání
2. **Nastavení volání** – možnost nastavení přesměrování, přidržení hovoru či blokování hovorů

ALIGATOR www.aligator.cz

Zprávy SMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy-> 2 Doručené**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

Čtení zpráv

Při prohlížení zpráv můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Zobrazit** – zobrazí vybranou zprávu.
2. **Odpovědět**– otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesilatele příchozí zprávy.
3. **Volat** – vytočí číslo odesilatele zprávy
4. **Přeposlat** – umožňuje přeposlat zprávu jinému adresátovi.
5. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
6. **Smazat vše** – smaže všechny zprávy ze složky

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy->1 Napsat**
2. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí ***(8)** pak lze zadat speciální symboly.
3. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **1 Poslat.** Můžete zadat tel. číslo nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů.

4. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ a vyberte opět **1 Poslat.**

Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy.** Nyní máte několik možností:

1. **Napsat** –vytvoření a odeslání nové SMS
2. **Doručené** –přijaté zprávy
3. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
4. **Neodeslané** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Nastavení zpráv** – umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručenky, úložiště apod.

Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM.

Zvolte v menu položku FM Rádio. Příjem rádia můžete vylepšit připojením sluchátek – slouží jako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Hlasitost nastavíte stiskem navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**
2. Frekvenci můžete měnit pomocí tlačítek * a #.
3. Opakovaným stiskem tlačítka 0 **(6)** můžete vypnout/ zapnout zvuk.

Stiskem levého tlačítka **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

1. **Seznam stanic –** zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)
2. **Ruční ladění –** umožňuje zadat frekvenci číselně
3. **Auto ladění –** automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.

Svítilna

Svítilnu na horní straně telefonu zapnete pomocí přepínače **(13)** na boku telefonu.

Budík

Telefon je vybaven možností až pěti nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Budík**
2. Zobrazí seznam pěti možných budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte levé tlačítko „Upravit“ **(2)**.

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů, hodnoty lze měnit pomocí tlačítek *** (8)** / # **(7)** nebo pomocí

klávesnice. Nastavení ukončíte stiskem pravého tlačítka „Zpět“ **(1)** a potvrzením.
Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

Funkce	Volby nastavení
Stav	**Vyp.** – budík vypnutý **Zap.** – budík zapnutý
Čas	Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu
Opakovat	• Jednou – budík zazvoní jednou • Každý den – zazvoní každý den v nastavený čas • Dny – umožní vybrat, které dny v týdnu bude budík zvonit
Upozornění	Způsob upozornění: • Vibrace a zvonění • Jen vibrace • Jen zvonění

Profily – nastavení vyzvánění

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků. K dispozici je několik profilů:

- **Hlavní** – základní profil pro běžné použití
- **Tichý** – všechny zvuky jsou ztlumeny, vibrace zapnuta
- **Schůzka** –zvuky jsou ztlumeny, vibrace zapnuta
- **Venku** – zvuky jsou přednastaveny na vyšší hlasitost

Profily si můžete přizpůsobit. Vyzvánění pak snadno rychle přepnete prostým přepnutím profilu.

Pro přepnutí profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení->2 Profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **1 Aktivovat**.

Pro změnu nastavení profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení->2 Profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **2 Přizpůsobit**. Nyní můžete měnit nastavení vyzvánění a dalších zvuků.

Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících či týdnech a zároveň si ke každému dni poznamenat událost s možností připomenutí.

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**, pohyb do stran se pak uskutečňuje tlačítky *** (8)** / # **(7).**

Pro více možností stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**, zobrazí se nabídka:

1. **Zobrazit** –zobrazí uložené události pro vybraný den

2. **Zobrazit vše** – zobrazí všechny uložené události
3. **Přidat událost** – umožní přidat novou událost
4. **Smazat událost** – umožní smazat události
5. **Přejít na datum** – přejde na zadané datum
6. **Dnes** – přejde na dnešní datum
7. **Zobrazit týdny/měsíce** – zobrazí týden/měsíc

Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku.

Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla,
Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka **#.**
Pomocí navigačních tlačítek se vybírá požadovaná operace **+,-,/,x,=.**

Příklad:

Spočítejte 100 + 200

ALIGATOR www.aligator.cz

1. Zvolte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** zvolte symbol **+**
4. Zadejte na klávesnici **200**
5. Stiskněte levé tlačítko “Ok” **(2)**
6. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka **(4)**.

Multimedia

Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3. Zvolte v menu:
Multimedia->2 Hudba

Přehrávání lze spustit/zastavit stiskem tlačítka **0 (6)**. Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí tlačítek *** (8) /** # **(7).**

Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte následovně:

1. Umístěte hudební soubory do složky My Music na paměťovou kartu (nebo do telefonu). Možná ji na paměťové kartě budete muset vytvořit.
2. Zapněte audio přehrávač **Multimedia->2 Přehrávač hudby**.
3. Stiskněte levé tlačítko **Seznam (2).**
4. Stiskněte tlačítko **Volby**.
5. Zvolte **3 Obnovit seznam**
6. Pomocí tlačítka „Zpět“ se vraťte do hlavní obrazovky audio přehrávače.

Hudební soubory budou potom automaticky přidány do seznamu skladeb pro přehrávání. Chcete-li přidat do seznamu přehrávání i další složky:

1. Stiskněte tlačítko „**Seznam**“
2. Stiskněte tlačítko „**Volby**“.
3. Zvolte **4 Nastavení**
4. Zvolte **1 Aut. seznam**

5. Zvolte **Vyp.**
6. Stiskněte pravé tlačítko **Zpět (1).**
7. Nyní stiskněte opět tlačítko „**Volby**“.
8. Zvolte **3 Přidat**
9. Vyberte složku, kterou chcete přidat, stiskněte tlačítko **OK** a zvolte položku **2 Zvolit**

Pokud chcete soubory nahrávat přímo do telefonu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „Velkokapacitní paměťové zařízení“. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

POZOR!
Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!

Videopřehrávač

Umožňuje přehrávat pořízené videozáznamy.
Zvolte v menu:
Multimedia-> 1 Video

Přehrávání záznamu spustíte a pozastavíte tlačítkem **0 (6)**.
Pomocí tlačítka *** (8)** lze přepnout přehrávání na celou obrazovku.

Záznam zvuku

Umožňuje použít Váš telefon jako jednoduchý diktafon. Zvolte v menu:
Multimedia->3 Diktafon

Služby SIM toolkit

Zvolte v menu: **Nastavení->11 Služby**
Pro mobilní bankovnictví, jízdní řády a další SIM služby

Nastavení

Pro nastavení základních vlastností zvolte
V hlavním menu telefonu **Nastavení.** Nyní máte několik možností nastavení.

Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení->1Telefon**
Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Plán zapínání** – Nastavení automatického zapínání a vypínání
3. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
4. **Vkládání textu** – Nastavení výchozího režimu vkládání znaků
5. **Zobrazení** – Nastavení tapety a podsvícení LCD

SOS nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->3 Nast. SOS**
Umožňuje nastavit a zapnout/vypnout SOS funkce telefonu:

1. **SOS Zap/Vyp** – Zapne/vypne SOS funkci
2. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která bude telefon po aktivaci SOS tlačítka

ALIGATOR www.aligator.cz

odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.

3. **SOS SMS** – nastavení textu nouzové SMS

Auto hands free

Zvolte v menu: **Nastavení->4 Auto hands free**
Umožňuje zapnout/vypnout automatickou aktivaci hlasitého poslechu (hands free) při hovoru.

Lidský hlas

Zvolte v menu: **Nastavení->5 Lidský hlas**
Umožňuje zapnout/vypnout funkci lidského hlasu při stisku tlačítek klávesnice.

Zabezpečení

Zvolte v menu: **Nastavení->6 Zabezpečení**
Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu a zámek klávesnice:

1. **SIM Karta** – zapnutí/vypnutí a změna PIN, popř. PIN2

2. **Telefon** – zapnutí/vypnutí zámku telefonu a nastavení hesla
3. **Zámek klávesnice** – nastavení automatického zámku klávesnice (doba po které dojde k automatickému uzamčení klávesnice proti nechtěnému náhodnému stisku tlačítek)

Síť

Zvolte v menu: **Nastavení->7 Síť**
Umožňuje nastavit režim výběru sítě operátora. Lze nastavit ruční či automatické vyhledávání. Ruční vyhledávání je vhodné např. pokud chcete zabránit připojení k jiné, než zvolené síti.

Tovární nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->8 Tovární nastavení**
Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **0000**.

Správce souborů

Zvolte v menu: **Nastavení->9 Soubory**
Otevře správce souborů (průzkumníka). Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě nebo v telefonu.

Rychlá volba

Zvolte v menu: **Nastavení->10 Rychlá volba**
Umožňuje zapnout/vypnout a nastavit rychlou volbu (rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice) Pozice pro uložení rychlé volby na tlačítka # **(7)**, resp. *** (8)** jsou označeny jako 10 resp. 11.

Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

POZOR!
Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší! V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.

Přenos souborů mezi telefonem a PC

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „**Velkokapacitní paměťové zařízení**“. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

Další režimy připojení

Chcete-li aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu a zobrazení nabídky připojení tlačítko **„Zpět“.**

Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozměry	109 x 53 x 12,9 mm
Obrazovka	barevný TFT LCD, 160x128px
Výdrž	Pohotovostní režim: až 240h Hovor: až 270min. *(Výdrž se může významně lišit v závislosti na místních podmínkách a síle signálu)*
Paměť	50 SMS zpráv 100 Kontaktů (tel. čísel)
Baterie	Li-Ion,700 mAh
Podporované pam. karty	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilní telefon ALIGATOR A420 je určen pro použití v zemích EU.

Bezpečnost a ekologie

Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem. **Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!** Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.
Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..
Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

CE 0700

Prohlášení o shodě

č.30/08/2012

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobek:	Mobilní telefon pro síť GSM
Obchodní označení:	ALIGATOR A420
Dovozce:	ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní sítě standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009 A1:2009+A12:2011, EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 489-1,-7,-17, EN 50371:2002, EN 50360:2001, EN 62209-1:2006,-2:2010

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba:
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Spolková republika Německo

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0700 v souladu s předpisy Evropské unie. Poslední dvojčíslí roku, kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 12

Vystaveno V Praze, dne 30.8.2012:

…….

ADART COMPUTERS s.r.o.

Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:

a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
g) výrobek je mechanicky poškozen,
h) vada vznikla běžným opotřebením,
i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.

3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.

4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícímu původně předán.

S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.

5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

ALIGATOR
www.aligator.cz

Dovozce:
www.aligator.cz

Copyright © 2012 ADART COMPUTERS s.r.o.

Záruční list – ALIGATOR A420

IMEI:

……

Datum prodeje:

……

Razítko a podpis prodejce:

……

Záznamy o opravách:

1.oprava:
2.oprava:
3.oprava:

PO SLOVENSKY

Obsah

PO SLOVENSKY 53
Dôležité pokyny..... 56
Uvedenie telefónu do prevádzky 58
Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie.... 58
Nabíjanie batérie..... 59
Základy ovládania telefónu..... 61
Ovládací prvky telefónu..... 62
Popis ovládacích prvkov 63
Ikony na obrazovke..... 67
Pohyb v menu telefónu 68
Vkladanie textu – režimy písania..... 70
Zámok klávesnice 70
Telefonovanie 71
Vytáčanie čísel..... 71
Zoznam kontaktov..... 72
Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov..... 72
Práca s kontaktmi 73
SOS volanie a SMS 74
Spúšťanie núdzového volania a SMS..... 74

SOS Locator – funkcia určenia polohy 75
Nastavenie služby 76
Vzdialené vyžiadanie polohy 77
Výpis volania 77
Práca s výpismi volania 78
Správy SMS 78
Čítanie správ 79
Vytvorenie a odoslanie SMS správy 80
Práca so správami 80
Rádio 81
Svietidlo 82
Budík 82
Profily – prispôsobenie vyzváňania 84
Kalendár 86
Kalkulačka 87
Multimédia 88
Prehrávač hudby 88
Videoprehrávač 90
Záznam zvuku 90
Služby SIM toolkit 90
Nastavenie 91
Nastavenie telefónu 91
SOS nastavenie 92
Auto hands free 92

ALIGATOR www.aligator.cz

Ľudský hlas 92
Zabezpečenie 93
Sieť 93
Pôvodné nastavenie 94
Správca súborov 94
Rýchla voľba 94
Pripojenie k počítaču 95
Prenos súborov medzi telefónom a PC 95
Ďalšie režimy pripojenia 96
Špecifikácia 97
Bezpečnosť a ekológia 98
Použité elektrozariadenie 98
Likvidácia batérie 99
Vyhlásenie o zhode 100
Záručné podmienky 101
Záručný list – ALIGATOR A420 103

Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.


- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskych či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilní telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.
- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.

- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.
- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteného vašim telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy je nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť nebo poraniť.
- Ďalšie informácie nájdete na adrese http://www.aligator.cz

Uvedenie telefónu do prevádzky

Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie

1. Zložte zadný kryt telefónu (smerom dolu).
2. Vložte pamäťovú kartu MicroSD v smere šípky do spodnej štrbiny v priestore pod krytom, v smere šípky.
3. Vložte SIM kartu v smere šípky do hornej štrbiny.

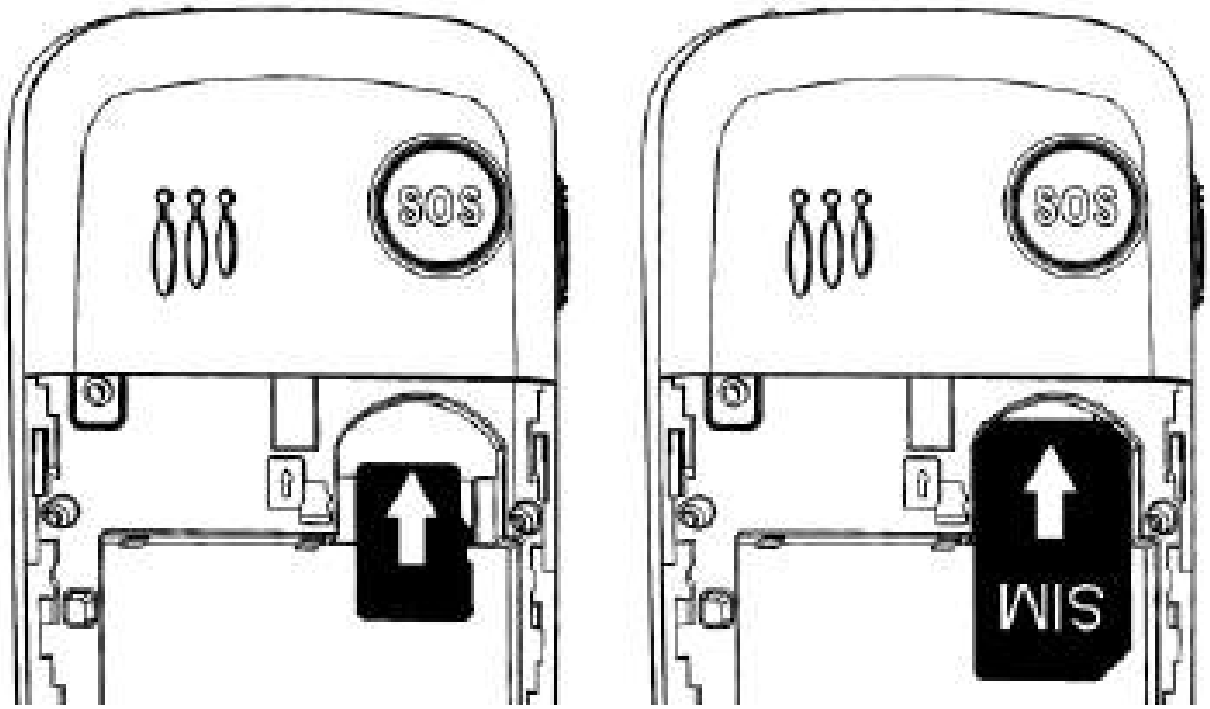


4. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať ku spodnej časti telefónu.
5. Nasaďte naspäť kryt batérie.

POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkoľvek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!

Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Na spodnej strane telefónu sú dva konektory. Oba je možné používať na nabíjanie. Pripojte teda nabíjačku buď ku konektoru MicroUSB alebo ku konektoru Jack 2mm. Štandardne je dodávaná nabíjačka s konektorom MicroUSB.
Nabíjanie sa spustí automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Batéria vybitá	Plne nabito
	

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

Niekedy sa stane, že po úplnom vybití batérie telefón nezačne nabíjať batériu po pripojení nabíjačky. V takom prípade ponechajte telefón pripojený na nabíjačku niekoľko hodín, dokým sa batérie nezačne nabíjať.

Pozor! Ak ponecháte batériu celkom vybitú, môže dôjsť k jej zničeniu, ktoré nie je kryté zárukou.

ALIGATOR
www.aligator.cz

Základy ovládania telefónu

Zapnutie a vypnutie telefónu



Kvôli **zapnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo**(4)**, pokým sa telefón nezapne. (Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli **vypnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo**(4)**, pokým sa telefón nevypne.

Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

ALIGATOR www.aligator.cz

Ovládací prvky telefónu



Popis ovládacích prvkov

	Názov	Funkcia
1	**Pravé funkčné tlačidlo**	- V pohotovostnom režime spustí kontakty -Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie -Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
2	**Ľavé funkčné tlačidlo**	- V pohotovostnom režime zobrazí podmenu Správy -V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácia vybranej funkcie (OK) -Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)

3	**Navigační tlačidlo hore/dole**	- V pohotovostnom režime zobrazí menu telefónu. -Pohyb v ponukách a tel. zozname -Regulácia hlasitosti pri hovore alebo prehrávaní hudby, rádia a videa.
4	**Červené tlačidlo**	-Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením -Ukončenie alebo odmietnutie hovoru -Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie
5	**Zelené tlačidlo**	-Prijatie hovoru stlačením tlačidla -V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania

6	**Tlačidlo 0**	- V režime hudobného prehrávača, FM rádia či prehrávača záznamu spúšťa a ukončuje prehrávanie hudby či záznamu
7	**Tlačidlo #**	- Pri písaní čísel vkladá znak # - V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov - Dlhým stlačením aktivuje/deaktivuje tichý režim -V režime hudobného prehrávača, FM rádia či presunie na ďalšiu skladbu/stanicu- môže slúžiť ako rýchla voľba pre volanie (volanie synovi)

8	**Tlačidlo ***	-Pri písaní tel. čísla umožňuje písať znaky *, +, p, w - V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky -V režime hudobného prehrávača, FM rádia či presunie na ďalšiu skladbu/stanicu
9	**Konektor MicroUSB**	- pripojenie nabíjačky - pripojenie slúchadiel - pripojenie k počítaču pomocou USB kábla
10	**Konektor DCjack 2mm**	- slúži na pripojenie nabíjačky
11	**Svietidlo**	-výkonné svietidlo s dvoma LED na hornej strane telefónu

12	**Slúchadlo**	- slúži na posluch hovoru
13	**Vypínač svietidla**	Posunutím sa zapne/vypne svietidlo na hornej hrane telefónu.

Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Zmeškané hovory

ALIGATOR www.aligator.cz

	Zvonenie vypnuté
	Roaming
	Slúchadlá a náhlavná súprava pripojené

Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla hore / dole **(3)**. Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**.

Potvrdenie voľby, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením **ľavého tlačidla (2)**.

Zrušenie voľby alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočníte stlačením **pravého tlačidla (1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Dlhým stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom. Čísla položiek sú uvádzané i v tomto návode.

ALIGATOR
www.aligator.cz

Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla # **(7)** môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne. Vhodné je tiež nastaviť si východní režim písania, viď kapitola Nastavenie.

Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla * **(8)**.
Pomocou tlačidiel hore/dole **(3)** vyberte príslušný znak a potvrďte ľavým tlačidlom OK **(2)**. Znak sa vloží do textu.

Zámok klávesnice

Telefón je vybavený zámkom klávesnice, ktorý zabraňuje nechcenému stlačeniu tlačidla napr. pri nosení vo vrecku. Klávesnica sa po stanovenej dobe nečinnosti zamkne automaticky.

Kvôli ručnému zamknutiu klávesnice stlačte najskôr ľavé tlačidlo **(2)** a hneď potom tlačidlo ***** **(8)**.

Kvôli odomknutiu klávesnice stlačte ľavé tlačidlo Odomk. **(2)** a hneď potom stlačte tlačidlo ***** **(8)**.

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo.
Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť pravé tlačidlo „Zmazať“ **(1)** a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte červené tlačidlo **(4)**, pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo **(5)**.

- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo **(4)**.
- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru navigačnými tlačidlami hore/dole **(3)**.
- Pre **hlasný posluch** (hands free) stlačte počas hovoru pravé tlačidlo ZapRep **(1)**.

Zoznam kontaktov

Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého tlačidla **(1)**. Potom môžete zadať prvé písmeno mena, ktoré hľadáte. Potom okamžite naskočí zoznam kontaktov, zoradený podľa mena abecedne.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať a stlačte zelené tlačidlo **(5)** pre volanie.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona telefónu , ak je kontakt uložený v pamäti telefónu. Ak je uložený na SIM karte, objaví sa ikona karty .

Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvoľte **Kontakty.** Stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2).** A máte niekoľko možností:

1. **Zobraziť** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Volať** – vytočí vybraný kontakt
3. **Upraviť** – umožní upraviť vybraný kontakt
4. **Zmazať** – zmaže vybraný kontakt
5. **Kopírovať** – skopíruje vybraný kontakt
6. **Nastavenie** – pokročilé nastavenie, napr. miesto na ukladanie kontaktov, informácie o pamäti, hromadné kopírovanie, presúvanie a mazanie kontaktov.

SOS volanie a SMS

Spúšťanie núdzového volania a SMS

Stlačte tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu. Spustí sa zvukový alarm a telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x.
Telefón tiež odošle na prednastavené čísla SMS správu s prednastaveným textom (pre nastavenie zvoľte v menu **Nastavenie->3 Nast. SOS ->3 SOS SMS**). Potom zotrvá v tzv. núdzovom režime. V tomto núdzovom režime bude telefón automaticky prijímať prichádzajúce hovory a automaticky aktivuje funkciu handsfree – hlasný posluch.

Tato funkcia je dostupná , iba ak je povolená v nastavení a sú tiež nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať Pre nastavenie zvoľte v menu:

Nastavenie->3 Nast. SOS.

SOS Locator – funkcia určenia polohy

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohy telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.
Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec garantovaná dodávateľom

telefónu, operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

Nastavenie služby

Pre správnu funkčnosť služby nie je potrebné nič nastavovať. Správa SMS s polohou je odoslaná vždy po aktivácii SOS tlačidla. Je však možné nadefinovať ešte text ďalšej správy, napr. „Som v nebezpečenstve, ozvite sa mi prosím“. Ak nechcete zbytočne odosielať dve správy, ponechajte text prázdny – v takom prípade sa odošle iba SMS správa s textom „SOS“ a odkazom na polohu v mape.

1. Zvoľte v menu:
   Nastavenie->3 Nast. SOS ->3 SOS SMS
2. Zadajte text ďalšej správy nebo ponechajte pole prázdne.

Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu.

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **POSITION**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

Dôležité: *Váš telefón bude odpovedať a zasielať polohu iba na SMS správy odoslané z čísel, ktoré sú uložené pre núdzové volania.*

Výpis volania

Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvoľte **Hovory.** Potom máte niekoľko možností:

3. **História volania** – zobrazenie podrobných výpisov volania, vrátane možností ich mazania
4. **Nastavenie volania** – možnosť nastavenia presmerovania, pridržania hovoru či blokovania hovorov

Správy SMS

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy-> 2 Doručené**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

Čítanie správ

Pri prezeraní správ môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobraziť ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Zobraziť** – zobrazí vybranú správu.
2. **Odpovedať**– otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy
3. **Volať** – vytočí číslo odosielateľa správy
4. **Preposlať** – umožňuje preposlať text správy inému adresátovi
5. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu
6. **Zmazať všetky** – vymaže všetky správy zo zložky

Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy->1 Napísať**
2. Zadajte text správy. Pomocou tlač. **#(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké písmena /číslice, pomocou ***(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.
3. Stlačte ľavé tlač. „Voľby“ **(2)** a zvoľte **1 Poslať.** Môžete zadať tel. číslo alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov.
4. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ a vyberte opäť **1 Poslať.**

Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvoľte **Správy.** Potom máte niekoľko možností:

1. **Napísať** –vytvorenie a odoslanie novej SMS nebo MMS
2. **Doručené** –prijaté správy
3. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci

4. **Neodoslané** – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
5. **Odoslané** – odoslané správy
6. **Nastavenie správ** – umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručenky, úložisko apod.

Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM.
Zvoľte v menu položku FM Rádio. Príjem rádia môžete vylepšiť pripojením slúchadiel – slúži ako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Hlasitosť nastavíte stlačením navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**
2. Frekvenciu môžete meniť pomocou tlačidiel * a #.
3. Opakovaným stlačením tlačidla 0 **(6)** môžete vypnúť/ zapnúť zvuk.

Stlačením ľavého tlačidla **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia:

1. **Zoznam staníc –** zobrazí zoznam uložených frekvencií (s možnosťou úpravy)
2. **Ručné ladenie –** umožňuje zadať frekvenciu číselne
3. **Auto ladenie –** automaticky prehľadá pásmo a nájdené stanice nastaví do zoznamu staníc.

Svietidlo

Svietidlo na hornej strane telefónu zapnete pomocou prepínača **(13)** na boku telefónu.

Budík

Telefón je vybavený možnosťami až piatich nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne. U budíka je možné nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvoniť apod..

1. Zvoľte v menu: **Budík**
2. Zobrazí sa zoznam piatich možných budíkov.

3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé tlačidlo „Upraviť“**(2)**.

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole, hodnoty je možné meniť pomocou tlačidiel *** (8) /** # **(7)** alebo pomocou klávesnice. Nastavenie ukončíte stlačením červeného tlačidla „Späť“ **(1)** a potvrdením.
Význam jednotlivých nastavení budíka viď tabuľka:

Funkcia	Voľby nastavenia
Stav	**Vyp.** – budík vypnutý **Zap.** – budík zapnutý
Čas	Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu

Opakovať	• **Jedenkrát** – budík zazvoní raz • **Každý deň** – zazvoní každý deň v nastavený čas • **Dni** – umožní vybrať, ktoré dni v týždni bude budík zvoniť
Upozornenie	Spôsob upozornenia: • Vibrácia a zvonenie • Zvonenie • Iba vibrácie

Profily – prispôsobenie vyzváňania

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a také hlasitosť týchto zvukov. K dispozícii je niekoľko profilov:

- **Hlavný** – základný profil na bežné použitie

- **Tichý** – všetky zvuky sú stlmené, vibrácie zapnuté
- **Schôdzka** –zvuky sú stlmené, vibrácia zapnutá
- **Vonku** – zvuky sú prednastavené na vyššiu hlasitosť

Profily si môžete prispôsobiť. Vyzváňanie potom jednoducho rýchlo prepnete prostým prepnutím profilu.

Pre prepnutie profilu zvoľte v hlavnom menu **Nastavenie->2 Profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo „Voľby“ **(2)** a zvoľte **1 Aktivovať**.

Kvôli zmene nastavenia profilu zvoľte v hlavnom menu **Nastavenie->2 Profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo „Voľby“ **(2)** a zvoľte **2 Prispôsobiť**. Teraz môžete meniť nastavenie vyzváňania a ďalších zvukov.

Kalendár

Umožňuje zobraziť a prezerať kalendár po mesiacoch či týždňoch a zároveň si ku každému dni poznamenať udalosť s možnosťou pripomenutia.

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**, pohyb do strán sa potom uskutočňuje tlačidlami *** (8) /** # **(7).**

Pre viaceré možnosti stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**, zobrazí sa ponuka:

1. **Zobraziť** –zobrazí uložené udalosti pre vybraný deň
2. **Zobraziť všetky** – zobrazí všetky uložené udalosti
3. **Pridať udalosť** – umožní pridať novú udalosť
4. **Zmazať udalosť** – umožní zmazať udalosti
5. **Prejsť na dátum** – prejde na zadaný dátum
6. **Dnes** – prejde na dnešný dátum
7. **Zobraziť týždne/mesiace** – zobrazí týždeň/mesiac

Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktičku kalkulačku.

Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla #**.**
Pomocou navigačných tlačidiel sa vyberá požadovaná operácia **+,-,/,x,=.**

Príklad:

Spočítajte 100 + 200

7. Zvoľte v menu: **Kalkulačka**
8. Zadajte na klávesnici **100**
9. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** zvoľte symbol **+**
10. Zadajte na klávesnici **200**
11. Stlačte ľavé tlačidlo “Ok” **(2)**
12. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného tlačidla.

Multimédia

Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3. Zvoľte v menu:
Multimédiá->2 Hudba

Prehrávanie je možné spustiť/zastaviť stlačením tlačidla **0 (6)**. Medzi jednotlivými skladbami sa prepína pomocou tlačidiel *** (8) /** # **(7).**

Pre úspešné spustenie audio prehrávača postupujte nasledovne:

1. Umiestnite hudobné súbory do zložky My Music na pamäťovú kartu (alebo do telefónu). Možno ju na pamäťovej karte budete musieť vytvoriť.
2. Zapnite audio prehrávač **Multimédiá->2 Prehrávač hudby**.
3. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
4. Stlačte tlačidlo „**Voľby**“.
5. Zvoľte **3 Obnoviť zoznam**

6. Pomocou tlačidla „Späť“ sa vráťte do hlavnej obrazovky audio prehrávača.

Hudobné sobory budú potom automaticky pridané do zoznamu skladieb na prehrávanie. Ak chcete pridať do zoznamu prehrávania i ďalšie zložky:

1. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
2. Stlačte tlačidlo „**Voľby**“
3. Zvoľte **4 Nastavenie**
4. Zvoľte **1 Aut. zoznam**
5. Zvoľte **Vyp.**
6. Potvrďte pravé tlačidlo **Späť (1).**
7. Stlačte opäť tlačidlo **„Voľby“**
8. Zvoľte **3 Pridať**
9. Vyberte zložku, ktorú chcete pridať, stlačte tlačidlo OK a zvoľte položku **2 Zvoliť**

Ak chcete súbory nahrávať priamo do telefónu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvoľte „Veľkokapacitné pamäťové zariadenie“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

POZOR!
Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista a vyššie!

Videoprehrávač

Umožňuje prehrávať urobené videozáznamy.
Zvoľte v menu:
Multimédiá-> 1 Video
Prehrávanie záznamu spustíte a pozastavíte tlačidlom **0 (6)**.
Pomocou tlačidla *** (8)** je možné prepnúť prehrávanie na celú obrazovku.

Záznam zvuku

Umožňuje použiť Váš telefón ako jednoduchý diktafón. Zvoľte v menu:
Multimédiá->3 Diktafón

Služby SIM toolkit

Zvoľte v menu: **Nastavenie->11 Služby**

Pre mobilné bankovníctvo, cestovné poriadky a ďalšie SIM služby

Nastavenie

Pre nastavenie základných vlastností zvoľte v hlavnom menu telefónu **Nastavenie.** Teraz máte niekoľko možností nastavenia

Nastavenie telefónu

Zvoľte v menu: **Nastavenie->1Telefon**
Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

6. **Čas a dátum** – Nastavenie času, dáta a časové zóny
7. **Plán zapínania** – Nastavenie automatického zapínania a vypínania
8. **Jazyk** – Nastavenie jazyka menu telefónu
9. **Vkladanie textu** – Nastavenie východzieho režimu vkladania znakov
10. **Zobrazenie** – Nastavenie tapety a podsvietenia LCD

SOS nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->3 Nast. SOS**
Umožňuje nastaviť a zapnúť/vypnúť SOS funkcie telefónu:

4. **SOS Zap/Vyp** – Zapne/vypne SOS funkciu
5. **SOS čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré bude telefón po aktivácii SOS tlačidla odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať.
6. **SOS SMS** – nastavenie textu núdzovej SMS

Auto hands free

Zvoľte v menu: **Nastavenie->4 Auto hands free**
Umožňuje zapnúť/vypnúť automatickú aktiváciu hlasného posluchu (hands free) pri hovore.

Ľudský hlas

Zvoľte v menu: **Nastavenie->5 Ľudský hlas**
Umožňuje zapnúť/vypnúť funkciu ľudského hlasu pri stlačení tlačidiel klávesnice.

Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->6 Zabezpečenie**
Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty, heslo telefónu a zámok klávesnice:

4. **SIM Karta** – zapnutie/vypnutie a zmena PIN, popr. PIN2
5. **Telefón** – zapnutie/vypnutie zámku telefónu a nastavenie hesla
6. **Zámok klávesnice** – nastavenie automatického zámku klávesnice (doba po ktorej dôjde k automatickému uzamknutiu klávesnice proti nechcenému náhodnému stisku tlačidiel)

Sieť

Zvoľte v menu: **Nastavenie->7 Sieť**
Umožňuje nastaviť režim výberu siete operátora. Je možné nastaviť ručne či automatickým vyhľadávaním.
Ručné vyhľadávanie je vhodné napr. ak chcete zabrániť pripojeniu k inej, než zvolenej sieti.

Pôvodné nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->8 Pôvodné nastavenie**
Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu. Štandardne je z výroby nastavené heslo: **0000**.

Správca súborov

Zvoľte v menu: **Nastavenie->9 Súbory**
Otvorí správcu súborov (prieskumníka). Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či prezerať súbory uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne.

Rýchla voľba

Zvoľte v menu: **Nastavenie->10 Rýchla voľba**
Umožňuje zapnúť/vypnúť rýchlu voľbu (rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého stisku niektorého z tlačidiel klávesnice)

Pozície pre uloženie rýchlej voľby na tlačidlá # **(7),** resp. *** (8)** sú označené ako 10 resp. 11.

Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

POZOR!
Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší! V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.

Prenos súborov medzi telefónom a PC

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vloženú pamäťovú kartu, pripojte telefón k počítači priloženým USB káblom a zvoľte „**Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

Ďalšie režimy pripojenia

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení káblu a zobrazení ponuky pripojenia tlačidlo **„Späť“.**

ALIGATOR
www.aligator.cz

Špecifikácia

Parameter	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozmery	109 x 53 x 12,9 mm
Obrazovka	farebný TFT LCD,160x128px
Výdrž	Pohotovostný režim: až 240h Hovor: až 270min. *(Výdrž sa môže významne líšiť v závislosti na miestnych podmienkach a sile signálu)*
Pamäť	50 SMS správ 100 Kontaktov (tel. čísel)
Batérie	Li-Ion, 700 mAh
Podporované pamäťové karty	Micro SD/ Micro SD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilný telefón ALIGATOR A420 je určený na používanie v krajinách EU.

Bezpečnosť a ekológia

Použité elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia.

Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné.

Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

K získaniu podrobnejších informácii ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.

Batériu nehádžte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

CE 0700

Vyhlásenie o zhode

č.30/08/2012

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobok:	Mobilný telefón pre sieť GSM
Obchodné označenie:	ALIGATOR A420
Dovozca:	ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie. Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité nasledujúce harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009 A1:2009+A12:2011, EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 489-1,-7,-17, EN 50371:2002, EN 50360:2001, EN 62209-1:2006,-2:2010

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba:
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Spolková republika Nemecko

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0700 v súlade s predpismi Európskej únie. Posledné dvojčíslie roku, kedy bolo vystavené vyhlásenie o zhode: 12.

Vystaveno V Praze, dne 30.8.2012:

……

ADART COMPUTERS s.r.o.

Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.

2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:

a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
b) výrobok bol chybne uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
f) užívateľ výrobok chybne skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
g) výrobok je mechanicky poškodený,
h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.

3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.

4. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa

má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.

5. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záruční list obsahoval tieto údaje (môžu byť uvedené na pečiatke): meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvoď reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

ALIGATOR
www.aligator.cz

Dovozca:
www.aligator.cz

Copyright © 2012 ADART COMPUTERS s.r.o.

Záručný list – ALIGATOR A420

IMEI:

……..……

Dátum predaja:

……..……

Pečiatka a podpis predajcu:

……..……

Záznamy o opravách:

1.oprava:
2.oprava:
3.oprava: