ALIGATOR

D900



Návod k použití
Návod na použitie

ČESKY 3
PO SLOVENSKY 83

ALIGATOR
www.aligator.cz

ČESKY

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

Bezpečnostní pokyny

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Vypněte telefon v blízkosti citlivých zdravotnických zařízení.
- Vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot
- Vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze
- POZOR! Váš telefon není vodotěsný!

ALIGATOR www.aligator.cz

OBSAH

Bezpečnostní pokyny 3
OBSAH 4
Uvedení telefonu do provozu 8
Vložení baterie 8
Vložení SIM karet 9
Vložení paměťové karty 10
Nabíjení baterie 11
Zapnutí a vypnutí telefonu 12
Základy ovládání telefonu 13
Ikony na obrazovce telefonu 13
Popis ovládacích prvků telefonu 14
Funkce tlačítek 14
Pohyb v menu telefonu 17
Vkládání textu 18
Zámek klávesnice 18
Svítilna 19
Telefonování 20
Vytáčení čísel 20
Inteligentní vytáčení 20
Přijetí / odmítnutí hovoru 21
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů 21
Nastavení hlasitosti hovoru 21
Seznam kontaktů 22
Funkce seznamu kontaktů 22
SMS zprávy 25

ALIGATOR www.aligator.cz

Vytvoření a odeslání SMS zprávy 25
Čtení SMS zpráv 26
Složky SMS zpráv 28
Práce se zprávami 29
Nastavení SMS 30
MMS zprávy 31
Vytvoření a odeslání MMS zprávy 31
Úprava a tvorba MMS zprávy 32
Čtení MMS zpráv 34
Složky zpráv MMS 36
Nastavení MMS zpráv 36
Výpis volání 39
Rychlý výpis posledních hovorů 39
Detailní výpisy hovorů 40
Nastavení přístroje 41
Nastavení SIM karet 41
Nastavení telefonu 41
Výběr sítě 43
Bezpečnostní nastavení 43
Obnovení továrního nastavení 44
Nastavení možností hovorů 44
Multimedia 46
Fotoaparát 46
Prohlížeč obrázků 47
Videorekordér 48
Videopřehrávač 48
Přehrávač hudby 49
Záznamník 53

ALIGATOR www.aligator.cz

FM rádio 53
Složení melodie 54
Galerie – správa souborů 54
Zábava 55
Hry 55
Profily – přizpůsobení telefonu 55
Výběr profilu 57
Nastavení vyzvánění, zvuků a další přizpůsobení 57
Zvuky a upozornění 57
Hlasitost 58
Vibrace a zvonění 59
Typ zvonění 59
Další tóny a zvuky 60
Režim odpovědi 61
Podsvícení obrazovky 61
Organizér 62
Kalendář 62
Úkoly 62
Budík (alarm) 63
Světový čas 63
MSN, Facebook 63
VIP sekce 64
Extra – další funkce 64
Kalkulačka 64
Převodník měn a jednotek 64
Bluetooth 65
Stopky 66
Čtečka E-book 66

ALIGATOR www.aligator.cz

Služby 67
Služby SIM toolkit 67
WAP – Internetový prohlížeč 67
Datový účet 69
Java aplikace 70
Nastavení Java 71
Instalace Java aplikací 71
Spouštění Java Aplikací 72
Připojení k počítači 72
Přenos souborů mezi telefonem a počítačem 73
Další režimy připojení 73
Specifikace 75
Bezpečnost a ekologie 76
Bezpečnostní pokyny 76
Použitá elektrozařízení 77
Likvidace baterie 78
Prohlášení o shodě 79
Záruční list – ALIGATOR D900 80
Záruční podmínky 81

ALIGATOR www.aligator.cz

Uvedení telefonu do provozu

Vložení baterie



1. Sejměte kryt baterie
2. Vložte baterii dle obrázku.
3. Nasaďte zpět kryt baterie.


Chcete-li baterii vyjmout, postupujte v opačném pořadí.

POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!

Vložení SIM karet

Do přístroje můžete vložit jednu nebo dvě SIM karty. Pro snažší orientaci jsou pozice SIM karet označeny jako SIM1 a SIM2. Vkládáte-li jen jednu SIM kartu, můžete ji vložit do kterékoli pozice.

.

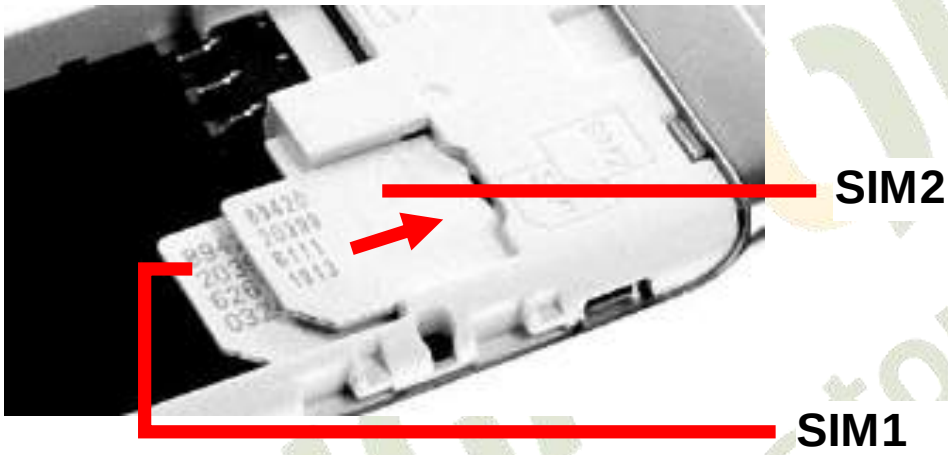


1. Vypněte telefon a vyjměte baterii.
2. Vsuňte SIM karty ve směru šipky, jak je ukázáno na obrázku. Pozice obou SIM karet jsou nad sebou.

Chcete-li SIM karty vyjmout, postupujte v opačném pořadí.

POZOR! SIM karta může být snadno zničena, dojde-li k poškrábání kontaktů nebo jejímu ohnutí.

Vložení paměťové karty

Pro uložení hudby obrázků a videa je telefon vybaven pro použití paměťové karty typu microSD / T-Flash. Lze využívat i paměťové karty s velkou kapacitou, standardu microSD **HC**.

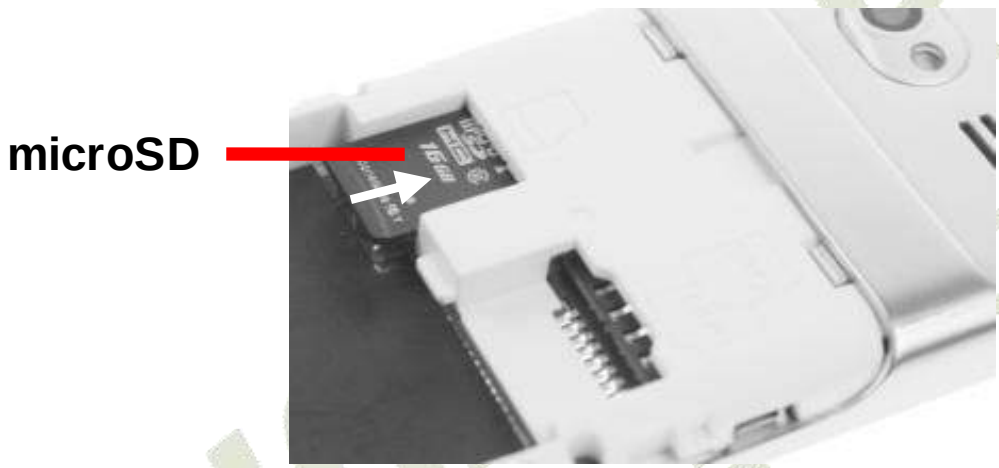

1. Vypněte telefon a vyjměte baterii
2. Vložte paměťovou kartu ve směru šipky

Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, postupujte v opačném pořadí.



Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku. Nabíjení se spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu.

Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Po plném nabití baterie nabíječku odpojte jak z telefonu, tak ze sítě.

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabijte.

Baterie vybitá	Plně nabito
	

ALIGATOR www.aligator.cz

Zapnutí a vypnutí telefonu



- Pro zapnutí stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nezapne.
- Pro vypnutí stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.
- Před zapnutím se ujistěte, že je vložena baterie a že baterie je nabitá.
- Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem. Pokud je ochrana pomocí PIN kódů zapnuta pro obě SIM karty bude třeba zadat PIN postupně pro první i druhou SIM kartu.
- POZOR! Pro zadání PIN kódu máte jen zpravidla jen 3 pokusy. Pokud je kód třikrát chybně zadán, SIM karta se zablokuje a je třeba vložit tzv. PUK kód, který jste obdrželi společně se SIM kartou.

Základy ovládání telefonu

Ikony na obrazovce telefonu

Ikona	Popis
	Intenzita signálu
	Budík zapnutý
	SMS zpráva
	MMS zpráva
	Indikátor nabití baterie
	Zvonění zapnuté (bez vibrace)
	Jen vibrace
	Zmeškaný hovor na SIM1
	Klávesnice uzamčena
	GPRS aktivní

Popis ovládacích prvků telefonu



Směrové šipky
Doleva/doprava/
nahoru/dolu

Multimediální
tlačítko
Přehrát/
Pausa

Tlačítko
OK

Multimediální
tlačítko
Další

Multimediální
tlačítko
Předchozí

Pravé
tlačítko

Levé
tlačítko

Zelené tlačítko
pro volání ze
SIM2

Zelené tlačítko
pro volání ze
SIM1

Červené
tlačítko pro
ukončení
hovoru

Tlačítko
multimédií

Snížit hlasitost,
Zap./vyp. svítilnu

Zvýšit hlasitost

Funkce tlačítek

Tlačítko	Funkce
Zelené tlačítko pro volání ze SIM1	-Přijmutí hovoru stiskem tlačítka -V pohotovostním režimu zobrazí historii volání z karty SIM1
Zelené tlačítko pro volání ze SIM2	-Přijmutí hovoru stiskem tlačítka -V pohotovostním režimu zobrazí historii volání z karty SIM2
Levé tlačítko	-V pohotovostním režimu zobrazí menu telefonu -V menu telefonu slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce
Pravé tlačítko	-Vstup do kontaktů v pohotovostním režimu -Mazání znaků -Návrat o krok zpět - Další funkce v závislosti na kontextu
Červené tlačítko vypnutí / zapnutí	-Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem -Ukončení nebo odmítnutí hovoru -Návrat do pohotovostního režimu z menu nebo ukončení probíhající

	funkce
Tlačítko OK	-V pohotovostním režimu zobrazí menu telefonu. -Potvrzení či výběr funkce
Tlačítka 1-9	- Psaní číslic při zadávání čísel - Psaní znaků v režimu vkládání textů
Tlačítko #	-V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků -V režimu přehrávače zvyšuje hlasitost
Tlačítko *	- V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky -V režimu přehrávače snižuje hlasitost - Dlouhým stiskem na hlavní obrazovce aktivuje/deaktivuje svítilnu
Směrový ovladač	-Pohyb v menu a tel. seznamu - Zkratky pro některé funkce: • **Doleva**: Nová SMS • **Doprava**: Kalendář • **Nahoru**: Fotoaparát • **Dolů**: Oblíbené zkratky

Pokud je telefon zapnutý a vy netelefonujete nebo neprovádíte žádnou operaci, nachází se v tzv. **pohotovostním režimu** a je zobrazena tzv. **základní obrazovka**. Na obrazovce jsou v tomto režimu zobrazeny hodiny, stavové ikony a názvy operátorů pro jednotlivé SIM karty.

Pohyb v menu telefonu

- Menu telefonu se aktivuje stiskem **tlačítka OK** nebo stiskem **levého tlačítka**.
- Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí **směrových šipek**.
- **Potvrzení volby**, aktivace funkce či vstup do podmenu se provádí stiskem **tlačítka OK** nebo stiskem **levého tlačítka**.
- Smazání znaku nebo návrat zpět o jeden krok či jednu úroveň menu provedete stiskem **pravého tlačítka**.
- **Okamžité zrušení funkce či volby** a návrat do pohotovostního režimu provedete krátkým stiskem **červeného tlačítka zapnutí/vypnutí**.

POZOR! Pro zjednodušení orientace je vždy nad ovládacími tlačítky napsán na obrazovce jejich momentální význam. V tomto návodu budeme používat pro označení tlačítek název, který je v daném případě uveden na obrazovce.

Vkládání textu

Klávesnice telefonu umožňuje nejen zadávání číslic ale i znaků.
V případě vkládání znaků je ke každému tlačítku přiřazeno několik písmen. Například pro tlačítko 2 jsou to písmena A, B, C – ta jsou též na tlačítku vytištěna. Mezera se vloží stiskem tlačítka 0. Vložení písmena se provede opakovaným stiskem tlačítka několikrát rychle za sebou, dokud se na obrazovce neobjeví správné písmeno. Např. písmeno A je první v pořadí, tlačítko 2 tedy stiskneme jednou. Písmeno C je třetí v pořadí, tlačítko tedy stiskneme třikrát rychle za sebou.

Režimy psaní

Pomocí tlačítka # lze při psaní textů přepínat režim vkládání znaků.

Speciální znaky

1. Stiskněte tlačítko *. Objeví se tabulka se speciálními znaky.
2. V tabulce se lze pohybovat pomocí směrových šipek.
3. Vyberte příslušný znak a potvrďte tlačítkem **OK**. Znak se vloží do textu.

Zámek klávesnice

ALIGATOR www.aligator.cz

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse. Zámek klávesnice se automaticky zapíná v závislosti na bezpečnostním nastavení, pokud není po určenou dobu stisknuto žádné tlačítko.
Klávesnice se odemkne postupným stiskem tlačítek „Odemknout“ a „#“.

Svítilna

Světlo, které se používá jako blesk fotoaparátu, je možné využít také jako praktickou svítilnu.

Pro rozsvícení / zhasnutí svítilny se vraťte na základní obrazovku a přidržte tlačítko *.

ALIGATOR www.aligator.cz

Telefonování

Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte jedno z tlačítek pro volání (zelené tlačítko pro SIM1 nebo pro SIM2). Po stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout tlačítko mazání a poslední číslice se vymaže.

Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte a držte tlačítko mazání, dokud se celé číslo nevymaže.

Inteligentní vytáčení

Zároveň se zadáváním číslic pro volání jsou v dolní části obrazovky nabízeny všechny volby ze seznamu kontaktů, které se shodují buď tel. číslem nebo textem, který odpovídá stiskům klávesnice. Chcete-li některé z těchto nabídnutých čísel vytočit, vyberte ho pomocí tlačítek **nahoru** a **dolů** a stiskněte tlačítko pro volání ze SIM1 nebo SIM2.

Přijetí / odmítnutí hovoru

Snaží-li se Vám někdo dovolat, zobrazí se jeho telefonní číslo na displeji telefonu. Pokud je jeho číslo uloženo v seznamu kontaktů, zobrazí se jeho jméno (funkce zobrazení čísla volajícího nemusí být vždy dostupná).

Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte kterékoli tlačítko pro volání (zelené tlačítko SIM1 nebo SIM2)

Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte tlačítko „Odmítnout“ nebo červené tlačítko.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Stiskněte tlačítko OK pro spuštění menu a zvolte Kontakty.
Nyní můžete vybrat kontakt z telefonního seznamu. Pro vytočení vybraného kontaktu stiskněte jedno z tlačítek pro volání (zelené tlačítko pro SIM1 nebo SIM2). Po stisku telefon vytočí zadané číslo.

Nastavení hlasitosti hovoru

Hlasitost můžete během hovoru upravit stiskem směrového ovladače nahoru nebo dolů.

Seznam kontaktů

Váš telefon je vybaven seznamem kontaktů, do kterého můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Uložená čísla pak můžete přímo vytáčet nebo je použít třeba při psaní SMS zprávy.
Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartách nebo v paměti telefonu.
Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona označující zda je kontakt uložen na některé ze SIM karet nebo v telefonu.

Pomocí směrových tlačítek doleva a doprava můžete rychle přepínat jednotlivé karty zobrazení kontaktů: **všechny / telefon / SIM1 / SIM2**.

Funkce seznamu kontaktů

Rychlé vyhledávání

Po vstupu do menu Kontakty se zobrazí seznam všech kontaktů uspořádaný podle abecedy. Zadáním písmena do pole ve spodní části obrazovky můžete rychle přejít na kontakty začínající daným písmenem nebo několika písmeny.

Rychle vyhledat kontakt z telefonního seznamu je možné také přímo z hlavní obrazovky. V takovém případě prostě napište na klávesnici jméno kontaktu a ve spodní části obrazovky se zobrazí všechny odpovídající záznamy.

Další funkce

Stiskněte tlačítko OK a zvolte Kontakty. Po té stiskem levého tlačítka „Volby“ zobrazte nabídku a vyberte jednu z možností:

- **Zobrazit –** zobrazí detail kontaktu
- **Vizitky** – zobrazí uložené vizitky
- **Přidat –** Přidá nový kontakt
- **Odeslat SMS –** umožní vytvořit a odeslat SMS na vybraný kontakt
- **Odeslat MMS –** umožní vytvořit a odeslat MMS na vybraný kontakt
- **Volat –** vytočí vybraný kontakt
- **Upravit –** úprava vybraného kontaktu
- **Smazat –** smaže vybraný kontakt
- **Kopírovat –** umožní zkopírovat kontakt na SIM kartu či do telefonu
- **Přesunout –** umožní přesunout kontakt na SIM kartu či do telefonu
- **Odeslat vizitku** – odešle kontakt jako vizitku pomocí zprávy nebo přes Bluetooth rozhraní
- **Přidat na blacklist** – přidá kontakt na blacklist

- **Skupiny** – umožňuje třídit kontakty do skupin a měnit nastavení těchto skupin
- **Nastavení** – nastavení seznamu kontaktů (viz další kapitola)

Nastavení seznamu kontaktů

Stiskněte tlačítko OK a zvolte Kontakty. Po té stiskem levého tlačítka „Volby“ zobrazte nabídku a vyberte **Nastavení**:

- **Prefer. Úložiště** – určuje, zda se kontakty budou přednostně ukládat do telefonu či na SIM karty
- **Zrychlená volba** – umožňuje přiřadit klávesám 2-9 oblíbená čísla, která pak lze vytočit pouhým přidržením příslušné klávesy
- **Moje vizitka** – umožňuje nastavit vlastní vizitku
- **Verze vizitky** – nastavení verze specifikace pro odesílání vizitky
- **Spec. čísla** – nastavení speciálních čísel, jako např. vlastní čísla pro SIM1 a SIM2
- **Stav paměti** – zobrazí stav zaplnění paměti kontaktů
- **Kopírovat kontakty** – umožňuje hromadné kopírování kontaktů mezi telefonem a SIM kartami
- **Přesunout kontakty** – umožňuje hromadné přesunutí kontaktů mezi telefonem a SIM kartami

- **Smazat všechny kontakty** – umožňuje smazat všechny kontakty z telefonu nebo SIM karet.

SMS zprávy

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS a multimediální zprávy MMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu.

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu:
   Zprávy->SMS->Volby->Vytvořit SMS
   nebo zvolte
   Zprávy->SMS a stiskněte *
2. Objeví se okno pro zadání textu zprávy. V horním řádku vyplňte adresáta zprávy. Pro výběr ze seznamu stiskněte tlačítko OK. Funguje zde opět inteligentní vyhledávání, můžete tedy přímo zadávat jméno i číslo a všechny relevantní kombinace budou zobrazeny na displeji. Adresátů můžete postupně vložit i více. Po zadání adresáta přejděte „Dolů“ na editaci textu zprávy.

3. Pomocí tlačítka # můžete přepínat mezi režimy vkládání (malá písmena/velká písmena /číslice), pomocí tlačítka * pak můžete zadat speciální symboly.
4. Po zadání textu pokračujte stiskem tlačítka „Ok“.
5. Objeví se možnosti odeslání, zvolte buď **SIM1** nebo **SIM2** podle toho, kterou SIM kartu chcete použít pro odeslání a potvrďte tlačítkem „Ok“.

V průběhu psaní textu zprávy můžete stiskem tlačítka **Volby** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Odeslat** – ukončí zadávání textu zprávy a odešle správu pomocí vybrané SIM karty.
2. **Uložit do konceptů** – uloží rozepsanou zprávu do složky koncepty k pozdějšímu použití
3. **Vložit** – umožní vložit do zprávy emotikon, šablonu, kontaktní informace ze seznamu, podpis nebo záložku z WAP prohlížeče.
4. **Způsob vkládání** – umožní přepnout režim vkládání znaků z klávesnice
5. **Ukončit** – ukončí psaní zprávy

Čtení SMS zpráv

Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo

prohlédnout, stačí stisknout tlačítko Číst nebo OK a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte tlačítko „Zpět“.
Nabídku čtení přijatých SMS zpráv můžete později kdykoli vyvolat v menu telefonu:

Zprávy->SMS

.
Pomocí šipek doleva/doprava můžete přepínat složky zpráv: **Doručené, Odeslané, Koncepty, Oblíbené, Koš.**
Po té si pomocí šipek nahoru/dolů můžete vybírat mezi jednotlivými příchozími zprávami.
Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky. Číslo v rohu určuje, ze které SIM karty zpráva pochází.

Chcete-li si přečíst obsah zvolené zprávy, stiskněte tlačítko „Ok“. Zpráva se zobrazí spolu se související konverzací – uvidíte tedy snadno všechny zprávy od stejného odesílatele a můžete v nich snadno listovat pomocí šipek nahoru/dolů.

Při prohlížení zprávy můžete jednoduše odpovědět odesílateli stiskem tlačítka OK.

Stiskem tlačítka Volby zobrazíte nabídku obsahující následující funkce:

1. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
2. **Přeposlat** – umožňuje přeposlat zprávu jinému adresátovi. Po té lze pokračovat stejně jako při odesílání běžné zprávy výběrem adresáta.
3. **Smazat konverzaci** – smaže všechny zprávy konverzace, tedy všechny zprávy od stejného odesílatele
4. **Přesunout do oblíbených** – zkopíruje zprávu do složky **Oblíbené**
5. **Zálohovat** – uloží konverzaci na paměťovou kartu.
6. **Použít obsah** – umožňuje pracovat s tel. čísly nebo odkazy obsaženými v textu zprávy - jsou-li v textu zprávy obsažena telefonní čísla nebo internetové odkazy, telefon je automaticky rozpozná a pomocí této volby zobrazíte jejich seznam.

Složky SMS zpráv

Zvolte v menu:
Zprávy->SMS

Zprávy jsou v telefonu rozčleněny do složek **Doručené, Odeslané, Koncepty, Oblíbené, Koš**.
Mezi složkami lze přepínat pomocí šipek **doleva /doprava.**

Odeslané – zde jsou uloženy Vámi vytvořené zprávy. V této složce jsou jak zprávy odeslané, tak zprávy které se nepodařilo odeslat.

Doručené – zde jsou uloženy přijaté zprávy

Koncepty – zde jsou rozepsané zprávy, které jste si uložili pro pozdější použití

Oblíbené – zprávy, které jste si přesunuli do této složky jako oblíbené.

Koš – používá se ve spojení s SMS firewallem. Sem jsou umístěny zprávy, které byly firewallem vyhodnoceny jako nevhodné.

Práce se zprávami

Při procházení složek zobrazíte tlačítkem **Volby** následující nabídku:

- **Vytvořit SMS** – vytvoří novou SMS
- **Odpovědět** – odpovědět na označenou zprávu
- **Přeposlat** – přepošle označenou zprávu jinému adresátovi
- **Smazat** – smaže označenou zprávu
- **Smazat vše** – smaže všechny zprávy ve složce
- **Vybrat více** – umožní označit více zpráv

- **Přesunout do oblíbených** – přesune označenou zprávu do složky Oblíbené
- **Zálohovat** – uloží text označené zprávy na paměťovou kartu
- **Hledat** – umožní prohledávat zprávy podle odesílatele, obsahu a data
- **Nastavení** – zobrazí nabídku nastavení SMS zpráv (viz další kapitola)

Nastavení SMS

Pro zobrazení nabídky nastavení SMS zvolte v menu:
Zprávy-> SMS->Volby->Nastavení

- **Podpis** – upraví obsah automatického podpisu
- **Šablony** – umožňuje upravit šablony pro použití v SMS zprávách
- **Stav paměti** – zobrazí stav zaplnění paměti pro SMS zprávy
- **Prefer. úložiště** – nastaví, zda se budou zprávy ukládat do telefonu či na SIM karty
- **Uložit odeslané zprávy** – určuje, zda se odeslané zprávy budou uchovávat ve složce **Odeslané**
- **Doručenka** – zapne či vypne možnost doručenky u odeslaných zpráv

- **SMS centrum** – nastavení SMS centra pro jednotlivé SIM karty (zpravidla je u každé SIM karty přednastaveno z výroby)
- **SMS firewall** – umožňuje blokovat příchozí zprávy podle obsahu nebo odesílatele. Zprávy jsou buď automaticky mazány nebo přesouvány do složky **Koš**.
- **Vymazat nedávné kontakty** – smaže seznam nedávno použitých kontaktů

MMS zprávy

Vytvoření a odeslání MMS zprávy

MMS je moderní technologie umožňující odesílat multimediální zprávy obsahující kromě textu také obrázky, zvuky či dokonce videa až do celkové velikosti 90kB.

1. Zvolte v menu:
   Zprávy->MMS->Napsat zprávu
2. Objeví se okno pro zadání hlavičky a příjemců zprávy.
3. Pomocí směrových šipek zvolte jednotlivé položky a vyplňte čísla příjemců zprávy. Můžete zvolit položky:
   - Pro – hlavní příjemce zprávy
   - Kopie – adresát kopie zprávy

- Skrytá kopie – adresát kopie zprávy, který nebude zveřejněn
- Předmět – předmět zprávy

4. Po vyplnění potřebných položek (je třeba vyplnit alespoň položku Komu) zvolte **upravit obsah.**
5. Otevře se okno editace zprávy.
6. Upravte text a vložte požadované objekty – viz dále **Úprava a tvorba MMS zprávy**.
7. Po dokončení úprav zprávy pokračujte stiskem tlačítka „Ok“.
8. Zvolte **Hotovo.**
9. Objeví se opět hlavička zprávy, stiskněte tlačítko „Hotovo“ a objeví se možnosti odeslání. Zvolte, zda chcete zprávu **Pouze odeslat** (kopie zprávy nebude uložena do složky Odeslané) nebo **Uložit a odeslat** (do složky Odeslané se uloží kopie zprávy) a stiskněte tlačítko OK. (Chcete-li zprávu odeslat až později, můžete zvolit **Uložit do konceptů** – zpráva bude uchována pro pozdější použití ve složce Koncepty).
10. Zobrazí se výběr SIM karty. Zvolte, kterou SIM kartu chcete využít pro odeslání a stiskněte tlačítko OK..
11. Zpráva se odešle.

Úprava a tvorba MMS zprávy

V průběhu vytváření či úpravy obsahu MMS zprávy můžete stiskem tlačítka OK zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Hotovo** – ukončí úpravu obsahu zprávy a přejde zpět na hlavičku
2. **Způsob vkládání** – umožňuje vybrat režim zadávání znaků (ABC, abc, 123), téhož docílíte stiskem tlačítka # v průběhu zadávání textu zprávy
3. **Přidat obrázek** – vloží do zprávy obrázek
4. **Přidat zvuk** – vloží do zprávy zvuk či melodii
5. **Přidat video** – vloží do zprávy videosekvenci
6. **Připojit přílohu –** vloží do zprávy jiný typ souboru
7. **Přidat slide před** – vloží tzv. slide neboli snímek zprávy před aktuální snímek
8. **Přidat slide za**– vloží tzv. slide neboli snímek zprávy za aktuální snímek
9. **Smazat snímek** – smaže aktuální snímek.
10. **Předchozí snímek** – přejde na předchozí snímek zprávy
11. **Další snímek** – přejde na další snímek zprávy
12. **Přidat záložku** – přidá záložku z prohlížeče WAP
13. **Náhled** – zobrazí náhled MMS zprávy
14. **Načasování snímku** – nastaví jak dlouho se aktuální slide (snímek) bude při přehrávání MMS zprávy na obrazovce zobrazovat.

Čtení MMS zpráv

Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout tlačítko OK a zpráva se zobrazí.Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte tlačítko „Zpět“.
Nabídku čtení přijatých MMS zpráv můžete později kdykoli vyvolat v menu telefonu:

Zprávy->MMS->Doručené
.
Pomocí šipek nahoru/dolů si můžete vybírat mezi jednotlivými příchozími zprávami. Chcete-li si přečíst obsah zvolené zprávy, stiskněte tlačítko OK a zvolte **Zobrazit**.

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

Při prohlížení seznamu MMS zpráv můžete stiskem tlačítka **Volby** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Zobrazit** – zobrazí vybranou zprávu.

2. **Odpovědět** – otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí MMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesilatele příchozí zprávy
3. **Odpovědět SMS**– otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesilatele příchozí zprávy.
4. **Odpovědět všem** – stejné jako odpovědět, pouze jsou jako adresáti vyplněny všechny kontakty obsažení v hlavičce zprávy.
5. **Přeposlat** – umožňuje přeposlat zprávu jinému adresátovi.
6. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
7. **Smazat vše** – smaže všechny zprávy ze složky
8. **Vlastnosti**– zobrazí vlastnosti zprávy
9. **Použít číslo** - jsou-li v textu zprávy obsažena telefonní čísla, telefon je automaticky rozpozná a pomocí této volby zobrazíte jejich seznam. Jako jedno z čísel je vždy zobrazeno číslo odesilatele zprávy. Po stisku tlačítka **Volby** je možné vybrané číslo ze zobrazeného seznamu vytočit, uložit do kontaktů nebo na něj odeslat zprávu.

Složky zpráv MMS

Zprávy MMS jsou v telefonu rozčleněny podle druhu do několika složek. Kromě **Doručených** zpráv MMS telefon obsahuje ještě složky:

Odeslané – zde jsou uloženy Vámi vytvořené odeslané zprávy, popř. zprávy, které se nepodařilo odeslat.
Zvolte: **Zprávy->MMS->Odeslané**

Koncepty – zde jsou dosud neodeslané zprávy uložené k pozdějšímu použití.
Zvolte: **Zprávy->MMS-> Koncepty**

Šablony – zde jsou uloženy šablony textů, které často používáte (např. „Mám zpoždění“). Nemusíte tak text pokaždé zadávat znova.
Zvolte: **Zprávy->MMS-> Šablony**

Nastavení MMS zpráv

Pro správnou funkci MMS zpráv je třeba mít telefon správně nastaven.
Ujistěte se, že Váš GSM operátor podporuje službu MMS zpráv, že je tato služba aktivována pro Vaše telefonní

číslo a že máte správně nastaven profil pro odesílání a příjem hlasových zpráv.

1. Zvolte v menu:
2. **Zprávy->MMS->Nastavení->Upravit profil**
3. Zvolte, kterou ze SIM karet chcete konfigurovat. Otevře se seznam profilů.
4. Zde je možné ze seznamu vybrat správný profil pro odesílání hlasových zpráv.
5. Vyberte pomocí směrových šipek požadovaný profil a stiskněte tlačítko OK.
6. Zvolte „Aktivovat profil“ pro výběr profilu
7. Zvolte „Upravit profil“, chcete-li upravit nastavení profilu na základě informací poskytnutých od Vašeho GSM operátora.

Telefon je dodáván s přednastavenými profily pro GSM operátory běžně dostupné v České a Slovenské republice. Je tedy pouze nutné vybrat si ze seznamu správný profil s názvem Vašeho GSM operátora, popř. správný datový účet a není nutné provádět další nastavení těchto profilů.

Konfigurační SMS od Vašeho GSM operátora

Pokud máte potíže s výběrem správného profilu, je možné obdržet nastavení automaticky pomocí tzv. konfigurační SMS zprávy, kterou Vám na vyžádání zašle Váš operátor.

V takovém případě postupujte podle pokynů operátora, kde a jak si zaslání takové zprávy objednat.

Po přijetí konfigurační SMS zprávy se na obrazovce objeví:

„New SIM1(2)? settings“

1. Stiskněte tlačítko OK
2. Vložte PIN, pokud budete k jeho zadání vyzváni. PIN Vám sdělí Váš operátor. Často bývá nastaven jako „12345“.
3. Objeví se nápis „Settings for *Data account, *Browser, *MMS“
4. Stiskněte tlačítko OK
5. Objeví se nápis: „Profile 1/1, Název účtu…..“
6. Stiskněte opět tlačítko OK
7. Nyní pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů zvolte jednu z 10 pozic pro datové účty, do které chcete přijaté nastavení uložit a stiskněte tlačítko „Ok“,
8. Objeví se nápis Profile 2/2 ….“
9. Stiskněte opět tlačítko OK
10. Nyní pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů opět zvolte jednu z 10 pozic pro datové účty, do které chcete přijaté nastavení uložit a stiskněte tlačítko „Ok“,
11. Objeví se nápis „Browser….“
12. Stiskněte opět tlačítko OK

13. Objeví se nápis „MMS….“
14. Stiskněte opět tlačítko OK
15. Objeví se souhrnná zpráva.
16. Dokončete stisknutím tlačítka „Ok“
17. Telefon je nyní připraven k odesílání a příjmu hlasových zpráv, popř. také k používání služby WAP

Výpis volání

Váš telefon uchovává v paměti výpisy 20 posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů, pro každou ze SIM karet v telefonu.

Rychlý výpis posledních hovorů

1. V pohotovostním režimu stiskněte jedno ze dvou **tlačítek pro volání SIM1** nebo **SIM2**.

2. Zobrazí se seznam posledních 20 hovorů pro vybranou SIM kartu.

3. Pomocí šipek doleva/doprava můžete snadno přepínat zobrazení hovorů: všechny / volané / zmeškané / přijaté.

ALIGATOR www.aligator.cz

4. V seznamu můžete listovat pomocí směrových šipek a chcete-li na některé číslo zavolat, stačí opět stisknout některé z tlačítek pro volání, podle toho, ze které SIM karty chcete telefonovat (zelené tlačítko pro SIM1 nebo pro SIM2).

Detailní výpisy hovorů

Detailní výpis hovorů můžete získat pomocí menu telefonu.

Zvolte v hlavním menu:
Výpis hovorů ->Výpis hovorů->SIM1(2)

Zobrazí se nabídka funkcí výpisů hovorů pro zvolenou SIM kartu:

1. **Seznam volání** – seznam volání pro vybranou SIM
2. **Smazat seznam**– umožňuje vymazat seznam hovorů
3. **Délka hovorů** – čítač doby hovorů
4. **Cena hovorů** – umožňuje sledovat cenu za hovory
5. **Počítadlo SMS** – zobrazí počítadlo SMS zpráv
6. **GPRS data** – zobrazí čítač dat odeslaných přes GPRS spojení

Nastavení přístroje

Nastavení SIM karet

Můžete zapínat a vypínat jednotlivé SIM karty dle vlastní potřeby a uvážení. Lze také obě SIM karty vypnout – takové nastavení je vhodné např. v letadle nebo v místech kde je zakázáno používat mobilní telefony. Vysílací část telefonu je při vypnutí obou SIM karet neaktivní, ale všechny ostatní funkce telefonu lze dále používat (hry, hudební přehrávač, fotoaparát, rádio apod.).

Zvolte v menu:
Nastavení->Režim SIM

Můžete si vybrat jednu z možností:

1. **Dual SIM** – obě karty zapnuté
2. **Pouze karta SIM1** – zapnutá jen karta SIM1
3. **Pouze karta SIM2** – zapnutá jen karta SIM2
4. **Režim letadlo**– obě karty vypnuté

Nastavení telefonu

Můžete provádět celou řadu nastavení parametrů telefonu, jako je datum, čas a mnoho dalších parametrů.

Zvolte v hlavním menu:
Nastavení->Nastavení telefonu

Po té si můžete si vybrat některý z parametrů, které chcete nastavit:

1. **Čas a datum** – nastavení data a času
2. **Nastavit zap./vyp.**– umožňuje naplánovat, kdy se telefon sám automaticky zapne či vypne v závislosti na čase.
3. **Jazyk** – nastavení jazyka menu
4. **Zadávání textu**– umožňuje nastavit, který ze způsobů vkládání textu bude nastaven jako výchozí např. při psaní zpráv, či zadávání jména v seznamu…
5. **Vklád. textu - výběr možností** – nastavení, které metody vkládání textu budou k dispozici při používání telefonu.
6. **Zobrazení** – umožňuje nastavit obsah a způsob zobrazení na obrazovce (např. tapetu, šetřič displeje, zobrazení času, atd.)
7. **Pozdrav**– nastavení uvítací zprávy po zapnutí telefonu
8. **Kláv. zkratky** – umožňuje přiřadit oblíbené funkce na jeden stisk některé ze čtyř směrových šipek
9. **Autom. aktualizace datumu a času** – umožňuje zapnout automatickou aktualizaci data a času ze sítě operátora

Výběr sítě

Můžete si pro každou ze Sim karet zvolit způsob výběru sítě, popř. ručně síť vyhledat nebo definovat seznam preferovaných sítí.

Zvolte v hlavním menu:
Nastavení-> Síť->SIM1(2)

Bezpečnostní nastavení

Přístroj umožňuje nastavení celé řady bezpečnostních prvků a zámků jak pro vlastní telefon, tak pro SIM karty.
Zvolte v hlavním menu:

Nastavení->Zabezpečení

Po té si můžete si vybrat některou z funkcí, které chcete nastavit:

1. **SIM1(2)**– umožňuje nastavit ochranu SIM karty pomocí PIN kódu (**Ochrana PIN**) a také PIN kód změnit(**Změnit heslo**). Lze také nastavit seznam fixních povolených či blokovaných čísel.
2. **Uzamčení telefonu** – umožňuje uzamknout telefon, tak, že před jeho použitím je třeba vždy zadat heslo. Standardní heslo nastavené z výroby je „**1234“.**

3. **Zámake kláves.** – umožňuje zapnout a nastavit automatický zámek klávesnice.
4. **Změnit heslo**– umožňuje změnit heslo pro uzamčení telefonu. Pro změnu je vždy nejprve třeba znát a zadat původní heslo.

Obnovení továrního nastavení

Tato funkce umožňuje uvést telefon do původního stavu. Všechna nastavení jsou obnovena a uživatelská data v telefonu jsou vymazána.

Zvolte v hlavním menu:
Nastavení->Tovární nastavení

Po té budete vyzváni k vložení hesla. Heslo je „**1234**“.

Nastavení možností hovorů

Telefon umožňuje provést množství nastavení hovorů, jako je přesměrování, blokování, automatické vytáčení a další. Mnoho těchto nastavení je závislých na podpoře GSM sítě, pro více informací proto kontaktuje vašeho GSM operátora. Do nastavení se pouštějte, jen když přesně víte, co chcete udělat. Špatné nastavení může vést k tomu, že z Vašeho přístroje nebude možné vést

hovory nebo je přijímat. Může také vést ke značnému navýšení nákladů (např. u přesměrování).
Zvolte v hlavním menu:

Výpis hovorů->Nastavení hovorů->SIM1(2) nastavení hovorů

Po té si můžete si vybrat některou z funkcí, které chcete nastavit:

1. **Identifikace volajícího** – umožňuje zapnout či vypnout identifikaci volajícího,
2. **Čekající hovor** – umožňuje aktivovat či deaktivovat funkci čekajícího hovoru
3. **Přesměrování hovorů** – nastavení podmínek přesměrování hovorů
4. **Blokování hovorů**- umožňuje nastavit podmínky blokování příchozích a odchozích hovorů
5. **Přepínání linek** – pokud to SIM karta a operátor podporuje, umožňuje přepnout linku 1 a 2
6. **Uzavřená skupina** – umožňuje provádět nastavení pro uzavřenou skupinu volajících (je nutná podpora operátora)

Multimedia

Ke všem funkcím multimedií je možno přistoupit pomocí **tlačítka multimedií**. Následně si z nabídky vyberte funkci, kterou chcete aktivovat. Ke všem funkcím je také možno přistoupit pomocí menu telefonu, viz dále.

Fotoaparát

Fotoaparát můžete aktivovat buď v menu:
Multimedia->Fotoaparát
Nebo stiskněte tlačítko multimedií a zvolte symbol fotoaparátu z nabídky.

Snímky lze pořídit tlačítkem OK. Po pořízení můžete snímek stiskem tlačítka OK odeslat pomocí MMS či Bluetooth nebo ho smazat. Pokud chcete pokračovat ve fotografování, stiskněte pravé tlačítko.

Šipkami doleva/doprava zobrazíte/skryjete ikony s nastavením fotoaparátu.

Nastavení parametrů fotoaparátu

Můžete nastavit množství parametrů fotoaparátu, mezi nejdůležitější patří nastavení velikosti snímaného obrázku:

1. Aktivujte fotoaparát a stiskněte levé tlačítko

2. Vyberte položku **Nastavení obrázku**
3. Změňte velikost a kvalitu obrázku.

Pomocí tlačítka **Volby** můžete nastavit i ostatní parametry fotoaparátu

Úložiště snímků z fotoaparátu

Váš telefon je vybaven pozicí pro MicroSD (Trans Flash) paměťovou kartu.
Proto je důležité zvolit, zda se pořízené snímky budou ukládat do paměti fotoaparátu nebo na paměťovou kartu:

1. Aktivujte fotoaparát a stiskněte levé tlačítko
2. Vyberte položku **Úložiště**
3. Vyberte, kam se budou snímky ukládat.

Prohlížeč obrázků

Zde můžete prohlížet obrázky pořízené fotoaparátem.

Zvolte v menu:
Multimedia->Obrázky

Po výběru obrázku, který chcete prohlédnout, můžete použít následující tlačítka:

- tlačítko 1 – zvětšit obrázek
- tlačítko 2 – zmenšit obrázek
- tlačítko 3 – otočit obrázek
- směrové šipky – posun výřezu

Videorekordér

Umožňuje pořizovat videozáznamy pomocí vestavěné kamery.

Zvolte v menu:
Multimedia->Videorekordér

Záznam spustíte a ukončíte tlačítkem OK.

Podobně jako u fotoaparátu lze pomocí levého tlačítka nastavit parametry a úložiště.

Videopřehrávač

Umožňuje přehrávat pořízené videozáznamy.

Zvolte v menu:
Multimedia-> Videopřehrávač

Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory.

Zvolte v menu:
Multimedia->Přehrávač hudby
nebo stiskněte a přidržte multimediální tlačítko **Přehrát.**

Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte následovně:

1. Umístěte hudební soubory do složky My Music na paměťovou kartu. Možná ji na paměťové kartě budete muset vytvořit.
2. Zapněte audio přehrávač **Multimedia-> Přehrávač hudby**.
3. Proběhne aktualizace multimedií a zobrazí se základní nabídka přehrávače:

- **Přehrávač** – zobrazí obrazovku ovládání přehrávače
- **Skladby** – seznam všech uložených skladeb
- **Playlisty** – seznam uložených playlistů
- **Umělci** – seznam všech umělců
- **Alba** – seznam všech alb
- **Žánry** – seznam skladeb podle žánrů
- **Top 25** – 25 nejčastěji přehrávaných skladeb
- **Náhodně** – náhodné přehrávání
- **Nastavení** – nastavení přehrávače

Výběr skladby k přehrávání

Pomocí některé z voleb Skladby, Playlisty, Umělci, Alba, atd. zvolte skladbu, kterou chcete přehrávat. Přehrávání spustíte tlačítkem OK. Po spouštění přehrávání se zobrazí obrazovka ovládání přehrávače.

Pozor! Třídění skladeb do jednotlivých kategorií podle umělců, alb, atd. je závislé na informacích získaných s tzv. tagů, což jsou informace uložené uvnitř hudebních souborů. Tyto informace však často nemusí být správné. V případě nesprávných nebo chybějících informací nemusí přehrávač korektně fungovat nebo nemusí být dostupné některé funkce.

Obrazovka ovládání přehrávače

Zde je možno provádět základní ovládání přehrávače.
K dispozici je pět pohledů. Mezi jednotlivými pohledy se přepíná pomocí tlačítek **doleva/doprava**.

Základní pohled

Zobrazí se obrázek disku CD a ovládání přehrávání.
K dispozici jsou následující funkce:

- **Zastavit / spustit přehrávání** – tlačítko **OK** nebo multimediální tlačítko **Přehrát**
- **Další skladba** – tlačítko 8
- **Předchozí skladba** – tlačítko 2

- **Další album** – tlačítko 6 nebo multimediální tlačítko **Další**
- **Předchozí album** – tlačítko 4 nebo multimediální tlačítko **Předchozí**

Pohled seznamu skladeb

Zobrazí se aktuální seznam přehrávaných skladeb. Pomocí tlačítek **nahoru/dolů** vyberte skladbu, kterou chcete přehrát a potvrďte tlačítkem **OK**.

Pohled textu

Zobrazí text přehrávané skladby pokud je k dispozici.

Pohled vizualizace

Zobrazí některou z vybraných vizualizací

Pohled detailu skladby

Zobrazí detailní informace o skladbě.

Přehrávání na pozadí

Chcete-li poslouchat hudbu a přitom telefon normálně používat, spusťte přehrávání výše popsaným způsobem a pak stiskněte červené tlačítko. Zobrazí se základní obrazovka telefonu, ale přehrávání pokračuje dál. Nyní můžete telefon normálně používat.

Pomocí multimediálních tlačítek můžete přehrávač ovládat i ze základní obrazovky:

- Multimediální tlačítko **Přehrát** – zastaví/spustí přehrávání**,**
- Multimediální tlačítko **Předchozí** – předchozí skladba ze seznamu
- Multimediální tlačítko **Další** – další skladba ze seznamu

ALIGATOR
www.aligator.cz

Záznamník

Umožňuje použít Váš telefon jako jednoduchý diktafon.

Zvolte v menu:
Multimedia->Záznam zvuku

FM rádio

Váš telefon je vybaven jednoduchým FM radiopřijímačem. Pro správnou funkci je však třeba připojit sluchátka, která zároveň fungují jako přijímací anténa. Pokud nejsou sluchátka připojena, příjem se nespustí a telefon Vás vyzve k jejich připojení.

Zvolte v menu:
Multimedia->FM rádio

V nastavení rádia si můžete definovat vlastní seznamy předvoleb hudebních stanic, ručně zadat frekvenci nebo vyhledávat stanice automaticky.

- Chcete-li ladit stanice, stiskněte tlačítka **Doleva / Doprava**.
- Pomocí tlačítka **Nahoru** můžete přepínat mezi automatickým a ručním laděním (rozsvítí se symbol lupy).

- Tlačítkem OK si můžete vysílání nahrát.
- Pomocí multimediálního tlačítka **Přehrát** můžete zapnout/vypnout poslech rádia.

Složení melodie

Pomocí jednoduché aplikace si můžete složit vlastní melodii a použít ji např. pro vyzvánění.

Zvolte v menu:
Multimedia->Složení melodie

Galerie – správa souborů

V telefonu je vestavěn jednoduchý souborový manažer, který vám umožní prohlédnout obsah paměťové karty a paměti telefonu. Jednotlivé soubory si pak můžete přímo nechat zobrazit či přehrát.

Zvolte v menu: **Galerie**

Zábava

Hry

Pro ukrácení času naleznete v telefonu jednoduchou hru.

Zvolte v menu:
Zábava->Hry

Profily – přizpůsobení telefonu

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků. To vše je možné v rámci tzv. uživatelských profilů.

Profily přinášejí velice užitečnou možnost rychlé změny nastavení telefonu pro různé situace. Například při jednání či v čekárně u lékaře nechceme, aby přítomné rušilo případné hlasité zvonění telefonu. Stačí tedy telefon přepnout do příslušného profilu a automaticky se změní všechna potřebná nastavení, jako je například hlasitost vyzvánění a hovoru, způsob příjmu hovoru, funkce vibračního vyzvánění, vyzváněcí melodie, zvuk klávesnice a další nastavení.

Telefon nabízí pět možných uživatelských profilů, které jsou pojmenovány takto:

- **Hlavní** – základní profil pro běžné použití
- **Jednání** – profil, ve kterém jsou všechny zvuky ztišeny
- **Venku** – zvuky jsou nastaveny na vyšší hlasitost
- **Uvnitř –** zvuky jsou nastaveny na nižší hlasitost
- **Sluchátka –** profil, který se aktivuje po připojení sluchátek
- **Bluetooth –** profil, který se aktivuje při připojení Bluetooth zařízen
- **Úspora energie –** profil zaměřený na prodloužení výdrže baterie

Profily si můžete přizpůsobit a provést v nich vlastní nastavení. Pokud nepotřebujete často měnit nastavení, vystačíte si pravděpodobně pouze s profilem **Hlavní.** Chcete-li telefon rychle ztišit, můžete použít profil **Jednání,** který má již z výroby nastaveno vypnutí všech zvuků a aktivaci vibračního vyzvánění. Profil **Sluchátka** se aktivuje automaticky vždy, když připojíte sluchátka k telefonu. Profil **Bluetooth** se aktivuje automaticky vždy, když připojíte k telefonu bluetooth audio zařízení.

Výběr profilu

Jak již bylo řečeno, změnou aktivního profilu provedete rychlou změnu nastavení telefonu.

Chcete-li změnit aktuální profil:

1. přejděte do menu **Profily** a vyberte profil, který chcete zvolit
2. stiskněte tlačítko **OK** nebo tlačítko **Volby**
3. vyberte **Aktivovat** a stiskněte tlačítko **OK**

Nastavení vyzvánění, zvuků a další přizpůsobení

Pro jednoduchost budeme všechna nastavení demonstrovat na profilu **Hlavní.** Pro ostatní profily probíhají všechna nastavení stejně.

Zvuky a upozornění

Umožňuje nastavit zvukovou signalizaci pro jednotlivé případy:

1. **SIM1(2) příchozí hovor**
2. **Zapnutí**
3. **Vypnutí**
4. **SIM1(2) SMS**

5. Zvuk kláves

Zvolte v menu:
Profily->Hlavní->Přizpůsobit->Melodie

1. Vyberte si zvuk, který chcete nastavit a stiskněte tlačítko **OK**
2. Zobrazí se seznam možných zvuků, když chvilku počkáte, vybraný zvuk se začne automaticky přehrávat.
3. Potvrďte vybraný zvuk tlačítkem **OK**

Hlasitost

Umožňuje nastavit hlasitost pro jednotlivé funkce:

1. **Vyzváněcí tón** – hlasitost vyzvánění
2. **Tón tlačítek** - úroveň hlasitosti zvukové signalizace při stisku tlačítka klávesnice

Zvolte v menu:
Profily->Hlavní->Přizpůsobit->Hlasitost

Vyberte si zvuk jehož hlasitost chcete nastavit a proveďte požadované změny.

Vibrace a zvonění

Umožňuje nastavit vibrační vyzvánění a celkový způsob jakým bude telefon vyzvánět:

- **Vyzvánění**
- **Pouze vibrace**
- **Vibrace a tón vyzvánění**
- **Vibrace, po té vyzvánění**

Zvolte v menu:
Profily->Hlavní->Přizpůsobit->Typ signalizace

Vyberte si jednu z uvedených možností a potvrďte tlačítkem „Ok“

Typ zvonění

Umožňuje nastavit, jakým způsobem telefon při vyzvánění přehrává nastavený zvuk nebo melodii:

- **Jednoduché** – zvuk se přehraje jen jednou
- **Opakované** – zvuk se opakovaně přehrává až do přijetí či odmítnutí hovoru
- **Vzrůstající** – zvuk se opakovaně přehrává se vzrůstající hlasitostí

ALIGATOR www.aligator.cz

Zvolte v menu:
Profily->Obecné->Přizpůsobit->Vyzváněcí typ

Vyberte si jednu z uvedených možností a potvrďte tlačítkem „Ok“

Další tóny a zvuky

Umožňuje nastavit, při jakých příležitostech či oznámeních telefon vydá varovné pípnutí:

- **Varování**
- **Chyba**
- **Vyčkávací čas**
- **Spojení**

Zvolte v menu:
Profily->Hlavní->Přizpůsobit->Extra tón

Jednotlivé možnosti je možné označit a zapnout/vypnout pomocí tlačítka **Zap / Vyp** nebo tlačítka **OK**. Pro ukončení stiskněte tlačítko **Hotovo.** Pokud jste změnili některou z voleb, budete dotázáni, zda se změny mají uložit.

ALIGATOR www.aligator.cz

Režim odpovědi

Můžete si vybrat, jakým způsobem chcete přijímat hovory. Standardně hovor přijmete stiskem tlačítka hovorů jedné ze SIM karet.

Váš telefon však lze nastavit také tak, že hovor můžete přijmout stiskem libovolného tlačítka. V takovém případě je třeba aktivovat režim odpovědi všemi klávesami:

Zvolte v menu:
Profily->Obecné->Přizpůsobit->Režim odpovědi

Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko **Zap / Vyp** nebo tlačítko **OK**
Volbu ukončíte stiskem tlačítka **Hotovo.** Pokud jste změnili nastavení, budete dotázáni, zda se změny mají uložit.

Podsvícení obrazovky

V rámci šetření spotřeby energie je možno nastavovat chování podsvícení displeje a klávesnice telefonu. Je možno nastavit jas podsvícení, dobu po kterou zůstává obrazovka osvětlena od posledního stisku klávesy, zapnout či vypnout osvětlení klávesnice popř. jej podmínit časovým intervalem. Zvolte v menu:

Profily->Obecné->Přizpůsobit->Podsvícení LCD

Organizér

Telefon nabízí řadu užitečných organizačních funkcí.

Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících či po týdnech a zároveň si ke každému dni poznamenat termín s možností připomenutí.

Zvolte v menu:
Organizér->Kalendář

Pomocí šipek si vyberte den. Po té si můžete zobrazit úkoly přiřazené k danému dni, přidat nový úkol a nastavit připomenutí nebo přeskočit na zadané datum.

Úkoly

Jednoduchý úkolovník. Umožňuje přidávat poznámky a úkoly a nastavit si u nich připomenutí.

Zvolte v menu:
Organizér->Úkoly

ALIGATOR www.aligator.cz

Budík (alarm)

Klasický budík. Lze nastavit až 5 různých budíků s možností jednorázového či opakovaného zvonění. Lze též vybrat dny, kdy má budík zvonit.

Zvolte v menu:
Organizér->Alarm

Světový čas

Telefon umožňuje zobrazit světový čas dle výběru pozice na mapě.

Zvolte v menu:
Organizér-> Světový čas

MSN, Facebook

Umožňuje rychlé připojení k sociálním sítím. Je však třeba mít správně nastaven WAP prohlížeč v telefonu.

Zvolte v menu:
Organizér-> MSN
nebo
Organizér-> Facebook

ALIGATOR www.aligator.cz

VIP sekce

Speciální sekce přístupná jen po zadání hesla telefonu. Zde je možno vytvořit si tajný seznam speciálních čísel, seznam SMS a výpis hovorů, který bude zobrazen jen v této sekci a po zadání hesla

Zvolte v menu:
Organizér-> VIP

Extra – další funkce

Kalkulačka

Telefon je vybaven jednoduchou kalkulačkou

Zvolte v menu:
Extra->Kalkulačka

Převodník měn a jednotek

Zejména při cestách do zahraničí využijete jednoduchý převodník měn a jednotek.

Zvolte v menu:
Extra-> Převod měn
nebo
Extra-> Převod jednotek

ALIGATOR www.aligator.cz

Bluetooth

Bluetooth je moderní bezdrátová technologie umožňující propojovat mezi sebou různé druhy zařízení. V mobilní telefonii se nejvíce uplatňují tzv. bluetooth handsfree, tedy zařízení hands free (sluchátko, či instalační sada), které je k telefonu bezdrátově připojeno pomocí Bluetooth standardu.
Bluetooth však můžete použít také pro odesílání souborů mezi Vaším telefonem a jiným zařízením (např. počítač či jiný telefon).

Zvolte v menu:
Extra-> Bluetooth

Po té zvolte jednu z funkcí k nastavení:

1. **Bluetooth** – Zapne či vypne Bluetooth přijímač v telefonu
2. **Viditelnost** – zapne či vypne viditelnost Bluetooth zařízení
3. **Vyhledat audiozařízení** – vyhledá handsfree a další Bluetooth zařízení v okolí telefonu
4. **Známá zařízení** - zobrazí seznam tzv. „spárovaných zařízení“ (v průběhu párování je většinou třeba na obou zařízeních zadat kód, který je stejný pro obě spárovaná zařízení)

ALIGATOR www.aligator.cz

5. **Jméno zařízení** – nastavení jména, pod kterým telefon budou detekovat ostatní zařízení Bluetooth.
6. **Pokročilé nastavení** – zobrazí různá nastavení

Stopky

Pro volný čas se vždy mohou hodit užitečné multifunkční stopky.

Zvolte v menu:
Extra-> Stopky

Čtečka E-book

V telefonu je zabudována jednoduchý prohlížeč knih – textů. Prohlížet lze například soubory ve formátu TXT a další. Soubory je třeba umístit do složky **Ebook** na paměťové kartě nebo v paměti telefonu.

Zvolte v menu:
Extra-> Čtečka E-book

Služby

Služby SIM toolkit

Tyto služby jsou závislé na možnostech SIM karty a Vašem operátorovi. Nabídky SIM toolkitů pro obě SIM karty se zobrazí jako první dvě položky podmenu **Služby.**

WAP – Internetový prohlížeč

Telefon je vybaven jednoduchým internetovým prohlížečem pro standard WAP. WAP služby jsou většinou poskytovány Vaším operátorem ale i jinými poskytovateli na internetu. Kontaktujte Vašeho operátora pro více informací o nabízených službách.

Zvolte v menu:
Služby-> WAP

Po té zvolte jednu z funkcí prohlížeče:

1. Domovská stránka – přejde na domovskou stránku (je součástí nastavení profilu připojení k internetu)
2. Záložky – seznam oblíbených stránek, seznam si můžete vytvářet sami
3. Poslední stránky – zobrazí historii prohlížených stránek

ALIGATOR www.aligator.cz

4. Vložit adresu – umožňuje zadat adresu stránky, kterou chcete zobrazit
5. Doručené služby – zobrazí zprávy PUSH
6. Nastavení – zobrazí různá nastavení WAP prohlížeče.

Nastavení profilu připojení

Pro správnou funkci prohlížeče je třeba mít správně nastaven profil připojení.
Ujistěte se, že Váš GSM operátor podporuje službu WAP, že je tato služba aktivována pro Vaše telefonní číslo a že máte správně nastaven profil připojení pro WAP. Profily se definují zvlášť pro každou SIM kartu a vždy je třeba pomocí volby **Služby-> WAP->Nastavení->Výběr SIM** zvolit, která SIM karta se bude používat pro připojení k internetu a službě WAP.

1. Zvolte v menu:
2. **Služby-> WAP->Nastavení->Upravit účty->SIM1(2)**
3. Zvolte, kterou ze SIM karet chcete konfigurovat. Otevře se seznam profilů.
4. Zde je možné ze seznamu vybrat správný profil pro odesílání hlasových zpráv.
5. Vyberte pomocí směrových šipek požadovaný profil a stiskněte tlačítko OK.
6. Zvolte „Aktivovat profil“ pro výběr profilu

7. Zvolte „Upravit profil“, chcete-li upravit nastavení profilu na základě informací poskytnutých od Vašeho GSM operátora.

Telefon je dodáván s přednastavenými profily pro GSM operátory běžně dostupné v České a Slovenské republice. Je tedy pouze nutné vybrat si ze seznamu správný profil s názvem Vašeho GSM operátora, popř. správný datový účet a není nutné provádět další nastavení těchto profilů.

Konfigurační SMS od Vašeho GSM operátora

Pokud máte potíže s výběrem správného profilu, je možné obdržet nastavení automaticky pomocí tzv. konfigurační SMS zprávy, kterou Vám na vyžádání zašle Váš operátor. V takovém případě postupujte podle pokynů operátora, kde a jak si zaslání takové zprávy objednat.
Další informace najdete v kapitole **Nastavení MMS zpráv.**

Datový účet

Součástí nastavení profilu pro WAP je i výběr datového účtu – tedy způsobu připojení k internetu. Datové účty lze zvlášť konfigurovat. Telefon je dodáván s přednastavenými profily pro GSM operátory běžně dostupné v České a Slovenské republice. Je tedy pouze nutné vybrat si ze seznamu správný datový účet

s názvem Vašeho GSM operátora, a není nutné provádět další nastavení těchto datových účtů.
Potřebujete-li však, můžete na základě údajů Vašeho operátora nastavení datových účtů změnit:

1. Zvolte v menu **Služby-> Datový účet**
2. Zvolte GPRS
3. Vyberte požadovaný účet a stiskněte tlačítko **Upravit**
4. Vyplňte požadované údaje nastavení

Java aplikace

Telefon podporuje jednoduché Java aplikace.
Existuje mnoho různých hardwarových platforem a verzí Java aplikací, proto ne všechny aplikace pracují korektně na všech telefonech.
Vždy se proto ujistěte, že aplikace je na Vašem telefonu spustitelná a poběží korektně.

Pro správný běh Java aplikací bude zpravidla nutné do telefonu vložit paměťovou kartu, úložiště v telefonu zpravidla pro Java aplikace nedostačuje.

Nastavení Java

Pro správný běh Java aplikací je třeba aby byl Java interperet v telefonu korektně nastaven. Důležité je zejména nastavení sítě.

Zvolte v menu **Zábava,** po té máte k dispozici:

- **Nastavení Java** – obecná nastavení zvuků, podsvícení a vibrace, doporučujeme ponechat tovární nastavení
- **Zabezpečení Java** – nastavení zabezpečení, pouze pro experty, důrazně doporučujeme ponechat tovární nastavení. Špatné nastavení může mít za následek nefunkčnost některých aplikací
- **Java nastavení sítě** – zde je třeba vybrat přes kterou SIM kartu se telefon bude připojovat k internetu a vybrat správný profil datového účtu. (více informací viz předchozí kapitola)

Instalace Java aplikací

1. Uložte soubor aplikace (s příponou .jar) na paměťovou kartu
2. Zvolte v menu **Galerie** a pomocí průzkumníka souborů zobrazte složku, kam jste soubor uložili
3. Označte uložený soubor aplikace, stiskněte tlačítko **OK** a zvolte **Instalovat.**

4. Telefon se dotáže, zda opravdu chcete aplikaci instalovat, potvrďte tlačítkem OK.
5. Po té zvolte místo instalace (telefon, pam. Karta)
6. Nakonec se Vás telefon dotáže, zda chcete aplikaci přímo spustit.

Spouštění Java Aplikací

Zvolte v menu:
Zábava->Java

Zobrazí se seznam instalovaných aplikací.
Pro spuštění vybrané aplikace stiskněte tlačítko **OK** a zvolte **Spustit**.

Připojení k počítači

Telefon je vybaven konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

POZOR!
Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista a vyšší!
V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.

ALIGATOR www.aligator.cz

Přenos souborů mezi telefonem a počítačem

Pokud chcete nahrávat soubory na vloženou paměťovou kartu:

1. připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem.
2. Na obrazovce se objeví nabídka
3. Zvolte **Velkokapacitní paměťové zařízení**
4. Po té se v počítači objeví dvě nové diskové jednotky, jedna odpovídá paměťové kartě, druhá odpovídá paměti v telefonu.

Další režimy připojení

Pro tyto režimy je třeba mít nainstalované správné ovladače.

Webová kamera

1. připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem.
2. Na obrazovce se objeví nabídka
3. Zvolte **Webcam**

Sériový port / modem

1. připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem.
2. Na obrazovce se objeví nabídka
3. Zvolte **COM port**

ALIGATOR www.aligator.cz

TIP! Chcete-li aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu a zobrazení nabídky připojení tlačítko **„Zpět“**

Pro více informací, stažení ovladačů a technickou podporu, navštivte prosím stránky podpory Aligator D900:

http://www.aligator.cz/podpora

ALIGATOR
www.aligator.cz

Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozměry	112 X 47 X 9,6 mm
LCD	TFT barevný grafický displej, QVGA 240x320, úhlopříčka 2,2“
Výdrž v pohotovostním režimu	až 100 hodin
Výdrž – hovor	až 210 minut
Režim provozu	Dual SIM – Dual Stand by
Externí paměť	Paměťová karta typu microSD, microSD HC, T-Flash. Podpora karet s kapacitou až do 16GB.
Fotoaparát	Max. rozlišení: 1,3MPix s interpolací, snímač VGA 640x480
Baterie	Li-Ion, 750 mAh


Mobilní telefon ALIGATOR D900 je určen pro použití v zemích EU.

Bezpečnost a ekologie

Bezpečnostní pokyny

- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před mechanickým poškozením a nečistotami.
- Telefon a příslušenství nejsou vodotěsné, chraňte je před vlhkem a vodou.
- Chraňte telefon a příslušenství před extrémními teplotami.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu.
- Chraňte telefon a příslušenství před pádem na zem.
- Nikdy telefon ani a příslušenství nerozebírejte.
- Telefon nepoužívejte blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů.
- Při telefonování přikládejte telefon na opačnou stranu těla než je implantovaný kardiostimulátor nebo jiný přístroj. Poraďte se svým lékařem o případných rizicích rušení. V případě podezření z rušení telefon ihned vypněte.


- V letadle telefon vždy vypněte.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti výbušnin.
- Nepokládejte nebo neinstalujte telefon popř. jeho držák ani příslušenství do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Telefon obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem.
- Nikdy nepoužívejte telefon, když řídíte vozidlo.

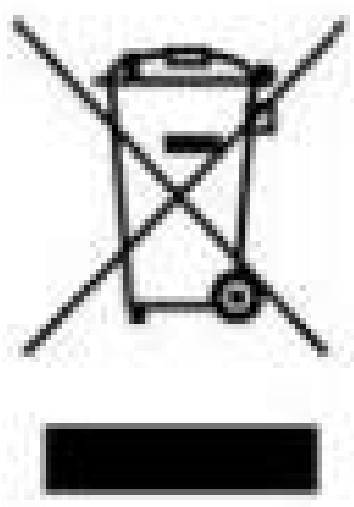

Použitá elektrozařízení

Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem. **Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!** Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.
Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu.
Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

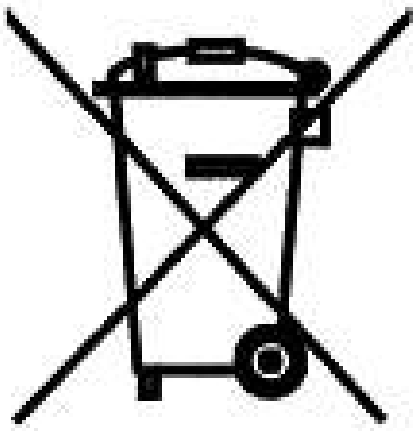

Likvidace baterie

Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..
Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

CE 1313

Prohlášení o shodě

č. 29/06/2011

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE Directive 1999/5/EC

Výrobek:	Mobilní telefon pro síť GSM
Obchodní označení:	ALIGATOR D900
Dovozce:	ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní sítě standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování.
Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009, EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-17 V2.1.1:(2009-5), EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 50360:2001,

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba:
Bay Area Compliance Laboratories Corp.,
1274 Anvilwood Ave, Sunnyvale,
CA 94089 USA

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 1313 v souladu s předpisy Evropské unie.
Poslední dvojčíslí roku, kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 11

Vystaveno V Praze, dne 29.6.2011:

…….

ADART COMPUTERS s.r.o.

Záruční list – ALIGATOR D900

IMEI: ……

Datum prodeje: ……

Razítko a podpis
prodejce:……..

Záznamy o záručních opravách:

1.oprava:
2.oprava:
3.oprava:

Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:

a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda),
e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah),
f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména ve vlhku, prachu či jinak agresivním prostředí nebo mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
g) výrobek je mechanicky poškozen,
h) vada vznikla běžným opotřebením,
i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.

3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.

4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícímu původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.

5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

ALIGATOR
www.aligator.cz

Dovozce:
www.aligator.cz

Copyright © 2011 ADART COMPUTERS s.r.o.

PO SLOVENSKY

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

Bezpečnostné pokyny

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Vypnite telefón v blízkosti citlivých zdravotníckych zariadení.
- Vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacích staniciach pohonných hmôt.
- Vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- POZOR! Váš telefón nie je vodotesný!

OBSAH

Uvedenie telefónu do prevádzky 88
Vloženie batérie 88
Vloženie SIM kariet 89
Vloženie pamäťovej karty 90
Nabíjanie batérie 91
Zapnutie a vypnutie telefónu 92
Základy ovládania telefónu 93
Ikony na obrazovke telefónu 93
Popis ovládacích prvkov telefónu 93
Funkcie tlačidiel 94
Pohyb v menu telefónu 97
Vkladanie textu 98
Zámok klávesnice 98
Svietidlo 99
Telefonovanie 100
Vytáčanie čísel 100
Inteligentné vytáčanie 100
Prijatie / odmietnutie hovoru 100
Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov 101
Nastavenie hlasitosti hovoru 101
Zoznam kontaktov 101
Funkcie zoznamu kontaktov 102
SMS správy 105
Vytvorenie a odoslanie SMS správy 105
Čítanie SMS správ 107

ALIGATOR www.aligator.cz

Zložky SMS správ 108
Práca so správami 109
Nastavenie SMS 110
MMS správy 111
Vytvorenie a odoslanie MMS správy 111
Úprava a tvorba MMS správy 113
Čítanie MMS správ 114
Zložky správ MMS 116
Nastavenie MMS správ 116
Výpis volania 119
Rýchly výpis posledných hovorov 119
Detailné výpisy hovorov 120
Nastavenie prístroja 121
Nastavenie SIM kariet 121
Nastavenie telefónu 122
Výber siete 123
Bezpečnostné nastavenie 123
Obnovenie pôvodného nastavenia 124
Nastavenie možností hovorov 125
Multimédiá 126
Fotoaparát 126
Prehliadač obrázkov 128
Videorekordér 128
Videoprehrávač 129
Prehrávač hudby 129
Záznamník 133
FM rádio 133
Zloženie melódie 134

Galéria – správa súborov 134
Zábava 135
Hry 135
Profily – prispôsobenie telefónu 135
Výber profilu 137
Zvuky a upozornenia 137
Hlasitosť 138
Vibrácie a zvonenie 139
Typ zvonenia 139
Ďalšie tóny a zvuky 140
Režim odpovede 141
Podsvietenie obrazovky 141
Organizér 142
Kalendár 142
Úlohy 142
Budík (alarm) 143
Svetový čas 143
MSN, Facebook 143
VIP sekcia 144
Extra – ďalšie funkcie 144
Kalkulačka 144
Prevodník mien a jednotiek 144
Bluetooth 145
Stopky 146
Čítačka E-book 146
Služby 147
Služby SIM toolkit 147
WAP – Internetový prehliadač 147

ALIGATOR www.aligator.cz

Dátový účet 149
Java aplikácie 150
Nastavenie Java 151
Inštalácia Java aplikácií 151
Spustenie Java Aplikácií 152
Pripojenie k počítaču 152
Prenos súborov medzi telefónom a počítačom 153
Ďalšie režimy pripojenia 153
Špecifikácia 155
Bezpečnosť a ekológia 156
Bezpečnostné pokyny 156
Použité elektrozariadenie 157
Likvidácia batérie 158
Vyhlásenie o zhode 159
Záručný list – ALIGATOR D900 160
Záručné podmienky 161

ALIGATOR
www.aligator.cz

Uvedenie telefónu do prevádzky

Vloženie batérie



1. Zložte kryt batérie
2. Vložte batériu podľa obrázku.
3. Nasaďte späť kryt batérie.


Ak chcete batériu vybrať postupujte v opačnom poradí.

POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkoľvek manipulácii s batériou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!

Vloženie SIM kariet

Do prístroja môžete vložiť jednu alebo dve SIM karty. Pre jednoduchšiu orientáciu sú pozície SIM kariet označené ako SIM1 a SIM2. Ak vkladáte len jednu SIM kartu, môžete ju vložiť na ktorúkoľvek pozíciu.

.

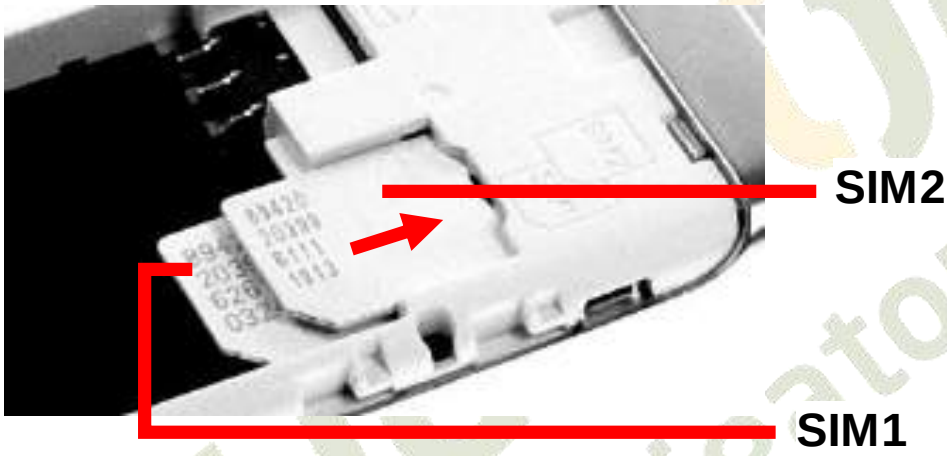


1. Vypnite telefón a vyberte batériu.
2. Vsuňte SIM karty v smere šípky, ako je znázornené na obrázku.

Ak chcete SIM karty vybrať, postupujte v opačnom poradí.

POZOR! SIM karta môže byť ľahko zničená, ak dôjde k poškrabaniu kontaktov alebo ich ohnutiu.

Vloženie pamäťovej karty

Kvôli uloženiu hudby, obrázkov a videa je telefón vybavený slotom pre použitie pamäťovej karty typu microSD / T-Flash. Je možné využívať i pamäťové karty s veľkou kapacitou, štandardu microSD HC.

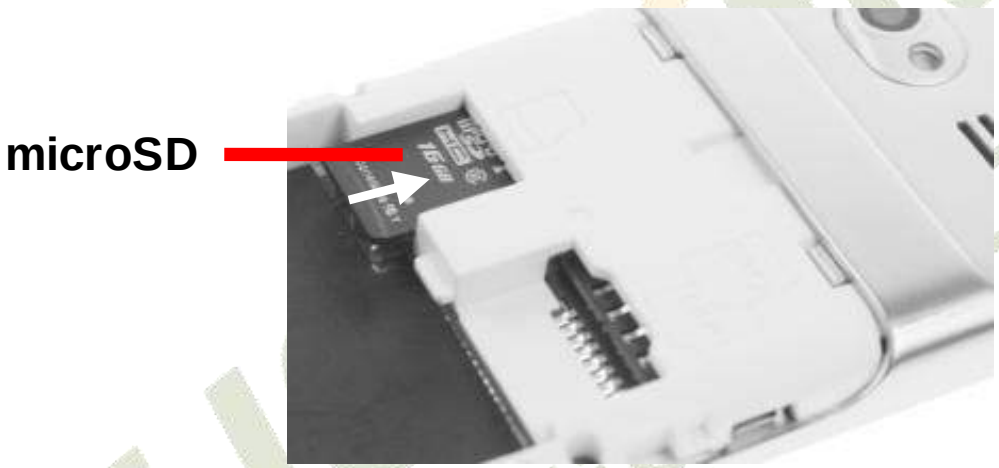

1. Vypnite telefón a vyberte batériu
2. Vložte pamäťovú kartu v smere šípky

Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, postupujte v opačnom poradí.



Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku. Nabíjanie sa spustí automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave.

Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Po plnom nabití batérie nabíjačku odpojte z telefónu a aj zo siete.

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, že je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite
.

Batéria vybitá	Plne nabitá
	

ALIGATOR www.aligator.cz

Zapnutie a vypnutie telefónu



- Kvôli zapnutiu stlačte a držte červené tlačidlo, dokým sa telefón nezapne.
- Kvôli vypnutiu stlačte a držte červené tlačidlo, dokým sa telefón nevypne.
- Pred zapnutím sa uistite, že je vložená batéria a že batéria je nabitá.
- Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaný k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom. Pokiaľ je ochrana pomocou PIN kódov zapnutá pre obe SIM karty, bude potrebné zadať PIN postupne pre prvú i druhú SIM kartu.
- POZOR! Na zadanie PIN kódu máte spravidla len 3 pokusy. Pokiaľ je kód trikrát chybne zadaný, SIM karta sa zablokuje a je potreba vložiť tzv. PUK kód, ktorý ste obdržali spoločne so SIM kartou.

Základy ovládania telefónu

Ikony na obrazovke telefónu

Ikona	Popis
	Intenzita signálu
	Budík zapnutý
	SMS správa
	MMS správa
	Indikátor nabitia batérie
	Zvonenie zapnuté (bez vibrácie)
	Iba vibrácie
	Zmeškaný hovor na SIM1
	Klávesnica zamknutá
	GPRS aktívne

Popis ovládacích prvkov telefónu



Smerové šípky
Doľava/doprava/
hore/dole

Tlačidlo
OK

Multimediálne
tlačidlo
Předchádzajúci

Ľavé
tlačidlo

Zelené tlačidlo
pre volanie zo
SIM1

Tlačidlo
multimédií

Znížiť hlasitosť,
Zap./vyp. svietidlo

Multimediálne
tlačidlo
Další

Pravé
tlačidlo

Zelené tlačidlo
pre volanie zo
SIM2

Červené
tlačidlo na
ukončenie
hovoru

Zvýšiť hlasitosť

Funkcie tlačidiel

Tlačidlo	Funkcia
Zelené tlačidlo pre volanie zo SIM1	-Prijatie hovoru stlačením tlačidla -V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania z karty SIM1
Zelené tlačidlo pre volanie zo SIM2	-Prijatie hovoru stlačením tlačidla -V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania z karty SIM2
Červené tlačidlo vypnutia / zapnutia	-Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením -Ukončenie alebo odmietnutie hovoru -Návrat do pohotovostného režimu z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie
Ľavé tlačidlo	- V pohotovostnom režime zobrazí menu telefónu -V menu telefónu slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácie vybranej funkcie
Pravé tlačidlo	-Vstup do kontaktov v pohotovostnom režime -Mazanie znakov, návrat o krok späť - Ďalšie funkcie v závislosti na kontexte

Tlačidlo OK	-V pohotovostnom režime zobrazí menu telefónu -Potvrdenie či výber funkcie
Tlačidlá 1-9	- Písanie číslic pri zadávaní čísel - Písanie znakov v režime vkladania textu
Tlačidlo #	-V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov -V režime prehrávača zvyšuje hlasitosť
Tlačidlo *	-V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky -V režime prehrávača znižuje hlasitosť - Dlhým stlačením na hlavnej obrazovke aktivuje/deaktivuje svietidlo
Smerové ovládač	-Pohyb v menu a tel. zozname - Skratky pre niektoré funkcie • **Doľava**: Nové SMS • **Doprava**: Kalendár • **Hore**: Fotoaparát **Dole**: Obľúbené skratky

Pokiaľ je telefón zapnutý a vy netelefonujete alebo nerobíte žiadnu operáciu, nachádza sa v tzv. **pohotovostnom režime** a je zobrazená tzv. **základná obrazovka**. Na obrazovke sú v tomto režime zobrazené hodiny, stavové ikony a názvy operátorov pre jednotlivé SIM karty.

Pohyb v menu telefónu

- Menu telefónu sa aktivuje stlačením **tlačidla OK** alebo stlačením **ľavého tlačidla**.
- Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou **smerových šípok**.
- **Potvrdenie voľby**, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa vykoná stlačením **tlačidla OK** alebo stlačením **ľavého tlačidla**.
- Zmazanie znakov alebo návrat späť o jeden krok či jednu úroveň menu vykonáte stlačením **tlačidla mazania**.
- **Okamžité zrušenie funkcie či voľby** a návrat do pohotovostného režimu vykonáte krátkym stlačením **červeného tlačidla zapnutie/vypnutie**.

POZOR! Pre zjednodušenie orientácie je vždy nad ovládacími tlačidlami napísaný na obrazovke ich momentálny význam.
V tomto návode budeme používať na označenie tlačidiel vždy názov, ktorý je v danom prípade uvedený na obrazovke.

Vkladanie textu

Klávesnica telefónu umožňuje nielen zadávanie číslic, ale i znakov. V prípade vkladania znakov je ku každému tlačidlu priradených niekoľko písmen. Napríklad pre tlačidlo 2 sú to písmena A, B, C – tie sú tiež na tlačidle vytlačené. Medzera sa vloží stlačením tlačidla 0. Vloženie písmena sa uskutoční opakovaným stlačením tlačidla niekoľkokrát rýchlo za sebou, pokým sa na obrazovke neobjaví správne písmeno. Napr. písmeno A je prvé v poradí, takže tlačidlo 2 stlačíme raz. Písmeno C je tretie v poradí, tlačidlo teda stlačíme trikrát rýchlo za sebou.

Režimy písania

Pomocou tlačidla # môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov.

Špeciálne znaky

1. Stlačte tlačidlo *. Objaví sa tabuľka so špeciálnymi znakmi.
2. V tabuľke je možné sa pohybovať pomocou smerových šípok.
3. Vyberte príslušný znak a potvrďte tlačidlom **OK**. Znak sa vloží do textu.

Zámok klávesnice

Telefón je vybavený zámkom klávesnice, ktorý zabraňuje nechcenému stlačeniu tlačidla napr. pri nosení vo vrecku. Zámok klávesnice sa automaticky zapína v závislosti na bezpečnostnom nastavení, ak nie je po určenú dobu stlačené žiadne tlačidlo.
Klávesnica sa odomkne postupným stlačením tlačidiel „Odomknúť“ a „#“.

Svietidlo

Svetlo, ktoré sa používa ako blesk fotoaparátu, je možné využiť aj ako praktické svietidlo.

Pre rozsvietenie / zhasnutie svietidla sa vráťte na základnú obrazovku a pridržte tlačidlo *.

ALIGATOR
www.aligator.cz

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte jedno z tlačidiel pre volanie (zelené tlačidlo pre SIM1 alebo modré tlačidlo pre SIM2). Po stlačení telefón vytočí zadané číslo.

Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť tlačidlo mazania a posledná číslica sa vymaže.

Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte a držte tlačidlo mazania, dokým sa celé číslo nevymaže.

Inteligentné vytáčanie

Zároveň so zadávaním číslic kvôli volaniu, sú v dolnej časti obrazovky ponúkané všetky voľby zo zoznamu kontaktov, ktoré sa zhodujú buď s tel. číslom alebo textom, ktorý zodpovedá stlačeniam klávesnice.

Prijatie / odmietnutie hovoru

Ak sa Vám snaží niekto dovolať, zobrazí sa jeho telefónne číslo na displeji telefónu. Ak je jeho číslo uložene v zozname kontaktov, zobrazí sa jeho meno (funkcia zobrazenia čísla volajúceho nemusí byť vždy dostupná).

Kvôli prijatiu prichádzajúceho hovoru stlačte ktorékoľvek tlačidlo pre volanie (zelené tlačidlo SIM1 alebo SIM2)

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo „Odmietnuť“ alebo červené tlačidlo.

Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Stlačte tlačidlo OK pre spustenie menu a zvoľte Kontakty. Tak môžete vybrať kontakt z telefónneho zoznamu. Na vytočenie vybraného kontaktu stlačte jedno z tlačidiel na volanie (zelené tlačidlo pre SIM1 alebo modré tlačidlo na SIM2). Po stlačení telefón vytočí zadané číslo.

Nastavenie hlasitosti hovoru

Hlasitosť môžete upraviť pomoc tlačidiel + a - ovládače hlasitosti na boku telefónu.

Zoznam kontaktov

Váš telefón je vybavený zoznamom kontaktov, do ktorého môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Uložené čísla potom môžete priamo vytáčať alebo ich použiť napríklad pri písaní SMS správy.
Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.
Pri prehliadaní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona označujúca, či je kontakt uložený na niektorej zo SIM kariet alebo v telefóne.

Pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava môžete rýchlo prepínať jednotlivé karty zobrazenia kontaktov: **všetky / telefón / SIM1 / SIM2**.

Funkcie zoznamu kontaktov

Rýchle vyhľadávanie

Po vstupe do menu Kontakty sa zobrazí zoznam všetkých kontaktov usporiadaných podľa abecedy. Zadaním písmena do poľa v spodnej časti obrazovky môžete rýchlo prejsť na kontakty začínajúce daným písmenom alebo niekoľkými písmenami.

Rýchlo vyhľadať kontakt z telefónneho zoznamu je možné aj priamo z hlavnej obrazovky. V takom prípade jednoducho napíšte na klávesnicu meno kontaktu a v

spodnej časti obrazovky sa zobrazia všetky odpovedajúce záznamy.

Ďalšie funkcie

Stlačte tlačidlo OK a zvoľte Kontakty. Potom stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ zobrazte ponuku a vyberte jednu z možností:

- **Zobraziť –** zobrazí detail kontaktu
- **Vizitky** – zobrazí uložené vizitky
- **Pridať –** Pridá nový kontakt
- **Odoslať SMS –** umožní vytvoriť a odoslať SMS na vybraný kontakt
- **Odoslať MMS –** umožní vytvoriť a odoslať MMS na vybraný kontakt
- **Volať –** vytočí vybraný kontakt
- **Upraviť –** úprava vybraného kontaktu
- **Zmazať –** zmaže vybraný kontakt
- **Kopírovať –** umožní skopírovať kontakt na SIM kartu či do telefónu
- **Presunúť –** umožní presunúť kontakt na SIM kartu či do telefónu
- **Odoslať vizitku** – odošle kontakt ako vizitku pomocou správy alebo cez Bluetooth rozhranie
- **Pridať na blacklist** – pridá kontakt na blacklist
- **Skupiny** – umožňuje triediť kontakty do skupín a meniť nastavenia týchto skupín

- **Nastavenie** – nastavenie zoznamu kontaktov (viď ďalšia kapitola)

Nastavenie zoznamu kontaktov

Stlačte tlačidlo OK a zvoľte Kontakty. Potom stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ zobrazte ponuku a vyberte **Nastavenie**:

- **Prefer. Úložisko** – určuje, čí sa budú kontakty prednostne ukladať do telefónu, či na SIM karty
- **Zrýchlená voľba** – umožňuje priradiť klávesom 2-9 obľúbené čísla, ktoré je možné potom vytočiť pridržaním príslušnej klávesy
- **Moje vizitka** – umožňuje nastaviť vlastní vizitku
- **Verzia vizitky** – nastavenie verzie špecifikácie pre odosielanie vizitky
- **Špec. čísla** – nastavení špeciálnych čísel, ako napr. vlastné čísla pre SIM1 a SIM2
- **Stav pamäti** – zobrazí stav zaplnenia pamäti kontaktov
- **Kopírovať kontakty** – umožňuje hromadné kopírovanie kontaktov medzi telefónom a SIM kartami
- **Presunúť kontakty** – umožňuje hromadné presunutie kontaktov medzi telefónom a SIM kartami

- **Zmazať všetky kontakty** – umožňuje zmazať všetky kontakty z telefónu nebo SIM kariet.

SMS správy

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS a multimediálne správy MMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu.

Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu:
   Správy->SMS-> Voľby->Vytvoriť SMS
   nebo zvoľte
   Správy->SMS a stlačte *
2. Objaví sa okno na zadanie textu správy. V hornom riadku vyplňte adresáta správy. Pre výber zo zoznamu stlačte tlačidlo OK. Opäť tu funguje inteligentné vyhľadávanie, môžete teda priamo zadávať meno i číslo a všetky relevantné kombinácie budú zobrazené na displeji. Môžete postupne vložiť aj viacej adresátov. Po zadaní adresáta prejdete „Dole“ k editácii textu správy.

3. Pomocou tlačidla # môžete prepínať medzi režimami vkladania (malé písmena / veľké písmena / číslice), pomocou tlačidla * potom môžete zadať špeciálne symboly.
4. Po zadaní textu pokračujte stlačením tlačidla „Ok“.
5. Objavia sa možnosti odoslania, zvoľte buď **SIM1** alebo **SIM2** podľa toho, ktorú SIM kartu chcete použiť k odoslaniu a potvrďte tlačidlom „Ok“.

.

V priebehu písania textu správy môžete stlačením tlačidla **Voľby** zobraziť ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Odoslať** – ukončí zadávanie textu správy a odošle správu pomocou vybranej SIM karty.
2. **Uložiť do konceptov** – uloží rozpísanú správu do zložky koncepty pre neskoršie použitie
3. **Vložiť** – umožní vložiť do správy emotikon, šablónu, kontaktné informácie zo zoznamu, podpis alebo záložku z WAP prehliadača.
4. **Spôsob vkladania** – umožní prepnúť režim vkladania znakov z klávesnice
5. **Ukončiť** – ukončí písanie správy

.

Čítanie SMS správ

Ak máte novú, doteraz neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo pozrieť, stačí stlačiť tlačidlo Čítať alebo OK a správa sa zobrazí. Ak chcete prehliadanie správy nechať na neskôr, stlačte tlačidlo „Späť“.
Ponuku čítania prijatých SMS správ môžete neskôr kedykoľvek vyvolať v menu telefónu:

Správy->SMS

.
Pomocou šípok doľava/doprava môžete prepínať zložky správ: **Doručené, Odoslané, Koncepty, Obľúbené, Kôš.**
Potom si pomocou šípok hore/dole môžete vyberať medzi jednotlivými prichádzajúcimi správami.
Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky. Číslo v rohu určuje, z ktorej SIM karty správa pochádza.

Ak si chcete prečítať obsah zvolenej správy, stlačte tlačidlo „Ok“. Správa sa zobrazí spolu so súvisiacou konverzáciou – takže jednoducho uvidíte všetky správy od rovnakého odosielateľa a môžete v nich listovať pomocou šípok hore/dole.

Pri prezeraní správy môžete odpovedať odosielateľovi stlačením tlačidla OK.

Stlačením tlačidla Voľby zobrazíte ponuku, ktorá obsahuje nasledujúce funkcie:

1. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäti telefónu
2. **Preposlať** – umožňuje preposlať správu inému adresátovi. Potom je možné pokračovať rovnako ako pri odosielaní bežnej správy výberom adresáta.
3. **Zmazať konverzáciu** – vymaže všetky správy konverzácie z pamäti, teda všetky správy od rovnakého odosielateľa
4. **Presunúť do obľúbených** – skopíruje správu do zložky **Obľúbené**
5. **Zálohovať** – uloží konverzáciu na pamäťovú kartu .
6. **Použiť obsah** – umožňuje pracovať s tel. číslami alebo odkazmi z textu správy – ak sú text správy obsahuje telefónne čísla alebo internetové odkazy, telefón ich automaticky rozpozná a pomocou tejto voľby zobrazíte ich zoznam.

Zložky SMS správ

Zvoľte v menu:
Správy->SMS

Správy sú v telefóne rozčlenené do zložiek **Doručené, Odoslané, Koncepty, Obľúbené, Kôš.**
Medzi zložkami je možné prepínať pomocou šípok **doľava /doprava.**

Odoslané – sú tu uložené Vami vytvorené správy. V tejto zložke sú okrem odoslaných správ aj správy, ktoré sa nepodarilo odoslať.

Doručené – tu sú uložené prijaté správy.

Koncepty – tu sú rozpísané správy, ktoré ste si uložili na neskoršie použitie

Obľúbené – správy, ktoré ste si presunuli do tejto zložky ako obľúbené.

Kôš – používa sa v spojení s SMS firewallom. Sem sa umiestňujú správy, ktoré boli firewallom vyhodnotené ako nevhodné.

Práca so správami

Pri prechádzaní zložkami zobrazíte tlačidlom **Voľby** nasledujúcu ponuku:

- **Vytvoriť SMS** – vytvorí novú SMS
- **Odpovedať** – odpovedať na označenú správu

- **Preposlať** – prepošle označenú správu inému adresátovi
- **Zmazať** – zmaže označenú správu
- **Zmazať vše** – zmaže všetky správy v zložke
- **Vybrať viac** – umožní označiť viac správ
- **Presunúť do obľúbených** – presunie označenú správu do zložky Obľúbené
- **Zálohovať** – uloží text označenej správy na pamäťovú kartu
- **Hľadať** – umožní prehľadávať správy podľa odosielateľa, obsahu a dáta
- **Nastavení** – zobrazí ponuku nastavenia SMS správ (viď ďalšia kapitola)

Nastavenie SMS

Pre zobrazenie ponuky nastavenia SMS zvoľte v menu:
Správy-> SMS->Voľby->Nastavenie

- **Podpis** – upraví obsah automatického podpisu
- **Šablóny** – umožňuje upraviť šablóny pre použitie v SMS správach
- **Stav pamäte** – zobrazí stav zaplnenia pamäte SMS správ
- **Prefer. úložisko** – nastaví, či sa budú správy ukladať do telefónu, či na SIM karty
- **Uložiť odoslané správy** – určuje, či sa odoslané správy budú uchovávať v zložke **Odoslané**

- **Doručenka** – zapne či vypne možnosť doručenky u odoslaných správ
- **SMS centrum** – nastavenie SMS centra pre jednotlivé SIM karty (spravidla je u každej SIM karty prednastavené z výroby)
- **SMS firewall** – umožňuje blokovať prichádzajúce správy podľa obsahu alebo odosielateľa. Správy sú buď automaticky mazané alebo presúvané do zložky **Kôš**.
- **Vymazať nedávne kontakty** – zmaže zoznam nedávno použitých kontaktov

MMS správy

Vytvorenie a odoslanie MMS správy

MMS je moderná technológia umožňujúca odosielať multimediálne správy obsahujúce okrem textu tiež obrázky, zvuky či dokonca videa až do celkovej veľkosti 90kB.

1. Zvoľte v menu:
   Správy->MMS->Napísať správu
2. Objaví sa okno na zadanie hlavičky a príjemcov správy.

3. Pomocou smerových šípok zvoľte jednotlivé položky a vyplňte čísla príjemcov správy. Môžete zvoliť položky:
    - Pre: – hlavný príjemca správy
    - Kópia – adresát kópie správy
    - Skrytá kópia – adresát kópie správy, ktorý nebude zverejnený
    - Predmet – predmet správy
4. Po vyplnení potrebných položiek (je potrebné vyplniť aspoň položku Komu) zvoľte **upraviť obsah.**
5. Otvorí sa okno editácie správy.
6. Upravte text a vložte požadované objekty – viď ďalej **Úprava a tvorba MMS správy**.
7. Po dokončení úprav správy pokračujte stlačením tlačidla „OK“.
8. Zvoľte **Hotovo.**
9. Objaví sa opäť hlavička správy, stlačte tlačidlo „Hotovo“ a objavia sa možnosti odoslania. Zvoľte, či chcete správu **Iba odoslať** (kópia správy nebude uložená do Zložky Odoslané) alebo **Uložiť a odoslať** (do Zložky Odoslané sa uloží kópia správy) a stlačte tlačidlo OK. (Ak chcete správu odoslať až neskôr, môžete zvoliť **Uložiť do konceptov**
10. Zobrazí sa výber SIM karty. Zvoľte, ktorú SIM kartu chcete využiť na odoslanie a stlačte tlačidlo OK..
11. Správa sa odošle.

Úprava a tvorba MMS správy

V priebehu vytvárania či úpravy obsahu MMS správy môžete stlačením tlačidla OK zobraziť ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Hotovo** – ukončí úpravu obsahu správy a prejde späť na hlavičku
2. **Spôsob vkladania** – umožňuje vybrať režim zadávania znakov (ABC, abc, 123), čoho docielite stlačením tlačidla # v priebehu zadávania textu správy
3. **Pridať obrázok** – vloží do správy obrázok
4. **Pridať zvuk**– vloží do správy zvuk či melódiu
5. **Pridať video** – vloží do správy videosekvenciu
6. **Pripojiť prílohu –** vloží do správy iný typ súboru
7. **Pridať slide pred** – vloží tzv. slide alebo snímok správy pred aktuálny snímok
8. **Pridať slide za**– vloží tzv. slide alebo snímok správy za aktuálny snímok
9. **Zmazať snímok** – zmaže aktuálny snímok.
10. **Predchádzajúci snímok** – prejde na predchádzajúci snímok správy
11. **Ďalší snímok** – prejde na ďalší snímok správy
12. **Pridať záložku** – pridá záložku z prehliadača WAP
13. **Náhľad** – zobrazí náhľad MMS správy

14. **Načasovanie snímkov** – nastaví ako dlho sa aktuálny slide (snímok) bude pri prehrávaní MMS správy na obrazovke zobrazovať.

Čítanie MMS správ

Ak máte novú, doteraz neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo pozrieť, stačí stlačiť zelené tlačidlo OK a správa sa zobrazí. Ak chcete prezeranie správy nechať na neskôr, stlačte tlačidlo „Späť".
Ponuku čítania prijatých MMS správ môžete neskoršie kedykoľvek vyvolať v menu telefónu:

Správy->MMS->Doručené

.
Pomocou šípok hore/dole si môžete vyberať medzi jednotlivými prichádzajúcimi správami. Ak si chcete prečítať obsah zvolenej správy, stlačte tlačidlo OK a zvoľte **Zobraziť**.

Neprečítaná správa je označená obrázkom zatvorenej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

Pri prezeraní zoznamu MMS správ môžete stlačením tlačidla **Voľby** zobraziť ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Zobraziť** – zobrazí vybranú správu.
2. **Odpovedať** – otvorí okno pre vytvorenie odpovede pomocou MMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prichádzajúcej správy
3. **Odpovedať SMS**– otvorí okno pre vytvorenie odpovede pomocí SMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prichádzajúcej správy
4. **Odpovedať všetkým** – rovnaké ako Odpovedať, iba sú ako adresáti vyplnené všetky kontakty obsiahnuté v hlavičke správy.
5. **Preposlať** – umožňuje preposlať správu inému adresátovi.
6. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäti telefónu
7. **Zmazať všetko** – zmaže všetky správy zo zložky
8. **Vlastnosti**– zobrazí vlastnosti správy
9. **Použiť číslo** - ak text správy obsahuje telefónne čísla, telefón ich automaticky rozpozná a pomocou tejto voľby zobrazíte ich zoznam. Ako jedno z čísel je vždy zobrazené číslo odosielateľa správy. Po stlačení tlačidla **Voľby** je možné vybrané číslo zo

zobrazeného zoznamu vytočiť, uložiť do kontaktov alebo naň odoslať správu..

Zložky správ MMS

Správy MMS sú v telefóne rozčlenené podľa druhu do niekoľkých zložiek. Okrem **Doručených** správ MMS telefón obsahuje ešte zložky:

Odoslané – tu sú uložené Vami vytvorené odoslané správy, popr. správy, ktoré sa nepodarilo odoslať.
Zvoľte: **Správy->MMS->Odoslané**

Koncepty – tu sú zatiaľ neodoslané správy uložené na neskoršie použitie.
Zvoľte: **Správy->MMS-> Koncepty**

Šablóny – tu sú uložené šablóny textov, ktoré často používate (napr. „Meškám“). Nemusíte tak text zakaždým zadávať znova.
Zvoľte: **Správy->MMS-> Šablóny**

Nastavenie MMS správ

Pre správnu funkciu MMS správ je potrebné mať telefón správne nastavený.

Uistite sa, že Váš GSM operátor podporuje službu MMS správ, že je tato služba aktivovaná pre Vaše telefónne číslo a že máte správne nastavený profil pre odosielanie a príjem hlasových správ.

1. Zvoľte v menu:
2. **Správy->MMS->Nastavenie ->Upraviť profil**
3. Zvoľte, ktorú zo SIM kariet chcete konfigurovať. Otvorí sa zoznam profilov.
4. Tu je možné zo zoznamu vybrať správny profil pre odosielanie hlasových správ.
5. Vyberte pomocou smerových šípok požadovaný profil a stlačte tlačidlo OK.
6. Zvoľte „Aktivovať profil“ kvôli výberu profilu
7. Zvoľte „Upraviť profil“, ak chcete upraviť nastavenie profilu na základe informácií poskytnutých od Vášho GSM operátora.

Telefón je dodávaný s prednastavenými profilmi pre GSM operátorov bežne dostupných v Českej a Slovenskej republike. Je teda iba nutné vybrať si zo zoznamu správny profil s názvom Vášho GSM operátora, popr. správny dátový účet a nie je nutné robiť ďalšie nastavenie týchto profilov.

Konfiguračná SMS od Vášho GSM operátora

Ak máte problémy s výberom správneho profilu, je možné obdržať nastavenie automaticky pomocou tzv. konfiguračnej SMS správy, ktorú Vám na vyžiadanie zašle Váš operátor.

V takom prípade postupujte podľa pokynov operátora, kde a ako si zaslanie takej správy objednať
Po prijatí konfigurační SMS správy sa na obrazovke objaví:

„New SIM1(2)? settings“

1. Stlačte tlačidlo OK
2. Vložte PIN, ak budete k jeho zadaniu vyzvaný. PIN Vám oznámi Váš operátor. Často býva nastavený ako „12345“.
3. Objaví sa nápis „Settings for *Data account, *Browser, *MMS“
4. Stlačte tlačidlo OK
5. Objaví sa nápis: „Profile 1/1, Názov účtu…..“
6. Stlačte opäť tlačidlo OK
7. Potom pomocou navigačných tlačidiel hore/dole zvoľte jednu z 10 pozícií pre dátové účty, do ktorej

chcete prijaté nastavenie uložiť a stlačte tlačidlo „OK“,

8. Objaví sa nápis Profile 2/2 ….“
9. Stlačte opäť tlačidlo OK
10. Potom pomocou navigačných tlačidiel hore/dole opäť zvoľte jednu z 10 pozícií pre dátové účty, do ktoré chcete prijaté nastavení uložiť a stlačte tlačidlo „OK“,
11. Objaví sa nápis „Browser….“
12. Stlačte opäť tlačidlo OK
13. Objaví sa nápis „MMS….“
14. Stlačte opäť tlačidlo OK
15. Objaví sa súhrnná správa.
16. Dokončite stlačením tlačidla „OK“
17. Telefón je teraz pripravený k odosielaniu a prijímaniu hlasových správ, popr. tiež k používaniu služby WAP

Výpis volania

Váš telefón uchováva v pamäti výpisy 20 posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov, pre každú zo SIM kariet v telefóne.

Rýchly výpis posledných hovorov

1. V pohotovostnom režime stlačte jedno z dvoch **tlačidiel na volanie SIM1** alebo **SIM2**.

2. Zobrazí sa zoznam posledných 20 hovorov pre vybranú SIM kartu.

3. Pomocou šípok doľava/doprava môžete jednoducho prepínať zobrazenia hovorov: všetky / volané / zmeškané / prijaté.
4. V zozname môžete listovať pomocou smerových šípok, a pokiaľ chcete na niektoré číslo zavolať, stačí opäť stlačiť niektoré z tlačidiel na volanie podľa toho, z ktorej SIM karty chcete telefonovať (zelené tlačidlo pre SIM1 alebo pre SIM2).

Detailné výpisy hovorov

Detailný výpis hovorov môžete získať pomocou menu telefónu.

Zvoľte v hlavnom menu:
Výpis hovorov->Výpis hovorov-> SIM1(2)

Zobrazí sa ponuka funkcií výpisov hovorov pre zvolenú SIM kartu:

1. **Zoznam volania** – zoznam volaní pre vybranú SIM
2. **Zmazať zoznam**– umožňuje vymazať zoznamy hovorov

3. **Dĺžka volania** – počítadlo doby hovorov
4. **Cena hovorov** – umožňuje sledovať cenu za hovory
5. **Počítadlo SMS** – zobrazí počítadlo SMS správ
6. **GPRS dáta** – zobrazí počítadlo dát odoslaných cez GPRS spojenie

Nastavenie prístroja

Nastavenie SIM kariet

Môžete zapínať a vypínať jednotlivé SIM karty podľa vlastnej potreby a uváženia. Tiež je možné obe SIM karty vypnúť – také nastavenie je vhodné napr. v lietadle alebo v miestach, kde je zakázané používať mobilné telefóny. Vysielacia časť telefónu je pri vypnutí oboch SIM kariet neaktívna, ale všetky ostatné funkcie telefónu je možné naďalej používať (hry, hudobný prehrávač, fotoaparát, rádio apod.).

Zvoľte v menu:
Nastavenie->Režim SIM

Môžete si vybrať jednu z možností:

1. **Dual SIM** – obe karty zapnuté
2. **Iba karta SIM1** – zapnutá len karta SIM1

3. **Iba karta SIM2** – zapnutá len karta SIM2
4. **Režim lietadlo**– obe karty vypnuté

Nastavenie telefónu

Môžete vykonávať celý rad nastavení parametrov telefónu, ako je dátum, čas a mnoho ďalších parametrov.

Zvoľte v hlavnom menu:
Nastavenie->Nastavenie telefónu

Potom si môžete si vybrať niektorý z parametrov, ktoré chcete nastaviť:

1. **Čas a dátum** – nastavenie dáta a času
2. **Nastaviť zap./vyp.**– umožňuje naplánovať, kedy sa telefón sám automaticky zapne či vypne v závislosti na čase
3. **Jazyk** – nastavenie jazyka menu
4. **Zadávanie textu** – umožňuje nastaviť, ktorý zo spôsobov vkladania textu bude nastavený ako východiskový, napr. pri písaní správ, či zadávaní mena v zozname…
5. **Vklad. textu – výber možností** – umožňuje nastaviť, ktoré metódy vkladania textu budú k dispozícii pri používaní telefónu.

6. **Zobrazenie** – umožňuje nastaviť obsah a spôsob zobrazenia na obrazovke (napr. tapetu, šetrič displeja, zobrazenie času, atď.)
7. **Pozdrav** – nastavenie uvítacej správy po zapnutí telefónu
8. **Kláv.skratky** – umožňuje priradiť obľúbené funkcie na jedno stlačenie niektorej zo štyroch šípok
9. **Autom. aktualizácia dátumu a času** – umožňuje zapnúť automatickú aktualizáciu dátumu a času zo siete operátora

Výber siete

Môžete si pre každú zo SIM kariet zvoliť spôsob výberu siete, popr. ručne sieť vyhľadať alebo definovať zoznam preferovaných sietí.

Zvoľte v hlavnom menu:
Nastavenie->Sieť-> SIM1(2)

Bezpečnostné nastavenie

Prístroj umožňuje nastavenie celého radu bezpečnostných prvkov a zámkov, ako pre vlastný telefón, tak aj pre SIM karty.
Zvoľte v hlavnom menu:

Nastavenie->Zabezpečenie

Potom si môžete si vybrať niektorú z funkcií, ktoré chcete nastaviť:

1. **SIM1(2)**– umožňuje nastaviť ochranu SIM karty pomocou PIN kódu (**Ochrana PIN**) a tiež PIN kód zmeniť(**Zmeniť heslo**). Je možné nastaviť tiež zoznam fixných povolených či blokovaných čísel.
2. **Uzamknutie telefónu** – umožňuje uzamknúť telefón tak, že pred jeho použitím je potrebné vždy zadať heslo. Štandardné heslo nastavené z výroby je „**1234“.**
3. **Jazyk** – nastavenie jazyka menu
4. **Autom. uzamknutie klávesnice** – umožňuje zapnúť a nastaviť automatický zámok klávesnice.
5. **Zmeniť heslo**– umožňuje zmeniť heslo kvôli uzamknutiu telefónu. Pre tuto zmenu je vždy najskôr potrené poznať a zadať pôvodné heslo.

Obnovenie pôvodného nastavenia

Táto funkcia umožňuje uviesť telefón do pôvodného stavu. Všetky nastavenia sú obnovené a užívateľské dáta v telefóne sú vymazané.

Zvoľte v hlavnom menu:
Nastavenie->Pôvodné nastavenie

Potom budete vyzvaný k vloženiu hesla. Heslo je „**1234**“.

Nastavenie možností hovorov

Telefón umožňuje urobiť množstvo nastavení hovorov, ako je presmerovanie, blokovanie, automatické vytáčanie a ďalšie. Mnoho týchto nastavení je závislých na podpore GSM siete, pre viac informácii preto kontaktuje vášho GSM operátora. Do nastavení sa púšťajte, len ak presne viete, čo chcete urobiť. Nesprávne nastavenie môže viesť k tomu, že z Vášho prístroja nebude možné viesť hovory alebo ich prijímať. Môže tiež viesť k značnému navýšeniu nákladov (napr. u presmerovaní).
Zvoľte v hlavnom menu:

Výpis hovorov->Nastavenie hovorov->SIM1(2) nastavenie hovorov

Potom si môžete si vybrať niektorú z funkcií, ktoré chcete nastaviť:

1. **Identifikácia volajúceho** – umožňuje zapnúť či vypnúť identifikáciu volajúceho,
2. **Čakajúci hovor** – umožňuje aktivovať či deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru

3. **Presmerovanie hovorov** – nastavenie podmienok presmerovania hovorov
4. **Blokovanie hovorov**- umožňuje nastaviť podmienky blokovania prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov
5. **Prepínanie liniek** – pokiaľ to SIM karta a operátor podporuje, umožňuje prepnúť linku 1 a 2
6. **Uzavretá skupina** – umožňuje urobiť nastavenia pre uzavretú skupinu volajúcich (je nutná operátora)

Multimédiá

Fotoaparát

Fotoaparát môžete aktivovať buď v menu:
Multimédiá->Fotoaparát
Alebo stlačte tlačidlo multimédií a zvoľte symbol fotoaparátu z ponuky.

Snímky je možné urobiť tlačidlom OK. Po odfotení môžete snímok stlačením tlačidla OK odoslať pomocou MMS či Bluetooth, alebo ho zmazať. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte pravé tlačidlo.

Šípkami doľava/doprava zobrazíte/skryjete ikony s nastavením fotoaparátu.

Nastavenie parametrov fotoaparátu

Môžete nastaviť množstvo parametrov fotoaparátu, medzi najdôležitejšie patrí nastavenie veľkosti snímaného obrázku:

1. Aktivujte fotoaparát a stlačte ľavé tlačidlo
2. Vyberte položku **Nastavenie obrázku**
3. Zmeňte veľkosť a kvalitu obrázku.

Pomocou tlačidla **Voľby** môžete nastaviť i ostatné parametre fotoaparátu.

Úložisko obrázkov z fotoaparátu

Váš telefón je vybavený pozíciou pre MicroSD (Trans Flash) pamäťovú kartu.
Preto je dôležité zvoliť , či sa urobené snímky budú ukladať do pamäte fotoaparátu alebo na pamäťovú kartu:

1. Aktivujte fotoaparát a stlačte ľavé tlačidlo
2. Vyberte položku **Úložisko**
3. Vyberte, kam sa budú snímky ukladať.

Prehliadač obrázkov

Tu môžete prezerať obrázky urobené fotoaparátom.

Zvoľte v menu:
Multimédiá->Obrázky

Po výbere obrázku, ktorý chcete prezrieť, môžete použiť nasledujúce tlačidlá:

- tlačidlo 1 – zväčšiť obrázok
- tlačidlo 2 – zmenšiť obrázok
- tlačidlo 3 – otočiť obrázok
- smerové šípky – posun výrezu

Videorekordér

Umožňuje robiť videozáznamy pomocou vstavanej kamery.

Zvoľte v menu:
Multimédiá->Videorekordér

Záznam spustíte a ukončíte tlačidlom OK.

Podobne ako u fotoaparátu je možné pomocou ľavého tlačidla nastaviť parametre a Úložisko.

ALIGATOR www.aligator.cz

Videoprehrávač

Umožňuje prehrávať urobené videozáznamy.

Zvoľte v menu:
Multimédiá->Videoprehrávač

Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory.

Zvoľte v menu:
Multimédiá->Prehrávač hudby
alebo stlačte a pridržte multimediálne tlačidlo **Prehrať.**

Pre úspešné nastavenie audio prehrávača postupujte nasledovne:

1. Umiestnite hudobné súbory do zložky My Music na pamäťovú kartu. Možno ju na pamäťovej karte budete musieť vytvoriť.
2. Zapnite audio prehrávač **Multimédiá->Prehrávač hudby**.
3. Prebehne aktualizácia multimédií a zobrazí sa základná ponuka prehrávača:

- **Prehrávač** – zobrazí obrazovku ovládania prehrávača

- **Skladby** – zoznam všetkých uložených skladieb
- **Playlisty** – zoznam uložených playlistov
- **Umelci** – zoznam všetkých umelcov
- **Albumy** – zoznam všetkých albumov
- **Žánre** – zoznam skladieb podľa žánrov
- **Top 25** – 25 najčastejšie prehrávaných skladieb
- **Náhodné** – náhodné prehrávanie
- **Nastavenie** – nastavenie prehrávača

Výber skladby na prehrávanie

Pomocou niektorých z volieb Skladby, Playlisty, Umelci, Albumy, atd. zvoľte skladbu, ktorú chcete prehrávať. Prehrávanie spustíte tlačidlom OK. Po spustení prehrávania sa zobrazí obrazovka ovládania prehrávača.

Pozor! Triedenie skladieb do jednotlivých kategórii podľa umelcov, albumov, atd. je závislé na informáciách získaných s tzv. tagov, čo sú informácie uložené vo vnútri hudobných súborov. Tieto informácie však často nemusia byť správne.
V prípade nesprávnych alebo chýbajúcich informácií nemusí prehrávač korektne fungovať alebo nemusia byť dostupné niektoré funkcie.

Obrazovka ovládania prehrávača

Tu je možné obsluhovať základné ovládanie prehrávača.

K dispozícii je päť pohľadov. Medzi jednotlivými pohľadmi sa prepína pomocou tlačidiel **doľava/doprava**.

Základný pohľad

Zobrazí sa obrázok disku CD a ovládanie prehrávania.
K dispozícii sú nasledujúce funkcie:

- **Zastaviť / spustiť prehrávanie** – tlačidlo **OK** alebo multimediálne tlačidlo **Prehrať**
- **Ďalšia skladba** – tlačidlo 8
- **Predchádzajúca skladba** – tlačidlo 2
- **Ďalší album** – tlačidlo 6 alebo multimediálne tlačidlo **Ďalší**
- **Predchádzajúci album** – tlačidlo 4 alebo multimediálne tlačidlo **Predchádzajúci**

Pohľad zoznamu skladieb

Zobrazí sa aktuálny zoznam prehrávaných skladieb. Pomocou tlačidiel **hore/dole** vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať a potvrďte tlačidlom **OK**.

Pohľad textu

Zobrazí text prehrávanej skladby, pokiaľ je k dispozícií.

Pohľad vizualizácie

Zobrazí niektorú z vybraných vizualizácií

Pohľad detailu skladby

Zobrazí detailné informácie o skladbe.

Prehrávanie na pozadí

Ak chcete počúvať hudbu a pritom telefón normálne používať, spusťte prehrávanie už popísaným spôsobom a potom stlačte červené tlačidlo. Zobrazí sa základná obrazovka telefónu, ale prehrávanie pokračuje ďalej a telefón môžete normálne používať.

Pomocou multimediálnych tlačidiel môžete prehrávač ovládať aj zo základnej obrazovky:

- Multimediálne tlačidlo **Prehrať** – zastaví/spustí prehrávanie**,**
- Multimediálne tlačidlo **Predchádzajúci** – predchádzajúca skladba zo zoznamu,
- Multimediálne tlačidlo **Ďalší** – ďalšia skladba zo zoznamu.

Záznamník

Umožňuje použiť Váš telefón ako jednoduchý diktafón.

Zvoľte v menu:
Multimédiá->Záznam zvuku

FM rádio

Váš telefón je vybavený jednoduchým FM rádioprijímačom. Pre správnou funkciu je však potrebné pripojiť slúchadlá, ktoré zároveň fungujú ako prijímacia anténa. Ak nie sú slúchadlá pripojené, príjem sa nespustí a telefón Vás vyzve k ich pripojeniu.

Zvoľte v menu:
Multimédiá->FM rádio

V nastavení rádia si môžete definovať vlastní zoznamy predvolieb hudobných staníc, ručne zadať frekvenciu alebo vyhľadávať stanice automaticky.

- Ak chcete ladiť stanice, stačte tlačidla **Doľava/Doprava**.
- Pomocou tlačidla **Hore** môžete prepínať medzi automatickým a ručným ladením (rozsvieti sa symbol lupy).

- Tlačidlom **OK** si môžete vysielanie stanice nahrať.
- Pomocou multimediálneho tlačidla **Prehrať** môžete zapnúť/vypnúť posluch rádia.

Zloženie melódie

Pomocou jednoduchej aplikácie si môžete zložiť vlastnú melódiu a použiť ju napr. miesto vyzváňania.

Zvoľte v menu:
Multimédia->Zloženie melódie

Galéria – správa súborov

V telefóne je vstavaný jednoduchý súborový manažér, ktorý Vám umožní prezrieť obsah pamäťovej karty a pamäti telefónu. Jednotlivé súbory si potom môžete priamo nechať zobraziť či prehrať.

Zvoľte v menu: **Galéria**

Zábava

Hry

Na skrátenie chvíle nájdete v telefóne jednoduchú hru.

Zvoľte v menu:
Zábava ->Hry

Profily – prispôsobenie telefónu

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a tiež hlasitosť týchto zvukov. To všetko je možné v rámci tzv. užívateľských profilov.

Profily prinášajú veľmi užitočnú možnosť rýchlej zmeny nastavenia telefónu pre rôzne situácie. Napríklad pri rokovaní či v čakárni u lekára nechceme, aby prítomných rušilo prípadné hlasné zvonenie telefónu. Stačí vtedy telefón prepnúť do príslušného profilu a automaticky sa zmenia všetky potrebné nastavenia, ako je napríklad hlasitosť vyzváňania a hovoru, spôsob prijatia hovoru, funkcia vibračného vyzváňania, vyzváňacia melódia, zvuk klávesnice a ďalšie nastavenie.

Telefón ponúka päť možných užívateľských profilov, ktoré sú pomenované takto:

- **Štandardné** – základní profil pre bežné použitie
- **Jednanie** – profil, v ktorom sú všetky zvuky stíšené
- **Vonku** – zvuky sú nastavené na vyššiu hlasitosť
- **Vnútorné –** zvuky sú nastavené na nižšiu hlasitosť
- **Slúchadlá –** profil, ktorý sa aktivuje po pripojení slúchadiel
- **Bluetooth –** profil, ktorý sa aktivuje pri pripojení Bluetooth zariadenia
- **Úspora energie –** profil zameraný na predĺženie výdrže batérie

Všetky profily si môžete prispôsobiť a urobiť v nich vlastné nastavenie. Ak nepotrebujete často meniť nastavenia, vystačíte si pravdepodobne iba s profilom **Štandardné.** Ak chcete telefón rýchlo stíšiť, môžete použiť profil **Jednanie,** ktorý má už z výroby nastavený vypnuté všetky zvuky a aktiváciu vibračného vyzváňania. Profil **Slúchadlá** sa aktivuje automaticky vždy, keď pripojíte slúchadlá k telefónu. Profil **Bluetooth** sa aktivuje automaticky vždy, keď pripojíte k telefónu bluetooth audio zariadenie.

Výber profilu

Ako už bolo povedané, zmenou aktívneho profilu uskutočníte rýchlu zmenu nastavenia telefónu.

Ak chcete zmeniť aktuálny profil:

1. prejdite do menu **Profily** a vyberte profil, ktorý chcete zvoliť
2. stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **Voľby**
3. vyberte **Aktivovať** a stlačte tlačidlo **OK**

Vyzváňanie, zvuky a ďalšie prispôsobenie

Kvôli jednoduchosti budeme všetky nastavenia demonštrovať na profile **Všeobecné.** Pre ostatné profily prebiehajú všetky nastavenia rovnako.

Zvuky a upozornenia

Umožňuje nastaviť zvukovú signalizáciu pre jednotlivé prípady:

1. **SIM1(2) prichádzajúci hovor**
2. **Zapnutie**
3. **Vypnutie**
4. **SIM1(2) SMS**

5. Zvuk kláves

Zvoľte v menu:
Profily-> Štandardné ->Prispôsobiť->Melódie

1. Vyberte si zvuk, ktorý chcete nastaviť a stlačte tlačidlo **OK**
2. Zobrazí sa zoznam možných zvukov, a keď chvíľku počkáte, vybraný zvuk sa začne automaticky prehrávať.
3. Potvrďte vybraný zvuk tlačidlom **OK**

Hlasitosť

Umožňuje nastaviť hlasitosť pre jednotlivé funkcie:

1. **Vyzváňací tón** – hlasitosť vyzváňania
2. **Tón tlačidiel** - úroveň hlasitosti zvukovej signalizácie pri stlačení tlačidla klávesnice

Zvoľte v menu:
Profily-> Štandardné ->Prispôsobiť->Hlasitosť

Vyberte si zvuk, ktorého hlasitosť chcete nastaviť a urobte požadované zmeny.

Vibrácie a zvonenie

Umožňuje nastaviť vibračné vyzváňanie a celkový spôsob, akým bude telefón vyzváňať:

- **Vyzváňanie**
- **Iba vibrácie**
- **Vibrácie a tón**
- **Vibrácie, potom zvonenie**

Zvoľte v menu:
Profily-> Štandardné ->Prispôsobiť ->Typ upozornenia

Vyberte si jednu z uvedených možností a potvrďte tlačidlom „OK“

Typ zvonenia

Umožňuje nastaviť, akým spôsobom telefón pri vyzváňaní prehráva nastavený zvuk alebo melódiu:

- **Jednoduché** – zvuk sa prehrá len raz
- **Opakované** – zvuk sa opakovane prehráva až do prijatia či odmietnutia hovoru
- **Rastúci** – zvuk sa opakovane prehráva so vzrastajúcou hlasitosťou

Zvoľte v menu:
Profily-> Všeobecné ->Prispôsobiť->Typ zvonenia

Vyberte si jednu z uvedených možností a potvrďte zeleným tlačidlom „OK“

Ďalšie tóny a zvuky

Umožňuje nastaviť, pri akých príležitostiach či oznámeniach telefón vydá varovné pípnutie:

- **Varovanie**
- **Chyba**
- **Čas vyčkávania**
- **Spojenie**

Zvoľte v menu:
Profily-> Štandardné ->Prispôsobiť->Extra tón

Jednotlivé možnosti je možné označiť a zapnúť/vypnúť pomocou tlačidla **Zap / Vyp a**lebo tlačidla **OK**. Kvôli ukončeniu stlačte tlačidlo **Hotovo.** Ak ste zmenili niektorú z volieb, bude Vám položená otázka, či sa zmeny majú uložiť.

ALIGATOR www.aligator.cz

Režim odpovede

Môžete si vybrať, akým spôsobom chcete prijímať hovory. Štandardne hovor prijmete stlačením tlačidla hovorov jednej zo SIM kariet.

Váš telefón je však možné nastaviť tiež tak, že hovor môžete prijať stlačením ľubovoľného tlačidla. V takom prípade je potrebné aktivovať režim odpovede všetkými klávesmi:

Zvoľte v menu:
Profily-> Všeobecné -> Prispôsobiť ->Režim odpovede

Kvôli zmene nastavenia stlačte zelené tlačidlo **Zap / Vyp** alebo tlačidlo **OK**
Voľbu ukončíte stlačením tlačidla **Hotovo.** Ak ste zmenili nastavenie, bude Vám položená otázka, či sa zmeny majú uložiť.

Podsvietenie obrazovky

V rámci šetrenia spotreby energie je možno nastavovať správanie sa podsvietenia displeja a klávesnice telefónu. Je možné nastaviť jas podsvietenia alebo čas, počas ktorého zostáva obrazovka osvetlená od posledného stlačenia klávesy, zapnúť či vypnúť osvetlenie klávesnice popr. ho podmieniť časovým intervalom. Zvoľte v menu:

Organizér

Telefón ponúka cely rad užitočných organizačných funkcií.

Kalendár

Umožňuje zobraziť prehliadač kalendár po mesiacoch a zároveň si ku každému dňu poznamenať termín s možnosťou pripomenutia.

Zvoľte v menu:
Organizér->Kalendár

Pomocou šípok si vyberte deň. Potom si môžete zobraziť úlohy priradené k danému dňu, pridať novu úlohu a nastaviť pripomenutie alebo preskočiť na zadaný dátum.

Úlohy

Umožňuje pridávať poznámky a úlohy a nastaviť si u nich pripomenutie.

Zvoľte v menu:
Organizér->Úlohy

Budík (alarm)

Klasický budík. Je možné nastaviť až 5 rôznych budíkov s možnosťou jednorazového či opakovaného zvonenia. Tiež môžete vybrať dni, kedy má budík zvoniť.

Zvoľte v menu:
Organizér->Alarm

Svetový čas

Telefón umožňuje zobraziť svetový čas podľa výberu pozície na mape.

Zvoľte v menu:
Organizér-> Svetový čas

MSN, Facebook

Umožňuje rýchle pripojenie k sociálnym sieťam. Je však nutné mať správne nastavený WAP prehliadač v telefóne.

Zvoľte v menu:
Organizér-> MSN
nebo
Organizér-> Facebook

VIP sekcia

Špeciálna sekcia prístupná len po zadaní hesla telefónu. Je v nej možné vytvoriť si tajný zoznam špeciálnych čísel, zoznam SMS a výpis hovorov, ktorý bude zobrazený len v tejto sekcii a až po zadaní hesla.

Zvoľte v menu:
Organizér-> VIP

Extra – ďalšie funkcie

Kalkulačka

Telefón je vybavený jednoduchou kalkulačkou.

Zvoľte v menu:
Extra->Kalkulačka

Prevodník mien a jednotiek

Najmä pri cestách do zahraničia využijete jednoduchý prevodník mien a jednotiek.

Zvoľte v menu:
Extra-> Prevod mien
nebo

Bluetooth

Bluetooth je moderná bezdátová technológia umožňujúca prepájať medzi sebou rôzne druhy zariadení. V mobilnej telefónii sa najviac uplatňujú tzv. bluetooth handsfree, teda zariadenia handsfree (slúchadlo, či inštalačný set), ktoré je k telefónu bezdrôtovo pripojené pomocou Bluetooth štandardu.
Bluetooth však môžete použiť tiež pre odosielanie súborov medzi Vaším telefónom a iným zariadením (napr. počítač či iný telefón).

Zvoľte v menu:
Extra-> Bluetooth

Potom zvoľte jednu z funkcií k nastaveniu:

1. **Bluetooth** – Zapne či vypne Bluetooth prijímač v telefóne
2. **Viditeľnosť** – zapne či vypne viditeľnosť Bluetooth zariadenia
3. **Vyhľadať audiozariadenie** – vyhľadá handsfree a ďalšie Bluetooth zariadenie v okolí telefónu
4. **Známe zariadenie** – zobrazí zoznam tzv. „spárovaných zariadení“ (v priebehu párovania je

väčšinou potrebné na oboch zariadeniach zadať kód, ktorý je rovnaký pre obe spárované zariadenia)

5. **Meno zariadenia** – nastavenie mena, pod ktorým telefón budú detekovať ostatné zariadenia Bluetooth.
6. **Pokročilé nastavenie** – zobrazí rôzne nastavenia

Stopky

Na voľný čas sa vždy môžu hodiť užitočné multifunkčné stopky.

Zvoľte v menu:
Extra-> Stopky

Čítačka E-book

V telefóne je zabudovaný jednoduchý prehliadač kníh – textov. Prehliadať možno napríklad súbory vo formáte TXT a ďalších. Súbory je potrebné umiestniť do zložky **E-book** v pamäťovej karte alebo v pamäti telefónu.

Zvoľte v menu:
Extra-> Čítačka E-book

ALIGATOR www.aligator.cz

Služby

Služby SIM toolkit

Tieto služby sú závislé na možnostiach SIM karty a na Vašom operátorovi. Ponuky SIM toolkitov pre obe SIM karty sa zobrazia ako prvé dve položky podmenu **Služby.**

WAP – Internetový prehliadač

Telefón je vybavený jednoduchým internetovým prehliadačom pre standard WAP. WAP služby sú väčšinou poskytované Vaším operátorom, ale i inými poskytovateľmi na internete. Kontaktujte Vášho operátora pre viac informácií o ponúkaných službách.

Zvoľte v menu:
Služby-> WAP

Potom zvoľte jednu z funkcií prehliadača:

1. Domovská stránka – prejde na domovskou stránku (je súčasťou nastavenia profilu pripojenia na internet)
2. Záložky – zoznam obľúbených stránok, zoznam si môžete vytvárať sami
3. História stránok – zobrazí históriu prezeraných stránok

4. Offline stránky – zobrazí stránky uložené k offline prehliadaní
5. Vložiť adresu – umožňuje zadať adresu stránky, ktorú chcete zobraziť
6. Doručené servisné – zobrazí správy PUSH
7. Nastavenie– zobrazí rôzne nastavenia WAP prehliadača.

Nastavenie profilu pripojenia

K správnej funkcií prehliadača je potrebné mať správne nastavený profil pripojenia.
Uistite sa, že Váš GSM operátor podporuje službu WAP, že je táto služba aktivovaná pre Vaše telefónne číslo a že máte správne nastavený profil pripojenia pre WAP. Profily sa definujú zvlášť pre každú SIM kartu a vždy je nutné pomocou voľby **Služby-> WAP->Nastavenie->Výber SIM** zvoliť, ktorá SIM karta sa bude používať kvôli pripojeniu na internet a službe WAP.

1. Zvoľte v menu:
2. **Služby-> WAP->Nastavenie->Upraviť účty->SIM1(2)**
3. Zvoľte, ktorú zo SIM kariet chcete konfigurovať. Otvorí sa zoznam profilov.
4. Tu môžete zo zoznamu vybrať správny profil na odosielanie hlasových správ.

5. Vyberte pomocou smerových šípok požadovaný profil a stlačte tlačidlo OK.
6. Zvoľte „Aktivovať profil“ na výber profilu
7. Zvoľte „Upraviť profil“, ak chcete upraviť nastavenie profilu na základe informácií poskytnutých od Vášho GSM operátora.

Telefón je dodávaný s prednastavenými profilmi pre GSM operátorov bežne dostupných v Českej a Slovenskej republike. Je teda iba nutné si vybrať zo zoznamu správny profil s názvom Vášho GSM operátora, alebo správny dátový účet a nie je nutné robiť ďalšie nastavenia týchto profilov.

Konfiguračná SMS od Vášho GSM operátora

Ak máte problémy s výberom správneho profilu, je možné obdržať nastavenie automaticky pomocou tzv. konfiguračnej SMS správy, ktorú Vám na vyžiadanie zašle Váš operátor. V takom prípade postupujte podľa pokynov operátora, kde a ako si zaslanie takej správy objednať. Ďalšie informácie nájdete v kapitole **Nastavenie MMS správ.**

Dátový účet

Súčasťou nastavenia profilov pre WAP je i výber dátového účtu – teda spôsobu pripojenia na internet. Dátové účty je

možné konfigurovať zvlášť. Telefón je dodávaný s prednastavenými profilmi pre GSM operátorov bežne dostupných v Českej a Slovenskej republike. Je teda iba nutné si vybrať zo zoznamu správny dátový účet s názvom Vášho GSM operátora a nie je nutné robiť ďalšie nastavenia týchto dátových účtov.
Ak ale chcete, môžete na základe údajov Vášho operátora nastavenie dátových účtov zmeniť:

1. Zvoľte v menu **Služby-> Dátový účet**
2. Zvoľte GPRS
3. Vyberte požadovaný účet a stlačte tlačidlo **Upraviť**
4. Vyplňte požadované údaje nastavenia

Java aplikácie

Telefón podporuje jednoduché Java aplikácie.
Existuje mnoho rôznych hardwarových platforiem a verzií Java aplikácií, preto nie všetky aplikácie pracujú korektne na všetkých telefónoch.
Vždy sa preto uistite, že aplikácia je na Vašom telefóne spustiteľná a pobeží korektne.

Pre správny beh Java aplikácii je spravidla nutné do telefónu vložiť pamäťovú kartu, úložisko v telefóne spravidla pre Java aplikácie nepostačí.

Nastavenie Java

Pre správny beh Java aplikácii je potrebné, aby bol Java interpret v telefóne korektne nastavený. Dôležité je najmä nastavenie siete.

Zvoľte v menu **Zábava,** potom máte k dispozícií:

- **Nastavenie Java** – obecné nastavenia zvukov, podsvietenia a vibrácie, odporúčame ponechať pôvodné nastavenie
- **Zabezpečenie Java** – nastavenie zabezpečení, iba pre expertov, dôrazne odporúčame ponechať pôvodné nastavenie. Nesprávne nastavenie môže mať za následok nefunkčnosť niektorých aplikácií
- **Java nastavenie siete** – tu je nutné vybrať, cez ktorú SIM kartu sa telefón bude pripojovať k internetu a vybrať správny profil dátového účtu. (viac informácií viď predchádzajúca kapitola)

Inštalácia Java aplikácií

1. Uložte aplikáciu vo forme súboru s príponou .jar na pamäťovú kartu.
2. Zvoľte v menu **Galéria** a pomocou prieskumníka súborov zobrazte zložku, kam ste súbor uložili.
3. Označte súbor aplikácie, stlačte tlačidlo **OK** a zvoľte **Inštalovať.**

4. Telefón sa opýta, či naozaj chcete aplikáciu inštalovať, potvrďte tlačidlom OK.
5. Potom zvoľte miesto inštalácie.
6. Nakoniec sa Vás telefón opýta, či chcete aplikáciu priamo spustiť.

Spustenie Java Aplikácií

Zvoľte v menu:
Zábava->Java

Zobrazí sa zoznam inštalovaných aplikácií.
Pre spustenie vybranej aplikácie stlačte tlačidlo **OK** a zvoľte **Spustiť**.

Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

POZOR!
Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista a vyšší!
V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.

Prenos súborov medzi telefónom a počítačom

Pokiaľ chcete nahrávať súbory na vloženú pamäťovú kartu:

1. pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom.
2. Na obrazovke sa objaví ponuka.
3. Zvoľte **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie.**
4. Potom sa v počítači objavia dve nové diskové jednotky, jedna odpovedá pamäťovej karte, druhá odpovedá pamäti v telefóne.

Ďalšie režimy pripojenia

Pre tieto režimy je potrebné mat nainštalované správne ovládače.

Webová kamera

1. pripojte telefón k počítači priloženým USB káblom.
4. Na obrazovke sa objaví ponuka.
2. Zvoľte **Webcam**

Sériový port / modem

1. pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom.
2. Na obrazovke sa objaví ponuka.

ALIGATOR www.aligator.cz

3. Zvoľte **COM port**

TIP! Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítači iba nabíjal, stlačte po pripojení kábla a zobrazení ponuky pripojenia tlačidlo **„Späť“**

Kvôli ďalším informáciám, stiahnutiu ovládačov a technickej podpore, navštívte prosím stránky podpory Aligator D900:

http://www.aligator.cz/podpora

ALIGATOR
www.aligator.cz

Špecifikácia

Parameter	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozmery	112 X 47 X 9,6 mm
LCD	TFT farebný grafický displej, QVGA 240x320, uhlopriečka 2,2“
Výdrž v pohotovostnom režime	až 100 hodín
Výdrž – hovor	až 210 minút
Režim prevádzky	Dual SIM – Dual Stand by
Externá pamäť	Pamäťová karta typu microSD, microSD HC, T-Flash. Podpora kariet s kapacitou až do 16GB.
Fotoaparát	Max. rozlíšenie: 1,3MPix s interpoláciou, snímač VGA 640x480
Batéria	Li-Ion, 750 mAh


Mobilný telefón ALIGATOR D900 je určený na používanie v krajinách EU.

Bezpečnosť a ekológia

Bezpečnostné pokyny

- Zaobchádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ich pred mechanickým poškodením a nečistotami.
- Telefón a príslušenstvo nie sú vodotesné, chráňte ich pred vlhkom a vodou.
- Chráňte telefón a príslušenstvo pred extrémnymi teplotami.
- Batériu nehádžte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Chráňte telefón a príslušenstvo pred pádom na zem.
- Nikdy telefón ani príslušenstvo nerozoberajte.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskych či zdravotníckych zariadení, hoci budete mat potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov.
- Pri telefonovaní prikladajte telefón na opačnú stranu tela ako je implantovaný kardiostimulátor alebo iný prístroj. Poraďte sa so svojim lekárom o prípadných rizikách rušenia. V prípade podozrenia z rušenia, telefón ihneď vypnite.


- V lietadle telefón vždy vypnite.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti výbušnín.
- Nedávajte alebo neinštalujte telefón popr. jeho držiak ani príslušenstvo do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah deti a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Telefón obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo sa môžu poraniť iným spôsobom.
- Nikdy nepoužívajte telefón, keď šoférujete vozidlo.

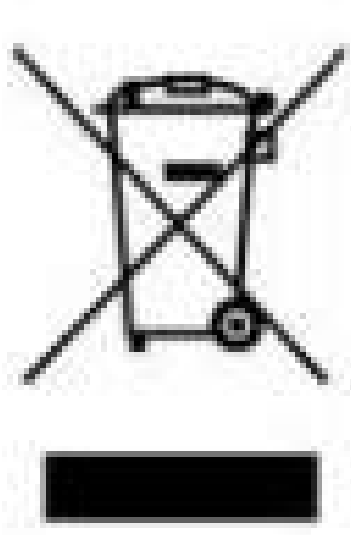

Použité elektrozariadenie

Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom**.**
Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!
Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia.
Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné.

Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.
K získaniu podrobnejších informácii ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

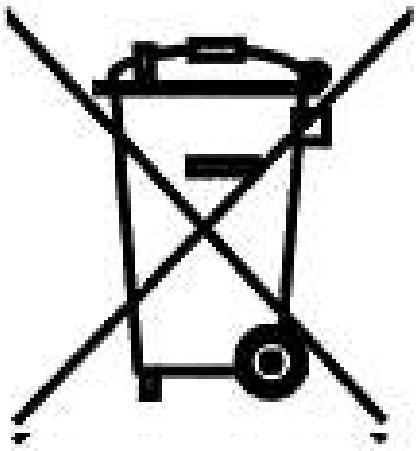

Likvidácia batérie

Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o..
Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

CE 1313

Vyhlásenie o zhode

č. 29/06/2011

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE Directive 1999/5/EC

Výrobok:	Mobilný telefón pre sieť GSM
Obchodné označenie:	ALIGATOR D900
Dovozca:	ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie.
Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité nasledujúce harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009, EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-17 V2.1.1:(2009-5), EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 50360:2001,

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba:

Bay Area Compliance Laboratories Corp.,
1274 Anvilwood Ave, Sunnyvale,
CA 94089 USA

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 1313 v súlade s predpismi Európskej únie.
Posledné dvojčíslie roku kedy bolo vystavené vyhlásenie o zhode: 11

Vystavené v Prahe, dňa 29.6.2011:

……
ADART COMPUTERS s.r.o.

Záručný list – ALIGATOR D900

IMEI: ……..……

Dátum predaja: ...……

Pečiatka a podpis
predajcu:……..

Záznamy o záručných opravách:

1.oprava:
2.oprava:
3.oprava:

Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.

2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:

a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
b) výrobok bol chybne uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
f) užívateľ výrobok chybne skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
g) výrobok je mechanicky poškodený,
h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.

3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.

4. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.

5. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záruční list obsahoval tieto údaje (môžu byť uvedené na pečiatke): meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvoď reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

Dovozca:
www.aligator.cz

Copyright © 2011 ADART COMPUTERS s.r.o.