CPA Halo® 3



Návod k obsluze

OBSAH

Obsah 1
Popis ovládacích prvků telefonu 4
Bezpečnostní pokyny 5

ZAČÍNÁME

Vložení baterie 8
Vyjmutí baterie 9
Vložení / vyjmutí SIM karty 10
Nabíjení baterie 11
Stav nabití telefonu 12
Výstraha při vybité baterii 12
Zapnutí / vypnutí telefonu 12

VÁŠ TELEFON

Pohotovostní režim 13
Ovládací prvky telefonu 13
Funkce jednotlivých tlačítek 14
Displej telefonu 16
Ikony na displeji 17
Tlačítko pro rychlé zvýšení hlasitosti 18

VOLÁNÍ

Vytáčení čísla 18
Tísňová volání (SOS tlačítko) 19
Mezinárodní volání 21
Rychlá volba 21
Příjem hovoru 21
Odmítnutí hovoru 21

Konferenční hovor 22
Nastavení hlasitosti 23

SMS ZPRÁVY

Psaní a odesílání SMS zpráv 23
Čtení SMS zpráv a odpovídání.....24
Přijaté SMS zprávy 24
Šablony / přednastavené zprávy 25
Tísňová SMS 25
Mazání zpráv 26
Hlasová schránka 26
SMS centrum.....26
Stav paměti telefonu.....26

VÝPIS HOVORŮ

Přijaté hovory.....27
Odchozí hovory 27
Zmeškané hovory 27
Smazat všechny hovory 28
Délka hovorů 28

TEL. SEZNAM

Hledání v seznamu.....28
Přidání kontaktu.....29
Smazání kontaktu.....29
Kopírování kontaktu.....29
Nouzová čísla 30
Rychlá volba 30
Nastavení SIM pro ukládání kontaktu.....30

NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU

Tichý profil 31
Vibrace 31

NASTAVENÍ TELEFONU

Melodie 31
Hlasitost 31
Kontrast displeje 32
Jazyk 32
Datum a čas 32
Nastavení sítě
(čekající hovor, přesměrování hovoru, blokování hovoru) 32
PIN kód 34
Obnovení továrního nastavení 35
Kalkulačka 35

NÁSTROJE

Budík 36
Poznámky 36
Narozeniny 36
Svítilna 37
FM Rádio 37
Vkládání číslic 38
Vkládání speciálních znaků 38

SPECIFIKACE

Působení radiových vln a SAR 40
Ochrana životního prostředí 42
Prohlášení o shodě 43

Mobilní telefon pro seniory
CPA Halo 3



Než začnete používat tento telefon, přečtěte si nejdříve tento návod.

Vyhrazujeme si právo upgradovat software nebo telefon bez předchozího upozornění. Ikony v této uživatelské příručce se mohou lišit od těch, co jsou v telefonu, a to v závislosti na telefonu, který byl zakoupen.

Vyhrazujeme si právo učinit změny v této uživatelské příručce bez předchozího upozornění.

Všechna práva vyhrazena.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tuto uživatelskou příručku čtěte pozorně, prosím. Pokud nebudete postupovat podle instrukcí uvedených v tomto manuálu vystavujete se nebezepečí. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostní pokyny.

Bezpečné zapnutí telefonu

Nezapínejte telefon na nebezpečných místech nebo v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno.



Věnujte pozornost bezpečnosti silničního provozu

Používání telefonu během řízení vozidla je nebezpečné. V Evropě včetně ČR je telefonování při řízení vozidla legislativně zakázáno. Při řízení motorového vozidla používejte handsfree příslušenství (např. sluchátko). Pokud je telefon zapnutý elektromagnetické vlny ruší elektronický systému automobilu (např. ABS, SRS). Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte následující pokyny:

- Nepokládejte telefon na ovládací panel automobilu.
- Ujistěte se u autorizovaného prodejce vašeho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrou izolaci.



Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických zařízení

V blízkosti zdravotnických zařízení, kromě označených míst, kde je používání mobilních telefonů povoleno, prosím, vypínejte telefon. Telefon může zasahovat do chodu některých elektronických zařízení.



Vypněte telefon v letadle

Prosím postupujte podle souvisejících předpisů. Vypněte telefon před vstupem na palubu.



Vypněte telefon u čerpacích stanic pohonných hmot

Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot nebo na kterémkoliv místě, kde se manipuluje s pohonnými hmotami nebo chemickými látkami.



Mobilní telefon by měl být vždy vypnutý v blízkosti výbušnin

Správné používání telefonu

Používejte telefon v normální poloze. Nedotýkejte se plochy antény, není-li to nezbytné. Nene-

chávejte děti používat telefon bez dozoru. SIM kartu je možné z telefonu vyjmout. Nenechávejte těhotnou ženu telefonovat příliš dlouhou dobu.



Příslušenství a baterie

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není kompatibilní s tímto telefonem. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je telefon vypnutý. S použitými bateriemi se obraťte na svého dodavatele.



Odolnost vůči vodě

Telefon není odolný vůči vodě. Nevystavujte telefon špatnému počasí nebo prostředí (např. vlhko, déšť, mořská voda atp.).

Tísňová volání


Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Podle požadavků, stiskněte opakovaně tlačítko pro ukončení hovoru, aby se smazal obsah obrazovky a vraťte se do pohotovostního režimu. Poté zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko pro příjem hovorů. Popište místo, kde se nacházíte. Nezavěšujte telefon bez povolení.

ZAČÍNÁME


Vložení/Vyjmutí baterie

Vložení baterie


1. Otevřete kryt baterie.

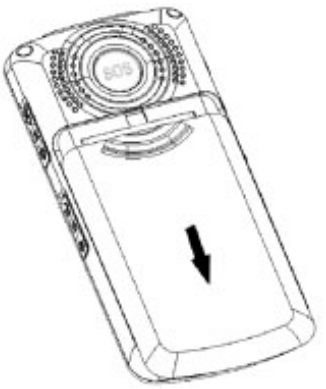

2. Vložte baterii tak, aby tři kovové kontakty směřovaly dolů a dotýkaly se třech kovových kontaktů na telefonu (viz obrázek).

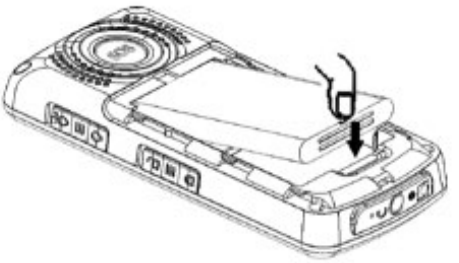


3. Zasuňte zpět kryt baterie. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.

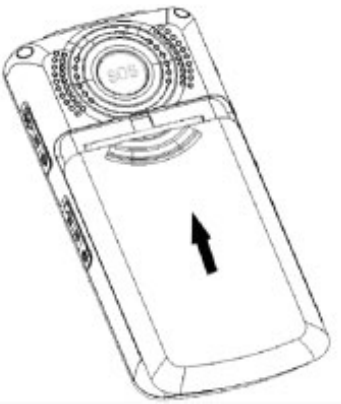

Vyjmutí baterie


1. Otevřete kryt baterie.

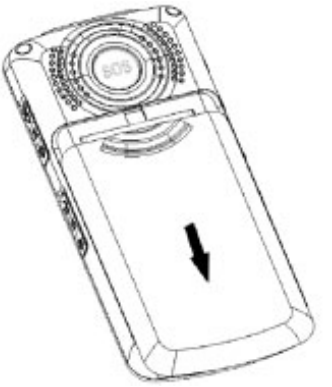

2. Baterii zvedněte za určený výstupek a pak ji vyjměte z telefonu.




3. Zasuňte zpět kryt baterie. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.

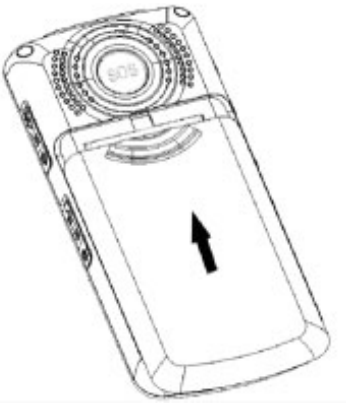


Upozornění: Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterii, která je kompatibilní s tímto telefonem.

Vložení/Vyjmutí SIM karty

1. **Vložení SIM karty:**
   Vypněte telefon, odstraňte kryt baterie, vložte SIM kartu tak, jak je uvedeno na obrázku.

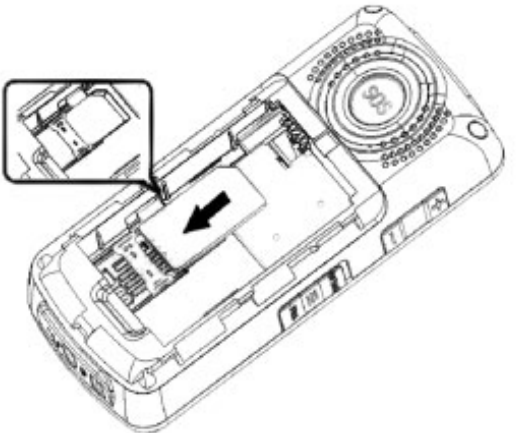

2. **Vyjmutí SIM karty:**
   Držte kryt SIM karty. Zvědněte SIM mírně nahoru. Druhou rukou zvědněte SIM mírně nahoru. SIM kartu vytáhněte z držáku ven.

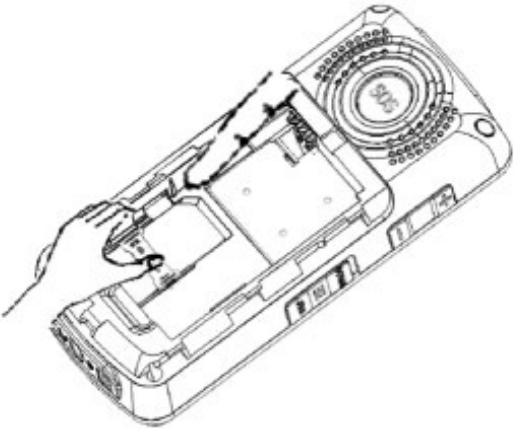

Upozornění: SIM karta a její kontakty mohou být snadno poškozeny poškrábáním nebo ohýbáním. Při vkládání a vyjímání SIM karty buďte opatrní.

Nabíjení baterie

Telefon je možné nabíjet, pokud je zapnutý i vypnutý. Před nabíjením telefonu se ujistěte, že je uvnitř telefonu baterie.

1. Připojte nabíječku




2. Odpojte nabíječku, pokud je telefon již nabitý.



Upozornění: Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách.

Stav nabití baterie telefonu

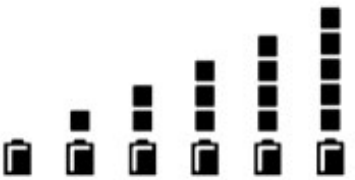
Nabíjení	Nabito
	

Výstraha při vybité baterii

Pokud je baterie vybitá, telefon zobrazí varování o téměř vybité baterii na displeji. Baterii nabijte co nejdříve.

Zapnutí/Vypnutí telefonu

Zapnutí

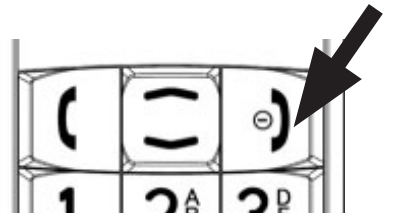

Stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko. Pokud již byl nastaven PIN kód, zadejte jej a potvrďte zeleným tlačítkem. Telefon se zapne a přihlásí do sítě.

Poznámka: výchozí PIN kód je 1234

Upozornění:Pokud zadáte 3x chybný PIN kód, SIM karta se zablokuje. Budete vyzváni k zadání kódu PUK. (Pokud bude potřeba, kontaktujte zákaznickou linku vašeho operátora pro odblokování SIM karty.

Vypnutí


Pokud je telefon zapnutý, stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

VÁŠ TELEFON

Pohotovostní režim

Pokud je telefon zapnutý a netelefonujete nebo neprovádíte žádnou jinou operaci (např. psaní/čtení SMS zpráv), telefon se nachází v tzv. pohotovostním režimu.

Ovládací prvky telefonu

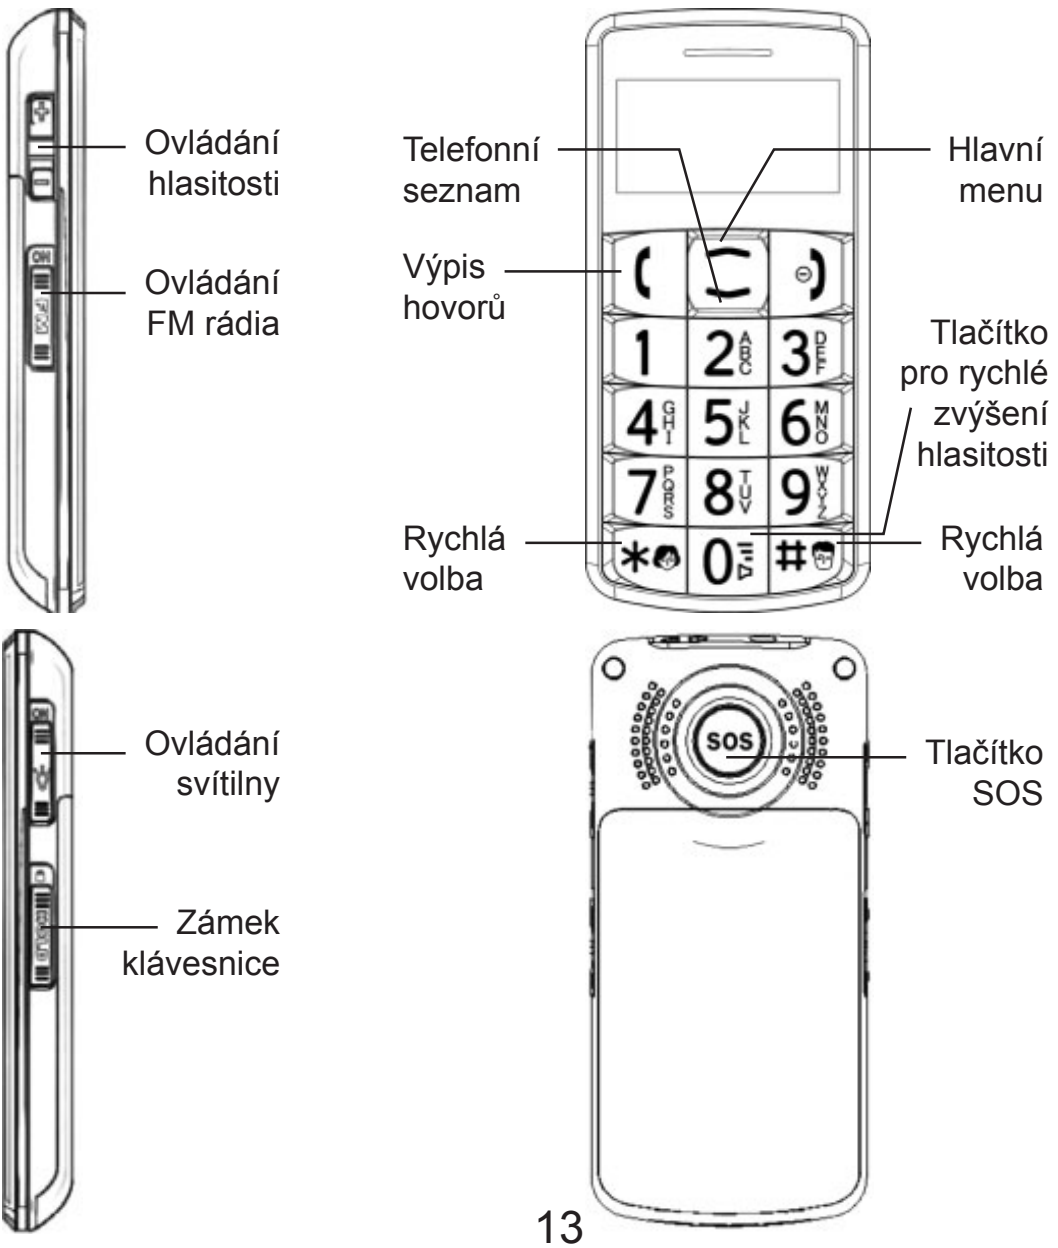

Funkce jednotlivých tlačítek

Tlačítko	Funkce
Tlačítko pro příjem hovoru (zelená klávesa)	**Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru.** **Pohotovostní režim:** stiskněte pro vstup do seznamu hovorů **V menu:** stiskněte pro potvrzení zvolené funkce.
Tlačítko pro ukončení hovoru (červená klávesa)	**Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se zapne telefon** **Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se vypne telefon** **V menu: stiskněte pro návrat do předchozího menu** **Dlouhým stiskem pro návrat na úvodní obrazovku.**
Navigační tlačítko nahoru	Pohotovostní režim: vstup do hlavního menu **V menu:** pohyb nahoru
Navigační tlačítko dolů	Pohotovostní režim: vstup do Kontaktů **V menu:** pohyb dolů
Tlačítko #	**Pohotovostní režim:** Dlouhým stiskem rychlá volba přednastaveného čísla (např. syn) **Režim psaní textu: Mění způsob vkládání znaků**
Tlačítko *	**Pohotovostní režim:** Dlouhým stiskem rychlá volba přednastaveného čísla (např. dcera) **Režim psaní textu: Mění způsob na vkládání běžných znaků**

Tlačítko	Funkce
Tlačítko pro rychlé zvýšení hlasitosti	**Dlouhým stisknutím dojde k okamžitému zvýšení hlasitosti (režim handsfree).**
Tlačítko ovládání hlasitosti	Stisknutím **+ dojde ke zvýšení hlasitosti.** Stisknutím **- dojde ke snížení hlasitosti.** Lze používat v průběhu hovoru nebo poslechu rádia.
Tlačítko FM	Přepnutím tlačítka nahoru se aktivuje FM funkce. Přepnutím tlačítka dolů se FM funkce vypne.
Svítilna	Přepnutím tlačítka nahoru se svítilna rozsvítí. Přepnutím tlačítka dolů svítilna zhasne.
Zámek klávesnice	Přepnutím tlačítka nahoru se klávesnice odemkne. Přepnutím tlačítka dolů se klávesnice zamkne.
Tlačítko SOS	Dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje funkce nouzového volání na linku 112. Je-li tato funkce aktivní tel. automaticky odešle informační SMS na přednastavené(á) telefonní číslo(a) a spustí se hlasitý alarm.

Displej telefonu




1. Síla signálu sítě
2. Úroveň nabití baterie
3. Ikony označující související funkce
4. Ikony označující související funkce
5. Čas
6. Datum

Ikony na displeji

Ikony, které mohou být zobrazeny na displeji telefonu.



Stav baterie

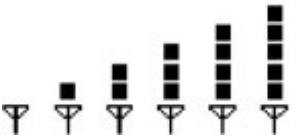

Stav signálu



Budík



Nepřečtená zpráva



Paměť pro zprávy je plná



Přesměrování hovoru



Nepřijaté hovory



Tichý režim



Roaming



Zamknutá klávesnice



Sluchátková souprava připojena



Nová zpráva při zamčené klávesnici



Nepřijatý hovor při zamčené klávesnici

Tlačítko pro rychlé zvýšení hlasitosti

V průběhu hovoru lze telefon rychle přepnout do režimu handsfree a to dlouhým stisknutím klávesy **0**.

Pro přizpůsobení hlasitosti stiskněte tlačítko na boku telefonu pro ovládání hlasitosti. Stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti **(+) zvýšíte hlasitost**. Stisknutím tlačítka pro ovládání hlasitosti **(-) snížíte hlasitost**.

Stisknutím zeleného tlačítka pro příjem hovoru uložíte nastavenou hlasitost.

VOLÁNÍ

Vytáčení čísla

1 Vložte telefonní číslo pomocí číselných tlačítek a stiskněte zelené tlačítko pro vytočení požadovaného čísla.

2 Pro smazání špatně zadaného znaku použijte červené tlačítko. Pokud chcete smazat všechny znaky, stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko.

3 Volat lze i na čísla uložená v kontaktech. Z adresáře si zvolíte příslušný kontakt a zeleným tlačítkem potvrdíte volbu hovoru. Podrobné informace o kontaktech naleznete v tomto návodu v sekci KONTAKTY.

Tísňové volání

Jak nastavit tísňová volání: **Kontakty » Nouzová čísla » Stav » Zap/Vyp. Zvolte Zapnuto nebo Vypnuto.**

Pokud je vložena SIM karta:

1 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta: dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde k vytočení čísla tísňového volání (pokud je nastaveno). Pokud si nenastavíte vlastní číslo telefon vytočí linku112.

2 Pokud je funkce tísňového volání vypnuta: dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde k vyvolání zprávy na displeji telefonu: Tísňové volání? Poté můžete stisknutím zeleného tlačítka tuto funkci zapnout.

3 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta: telefon odešle SMS zprávu na uložená telefonní čísla a poté na tato čísla (jedno po druhém) zavolá. Platí v případě, že tato čísla jsou nastavena. K dispozici budou 3 cykly volání. Další číslo bude voláno, pokud se nepodaří spojit s předchozím číslem. Telefon spustí hlasitý alarm ve chvíli, kdy bude odesílat SMS zprávu a volat na tísňová čísla.

4 Pokud se nepodaří spojit se žádným číslem, telefon se po dobu jedné hodiny ocitne v tzv. tísňovém režimu. V tomto režimu budou automaticky přijmuta příchozí volání a aktivován handsfree režim (přijme pouze jeden příchozí hovor). Poté se telefon vrátí do běžného stavu

(To znamená, že pro příjem hovorů je nutné opět používat zelené tlačítko). Pokud je v průběhu vytáčení tísňových čísel jedno číslo spojeno, telefon se po ukončení tísňového hovoru automaticky vrátí do běžného stavu.

Pokud SIM karta není vložena:
dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde k automatickému vytočení tísňové linky 112.
Ukončení hovoru:
dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu v průběhu hovoru dojde k ukončení hovoru.

Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v jakémkoli stavu se telefon automaticky vrátí do pohotovostního režimu.
Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v režimu zamknuté klávesnice nebude aktivován žádný tísňový hovor.

Upozornění: Všude, kde je možné použít GSM síť, je možné využít službu tísňového volání (síla signálu je zobrazena na displeji telefonu na levé straně). Pokud nemáte aktivován roaming u vašeho mobilního operátora, na displeji se zobrazí POUZE TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ. To znamená, že můžete volat pouze na tísňové linky. Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňová volání můžete provádět i bez vložené SIM karty.

Mezinárodní volání

Dvakrát stiskněte tlačítko **„*“**, zobrazí se znak **„+“**. Poté zadejte telefonní číslo v mezinárodním formátu včetně předvolby státu. Stisknutím zeleného tlačítka dojde k vytočení zadaného telefonního čísla.

Rychlá volba

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko **2 až 9 a #, ***. Funkce je dostupná pouze v případě, jsou-li čísla rychlé volby již nastavena. Pokud máte nastavenu **hlasovou schránku**, můžete **dlouhým stiskem tlačítka 1 vytočit její číslo**.

Příjem hovoru

- Pro přijetí hovoru stiskněte zelené tlačítko
- V průběhu hovoru můžete stisknutím zeleného tlačítka provádět následující operace: přepínat hovory, vypínat/zapínat mikrofon, aktivovat handsfree a vyhledávat v kontaktech. Nově příchozí hovor telefon akusticky oznámí. Pokud tento nový hovor přijmete, ten předchozí bude přidržen.
- Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko

Odmítnutí hovoru

Příchozí hovor odmítnete stisknutím **červeného** tlačítka.

Konferenční hovor

Tento telefon podporuje konferenční hovor. Tato funkce musí být podporovaná sítí mobilního operátora.

Konferenční hovor:

Tento telefon podporuje konferenční hovor. Tato funkce musí být podporovaná sítí mobilního operátora.

Konferenční hovor:

Varianta 1 (jeden příchozí a jeden odchozí hovor)

1. Přijměte hovor
2. Vytočte další číslo. Můžete přímo zadávat požadované číslo nebo stiskněte zelené tlačítko a v menu zvolte **Tel. seznam.** Vyberte požadovaný kontakt v adresáři. Při vytáčení dalšího čísla bude předchozí příchozí hovor přidržen.
3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout zelené tlačítko a v menu zvolte Konferenční hovor.

Varianta 2 (dva příchozí hovory)

Tato varianta vyžaduje aktivaci služby u vašeho mobilního operátora, aby bylo možné v jednu chvíli přijmout dvě volání.

1 Přijměte první hovor
2 **Přijmutí druhého hovoru:** Pokud přichází druhý

hovor, zobrazí se na displeji informace o příchozím hovoru (telefon automaticky přidrží aktuální hovor). Stisknutím zeleného tlačítka můžete druhý příchozí hovor přijmout.

3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout zelené tlačítko a v menu zvolte Konferenční hovor.

Nastavení hlasitosti

V průběhu hovoru můžete přizpůsobovat hlasitost stisknutím tlačítek pro ovládání hlasitosti **+**, **-**.

SMS ZPRÁVY

Telefon umožňuje přijímat i odesílat textové zprávy. Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony na displeji telefonu. se zobrazí v případě, že je paměť pro zprávy plná.

Psaní a odesílání SMS zpráv

1. Zvolte [SMS] >> [Napsat SMS] a pište zprávu.
2. Pomocí tlačítka # lze přepínat mezi různými režimy vkládání znaků (malá písmena/velká písmena/první velké písmeno/číslice). Pomocí tlačítka * můžete zadávat speciální znaky.

3. Po zadání textu zprávy pokračujte stisknutím zeleného tlačítka.
4. Zobrazí se možnosti odeslání, vyberte jednu z nich a potvrďte zeleným tlačítkem.
5. Zadejte telefonní číslo. Můžete zadat číslo přímo, nebo stiskněte zelené tlačítko a vyhledejte jej v Kontaktech. Pak potvrďte stisknutím zeleného tlačítka.
6. Zprávu odešlete stisknutím zeleného tlačítka.

Čtení SMS zpráv a odpovídání

Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony v pohotovostním režimu telefonu. Chcete-li tuto novou zprávu přečíst, stiskněte zelené tlačítko. Pokud chcete zprávu přečist později, stiskněte červené tlačítko. **Zvolte [SMS] >> [Přijaté SMS]** a vyberte zprávu, kterou chcete přečíst. Nepřečtená zpráva bude označena symbolem . Pokud stisknete při čtení zprávy zelené tlačítko, zobrazí se seznam možností.

Přijaté SMS zprávy

Ukládání a správa přijatých zpráv.

1. Přijaté zprávy jsou zobrazeny podle data přijetí.
2. Pro listování ve zprávách použijte navigační tlačítka

nahoru a dolů, pro výběr požadované zprávy stiskněte zelené tlačítko.

3. Další možnosti zprávy vyvoláte stisknutím zeleného tlačítka (odpovědět, volat, vymazat, přesměrovat, uložit číslo).
   - **a) Odpovědět:** odpovědět na zprávu odesílateli
   - **b) Přesměrovat:** poslat zprávu dále
   - **c) Vymazat:** smazat zprávu
   - **d) Volat:** zavolat odesílateli
   - **e) Uložit číslo:** umožňuje číslo odesílatele uložit do Kontaktů

Šablony / přednastavené zprávy

Váš telefon má 5 přednastavených zpráv. Můžete je upravit, smazat nebo vytvořit nové šablony. Jde o texty, které často používáte (např. Zpozdím se), nemusíte je tedy stále do kola zadávat. Stačí **zvolit [SMS] >> [Šablony]**

Tísňová SMS

Tuto funkci si můžete nastavit. V případě volání na tísňovou linku dojde k automatickému odeslání této SMS zprávy. Nastavit je možné pouze jednu zprávu.

Mazání zpráv

Jakoukoliv SMS zprávu můžete smazat, a to včetně zpráv uložených v Přijatých, Konceptech, Neodeslaných atp.

Hlasová schránka

Hlasová schránka je služba sítě. Pro využívání je nutná aktivace této funkce u mobilního operátora, kde také získáte více informací ohledně této služby. Hlasovou schránku můžete vytočit dlouhým stisknutím tlačítka 1 (pokud bylo číslo hlasové schránky dříve nastaveno). Pokud chcete smazat číslo hlasové schránky, **zvolte [SMS] >> [Hlas. Schránka]**. Budete vyzváni ke změně čísla, stiskněte zelené tlačítko a zadejte správné číslo nebo nechte pole prázdné. Pro potvrzení stiskněte zelené tlačítko.

SMS centrum

Pro příjem SMS zpráv je nutné zadat číslo střediska zpráv. **Zvolte [SMS] >> [Číslo SMS centra]**.

Stav paměti telefonu

Stav paměti pro SMS zprávy můžete zkontrolovat v menu **[SMS] >> [Stav paměti]**. Zobrazí se stav paměti telefonu a SIM karty.

VÝPIS HOVORŮ

Zobrazuje telefonní čísla příjatých, odchozích a zmeškaných hovorů.

Přijaté hovory

Zobrazí 20 posledních čísel přijatých hovorů.

1. Zvolte **[Výpis hovorů] >> [Přijaté hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů
2. Na zvolené číslo můžete volat, psát SMS zprávu nebo jej smazat, případně číslo uložit, a to stisknutím zeleného tlačítka a zvolením požadované funkce.

Odchozí hovory

Zobrazí 20 posledních čísel odchozích hovorů.

Zvolte **[Výpis hovorů] >> [Volané]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů

Další možnosti stejné jako u Příchozích hovorů.

Zmeškané hovory

Zobrazí 20 posledních čísel zmeškaných hovorů.

Zvolte **[Výpis hovorů] >> [Zmeškané]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů

Další možnosti stejné jako u Příchozích hovorů.

Smazat všechny hovory

Tato funkce smaže kompletní historii přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů.

Zvolte **[Výpis hovorů] >> [Vymazat vše]**.

Délka hovorů

Podrobně zobrazí délku hovorů, a to posledního hovoru, všech hovorů, odchozích hovorů a přijatých hovorů. Pro smazání všech těchto záznamů zvolte Vymazat vše.

KONTAKTY

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Kontakt uložený v telefonu je označen symbolem . Kontakt uložený na SIM kartě je označen symbolem .

Hledání v seznamu

1. Pro vyhledávání ve všech kontaktech zvolte v hlavním menu **[Kontakty] >> [Hledat jméno]**
2. Zadejte první znak jména, které chcete vyhledat.
3. Zobrazí se seznam kontaktů s kurzorem na jméně, jehož první písmeno bylo zadáno. Pro pohyb v seznamu použijte navigační tlačítka.

Přidání kontaktu

1. Pro přidání nového kontaktu do adresáře zvolte **[Kontakty] >> [Přidat kontakt]**
2. Pro uložení záznamu je nutné, aby bylo zadáno telefonní číslo.

Smazání kontaktu

Pokud chcete smazat kontakt uložený v telefonu nebo na SIM kartě, zvolte **menu >> [Kontakty] >> [Vymazat] >> Smazat jeden nebo Vymazat vše**. Zvolíte-li možnost Vymazat vše, budete muset zvolit zda smazat **z telefonu nebo ze SIM karty**. Můžete také mazat kontakty jeden po druhém, a to tak, že vstoupíte do telefonního seznamu, vyhledáte si jméno,které chcete smazat a stisknete zelené tlačítko a z menu vyberete **Vymazat**.

Kopírování kontaktu

Všechny kontakty ze SIM karty zkopírujete do telefonu tak, že zvolíte **[Kontakty] >> [Kopírovat vše] >> ze SIM na telefon**. Kopírovat můžete samozřejmě také opačně, stačí zvolit **z Telefonu na SIM**. Kontakty můžete ovšem také kopírovat jednotlivě, a to tak, že v telefonním seznamu stisknete zelené tlačítko a zvolíte možnost Kopírovat kontakt.

Nouzová čísla

Do telefonu můžete uložit až 4 telefonní čísla nouzového volání. Zvolte **[Kontakty] >> [Nouzové čísla] >> [Nouzové čísla] >> [Přidat kontakt]**. Jednotlivá čísla můžete samozřejmě také upravovat a mazat. Stejně tak je možné tuto funkci aktivovat/deaktivovat.

Rychlá volba

Váš telefon umožňujte přiřadit až 10 čísel rychlé volby ze seznamu kontaktů. Tato čísla je pak možné rychle vytočit dlouhým stisknutím přiřazeného tlačítka. Rychlou volbu je možné přiřadit tlačítkům **2 až 9, * a #**. Tlačítko 1 je určeno pro volání do hlasové schránky. Pro nastavení kontaktů k jednotlivým tlačítkům jednotalčítkové(rychlé) volby zvolte v menu [Kontakty] >> [Jedn. volba]. Čísla rychlé volby je možné samozřejme upravovat i mazat.

Nastavení

- **Uložit do:** Nastavuje výchozí umístění pro ukládání kontaktů. Na výběr jsou dvě možnosti: SIM karta nebo telefon.
- **Stav paměti:** Umožňuje zjistit aktuální stav paměti telefonního seznamu na SIM kartě a v telefonu.

NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU

Tichý profil

Tichý režim umožňuje **vypnout všechny zvuky**, které telefon vydává.

Vibrování

Můžete si **zapnout/vypnout vibrace** telefonu při vyzvánění telefonu.

NASTAVENÍ TELEFONU

Melodie

Vyzváněcí melodii je možné nastavit pro příchozí hovor, příchozí SMS zprávu, upozornění na narozeniny.

1. Vyberte jednu z možností, kterou chcete nastavit
2. Zvolte vaše oblíbené vyzvánění

Hlasitost

Umožňuje nastavení hlasitosti pro jednotlivé funkce (hovor, vyzvánění, výstrahy SMS, tóny kláves, hlasitost uvítací melodie při zapnutí nebo vypnutí telefonu). Samotné nastavení hlasitosti reproduktoru při hovoru lze také provádět při samotném hovoru tlačítkem pro ovládání hlasitosti **(+/-)**.

Kontrast displeje

Jas displeje je možné nastavit dle vašich požadavků. Pomocí navigační tlačítek nahoru/dolů nastavte kontrast na požadovanou úroveň.

Jazyk

Umožňuje nastavit jazyk telefonu. Mezi jazyky nechybí čeština ani slovenština.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu Váš telefon nalézá ve Vám neznámém jazyku změnu provedete dle následujících kroků.

Nejprve telefon uveďte do základní obrazovky. Stikněte 2x horní navigační klávesu, 1x zelenou klávesu, 2x dolní navigační klávesu, 1x zelenou klávesu, 3x dolní navigační klávesu, 1x zelenou klávesu, 2x dolní navigační klávesu, 1x zelenou klávesu a poté bude telefon nastaven do Češtiny.

Datum a čas

Umožňuje nastavit datum, čas a formát data.

Nastavení sítě

Nastavení těchto vlastností je závislé na službách poskytovaných vaším mobilním operátorem. Pokud některé z funkcí váš operátor nepodporuje, nebude možné takové funkce v telefonu využívat.

Čekající hovor:

Tato funkce umožňuje současný příjem dvou hovorů. Pokud přichází nový hovor zatímco již telefonujete, můžete se rozhodnout, zda tento druhý hovor přijmete nebo ne. V případě přijmutí je první hovor přidržen, mei hovory můžete přepínat. Druhý hovor je signalizován akustitcky (pípání) a také vizuálně (na displeji se zobrazí jméno nebo číslo volajícího).

Přesměrování hovoru:

Pokud je funkce aktivní, příchozí hovory budou automaticky přesměrovány v různých situacích na určená čísla.

A. **Přesměrovat všechny hovory:** v menu označeno jako **[Vždy]**, všechny příchozí hovory budou přesměrovány na určené číslo.
B. **Přesměrovat je-li obsazeno:** všechny hovory budou přesměrovány na určené číslo pouze v případě, že máte obsazeno.
C. **Přesměrovat neodpovídá-li:** všechny hovory budou přesměrovány na určené číslo pouze v případě, kdy po dlouhém vyzvánění nezvednete telefon
D. **Přesměrovat je-li nedostupný:** všechny hovory budou přesměrovány na určené číslo pouze v případě, kdy máte vypnutý telefon nebo se nacházíte v místě bez signálu.

Blokování hovoru:

Pokud je funkce aktivní, je možné zakázat všechny nebo jen některé odchozí, příp. příchozí hovory.

A. **Všechny odchozí hovory:** všechny odchozí hovory jsou blokovány (kromě nouzového volání)
B. **Všechny mezinárodní hovory**
C. **Všechny mezinárodní hovory** mimo domů
D. **Všechny příchozí hovory:** všechny příchozí hovory jsou blokovány.

Volby sítě:

můžete zvolit, jakým způsobem se bude telefon připojovat do sítě mobilního operátora. Na výběr jsou dvě možnosti: automaticky nebo manuálně.

Skrýt číslo:

Při odchozím hovoru můžete vypnout zobrazování vašeho čísla.

PIN kód

Je možné nastavit, zda bude telefon po zapnutí vyžadovat zadání PIN kódu. Tato funkce chrání váš telefon před neoprávněným používáním a únikem osobních informací (např. při krádeži telefonu).

- Pokud je PIN kód nastaven, tak při každém zapnutí telefonu bude vyzváni k jeho zadání.
- Pokud není PIN kód nastaven, není při zapnutí telefonu vyžadován.
- Chcete-li změnit PIN kód, zadejte nejdříve ten starý a poté dvakrát nový.

Poznámka: Výchozí PIN kód bývá 1234

Tovární nastavení

Telefon lze vrátit do továrního nastavení. **Heslo pro návrat** do továrního nastavení je: **0000**

Kalkulačka

Váš telefon disponuje také jednoduchou kalkulačkou, která dokáže sčítat, odečítat, násobit a dělit.

Ovládání

1. Svítí-li na displeji **„0“** můžete zadávat číslo, které chcete spočítat
2. Zvolte požadovanou operaci **(+, -, x, /)** pomocí navigačních tlačítek a pro potvrzení stiskněte zelené tlačítko
3. Vložte druhé číslo
4. Výsledek zobrazíte tak, že pomocí navigačních tlačítek se posunete na další symbol matematické operace.

Poznámka: Desetinná čárka se zadává tlačítkem **#**. Klávesou **hvězdička** lze změnit zadávané číslo **na číslo záporné nebo zpět**.

Nástroje

Budík

Telefon je vybaven funkcí buzení. Podle vašich požadavků je možné nastavit čas buzení a typ vyzvánění **[Nástroje] >> [Budík] >> [Nast. buzení]**.

Typ vyzvánění budíku si zvolíte po zadání času buzení.

Poznámky

Stejným způsobem jako si nastavíte budík si lze nastavit i upozornění na upomínku. **[Nástroje] >> [Poznámky] >> [Upravit poznámku]**. V daný čas začne telefon vyzvánět a zobrazí na displeji Vaši uloženou poznámku.

Typ vyzvánění si zvolíte po zadání času a obsahu poznámky.

Narozeniny

Můžete si uložit datum narozenin vašich blízkých a telefon Vás v daný den na tuto událost upozorní. **[Nástroje] >> [Narozeniny]**.

Svítilna

Telefon je vybaven ve své horní části svítilnou. Svítilnu lze **zapnout/vypnout přepínačem na boku telefonu**. Dbejte na to aby při nepoužívání telefonu nebyla svítilna zapnuta, aby nedošlo k podvybití baterie a tím nemožnosti zapnutí mobilního telefonu. Podvybití baterie není důvodem oprávněné reklamace a nelze ji brát jako závadu telefonu.

FM Rádio

Anténa na radio je součástí přístroje. K poslechu rádia není nutné mít připojena přiložená sluchátka. Jsou-li však vložena, reprodukovaný zvuk rádia je přenesen do vložených sluchátek. Nejsou-li však vložena sluchátka, zvuk je přenesen do reproduktoru mobilního telefonu.

1. **Zapnutí rádia:** je-li telefon v pohotovostním režimu, přesuňte posuvné tlačítko rádia do pozice radio on, funkce rádia bude zapnuta.
2. **Vypnutí rádia:** pro vypnutí poslechu rádia přesuňte posuvné tlačítko rádia do pozice radio off, funkce rádia bude vypnuta.
3. **Ovládání rádia:** při zapnutém rádiu použijte navigační klávesy (nahoru/dolů) k nastavení předvolené frekvence nebo zadejte vlnový rozsah přímo na klávesnici. Pro

pohyb stiskněte zelené tlačítko. Pro start automatického vyhledávání stanice, **stiskněte „*” a poté zelenou klávesu**. Stiskem červeného tlačítka ukončíte vyhledávání. Na displeji Vašeho přístroje budete informování o automatickém vyhledávání. Stiskem zeleného tlačítka spustíte další vyhledávání, červeným tlačítkem se vrátíte do základní obrazovky.

4. **Krátkodobé přerušení poslechu** rádia docílíte stiskem červené klávesy. Opětovným stiskem červené klávesy posluch spustíte dále.
5. **Ovládání hlasitosti:** při poslechu rádia můžete ovládat hlasitost stiskem **“+ nebo -”**.

Poznámka: Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě.

Vkládání číslic

Jestli-že při psaní textu potřebujete vložit číslice, **klávesou # přepnete režim psaní na režim číslic 123** a vložte požadované číslo stiskem klávesnice.

Vkládání speciálních znaků

Při psaní krátkých textových zpráv nebo textu můžete **stiskem klávesy „*” vkládat speciální znaky**. Vybraný znak vyberte kurzorem pohybem směrem dolů, nahoru,doleva

nebo doprava (lze použít i klávesy 2,8,4 nebo 6) a potvrďte stiskem zeleného tlačítka nebo klávesou 5.

SPECIFIKACE

Parametry	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozměry	107 x 52 x 15 mm
LCD	Monochromatický, oranžové podsvícení
Výdrž v pohotovostním režimu	220 hodin
Výdrž - hovor	180 minut
Paměť	100 SMS zpráv, 300 telefonních čísel
Baterie	Li–Ion

PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR

Toto zařízení splňuje mezinárodní směrnice pro působení radiových vln a sar.

Tento mobilní telefon je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval všechny povolené limity vyzařování rádiových vln (RF) stanovené mezinárodní směrnicí (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav a odchylky měření.

Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje s měrnou jednotku, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle mezinárodních zásad 2,0 watty / kilogram (W / kg) *. Testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroj je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních. Je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podkmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podkmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu je 0,358 mW / g

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká 43 pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Tento přístroj je v souladu se Směrnicí 2002/95/ES o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

CE 1313 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce do Evropské Unie, společnost myPhone Sp. z o.o., tímto prohlašuje, že mobilní telefon CPA Halo, je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě naleznete na adrese: http://www.cpa.cz/imgGalery/shoda_pl_CPA_Halo3.pdf.

CPA®
cellular phone accessories

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobu a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákony) a §5 nařízení vlády č. 168/1997Sb. A §7 nařízení vlády č. 169/1997Sb., kterými se stanoví technické požadavky na výrobky

Dovozce:

C.P.A. Czech s.r.o.
Pichlova 2711
530 02 Pardubice
IČO: 25254057

výrobek:

Mobilní telefon GSM

typ:

CPA Halo 3 (označení výrobce Ez811)

Výrobek je určen pro volání v sítích GSM. Výrobek je určen pro použití a skladování v běžném prostředí.

Zkoušky provedla :

Ezfone Telecommunication Limited

Která o tom vydala protokol číslo

RSZA 09112001-11 ze dne 15-12-2009
RSZA 09112001-3, RSZA 09112001-12, RSZA 09112001-SAR,

Dodatečné podklady pro toto prohlášení

Dovozce tímto prohlašuje, že vlastnosti přístroje splňují všechny požadavky stanovené v citovaných nařízeních vlády a že je při určeném použití bezpečný. Ve výrobě přístrojů jsou prováděna taková opatření, která zabezpečují shodu všech přístrojů uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky

Při posouzení shody by použity tyto harmonizované normy

EN 60950-1:2006
EN 301 489-1 v1.8.1:2008-04
EN 301 489-7 v1.3.1:2005-11
EN 301 511 v9.0.2:2003-03
EN 50360:2001

Výrobek je označen značkou CE1313 podle předpisu 1999/5/EC

Datum a místo prohlášení o shodě:

20.1.2010 , Pichlova 2711, 530 02 Pardubice, ČR

ing. Jiří Hák, jednatel společnosti

podpis zástupce a razítko firmy:

C.P.A. CZECH
s.r.o.
cellular phone accessories
Pichlova 2711
530 02 Pardubice
tel.: 466 697 222
DIČ: CZ25254057

Poznámky

Kontakty

ZÁRUČNÍ LIST NA MOBILNÍ TELEFON

Model:	CPA Halo 3
Kód:	
Výrobní číslo:	

Razítko prodejce a datum prodeje:

Záruční doba na mobilní telefon je 24 měsíců. Záruční doba na přiloženou baterii je 24 měsíců, na životnost baterie je 6 měsíců.

Zboží reklamujte u Vašeho prodejce.

Servisní záznamy :

Dovozce:

C.P.A. CZECH spol. s r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice

www.cpa.cz