GOCLEVER
INFINITE INVENTION

GOCLEVER FONE 450

NÁVOD K OBSLUZE

NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY

WWW.GOCLEVER.COM

VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Před prvním použitím přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod.

Obsah

VZHLED A TLAČÍTKA	3
POUŽÍVÁNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY JAKO USB DISKU	4
WI-FI	5
BLUETOOTH	6
E-MAIL	7
Gmail	7
E-mail	9
VYTÁČENÍ	9
POSÍLÁNÍ ZPRÁV	13
KONTAKTY	15
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ	16
DIKTAFON	18
HODINY	18
KALKULAČKA	19
KAMERA	19
Režim Fotografie	19
Režim Video	20
OBRÁZKY	21
HUDBA	22
KALENDÁŘ	23
FM RÁDIO	23
NASTAVENÍ	24
ZÁKLADNÍ POZNÁMKY – POUŽÍVÁNÍ TELEFONU	29

Vzhled a tlačítka



A – Reproduktor
B – Vypínač
C – Přední kamera
D – Tlačítko hlasitosti
E – Tlačítko Menu
F – Tlačítko Domů
G – Tlačítko Zpět

Tlačítka	Funkce
Domů	Stisknutím tlačítka se vrátíte na hlavní obrazovku.
	Stisknutím tlačítka zobrazíte nedávno spuštěné aplikace.
Menu	Stisknutím tlačítka zobrazíte Menu, které Vám umožní provádět nejrůznější dostupné akce v aktuálním rozhraní.
Zpět	Tlačítko stiskněte pro návrat na předchozí rozhraní, uzavření dialogových oken, možností nabídky a nejrůznějších zpráv a upozornění.
Vypínač	Stisknutí tlačítka zobrazíte nabídku telefonu, ve které můžete vybrat vypnutí telefonu, uzamčení obrazovky nebo přepnutí do tichého režimu.
Nahoru	Stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti telefonu, nebo přepnutí do režimu vibrace, pokud je telefon v tichém režimu.
Dolů	Stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti.
P-senzor	Zakrytím senzoru vypnete podsvícení obrazovky.
Přední kamera	Vstupem do rozhraní kamery a přepnutí na přední kameru můžete pořizovat autoportréty.

Používání paměťové karty jako USB disku

Pokud chcete posílat hudbu, obrázky nebo další soubory z počítače na paměťovou kartu telefonu, měli byste nejprve paměťovou kartu nastavit jako USB disk.

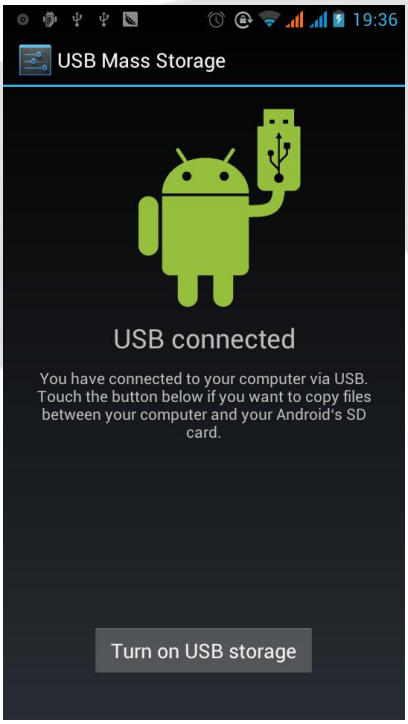

Nastavení paměťové karty jako USB disku

1) Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu. Na stavovém panelu se zobrazí upozornění.

2) Použijte mobilní přenosový USB kabel k navázání spojení s počítačem.

3) Na panelu upozornění stiskněte USB připojení, poté stiskněte „Otevřít úložné zařízení USB“.

Odstranění USB disku z počítače

Postup je stejný jako při připojování disku.

Funkce „Connections media equipment“ (MTP)

1) V možnostech nastavení vypněte funkci Vývojářské ladění USB (developer USB debugging).



2) Použijte mobilní přenosový USB kabel k navázání spojení s počítačem.

3) Na panelu upozornění vyberte režim připojení MTP, tato funkce může být použita na počítači pro SD kartu.

Funkce „Phone connection camera“ (PTP)

1) Použijte mobilní přenosový USB kabel k navázání spojení s počítačem. Nemusíte vypínat funkci ladění USB, viz níže. Snímky lze prohlížet pouze z úrovně možností nabídky kamery.

2) Po navázání spojení můžete snímky prohlížet přímo na počítači.

Poznámka: Pokud jsou na počítači používány pomocné operační nástroje, jako mobilní telefon, je nutné zapnout funkci ladění USB.

Wi-Fi

Wi-Fi poskytuje bezdrátový síťový přístup do vzdálenosti až 100 metrů. Pokud mobilní telefon používáte k přístupu k sítím Wi-Fi, musíte využít bezdrátový přístupový bod nebo takzvaný „Hot spot“.

Poznámka: Dostupnost a pokrytí signálem Wi-Fi závisí na jeho intenzitě, infrastruktuře a dalších objektech narušujících signál Wi-Fi.

Otevřená nabídky Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

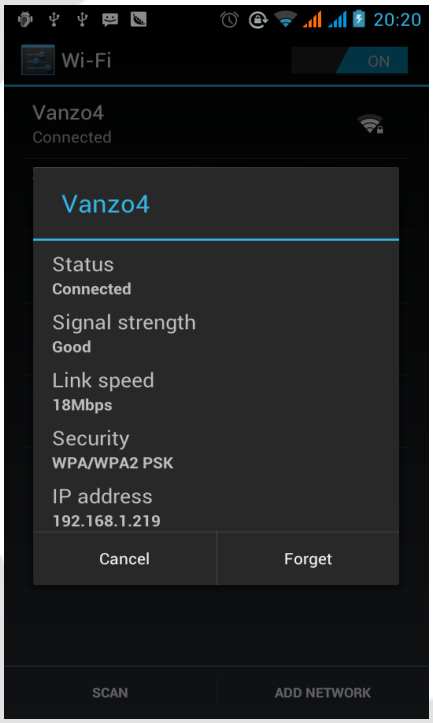

1) Stiskněte tlačítko Domů>Menu, poté stiskněte Nastavení>Wi-Fi a Internet.

2) Vyberte Wi-Fi pro otevření nabídky Wi-Fi. Telefon automaticky vyhledá dostupné bezdrátové sítě.

3) Stiskněte možnosti nastavení Wi-Fi. Zobrazí se seznam sítí Wi-Fi, zobrazující jméno a bezpečností nastavení nalezené sítě (otevřená síť nebo WEP, WPA/WPA2 s heslem). Pokud povolíte upozornění v nastavení Wi-Fi, na stavovém panelu se zobrazí ikona  pokud je nalezena dostupná otevřená bezdrátová síť.

4) Stiskněte jednu z nabízených Wi-Fi sítí pro připojení k síti. Pokud vyberete otevřenou síť, telefon se automaticky připojí. Pokud vyberete WEP, WPA/WPA2 s heslem, budete muset nejprve vyplnit heslo, poté se budete moci připojit.

Poznámka: pokud je telefon připojen k bezdrátové síti, na stavovém panelu se zobrazí ikona Wi-Fi  a průměrná síla signálu (počet svítících proužků). Stisknutím připojené sítě se zobrazí jméno sítě Wi-Fi, stav, rychlost, signál, síla, zabezpečení, informace a IP adresa. Pokud chcete smazat nastavení bezdrátové sítě, stiskněte prosím „Nerezervováno“, jak je zobrazeno na pravém obrázku. Pokud se chcete k této síti připojit, měli byste obnovit toto nastavení.

Poznámka: Dokud nevyberete možnost „Nerezervovat“ síť, není nutné zadávat znovu potřebné heslo, pokud se připojujete k již jednou používané zakódované síti. Wi-Fi modul automaticky vyhledá potřebné údaje, že telefon nemusí provádět žádné další kroky pro připojení k takovéto Wi-Fi síti.

Připojení k ostatní sítím Wi-Fi

1) Na obrazovce Bezdrátová připojení a sítě vyberte možnost Nastavení Wi-Fi. Nalezené sítě Wi-Fi budou zobrazeny na seznamu Wi-Fi sítí.

2) Stisknutím požadované sítě Wi-Fi se k této síti připojíte.

Poznámka: k surfování po Internetu můžete navíc využít a připojení GPRS. Na začátku je GPRS na SIM1 nastaveno jako výchozí, uživatel může provést výběr ručně, umístění je v „Nastavení>Bezdrátové a Internet>Připojení dat“, v nabídce vyberte „SIM1, SIM2, 6ádné datové připojení“, když se puntík rozsvítí zelně, spojení bylo navázáno.

Bluetooth

Zapnutí funkce Bluetooth nebo nastavení telefonu jako „Viditelného“

1) Stiskněte Domů>Menu, poté stiskněte Nastavení.

2) Stiskněte Bezdrátové a Internet, poté vyberte Bluetooth pro otevření nastavení funkcí Bluetooth. Jakmile jej zapnete, na stavovém panelu se zobrazí ikona . Stiskněte „Vyhledat zařízení“, telefon začne vyhledávat všechna dostupná zařízení v jeho dosahu.

3) Vyberte Nastavení Bluetooth, Všechna vyhledaná zařízení budou zobrazena v seznamu pod ikonou.

(výběrem políčka “Viditelný” nastavíte telefon do režimu, kdy budou moci ostatní Bluetooth zařízení telefon vyhledat).

Důležité: maximální vyhledávácí čas telefonu jsou 2 minuty.

Párování a připojení Bluetooth headsetu

1) Stiskněte Domů>Menu, poté stiskněte Nastavení.

2) Vyberte Bezdrátové a Internet>Bluetooth nastavení, poté vyberte Bluetooth box, poté telefon vyhledá Bluetooth zařízení ve svém dosahu a zobrazí všechna nalezená zařízení v seznamu pod ikonou.

Tipy:

a. Pokud se v seznamu nezobrazí Vaše zařízení, zkuste spustit vyhledávání ještě jednou.

b. Ujistěte se, že je možné požadované zařízení vyhledat.

3) Vyberte se seznamu Váš headset pro dokončení a navázání spojení.

Poznámka: Většina zařízení Bluetooth vyžaduje pro spárování zadání hesla, toto heslo bývá často nastaveno na „0000“.

4) Párování a spojovací status se zobrazí pod headsetem v seznamu Bluetooth zařízení.

Jakmile je headset připojen k telefonu, na stavovém panelu se zobrazí ikona  signalizující navázané spojení. Poté můžete headset používat pro příchozí i odchozí hovory.

Dostupná Bluetooth zařízení	
	Bluetooth headset
	Telefon

Ukončení spojení prostřednictvím Bluetooth

1) Stiskněte Domů>Menu>Nastavení>Bezdrátové a Internet>Nastavení Bluetooth.

2) V seznamu Bluetooth zařízení vyberte a držte stisknutý připojený hands-free headset.

3) Stiskněte a vyberte „Ukončit párování“.

Senzor blízkosti Bluetooth

Po spárování dvou zařízení můžete sílu signálu Bluetooth otestovat pomocí Senzoru blízkosti Bluetooth.

E-Mail

Gmail

Vytvoření elektronického poštovního účtu

Vyberte E-Mail> Nastavení. Můžete nastavit nebo upravit již existující účet stejně tak, jako vytvořit účet nový.

a. Vyberte e-mail, zobrazí se rozhraní vytvoření účtu Google. Poté stiskněte Další krok> Vytvořit účet>Vložte jméno, příjmení a e-mailový účet.

b. Google server prověří, zda je zadané jméno možné použít, pokud ano, zobrazí se nové rozhraní žádající o zadání hesla, poté dojde k posouzení jeho bezpečnosti, pokud není heslo dostatečně bezpečné, je uživatel vyzván k zadání nového hesla.

c. Nový Gmail účet byl úspěšně zaregistrován a byla na něj zaslána automaticky vytvořená testovací zpráva.

Načtení e-mailového účtu

a. Otevřete Gmail, Přeskočte uvítací obrazovku>Zobrazí se přihlašovací rozhraní >Vyberte „Přihlásit se“.

b. Vložte jméno a heslo a poté se přihlaste.

Po spuštění emailového účtu a zobrazení zprávy o úspěšném přihlášení dojde k synchronizaci všech účtů Gmail.

Vytvoření a poslání e-mailu

Abyste vytvořili e-mailovou zprávu, vyberte E-Mail > Vytvořit e-mail. Vyplňte adresu (příjemce), předmět a tělo zprávy. Stiskněte MENU pro „Připojení souboru“, „Odeslání kopie“, odeslání nebo smazání zprávy.

Přijímání E-mailových zpráv

Při příjmu nové zprávy se rozezní oznamovací tón. Po přijmutí nové zprávy se na stavovém panelu zobrazí tlačítko e-mailu. Stiskněte Menu >“Obnovit a aktualizovat počet nepřečtených e-mailových zpráv“.

Odstranění e-mailové zprávy

Po přihlášení k e-mailovému účtu, pokud budete chtít zprávu smazat, budete muset obnovit tovární nastavení. Při druhém přihlášení již jen stiskněte odpovídající tlačítko pro smazání zprávy.

Poznámka: mnoho funkcí se odvíjí od účtu Gmail, například: Elektronický obchod, Google Talk, Synchronizace kontaktů a kalendářů.

Načtení e-mailu

a. Otevřete síťová připojení.

b. Když nastavujete rozhraní účtu, zadejte správnou e-mailovou adresu a heslo, mobilní telefon poté automaticky provede nastavení Odesílacího a přijímacího serveru. Nastavte frekvenci kontroly nové pošty a použijte uživatelské rozhraní nastavení, dokončete nastavení, klikněte na „Další“.

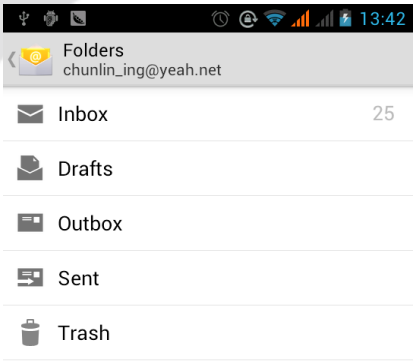

c. V souvislosti s výběrem jména nově vytvořeného účtu, vložte uživatelské jméno a klikněte na „Další“. Je vytvořena nová synchronizovaná poštovní schránka.

Vytvoření a poslání e-mailu

Při tvorbě zprávy vyberte Zprávy > Vytvořit zprávy. Vyplňte adresu (příjemce), předmět a tělo zprávy. V Menu můžete „Připojit soubor“, „Odeslat kopii“, poslat a smazat zprávu nebo ji uložit jako koncept.

Kontrola e-mailové složky

Klikněte na možnosti složky, zobrazí se Vám všechny možnosti složky.

Vytáčení

Pokud se na obrazovce zobrazí ikona internetového serveru, je možné iniciovat a přijímat hovory. Ukazatel signálu v pravém horním rohu ukazuje sílu signálu sítě (maximum jsou 4 čárky).

Začátek vytáčení

Otevřete hlavní menu aplikací>Vytáčení. K vytáčení si můžete vybrat SIM1 nebo SIM2.

Vytáčení

Pomocí číselníku vložte telefonní číslo a poté stiskněte tlačítko vytáčení, poté můžete vybrat jednu ze SIM karet nebo internetový hovor. Pokud je nutné provést rozšíření, klikněte na “číselník” na konci obrazovky pro zobrazení rozhraní nebo stiskněte tlačítko Menu pro výběr “odložit o 2 sekundy”, a poté vložit rozšířené číslo.

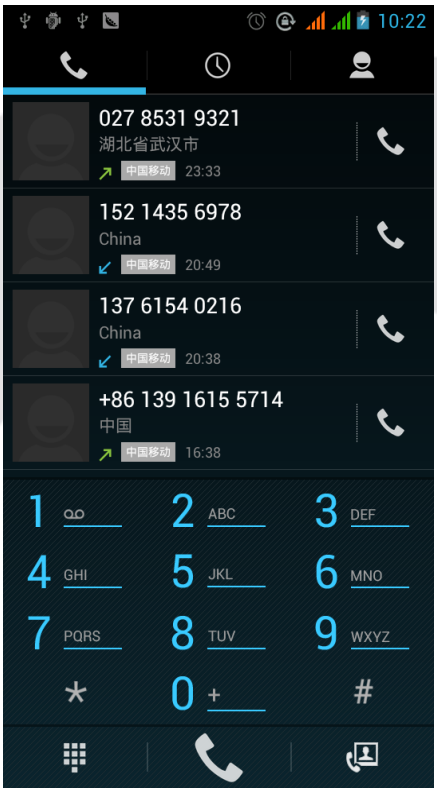

Další možností vytáčení kromě vložení čísla pomocí číselníku je stisknout Menu a vybrat IP-vytáčení nebo rychlé vytáčení.

Video-hovor: video-hovory jsou většinou spojeny s Internetem a založeny na mobilním připojení k Internetu (Internet 3G), pomocí telefonu sloužícího jako vysílač přímé řeči a obrazu (obličej volajícího, obrázky, atd.), jako způsobu komunikace. Tuto funkci podporuje pouze 3G připojení. Vložte číslo a vytočte video-hovor, jakmile je hovor přijatý, oba jeho účastníci se mohou podílet na video-hovoru pomocí vestavěných kamer v telefonu.

Telefonní hovory v seznamu volání

Každé volané nebo přijaté telefonní číslo na “SIM1, SIM2” bude uloženo v seznamu volání v nabídce telefonu. V levé horní části každého záznamu bude zobrazeno “SIM1 nebo SIM2”.

Všechny telefonní čísla v seznamu hovorů je možné opět vytočit stisknutí tlačítka „Vytočit“ na pravé straně obrazovky.

Jakmile se zobrazí seznam čísel, klikněte na něj, pro zobrazení detailů ; stisknutím na delší dobu aktivujete vytáčení pomocí “SIM1 nebo SIM 2”, mezitím může uživatel upravovat, mazat, ukládat čísla nebo provádět jiné akce.

Příjem hovorů

U příchozího hovoru (v levé horní části se zobrazí SIM karta, na kterou je voláno) stiskněte “Přijmout” a posuňte prostřední tlačítko vpravo, poté můžete hovor přijmout.

Senzor blízkosti

Senzor automaticky nastaví podsvícení obrazovky v závislosti na vzdálenosti mezi telefonem a lidským tělem.

V průběhu hovoru přiložení telefonu k uchu způsobí automatické vypnutí podsvícení displeje, které šetří energii baterie a zabraňuje nechtěnému zmáčknutí displeje.

Odmítnutí příchozího hovoru

a. Pokud hovor přichází v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko „Odmítnout“ a posuňte středové tlačítko vlevo, poté může být hovor odmítnut.

b. Pokud hovor přichází, zatímco je telefon používán, stiskněte tlačítko „Odmítnout“ pro odmítnutí hovoru.

Vícestranný hovor (konferenční hovor)

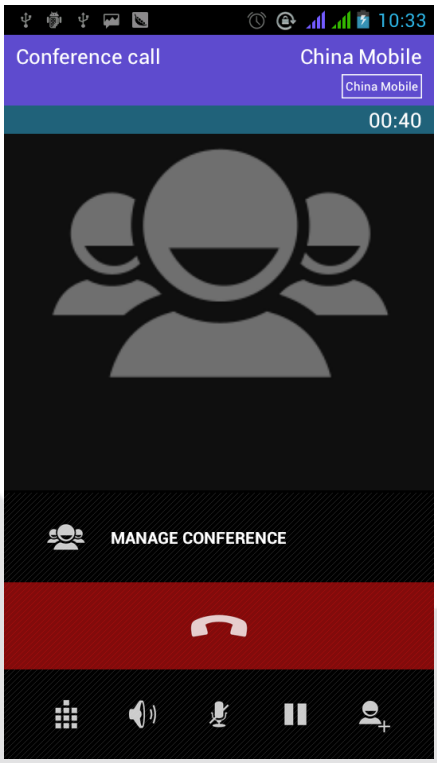

Poznámka: tato funkce potřebuje SIM kartu podporující vícestranné hovory.

1) Hovor je již v telefonu aktivován

2) Klikněte na „Přidat hovor“, proveďte další hovor (nebo přijměte další hovor (nastavení - vytáčení Nastavení – další nastavení vytáčení), poté co jsou obě strany spojeny, je možné vidět status hovoru.

3) Vyberte „Kombinovaný hovor” – Můžete kombinovat dva hovory na jedné lince.

4) Poté co byl vícestranný hovor uskutečněn nebo bylo navázáno spojení, můžete hovory rozdělit nebo jeden z nich ukončit stisknutím „malé šipky konferenčního hovoru“.

Nahrávání telefonního hovoru

V průběhu hovoru vyberte Více >Začít nahrávat, což umožní nahrávání hovoru.

1) Nastavení>Nastavení dalších funkcí hovoru v nastavení vytáčení, například: Převedení hovoru – poté co jsou všechna nastavení vybrána a zapnuta, můžete hovor převést na určité číslo.

2) Nastavení>Nastavení vytáčení >Další nastavení vytáčení, Vyberte a otevřete “Čekající hovor”. Poté co jej zapnete, můžete přijmout další hovor, zatímco již máte jeden aktivní. Přijímací a odmítací funkce funguje stejně jako u normálního hovoru.

Video-hovor

Pokud používáte funkci video-hovoru, ujistěte se, že máte nainstalovanou 3G SIM kartu. Na vytáčecí obrazovce zadejte číslo a poté stiskněte symbol  , kterým zahájíte video-hovor. Druhý způsob použití video-hovoru: otevřete nabídku Aplikace>Kontakty, klikněte na jeden kontakt ze seznamu, stiskněte a přidržte telefonní číslo a poté vyberte „Video-hovor“.

Nastavení hovoru

Hlasový hovor

1) Hlasová schránka: Hlasová schránka s možností nastavení čísla hlasové schránky.

2) IP přednastavené číslo: Nastavení různých IP přednastavených čísel pro SIM karty.

3) Předání hovoru: Může být nastaveno pro 2 SIM karty, pokud je linka obsazena a nikdo nemůže přijmout hovor, nebude vytvořeno žádné čtyřcestné spojení.

3) Blokování hovoru: Možnost nastavení omezení hovorů pro 2 SIM karty.

4) Další nastavení: a. Moje telefonní číslo, b. Čekající hovor.

Video-hovor

1) Místní nahrazení videa: Nastavení obrázku, zobrazovaného pokud nepoužíváte kameru.

2) Zobrazení vzájemného videa: Zobrazení obrázku nahrazujícího vzájemné video.

3) Nahrazení vzájemného videa: Nastavení obrázku pro nedostupné vzájemné video.

4) Aktivace zadní kamery: Umožňuje přepínat kameru, pokud je funkce zapnutá.

5) Větší vzájemné video: Zapněte pro zobrazení většího vzájemného videa.

6) Automatické přepnutí: Automatické přepnutí na hlasový hovor.

7) Odchozí video-hovor: Zobrazení místního videa při iniciaci odchozího video-hovoru.

8) Příchozí video-hovor: Zobrazení místního videa při příjmu příchozího video-hovoru.

9) Ostatní nastavení: a. Předání hovoru, b. Blokování hovoru, c. Další nastavení

Internetový hovor

1) Účet

2) Použít internetový hovor

Ostatní nastavení

1) Číselné předvolby

2) Minutové upozornění: Upozornění zazní při každé 50. sekundě hovoru.

3) Rychlá odpověď: Můžete vytvořit textové zprávy vysvětlující Vaše zamítnutí hovoru.

Posílání zpráv

Důležité: Název zprávy v případě tohoto telefonu obsahuje telefonní číslo, zprávy jsou ukládány ve formě konverzace na rozdíl od běžných složkových forem. Zprávy s modrým pozadím jsou přijaté a zprávy s bílým pozadím jsou odeslané.

Odeslání SMS na určité telefonní číslo

1) Stiskněte Domů>SMS zprávy, stiskněte „Nové zprávy“.

2) Na obrazovce „Upravit“:

a. klikněte na políčko „Příjemce“ pro začátek psaní zprávy, můžete také kliknout na políčko „Napsat“ a začít psát zprávu, v tomto případě můžete vkládat znaky.

b. Klikněte na tlačítko „Poslat z SIM1 nebo SIM2” a odešlete zprávu.

Odeslání MMS na určité telefonní číslo

Při tvorbě této zprávy začínáte stejně jako při tvorbě SMS, do formátu MMS se přepnete až po provedení následujících kroků. Po dokončení MMS zprávy ji může odeslat stiskem „Odeslat“.

1) Na editační obrazovce stiskněte tlačítko „Menu“:

2) Stiskněte „Připojit”, můžete odesílat přílohy, poté se zprávy automaticky změní na MMS.

Podporované formáty souborů

Obrázky: GIF, JPEG
Videa: 3GP, MP4
Audio: MIDI, MP3, WAV

Poznámky:

1) Pokud chcete odeslat MMS o více stránkách, stiskněte „Připojit PPT" v rozhraní „Připojit".
2) Můžete připojit až 10 obrázků ve formátu GIF, JPEG.
3) Stiskněte „Přidat motiv", pole „Motiv" se zobrazí pod polem „Příjemce", zatímco se zpráva automaticky přepne na MMS.

Odeslání zprávy na více čísel

Do pole „Příjemce" vložte několik telefonních čísel, každé číslo oddělte čárkou. Klikněte na pravou stranu hlavičky s ikonou „Přidat příjemce", takto můžete vybrat skupinu kontaktů ze seznamu kontaktů.

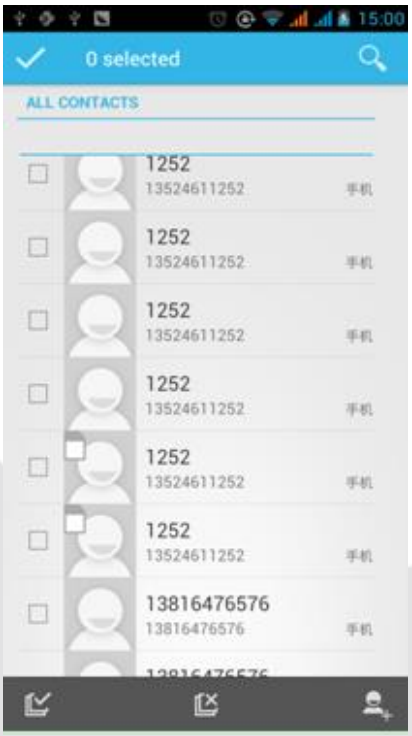

Poznámka: Nyní můžete telefon odeslat hromadnou zprávu až 20 kontaktům, přesné číslo závisí na počtu znaků, do pole „Příjemce" můžete zadat maximálně 312 znaků.
Jakmile je zpráva odeslána nebo odeslána znovu, objeví se malé žluté číslo. Číslo 1 nebo 2 odkazuje na SIM1 nebo SIM2. Pokud odesílání zprávy selže, zobrazí se červený trojúhelník s vykřičníkem.

Kontakty



Otevřete Aplikace >nabídka Kontakty.
Základně telefon zobrazuje kontakty a kontakty na SIM kartě, kontakty jsou řazeny abecedně.

Klikněte na ikonu „Vyhledávání“, díky které se dostane na stránku vyhledávání kontaktů.
a. vložte číslo nebo písmena a zobrazí se Vám seznam kontaktů, který bude zobrazen ve výsledcích vyhledávání.
b. pokud výsledek vyhledávání neodpovídá žádnému kontaktu, zobrazí se zpráva „Nelze najít žádný kontakt“.

c. Klikněte na ikonu „Přidat kontakt“, která Vám umožní vytvoření nového kontaktu. Stisknutím editační obrazovky vyberte, zda chcete kontakt uložit do telefonu nebo na SIM kartu.
Můžete upravovat název, jméno, číslo, skupinu a místo uložení kontaktu a poté kliknout na „Dokončit".

Na obrazovce s kontakty stiskněte tlačítko Menu:
a. Menu >Smazat kontakty
Zaškrtnutím ikony „Vše“ a stisknutím tlačítka „Smazat“, odstraníte všechny kontakty z telefonu ale i ze SIM karty.
Jeden nebo více kontaktů může být vybráno zvlášť, poté klikněte na „Smazat“, takto odstraníte vybrané kontakty.

b. Menu > Zobrazení kontaktu
Můžete vybrat všechny kontakty, jeden kontakt na SIM kartě nebo jeden kontakt v telefonu.

c. Vybrat z definice – vyberte zda chcete zobrazit kontakty na SIM kartě nebo v telefonu.

d. Menu >Import/Export
Mobilní telefon umožňuje třetím stranám přistupovat k místnímu disku, SIM a SD kartě za účelem kopírování vhodných informací.
Nejdříve vyberte „Zdroj kopírování" a poté vyberte další krok, výběr umístění, kam má být kontakt kopírován, poté bude provedeno samotné kopírování.

e. Menu > Účty
Používáním synchronní procedury Účet a synchronizace Nastavení, můžete vybrat přesunutí dat na pozadí a automatickou synchronizaci.

f. Menu >Sdílet viditelné kontakty
Všechny kontakty mohou být importovány na SD kartu, nebo odeslány prostřednictvím Bluetooth, e-mailu, textové zprávy nebo MMS a sdíleny.

Otevřete aplikační rozhraní> Kontakty, změnit na skupinu.
1) Pro vytvoření skupiny kontaktů klikněte na ikonu „Přidat skupinu“. Stačí uložit do skupiny na mobilním telefonu.

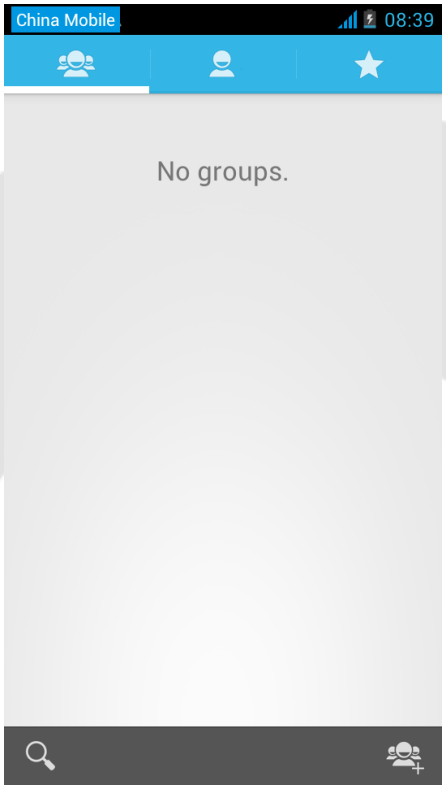

2) V kolonce „Jméno skupiny" vyplňte jméno skupiny, v kolence "vepište jméno kontaktu" vyplňte klíčové slovo kontaktu, může se nacházet ve všech vyhledáváních kontaktů a být přidán do skupiny. Nakonec klikněte na „Dokončit“.

3) V případě skupiny, stiskněte tlačítko Menu, Funkce nabídky:

a. Menu>Update
Můžete upravit jméno skupiny, smazat nebo přidat skupinu kontaktů
b. Menu >Odstranit
Můžete odstranit skupinu, aniž byste odstranili kontakty.
c. Menu >Odeslat zprávu podle skupiny.
Automatické nové informace a skupina kontaktů v řádku příjemce.
d. Menu >Odeslat E-Mail podle skupiny
Pokud má skupina kontaktů stejnou e-mailovou adresu, vyplní se automaticky nová zpráva a emailová adresa bude automaticky přidána do seznamu příjemců.

Internetový prohlížeč

1) V rozhraní Internetového prohlížeče klikněte na pole „Adresa“ a zadejte URL adresu.
2) K vložení URL adresy použijte klávesnici. Na obrazovce se poté zobrazí požadovaná webová stránka. Můžete na ni kliknout nebo pokračovat v zadávání URL adresy.

Domovská stránka

Výběr „Domovská stránka“ umožňuje nastavení a načtení domovské stránky. Pokud tak neučiníte, zobrazí se Vám přednastavená stránka prodejce.

Funkce nabídky

1) Menu>Zpět
Po prohlédnutí více stránek se vrátíte na předchozí stránku oproti současné.

2) Menu>Vpřed
Po prohlédnutí více stránek přejdete na následující stránku oproti současné.

3) Menu>Okna
Můžete prohlížet všechna otevřená okna až po současné.

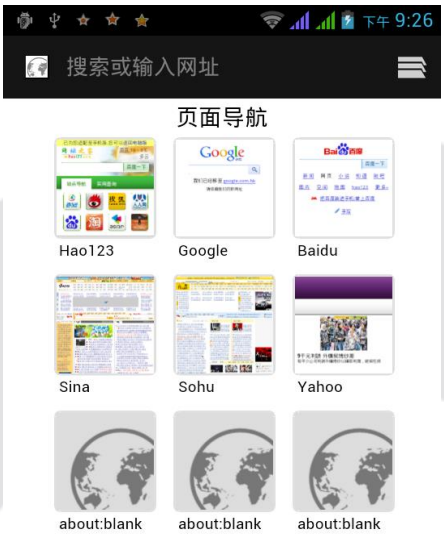

4) Menu>Záložky
a. Kliknutím na „Záložky“ uložíte aktuální URL adresu jako záložku.
b. Kliknutím na záložku pod seznamem záložek otevřete URL adresu.

5) Menu>Více
a. Přidat záložku, uložit aktuální URL adresu jako záložku.
b. Hledat na stránce, vyhledání požadovaného obsahu na aktuální stránce.
c. Vybrat text, v textu klikněte a táhněte pro výběr části textu.
d. Informace o stránce, zobrazení adresy stránky a dalších informací o prohlížené stránce.
e. Sdílet stránku, pro sdílení aktuální stránky vyberte Bluetooth nebo SMS zprávu.
f. Stažené, zobrazení veškerého staženého obsahu.
g. Historie, Zobrazení historie procházení a informací o nejnavštěvovanějších stránkách.
h. Nastavení, různá nastavení prohlížeče.

Diktafon

Diktafon dokáže nahrávat zvuk a poslat rychle nahrávku pomocí Bluetooth nebo MMS, stejně tak jí použít jako vyzvánění.

Poznámka: diktafon dokáže nahrávky ukládat pouze ve formátu AMR.

1) Klikněte na aplikaci Diktafon.
2) Držte telefon blízko zdroji zvuku.
3) Klikněte na nahrávání zvuku, zastavení nahrávání nebo zobrazení seznamu nahrávek.

Všechny nahrávky jsou uloženy ve složce „Moje nahrávky“ v hudebním přehrávači.

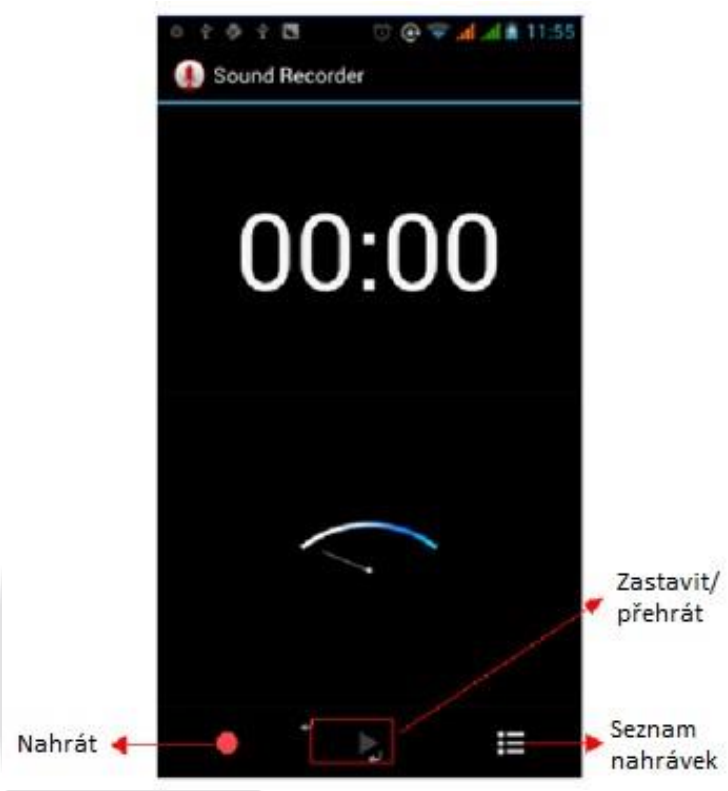

Hodiny

1) Otevřete nabídku aplikací a klikněte na 

2) Klikněte kamkoliv na obrazovku, kromě alarmu, černá obrazovka s časem v bílé barvě zobrazuje čas v pohotovostním režimu. Klikněte na obrazovku znovu pro obnovení normálního rozhraní hodin.
3) Klikněte na tlačítko „Nastavit alarm“ a nastavte požadovaný čas alarmu.

Alarm

Po nastavení požadovaného času alarmu dojde k jeho aktivaci, jakmile telefon dosáhne požadovaný čas - alarm začne zvonit nebo vibrovat. Stiskněte Menu pro přidání alarmu, nebo alarm nastavte pomocí zadávací obrazovky. Alarm je možné nastavit dle potřeby. Na obrazovce mohou být zobrazeny až tři uzavřené alarmy.

Kalkulačka

Tato funkce přepne Váš telefon na kalkulačku, s jejíž pomocí můžete provádět jednoduché výpočty. K zadání čísel do kalkulačky použijte číselná tlačítka. Pro zobrazení hlavního panelu stiskněte tlačítko Menu nebo stiskněte obrazovku na levé straně.

Kamera

Režim Fotografie

Prvotní příprava

Před použitím kamery vložte paměťovou kartu. Všechny pořízené snímky s videa budou uloženy na tuto paměťovou kartu.

Zapnutí kamery

Stiskněte Domů, stiskněte Menu, vyberte Kamera. Pokud chcete natáčet videa, zvolte režim Video. Obrazovka se automaticky přepne do panoramatického režimu.

Fotografování

1) Zaměřte pomocí obrazovky na objekt.
2) Stiskněte tlačítko „Spoušť“ na obrazovce.
3) Po pořízení, bude fotografie uložena do souboru Galerie a pojmenována časem, kdy byla pořízena.
4) Fotografie můžete prohlížet stiskem tlačítka „Náhled“.
5) Nastavení kamery

Stisknutím tlačítka „Menu nastavení“ v rozhraní kamery se přesunete k nastavení. V režimu hledáčku kamery stiskněte Menu, můžete se přepnout na video nebo galerii fotografií. V pravém horním rohu režimu hledáčku kamery je zobrazen náhled předchozího snímku. Pokud na tento náhled kliknete, fotografie se zobrazí přes celou obrazovku.

Nastavení kamery

1) Snímací režim: normální, obličej, úsměv, nejlepší snímek, EV, 4 snímky, 8 snímků, 16 snímků.
2) HDR nastavení: vypnuto, zapnuto.
3) Režim blesku: Auto, zapnuto, vypnuto.
4) Vyvážení bílé: Auto, zářící, Denní svit, fluorescenční, zataženo, stmívání, stín, teple fluorescenční.
5) Barevný efekt: žádný, Mono, Sépie, Negativ, Voda, Černá tabule, Bílá tabule.

6) Scéna: Auto, normální, noc, zápas slunce, party, portrét, krajina, noční portrét, divadlo, pláž, sníh, stabilní fotografie, ohňostroj, sport, světlo svíček.
7) Nastavení kamery: expozice, časovač, Ostrost, odstín, sytost, jas, kontrast,
Velikost obrazu, ISO, AE metr, proti-blikání, Obnovit výchozí.

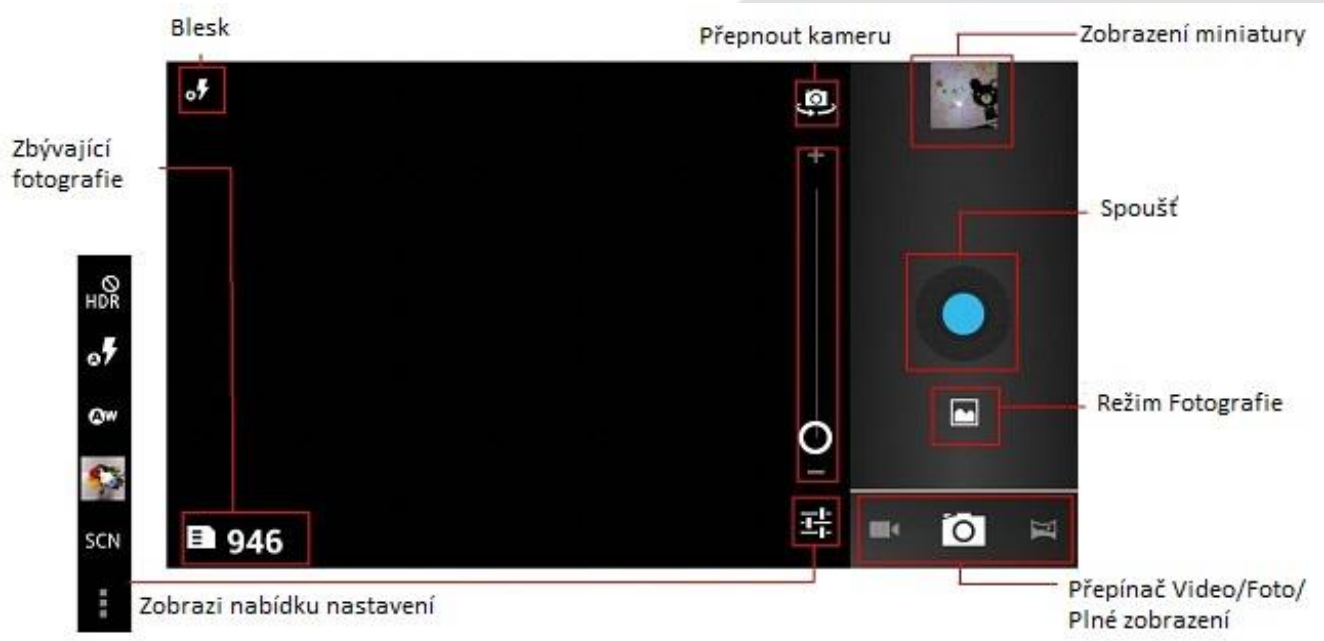

Režim Video

Prvotní příprava

Před použitím kamery vložte paměťovou kartu. Všechny pořízené snímky s videa budou uloženy na tuto paměťovou kartu.

Zapnutí kamery

Stiskněte Domů, stiskněte Menu, vyberte Kamera. Zvolte režim Video. Obrazovka se automaticky přepne do panoramatického režimu.

Natáčení

1) Zaměřte pomocí obrazovky na objekt.
2) Stiskněte tlačítko „Spoušť“ na obrazovce.
3) Po pořízení, bude video uloženo do souboru Video-galerie a pojmenováno časem, kdy bylo pořízeno.
4) Videa můžete prohlížet stiskem tlačítka „Náhled“.

5) Nastavení kamery
Stisknutím tlačítka „Menu nastavení“ v rozhraní kamery se přesunete k nastavení. V režimu hledáčku kamery stiskněte Menu, můžete se přepnout na video nebo galerii fotografií. V pravém horním rohu režimu hledáčku kamery je zobrazen náhled předchozího videa. Pokud na tento náhled kliknete, video se zobrazí přes celou obrazovku.

Nastavení videa

1) Režim blesku: vypnuto, zapnuto.
2) Vyvážení bílé: Auto, zářící, Denní svit, fluorescenční, zataženo, stmívání, stín, teple fluorescenční
3) Barevný efekt: žádný, Mono, Sépie, Negativ, Voda, Černá tabule, Bílá tabule.
4) Interval časové prodlevy:1s, 1.5s, 2s, 2.5s, 3s, 5s, 10s.
5) Kvalita videa: Nízká, Střední, Vysoká, Velmi vysoká.
6) Nastavení kamery: expozice, časovač, Ostrost, odstín, sytost, jas, kontrast,
Velikost obrazu, ISO, AE metr, proti-blikání, Obnovit výchozí.

Obrázky

Otevření obrázků

Stiskněte Domu, stiskněte Aplikace, poté stiskněte Galerie fotografií.
Pro přístup z obrazovky kamery stiskněte tlačítko Menu.

Rozhraní souborů

a. Na obrazovce knihovny je v pravém horním rohu umístěno tlačítko „Přehrát prezentaci“, poté vyberte způsob cirkulace obrázků v prezentaci.
b. Klikněte na obrázek a umístěte jej na obrazovku.
c. Vyberte, stiskněte a přidržte soubor obrázku, dokud se neobjeví okno nabídky.

Použití obrázku

Po pořízení fotografií je můžete prohlížet a sdílet se svými přáteli.
a. k odeslání obrázků použijte e-mail: vyberte Gmail nebo E-mail, obrázek bude automaticky přidán do e-mailové zprávy. Napište zprávu a klikněte na „Odeslat“.

b. K odeslání obrázku použijte zprávu: Vyberte informaci, obrázek bude přidán do zprávy MMS. Napište zprávu a klikněte na „Odeslat“.
c. Použití Bluetooth: Seznam Bluetooth, použijte již spárované Bluetooth zařízení, odešlete obrázek pomocí Bluetooth.

Kontrola obrázků

Při prohlížení fotografií můžete zjistit, že jsou fotografie posunuté nebo otočené, proto je prosím vždy zkontrolujte.

Prohlížení obrázků

1) Na obrazovce s obrázky klikněte na fotoalbum pro prohlížení obrázků.
2) Stisknutím na miniaturu obrázku se obrázek zobrazí v plné velikosti. Velikost miniatur obrázků si můžete zvolit. Stiskněte obrazovku na levé straně pro zobrazení dalšího obrázku nebo na pravé straně pro zobrazení předchozího obrázku. Stejný postup platí i ve fotoalbu nebo seznamu obrázků.

Hudba

Telefon může přehrávat digitální audio soubory uložené na paměťové kartě. Telefon podporuje následující zvukové formáty: AMR, M4A, MIDI, MP3, WAV, OGG.

Otevření přehrávače

Stiskněte Domů, stiskněte Aplikace, stiskněte Hudba. Poté se zobrazí rozhraní hudebního přehrávače.

Hudební média

Vaše hudební soubory jsou roztříděny dle následujících kategorií : Umělec, album, skladba a seznamy skladeb. Vyberte jednu z těchto kategorií; uvnitř každé kategorie se zobrazí seznam.
Postup opakujte, dokud nenajdete požadovaný hudební soubor. Například, pokud si vyberete kategorii Umělec, zobrazí se seznam umělců v angličtině řazený podle čísel . Vyberte jakéhokoliv umělce pro zobrazení seznamu, v tomto seznamu se zobrazí všechna umělcova alba a skladby. Vyberte album a poté z něj přehrajte skladbu.

Tlačítka rozhraní


Zobrazení seznamu skladeb


Náhodné přehrávání


Změna režimu přehrávání

Kalendář

Vstup do aplikace Kalendář

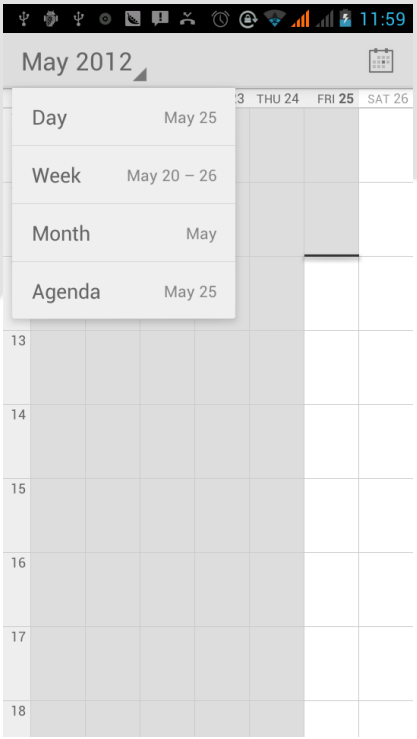

Přehlaste se k účtu Google, jděte do aplikací, Na obrazovce měsíce nebo týdne je na šedém pozadí zvýrazněn aktuální den. Výchozí displej zobrazuje datum aktuálního měsíce.
Na obrazovce stiskněte Menu, zobrazí se 4 režimy:

1) Rozvrhová obrazovka zobrazí konkrétní rozvrh (klikněte na počáteční čas výhledu dopředu, klikněte na čas konce a pohled zpět).
2) Den - na obrazovce se objeví rozvrh dne (poslední datum), posouvejte jednotlivé stránky po dnech.
3) Týden - na obrazovce se objeví rozvrh týdne (poslední datum), posouvejte jednotlivé stránky po týdnech.
4) Dnes - na obrazovce se objeví denní rozvrh, Na obrazovce měsíce nebo týdne je na šedém pozadí zvýrazněn aktuální den.
5) Měsíc - na obrazovce se objeví rozvrh měsíce (poslední datum) posouvejte jednotlivé stránky po měsících.

Nová aktivita

1) Stiskněte Menu, Více < Nová aktivita.
2) Vyplňte jméno aktivity do pole aktivity.

Poznámka: Kvůli zvláštním událostem jako jsou narozeniny nebo události dne, nastavte celodenní možnost na ANO. Pokud se tato aktivita děje v určitém časovém rozmezí, nastavte čas začátku a konce události.
3)Vyplňte místo události, popis, hosty, opakování, upomínku.
4) Klikněte na „Dokončit“ pro návrat do kalendáře.

FM Rádio

Pomocí tohoto programu můžete poslouchat FM rádio. FM rádio používá sluchátka jako anténu pro příjem signálu. Před spuštěním tohoto programu připojte k telefonu originální sluchátka. Při poslechu můžete ručně přepínat mezi poslechem z reproduktoru nebo ze sluchátek.



Aplikaci FM Rádio otevřete kliknutím na tuto ikonu.

1) Kliknutím na „Vyhledat“ zahájíte automatické vyhledávání FM stanic, jejich seznam se zobrazí na obrazovce.
2) Kliknutím na „FM nahrávání“ můžete spustit nahrávání aktuálně poslouchané stanice. FM nahrávka je uložena do výchozího souboru.
3) FM rádio ukončíte kliknutím na „Exit“, rádio nelze poslouchat v pozadí.
4) Je nutné mít neustále připojená sluchátka, slouží jako anténa.
5) Kliknutím na radiovou frekvenci přidáte tuto frekvenci do seznamu FM stanic.

Poslech FM rádia v pozadí

Kliknutím na tlačítko Zpět dojte k přesunu rádia do pozadí. Nyní je možné pokračovat v poslechu rádia, ale zároveň i používání dalších aplikací.

Nastavení

Váš poskytovatel telefonních služeb možná provedl některá výchozí nastavení, která nebude možné již změnit.



Správa SIM

1) Klinutím vyberete nebo zablokujete SIM kartu, pokud je karta zablokována, svítí šedě, pokud je aktivován režim „Letadlo“, bude tato informace zobrazena na stavovém panelu.
2) S výchozí SIM kartou si můžete vybrat hlasový hovor, video-hovor, textové zprávy nebo datové připojení.



Bezdrátové sítě a Internet

Wi-Fi a Nastavení Wi-Fi. Zapněte Wi-Fi přepnutím z 

na 

. Po zapnutí Wi-Fi dojde k automatickému vyhledání bezdrátových sítí. Pokud je síť nezabezpečena, je možné se k ní připojit přímo, v opačném případě je nutné zadat přístupové heslo.
Poznámka: Pokud nejprve zapnete Wi-Fi a až poté aktivujte režim „Letadlo“, Wi-Fi se automaticky vypne. Je nutné nejprve aktivovat režim „Letadlo“ a až poté spustit Wi-Fi .



Bluetooth

Zapnutím Bluetooth v otevřeném a viditelném režimu dojde k automatickému vyhledání nejbližších dostupných Bluetooth zařízení.

Využití dat

S pomocí využití dat můžete nastavit datové limity. Pokud bude tento limit překročen, mobilní datové přenosy budou blokovány.

Audio profily

Tato možnost umožňuje změnit nastavení vyzvánění telefonu, vzhledem k přijatým hovorům a upozorněním. Zahrnuje：Vibrace, hlasitost, vyzváněcí tóny, tóny upozornění atd. Tóny tlačítek, výběr zvuku, tón zamčení obrazovky, doteku. Tato funkce je navržena tak, aby se telefon přizpůsobil jakémukoliv prostředí.
Vyberte “Standartní / Tichý / Konference / Venku，Stiskněte bod v pravo, jakmile zezelená, otevře se.
2)Hlasitost：umožňuje ruční nastavení hlasitosti vyzvánění a budíku.

Zobrazení

a. Jas - nastavení úrovně jasu. b. Automatická rotace obrazovky – Otočte telefonem pro změnu zobrazení.
c. Animace - Zobrazení animací. d. Časovač obrazovky - Nastavení prodlevy před automatickým uzamčením obrazovky.

Úložiště

Sledování využití paměti SD karty a telefonu.
Vyjmutí nebo smazání SD karty.
Výběr výchozí paměti.

Aplikace

1) Neznámý zdroj – Instalace aplikací z elektronického obchodu
2) Správa aplikací – Správa a odstranění nainstalovaných aplikací.
3) Spuštěné procesy – Klikněte na jakýkoliv proces v seznamu> objeví se panel „Ukončit proces?“ se dvěma tlačítky. Kliknutím na „Stop“ proces ukončíte a odstraníte ze seznamu spuštěných procesů.
4)Využití paměti – můžete prohlížet všechny stažené soubory na SD kartě, nebo zkontrolovat kolik místa zabírají.
5)Využití baterie – můžete kontrolovat stav využití baterie telefonu v pohotovostním režimu, při nečinnosti telefonu, atd.

6)Vývoj: Ladění USB：Ladění USB používejte pouze při vývojových procesech. Tato funkce umožňuje kopírovat data do počítače a mobilních zařízení.

Účty a synchronizace

1) Data v pozadí - Aplikace využívají datovou synchronizaci v pozadí, neustále posílají a přijímají data. Pokud tuto funkci zakážete, prodloužíte výdrž baterie. Avšak některé aplikace tuto funkci využívají pro navázání spojení.

2) Automatická synchronizace – funkci je možné zapnout nebo vypnout. Aplikace automaticky synchronizují data nebo využívají data asynchronní.

Lokační služby

1) Některé aplikace využívají lokační modul bezdrátové sítě pro určení pozice (Google Maps). Tuto službu je možné zapnout nebo vypnout.
2) Využití systému GPS zpřesní vaši polohu (baterie se vybíjí rychleji). Tuto službu je možné zapnout nebo vypnout.
3) Využívání služby GPS EPO urychlí zjišťování Vaší polohy.
4) A-GPS - Použití pomocných dat může urychlit proces určení polohy GPS.
Tato funkce využívá k určení polohy GPRS.

Zabezpečení

1) Nastavení zámku obrazovky - použijte obrazec, PIN nebo heslo.
a. Dotekové obrazce - nejdříve se zobrazí jednoduchý návod a příklady, klikněte na „Další krok“ a pokračujte, poté klikněte na „Vytvořit vlastní odemykací obrazec“.
b. Klikněte na PIN, vložte PIN pro odemčení obrazovky.
c. Klikněte na Heslo, Nastavte heslo pro odemčení obrazovky.
d. Klinutím na „NE“ ukončíte tuto aplikaci.

2) Nastavení zámku SIM karty - Nastavení zámku SIM karty provedete vložením 4-8 místného číselného kódu.
PIN SIM karty (Personal Identification Number) má za úkol zabránit neoprávněnému používání SIM karty. PIN kód je dodáván se SIM kartou. Poskytovatel telekomunikačních služeb dodává výchozí PIN kód.
Pro změnu PIN kódu otevřete „Zámek SIM“, poté přejděte na obrazovku změny hesla, telefon Vás požádá o vložení starého PIN kódu a o dvojité vložení nového hesla, nakonec Vám telefon oznámí úspěšnou změnu hesla. Pokud PIN kód vložíte třikrát po sobě špatně, SIM karta se zablokuje, poté je nutné zadat kód PUK, který je dodávaný se SIM kartou. Pokud jej v tomto případě nemáte, navštivte servisní centrum poskytovatele komunikačních služeb.
Pokud vložíte desetkrát špatný PUK, SIM karta se navždy zablokuje.

3) Viditelné heslo – Heslo je viditelné v průběhu zadávání.
4) Vybrat správce zařízení – Přidat nebo odstranit správce zařízení.
5) Použít bezpečnostní certifikát – Umožňuje aplikacím navštěvovat bezpečnostní certifikáty nebo jiné certifikáty.
6) Instalovat z SD karty – Instalace šifrovaného certifikátu z SD karty.
7) Nastavení hesla – Nastavení nebo změna certifikovaného hesla.
8) Vymazat paměť – Smazání obsahu všech certifikátů a jejich hesel.

Jazyky a klávesnice

1) Výběr jazykového balíčku – Obsahuje všechny jazyky v telefonu až do počtu 12.
2) Uživatelský slovník – Přidání nebo odebrání slov z uživatelského slovníku.
3) Nastavení klávesnice – Vibrace při stisku tlačítka, Zvuky při stisku tlačítka, Automatická velká písmena, Hlasový vstup (mikrofon v klávesnici), Vkládání slov (řeč může být pozměněna přejetím prstu po klávese „Space“), Zobrazení návrhů (funkce předvídání zadávaných slov); Auto-Text (Automatické vložení slov při stisku specifické přednastavené klávesy).
4) Vkládací metoda – Můžete si vybrat klávesnici Android nebo metodu Google pinyin.

Záloha & reset

Zálohovaná data odešlou zálohu dat aplikací, WLAN hesla a další nastavení na server Google.
Reset továrních nastavení - odstranění veškerých dat uložených v telefonu.

Datum a čas

1) Automatizace – Datum a čas poskytované ze sítě.
2) Nastavení data - Stiskněte “+” a ”-” pro nastavení data.
3) Výběr časové zóny – vyberte časovou zónu v závislosti na Vaší poloze. V Číně prosím vyberte “GMT+08:00, čínský standartní čas”.
4) Nastavení času - Stiskněte “+” a ”-” pro nastavení času.
5) Použití 24 hodinového časového formátu – zapnuto/vypnuto.
6) Výběr formátu data – Můžete vybírat ze 3 formátů: měsíc-den-rok, den-měsíc-rok a rok-měsíc-den, základní nastavení je rok-měsíc-den.

Plánování vypnutí a zapnutí

Můžete nastavit čas automatického vypnutí a zapnutí telefonu. Tuto funkci můžete také nastavit pro určité dny v týdnu.

Vývojářské možnosti

a. Ladění USB: ladění USB je navrženo pouze pro vývoj a USB disky.
b. Vývojové zařízení ID BSF7-NVJN-LPDN-7
c. Stále aktivní: Obrazovka se nikdy v průběhu nabíjení nepřepne do režimu spánku.
d. Povolit fiktivní polohy

O telefonu

Můžete zkontrolovat informace o stavovém panelu a zbývající energii.

Základní poznámky – Používání telefonu

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování a je třeba s ním zacházet opatrně. Následující doporučení Vám pomohou v souladu s podmínkami pro opravu zařízení, prodloužit životnost mobilního telefonu.

1) Telefon, jeho součásti a malé díly udržujte mimo dosah dětí.
2) Uchovávejte telefon v suchu, mimo dosah deště, vlhkosti a všech typů kapalin, které obsahují minerály, způsobující korozi elektronických obvodů.
3) Nikdy se telefonu při nabíjení nedotýkejte vlhkýma rukama, mohlo by dojít k elektrickému šoku nebo poškození telefonu.
4) Udržujte zařízení mimo dosah vysokých teplot. Vysoká teplota zkracuje životnost elektrických zařízení, poškozuje baterii a může docházet k tavení některých plastů.
5) Udržujte zařízení mimo dosah nízkých teplot. Jakmile by teplota vzrostla, telefon by začal produkovat vodní páru, která by mohla poškodit elektrický obvod.
6) Udržujte telefon mimo dosah prašných a špinavých míst. Mohlo by dojít k jeho poškození.
7) Udržujte telefon v bezpečné vzdálenosti od zapálených cigaret, otevřeného ohně a dalších zdrojů tepla.
8) Neotevírejte zařízení, neprofesionální postup může telefon poškodit.
9) Neházejte telefon z výšky, neklepejte s ním ani netřepte, hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvodovou desku.
10) Telefon nenatírejte, barva by ucpala sluchátka, mikrofon a další odnímatelné části a vodiče nebudou fungovat.
11) K čištění kamery a světelného senzoru čočky používejte čistý, měkký, suchý hadřík. K čištění telefonu nepoužívejte žádné chemikálie ani čisticí prostředky.
12) Pokud je telefon, baterie, nabíječka nebo mobilní příslušenství poškozeno, pošlete jej k reklamaci do nejbližšího servisního centra
13) Pokud to bude nezbytné, v servisním centru Vám pomohou a zařídí opravu telefonu.

Nevíte si rady? Máte problém s Vaším zařízením?

SERVIS a HOTLINE GoClever jsou tu pro Vás!

Svoz do servisu zdarma!

CZ: +420 546 606 021 servis@goclever.cz

SK: +421 220 266 051 servis@goclever.cz

ZÁRUČNÍ LIST

DATUM PRODEJE:.....

DATUM VÝROBY.....

MODEL: GOCLEVER FONE 450……

SÉRIOVÉ ČÍSLO:
.....

JMÉNO PRODEJCE/RAZÍTKO	*PODPIS*

.....
Datum podpis zákazníka

Historie oprav

Datum	*Potvrzená závada*	*Provedené opravy*	*Podpis a razítko servisu*