GOCLEVER
INFINITE INVENTION

GOCLEVER FONE 500

NÁVOD K OBSLUZE

NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY

WWW.GOCLEVER.COM

VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Před instalací a prvním použitím si prosím nejprve přečtěte tuto příručku.

Obsah

Úvod - tlačítka	3
Doplňky	4
Kontakty	4
Historie hovorů	5
Vkládání/kopírování textu	6
E-mail	6
Plocha	7
Wi-Fi	8
Ostatní nastavení	8
FAQ	10

Úvod - Tlačítka



A – Reproduktor
B – Přední kamera
C – Tlačítko hlasitosti
D – Tlačítko Zap./Vyp.
E – Dotekový displej
F – Tlačítko Menu
G – Tlačítko Domů
H – Tlačítko Zpět

Tlačítko Menu - Stiskněte tlačítko pro zobrazení položek Menu

Tlačítko Domů - Stiskněte tlačítko pro vstup do hlavního rozhraní. Všechny aplikace budou stále aktivní v pozadí.

Tlačítko Zpět - Stiskněte tlačítko pro návrat na předchozí obrazovku.

Doplňky

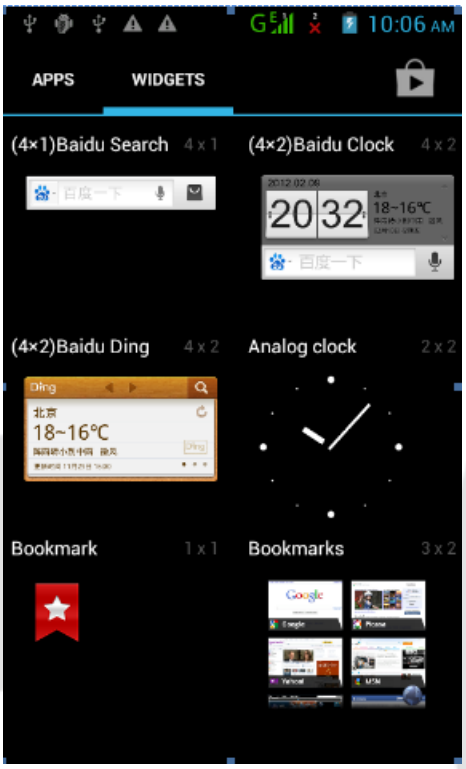

Doplňky na plochu přidejte pomocí Hlavního menu doplňků - stisknutím a přidržením doplňku.

Pozici doplňku změňte jeho stisknutím a přetažením.

Doplněk odstraníte jeho stisknutím a přetažením do horní části hlavní obrazovky.

Kontakty

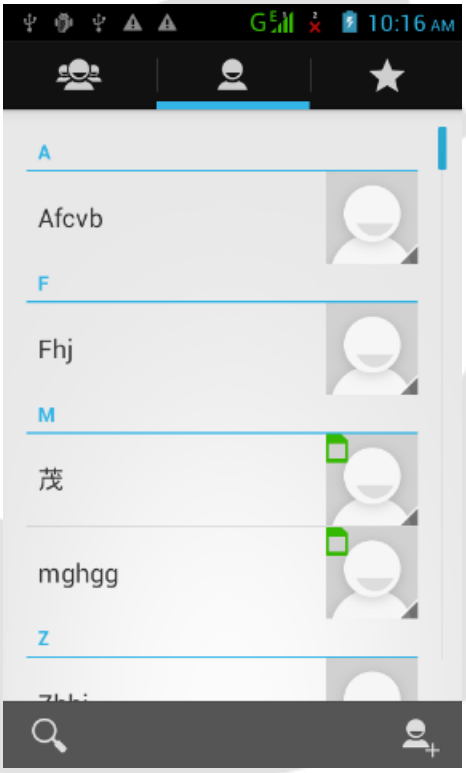

Ke svým kontaktům se dostanete otevřením ikony “Kontakty” ze seznamu aplikací nebo kliknutím na tabulku kontaktů v ikoně Telefon. Kontakty jsou řazeny abecedně podle křestního jména a můžete jimi listovat pomocí prstu.

Stiskněte ikonu hvězdičky pro vstup do oblíbených kontaktů.

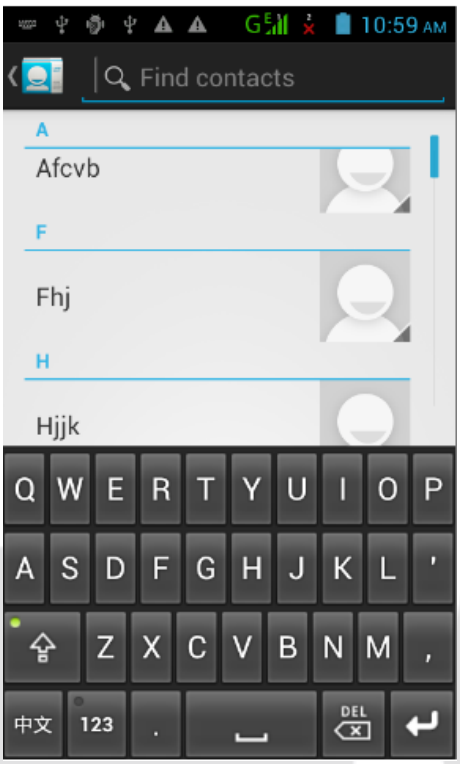

Stiskněte tlačítko pro zobrazení políčka vyhledávání a klávesnice. Napište jméno, které chcete vyhledat.

Historie hovorů

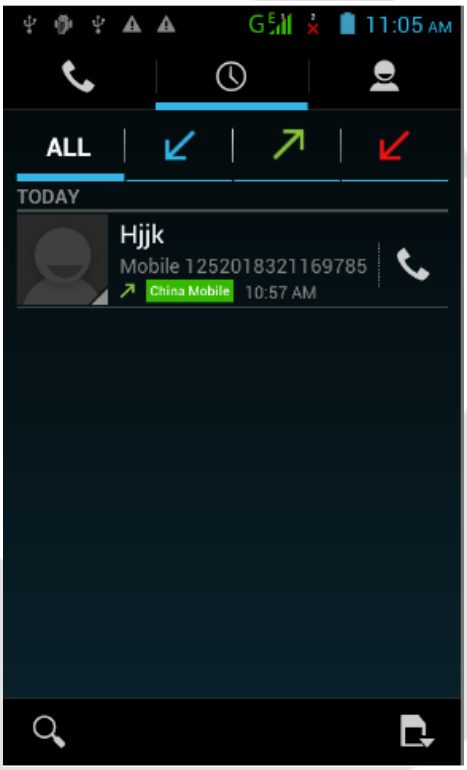

Historie hovorů je seznam hovorů, které jste provedli, přijali a zmeškali. Pro smazání záznamu stiskněte tlačítko Menu, vyberte funkci Smazat, vyberte požadovaný záznam a stiskněte tlačítko pro jeho vymazání.

Pokud chcete vytvořit nový kontakt ze záznamu v historii hovorů, stiskněte tlačítko a vyberte možnost “Přidat do kontaktů”.

Vložení / kopírování textu

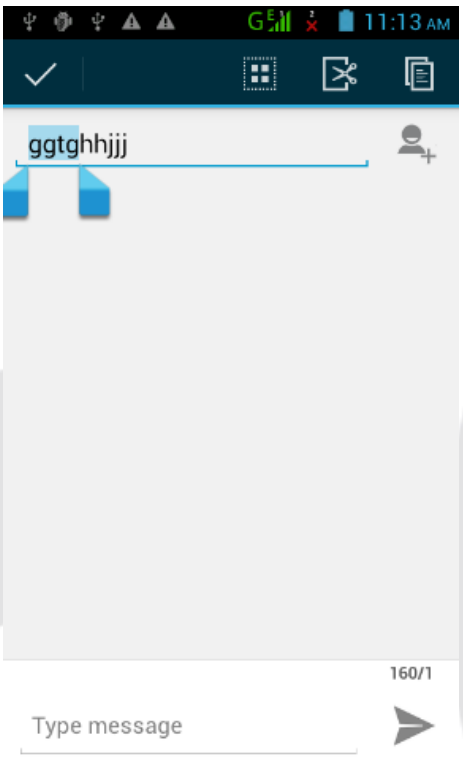

Pokud chcete kopírovat text, stiskněte a přidržte požadované slovo. Použijte modré posuvníky pro vybrání více či méně slov. Stiskněte a přidržte požadovaný text, dokud se neobjeví modré editační menu.

E-mail

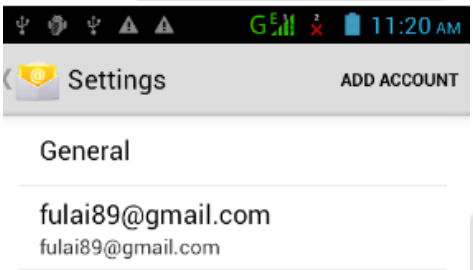

Vstupte do aplikace e-mail pomocí rozhraní aplikací. Vložte svoji e-mailovou adresu a heslo. Systém automaticky nakonfiguruje Váš e-mailový účet. Pokud se tak nestane, budete muset nastavit IMAP nebo POP3 ručně.

Pokud chcete vytvořit více e-mailových účtů, jednoduše stiskněte tlačítko Menu a vyberte možnost “Přidat účet”.

Stiskněte tlačítko Menu a vyberte možnost “Odstranit účet” pro vymazání Vašeho e-mailového účtu.

Plocha



Plocha je rozhraní, kde můžete ovládat své aplikace a doplňky. Pokud chcete umístit na plochu ikonu aplikace, stiskněte a přidržte aplikační ikonu.
Stiskněte a přidržte prázdné místo na ploše, pro zobrazení Menu pozadí (viz obrázek níže).

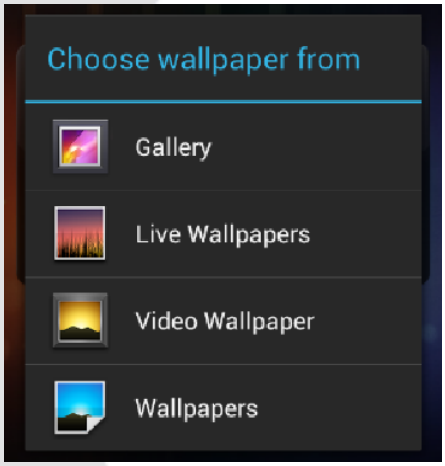



Vytvoření nové složky – Stiskněte a přetáhněte ikonu aplikace k jiné ikoně aplikace.

Přidání kontaktu na plochu – V rozhraní doplňků stiskněte a přidržte doplněk Kontakty a vyberte jméno kontaktu.

Přidání URL (odkazu) na plochu – V rozhraní doplňků stiskněte a přidržte doplněk Záložky a vyberte URL.

Přidání playlistu na plochu – V rozhraní doplňků stiskněte a přidržte doplněk Hudební playlist.

Smazání ikony nebo doplňku z plochy – Stiskněte a přetáhněte ikonu k hornímu okraji obrazovky (viz obrázek vlevo).

Wi-Fi



Funkce Wi-Fi poskytuje snadný přístup k Internetu. Vyberte z rozhraní aplikací ikonu “Nastavení” a přepněte tlačítko “Wi-Fi”. Počkejte 2-5 sekund a poté vyberte požadovanou síť. Vložte síťové heslo, pokud je vyžadováno. Nyní můžete začít používat Internet.

Ostatní nastavení

Letový režim – pokud chcete vypnout mobilní telefon, Wi-Fi a funkci Bluetooth, vyberte v rozhraní aplikací ikonu “Nastavení”, stiskněte “Více” a vyberte “Letový režim”. Můžete také stisknout tlačítko Zap./Vyp. a vybrat “Letový režim” přímo v Menu.

Uzamčení obrazovky – vyberte v rozhraní aplikací ikonu “Nastavení”, stiskněte “Zabezpečení” a vyberte funkci “Uzamčení obrazovky”.

Obnovení továrních dat – pokud chcete vymazat všechna data v telefonu, vyberte v rozhraní aplikací ikonu “Nastavení”, stiskněte “Záloha & reset” a vyberte funkci “Obnovení továrních dat”.

Nastavení GPS - vyberte v rozhraní aplikací ikonu “Nastavení”, stiskněte “Lokační služby” a zkontrolujte funkci “Povolit GPS satelity”.

Nastavení jazyka - vyberte v rozhraní aplikací ikonu “Nastavení”, stiskněte “Jazyk & vstup“ a vyberte „Jazyk“. Vyberte svůj požadovaný jazyk.

Automatická rotace obrazovky - vyberte v rozhraní aplikací ikonu “Nastavení”, stiskněte “Displej” a zkontrolujte funkci “Automatická rotace obrazovky”. Odteď telefon automaticky změní pozici obrazovky, pokud s ním budete otáčet.

Internetový prohlížeč - vyberte v rozhraní aplikací ikonu “Prohlížeč”, stiskněte pole URL a vložte webovou adresu. Stiskněte tlačítko C pro vstup na stránku.

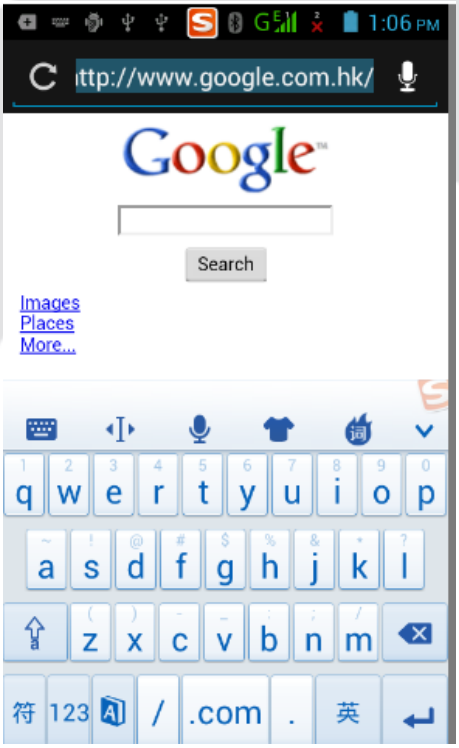

Pokud chcete uložit obrázek z webové stránky, jednoduše ho stiskněte a přidržte, dokud se neobjeví Menu možností. Vyberte “Uložit obrázek” pro uložení obrázku do telefonu.

Stiskněte tlačítko Menu pro zobrazení Menu nastavení prohlížeče.

FAQ

Jak ovládat aplikace běžící v pozadí?

Stáhněte si aplikaci “Advanced Task Manager” a nainstalujte ji na svém telefonu. Tato aplikace dokáže uvolnit místo paměti tím, že uzavře některé aplikace běžící v pozadí.

Co je APK?

APK je zkratka *Android Package* – instalační soubor androidu.

Jak získat aplikaci (APK)?

Můžete je stáhnout a nainstalovat pomocí svého počítače, nebo můžete použít “Android market” na svém mobilním telefonu, pro jejich stažení a instalaci.

Mohu používat jakoukoliv ze svých e-mailových adres pro posílání/příjem e-mailu?

Zařízení podporuje POP3 a SMTP účty. Některé bezplatné e-mailové účty nejsou tímto mobilním zařízením podporovány. Zkontrolujte u svého poskytovatele e-mailových služeb, zda je tento účet podporován.

Jaké typy hudebních souborů mohu na svém zařízení přehrávat?

MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE a WAV soubory.

Jaké typy fotografií a obrázků mohu na svém zařízení prohlížet?

JPG, JPEG, BMP, JPG a PNG soubory.

Jaké typy video souborů mohu na svém zařízení přehrávat?

AVI, 3GP, MP4, MPG, RM, RMVB, MOV, FLV, WMV nebo MK soubory.

Potřebuji adaptér Wi-Fi pro přístup k internetu?

Ne. Adaptér Wi-Fi je v zařízení vestavěný.

Jak šetřit baterii?

Pokuste se snížit jas displeje a vypínat funkce jako je GPS, Bluetooth a Wi-Fi, pokud je zrovna nepoužíváte.

Jak přepínat mezi aplikacemi?

Stiskněte a přidržte tlačítko Menu, dokud se neobjeví rozhraní přepínání aplikací.

Jak rychle nastavit tichý režim?

Stiskněte a přidržte spodní tlačítko Hlasitosti.

Můžu na svém telefonu používat Javu?

GOCLEVER Fone 500 nepodporuje Javu. Pokud potřebujete nainstalovat Java aplikace třetích stran, musíte nainstalovat prostředí *Java runtime.*

Nevíte si rady? Máte problém s Vaším zařízením?

SERVIS a HOTLINE GoClever jsou tu pro Vás!

Svoz do servisu zdarma!

CZ: +420 546 606 021 servis@goclever.cz

SK: +421 220 266 051 servis@goclever.cz

WARRANTY CARD

DATE SOLD:

.....

DATE MANUFACTURED:

.....

DEVICE MODEL: GOCLEVER Fone 500……..……

SERIAL NUMBER:

.....

DEALER'S NAME /STAMP	***SIGNATURE***

.....

Date and customer's signature

Repairs history

Date	***Confirmed defect***	***made repairs***	***Service sign and stamp***