GOCLEVER
INFINITE INVENTION

ANDROID 4.2

NÁVOD K OBSLUZE

POUZE PRO MTK CPU SMARTPHONY

NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
WWW.GOCLEVER.COM
VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T



Uživatelský manuál

Verze 1.0 pro Android 4.2.1

Informace o uživatelském manuálu

Tento manuál je speciálně navržen k obohacení uživatelských zkušeností s naším produktem.

- **Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál, aby bylo zajištěno bezpečné a správné použití zařízení Goclever.**
- **Obrázky a obrázky obrazovky se mohou ve vzhledu lišit od skutečného produktu.**
- **Goclever si vyhrazuje právo na změnu uživatelského manuálu, která může proběhnout kdykoliv, bez předešlého upozornění.**
- **Android aplikace, které jsou poskytnuty v tomto zařízením, byly vyvinuty uživateli systému Andorid nebo třetí stranou, ne však společností Goclever. Tyto aplikace jsou poskytnuty bez dalšího poplatku. Pokud není stanoveno jinak, Goclever nepřebírá zodpovědnost za výkonost aplikací třetích stran.**
- **Používejte poskytnuté zařízení pouze s originálním příslušenstvím Goclever. Goclever nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv poškození způsobené příslušenstvím třetích stran (nabíječky, kabely, baterky atd.).**
- **Používejte poskytnuté Goclever příslušenství pouze s originálním Goclever zařízením. Goclever nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv poškození způsobené špatným použitím Goclever příslušenství (nabíječky, kabely, baterky atd.).**

Obsah

Hlavní obrazovka	6
Hlavní menu	7
Základy	8
Zamknutí a odemknutí obrazovky	11
Naposledy použité aplikace	12
Menu oznámení	12
Rychlé nastavení	13
Vkládání textu	14
Ikony stavu	16
Zahájení telefonního hovoru	18
Přijmutí nebo odmítnutí telefonního hovoru	19
Seznam hovorů	20
Možnosti v průběhu hovoru	21
Nastavení hovorů	21
Zpráva a čtení zpráv	22
Odesílání zprávy nebo odpověď na zprávu	23
Změna nastavení zpráv	25
Optimalizace výkonu baterie	26
Kontakty	26
Rychlé vytáčení	28
Tísňová volání	28
Používání paměťové karty jako usb disku	29
WIFI	30
Datové spojení	31
Základy GPS	31
Bluetooth	32
E-mail	33
Vytáčení	34
Textové zprávy	37
Přístupové body	38

INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ	39
KAMERA	41
GALERIE OBRÁZKŮ	43
KALENDÁŘ	43
HODINY	44
KALKULAČKA	44
HUDBA	44
FM RÁDIO	45
NASTAVENÍ	45
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	49
ČASTO KLADENÉ DOTAZY	50
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POZNÁMKY	51
ZÁRUČNÍ LIST	55

Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka – Hlavní obrazovka je počátečním bodem k dosažení všeho, co zařízení nabízí. Hlavní obrazovka má několik panelů, změníte je tahem prstu vlevo či vpravo.

Lišta oznámení – Mnoho užitečných informací a oznámení se zobrazí zde např. Upomínky v kalendáři, oznámení E-mailu, stav stahování.

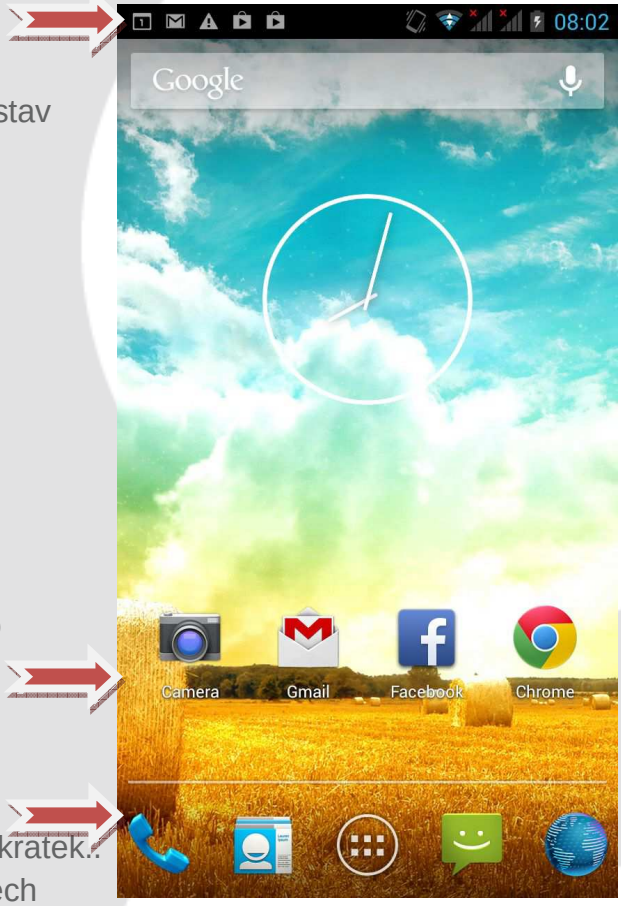

Aplikace a widgety– Zástupci nově nainstalovaných aplikací v zařízení se automaticky zobrazí na hlavní obrazovce. Zástupce můžete libovolně přesouvat nebo mazat dlouhým stisknutím ikony.

Zkratky, ikona hlavního menu – Můžete přidávat nebo mazat ikony aplikací z lišty zkratek. Tyto ikony budou viditelné na všech panelech hlavní obrazovky. Prostřední ikona je ikona hlavního menu.

Změna tapety – Klikněte na tlačítko nastavení, vyberte **tapety.** Dále vyberte jedno z následujících: **Galerie, Živé tapety** nebo **Tapety.** Vyberte obrázek a klikněte na **nastavit jako tapetu.**

***Tip** – Po výběru tapety můžete změnit její velikost kliknutím a tažením rámečku do libovolné velikosti.*

Hlavní menu

Obrazovka hlavního menu – Hlavní menu obsahuje všechny aplikace, které jsou v zařízení naistalovány. Pro listování mezi panely menu přejeďte prstem doprava nebo doleva. Stiskněte pro návrat na předchozí obrazovku nebo stiskněte tlačítko hlavní obrazovky pro návrat na hlavní obrazovku.

Záložka aplikací a widgetů – Můžete vybrat a procházet aplikace nebo dostupné widgety.

Obrazovka aplikací – Zde můžete vidět všechny dostupné aplikace v zařízení. Jakoukoliv aplikace otevřete klepnutím na její ikonu. Dlouhým stiskem a přetáhnutím ikony aplikace je možné vytvořit její zkratku na hlavní obrazovce.

Obchod aplikací – V pravém horním rohu se nachází ikona obchodu aplikací. Po kliknutí na tuto ikonu můžete stahovat další aplikace a widgety.

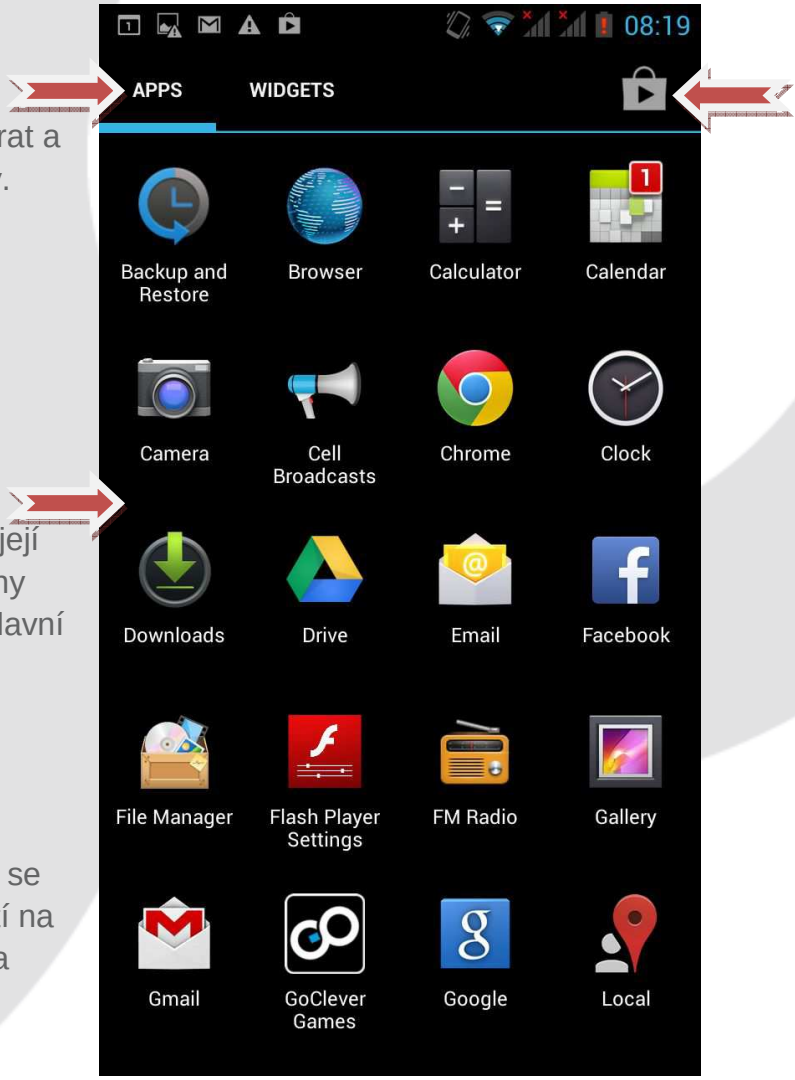

Základy

Upozornění – Při použití zařízení využívejte pouze konečků prstů.



Klepnutí – K otevření aplikace klepněte na ikonu na displeji, pro vložení znaku na klávesnici nebo pro výběr položky v menu jemně klepněte prstem na displej.

Klepnutí a podržení – Klepněte na displej a krátce podržte prst pro dosažení dalšího nastavení dané položky.

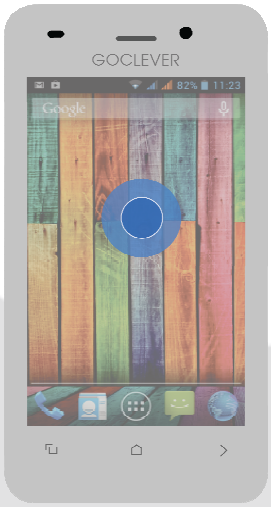

Přejetí – Svižně přejeďte prstem horizontálně nebo vertikálně pro projíždění dokumentů či webových stránek.



Dlouhý stisk a tažení – Pokud chcete přesunout ikonu aplikace, dlouze stiskněte požadovanou ikonu a přetáhněte ji.

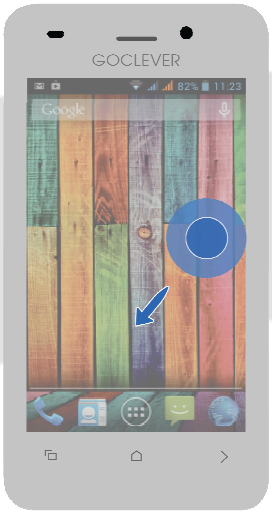

Zvětšení – Roztáhněte dva prsty pro přiblížení map, webových stránek a obrázků.

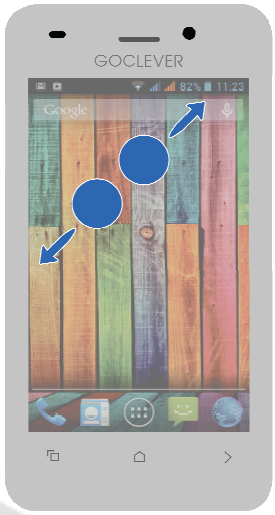

Zmenšení – Přitáhněte dva prsty k sobě pro zmenšení map, webových stránek a obrázků.

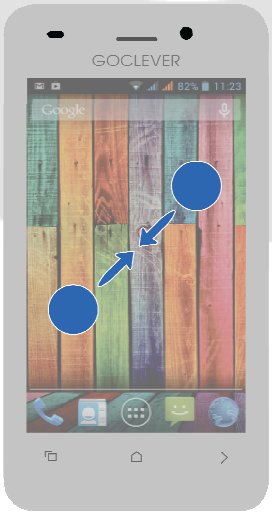

Pohybová gesta – Pro překlopení obrazu na široko otočte zařízení o 90 stupňů. Tato možnost se nabízí u různých aplikací, obrázků a videí. Při psaní textu lze obrazovku také překlopit a využít širší klávesnice pro snadnější psaní.

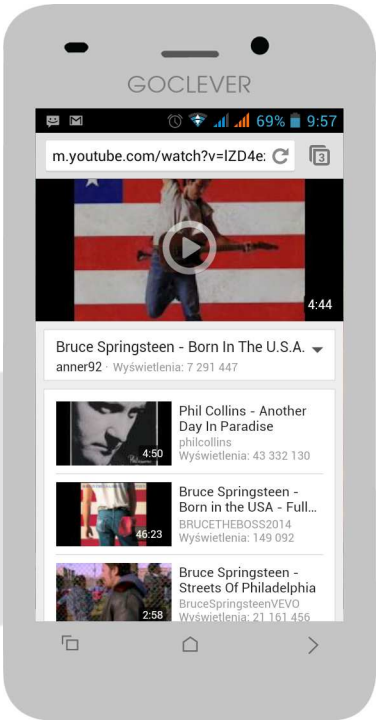

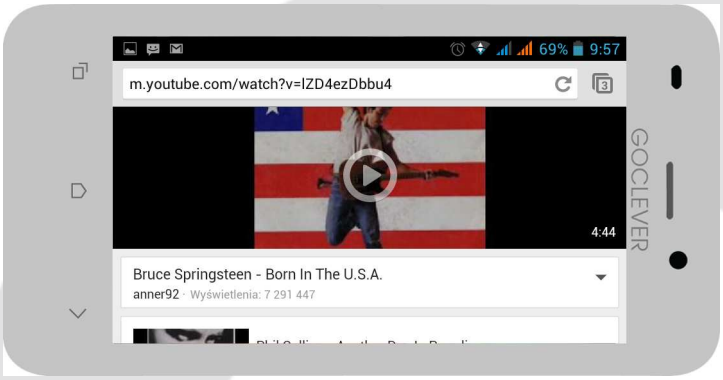

***Tip** – Pokud chete zamezit automatickému otáčení obrazovky, lze této možnosti dosáhnout v nastavení nebo v liště oznámení.*

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Automatické zamknutí obrazovky – Pokud Váš telefon zrovna nepoužíváte, zamkněte obrazovku, abyste zamezili nechtěným operacím a vybíjení baterie.

- K uzamknutí obrazovky zmáčkněte tlačítko pro vypnutí/zapnutí telefonu.
- K odemknutí obrazovky zmáčkněte tlačítko pro vypnutí/zapnutí telefonu a přetáhněte uzamykací ikonu ke straně telefonu.

Pokud se dotknete obrazovky, když je telefon uzamčený, nic se nestane. Když je obrazovka uzamčená, můžete stále:

- Přijímat: hovory, textové zprávy, E-maily a ostatní upozornění
- Přehrávat hudbu a poslouchat rádio
- Měnit hlasitost zařízení

***Tip** – Pomocí sluchátek lze odpovídat na hovory nebo poslouchat hudbu.*

Druhy zamknutí obrazovky – Pro zamezení nechtěného použití Vašeho zařízení využijte: gesta, PINu nebo hesla. Vybraná metoda zamknutí bude vyžadována pokaždé, když zapnete obrazovku.

Klepněte na ikonu nastavení  **>Zabezpečení>Zámek obrazovky**

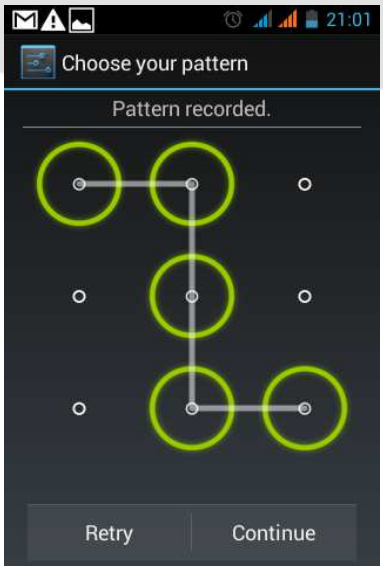

- **Gesto –** Nakreslete prstem gesto na obrazovku. Je nutné spojit minimálně 4 body nebo více. Nakreslete gesto znovu pro ověření.
- **PIN -** Zvolte nejméně 4 číslice, pro ověření PINu je vložte znovu.
- **Heslo –** Zvolte heslo o nejméně 4 znacích, pro ověření hesla jej vložte znovu.

Naposledy použité aplikace

Klepněte a podržte ke snadnému dosažení naposledy použitých aplikací, přejeďte prstem nahoru a dolů pro zobrazení kompletního seznamu.

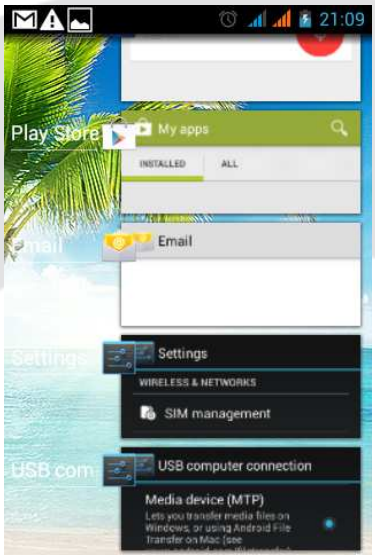

Menu oznámení

Oznámení – Mnoho aplikací vytváří různá oznámení a upozornění, aby Vám nic neuniklo. Upozornění se může krátce zobrazit v levém horním rohu obrazovky a zmizet, pokud na něj nebudete reagovat nebo se upozornění objeví uprostřed obrazovky, jako viditelná ikona, která zde zůstane až do reakce uživatele.

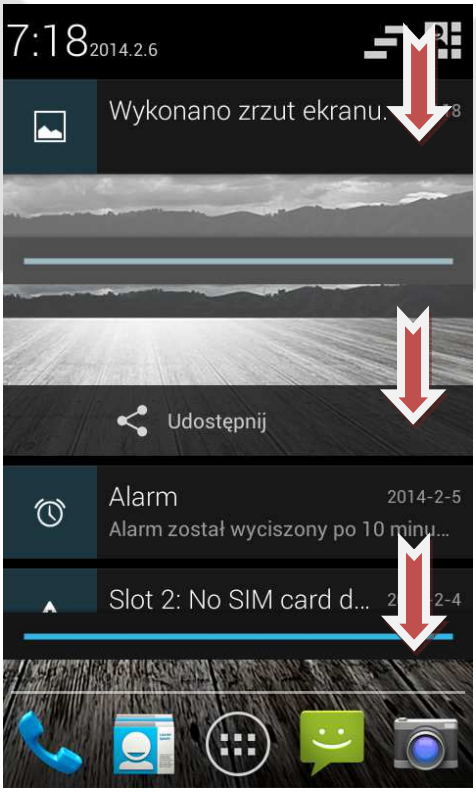

- **Zrušení konkrétního upozornění v rolovacím menu upozornění –** stáhněte prstem rolovací menu upozornění. Přejeďte prstem zleva doprava přes upozornění, které chcete zrušit.

- **Zrušení všech upozornění –** pokud chcete zrušit všechna upozornění, zmáčknete v rolovacím menu tuto ikonu

Rychlé nastavení

Rychlé nastavení – skrze rychlé nastavení můžete výhodně a rychle měnit hlavní funkce zařízení jako: WIFI, GPS, Datová připojení a další.

- **Přístup do rychlého nastavení** – pro přístup do rychlého nastavení stáhněte rolovací lištu upozornění a stiskněte ikonu rychlého nastavení.

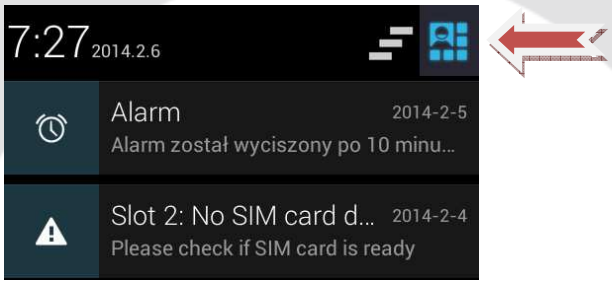

- **Rychlé nastavení** – Jednoduchým klepnutím na požadovanou ikonu je možné měnit stavy těchto funkcí:

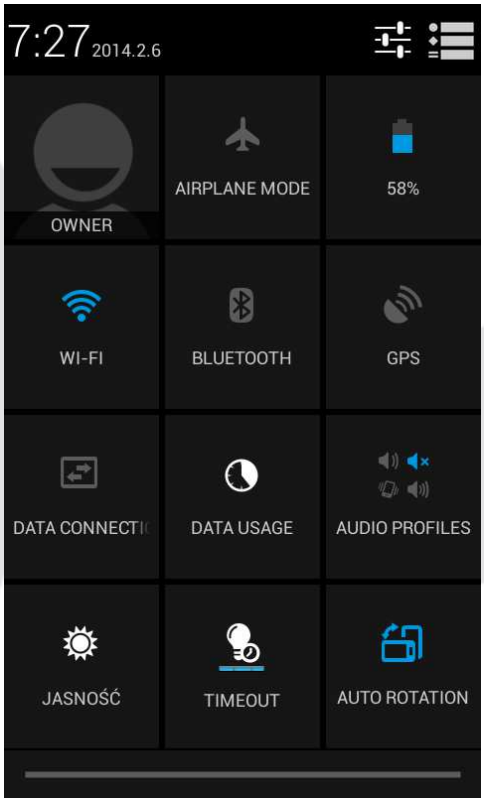

1. **Letový mód** - Zapíná/vypíná bezdrátová připojení.
2. **WIFI** - Zapíná/vypíná WIFI připojení.
3. **Bluetooth** – Aktivuje/deaktivuje komunikaci přes Bluetooth.
4. **GPS** – Aktivuje/deaktivuje funkci GPS.
5. **Datová připojení -** Aktivuje/deaktivuje datová připojení. Pamatujte, že tato funkce nemusí byt bezplatná, zaleží na smlouvě s Vaším operátorem.
6. **Zvukové profily –** Vybírejte mezi : normální, venku, tichý a schůzka.
7. **Jas -** Upravuje jas displeje.
8. **Ztmavení obrazovky –** Nastavení doby, po které se ztmaví obrazovka.
9. **Automatické otáčení obrazovky –** Aktivuje/deaktivuje automatické otáčení obrazovky.

- **Návrat do menu upozornění z panelu rychlého nastavení** – Po zmáčknutí této ikony se rychle vrátíte z rychlého nastavení do menu upozornění.

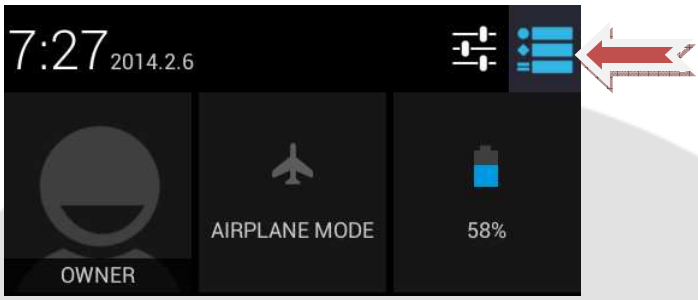

Vkládání textu

Jak vkládat text – použijte klávesnici na obrazovce k vkládání jakéhokoliv textu, jako telefonního čísla, textové zprávy nebo webové adresy. Klávesnice může upravovat překlepy a předpovídat text, který píšete.

***Tip** – Při psaní je možné překlopit zařízení o 90 stupňu. Obrazovka se roztáhne na šířku a díky tomu můžete využít větší klávesnice ke snadnějšímu psaní.*

- **Psaní** – při psaní se každé písmeno objeví nad vaším prstem. Písmeno není vloženo do doby, než vyberete požadované slovo nebo nezmáčknete mezeru.
- **Velká písmena –** klepněte na klávesu shift pro psaní jednoho velkého písmene. Zmáčkněte a podržte klávesu shift pro přepnutí na psaní pouze velkých písmen.
- **Čísla a interpunkce –** klepněte na ?123 pro psaní čísel a interpunkce
- **Zkratka metod vkládání textu –** klepněte a podržte nebo klepněte a podržte mezerník pro výběr různých metod vkládání textu.

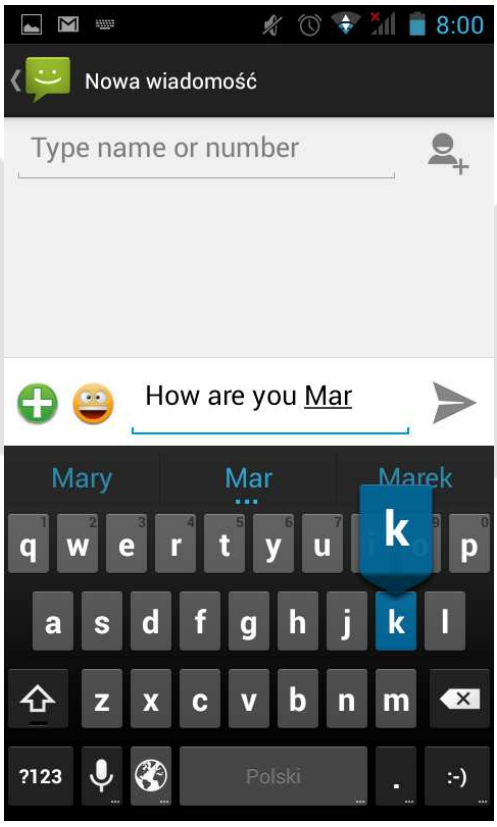

- **Zkratka často používaných znaků –** Klepněte a podržte ikonu tečky pro zobrazení často používaných znaků.



- **Zkratka smajlíků –** Klepněte a podržte ikonu smajlíků pro zobrazení nabídky.

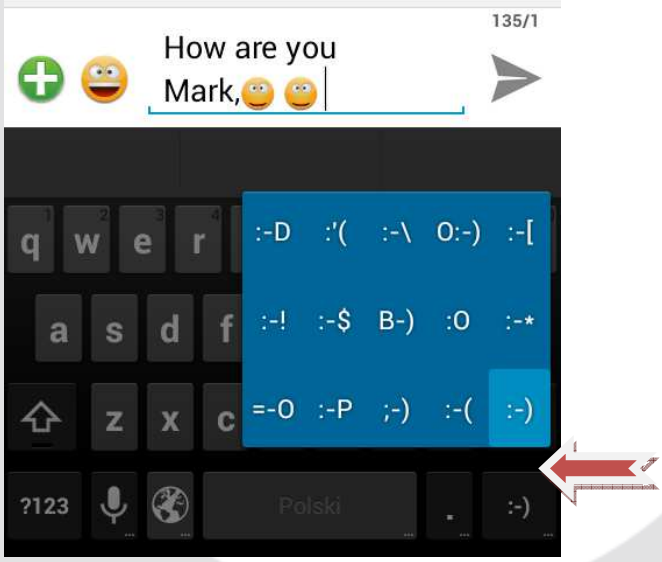

Vkládání textu hlasem– Text je možné vkládat i hlasem. Klepněte na  na vaší klávesnici a poté mluvte požadovaný text do mikrofonu. Zařízení zobrazí namluvený text. Pokud zařízení nerozpozná text správně, klepněte na podtržená slova a zvolte alternativní slova nebo fráze.

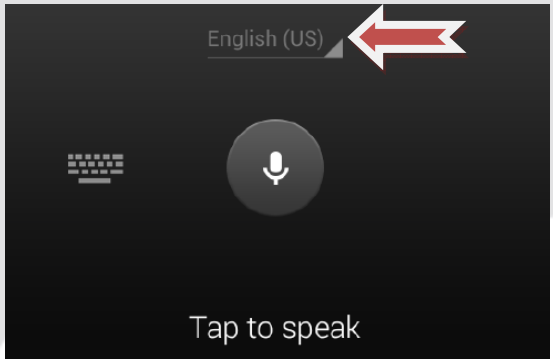

- **Více jazyků –** Pokud chcete změnit nebo přidat jazyk pro rozpoznání namluveného textu, klepněte na aktuální jazyk jako na obrázku nahoře.

- **Vkládání a kopírování textu –** Klepněte a podržte prst na místě textu, který jste napsali, pro vyvolání nabídky kopírovaní a vkládaní.

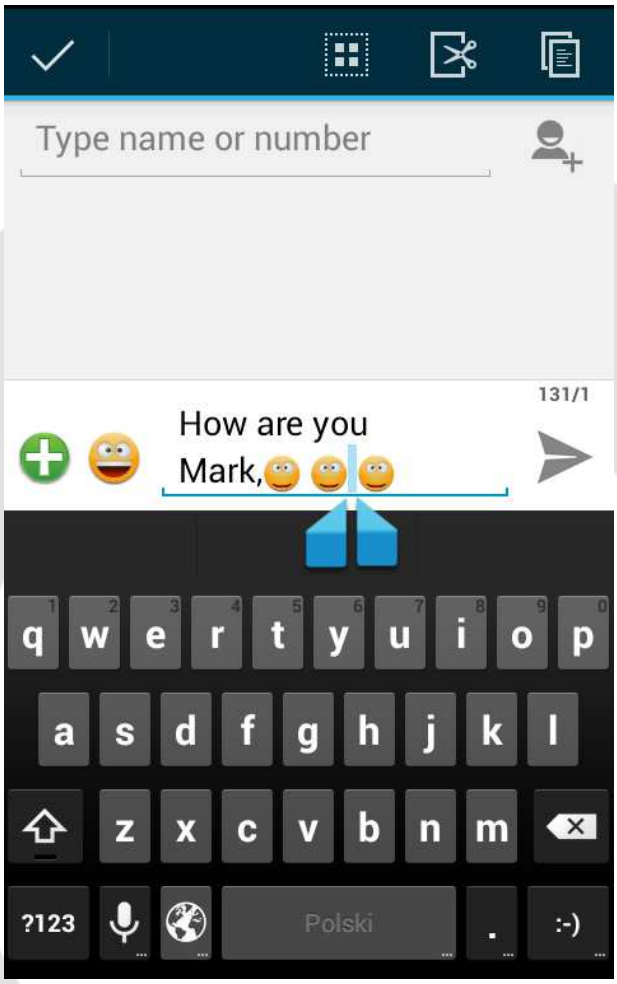

- **Označení celého textu –** Klepněte na  pro označení celého textu.

- **Vyjmutí části textu –** Klepněte na  pro vyjmutí požadované části textu.

- **Vkládaní textu** – Klepněte na  pro vložení textu.

- **Kopírování textu** - klepněte na  to pro kopírování označené části textu.

Ikony stavu

Ikony stavu – Tyto ikony se objevují v horní části obrazovky a zobrazují důležité informace o zařízení.

- **Probíhající hovor –** 

- **Zmeškaný hovor –** 

- Nová zpráva SMS/MMS - 
- Aktivní WIFI připojení - 
- Aktivní připojeni GPRS - 
- Aktivní připojení EDGE - 
- Aktivní připojení HSPA + - 
- Aktivní připojení přes Roaming - 
- Aktivované připojení Bluetooth - 
- Aktivní režim V letadle - 
- Aktivován tichý režim - 
- Aktivován mód vibrací - 
- Připojeno k PC - 
- Budík je aktivní - 
- Stav nabití baterie - 

- **Sluchátka jsou připojena k zařízení**
- **Sluchátka s mikrofonem jsou připojena k zařízení**
- **Sim karta nenalezena**

Zahájení telefonního hovoru

Hovor můžete zahájit kliknutím na ikonu aplikace Telefon, ikonu aplikace Lidé, nebo pomocí jiné aplikace, která Vám umožní přístup ke kontaktům. Kdykoliv se Vám zobrazí telefonní číslo, můžete na něj kliknout a vytočit jej.

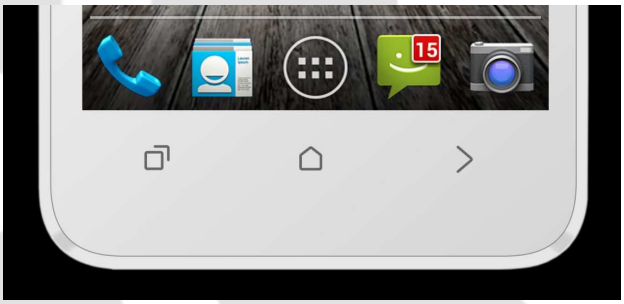

Aplikaci Telefon otevřete kliknutím na ikonu Telefon na Hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací. Aplikace Telefon se skládá ze tří částí:

- **Seznam hovorů**. Seznam hovorů zobrazuje příchozí, odchozí a zmeškané hovory.
- **Číselník**. Umožňuje manuální vytáčení. Napište číslo a klikněte na ikonu Telefon umístěnou pod číselníkem, zahájíte hovor. Pokud napíšete špatné číslo, klikněte na ikonu . Takto můžete čísla mazat jedno po druhém. Hovor ukončíte stisknutí ikony Ukončení hovoru ve spodní části obrazovky.
- **Menu**. Stisknutím ikony Menu zobrazíte kontakty nebo možnosti nastavení hovoru.

***Tip** – kontakty můžete vyhledávat pomocí lišty hledání v horní části obrazovky.*

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru se na displeji zobrazí číslo volajícího. Pokud je volající již uložen jako kontakt v telefonu v aplikaci Lidé, mohou se zobrazit další doplňkové informace.

Pokud se zobrazí příchozí hovor, klikněte na bílou ikonu telefonu a přejeďte prstem po jedné z následujících možností:

	Přijmout hovor	Zahájíte rozhovor s volajícím
	Odeslat do hlasové schránky	Hovor odmítnete a volající bude vyzván, aby zanechal hlasovou zprávu
	Odeslat zprávu	Zobrazí se seznam rychlých odpovědí. Kliknutím na jednu z nich ji neprodleně odešlete volajícímu

Tip** – Pro editaci textových odpovědí jděte do **Menu>Nastavení>Rychlá odpověd

Tiché vyzvánění

Hlasitost vyzvánění před přijmutím hovoru snížíte stiskem tlačítka **Ztlumit** na boční straně telefonu.

Seznam hovorů

Všechny hovory jsou zaznamenány v aplikaci Telefon v Seznamu hovorů. Pokud hovor zmeškáte, obdržíte upozornění.

Seznam hovorů

Seznam hovorů je seznam uskutečněných, zmeškaných nebo nepřijatých hovorů. Jedná se o jednoduchý způsob jak vytáčet čísla, odpovídat na hovory nebo uložit telefonní čísla do Vašich Kontaktů.

V  aplikaci Telefon se Seznam hovorů nachází v levém dolním rohu obrazovky. Kliknutím na telefonní číslo se Vám zobrazí více detailů o hovoru, nebo klikněte na ikonu telefonu  vedle čísla a zavolejte zpět.

Šipky vedle záznamu o hovoru určují typ hovoru. Různé šipky označují různé hovory.

- Zmeškaný příchozí hovor
- Přijatý příchozí hovor
- Odchozí hovor

Při prohlížení detailů hovoru:

- Klikněte na číslo a vytočte jej tak.
- Klikněte na  a odešlete textovou zprávu.
- Klikněte na  a prohlédněte si detail kontaktu.
- Klikněte na  a uskutečněte video-hovor.

Tip** – Pro vymazání seznamu hovorů, klikněte na*  ***Menu**>**Vymazat seznam hovorů.

Možnosti v průběhu hovoru

V průběhu hovoru můžete stisknout následující ikony v dolní části obrazovky.

	Přepnout na číselník.
	Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru. Pokud je připojen Bluetooth headset, funguje toto tlačítko jako trojcestný přepínač mezi vestavěným sluchátkem, reproduktorem a headsetem. Ikona se mění v závislosti na zvoleném výstupu. Stisknutím a přidržením zobrazíte trojcestnou nabídku.
	Ztlumení mikrofonu.
	Přerušení hovoru – druhá strana hovoru vyčkává na lince.

Nastavení hovorů

Nastavení hovorů změníte v **Nastavení**>**Zvukové profily**

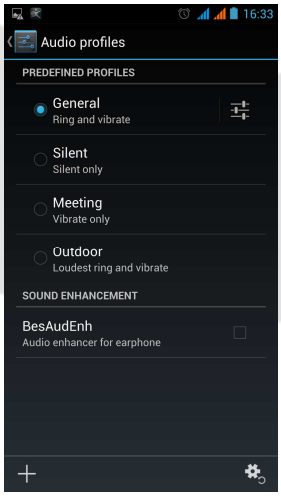

Vyzvánění:

- **Zvukové profily** > **Obecné**> **Vyzvánění** > Uložiště médií/ Průzkumník souborů> vyberte požadované vyzvánění
- **Zvukové profily** > **Obecné** > **Vyzvánění video hovorů** > Uložiště médií/ Průzkumník souborů> vyberte požadované vyzvánění

Další nastavení hovorů:

- **Vibrace** – nastavení vibrací příchozího hovoru.
- **Hlasitost** – nastavení hlasitosti vyzvánění, upozornění a budíku.
- **Základní zvuk upozornění** – nastavení základního zvuku upozornění.

- **Zvuky číselníku** – nastavení zvuku číselníku při vytáčení.
- **Zvuky dotyku** – nastavení zvuku při dotyku.
- **Zvuk zámku obrazovky** – nastavení zvuku vydávaného při zamykání obrazovky.
- **Vibrace při dotyku** - nastavení vibraci při dotyku.

Zprávy a čtení zpráv

Otevření zpráv

- Na Hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klikněte na ikonu Zprávy .

Na obrazovce rozhraní Zprávy můžete vytvořit novou zprávu nebo otevřít již probíhající konverzaci.

Kliknutím na zvolenou konverzaci můžete číst zprávy v této konverzaci. Zobrazí se seznam zpráv. Stisknutím a přidržením zprávy můžete provést následující akce.

- **Kopírovat text.** Kopírování textu zprávy.
- **Přeposlat.** Přeposlání zprávy jiné osobě z Vašich Kontaktů nebo jinému příjemci.
- **Uzamknout.** Zabráníte smazání zprávy při dosažení maximálního limitu paměti.
- **Zobrazit detaily.** Zobrazení informací o zprávě a o odesílateli.
- **Odstranit.** Odstranění zprávy z konverzace.

Odstranění konverzace.

1. Při prohlížení seznamu konverzací stiskněte a přidržte požadovanou konverzaci.
2. Klikněte na ikonu Koš a konverzaci tak odstraňte.

Všechny konverzace odstraníte v hlavním rozhraní Zprávy kliknutím na **Menu**>**Odstranit všechna spojení.**

Vyhledávání zpráv

1. Klikněte na ikonu Vyhledávání 

V horní části obrazovky se zobrazí pole Vyhledávání zpráv.

2. Použijte klávesnici na obrazovce a vložte hledaný výraz.

Odeslání zprávy nebo odpověď na zprávu

Můžete odesílat textové zprávy (SMS) o velikosti 160 znaků. Pokud tento limit překročíte, bude zpráva rozdělena do několika po sobě jdoucích zpráv (pokud Váš operátor tuto funkci podporuje).

***Tip** – Multimediální zprávy (MMS) mohou obsahovat text a obrázek, nahraný zvuk, zvukový soubor nebo sérii obrázků.*

Odeslání textové zprávy

1. V rozhraní Zprávy klikněte na ikonu nové zprávy .
2. Vložte jméno nebo telefonní číslo do pole **Příjemce**.

V průběhu psaní se budou zobrazovat odpovídající kontakty, pokud takové v seznamu existují. Můžete vybrat navrhovaného příjemce nebo pokračovat v psaní telefonního čísla.

3. Jakmile jste hotovi, klikněte na **Napsat zprávu** a začněte psát.

Vložení smajlíka (emotikony) v průběhu psaní provedete následujícími způsoby:

- Stiskněte tlačítko Smajlík na klávesnici.
- Klikněte na ikonu Smajlík vedle místa na psaní.

Koncepty - Když píšete zprávu a stisknete , zpráva se nesmaže, ale uloží se jako koncept a můžete se k ní vrátit kdykoliv jindy.

Jakmile se budete blížit počtu 160 znaků, zobrazí se počítadlo, které Vám řekne, kolik znaků Vám ještě zbývá. Pokud limit přesáhnete, vytvoří se nová zpráva, která se při příjmu připojí k předcházející.

> ***Tip*** *– Pokud v průběhu psaní zprávy stisknete tlačítko Zpět, zpráva se uloží jako koncept v rozhraní Zprávy. Klikněte na konverzaci a pokračujte v psaní.*

4. Klikněte na ikonu Odeslat .

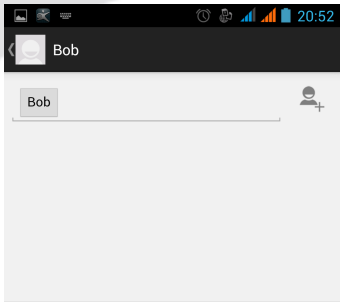

Otevře se obrazovka zprávy a na ní Vámi odeslaná zpráva s Vaším jménem. Zde se budou také zobrazovat odpovědi. Odesíláním a přijímáním dalších zpráv se vytváří konverzace.

Vytvoření a odeslání multimediální zprávy

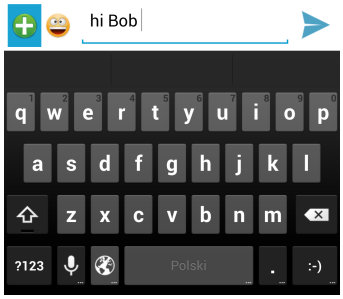

1. V rozhraní Zprávy klikněte na ikonu nové zprávy .
2. Vložte jméno, telefonní číslo nebo emailovou adresu do pole **Příjemce**.
3. Jakmile jste hotovi, klikněte na **Napsat zprávu** a začněte psát.
4. Klikněte na **Menu** > **Vložit předmět** pro vložení předmětu zprávy.
5. Klikněte na ikonu přílohy (bílé plus v zeleném kroužku, viz obrázek vpravo) pro připojení mediálního souboru.

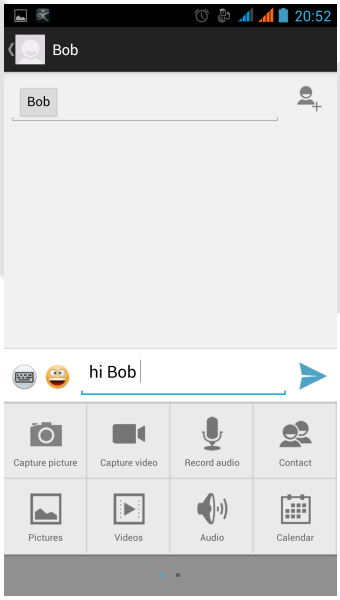

   - **Obrázky**. Vyberte obrázek, který chcete přiložit.
   - **Pořídit obrázek**. Otevře se kamera, Vy tak můžete pořídit obrázek a přiložit jej ke zprávě.
   - **Videa**. Vyberte video, které chcete přiložit.
   - **Pořídit video**. Otevře se kamera, Vy tak můžete pořídit video a přiložit jej ke zprávě.
   - **Zvuk**. Vyberte zvukový soubor, který chcete přiložit.
   - **Nahrát zvuk**. Otevře se obrazovka, na které můžete nahrát zvukovou zprávu a přiložit ji ke zprávě.
   - **Kalendář**.

***Tip** – Použijte tlačítka v rozhraní psaní zprávy pro prohlížení nebo odstranění přiložených mediálních souborů.*

6. Stiskněte ikonu odeslání zprávy 

Odpověď na přijaté zprávy.

Pokud se pohybujete v rozhraní Zprávy, jsou zde zobrazovány Vámi přijaté zprávy.

Jinak obdržíte upozornění na novou zprávu a na obrazovce se zobrazí ikona nové příchozí zprávy.

- Klikněte na upozornění na novou zprávu a odpovězte na ni.
- Pokud není v nabídce nastavení MMS zpráv zaškrtnuta možnost automatického příjmu zpráv, musíte kliknout na tlačítko **Stáhnout**, aby bylo možné zprávu zobrazit.
- Pokud zpráva obsahuje mediální soubor, klikněte na Přehrát, abyste jej mohli zobrazit, poslechnout nebo zhlédnout.

Změna nastavení zpráv

Základní nastavení

Zobrazení & volby

- Pozadí chatu – nastavení pozadí chatu.
- Velikost písma zprávy – nastavení velikosti písma zprávy.
- Zobrazit emailovou adresu.

Nastavení ukládání

- **Odstranit staré zprávy -** Zatrhněte pro odstranění starých zpráv v konverzaci při dosažení limitu. Odznačte pro zachování všech zpráv.
- **Limit textových zpráv** – Nastavte počet textových zpráv ukládaných v konverzaci. Pokud je dosažen limit, staré zprávy budou smazány, pokud je zatrhnuta možnost **Odstranit staré zprávy**.

- **Limit multimediálních zpráv** – Nastavte počet multimediálních zpráv ukládaných v konverzaci. Pokud je dosažen limit, staré zprávy budou smazány, pokud je zatrhnuta možnost **Odstranit staré zprávy**.

Nastavení textových zpráv (SMS)

- **Zaslat potvrzení o doručení** – Vyberte tuto možnost pro příjem potvrzení o doručení každé zprávy, kterou odešlete. Pouze pro určité typy SIM karet.
- **Správa zpráv na SIM kartě** – Správa zpráv uložených na Vaší SIM kartě.
- **Úprava rychlé odpovědi** - Můžete upravovat text rychlých odpovědí na hovor.
- **Centrum SMS služeb**
- **Výběr úložiště SMS** - Vyberte místo ukládání Vašich SMS zpráv pro každou SIM kartu.

Optimalizace výkonu baterie

- Vždy se ujistěte, že je Váš telefon správně nastaven na aktuální využití. Nastavení profilů ovlivňuje vybíjení baterie, tichý mód má nejmenší spotřebu energie.
- Pokud právě nevyužíváte WIFI, GPS nebo Bluetooth, vždy tyto funkce vypněte, abyste docílili co největší životnosti baterie.
- Nízký jas displeje příznivě ovlivňuje spotřebu energie.
- Vyhněte se používání telefonu v blízkosti kovových nebo magnetických povrchů, které ovlivňují signál

Kontakty

Kontakty – Kontakty se ukládají v jednom z dostupných uložišť: Kontakty na SIM kartě (počet čísel, které zde můžete uložit, závisí na kapacitě SIM karty) nebo do uložiště v zařízení (nachází se v paměti telefonu). Po přidání kontaktu se uloží do uložiště, které si zvolíte.

Procházení kontaktů – Na hlavní obrazovce nebo v hlavním menu stiskněte tuto ikonu 

***Tip** – V základním nastavení se zobrazují pouze kontakty uložené na SIM kartě*

Vyhledávání kontaktů – klikněte na ikonu vyhledávání a začněte psát jméno hledaného kontaktu (zařízení okamžitě ukáže výsledky vyhledávání). Zvolte požadovaný kontakt.

Hovor – Najděte požadovaný kontakt v seznamu a klikněte na místo čísla nebo klekněte na ikonu pro video hovor

Oblíbené – Uložené kontakty můžete libovolně přidávat do oblíbených. Najděte požadovaný kontakt a klikněte na pro přidání kontaktu do oblíbených. Klikněte na pro zobrazení oblíbených kontaktů.

Přidání nového kontaktu – na hlavní obrazovce klikněte na , vložte číslo, klikněte na a zvolte **přidat kontakt**. Klikněte na **vytvořit nový kontakt,** zvolte požadované uložiště. Přidejte detaily, klikněte na **dokončit** pro uložení kontaktu.

***Tip** – Ke kontaktům, které jsou uloženy v zařízení, můžete přidávat detaily, čísla a obrázky.*



Skupiny kontaktů – kontakty můžete slučovat do specifických skupin. Pro každou skupinu můžete užít samostatného jména a každé skupině lze odeslat SMS zprávu.

Přidání kontaktů do skupin – V seznamu kontaktů klikněte na pro zobrazení skupin, zmáčkněte pro přidání kontaktu do skupiny. Vložte jméno skupina a zmáčkněte pro přidání kontaktu do skupiny.

Import/Export kontaktů - Klikněte na ikonu Lidé pro zobrazení kontaktů . Klikněte na > Import/export, zvolte uložiště kontaktů, zvolte požadovaný kontakt a klepněte na **OK.**

Mazání kontaktů - Pokud chcete smazat všechny uložené data kontaktu z uložiště v telefonu i z uložiště na SIM kartě, zaškrtněte „vše“ a zmáčkněte ikonu vymazat. Jeden nebo více kontaktů lze mazat zvlášť, zaškrtněte požadované kontakty ke smazání, potom zmáčkněte vymazat, vymazat všechny označené kontakty.

Rychlé vytáčení

Rychlé vytáčení – Pomocí rychlého vytáčení lze vytočit telefonní číslo pomocí jedné klávesy. Na příklad, když přiřadíte ke kontaktu klávesu 5, dlouhým stiskem klávesy 5 tento kontakt vytočíte.

***Tip** – klávese 1 je obvykle přiřazena hlasová schránka. Stiskněte a podržte tuto klávesu pro vytočení hlasové schránky, kde můžete vyslechnout zanechané zprávy.*

Přiřazení rychlého vytáčení ke kontaktu – na hlavní obrazovce klikněte na  pro zobrazení číselníku. Zmáčkněte  a zvolte **rychlé vytáčení**, poté zvolte klávesu a k ní přiřaďte požadovaný kontakt ze seznamu.

Tísňová volání

Tísňová volání – V některých zemích lze využívat tísňového volání, i když nemáte v zařízení vloženou SIM kartu. Pokud nejste v blízkosti stanice, nebude moct využívat tísňového volání.

***Tip** – ve většině evropských států je číslo tísňového volání 112*

Používání pamětové karty jako USB disku



Pokud chcete posílat hudbu, obrázky nebo další soubory z počítače na paměťovou kartu telefonu, měli byste nejprve paměťovou kartu nastavit jako USB disk.

Nastavení paměťové karty jako USB disku

1) Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu. Na stavovém panelu se zobrazí upozornění.

2) Použijte mobilní přenosový USB kabel k navázání spojení s počítačem.

3) Na panelu upozornění stiskněte USB připojení, poté stiskněte „Otevřít úložné zařízení USB“.



Funkce „Connections media equipment“ (MTP)

1) V možnostech nastavení vypněte funkci Vývojářské ladění USB (developer USB debugging).

2) Použijte mobilní přenosový USB kabel k navázání spojení s počítačem.

3) Na panelu upozornění vyberte režim připojení MTP, tato funkce může být použita na počítači pro SD kartu.

Funkce „Phone connection camera“ (PTP)

1) Použijte mobilní přenosový USB kabel k navázání spojení s počítačem. Nemusíte vypínat funkci ladění USB, viz níže. Snímky lze prohlížet pouze z úrovně možností nabídky kamery.

2) Po navázání spojení můžete snímky prohlížet přímo na počítači.

Pouze nabít – Zamezí veškeré komunikaci zařízení s počítačem přes USB. Urychlí nabíjení.

Wi-Fi

Wi-Fi poskytuje bezdrátový síťový přístup do vzdálenosti až 100 metrů. Pokud mobilní telefon používáte k přístupu k sítím Wi-Fi, musíte využít bezdrátový přístupový bod nebo takzvaný „Hot spot“.



***Tip** – Dostupnost a pokrytí signálem Wi-Fi závisí na jeho intenzitě, infrastruktuře a dalších objektech narušujících signál Wi-Fi.*

- **Otevřená nabídky Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti**
- Stiskněte tlačítko Domů>Menu, poté stiskněte Nastavení>Wi-Fi a Internet.
- Vyberte Wi-Fi pro otevření nabídky Wi-Fi. Telefon automaticky vyhledá dostupné bezdrátové sítě.
- Stiskněte možnosti nastavení Wi-Fi. Zobrazí se seznam sítí Wi-Fi, zobrazující jméno a bezpečností nastavení nalezené sítě (otevřená síť nebo WEP, WPA/WPA2 s heslem).

***Tip** – po připojení telefonu k síti se v liště upozornění objeví Wi-Fi ikona , která podle počtu čárek zobrazuje přibližnou sílu signálu připojení.*

povolíte upozornění v nastavení Wi-Fi, na stavovém panelu se zobrazí ikona , pokud je nalezena dostupná otevřená bezdrátová síť.

Stiskněte jednu z nabízených Wi-Fi sítí pro připojení k síti. Pokud vyberete otevřenou síť, telefon se automaticky připojí. Pokud vyberete WEP, WPA/WPA2 s heslem, budete muset nejprve vyplnit heslo, poté se budete moci připojit.

Po stisknutí jména Wi-Fi sítě, ke které byl telefon připojen, se zobrazí informace o síti, jako síla signálu, stav, jméno, rychlost, informace o zabezpečení a IP adresa.

Připojení k ostatní sítím Wi-Fi

1) Na obrazovce Bezdrátová připojení a sítě vyberte možnost Nastavení Wi-Fi. Nalezené sítě Wi-Fi budou zobrazeny na seznamu Wi-Fi sítí.

2) Stisknutím požadované sítě Wi-Fi se k této síti připojíte.

Poznámka: k surfování po Internetu můžete navíc využít připojení GPRS. Na začátku je GPRS na SIM1 nastaveno jako výchozí, uživatel může provést výběr ručně, umístění je v „**Nastavení>Bezdrátové a Internet>Připojení dat**“, v nabídce vyberte „SIM1, SIM2, Žádné datové připojení“, když se puntík rozsvítí zeleně, spojení bylo navázáno.

Datová připojení

Pro přístup k internetu bez připojení k Wi-Fi lze aktivovat datová připojení. Poplatky za služby jsou závislé na smlouvě, kterou jste podepsali u svého operátora.

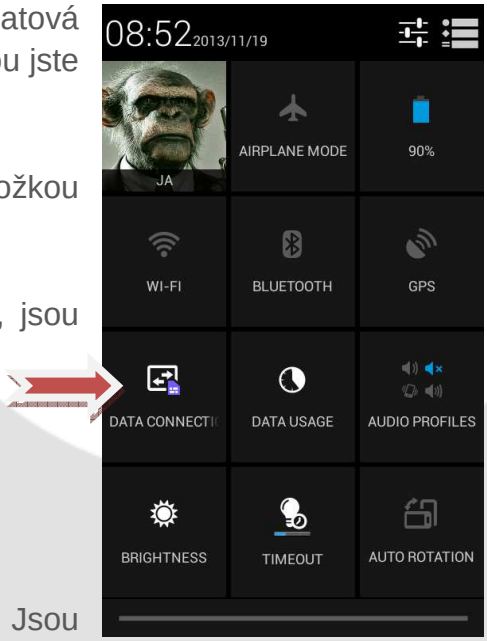

Datová připojení aktivujete v rychlém nastavení pod položkou **datová připojení.**

Ikony, které se objevují vedle ikony o datovém připojení, jsou následující:

- H+ - HSPA+
- 3G = 3G
- E = EDGE
- G = GPRS

Tyto symboly označují různé rychlosti datového připojení. Jsou seřazeny od nejrychlejšího po nejpomalejší. Rychlost připojení je ovlivněna několika faktory, včetně Vašeho operátora.

Základy GPS

Základy GPS

Stejně jako signál mobilní sítě i signál GPS je závislý na rádiových vlnách. Ovšem namísto věží na zemi, komunikuje GPS s družicemi, které obíhají zeměkouli. V současné době je na oběžné dráze 27 GPS satelitů, 24 z nich je stále aktivních a 3 slouží jako záloha při poruše.

Aby bylo možné určit Vaši polohu, GPS přijímač musí určit:

- Pozici nejméně tří satelitů nad Vámi.
- Vaši pozici vůči satelitům.

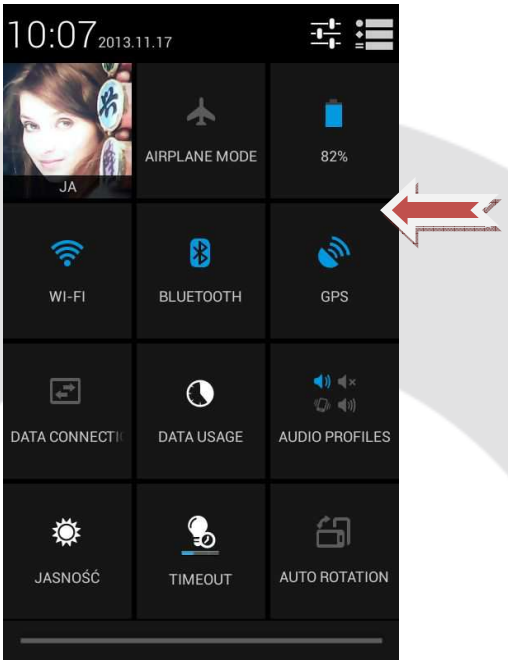

Přijímač pak využívá **trilaterace** k určení přesné polohy. V podstatě vytváří kolem všech 3 satelitů koule, které se setkávají ve dvou bodech. Jeden bod je ve vesmíru a jeden na zemi. Bod na zemi, ve kterém se všechny tři koule setkávají, je Vaše poloha.

Upozornění: GPS přijímač musí mít jasný výhled na oblohu nad vámi k určení přesně polohy. Pokud se nacházíte pod hustým porostem nebo ve městě, může to negativně ovlivnit vaše zaměření. Pro dosažení nejlepších výsledků, používejte modul GPS venku. Určení polohy může trvat 5 minut.

GPS zapnete klepnutím na požadovanou ikonu, která se rozsvítí modře, jako na obrázku nahoře.

Bluetooth

Zapnutí funkce Bluetooth nebo nastavení telefonu jako „Viditelného“

1) Stiskněte Domů>Menu, poté stiskněte Nastavení.

2) Stiskněte Bezdrátové a Internet, poté vyberte Bluetooth pro otevření nastavení funkcí Bluetooth. Jakmile jej zapnete, na stavovém panelu se zobrazí ikona . Stiskněte „Vyhledat zařízení“, telefon začne vyhledávat všechna dostupná zařízení v jeho dosahu.

3) Vyberte Nastavení Bluetooth, Všechna vyhledaná zařízení budou zobrazena v seznamu pod ikonou.

(výběrem políčka “Viditelný” nastavíte telefon do režimu, kdy budou moci ostatní Bluetooth zařízení telefon vyhledat).

Důležité: maximální vyhledávácí čas telefonu jsou 2 minuty.

Párování a připojení Bluetooth headsetu

1) Stiskněte Domů>Menu, poté stiskněte Nastavení.

2) Vyberte Bezdrátové a Internet>Bluetooth nastavení, poté vyberte Bluetooth box, poté telefon vyhledá Bluetooth zařízení ve svém dosahu a zobrazí všechna nalezená zařízení v seznamu pod ikonou.

.

***Tip** – Pokud se v seznamu nezobrazí Vaše zařízení, zkuste spustit vyhledávání ještě jednou. Ujistěte se, že je možné požadované zařízení vyhledat*

3) Vyberte se seznamu Váš headset pro dokončení a navázání spojení.

Poznámka: Většina zařízení Bluetooth vyžaduje pro spárování zadání hesla, toto heslo bývá často nastaveno na „0000“.

4) Párování a spojovací status se zobrazí pod headsetem v seznamu Bluetooth zařízení. Jakmile je headset připojen k telefonu, na stavovém panelu se zobrazí ikona  signalizující navázané spojení.

Ukončení spojení prostřednictvím Bluetooth

1) Stiskněte Domů>Menu>Nastavení>Bezdrátové a Internet>Nastavení Bluetooth.

2) V seznamu Bluetooth zařízení vyberte a držte stisknutý připojený hands-free headset.

3) Stiskněte a vyberte „Ukončit párování“.

E-Mail

Vytvoření nového účtu



1. Vyberte **E-Mail> Nastavení.** Můžete nastavit nebo upravit již existující účet stejně tak, jako vytvořit účet nový.

2. Vyberte Gmail , zobrazí se rozhraní vytvoření účtu Google. Poté stiskněte **Další krok> Vytvořit účet>Vložte jméno, příjmení a e-mailový účet**.

Google server prověří, zda je zadané jméno možné použít, pokud ano, zobrazí se nové rozhraní žádající o zadání hesla, poté dojde k posouzení jeho bezpečnosti, pokud není heslo

dostatečně bezpečné, je uživatel vyzván k zadání nového hesla. Nový Gmail účet byl úspěšně zaregistrován a byla na něj zaslána automaticky vytvořená testovací zpráva.

***Tip** – Pokud již vlastníte účet Gmail, nemusíte si zakládat nový, ale můžete použít stávající.*

Vytvoření a poslání e-mailu

Abyste vytvořili e-mailovou zprávu, vyberte **E-Mail > Vytvořit e-mail**. Vyplňte adresu (příjemce), předmět a tělo zprávy. Stiskněte MENU pro „Připojení souboru“, „Odeslání kopie“, odeslání nebo smazání zprávy.

***Tip** – Mnoho funkcí se odvíjí od účtu Gmail, například: Elektronický obchod, Google Talk, Synchronizace kontaktů a kalendářů.*

.

Vytáčení

Pokud se na obrazovce zobrazí ikona internetového serveru, je možné iniciovat a přijímat hovory. Ukazatel signálu v pravém horním rohu ukazuje sílu signálu sítě (maximum jsou 4 čárky).



Začátek vytáčení

Otevřete hlavní menu **aplikací>Vytáčení**. K vytáčení si můžete vybrat SIM1 nebo SIM2.

Vytáčení

Pomocí číselníku vložte telefonní číslo a poté stiskněte tlačítko vytáčení, poté můžete vybrat jednu ze SIM karet nebo internetový hovor. Pokud je nutné provést rozšíření, klikněte na “číselník” na konci obrazovky pro zobrazení rozhraní a poté vyberte požadované rozšíření.

Telefonní hovory v seznamu volání

Každé volané nebo přijaté telefonní číslo na “SIM1, SIM2” bude uloženo v seznamu volání v nabídce telefonu. V levé horní části každého záznamu bude zobrazeno “SIM1 nebo SIM2”.

Všechny telefonní čísla v seznamu hovorů je možné opět vytočit stisknutí tlačítka „Vytočit“ na pravé straně obrazovky.

Jakmile se zobrazí seznam čísel, klikněte na něj, pro zobrazení detailů; stisknutím na delší dobu aktivujete vytáčení pomocí “SIM1 nebo SIM 2”, mezitím může uživatel upravovat, mazat, ukládat čísla nebo provádět jiné akce.

Senzor blízkosti

Senzor automaticky nastaví podsvícení obrazovky v závislosti na vzdálenosti mezi telefonem a lidským tělem.

V průběhu hovoru přiložení telefonu k uchu způsobí automatické vypnutí podsvícení displeje, které šetří energii baterie a zabraňuje nechtěnému zmáčknutí displeje.

Odmítnutí hovoru

Pokud hovor přichází v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko „Odmítnout“ a posuňte středové tlačítko vlevo, poté může být hovor odmítnut.

Vícestranný hovor (konferenční hovor)

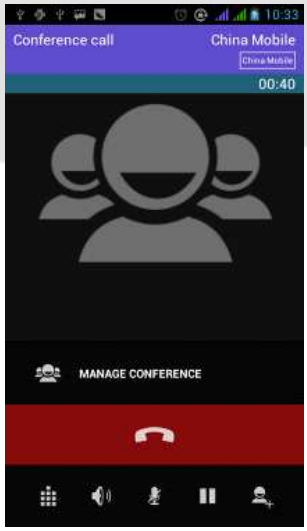

Poznámka: tato funkce potřebuje SIM kartu podporující vícestranné hovory.

1) Hovor je již v telefonu aktivován

2) Klikněte na „Přidat hovor“, proveďte další hovor (nebo přijměte další hovor (nastavení - vytáčení Nastavení – další nastavení vytáčení), poté co jsou obě strany spojeny, je možné vidět status hovoru.

3) Vyberte „Kombinovaný hovor” – Můžete kombinovat dva hovory na jedné lince.

4) Poté co byl vícestranný hovor uskutečněn nebo bylo navázáno spojení, můžete hovory rozdělit nebo jeden z nich ukončit stisknutím „malé šipky konferenčního hovoru“.

Nahrávání telefonního hovoru

V průběhu hovoru stiskněte více>nahrát hovor

Video-hovor

Pokud používáte funkci video-hovoru, ujistěte se, že máte nainstalovanou 3G SIM kartu. Na vytáčecí obrazovce zadejte číslo a poté stiskněte symbol  , kterým zahájíte video-hovor. Druhý způsob použití video-hovoru: otevřete nabídku Aplikace>Kontakty, klikněte na jeden kontakt ze seznamu, stiskněte a přidržte telefonní číslo a poté vyberte „Video-hovor“.

Nastavení hovoru

Hlasový hovor

1) Hlasová schránka: Hlasová schránka s možností nastavení čísla hlasové schránky.

2) IP přednastavené číslo: Nastavení různých IP přednastavených čísel pro SIM karty.

3) Předání hovoru: Může být nastaveno pro 2 SIM karty, pokud je linka obsazena a nikdo nemůže přijmout hovor, nebude vytvořeno žádné čtyřcestné spojení.

3) Blokování hovoru: Možnost nastavení omezení hovorů pro 2 SIM karty.

4) Další nastavení: a. Moje telefonní číslo, b. Čekající hovor.

Video-hovor

1) Místní nahrazení videa: Nastavení obrázku, zobrazovaného pokud nepoužíváte kameru.

2) Zobrazení vzájemného videa: Zobrazení obrázku nahrazujícího vzájemné video.

3) Nahrazení vzájemného videa: Nastavení obrázku pro nedostupné vzájemné video.

4) Aktivace zadní kamery: Umožňuje přepínat kameru, pokud je funkce zapnutá.

5) Větší vzájemné video: Zapněte pro zobrazení většího vzájemného videa.

6) Automatické přepnutí: Automatické přepnutí na hlasový hovor.

7) Odchozí video-hovor: Zobrazení místního videa při iniciaci odchozího video-hovoru.

8) Příchozí video-hovor: Zobrazení místního videa při příjmu příchozího video-hovoru.

9) Ostatní nastavení: a. Předání hovoru, b. Blokování hovoru, c. Další nastavení

Internetový hovor

1) Účet

2) Použít internetový hovor

Ostatní nastavení

1) Číselné předvolby

2) Minutové upozornění: Upozornění zazní při každé 50. sekundě hovoru.

3) Rychlá odpověď: Můžete vytvořit textové zprávy vysvětlující Vaše zamítnutí hovoru.

Textové zprávy

Důležité: Název zprávy v případě tohoto telefonu obsahuje telefonní číslo, zprávy jsou ukládány ve formě konverzace na rozdíl od běžných složkových forem. Zprávy s modrým pozadím jsou přijaté a zprávy s bílým pozadím jsou odeslané.

Odeslání SMS na určité telefonní číslo

1) Stiskněte **Domů>SMS zprávy**, stiskněte „Nové zprávy“.

2) Na obrazovce „Upravit“:

a. klikněte na políčko „Příjemce“ pro začátek psaní zprávy, můžete také kliknout na políčko „Napsat“ a začít psát zprávu, v tomto případě můžete vkládat znaky.

b. Klikněte na tlačítko „Poslat z SIM1 nebo SIM2” a odešlete zprávu.

Odeslání MMS na určité telefonní číslo

Při tvorbě této zprávy začínáte stejně jako při tvorbě SMS, do formátu MMS se přepnete až po provedení následujících kroků. Po dokončení MMS zprávy ji může odeslat stiskem „Odeslat“.

1) Na editační obrazovce stiskněte tlačítko „Menu“:

2) Stiskněte „Připojit”, můžete odesílat přílohy, poté se zprávy automaticky změní na MMS.



Podporované formáty souborů

Obrázky: GIF, JPEG
Videa: 3GP, MP4
Audio: MIDI, MP3, WAV

Poznámky:

1) Pokud chcete odeslat MMS o více stránkách, stiskněte „Připojit PPT” v rozhraní „Připojit“.
2) Můžete připojit až 10 obrázků ve formátu GIF, JPEG.
3) Stiskněte „Přidat motiv“, pole „Motiv“ se zobrazí pod polem „Příjemce“, zatímco se zpráva automaticky přepne na MMS.

Odeslání zprávy na více čísel

Do pole „Příjemce“ vložte několik telefonních čísel, každé číslo oddělte čárkou. Klikněte na pravou stranu hlavičky s ikonou „Přidat příjemce“, takto můžete vybrat skupinu kontaktů ze seznamu kontaktů.

Jakmile je zpráva odeslána nebo odeslána znovu, objeví se malé žluté číslo. Číslo 1 nebo 2 odkazuje na SIM1 nebo SIM2. Pokud odesílání zprávy selže, zobrazí se červený trojúhelník s vykřičníkem.

Jména přístupových bodů

Vytvoření nového přístupového bodu - Přístupové body připojují Váš telefon k datovým sítím, díky kterým lze využívat například internetu a procházení webových stránek.

Tip *– Předtím, než přidáte další dative připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení od vase mobilního operátora (včetně uživatelského jména a hesla, pokud je potřeba)*

- Na hlavní obrazovce nebo v rychlém nastavení klikněte na , dále **Více**>**Mobilní sítě**>**Jména přístupových bodů**. Na obrazovce přístupových bodů klepněte na > **Nový přístupový bod.** Zadejte nastavení bodu a klikněte na **uložit.** Zvolte nový bod na obrazovce přístupových bodů.

Internetový prohlížeč

1) V rozhraní Internetového prohlížeče klikněte na pole „Adresa“ a zadejte URL adresu.
2) K vložení URL adresy použijte klávesnici. Na obrazovce se poté zobrazí požadovaná webová stránka. Můžete na ni kliknout nebo pokračovat v zadávání URL adresy.

URL – Zde můžete klepnutím zadat konkrétní webovou adresu nebo zkontrolovat adresu aktivní.



Obsah webové stránky – Zde naleznete vlastní obsah webové stránky. Na aktivní oblasti stránky lze kliknout, navštěvovat odkazy, stahovat, poslouchat hudbu, hrát hry a mnoho dalšího.

***Tip** – Wi-Fi připojení, nebo datové připojení musí být aktivní před procházením webových stránek.*

Obrázky na stránce - Klepněte a podržte prst na obrázku pro: uložení, prohlídnutí, nastavení jako wallpaper nebo pro sdílení odkazu s přáteli.

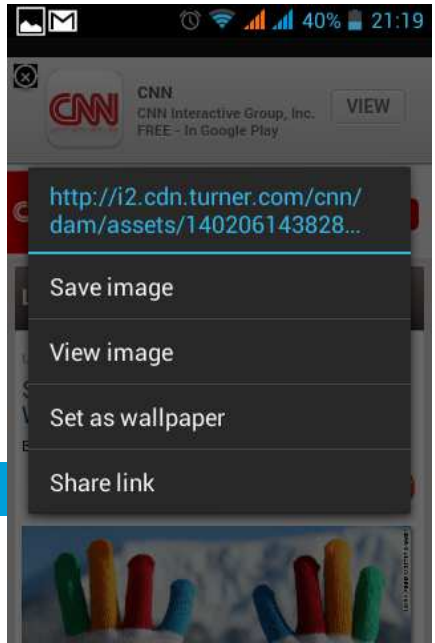

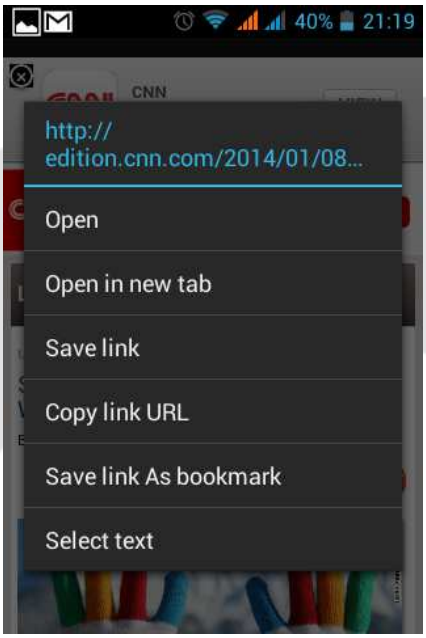

Odkazy - Klepněte a podržte prst na odkazu pro: otevření, otevření v novém panelu, uložení odkazu, kopírování adresy, uložení adresy do záložek nebo pro označení textu.

Možnosti internetového prohlížeče – zmáčkněte ikonu nastavení pro přístup do nastavení prohlížeče.

- **Domovská stránka -** Výběr „Domovská stránka“ umožňuje nastavení a načtení domovské stránky. Pokud tak neučiníte, zobrazí se Vám přednastavená stránka prodejce
- **Uložit do záložek –** Uloží aktivní stránku do záložek.
- **Zavřít –** Umožnuje zavřít nebo minimalizovat prohlížeč.
- **Uložit pro offline prohlížení –** Uloží obsah stránky, takže je možné jej prohlížet offline.
- **Sdílet stránku** - Sdílet stránku pomocí: Bluetooth, sms, email a další.
- **Vyhledat na stránce –** Umožnuje vyhledávání specifických znaků a slov.
- **Verze webu pro PC –** Zaškrtněte tuto možnost pro zobrazení stránky jako na PC.
- **Záložky/historie** – Můžete procházet záložky, historii a uložené stránky
- **Nastavení -** další specifické nastavení webového prohlížeče

Tip** – Domovskou stránku můžete změnit v nastevení prohlížeče, klepněte na **Obecné >Nastavit domovskou stránku.

Tip** – Histroii lze smazat v nastavení prohlížeče, klepněte na **Soukromí & Ochrana>Vymazat historii>OK

Kamera

Otevřene aplikaci kamery – v hlavním menu zvolte Kamera.



Focení snímků

1) Zaměřte obrazovku na požadovaný objekt.
2) Klepněte na obrázek závěrky na obrazovce.

- Fotky budou uloženy do galerie v pořadí, ve kterém byly zachyceny.
- Fotky si můžete prohlídnout po kliknutí na obrázek s náhledem.

- **Rychlé nastavení fotoaparátu** – Zleva:
  1) Přepnout na **režim úsměv.**
  2) Přepnout na panoramaticky mód.
  3) Přepnout na normální mód.

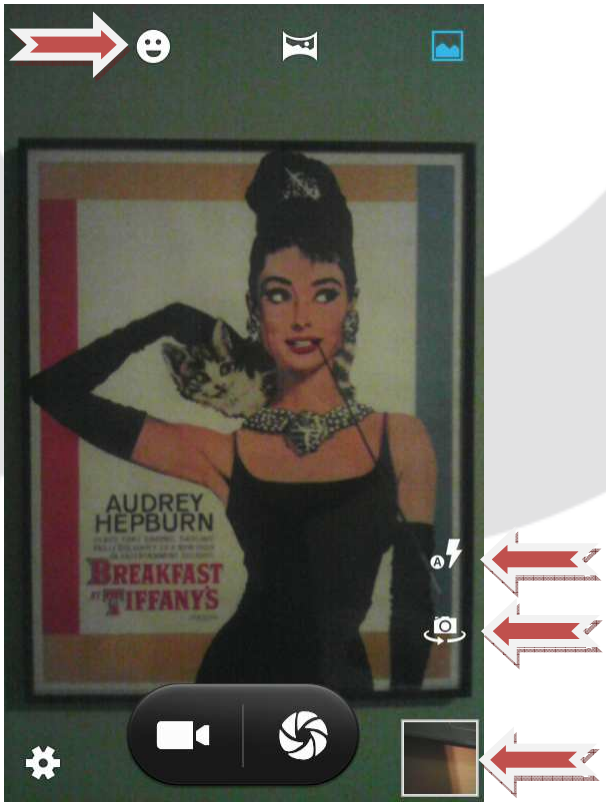

- Zapnout blesk
- Přepínání mezi předním a zadním foťákem
- V levém dolním rohu lze rychle prohlížet obrázky, které jste zatím vyfotili.

- **V průběhu nahrávaní se doba nahrávání objeví v pravém horním rohu**

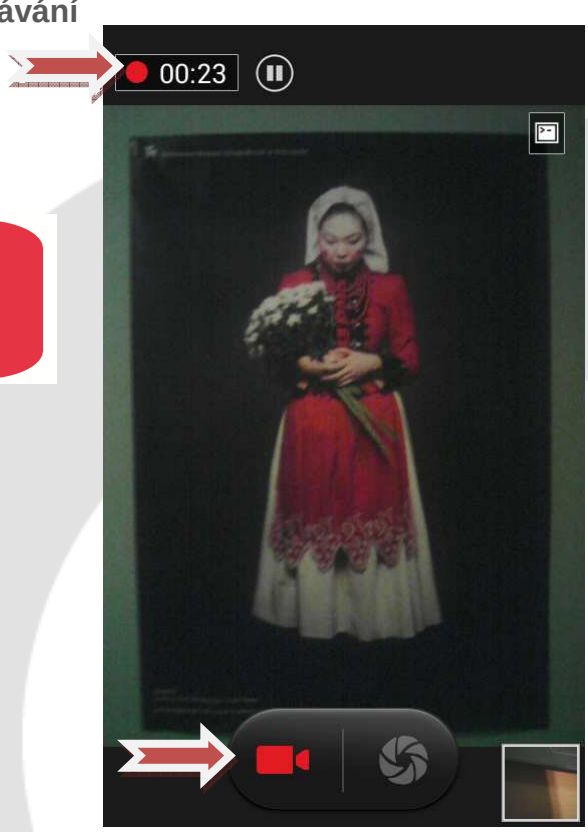

Tip *– Přibližovat obraz lze jak ve Foto módu, tak v módu Videokamery. Pro přiblížení dvakrát klepněte na obrazovku.*

Nastavení kamery – Klikněte na nebo na nastavení kamery . V panelu s rychlým nastavením.
Poznámka: Nastavení se do velké míry liší přístroj od přístroje.

Obecné nastavení:

- **Uložení GPS souřadnic –** zapnuto/vypnuto
- **Expozice** – nastavte požadovanou hodnotu expozice
- **Barevné efekty** – Přidejte barevné efekty do vašich fotografií: Mono, Sépie, Negativ
- **Scénické módy** – Nastavuje různé scénické módy kamery, například: Normální, Noc, Západ, Párty, Portrét, Krajina,
- **Vyvážení bíle** – Zvolte vyvážení bílé obrázku: Auto, Žárovka, Denní světlo, Zářivka, Pod mrakem, Západ, Stín,

Nastavení obrázků:

- **Detekce obličeje** – zapnuto/vypnuto
- **Samospoušť** – zapnuto/vypnuto
- **Série fotek** – najednou vyfotí více fotek za sebou
- **Velikost obrázku** – nastavuje výslednou velikost obrázku
- **Velikost náhledu** – nastavuje velikost náhledu

Nastavení videa:

- **Mikrofon** – zapnuto/vypnuto
- **Zvukový mód** – vyberte požadovaný mód zvuku
- **Kvalita videa** – nastavuje výslednou kvalitu videa

Galerie obrázků

- **Galerie obrázků –** Všechny Vaše obrázky lze procházet v galerii.

Prohlížení obrázků – V hlavním menu, Klikněte na ikonu galerie pro prohlížení obrázků.



Klikněte na miniaturu pro zobrazení fotky v plném náhledu. Miniatury se mohou zobrazovat jako malé nebo velké. Přejeďte prstem zprava doleva pro přechod na další fotku, po přejetí prstem zleva doprava se zobrazí fotka předcházející.

Kalendář

- **Otevřete aplikaci kalendáře -** Pokud vlastníte účet Gmail, lze si jej velmi jednoduše synchronizovat s kalendářem a poté si vybrat, který ze sdílených kalendářů se bude zobrazovat.

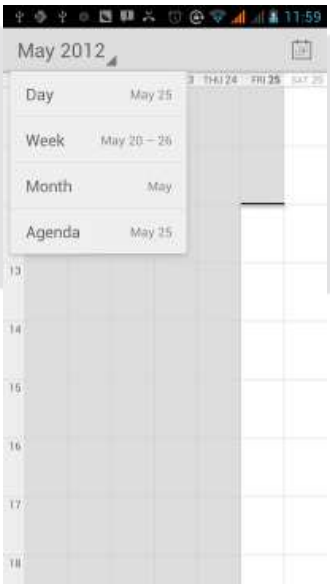

Ke každé události v kalendáři si můžete vybrat specifickou barvu. Po kliknutí na barevny čtvereček vedle jména kalendáře v nastavení, si můžete zvolit barvu.

Stisknutím data (jako na obrázku nahoře) si můžete vybrat zobrazení kalendáře, na výběr jsou: dny, týdny, měsíce nebo agenda.

Nová událost

1) Stiskněte menu, **Více** >**Nová událost.**
2) Vložte jméno události.

Poznámka: Pro zvláštní události jako např. narozeniny zaškrtněte možnost „celý den“, pokud se událost koná v konkrétním časovém intervalu, zvolte v nastavení nové události konec a začátek.
3)Vložte místo události, popis, jména hostů, čas připomenutí.
4) Klepněte na **dokončit** pro návrat do kalendáře.

Hodiny

- V hlavním menu klikněte na ikonu hodin 
- Klepněte na ikonu nového budíku a zvolte požadovaný čas buzení.

Budík

Pokud je budík nastaven, v požadovaný čas se spustí vyzvánění a vibrace.

Kalkulačka

Tato funkce přepne Váš telefon na kalkulačku, s jejíž pomocí můžete provádět jednoduché výpočty. K zadání čísel do kalkulačky použijte číselná tlačítka. Pro zobrazení hlavního panelu stiskněte tlačítko Menu nebo stiskněte obrazovku na levé straně

Hudba

Zařízení dokáže přehrávat digitální audio soubory uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě. Podporované formáty jsou následující: AMR, M4A, MIDI, MP3, WAV, OGG.

Hudební média

Vaše hudební soubory jsou roztříděny dle následujících kategorií : Umělec, album, skladba a seznamy skladeb. Vyberte jednu z těchto kategorií; uvnitř každé kategorie se zobrazí seznam.
Postup opakujte, dokud nenajdete požadovaný hudební soubor. Například, pokud si vyberete kategorii Umělec, zobrazí se seznam umělců v angličtině řazený podle čísel . Vyberte jakéhokoliv umělce pro zobrazení seznamu, v tomto seznamu se zobrazí všechna umělcova alba a skladby. Vyberte album a poté z něj přehrajte skladbu.

Tlačítka rozhraní

 Zobrazí seznam přehrávání

 Náhodné přehrávání skladeb

 Změna režimu přehrávání

FM Radio

- Pomocí tohoto programu můžete 

poslouchat FM rádio. FM rádio používá sluchátka jako anténu pro příjem signálu. Před spuštěním tohoto programu připojte k telefonu originální sluchátka. Při poslechu můžete ručně přepínat mezi poslechem z reproduktoru nebo ze sluchátek.

- Klepněte na **Vyhledávaní** pro vyhledání dostupných FM stanic
- Klepněte na **FM nahrávání** – aktuální vysílaní v rádiu bude zaznamenáno.
- Klepněte na **Reproduktor** pro přehrávaní přes reproduktory, pamatujte na to, že sluchátka musí byt stále zapojena, protože fungují jako anténa.
- Pro uložení stanice do oblíbených klepněte na hvězdičku vedle aktuální stanice.

- **Poslech FM rádia v pozadí**

  Kliknutím na tlačítko Zpět dojde k přesunu rádia do pozadí. Nyní je možné pokračovat v poslechu rádia, ale zároveň i používání dalších aplikací.

Nastavení

Váš poskytovatel telefonních služeb možná provedl některá výchozí nastavení, která nebude možné již změnit.

 **SPRÁVA SIM**

- Klikněte na tuto možnost pro aktivaci/deaktivaci SIM karty. Dále můžete změnit zobrazovací jméno SIM, nastavit barvu pozadí a číslo.

- S výchozí SIM kartou si můžete vybrat **hlasový hovor**, **video-hovor**, **textové zprávy** nebo **datové připojení.**

Bezdrátové sítě a internet

- Wi-Fi a Nastavení Wi-Fi. Zapněte Wi-Fi přepnutím z 

na 

. Po zapnutí Wi-Fi dojde k automatickému vyhledání bezdrátových sítí. Pokud je síť nezabezpečena, je možné se k ní připojit přímo, v opačném případě je nutné zadat přístupové heslo.

***Tip** – Pokud zapnete mód v letadle, Wi-Fi se automaticky vypne.*

Bluetooth

- Zapnutím Bluetooth v otevřeném a viditelném režimu dojde k automatickému vyhledání nejbližších dostupných Bluetooth zařízení.

Využití dat

- V panelu **Využití dat** můžete nastavovat limity stahovaní, pokud je tento limit překročen, telefon automaticky vypne připojení.
- **Více –** Zde můžete zapnout/vypnout **letový mód**, nastavit **Hot-spot**, volit **Přístupové body.**

Audio profily

- Zde můžete měnit nastavení stávajících profilů, nebo přidávat profily nové. Můžete měnit: **Hlasitost, Vyzvánění hovorů, Vyzvánění video hovorů, Základní vyzvánění upozornění, vibrace** a další nastavení.



Zobrazení

- **Upozornění na zamčené obrazovce -** Zapnuto/vypnuto
- **Tapeta** - Výběr nové tapety
- **Automatické otáčení obrazovky** – Zapíná/Vypíná automatické otáčení obrazovky při jejím natočení.
- **Jas** – Nastavení úrovně jasu.
- **Velikost písma-** Nastaví požadovanou velikost písma.
- **Spánek -** Nastaví automatické vypnutí obrazovky.



Uložiště

- Sledování využití paměti SD karty a telefonu.
- Vyjmutí nebo smazání SD karty.
- Výběr výchozí paměti.



Aplikace

- Zde se můžete podívat, jaké aplikace máte staženy, které právě běží a kde jsou naistalovány (v zařízení nebo na SD kartě)



Lokační služby

- **Přístup k mé poloze** - Aplikace po Vás budou vyžadovat svolení k využití Vaši polohy.
- **Poloha pomocí Wi-Fi a mobilních sítí** – Umožnuje aplikacím využívat lokalizačních služeb Google k rychlejšímu získaní Vaší polohy. Anonymní data o poloze budou uloženy a odeslány Googlu.
- **Gps satelity -** zapíná vypíná GPS. Aktivuje/deaktivuje **GPS EPO asistenci** a **A-GPS** pro zrychlené určení polohy.



Zabezpečení

- **Zámek obrazovky –** nastavení zámku obrazovky.
- **Info o vlastníkovi –** zpráva, která se zobrazí na zamčené obrazovce.
- **Nastavení PINu SIM karty –** změna PIN kódu SIM karty.
- **Zobrazovat heslo –** zapnuto/vypnuto.
- **Neznámý zdroj –** Povoluje instalaci aplikací z neznámých zdrojů.

- **Ověření aplikací –** Zákaz nebo upozornění před instalací aplikací, které mohou poškodit zařízení.

Jazyk a klávesnice

- **Jazyk** - zvolte preferovaný jazyk z nabídky poskytovaných jazyků.
- **Kontrola překlepů** – Zapne/vypne kontrolu překlepů
- **Osobní slovník** – Přidávejte nebo mažte slova z osobního slovníku.
- **Klávesnice a vkládací metody** - Upravuje možnosti vložení informací do zařízení tak, aby to pro Vás bylo co nejpohodlnější.

Záloha & reset

- **Zálohovaná data** odešlou zálohu dat aplikací, WLAN hesla a další nastavení na server Google.
- **Reset továrních nastavení** - odstranění veškerých dat uložených v telefonu.

***Tip** – Při problémech se softwarem, zkuste telefon uvést do továrního nastavení*

Účty a synchronizace

- **Nový účet**: Přidávejte různé účty: skype, google a podobně.
- **Nastavení účtů –** Jakmile přidáte nový účet, můžete nastavit, kdy a jak se bude synchronizovat.

Datum a čas

- **Automatický datum a čas**- Zapne/Vypne automatické nastavení času podle operátora nebo pozice GPS
- **Manuální nastavení času** – Pokud vypnete automatické nastavení času, můžete jej zvolit manuálně: **datum, času and časovou zónu.**
- **24 hodinový formát** – Zapnuto/vypnuto.
- Zvolte **Formát Data.**

Plánování vypnutí a zapnutí

- Můžete nastavit čas automatického vypnutí a zapnutí telefonu. Tuto funkci můžete také nastavit pro určité dny v týdnu.

Vývojářské možnosti

- Toto nastavení je pro zkušenější uživatele. Lze zde zapnout **ladění přes USB.**

O telefonu

- Můžete zkontrolovat různé informace o telefonu např. **verzi Androidu** a číslo sestavení zařízení.

Bezpečnostní pokyny

Pokud kontaktujete mobilního poskytovatele nebo prodejce, budete muset znát IMEI číslo Vašeho mobilního telefonu (po vyjmutí baterie najdete toto číslo napsané na nálepce na zadní části telefonu). Opište si prosím toto číslo a uložte jej na bezpečné místo pro budoucí použití.

Abyste zabránili zneužití svého mobilního telefonu, dodržujte tyto zásady:

- Nastavte bezpečnostní PIN kód Vaší SIM karty a neprodleně jej změňte, pokud se jej dozví některá třetí strana.

- Pokud telefon necháváte v autě, skryjte jej, aby nebyl vidět. Lepší je telefon brát vždy s sebou, nebo jej zamknout v kufru.

Často kladené dotazy

Dotyková obrazovka nefunguje správně nebo funguje pomalu

- Odstraňte všechny ochrané fólie z displeje.
- Prosím ujistěte se, že vaše ruce jsou suché a čisté před manipulací s telefonem.
- Ujistěte se, že máte nainstalovanou poslední aktualizaci softwaru.

Displej ukazuje chybu SIM karty

- Dvakrat zkontrolujte, že SIM karta je správně vložena, pokud chyba přetrvá, Vaše SIM karta může být poškozena. Kontaktujte operátora.

Zařízení se zasekáva nebo trpí chybama

- Pokud vaše zařízení trpí zasekávaním, zkuste jej resetovat. Pokud je zařízení zamrzlé a neodpovídá, podržte tlačítko vypnutí po 7-10 sekund a zařízení se restartuje. Pokud problémy přetrvají, resetujte zařízení do továrního nastavení. Klepněte na **Nastavení>Zálohovaní dat& reset> Reset do továrního nastavení> Resetovat zařízení> Vymazat vše**

Baterie se přehřívá

- Dvakrát zkontrolujte, jestli používáte originální Goclever nabíječku, která je navržena na nabíjení specifických zařízení.

Problémy s připojením k PC

- Ujistěte se, že USB kabel, je kompatibilní se zařízením
- Ujistěte se, že máte ve Vašem počítači naistalované všechny potřebné ovladače a softwary.
- Pokud jste uživatelem Windows XP, ujistěte se, že máte verzi Service Pack 3 nebo vyšší.

Ostatní mě neslyší v průběhu hovoru

- Ujistěte se, že nemáte nijak zakrytý mikrofon.
- Ujistěte se, že máte mikrofon blízko pusy.

Nemůžu nalézt ostatní Bluetooth zařízení

- Ujistěte se, že máte ve Vašem zařízení aktivovanou službu Bluetooth
- Ujistěte se, že zařízení se kterým se chcete spojit, je nastaveno jako viditelné pro všechny.
- Ujistětě se, že zařízení jsou v malé vzdálenosti od sebe (10 m).

Bezpečnostní poznámky

Před prvním použitím tohoto telefonu si pozorně prostudujte a zapamatujte následující poznámky, aby bylo zajištěno, že bude telefon používán správně a bezpečně.

Základní upozornění

- Používejte pouze baterie a nabíječky specifikované naší společností. Používání jiných výrobků by mohlo vyústit ve vytékání baterie, přehřívání, explozi nebo požár.
- Abyste zabránili špatnému fungování telefonu nebo požáru, vyvarujte se násilnému zacházení, jako házení, bouchání, upadnutí atd.
- Nevkládejte baterii, nabíječku ani telefon do mikrovlnné trouby nebo vysokotlakých zařízení, jinak se vystavujete nebezpečí náhodných nehod, jako je poškození obvodu nebo požár.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů, mohlo by dojít ke špatnému fungování telefonu nebo požáru.
- Nevystavujte telefon vysokým teplotám, vlhkosti nebo prašnému prostředí; mohlo by dojít k poškození telefonu.
- Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí. Váš telefon není hračka. Děti by se mohly zranit.

Kdy používat zařízení

- Chraňte LCD displej před pády a do obrazovky netlučte jinými předměty, může tak dojít k poškození displeje a úniku tekutého krystalu. Pokud se krystalová tekutina dostane do očí, hrozí oslepnutí. Pokud se tak stane, vymyjte neprodleně oči čistou vodou (v žádném případě si oči nemněte) a vyhledejte lékaře.
- Telefon neupravujte ani nerozebírejte, mohlo by dojít k poškození baterie nebo elektronického obvodu telefonu.
- K ovládání klávesnice nepoužívejte jehly, hroty per, nebo jiné ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození mobilního telefonu nebo jeho disfunkci.
- V případě poškození antény mobilní telefon nepoužívejte. Mohlo by dojít k poškození lidského zdraví.
- Nedovolte, aby mobilní telefon přišel do kontaktu s magnetickými objekty, jako například magnetickými kartami. Radiové vlny mobilního telefonu by mohly smazat informace uložené v paměti platebních a kreditních karet.
- Zabraňte kontaktu telefonu s vodou nebo jinými tekutinami. Pokud tekutina pronikne do telefonu, může způsobit zkrat obvodu, vytékání baterie nebo jiné poškození.

Poznámky k manipulaci s baterií

- Baterie má omezenou životnost. Zbývající životnost baterie se zkracuje, jakmile se prodlužuje čas jejího nabíjení. Pokud je baterie slabá i po nabití, znamená to, že její životnost je u konce a je nutné ji nahradit novou specifikovanou baterií.
- Staré baterie nikdy nelikvidujte společně s ostatním domácím odpadem. Staré baterie prosím likvidujte na přesně určených místech se specifickými pravidly jejich likvidace.
- Baterii v žádném případě neházejte do ohně! Baterie by začala hořet a explodovala by.
- Při instalaci baterie nepoužívejte sílu ani tlak, mohlo by dojít k jejímu přehřívání, úniku kapaliny nebo rozbití a následnému požáru.

- Nepokoušejte se baterii zkratovat pomocí kabelů, jehel a ani dalších kovových předmětů. Baterii nepokládejte do blízkosti řetízků nebo dalších kovových objektů, mohlo by dojít k jejímu přehřívání, úniku kapaliny nebo rozbití a následnému požáru.
- Kontakty baterie nepájejte, mohlo by dojít k jejímu přehřívání, úniku kapaliny nebo rozbití a následnému požáru.
- Pokud se kapalina z baterie dostane do očí, hrozí oslepnutí. Pokud se tak stane, vymyjte neprodleně oči čistou vodou (v žádném případě si oči nemněte) a vyhledejte lékaře.
- Baterii neupravujte ani nerozebírejte, mohlo by dojít k jejímu přehřívání, úniku kapaliny nebo rozbití a následnému požáru.
- Nevystavujte baterii vysokým teplotám nebo zdrojům tepla, jako je oheň nebo topení, mohlo by dojít k jejímu přehřívání, úniku kapaliny nebo rozbití a následnému požáru.
- Pokud se baterie přehřívá, mění barvu nebo tvar v průběhu užívání nebo nabíjení, přestaňte ji prosím používat a vyměňte ji za novou.
- Pokud dojde ke kontaktu bateriové tekutiny s kůží nebo oblečením, může dojít k popálení kůže. Zasažené místo neprodleně omyjte čistou vodou a vyhledejte lékařkou pomoc, pokud je to nutné.
- Pokud baterie uniká nebo z ní vychází neznámý zápach, odstraňte ji z blízkosti otevřeného ohně, jinak by mohlo dojít k požáru nebo explozi.
- Zabraňte baterii v kontaktu s jakoukoliv vlhkostí, mohlo by dojít k jejímu přehřívání, nebo korozi.
- Baterii nevystavujte nebo nepoužívejte na místech s vysokou teplotou, například na přímém slunečním záření. Mohlo by dojít k přehřátí a vytékání baterie, snížení jejího výkonu a zkrácení životnosti.
- Baterii nenabíjejte opakovaně více než 24 hodin.

Poznámky k používání nabíječky

- V průběhu nabíjení musí být telefon umístěn v dobře větraném prostředí o teplotě +5°C ~ -40°C. Používejte pouze nabíječku dodávanou výrobcem telefonu. Používání neautorizovaných nabíječek může poškodit telefon a vést ke ztrátě záruky.
- Délka pohotovostního režimu a nepřetržitého hovoru, uváděné výrobcem, jsou založeny na ideálních podmínkách při užívání. V praxi výdrž baterie závisí na podmínkách sítě, prostředí kde je telefon používán a na způsobu jeho používání.
- Ujistěte se, že jste před nabíjením vložili baterii. V průběhu nabíjení baterii nevyjímejte.
- Po dokončení nabíjení odpojte telefon od nabíječky a nabíječku vytáhněte ze zásuvky.
- Prosím, používejte střídavý proud o napětí 220-230 voltů. Používání jakéhokoliv jiného napětí může vyústit ve vytékání baterie, požár a způsobit poškození telefonu a nabíječky.
- Je zakázáno zkratovat obvod nabíječky. Mohlo by dojít k elektrickému šoku a poškození nabíječky.
- Pokud je kabel nabíječky poškozený, nepoužívejte ji. Mohlo by dojít k elektrickému šoku nebo požáru.
- Odstraňte veškeré nečistoty hromadící se na elektrické zásuvce.
- Pokud dojte ke kontaktu nabíječky s vodou, přívod elektrické energie musí být neprodleně vypnut, aby se předešlo elektrickému zkratu nebo šoku, požáru, nebo disfunkci nabíječky.
- Nabíječku nerozebírejte ani neupravujte! Mohlo by dojít k úrazu, elektrickému šoku, požáru nebo poškození nabíječky.
- Nabíječku nepoužívejte v koupelně nebo jiném vlhkém prostředí, mohl by dojít k elektrickému šoku, požáru nebo poškození nabíječky.
- Nedotýkejte se vlhkýma rukama nabíječky, jejího kabelu nebo zásuvky! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Neupravujte ani nepokládejte těžké předměty na kabel nabíječky, mohlo by dojít k elektrickému šoku nebo požáru.

- Pokud odpojujete nabíječku ze zásuvky, netahejte za její kabel, ale uchopte nabíječku za tělo. Taháním za kabel riskujete elektrický šok nebo vznik požáru.

Čištění a údržba

- Mobilní telefon, nabíječka ani baterie nejsou voděodolné. Nepoužívejte je v koupelnách nebo jiných vlhkých prostorech a zároveň je nenechte zmoknout.
- K čištění telefonu, nabíječky a baterie používejte měkkou, suchou látku.
- K čištění telefonu nepoužívejte alkohol, benzín, ředidlo ani jiná další rozpouštědla.
- Špinavá zásuvka může způsobit špatný elektrický kontakt, ztrátu energie a neschopnost nabíjet baterii. Čistěte ji prosím pravidelně.

Servis a opravy

K opravám využívejte pouze autorizovaný servis a kvalifikované zaměstnance. Jakýkoliv pokus o opravu svépomocí nebo neoprávněnou osobou může vést ke ztrátě záruky.

Nevíte si rady? Máte problém s Vaším zařízením?

SERVIS a HOTLINE Goclever jsou tu pro Vás!

Svoz do servisu zdarma! www.gocleverservis.cz

CZ: +420 546 606 021 servis@gocleverservis.cz

SK: +421 220 266 051 servis@gocleverservis.cz

Záruční list

ZÁRUČNÍ LIST

DATUM PRODEJE:
.....
.....

DATUM VÝROBY:
.....
.....

MODEL ZAŘÍZENÍ:
GOCLEVER QUANTUM 4……

SÉRIOVÉ ČÍSLO:
.....

JMÉNO PRODEJCE/RAZÍTKO	*PODPIS*

.....
Datum a podpis zákazníka

Historie oprav

Datum	*Zjištěné závady*	*Provedené opravy*	*Podpis a razítko servisu*