GOCLEVER
INFINITE INVENTION

GoClever TAB I71



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

www.goclever.com

Důležité informace

Prohlášení o shodě

Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice 199/5/WE.

Ochrana životního prostředí

Přístroj je předmětem Směrnice WEEE 2002/96/EC. Vyobrazený symbol znamená, že výrobek musí být likvidován odděleně a měl by být odevzdán na příslušném sběrném místě. To Vám umožní omezit znečištění a vliv na lidské zdraví.

Odpovědnost

Společnost GOCLEVER Technology ani žádný z jejích licenčních poskytovatelů nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo zisků, stejně jako za jakoukoliv jinou následnou či nepřímou škodu vyplývající z používání zařízení naší značky. GOCLEVER Technology není zodpovědná za jakékoli problémy související s nesprávnou funkcí operačního systému a aplikací pracujících pod jeho řízením.

Změny

GOCLEVER Technology si vyhrazuje právo revidovat tento dokument a specifikace přístroje bez předchozího upozornění. Tyto funkce a obrázky se mohou lišit v závislosti na službách nabízených provozovatelem a na verzi softwaru přístroje.

Před použitím

Pamatujte, že baterie není nabitá.

Otevření nebo pokus o demontáž vnějšího pláště zařízení povede ke zrušení záruky.

Google je registrovaná ochranná známka a Google Maps je ochranná známka společnosti Google Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. YouTube je ochranná známka společnosti Google Inc.

Společnost GOCLEVER Technology není zodpovědná za technické a redakční chyby nebo za opomenutí obsahu v tomto dokumentu a není rovněž zodpovědná za náhodné nebo následné škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu.

Informace jsou prezentovány v takovém stavu, v jakém jste je přijali, a nevztahuje se na ně žádná záruka. Podléhají změnám bez

předchozího upozornění. Společnost GOCLEVER Technology si vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto dokumentu bez předchozího upozornění. Tato příručka popisuje základní funkce přístroje. Obrázky a kopie obrazovek jsou jen ilustrační a nemusejí odpovídat konkrétní jazykové variantě výrobku.

Zabezpečení

Prostudujte prosím tyto pokyny. Jejich nedodržení může způsobit ohrožení života nebo zdraví nebo může být i nezákonné. Pro další informace si prosím přečtěte celou příručku. Zařízení bylo navrženo pro provoz z baterie a na napájení ze sítě nabíječkou. Použití zařízení jiným způsobem může být nebezpečné a způsobí ztrátu záruky.

Nabíjení baterie

Přístroj by měl být připojen pouze ke zdroji elektrické energie v souladu s parametry stanovenými ve specifikaci. V případě pochybností, jestli se jedná o typ požadovaného napájecího zdroje, se obraťte na autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. Pokud je výrobek napájen z baterie nebo jiného zdroje, postupujte podle pokynů dodaných s produktem.

Vlivy vnějších činitelů a elektromagnetického pole

Přístroj není vodotěsný. Ujistěte se, že je vždy suchý a chráněn před vlhkostí. Přístroj musí být také chráněn proti vysokým a nízkým teplotám, prachu, písku, nevystavujte jej nárazům a pádům, protože tím může dojít k poškození tabletu nebo jeho součástí.

- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí a v prostředí s velmi vysokými nebo nízkými teplotami.
- Nenechávejte zařízení ve vozidle nebo v místech, kde teploty přesahují 50 stupňů Celsia.
- Nepoužívejte zařízení na palubě letadla a v oblastech, kde není dovoleno používat vybavení, které může vyzařovat elektromagnetické pole, například v nemocnicích, čerpacích stanicích a skladech výbušnin. Porušení těchto pravidel může vést k požáru nebo výbuchu.
- Nepoužívejte zařízení při řízení.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole, jako jsou mikrovlnné trouby, reproduktory, TV a rádio.

- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahují kovy.
- **Tablet není voděodolný.**

Servis a opravy

K opravě můžete využít autorizovaný servis a kvalifikovaný personál, jakýkoli pokus o samostatnou opravu nebo neoprávněné služby povedou ke zrušení záruky.

Kontaktní informace na servis a informační linku GoClever najdete na poslední straně příručky.

Bezpečnostní opatření

- Nevystavujte zařízení silným nárazům nebo pádu z výšky.
- Nepoužívejte zařízení v extrémně horkém, mrazivém, prašném nebo vlhkém prostředí. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti silných magnetických polí.
- Normální funkce výrobku může být narušena statickou elektřinou (ESD). V takovém případě stačí resetovat a restartovat zařízení v souladu s návodem k obsluze. Během přenosu souborů prosím zacházejte se zařízením opatrně a pracujte v prostředí bez statické elektřiny.
- Udržujte zařízení mimo dosah vody a jiných tekutin. V případě, že se voda nebo jiná tekutina dostane do zařízení, ihned je vypněte a vyčistěte.
- K čištění zařízení nepoužívejte chemikálie, zabrání se tak korozi. Pro čištění použijte suchý hadřík.
- Neinstalujte přístroj v těsném prostoru mezi knihami a podobnými předměty. Vzduch by měl mít možnost volně proudit. Větrací otvory by neměly být zakryté předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Nepokládejte na zařízení žádné zdroje otevřeného ohně, například svíčky.
- Dbejte na ekologické aspekty likvidaci baterií.
- Používejte přístroj v odpovídajícím prostředí.
- Neneseme odpovědnost za škody nebo ztráty dat v důsledku mechanické poruchy, zneužití, modifikace zařízení nebo výměny baterie.

- Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte žádným způsobem. Zařízení tím ztratí platnost záruky.
- Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, nabijte baterii alespoň jednou za měsíc pro udržení životnosti baterie.
- Nabijte baterii, pokud:
  - se zobrazí ikonka baterie ▭ (vybitá baterie).
  - se zařízení automaticky vypne ihned po zapnutí.
  - není žádná odezva při stisku kláves v nezamčeném režimu při nabité baterií.
- Nepřerušujte spojení v případě, že formátujete nebo pracujete se soubory. V opačném případě mohou být data poškozena nebo ztracena.
- Je-li přístroj používán jako přenosný pevný disk (úložiště dat), použijte zařízení pouze podle pokynů. V opačném případě může dojít k trvalé ztrátě dat.
- Při instalaci dat používejte pouze přídavná zařízení a příslušenství určená nebo schválená výrobcem a dle návodu.
- Před použitím zařízení nebo instalací dat si prosím nejprve přečtěte bezpečnostní informace na spodní části zařízení.
- Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Nikdy nepokládejte na zařízení předměty naplněné tekutinou, například vázy.
- V případě nesprávně nainstalované baterie hrozí nebezpečí exploze. Baterii vyměňte pouze za stejný či ekvivalentní typ.
- Baterie a akumulátory by neměly být vystaveny nadměrnému teplu jako je sluneční světlo, oheň apod.
- *Dodržujte dané postupy pro likvidaci baterií.*
- Je-li napájecí zdroj odpojen od zařízení, zařízení bude stále funkční do doby, než se baterie vybije.
- Napájecí adaptér patří do zařízení TŘÍDY II s dvojitou izolací. Žádný vnější uzemňovač není k dispozici.
- Vysvětlení bezpečnostních symbolů:
  - Blesk v trojúhelníku znamená “Upozornění na nebezpečí úrazu elektrickým proudem”.

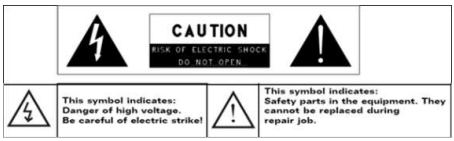

- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt nebo zadní část zařízení. Pod krytem nejsou žádné části opravitelné běžným uživatelem. Opravu zařízení svěřte kvalifikovanému personálu.
- Vykřičník v trojúhelníku znamená “Upozornění pro uživatele – odkaz na důležité pokyny pro provoz a údržbu v průvodní dokumentaci”.



- Správná likvidace zařízení. Všechna zařízení, na kterých je toto logo vyznačeno, nesmí být vyhozena do popelnice, ale mají být odevzdána k recyklaci na sběrný dvůr nebo do prodejny elektrospotřebičů.

- Toto zařízení by mělo být nainstalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od vašeho těla.
- CE – země, ve kterých může být produkt volně používán: Německo, Velká Británie, Itálie, Španělsko, Belgie, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Irsko, Dánsko, Lucembursko, Rakousko, Finsko, Švédsko, Norsko a Island. Francie kromě kanálů 10 až 13.

Bezpečný poslech

- Tento produkt respektuje stávající předpisy o omezení výstupní hlasitosti zařízení pro domácí audio na bezpečnou úroveň. Tím, že k poslechu užíváte sluchátka s nastavením vysoké hlasitosti, vystavujete se riziku trvalého poškození svého sluchu. I v případě, že si zvyknete na poslech s vysokou hlasitostí a zdá se vám normální, stále trvá riziko poškození sluchu. Snižte hlasitost přístroje na rozumnou úroveň, aby se zabránilo trvalému poškození sluchu. Pokud slyšíte zvonění v uších, snižte hlasitost nebo vypněte přístroj. V zájmu ochrany sluchu je doporučeno používat pouze sluchátka dodávaná se zařízením nebo jakákoliv jiná sluchátka, která respektují platné předpisy. Jiné typy sluchátek mohou způsobit nadměrnou hlasitost. (Při plném výkonu může delší poslech přehrávače způsobit poškození sluchu).
- Maximální výstupní napětí <=150 mV
- Nepoužívejte zařízení během řízení motorových vozidel.

Mohlo by to vést k dopravní nehodě a v mnoha oblastech je toto použití nezákonné.

- Hrozí-li vznik nebezpečné situace způsobené omezeným vnímáním okolních zvuků, měli byste být maximálně obezřetní, případně používání sluchátek a zařízení dočasně přerušit.
- I tehdy, je-li typ vašich sluchátek konstruován tak, abyste i při poslechu mohli vnímat zvuky z okolí, nenastavujte hlasitost tak vysoko, abyste neslyšeli, co se děje kolem vás.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se vnímaná "pohodlná úroveň" nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. Co zní "normálně", může být ve skutečnosti hlasité a škodit vašemu sluchu. Chraňte se tím, že nastavíte hlasitost zařízení na bezpečnou úroveň DŘÍVE, než se váš sluch přizpůsobí.

  Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

  a) Nastavte hlasitost na nízkou úroveň
  b) Pomalu zvyšujte hlasitost na úroveň, kdy uslyšíte reprodukci příjemně, srozumitelně a bez zkreslení. Po dosažení “pohodlné” úrovně již hlasitost dále nezvyšujte.

Péče o dotykový displej

Zacházejte s dotykovým displejem opatrně. Otisky prstů a prach vždy čistěte jemným měkkým hadříkem (např. pro čištění objektivů fotoaparátů apod.).

Péče o baterii

Baterii je potřeba pravidelně používat a dobíjet. K nabíjení používejte přiložený adaptér.

Kapacita baterie postupně stárnutím klesá. Pro dosažení co nejdelší životnosti doporučujeme:

- Používat tablet alespoň jednou týdně.
- Pravidelně dobíjet baterii do plné kapacity.
- Nikdy nenechávat baterii plně vybitou po delší dobu.
- Nikdy baterii nepřebíjet.
- Vždy uchovávat zařízení a baterii mimo dosah tepelných zdrojů.

Obsah

Důležité informace....2
1 Popis výrobku....10
2 Používání vypínače....11
3 Práce s dotykovou obrazovkou....11
4 Adaptér pro rozhraní Ethernet / USB....12
5 Práce s kartou Micro SD....13
6 Začínáme – nabíjení a zapnutí zařízení....14
7 Plocha (domovská obrazovka)....16
8 Zámek displeje....16
9 Možnosti Plochy (menu domovské obrazovky)....17
10 Správa aplikací....19
11 NEWS & WEATHER (ZPRÁVY A POČASÍ)....20
12 HODINY....20
13 PROHLÍŽEČ INTERNETU....22
14 FOTOAPARÁT....22
15 KALENDÁŘ....23
16 KALKULAČKA....24
17 EMAIL....24
18 Správce souborů MY PAD....28
19 Přehrávač hudby MUSIC PLAYER....29
20 Přehrávač videa VIDEO PLAYER....30
21 Prohlížeč obrázků a videí QUICK PIC....31
22 KONTAKTY....31
23 Správce aplikací APK MANAGER....32
24 YouTube....32
25 Nastavení Wi-Fi....33
26 Síť Ethernet....33

27 Nastavení sítě 3G.....34
28 NASTAVENÍ.....35
29 Často kladené otázky.....39
30 Vyskytnou-li se potíže.....40

Systém: Android 2.3

Procesor: InfoTMic

Edice: V01

Upozornění:

Tato příručka nemusí popisovat aktuální operace zařízení.
Obrázky a kopie obrazovek jsou jen ilustrační a nemusejí odpovídat konkrétní jazykové variantě výrobku.
Vzhled výrobku a jeho funkce se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Všechny informace jsou předmětem změny bez předchozího upozornění.

DŮLEŽITÁ INFORMACE:

- **Před prvním uvedením do provozu nabíjejte zařízení alespoň 4 hodiny (nejlépe do plné kapacity - první nabíjení může trvat i 8 hodin), a to síťovou nabíječkou, nikoliv přes kabel USB.**
- **Plné kapacity dosáhne baterie až zhruba po třetím nabíjení.**
- **V případě nedostatečně nabité baterie se může stát, že zařízení nelze zapnout, případně nenaběhne operační systém (pouze se rozsvítí displej nebo se objeví logo či úvodní obrazovka) - momentální kapacita baterie totiž není v takovém případě dostačující pro řádné spuštění.**
  Stejná situace může nastat i v případě, kdy je zařízení při prvním spuštění připojeno na nabíječku (požadovaný odběr je vyšší než energie, kterou má v tu chvíli k dispozici).
  Toto není vada zařízení!

1 Popis výrobku

Čelní pohled: Indikátor napájení, fotoaparát, tlačítko Zpět (Back)



Pravá strana: Reproduktory a konektory



Audio speaker	Power interface	Headphone	Ethernet / USB Adapter Port	Micro SD Card Slot	Audio speaker
Reproduktor	Napájení	Sluchátka	Port adaptéru	Slot pro microSD	Reproduktor

Levá strana: Vypínač (tlačítko Power)



Horní strana: Tlačítko Menu, ovládání hlasitosti, mikrofon



2 Používání vypínače

Zapnutí: Stiskněte vypínač a držte 2 sekundy.

Vypnutí: Stiskněte vypínač, držte 2 sekundy a jakmile se na obrazovce objeví pokyn k potvrzení, ťukněte na **Vypnout**.

Úsporný režim zap/vyp: Krátce stiskněte vypínač.

Vypnutí „násilím”: Pokud zařízení přestane reagovat, stiskněte vypínač a držte jej 8 sekund. *(**Poznámka: Násilné vypnutí** není doporučený způsob vypínání. Použijte pouze v případě nutnosti. Za normálních okolností vypínejte zařízením běžným způsobem.)*

Tlačítko Reset: Stisknutím resetovacího tlačítka dojde k resetu zařízení. Reset vymaže všechna neuložená data v zařízení, používejte tuto funkci obezřetně. *(**Poznámka:** Tlačítko Reset nerestartuje zařízení, po resetu musíte zařízení nastartovat stiskem vypínače.)*

3 Práce s dotykovou obrazovkou

Dotyková obrazovka slouží k rychlému, snadnému a pohodlnému ovládání všech aplikací.

V příručce se budete setkávat s pokyny, které budou obsahovat následující metody dotykového ovládání:

Ťuknutí: Krátce se dotkněte položky (objektu) na obrazovce.

Přetažení: Dotkněte se položky (objektu), posuňte ji prstem po obrazovce a prst zvedněte.

Stisknutí s přidržením: Stiskněte vybranou položku / ikonu alespoň na 2 sekundy, pak prst zvedněte – zobrazí se okno voleb.

☆ *Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepokládejte na něj žádné předměty.*

☆ *Zacházejte s dotykovým displejem opatrně. Otisky prstů a prach vždy čistěte jemným měkkým hadříkem (např. pro čištění objektivů fotoaparátů apod.).*

4 Adaptér pro rozhraní Ethernet / USB

Chcete-li připojit k tabletu externí USB zařízení (např. USB flash disk jako ukládací prostor pro své fotografie, hudbu, videa a jiné soubory), musíte použít přiložený adaptér Ethernet / USB.

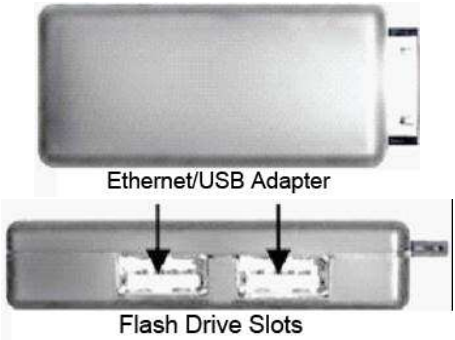

Konektory USB Host (např. pro USB flash disk)

USB flash disk

Připojte svůj flash disk ke konektoru USB adaptéru Ethernet / USB, pak připojte adaptér Ethernet / USB k tabletu.

Vysunutí USB flash disku

Nejprve vždy ukončete (uzavřete) všechny aplikace a dokumenty, které jsou z flash disku spuštěné (otevřené).
K odebrání flash disku pak použijte vhodnou aplikaci pro správu souborů, např. správce souborů **MyPad** (více o této aplikaci najdete v kap. 18):
V aplikaci **MyPad** aktivujte (zobrazte) záložku *UDisk1* (příp. *UDisk2* – podle toho, ve kterém ze dvou konektorů USB je disk, který chcete odpojit) a na dolní liště ťukněte na tlačítko **Unmount** (**Odpojit**). Stiskem **OK** potvrdíte odebrání USB flash disku.
Nyní můžete flash disk odpojit od konektoru USB adaptéru.

☆ *Nepřipojujte a neodpojujte USB flash disk opakovaně v rychlém sledu, mohli byste tím USB disk poškodit.*

Adaptér Ethernet / USB lze použít také pro připojení k síti Ethernet (viz kap. 26).

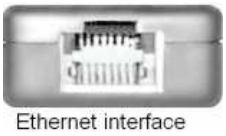

Konektor rozhraní Ethernet (LAN)

5 Práce s kartou Micro SD

☆ *Zařízení podporuje karty Micro SD o maximální kapacitě 32 GB.*

Zasuňte kartu Micro SD do štěrbiny – karta musí „zacvaknout" dovnitř.

Vyjmutí karty Micro SD

Nejprve vždy ukončete (uzavřete) všechny aplikace a dokumenty, které jsou z karty spuštěné (otevřené).

K odebrání karty Micro SD pak použijte vhodnou aplikaci pro správu souborů, např. správce souborů **MyPad** (více o této aplikaci najdete v kap. 18):

V aplikaci **MyPad** aktivujte (zobrazte) záložku *SD1* a na dolní liště ťukněte na tlačítko **Unmount** (**Odpojit**). Stiskem OK potvrdíte odebrání karty Micro SD.

Lehce zatlačte na kartu – částečně se povysune ze štěrbiny a můžete ji vytáhnout.

☆ *Nezasunujte a nevysunujte kartu Micro SD opakovaně v rychlém sledu, mohli byste tím kartu poškodit.*

☆ *Doporučujeme používat paměťové karty známých osvědčených značek, vyhnete se tak možným problémům s nekompatibilitou.*

6 Začínáme – nabíjení a zapnutí zařízení

Nabíjení zařízení

Upozornění: Baterie přístroje není z továrny plně nabitá!

☆ *Abyste dosáhli co nejvyšší výdrže baterie, důrazně doporučujeme baterii před prvním použitím plně nabít (to může trvat zhruba až 8 hodin).*

Je-li baterie plně nabitá, symbol baterie vypadá takto: .

Plné kapacity dosáhne baterie až zhruba po třetím nabíjení.
Zařízení nabíjejte výhradně přiloženou nabíječkou.

☆ *Toto zařízení nelze nabíjet přes kabel USB.*

☆ *Během nabíjení můžete zařízení používat, avšak doba nabíjení se tím prodlouží.*

☆ *Před novým nabíjením je vhodné nechat baterii vždy co nejvíce vybít.*

☆ *Přebíjení baterie snižuje její výdrž.*

ZAPNUTO: Je-li zařízení zapnuto, indikátor baterie se po plném nabití rozsvítí zeleně;
VYPNUTO: Je-li zařízení vypnuto, indikátor baterie po úplném nabití zhasne.

V případě nedostatečně nabité baterie se může stát, že zařízení nelze zapnout, případně nenaběhne operační systém (pouze se rozsvítí displej nebo se objeví logo či úvodní obrazovka) - momentální kapacita baterie totiž není v takovém případě dostačující pro řádné spuštění.
Stejná situace může nastat i v případě, kdy je zařízení při prvním spuštění připojeno na nabíječku (požadovaný odběr je vyšší než energie, kterou má v tu chvíli k dispozici).
Toto není vada zařízení!

Dobíjecí baterii je nutno pravidelně používat a dobíjet. Plné nabití baterie trvá zhruba 4 hodiny. Během nabíjení lze tablet používat.

Kapacita baterie postupně stárnutím klesá. Pro dosažení co nejdelší životnosti doporučujeme:

- Používat tablet alespoň jednou týdně.
- Pravidelně dobíjet baterii do plné kapacity.
- Nikdy nenechávat baterii plně vybitou po delší dobu.
- Nikdy baterii nepřebíjet.
- Vždy uchovávat zařízení a baterii mimo dosah tepelných zdrojů.

Zapnutí zařízení

Stiskněte a držte vypínač po dobu 2 sekund, dokud se na displeji neobjeví úvodní obrazovka.
Uvolněte vypínač a vyčkejte, než se nastartuje operační systém tabletu – plné spuštění systému trvá nejméně 45 sekund.

Nastavení sítě Wi-Fi

Vzhledem k tomu, že celá řada funkcí tabletu vyžaduje připojení k internetu, doporučujeme nastavit síť Wi-Fi ihned.

1. Ťukněte na , → **Nastavení**, → **Bezdrátové připojení a sítě**.
2. Zapněte **Wi-Fi** zaškrtnutím políčka u položky **Wi-Fi**.

Zařízení začne automaticky vyhledávat dostupné sítě a vypíše jejich seznam. Symbol  značí, že síť je zabezpečená a pro připojení se vyžaduje přihlašovací heslo.

Ťukněte na zvolenou síť, ke které se chcete připojit, → zadejte **Heslo**, je-li vyžadováno, → ťukněte na **Připojit**.

3. Pro návrat na domovskou obrazovku ťukněte na .

☆ *Je-li vaše síť nastavena jako skrytá, nebude v seznamu automaticky vyhledaných sítí. Chcete-li ji přidat ručně, ťukněte na **Přidat síť Wi-Fi** a postupujte podle pokynů.*

Viz též **Nastavení Wi-Fi** (kap. 25).

7 Plocha (domovská obrazovka)

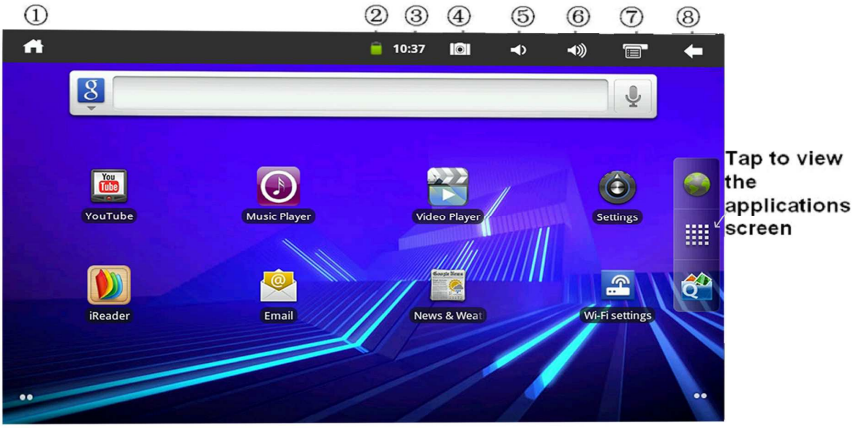

① Návrat na domovskou obrazovku z jiné aplikace
② Stav nabití baterie
③ Aktuální čas
④ Ikona Fotografování
⑤ Ikona Snížení hlasitosti
⑥ Ikona Zvýšení hlasitosti
⑦ Ikona Nabídky funkcí (kontextové menu)
⑧ Ikona Zpět
Čtverečkovaná ikona uprostřed vpravo je ikona Aplikace; ťuknutím na ni se zobrazí okno s aplikacemi.

- ☆ *Chcete-li přesunout ikonu na Plochu (domovskou obrazovku) stiskněte a podržte ji - jakmile se objeví na Ploše, pusťte ji.*
- ☆ *Chcete-li ikonu přesunout na jiné místo, stiskněte ji, držte a přesuňte na požadované místo, pak pusťte.*
- ☆ *Přesunutím do koše ikonu smažete* .

8 Zámek displeje

Na vašem tabletu lze nastavit automatický zámek dotykové obrazovky. Můžete ji také zamknout kdykoliv ručně – stačí velmi krátce stisknout vypínač.

9 Možnosti Plochy (menu domovské obrazovky)

Na Ploše (domovské obrazovce) ťukněte na , tím otevřete ve spodní části **Nabídku funkcí** (**Function menu**).

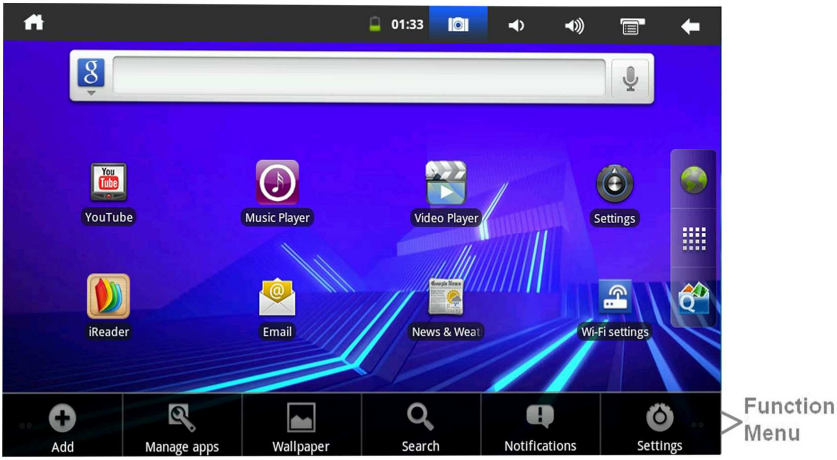

Přidat	Domovská obrazovka zobrazuje současně jen 16 ikon. Chcete-li přidat další, posuňte obrazovku prstem vodorovně tak, aby se zvětšilo volné místo, a ťukněte znovu na tlačítko **Přidat**. Je-li obrazovka plná, volba „Přidat“ není aktivní.	
	Zástupci	Přidá na Plochu zástupce pro rychlý přístup k aplikacím, záložkám nebo nastavením. (Pokud zvolíte položky, jejichž zástupci už na Ploše jsou, dojde k jejich zdvojení.)
	Widgety	**Hodiny:** Přidá widget „Hodiny“ s kulatým ciferníkem. **Kalendář:** Přidá widget „Kalendář“, který ukazuje aktuální datum a události. **Hudba:** Přidá widget „Hudba“, kterým můžete snadno přehrávat hudbu bez spouštění hudebního přehrávače.

	Složky	**Nová složka:** Přidá složku, do níž můžete libovolně přidávat aplikace. Aplikace můžete z Plochy do zvolené složky přesouvat tak, že přesunete ikonu aplikace na ikonu složky a pustíte ji. Pro přidání aplikací z okna „Aplikace" nejprve ťukněte na složku, aby se otevřela, otevřete okno „Aplikace" a stiskněte a držte ikonu zvolené aplikace – ta se zkopíruje do složky.
 **Tapeta**		Vyberte tapetu z nabídky „Obrázky a tapety".
 **Hledat**		Spustí rychlé Hledání pomocí Google. Ťukněte do vstupního pole, zadejte hledaný text a ťukněte na .
 **Ozná-mení**		Vypíše všechny nevyřízená oznámení (např. nový email, záznam v kalendáři atd.).
 **Nasta-vení**		Viz kap. 28 „Nastavení".

10 Správa aplikací

Tablet nabízí přístup do vzrušujícího světa aplikací pro Android. Některé z těchto aplikací jsou v tabletu předinstalovány, další můžete stáhnout z vestavěných knihoven, portálu SlideME Market a dalších online zdrojů.

1. Předinstalované aplikace:

Váš tablet obsahuje předinstalované aplikace jako Facebook, You Tube, Twitter atd. Stačí ťuknout na ikonu požadované aplikace a postupovat podle případných dalších pokynů na obrazovce.

2. Instalace aplikací:

- Navštivte některou online knihovnu aplikací.
- Aplikace můžete vybírat buď podle nabídky v jednotlivých Kategoriích nebo je můžete vyhledávat ručně.
- Ťukněte na vybranou aplikaci.
- Ťukněte na **Stáhnout** (příp. **Download**) a vyčkejte několik sekund, než se aplikace stáhne.
- Ťukněte na **Instalovat** (příp. **Install**) a vyčkejte několik sekund, než se aplikace nainstaluje.
- Aplikace je nyní nainstalována ve vašem tabletu.

3. Odinstalování aplikací:

- Ťukněte na **Nastavení – Aplikace – Správa aplikací**.
- Ťukněte na název aplikace, kterou chcete odinstalovat.
- Ťukněte na **Odinstalovat**.
- Ťukněte na **OK** a vyčkejte několik sekund, než se aplikace odinstaluje.
- Aplikace je nyní úspěšně odinstalovaná.

Viz též **Apk Manager** (kap. 23).

11 NEWS & WEATHER (ZPRÁVY A POČASÍ)

Ťukněte na ikonu aplikace **News & Weather (Zprávy a počasí**. Aplikace vyžaduje připojení k internetu.

Dostupné volby jsou: **Aktualizovat** (**Refresh**), **Nastavení** (**Settings**).

Všeobecné nastavení

V sekci nastavení můžete provést nastavení pro informace o počasí (**Weather settings**), pro zprávy (**News settings**) a pro aktualizace (**Refresh settings**).

12 HODINY

Ťukněte na ikonu aplikace **Hodiny**. Zobrazí se čas a datum.

Budík

Tablet můžete využívat také jako budík.

☆ *Ikona hodin zobrazená v horní části obrazovky informuje o tom, že je nastaveno a aktivováno jedno nebo více buzení.*

Přidat upozornění / buzení

1. Ťukněte na ikonu aplikace **Hodiny**.
2. Ťukněte na → **Přidat upozornění**.
3. Nastavte upozornění / buzení podle potřeby.
   ☆ *Pokud nenastavíte opakování, buzení se po provedení automaticky odstraní.*

4. Ťukněte na **Zapnout budík.**
5. Ťukněte na **Hotovo.**

Vypnout upozornění / buzení

Jakmile se začne provádět nastavené buzení, zobrazí se dialogové okno.

- Ťukněte na **Odložit**, chcete-li, aby se buzení zopakovalo za 10 minut znovu.
- Ťuknutím na **Zavřít** probíhající buzení ukončíte.

Zapnout/vypnout buzení (upozornění)

Chcete-li dočasně zapnout nebo vypnout opakované buzení (a nechcete je odstranit), postupujte následovně:

1. V obrazovce **Budíky** zrušte zatržítko  v poli **Zapnout budík** u těch upozornění / buzení, které chcete vypnout.
2. Pro opětovné zapnutí budíku (upozornění) kdykoliv opět zapněte zatržítko u požadované položky ťuknutím na .

Upravit upozornění / buzení

1. Ťukněte na ikonu aplikace  **Hodiny**.
2. Ťukněte na položku buzení, kterou chcete upravit, a proveďte požadované změny.

Odstranit upozornění / buzení

1. Ťukněte na ikonu aplikace  **Hodiny**.
2. Ťukněte na položku buzení, kterou chcete odstranit.
3. Ťukněte na  → **Smazat**.

13 PROHLÍŽEČ INTERNETU

Je-li tablet připojen k internetu, uživatel si může prohlížet internetové stránky pomocí vestavěného prohlížeče.

Ťukněte na ikonu prohlížeče na domovské obrazovce , otevře se okno prohlížeče. Zobrazí se nastavená domovská stránka prohlížeče (standardně www.Google.com). Zadejte do adresního okénka název webové stránky, kterou chcete navštívit.

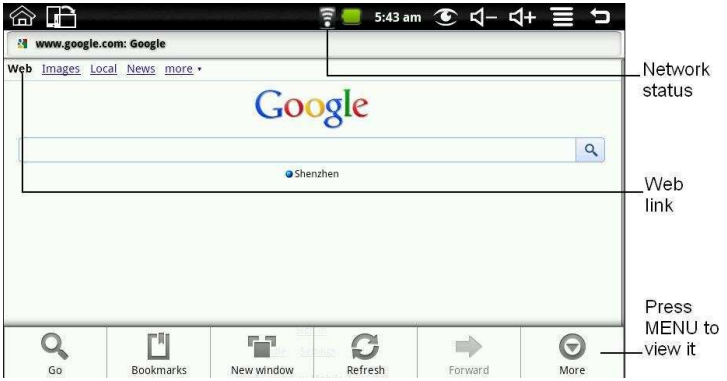

14 FOTOAPARÁT

Ťukněte na ikonu aplikace **Fotoaparát**.

Nabídka funkcí

1. Tlačítko **Menu** zobrazí seznam dostupných voleb včetně přepínače videokamera/fotoaparát a ikony Galerie.
2. V režimu **Fotoaparát** ťukněte na symbol fotografie vpravo nahoře, otevře se galerie fotografií.
3. V režimu **Videokamera** ťukněte na symbol videa vpravo nahoře, otevře se galerie videí.

Fotografování

1. V režimu **Fotoaparát** ťukněte na ikonu spouště .
2. Pořízený obrázek se uloží.
3. Ťukněte na symbol fotografie , otevře se **Galerie** a můžete si pořízený obrázek prohlédnout.
4. Ťuknutím na symbol **Zpět** se vrátíte zpět do režimu **Fotoaparát**.
5. Ťuknutím na  ukončíte **Fotoaparát** a vrátíte se zpět na **Domovskou (základní) obrazovku**.

Natáčení videa

1. Ťukněte na přepínač , tím se přepnete do režimu **Videokamera** a můžete natáčet videa.
2. Stiskem  se natáčení zahájí, stiskem  se ukončí.



15 KALENDÁŘ

Ťukněte na ikonu aplikace  **Kalendář**.

Při prvním spuštění aplikace **Kalendář** je nutné přidat účet Exchange nebo Google. Zadejte emailovou adresu a heslo. Ťukněte na **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce k dokončení konfigurace. Poté můžete začít **Kalendář** používat.

Přidat událost

1. V okně aplikace **Kalendář** ťukněte na datum, ke kterému chcete vložit novou událost.

2. Ťukněte na požadovaný čas události → vyplňte případné další požadované informace v jednotlivých polích události.
3. Ťukněte na **Hotovo**.
4. Ťukněte na  a zvolte požadovanou obrazovku **Kalendáře**.

☆ *Datumy označené zeleným pruhem označují plánované události.*



16 KALKULAČKA

1. Ťukněte na ikonu aplikace  **Kalkulačka**.
2. Stiskněte požadované číslice a znaménka (+, x, - atd.) pro požadovaný výpočet.
3. Ťuknutím na **Vymazat** můžete mazat zadání znak po znaku, stiskem a podržením **Vymazat** vymažete celé zadání.



17 EMAIL

☆ *Aplikace podporuje účty typu POP3 a SMTP. Některé typy freemailových účtů nelze v tomto tabletu použít. Konzultujte nastavení se svým e-mailovým poskytovatelem.*

Přidat emailový účet

Můžete zadat jeden nebo více osobních emailových účtů (adres), které chcete z tabletu obsluhovat.

1. Ťukněte na ikonu aplikace  **Email**.
2. V okně Doručená pošta: Menu-Účty-Menu-Přidat účet. Nebo: V okně **Účty** (pokud se zobrazí), ťukněte na **Další**.
3. V okně **Nastavit e-mail** ťukněte do pole *E-mailová adresa* a zadejte svou e-mailovou adresu.

4. Ťukněte do pole *Heslo* a zadejte své heslo, které používáte k tomuto e-mailovému účtu (adrese).
5. Ťukněte na **Hotovo**.
6. **Ruční nastavení** *(volitelně)*: Nastavení serverů POP3 a SMTP jsou v konfiguračním formuláři automaticky vytvořena ve standardní podobě – podle poskytovatele příslušného e-mailového účtu (tj. gmail.com atd). To však nemusí vždy odpovídat skutečnosti, takže potřebujete-li změnit údaje pro nastavení těchto serverů v zadání, ťukněte na **Ruční nastavení** a proveďte potřebné změny. Tyto údaje zjistíte v případě potřeby u svého poskytovatele e-mailu (zpravidla je najdete na jeho webových stránkách).
7. Ťukněte na **Další**.
8. Volitelně: Zadejte název tohoto účtu.
9. Zadejte své jméno pro odchozí poštu → ťukněte na **Hotovo**.

☆ *Pokud se po nastavení stane, že se nezdaří spojení s Vaším free e-mailovým účtem, ověřte nastavení údajů pro servery POP3 a SMTP, případně konzultujte toto nastavení se svým e-mailovým poskytovatelem, abyste se ujistili, že jejich servery podporují účty založené na protokolech Post Office Protocol (POP) a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).*

Doručená pošta

1. Ťukněte na ikonu aplikace  **Email**.
2. Pokud máte nastaven pouze jeden účet, ihned se otevře. Máte-li nastaveno účtů několik, zobrazí se jejich seznam v okně **Účty**.
3. Ťukněte na požadovaný e-mailový účet → ťukněte na **Doručená pošta**.

Otevřít e-mailovou zprávu

1. V okně **Doručená pošta** ťukněte na zprávu, kterou chcete otevřít.

2. Chcete-li zobrazit nebo uložit přílohu zprávy, ťukněte buď na **Otevřít**, čímž spustíte příslušnou aplikaci, nebo ťukněte na **Uložit** a můžete přílohu uložit např. na kartu Micro SD nebo USB flash disk.
3. Chcete-li na zprávu odpovědět, ťukněte na **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
   a. Ťukněte do pole *Napsat e-mail* a napište text odpovědi.
   b. Ťuknutím na **Odeslat** zprávu odešlete.
   c. Namísto odeslání ji můžete **Uložit jako koncept** (a můžete ji dokončit a odeslat později) nebo **Zrušit** (neodešle se ani neuloží).
4. Chcete-li příchozí zprávu ihned smazat, ťukněte na **Smazat**.

Vytvořit novou e-mailovou zprávu

1. V okně Doručená pošta ťukněte na  → **Napsat**.
2. Ťukněte do vstupního pole *Do* a zadejte e-mailovou adresu příjemce.
3. V případě, že chcete přidat příjemce do polí *Kopie* nebo *Skrytá kopie*, ťukněte na  → **Přidat kopii/skrytou** a zadejte e-mailové adresy příjemců, kterým chcete poslat kopii nebo skrytou kopii této zprávy.
4. Ťukněte do vstupního pole *Předmět* a napište název zprávy.
5. Ťukněte do pole *Napsat e-mail* a napište text zprávy.
6. Pokud chcete připojit přílohu, ťukněte na  → **Přidat přílohu** a vyberte požadovaný soubor.
7. Je-li zpráva hotova a připravena k odeslání, ťukněte na  → **Odeslat**.

Upravit nastavení účtu

1. Ťukněte na ikonu aplikace  **Email**.
2. V okně **Doručená pošta** ťukněte na  → **Nastavení účtu**.

3. Zadejte potřebná nastavení pro přizpůsobení svého e-mailového účtu.
4. Ťukněte na  pro návrat do okna Doručená pošta.

Odebrat e-mailový účet

☆ *Máte-li v tabletu definováno více e-mailových účtů a odeberete účet nastavený jako „výchozí“, nastaví se jako „výchozí“ účet další e-mailový účet v seznamu účtů.*

1. Ťukněte na ikonu aplikace  **Email**.
2. V okně **Doručená pošta** ťukněte na  → **Účty**.
3. Stiskněte a podržte prst na účtu, který chcete odebrat.
4. Zobrazí se okno se seznamem voleb pro příslušný účet, ťukněte na **Odebrat účet**.
5. Potvrďte odebrání ťuknutím na **OK**.

Nastavit výchozí e-mailový účet

Jeden z e-mailových účtů musí být vždy nastaven jako „výchozí“, takže pokud máte v tabletu definováno několik e-mailových účtů, označte jeden z nich jako výchozí.

1. Ťukněte na ikonu aplikace  **Email**.
2. Zvolte účet, který chcete nastavit jako „výchozí“ a v okně **Doručená pošta** ťukněte na  → **Nastavení účtu**.
3. Ťukněte na položku **Výchozí účet** – ve čtverečku vpravo se objeví zatržítko.

Pokud odeberete účet nastavený jako „výchozí“, nastaví se jako „výchozí“ účet další e-mailový účet v seznamu účtů (pokud existuje).

18 Správce souborů MY PAD

Ťuknutím na ikonu aplikace **My Pad** zobrazíte soubory ze všech úložišť v zařízení *(vnitřní paměť, karta Micro SD, USB Flash disk)*. Pro přepínání úložišť použijte záložky (nebo ikony – dle verze programu) v horní části obrazovky:

Záložka **LOCAL** nebo symbol : Místní disk (interní úložiště).

Záložka **SD1 nebo s**ymbol : Karta Micro SD.

Záložka **UDisk1** / **UDisk2** nebo symbol : Flash disk (připojuje se přes adaptér Ethernet / USB se dvěma konektory USB, který je součástí balení tabletu).



Adaptér Ethernet / USB

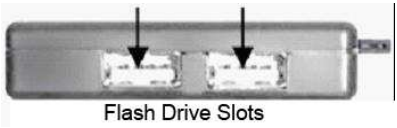

Konektory USB Host (pro flash disk apod.)

Kopírování souborů mezi počítačem a tabletem

Ke kopírování souborů mezi externím úložištěm a tabletem můžete použít aplikaci My Pad nebo jiného vhodného správce souborů. Externím úložištěm může být karta Micro SD nebo USB flash disk.

☆ *Interní úložiště bývá označeno jako „LOCAL“, příp. „LocalDisk“, paměťová karta bývá označena jako „SD1“, příp. „sdcard1“, USB flash disk bývá zonačen jako „UDisk“, příp „udisk“.*

☆ *Následující pokyny popisují kopírování z karty Micro SD nebo USB flash disku do tabletu. V opačném směru postupujte obdobně.*

1. Ťukněte na záložku, příp. ikonu příslušného úložiště - zobrazí se jeho obsah.
2. Označte položku (souboru nebo složku), kterou chcete zkopírovat, → ťukněte na **Copy** (**Kopírovat**).
3. Ťukněte na záložku, příp. ikonu interní paměti (lokálního disku), otevřete složku, do které chcete soubor zkopírovat, a ťukněte na **Paste** (**Vložit**).

☆ *Pro kopírování souborů nebo složek opačným směrem, tj. z vnitřní paměti na externí úložiště (kartu Micro SD / USB flash disk), postupujete obdobně – jen v opačném pořadí.*

Vymazat soubory

Označte soubor (příp. složku), který chcete vymazat, ťukněte na **Delete** (**Vymazat**) a potvrďte **OK**.

19 Přehrávač hudby MUSIC PLAYER

☆ *Podporované formáty hudebních souborů: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA.*

Přehrát hudbu

1. Ťukněte na ikonu aplikace **Music Player**.
2. Vyberte hudební soubor ze seznamu Music (Hudba), Favorite (Oblíbené) nebo My List (Můj seznam), soubor se začne přehrávat.
3. Chcete-li zastavit přehrávání souboru, ťukněte na ikonu .
4. Chcete-li přehrávání hudebních souborů ukončit a vrátit se na

předchozí obrazovku, ťukněte na , ťuknutím na se vrátíte se na **Domovskou (základní) obrazovku**.



20 Přehrávač videa VIDEO PLAYER

☆ *Podporované formáty souborů videa: různé formáty 1080P, např. AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB a FLV.*

Přehrát video

1. Ťukněte na ikonu aplikace **Video Player**.
2. Vyberte soubor s videem ze seznamu Movies (Filmy), Favorites (Oblíbené), History (Historie), soubor se začne přehrávat.
3. Ťuknutím na obrazovku se zobrazí ovládací prvky přehrávače (nastavení hlasitosti, pauza / přehrát, předchozí / další, nastavení jasu).
4. Pro návrat na obrazovku galerie videí ťukněte na tlačítko **Zpět** nebo na ikonu .

21 Prohlížeč obrázků a videí QUICK PIC

V aplikaci **QuickPic** můžete prohlížet svou galerii médií – obrázky a videa.

☆ *Soubory s médii jsou řazeny do skupin podle zdroje (Local disk, SD card, Camera apod.).*

22 KONTAKTY

V této aplikaci si můžete si vytvořit vlastní osobní adresář s kontakty, včetně osobních poznámek.

Přidat nový kontakt

1. Ťukněte na ikonu aplikace  **Kontakty**.
2. Ťukněte na  → **Nový kontakt.**
3. Ťukněte do vstupního pole pro jméno a zadejte jméno a příjmení osoby (a případně její domácí telefonní číslo).
4. Ťukněte na  v pravé části voleb – takto můžete postupně přidávat další informace.
5. Ťukněte na název pole (na levé straně) a přejmenujte je, pokud je potřeba.
6. Ťukněte do vstupního pole a zadejte požadovaný údaj.
7. Ťukněte na **Hotovo**.

Přidat kontakt do Oblíbených

1. V obrazovce aplikace **Kontakty** ťukněte na příslušný kontakt.
2. Ťukněte na  v pravém horním rohu.

3. Ťuknutím na  se vrátíte do obrazovky **Kontakty**.
4. Ťuknutím na **Oblíbené** se zobrazí seznam oblíbených kontaktů.

Upravit kontakt

1. Na obrazovce **Kontakty** ťukněte na kontakt, který chcete upravit.
2. Ťukněte na  → **Upravit kontakt**.
3. Proveďte potřebné úpravy → ťukněte na **Hotovo**.

Smazat kontakt

1. Na obrazovce **Kontakty** stiskněte a podržte prst na kontaktu, který chcete vymazat → ťukněte na **Smazat kontakt.**
   Nebo: Na obrazovce **Kontakty** ťukněte na kontakt, který chcete vymazat, ťukněte na  → **Smazat kontakt**.
2. Ťuknutím na **OK** volbu potvrdíte.



23 Správce aplikací APK MANAGER

Aplikace pro instalování a odinstalování aplikací. Pomocí této užitečné pomůcky můžete snadno a rychle provádět správu svých aplikací.



24 YouTube

1. Ťuknutím na ikonu aplikace  **YouTube** získáte přístup k videím na serveru *YouTube.com*.
2. Spusťte zvolené video ťuknutím na jeho název.
3. Ťuknutím na obrazovku se zobrazí ovládací prvky přehrávače

videí (nastavení hlasitosti, pauza / přehrát, předchozí / další, nastavení jasu).

4. Ťuknutím na tlačítko **Zpět** se vrátíte do obrazovky **YouTube**.

25 Nastavení Wi-Fi

Ťukněte na ikonu aplikace  **Nastavení Wi-Fi**.

1. Zapněte WiFi ťuknutím na položku „WiFi“.
2. Zobrazí se seznam všech bezdrátových sítí v dosahu; ťukněte na název sítě, ke které se chcete připojit.
3. Jde-li o zabezpečenou síť (vyžaduje se heslo) a už jste k ní byli někdy předtím připojeni, uložené informace se objeví ve vyskakovacím okně. Ťuknutím na **Připojit** se připojíte ke zvolené síti, ťuknutím na **Odstranit** vymažete uložené přístupové informace.
4. Jde-li o nezabezpečenou síť (není vyžadováno heslo), připojíte se k ní ťuknutím na volbu **Připojit** ve vyskakovacím okně.
5. Jde-li o zabezpečenou síť, ke které nejsou v tabletu z dřívějška uloženy přístupové informace, zadejte ve vyskakovacím okně heslo a připojte se ťuknutím na **Připojit**.
6. Po úspěšném připojení k internetu se na stavové liště objeví ikona bezdrátového připojení.

26 Síť Ethernet

Připojte adaptér Ethernet / USB, který je součástí balení přístroje, k odpovídajícímu portu (konektoru) tabletu, pak připojte ethernetový kabel sítě LAN k portu (konektoru) Ethernet na adaptéru (viz *Kap. 1 – Popis výrobku*). V pravém horním rohu

obrazovky se objeví symbol „ETH“.

Ťuknutím na volbu „Ethernet“ v položce **Nastavení** → **Ethernet configuration** zapnete síť Ethernet.

Zařízení se umí připojit do sítě přes automatickou IP konfiguraci; v případě potřeby lze manuálně nastavit statickou IP adresu.

27 Nastavení sítě 3G

Připojení k internetu pomocí externího 3G USB modemu:

Tablet podporuje 3G USB modemy (dongly) pro sítě WCDMA a CDMA2000 EVDO. S tímto tabletem byly úspěšně otestovány následující modely: Huawei E1750 (WCDMA), Vtion E1916 (CDMA2000) a ZTE AC2736 (CDMA2000).

28 NASTAVENÍ

Bezdrátová připojení a sítě	**Wi-Fi**	Zapnutí Wi-Fi.
	Nastavení Wi-Fi	Nastavení a správa přístupových bodů bezdrátových sítí.
	Nastavení sítě VPN	Nastavení a správa sítí VPN (Virtual Private Networks).
	Mobilní sítě	Nastavení roamingu, sítí a názvů přístupových bodů.
Ethernet configuration		Konfigurace sítě Ethernet (LAN).
Zvuk	**Tichý režim**	Ztlumí všechny zvuky kromě médií a budíků.
	Hlasitost	Nastaví hlasitost pro média, budík a upozornění. Posuňte jezdec  a potvrďte **OK**.
	Tón upozornění	Zvolte požadovaný typ vyzváněcího tónu.
	Výběr se zvuky	Výběr na obrazovce je provázen zvuky.
	Zvuky uzamčení obrazovky	Zvuk při uzamykání a odemykání obrazovky.
Zobrazení	**Jas**	Nastavte jas posunutím jezdce  a potvrďte **OK**.
	Automatické otočení obrazovky	Je-li zvoleno, orientace obrazovky se mění z vodorovné na svislou automaticky při otočení zařízení.
	Animace	Zobrazují se všechny animace oken.

	Interval vypnutí obrazovky	Nastavení prodlevy, po které se obrazovka automaticky vypne.
Poloha a zabezpe-čení	**Zaměření přes bezdrá-tové sítě**	Poloha je zaměřena pomocí WiFi nebo mobilních sítí.
	Nastavit zámek obrazovky	Zamknout obrazovku pomocí gesta, kódu PIN nebo hesla.
	Zobrazování hesel	Zadávané heslo je zobrazováno.
	Vyberte správce zařízení	Přidat nebo odebrat správce zařízení (administrátory).
	Použít zabezpečená pověření	Povolit aplikacím přístup k zabezpečeným certifikátům a dalším pověřením.
	Instalace z karty SD	Nainstalovat šifrované certifikáty z karty SD.
	Nastavit heslo	Nastavení nebo změna hesla úložiště pověření.
	Vymazat úložiště	Vymazat veškerý obsah úložiště pověření a resetovat jeho heslo.
Aplikace	**Neznámé zdroje**	Povoluje instalace aplikací, které nepocházejí ze služby Market.
	Správa aplikací	Umožňuje spravovat a odebírat nainstalované aplikace.
	Spuštěné služby	Umožňuje zobrazit a ovládat aktuálně spuštěné služby.
	Využití úložiště	Zobrazit aplikacemi používané úložiště
	Využití baterie	Co využívá baterii
	Vývoj	Umožňuje nastavit možnosti pro vývoj aplikací.

Účty a synchro-nizace		Přidávání a správa účtů; zálohování kontaktů, pokud jste na cestách.
Ochrana osobních údajů	**Obnovení továrních dat**	Umožňuje resetování zařízení do stavu nastavení z výroby, včetně vymazání dat a stažených aplikací. Ťuknutím na **Resetovat telefon** pokračujete dále na reset, ťuknutím na  volbu stornujete a vrátíte se zpět na předchozí obrazovku. **POZOR!** Při uvedení do továrního nastavení se SMAŽOU následující položky: ~ Účet Google ~ Uživatelská systémová a aplikační data a nastavení ~ Stažené aplikace Při uvedení do továrního nastavení se NESMAŽE: ~ Stávající systémový software a vestavěné aplikace ~ Soubory z karty Micro SD, (hudba, fotografie apod.).
Úložiště	**Ext. úložiště**	Paměť na externím úložišti.
	Int. úložiště	Dostupná interní paměť.
	User space (uživ. paměť)	Available space (dostupná paměť).

Jazyk a klávesnice	**Vyberte jazyk**	Zvolte jazyk a region podle místa.
	Uživatelský slovník	Správa uživatelského slovníku.
	Klávesnice Android	Nastavení klávesnice na obrazovce.
Hlasový vstup a výstup	**Hlasový vstup**	Nastavení rozpoznávání hlasu.
	Hlasový výstup	Nastavení převodu textu na řeč.
Usnadnění	**Nastavení usnadnění**	Nastavení nainstalovaných aplikací souvisejících s usnadněním obsluhy zařízení.
Datum a čas	**Automaticky**	Možnost nastavení data a času automaticky.
	Nastavení data	Nastavte datum.
	Volba čas. pásma	Zvolte časové pásmo.
	Nastavení času	Nastavte čas.
	Použít 24hodinový formát	Můžete zvolit používání 24hodinového nebo 12hodinového formát.
	Formát data	Nastavte formát kalendář. data.
Touch scren calibrate		Kalibrace dotykové obrazovky.
Info o telefonu		Vypíše informace o aktualizacích systému, stav (baterie, Wi-Fi atd.), využití baterie, právní informace, označení modelu, verzi systému Android, verzi základního pásma, verzi jádra a číslo sestavení.

29 Často kladené otázky

Která verze OS Android je v tomto zařízení? Android 2.3

Musím baterii před použitím dobít? Před prvním použitím přístroje je nutné baterii nejprve plně nabít – to je důležité pro dosažení její optimální výdrže. Baterii je potřeba pravidelně používat a dobíjet. K nabíjení používejte přiložený adaptér; toto zařízení nelze dobíjet přes kabel USB. Nabíjení baterie trvá zhruba 4 hodiny, během něj lze tablet používat. Před dalším nabíjením baterii co nejvíce vybijte.

Které typy paměťových karet jsou s tímto zařízením kompatibilní? Karty Micro SD.

Jaké formáty hudebních souborů mohu v tomto zařízení přehrávat? Formáty MP2, MP3, WAV, AAC a WMA.

Jak přidám do tabletu další hudební soubory? Zkopírujte je z počítače na kartu Micro SD nebo na USB flash disk a pomocí aplikace My Pad je zkopírujte do zařízení. Soubory můžete také stahovat z internetu.

Jaké formáty obrázků mohu v tomto zařízení používat? Formáty JPG, JPEG, BMP a PNG.

Jak přidám obrázky do zařízení? Obrázky pořízené fotoaparátem tabletu se ukládají do vnitřní paměti tabletu. Ostatní obrázky zkopírujte z počítače na kartu Micro SD nebo na USB flash disk a pomocí aplikace My Pad je zkopírujte do zařízení. Soubory můžete také stahovat z internetu.

Které formáty videa mohu v tomto zařízení používat? Standardní 1080P video: formáty AVI, 3GP, MP4, MPG, RM, RMVB, FLV.

Jak přidám do zařízení další videa? Videa pořízená kamerou tabletu se ukládají do vnitřní paměti tabletu. Ostatní videa zkopírujte z počítač na kartu Micro SD nebo na USB flash disk a pomocí aplikace My Pad je zkopírujte do zařízení. Soubory můžete také stahovat z internetu.

Potřebuji k připojení na internet externí adaptér Wi-Fi? Ne. Adaptér Wi-Fi je v zařízení vestavěný.

30 Vyskytnou-li se potíže

Systém běží pomalu - uvolnění paměti.
Aplikace, které běží pořád, zabírají část paměti. Velké množství běžících aplikací snižuje rychlost tabletu. V takovém případě je vhodné ukončit nepotřebné běžící aplikace a tím uvolnit paměť.

Zařízení přestalo reagovat - resetování zařízení.
V případě, že zařízení přestane reagovat, můžete je vypnout “silou” – podržte stisknuté tlačítko vypínače alespoň 15 sekund. Pokud se nepodaří zařízení resetovat tlačítkem vypínače, použijte resetovací otvor na zadní straně.

Obnovení továrního nastavení – vymazání osobních dat.
Tuto funkci najdete v Nastavení -> Ochrana osobních údajů -> Obnovení továrních dat.

Upozornění: Obnovením továrního nastavení naformátujete celou vnitřní paměť, tedy nastavení účtu Google, data a nastavení systému a aplikací, smažete vlastní data, stažené aplikace atd. Používejte tuto funkci obezřetně.

Nevíte si rady? Máte problém s Vaším zařízením?

SERVIS a HOTLINE GoClever jsou tu pro Vás!

Svoz do servisu zdarma!

CZ: +420 546 606 021 servis@goclever.cz

SK: +421 220 266 051 servis@goclever.sk