CAFFEO®

ČESKY

SLOVENSKY



Návod k obsluze
Návod na použitie

Version 1.2
08/2009

Melitta Haushaltsprodukte
GmbH & Co. KG

D-32372 Minden

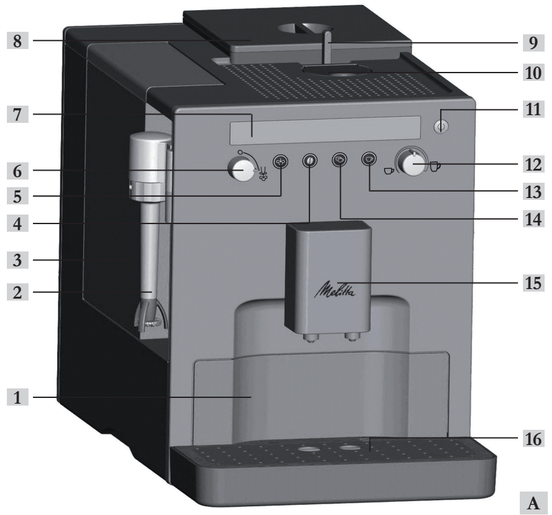

A

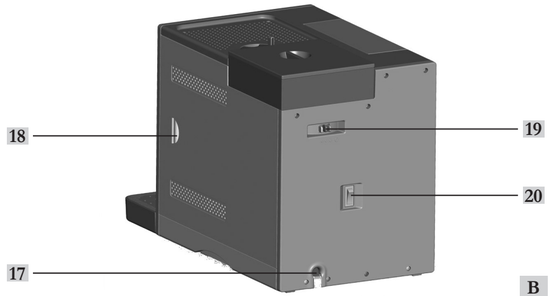

B

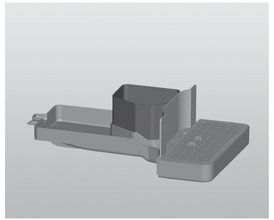

C

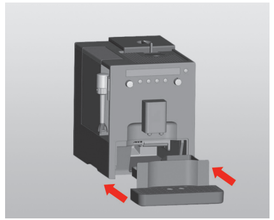

D

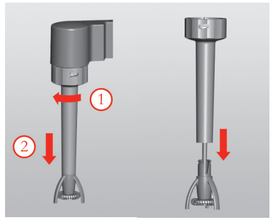

E F

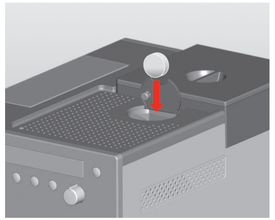

G

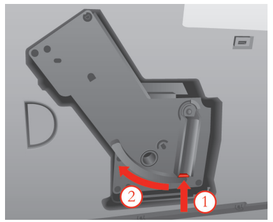

H

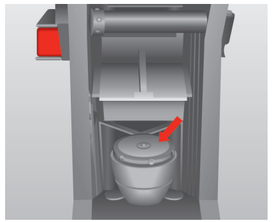

J

Milá zákaznice, milý zákazníku!

Srdečně Vám blahopřejme k nákupu Vašeho plně automatizovaného kávovaru CAFFEO®.

Je nám potěšením, Vás jako milovníka kávy a CAFFEO® labužníka pozdravit.

Se svým novým jakostním výrobkem CAFFEO® prožijete mnoho jedinečných chvil provoněných kávou. Vychutnávejte si Vaše oblíbené kávové speciality všemi smysly a nechejte se hýčkat. K jedinečnému požitku Vás dovede zpěňovač mléka Perfect Cappuccino, kterým připravíte dokonalou mléčnou pěnu k různým kávovým specialitám, stejně jako 2 komorová nádoba na kávová zrna Bean Select, díky níž si můžete vybrat mezi dvěma různými druhy kávových zrn.

Abyste se mohli Vy i Vaši hosté dlouho těšit z Melitta® CAFFEO® přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Návod k obsluze dobře uschovejte.

Potřebujete-li další informace nebo máte otázky k výrobku, obraťte se prosím přímo na nás nebo nás navštivte na internetu na *www.melitta.cz*.

A teď Vám přejeme mnoho spokojenosti s Melitta® CAFFEO®.

Váš CAFFEO® tým

® Registered trademark of a company of the Melitta Group

Obsah

Pokyny k tomuto návodu k obsluze 4
- Symboly v textu tohoto návodu k obsluze 4
- Použití k určenému účelu 5
- Použití k jinému než určenému účelu 5

Všeobecné bezpečnostní pokyny 6

Popis přístroje 7
- Vysvětlivky k vyobrazení A 7
- Vysvětlivky k vyobrazení B 7
- Světelný indikační panel 8

Uvedení do provozu 9
- Umístění 9
- Připojení 10
- Naplnění nádoby na kávová zrna 11
- Vložení vodního filtru Claris® 12
- Naplnění zásobníku vody 13
- Zapnutí a odvzdušnění 13
- Nastavení síly kávy 14
- Nastavení množství kávy 14

Příprava kávy/espresa 15
- Příprava kávy/espresa z kávových zrn 15
- Příprava kávy/espresa z mleté kávy 16

Zpěnění mléka 17

Příprava horké vody 18

Vypnutí a provozní režim 19
- Vypnutí 19
- Provozní režim 19

Nastavení funkcí 20
Nastavení tvrdosti vody – nastavení funkce 1 20
Nastavení časovače energeticky úsporného pohotovostního režimu – nastavení funkce 2 21
Nastavení časovače režimu stand-by – nastavení funkce 3 22
Nastavení pařicí teploty – nastavení funkce 4 23
Vrácení do nastavení z výroby 24
Nastavení stupně mletí 24

Péče a údržba 25
Celkové čištění 25
Čištění Perfect Cappuccino 25
Čištění pařicí jednotky 26
Integrovaný čisticí program 27
Integrovaný program odstranění vodního kamene 29
Odstranění vodního kamene ze zásobníku vody 32

Doprava a likvidace 33
Příprava pro dopravu, ochrana proti mrazu a opatření při delším nepoužívání 33

Odstranění poruch 35

Prohlášení o shodě 37

1 Pokyny k tomuto návodu k obsluze

- Pro lepší orientaci rozevřete rozkládací stránky na přední a zadní straně tohoto návodu k obsluze.

Symboly v textu tohoto návodu k obsluze

Symboly v tomto návodu k obsluze Vás upozorňují na zvláštní nebezpečí při manipulaci s Vaším kávovarem Melitta® CAFFEO® nebo Vám poskytují užitečné informace.

⚠ Varování!

Texty s tímto symbolem obsahují informace k Vaší bezpečnosti a upozorňují Vás na možná nebezpečí úrazů a poranění.

! Pozor!

Texty s tímto symbolem obsahují informace o chybné obsluze, které byste se měli vyvarovat a upozorňují Vás na možná nebezpečí vzniku věcných škod.

Upozornění

Texty s tímto symbolem obsahují doplňující cenné informace k manipulaci s Vaším kávovarem Melitta® CAFFEO®.

Použití k určenému účelu

Kávovar Melitta® CAFFEO® je určen výhradně k přípravě kávy a kávových specialit, k ohřívání vody a ohřívání mléka mimo přístroj.

Použití k určenému účelu zahrnuje

- pozorné přečtení, porozumění a dodržování návodu k obsluze.
- dodržování zejména bezpečnostních pokynů.
- použití Melitta® CAFFEO® v rámci provozních podmínek, které jsou popsány v tomto návodu.

Použití k jinému než určenému účelu

Použití k jinému než určenému účelu představuje použití kávovaru Melitta® CAFFEO® jiným způsobem, než tím, který je popsaný v tomto návodu k obsluze.

⚠ Varování!

Při použití kávovaru k jinému než určenému účelu se můžete ztranit nebo popálit horkou vodou či vzduchem.

Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené použitím přístroje k jinému než určenému účelu.

2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny. Nedodržení pokynů může mít za následek snížení Vaší vlastní bezpečnosti a bezpečnosti přístroje.

⚠ Varování!

- Udržujte mimo jiné následující předměty z dosahu dětí: Obalový materiál, malé části.
- Všechny osoby používající přístroj se musí nejprve seznámit s obsluhou a musí být informovány o možných nebezpečích.
- Nenechávejte nikdy děti bez dozoru používat přístroj a nenechávejte je bez dozoru hrát v blízkosti přístroje.
- Přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo nedostatečnými znalostmi, s výjimkou, že na tyto osoby dohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost, a že tyto osoby obdržely od zodpovědné osoby pokyny, jak mají přístroj používat.
- Používejte pouze přístroj, který je v bezvadném stavu.
- Nikdy se nepokoušejte přístroj sami opravit. Pro případné opravy se obraťte výhradně na servisní Hotline Melitta® .
- Neprovádějte žádné změny na přístroji, jeho součástech a současně dodaném příslušenství.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Nikdy se nedotýkejte přístroje mokrýma nebo vlhkýma rukama či nohama.
- Nikdy nesahejte během provozu dovnitř přístroje.
- Nikdy se nedotýkejte horkých ploch přístroje.
- Dodržujte také bezpečnostní pokyny uvedené v ostatních kapitolách tohoto návodu k obsluze.

3 Popis přístroje

Vysvětlivky k vyobrazení A

Číslo obrázku	Vysvětlení
1	odkapávací miska s plechovou podložkou na šálek a sběrná nádoba na výtlačky kávy (uvnitř)
2	zpěňovač mléka „Perfect Cappuccino“
3	zásobník vody
4	ovládací tlačítko síly kávy
5	ovládací tlačítko pro výdej páry
6	ventilový spínač
7	světelný indikační panel
8	2 komorová nádoba na kávová zrna „Bean Select“
9	sklápěcí spínač k nádobě na kávová zrna „Bean Select“
10	šachta mleté kávy s víkem
11	tlačítko zap/vyp
12	ovládání množství kávy
13	ovládací tlačítko pro výdej jednoho šálku kávy
14	ovládací tlačítko pro výdej dvou šálků kávy
15	výškově nastavitelný výtok kávy
16	plovák k indikaci výšky hladiny vody v odkapávací misce

Vysvětlivky k vyobrazení B

Číslo obrázku	Vysvětlení
17	síťový kabel
18	pařicí jednotka a typový štítek (za krytem)
19	nastavení stupně mletí
20	síťový spínač

Světelný indikační panel

Symbol	Význam	Signalizace	Vysvětlení/výzva
	parní ventil	svítí	teplota výdeje páry dosažena otevřete ventil
		bliká	ventil otevřený
	zásobník vody	svítí	naplňte zásobník vody
	šachta mleté kávy	bliká	víko šachty mleté kávy otevřené
		svítí	k výdeji mleté kávy dojde po stisknutí ovládacího tlačítka pro výdej jednoho šálku kávy
	síla kávy	svítí	1 zrno: slabá 2 zrna: normální 3 zrna: silná 4 zrna: velmi silná
		bliká	naplňte nádobu na kávová zrna; blikání skončí po dalším výdeji kávy
	čištění	svítí	vyčistěte přístroj
		bliká	integrovaný čisticí program běží
	odkapávací miska a sběrná nádoba na výtlačky kávy	svítí	vyprázdněte odkapávací misku a sběrnou nádobu na výtlačky kávy
		bliká	nasaďte odkapávací misku a sběrnou nádobu na výtlačky kávy
	odstranění vodního kamene	svítí	odstraňte vodní kámen
		bliká	integrovaný program odstranění vodního kamene běží

4 Uvedení do provozu

Před prvním uvedením do provozu proveďte prosím následující body. Provedení jednotlivých bodů je popsáno na následujících stranách.

- Umístění
- Připojení
- Naplnění nádoby na kávová zrna
- Vložení vodního filtru Claris®
- Naplnění zásobníku vody
- Zapnutí a odvzdušnění
- Nastavení množství kávy
- Nastavení síly kávy

Po provedení těchto bodů je přístroj připraven k provozu. Nyní můžete připravit kávu. Doporučujeme Vám oba první šálky kávy po prvním uvedení do provozu vylít.

Umístění

- Postavte přístroj na pevnou, rovnou a suchou plochu. Dodržte vzdálenost cca 10 cm od zdi a od ostatních předmětů.

(!) Pozor!

– Neumísťujte přístroj nikdy na horké plochy či ve vlhkých prostorách.
– Nepřepravujte nebo neukládejte přístroj v dopravních prostředcích nebo prostorách temperovaných na nízkou teplotu, protože by zbytková voda mohla zmrznout a poškodit přístroj. Dbejte pokynů na straně 33.

- Nádoba na výtlačky kávy se již nachází v odkapávací misce. Dbejte prosím na to, aby odkapávací miska byla až na doraz zasunutá do přístroje.

Upozornění

- Uschovejte si obalový materiál včetně tuhého pěnového materiálu pro přepravu a případnou vratnou zásilku, abyste zamezili škodám při přepravě.
- Je zcela normální, že se před prvním uvedením do provozu v přístroji nachází stopy kávy a vody. To je dáno tím, že byla ve výrobním závodu zkoušena bezvadná funkce přístroje.

Připojení

- Vložte síťový kabel do uzemněné zásuvky s ochranným kontaktem s minimálním jištěním 10 A.

Varování!

Nebezpečí požáru a elektrické rány při nesprávném síťovém napětí, nesprávných nebo poškozených přípojkách a síťových kabelech

- Zajistěte, aby síťové napětí souhlasilo s napětím uvedeným na typovém štítku přístroje. Typový štítek se nachází na pravé straně přístroje za krytem (vyobrazení **B**, č. **18**).
- Zajistěte, aby zásuvka odpovídala platným normám vztahujícím se k elektrické bezpečnosti. V případě pochybností se obraťte na elektrikáře.
- Nikdy nepoužívejte poškozené síťové kabely (poškozená izolace, holé dráty).
- Poškozené síťové kabely nechejte během záruční doby vyměnit výhradně výrobcem a potom výhradně kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Naplnění nádoby na kávová zrna

Díky 2 komorové nádobě na kávová zrna „Bean Select“ můžete paralelně použít dva různé druhy kávy. Jednu komoru naplňte např. kávovými zrny Espresso a druhou zrny Café-Crème. Pomocí sklápěcí páčky pak můžete pohodlně střídat oba druhy kávy.

- Sejměte víko nádoby na kávová zrna a naplňte nádobu čerstvými kávovými zrny. Každou z obou komor můžete naplnit maximálně 135 g kávových zrn.

Pozor!

– Nádobu na kávová zrna plňte výhradně kávovými zrny.
– Do nádoby na kávová zrna nikdy nevkládejte namletá, zmrazováním vysušená či karamelizovaná kávová zrna.

- Nasaďte víko na nádobu.
- Vyberte požadovaný druh zrn tak, že sklápěcí páčku (vyobrazení **A**, č. **9**) nastavíte na příslušnou komoru. Páčka doleva znamená, že jste vybrali zrna v levé komoře; páčka doprava znamená, že jste vybrali zrna pravé komory.

Varování!

Nebezpečí pro osoby s nesnášenlivostí kofeinu.
Protože se nad mlecím zařízením usazuje zbytkové množství dříve namletých kávových zrn, smíchají se při přepnutí na jiný druh kávových zrn oba druhy. Z tohoto důvodu mohou první dva šálky po přepnutí obsahovat kromě kávy bez kofeinu také kávu s kofeinem. Proto teprve třetí připravený šálek kávy po přepnutí je bez kofeinu.

Upozornění

Jestliže se sklápěcí páčka při spařování nachází ve svislé poloze, nedostanou se do mlecího zařízení žádná zrna.

Vložení vodního filtru Claris®

K přístroji je přiložen vodní filtr Claris® pro odfiltrování vodního kamene. Použijete-li filtr, bude přístroje vyžadovat méně časté odstraňování vodního kamene a tvrdost vody je možné nastavit na stupeň tvrdosti 1 (přečtěte si k tomu informace na straně 20). Díky bezpečné ochraně proti usazování vodního kamene se prodlužuje životnost Vašeho přístroje. Vodní filtr byste měli pravidelně - nejpozději však po 2 měsících - vyměňovat.

- Na modrém kolečku nahoře na vodním filtru Claris® nastavte aktuální měsíc. Tak snadno poznáte, kdy musíte vodní filtr Claris® vyměnit.
- Pomocí šroubovací pomůcky na spodním konci současně dodávané kávové lžíce (před použitím složte) zašroubujte vodní filtr Claris® do závitu na dně zásobníku vody.
- Odklopte víko zásobníku vody (vyobrazení **A**, č. **3**) a vytáhněte zásobník vody nahoru z přístroje.
- Naplňte zásobník vody až ke značce 0,5l čerstvé vody a uložte jej opět do přístroje.
- Postavte nádobu pod Perfect Cappuccino a posuňte parní trubku dolů, aby se nacházela pod okrajem nádoby.
- Otočte ventilovým spínačem (vyobrazení **A**, č. **6**) ve směru hodinových ručiček, čímž otevřete ventil.

  → Voda teče do nádoby pod Perfect Cappuccino.

- Jakmile se rozsvítí symbol zásobníku vody , otočte ventilovým spínačem proti směru hodinových ručiček pro uzavření ventilu.

  → Přístroj je připraven k provozu.

Upozornění

Vodní filtr Claris® by neměl zůstat po dlouhou dobu suchý. Proto Vám doporučujeme uložit vodní filtr Claris® při delším nepoužívání přístroje ve sklenici s vodou do lednice.

Naplnění zásobníku vody

- Odklopte víko zásobníku vody (vyobrazení **A**, č. **3**) a vytáhněte zásobník vody nahoru z přístroje.
- Naplňte zásobník vody čerstvou vodou a vložte jej opět do přístroje.

Zapnutí a odvzdušnění

Všechna vedení v přístroji byla z výroby odvodněna a provzdušněna. Proto svítí při prvním zapnutí po zahřívací fázi symbol ventilu a přístroj se musí prostřednictvím ventilu odvzdušnit. Odvzdušnění je nutné provést pouze při prvním uvedení přístroje do provozu.

- Přepněte síťový spínač (vyobrazení **B**, č. **20**) do polohy „**I**“.
- Stiskněte tlačítko zap/vyp pro zapnutí přístroje.

  → Tlačítko zap/vyp bliká. Přístroj se zahřívá.
  Po zahřátí se rozsvítí symbol ventilu.

- Postavte nádobu pod Perfect Cappuccino a posuňte parní trubku dolů, aby se nacházela pod okrajem nádoby.
- Postavte nádobu pod výtok.
- Otočte ventilovým spínačem (vyobrazení **A**, č. **6**) ve směru hodinových ručiček, čímž otevřete ventil.

  → Symbol ventilu bliká. Voda teče do nádoby pod Perfect Cappuccino.

- Jakmile přestane vytékat voda a symbol ventilu svítí, otočte ventilovým spínačem proti směru hodinových ručiček pro zavření ventilu.

  → Přístroj provede automatické vypláchnutí, přičemž z výtoku vytéká horká voda. Nakonec se rozsvítí tlačítko zap/vyp.
  Přístroj je připraven k provozu.

Nastavení síly kávy

- Několikrát stiskněte ovládací tlačítko síly kávy (9) pro výběr mezi čtyřmi možnými stupni síly kávy.

  → Vaše volba je signalizována pomocí symbolů zrn [9] na světelném indikačním panelu.

Signalizace	Síla kávy
[9]	slabá
[9 9]	normální (nastavení od výrobce)
[9 9 9]	silná
[9 9 9 9]	velmi silná

- Kávové aroma můžete měnit také pomocí nastavení stupně mletí. K tomu si přečtěte informace na straně 24.

Nastavení množství kávy

- Otočte ovládáním množství kávy (vyobrazení **A**, č. **12**), pro plynulé nastavení odebíraného množství (ovládání doleva: méně kávy, ovládání doprava: více kávy).

Množství kávy	Ovládání zcela vlevo	Ovládání uprostřed	Ovládání zcela vpravo
při výdeji jednoho šálku kávy	30 ml	125 ml	220 ml
při výdeji dvou šálků kávy	2 x 30 ml	2 x 125 ml	2 x 220 ml

5 Příprava kávy/espresa

Příprava kávy/espresa z kávových zrn

Příprava jednoho šálku kávy/espresa

Předpoklady: Přístroj je připraven k provozu. Je nastavena síla kávy a množství kávy plněné do šálku. Je vybrán požadovaný druh kávy v nádobě na kávová zrna.

- Postavte šálek pod výtok.
- Stiskněte ovládací tlačítko pro výdej jednoho šálku kávy.
  → Spustí se mletí a výdej kávy. Výdej se automaticky ukončí, je-li dosaženo nastavené množství kávy plněné do šálku.
- Pro předčasné přerušení výdeje kávy stiskněte ovládací tlačítko pro výdej jednoho šálku.

Příprava dvou šálků kávy/espresa

Předpoklady: Přístroj je připraven k provozu. Je nastavena síla kávy a množství kávy plněné do šálku. Je vybrán požadovaný druh kávy v nádobě na kávová zrna.

- Postavte dva šálky pod výtok.
- Stiskněte ovládací tlačítko pro výdej dvou šálků kávy.
  → Spustí se dvojí mletí a výdej kávy. Výdej se automaticky ukončí, je-li dosaženo nastavené množství kávy plněné do šálku.
- Pro předčasné přerušení výdeje kávy stiskněte ovládací tlačítko pro výdej dvou šálků kávy.

Příprava kávy / espresa z mleté kávy

Předpoklady: Přístroj je připraven k provozu. Je nastaveno požadované množství kávy plněné do šálku.

- Otevřete víko šachty mleté kávy (vyobrazení **A**, č. **10**).
  → Symbol šachty mleté kávy bliká.
- Naplňte šachtu mleté kávy čerstvou mletou kávou.

Pozor!

– Šachtu mleté kávy plňte výhradně mletou kávou. Instantní výrobky by mohly zalepit pařicí jednotku.
– Nikdy nesypte více než jednu kávovou lžíci (je přiložena k přístroji), protože se jinak pařicí jednotky přeplní.

- Zavřete víko šachty mleté kávy.
  → Svítí symbol šachty mleté kávy a ovládací tlačítko výdeje jednoho šálku kávy .
- Postavte šálek pod výtok.
- Stiskněte ovládací tlačítko pro výdej jednoho šálku kávy .
  → Spustí se výdej kávy. Výdej se automaticky ukončí, je-li dosaženo nastavené množství kávy plněné do šálku.
- Pro předčasné přerušení výdeje kávy stiskněte ovládací tlačítko pro výdej jednoho šálku .

Upozornění

Jestliže do 90 sekund od otevření šachty mleté kávy neodeberete kávu, přepne se přístroj opět do provozu s kávovými zrny a mletá káva se vysype do sběrné nádoby na výtlačky kávy, aby se zabránilo pozdějšímu nebezpečí přeplnění pařicí komory.

6 Zpěnění mléka

Předpoklad: Přístroj je připraven k provozu.

- Postavte nádobu s mlékem pod Perfect Cappuccino. Dbejte na to, aby byl šlehač Perfect Cappuccino ponořen do mléka.
- Nádobu naplňte maximálně do jedné třetiny, protože se při zpěnění objem mléka velmi zvětší.
- Stiskněte ovládací tlačítko pro výdej páry.

  → Ovládací tlačítko výdeje páry bliká. Přístroj se zahřeje. Je-li dosažena teplota páry, svítí ovládací tlačítko výdeje páry a symbol ventilu.

⚠ Varování!

Nebezpečí popálení a opaření horkou parní trubkou, horkou parnicí hadičkou a horkým šlehačem.
Nikdy se během používání nedotýkejte parní trubky, parní hadičky či šlehače Perfect Cappuccino.

- Otočte ventilovým spínačem (vyobrazení **A**, č. **6**) ve směru hodinových ručiček, čímž otevřete ventil.

  → Bliká symbol ventilu a ovládací tlačítko výdeje páry . Šlehač zpěnuje mléko a současně ho ohřeje. Lepšího výsledku zpěnění dosáhnete, pokud budete šlehačem při zpěnování pohybovat nahoru a dolů.

- Otočte ventilovým spínačem proti směru hodinových ručiček pro zavření ventilu a tím i ukončení zpěnování. Objem mléka by se měl asi zdvojnásobit a nádoba by se měla citelně zahřát.
- Stiskněte ovládací tlačítko pro výdej páry pro přechod z parního režimu do normálního provozního režimu.
- Počkejte až parní trubka vychladne a potom parní trubku se šlehačem proti směru hodinových ručiček vyšroubujte z Perfect Cappuccino (vyobrazení **E**).
- Vytáhněte šlehač Perfect Cappuccino z parní trubky směrem dolů (vyobrazení **F**).

- Omyjte parní trubku a šlehač pod tekoucí vodou nebo v myčce nádobí.
- Šroubujte vyčištěnou parní trubku se šlehačem ve směru hodinových ručiček k Perfect Cappuccino, dokud nezaskočí.

Upozornění

Doporučujeme používat studené mléko s vysokým obsahem bílkovin. Pro dobrou mléčnou pěnu není rozhodující obsah tuku, nýbrž obsah bílkovin v mléce.

7 Příprava horké vody

Předpoklad: Přístroj je připraven k provozu.

- Pod Perfect Cappuccino položte utěrku pro zachycení případné vytékající zbytkové vody.
- Vytáhněte šlehač Perfect Cappuccino z parní trubky směrem dolů (vyobrazení **F**).
- Postavte nádobu pod parní trubku a posuňte parní trubku dolů, aby se nacházela pod okrajem nádoby.
- Otočte ventilovým spínačem (vyobrazení **A**, č. **6**) ve směru hodinových ručiček, čímž otevřete ventil.

  → Symbol ventilu bliká. Z parní trubky vytéká horká voda do nádoby.
- Jestliže jste obdrželi požadované množství vody, otočte ventilovým spínačem proti směru hodinových ručiček pro uzavření ventilu.
- Počkejte až parní trubka vychladne a znovu nasuňte šlehač zezdola na parní trubku, dokud nezaskočí.

8 Vypnutí a provozní režim

Vypnutí

- Pokud je to možné, postavte nádobu pod výtok.
- Stiskněte tlačítko zap/vyp ⏻ pro přepnutí přístroje do režimu stand-by.
  → Přístroj provede automatické mytí částí, kudy protéká káva. Pařicí komora se uvede do klidové pozice. Tlačítko zap/vyp ⏻ červeně svítí.
- Přepněte síťový spínač (vyobrazení **B**, č. **20**) do polohy „**0**“ pro kompletní vypnutí přístroje.

Upozornění

Přístroj vypínejte výhradně síťovým spínačem, pokud se přístroj nachází v režimu stand-by, v opačném případě hrozí nebezpečí, že se pařicí jednotka nenachází ve správné pozici.

Provozní režim

Režim	rozpoznatelný dle	Co je možné?
připraven k provozu	ovládací tlačítka a symboly zrn svítí	ovládací funkce pro přípravu nápojů
energeticky úsporný pohotovostní režim	tlačítko zap/vyp ⏻ a symboly zrn svítí	zapnutí stisknutím libovolného tlačítka
Režim stand by	Tlačítko zap/vyp ⏻ červeně svítí	provedení nastavení funkcí provedení integrovaného čisticího programu a programu odstranění vodního kamene

Energeticky úsporný pohotovostní režim

Přístroj se po poslední akci automaticky přepne (podle nastavení) do energeticky úsporného pohotovostního režimu (teplota se sníží pro úsporu energie). K tomu můžete časovač nastavit na různé doby. Pro získání informací si přečtěte stranu 21.

Režim stand by

V režimu stand-by spotřebuje přístroj jen velmi málo energie (< 1 W). Přesto doporučujeme, není-li přístroj delší dobu používán (např. také přes noc), jej vypnout síťovým spínačem. Přístroj se za jednu hodinu po poslední akci automaticky přepně do režimu stand-by. Časovač můžete nastavit na jinou dobu. Pro získání informací si přečtěte stranu 22.

9 Nastavení funkcí

Nastavení tvrdosti vody – nastavení funkce 1

Pro zjištění tvrdosti vody ve Vaší oblasti použijte přiložený testovací proužek. Dodržujte prosím pokyny na obalu testovacího proužku. Tvrdost vody je z výroby nastavena na 4.

Nastavte prosím tvrdost vody pro zaručení kvality přístroje následujícím způsobem:
Předpoklad: Přístroj se nachází v režimu stand-by.

→ Tlačítko zap/vyp ⏻ červeně svítí.

- Stiskněte současně ovládací tlačítko pro výdej jednoho šálku kávy ☕ a ovládací tlačítko pro výdej páry ♨, až se slabě rozsvítí čtyři ovládací tlačítka.
- Několikrát stiskněte ovládací tlačítko pro výdej páry ♨ pro výběr mezi čtyřmi možnými stupni tvrdosti vody.

  → Ovládací tlačítko pro výdej páry ♨ jasně svítí.
  Vaše volba tvrdosti vody je signalizována podle tabulky prostřednictvím symbolů zrn na světelném indikačním panelu.

Rozsah tvrdosti vody	Vlastnosti	°dH	°f
	měkká	0-7,2 °dH	0-13 °f
	středně tvrdá	7,2-14 °dH	13-25 °f
	tvrdá	14-21,2 °dH	25-38 °f
	velmi tvrdá	> 21,2 °dH	> 38 °f

- Stiskněte tlačítko zap/vyp ⏻ pro potvrzení zvolené tvrdosti vody.

  → Podle volby blikají 1 až 4 symboly zrna  na světelném indikačním panelu. Přístroj se opět nachází v režimu stand-by.

Nastavení časovače energeticky úsporného pohotovostního režimu – nastavení funkce 2

Další informace k energeticky úspornému pohotovostnímu režimu najdete na straně 20.

Z výroby je časovač nastaven na stupeň 2 (15 minut).

Nastavte prosím časovač následujícím způsobem:

Předpoklad: Přístroj se nachází v režimu stand-by.

→ Tlačítko zap/vyp ⏻ červeně svítí.

- Stiskněte současně ovládací tlačítko pro výdej jednoho šálku kávy ☕ a ovládací tlačítko pro výdej páry ♨, až se slabě rozsvítí čtyři ovládací tlačítka.
- Několikrát stiskněte ovládací tlačítko síly kávy  pro výběr mezi čtyřmi možnými dobami časovače.

  → Ovládací tlačítko síly kávy jasně svítí.
  Vaše volba je signalizována prostřednictvím symbolů zrn na světelném indikačním panelu.

Signalizace	Doba
	5 minut
	15 minut
	30 minut
	vyp

- Stiskněte tlačítko zap/vyp ⏻ pro potvrzení zvolené doby.

  → Podle volby blikají pro potvrzení 1 až 4 symboly zrna na světelném indikačním panelu. Přístroj se opět nachází v režimu stand-by.

Upozornění

Stisknutím libovolného tlačítka probudíte přístroj z energeticky úsporného pohotovostního režimu. Funkce stisknutého tlačítka (např. příprava kávy) se provede přímo, jen zahřívací fáze trvá o něco déle.

Nastavení časovače režimu stand-by – nastavení funkce 3

Další informace k režimu stand-by najdete na straně 20. Z výroby je časovač nastaven na stupeň 2 (2 hodiny).

Nastavte prosím časovač následujícím způsobem:
Předpoklad: Přístroj se nachází v režimu stand-by.

→ Tlačítko zap/vyp ⏻ červeně svítí.

- Stiskněte současně ovládací tlačítko pro výdej jednoho šálku kávy ☕ a ovládací tlačítko pro výdej páry ♨, až se slabě rozsvítí čtyři ovládací tlačítka.
- Několikrát stiskněte ovládací tlačítko pro výdej dvou šálků kávy ☕☕ pro výběr mezi čtyřmi možnými dobami časovače.

→ Ovládací tlačítko pro výdej dvou šálků kávy jasně svítí.
Vaše volba je signalizována prostřednictvím symbolů zrn na světelném indikačním panelu.

Signalizace	Doba
	1 hodina
	2 hodiny
	4 hodiny
	8 hodin

- Stiskněte tlačítko zap/vyp pro potvrzení zvolené doby.
  → Podle volby blikají pro potvrzení 1 až 4 symboly zrna na světelném indikačním panelu. Přístroj se opět nachází v režimu stand-by.

Nastavení pařicí teploty – nastavení funkce 4

Nastavte prosím pařicí teplotu podle Vašich požadavků následujícím způsobem:

Z výroby je pařicí teplota nastavena na stupeň 2 (střední).

Předpoklad: Přístroj se nachází v režimu stand-by.

→ Tlačítko zap/vyp červeně svítí.

- Stiskněte současně ovládací tlačítko pro výdej jednoho šálku kávy a ovládací tlačítko pro výdej páry, až se slabě rozsvítí čtyři ovládací tlačítka.
- Stiskněte ovládací tlačítko pro výdej jednoho šálku kávy pro volbu mezi třemi možnými pařicími teplotami.
  → Ovládací tlačítko pro výdej jednoho šálku kávy jasně svítí.
  → Vaše volba je signalizována pomocí symbolů zrn na světelném indikačním panelu.

Signalizace	Pařicí teplota
	nízká
	střední
	vysoká

- Stiskněte tlačítko zap/vyp ⏻, pro potvrzení zvolené pařicí teploty.
  → Podle volby blikají 1 až 3 symboly zrna  na světelném indikačním panelu. Přístroj se opět nachází v režimu stand-by.

Vrácení do nastavení z výroby

Pro vrácení CAFFEO® do nastavení z výroby proveďte prosím následující body:

Předpoklad: Přístroj se nachází v režimu stand-by.

- Vypněte přístroj síťovým spínačem.
- Počkejte až zhasne červené světlo v tlačítku zap/vyp ⏻ .
- Stiskněte současně ovládací tlačítko síly kávy a ovládací tlačítko pro výdej dvou šálků kávy ☕.
- Zapněte **současně** přístroj síťovým spínačem.
  → Všechna nastavení jsou vrácena do stavu z výroby.

Nastavení stupně mletí

Stupeň mletí byl optimálně nastaven před dodáním. Doporučujeme Vám proto stupeň mletí seřídit teprve po cirka 1000 připravených šálcích kávy.

Stupeň mletí můžete nastavit jen **za** chodu mlýnku. Stupeň mletí nastavte tedy bezprostředně po spuštění výdeje kávy.

Není-li kávové aróma dostatečně intenzivní, doporučujeme Vám jemný stupeň mletí.

- Nastavte páčku (vyobrazení **B**, č. **19**) do jedné ze tří poloh (bráno při pohledu ze zadní strany přístroje).

Poloha páčky	Stupeň mletí
vlevo	jemněji
uprostřed	středně
vpravo	hruběji

10 Péče a údržba

Celkové čištění

- Otírejte přístroj zvenku měkkým, navlhčeným hadříkem a běžným prostředkem na mytí nádobí.
- Pravidelně vyprazdňujte a čistěte odkapávací misku, nejpozději, jestliže plovák (vyobrazení **A**, č. **16**) vyčnívá nahoře z odkapávací mřížky.
- Pravidelně čistěte sběrnou nádobu na výtlačky kávy, např. v myčce nádobí.

(!) Pozor!

Nikdy nepoužívejte utěrky z mikrovláken, utěrky na drhnutí, mycí houby nebo čisticí prostředky, abyste zabránili poškození povrchu přístroje.

Čištění Perfect Cappuccino

- Pod Perfect Cappuccino položte utěrku pro zachycení případné vytékající zbytkové vody.
- Vyšroubujte parní trubku se šlehačem proti směru hodinových ručiček z Perfect Cappuccino (vyobrazení **E**).
- Vytáhněte šlehač Perfect Cappuccino z parní trubky směrem dolů (vyobrazení **F**).
- Omyjte parní trubku a šlehač pod tekoucí vodou nebo v myčce nádobí.
- Nasuňte opět šlehač zespoda na parní trubku, dokud nezaskočí.
- Šroubujte vyčištěnou parní trubku se šlehačem ve směru hodinových ručiček k Perfect Cappuccino, dokud nezaskočí.

Upozornění

Při častém mytí v myčce nádobí může dojít k mírným změnám barvy sběrné nádoby na výtlačky kávy a Perfect Cappuccino.

Čištění pařicí jednotky

Předpoklad: Přístroj se nachází v režimu stand-by.

- Přepněte síťový spínač (vyobrazení **B**, č. **20**) do polohy „**0**“ pro kompletní vypnutí přístroje.
- Sáhněte do prohlubně na pravé straně přístroje (vyobrazení **B**, č. **18)** a sejměte doprava kryt.
- Stiskněte červený knoflík na rukojěti pařicí jednotky (vyobrazení **H**) a otočte rukovětí ve směru šipky až na doraz (asi o 75°).
- Vytáhněte pařicí jednotku za rukojeť z přístroje.
- Ponechejte pařicí jednotku ve stavu, v jakém byla (nepohybujte nebo neotáčejte díly pařicí jednotky).
- Důkladně omyjte pařicí jednotku ze všech stran jako celek pod tekoucí vodou. Dávejte pozor především na to, aby na ploše znázorněné ve vyobrazení **J** nezůstaly zbytky kávy. Pařicí jednoku **nevkládejte** do myčky nádobí.
- Nechejte pařicí jednotku okapat.
- Odstraňte případné zbytky kávy z ploch uvnitř přístroje, na které se nasazuje pařicí jednotka.
- Nasaďte pařicí jednotku opět do přístroje.
- Stiskněte červený knoflík na rukojěti pařicí jednotky a otočte rukojětí proti směru hodinových ručiček až na doraz (asi o 75°). Dbejte při tom na to, aby rukojeť zaskočila.
- Vložte dvě zajištění krytu vzadu do přístroje a vychylte kryt doleva, dokud nezaskočí.

- Přepněte síťový spínač (vyobrazení **B**, č. **20**) do polohy „**I**“.
- Přístroj se opět nachází v režimu stand-by.

Upozornění

Pro optimální ochranu Vašeho přístroje Vám doporučujeme pařicí jednotku jednou za týden vyčistit.

Integrovaný čisticí program

Integrovaný čisticí program odstraňuje usazeniny a zbytky kávového oleje, které nelze odstranit ručně. Trvá celkem asi 15 minut. Během celého procesu bliká symbol čištění .

Pro optimální výsledek čištění doporučujeme před tím vyčistit pařicí jednotku (viz strana 71).

Pozor!

- Integrovaný čisticí program provádějte každé 2 měsíce nebo cirka po 200 šálcích kávy, nejpozději však, když se rozsvítí symbol čištění na světelném indikačním panelu.
- Doporučujeme používat výhradně čisticí tablety od firmy Melitta® pro plně automatické kávovary. Tyto tablety jsou přesně vyladěny pro použití v přístroji Melitta® CAFFEO®. Použijete-li jiné čisticí prostředky, může to vést k poškození přístroje.

Integrovaný čisticí program proveďte prosím následujícím způsobem:

Předpoklad: Přístroj se nachází v režimu stand-by.

1 Stiskněte současně ovládací tlačítko pro výdej jednoho šálku kávy a tlačítko zap/vyp déle než 2 sekundy.
→ Symbol čištění bliká.
Symbol odkapávací misky svítí.

2 Vyprázdněte odkapávací misku a sběrnou nádobu na výtlačky kávy.

3 Nasaďte opět odkapávací misku **bez** sběrné nádoby na výtlačky kávy a postavte sběrnou nádobu na výtlačky kávy pod výtok.

→ Nejprve se provedou dva mycí chody.
Symbol šachty mleté kávy svítí.

4 Otevřete víko šachty mleté kávy.

→ Symbol šachty mleté kávy bliká.

5 Vložte čisticí tabletu do šachty mleté kávy (vyobrazení **G**).

6 Zavřete víko šachty mleté kávy.

→ Symbol zásobníku vody svítí.

7 Odklopte víko zásobníku vody (vyobrazení **A**, č. **3**) a vytáhněte zásobník vody nahoru z přístroje. Naplňte zásobník vody až po značku Max. a opět jej nasaďte.

→ Ovládací tlačítko výdeje páry svítí.

8 Stiskněte ovládací tlačítko pro výdej páry .

→ Spustí se integrovaný čisticí program. Tento proces trvá asi 10 minut. Nakonec svítí ovládací tlačítko výdeje páry .

9 Vyprázdněte sběrnou nádobu na výtlačky kávy a postavte ji opět pod výtok.

10 Stiskněte ovládací tlačítko pro výdej páry .

→ Integrovaný čisticí program pokračuje. Tento proces trvá asi 5 minut. Voda proudí z výtoku stejně jako uvnitř přístroje do odkapávací misky. Nakonec se rozsvítí symbol odkapávací misky .

11 Vyprázdněte odkapávací misku a sběrnou nádobu na výtlačky kávy.

12 Nasaďte opět odkapávací misku se sběrnou nádobou na výtlačky kávy.

→ Tlačítko zap/vyp svítí po krátké zahřívací fázi. Ovládací tlačítka a symboly zrn svítí. Přístroj je připraven k provozu.

Upozornění

Jestliže během čištění svítí symbol ventilu :

- Postavte nádobu pod Perfect Cappuccino a otočte ventilovým spínačem (vyobrazení **A**, č. **6**) ve směru hodinových ručiček, čímž otevřete ventil.
- Symbol ventilu bliká.
- Jestliže trvale svítí symbol ventilu , otočte ventilovým spínačem proti směru hodinových ručiček pro uzavření ventilu.
- Integrovaný čisticí program pokračuje.

Integrovaný program odstranění vodního kamene

Integrovaný program odstranění vodního kamene odstraňuje zbytky vodního kamene, které nelze odstranit ručně. Trvá celkem asi 15 minut. Během celého procesu bliká symbol odstranění vodního kamene .

Pozor!

- Integrovaný program odstranění vodního kamene provádějte každé 3 měsíce nebo pokud se rozsvítí symbol odstranění vodního kamene na světelném indikačním panelu.
- Používejte výhradně odvápňovací prostředek od firmy Melitta® pro plně automatické kávovary. Tento odvápňovací prostředek je přesně vyladěn pro použití v přístroji Melitta® CAFFEO®.
- Nikdy nepoužívejte ocet nebo jiné odvápňovací prostředky.

Integrovaný program odstranění vodního kamene proveďte prosím následujícím způsobem:

Předpoklad: Přístroj se nachází v režimu stand-by. Před odstraňováním vodního kamene vyndejte – je-li vložen – vodní filtr Claris® ze zásobníku vody (viz strana 12).

1 Stiskněte současně ovládací tlačítko pro výdej dvou šálků kávy a tlačítko zap/vyp déle než 2 sekundy.

→ Symbol odstranění vodního kamne a symbol odkapávací misky svítí.

2 Vyprázdněte odkapávací misku a sběrnou nádobu na výtlačky kávy.

3 Nasaďte opět odkapávací misku **bez** sběrné nádoby na výtlačky kávy a postavte sběrnou nádobu na výtlačky kávy pod Perfect Cappuccino.

→ Symbol zásobníku vody svítí.

4 Odklopte víko zásobníku vody (vyobrazení **A**, č. **3**) a vytáhněte zásobník vody nahoru z přístroje.

5 Naplňte zásobník vody **vlažnou** vodou až ke značce 0,5-l a zamíchejte prášek odvápňovacího prostředku (např. delší lžící). Jakmile se prášek odvápňovacího prostředku rozpustí, nasaďte opět zásobník vody.

→ Ovládací tlačítko výdeje páry svítí.

⚠ Varování!

Nebezpečí podráždění pokožky odvápňovacím prostředkem
Dodržujte bezpečnostní pokyny a údaje o množství na obalu odvápňovacího prostředku.

6 Stiskněte ovládací tlačítko pro výdej páry .

→ Spustí se integrovaný program odstranění vodního kamene. Tento proces trvá asi 5 minut. Voda proudí z výtoku stejně jako uvnitř přístroje do odkapávací misky. Nakonec svítí symbol ventilu .

7 Vytáhněte šlehač Perfect Cappuccino z parní trubky směrem dolů (vyobrazení **F**).

8 Otočte Perfect Cappuccino tak, aby byla parní trubka ve sběrné nádobě na výtlačky kávy.

⚠ Varování!

Nebezpečí popálení od horké parní trubky nebo horkého šlehače
Nikdy se během výdeje horké vody nedotýkejte parní trubky nebo šlehače Perfect Cappuccino.

9 Otočte ventilovým spínačem (vyobrazení **A**, č. **6**) ve směru hodinových ručiček, čímž otevřete ventil.

→ Symbol ventilu bliká. Z parní trubky vytéká odvápňovací roztok do nádoby. Nakonec svítí symbol odkapávací misky a symbol zásobníku vody, jelikož odvápňovací roztok zcela protekl.

10 Vyprázdněte odkapávací misku a sběrnou nádobu na výtlačky kávy.

11 Nasaďte opět odkapávací misku **bez** sběrné nádoby na výtlačky kávy.

12 Postavte sběrnou nádobu na výtlačky kávy pod Perfect Cappuccino.

13 Vypláchněte zásobník vody a naplňte jej až po značku Max. vodou z vodovodu.

→ Ovládací tlačítko výdeje páry svítí.

14 Stiskněte ovládací tlačítko pro výdej páry.

→ Symbol ventilu bliká. Z parní trubky vytéká voda do nádoby. Nakonec svítí symbol ventilu.

15 Otočte ventilovým spínačem proti směru hodinových ručiček pro zavření ventilu.

→ Voda proudí uvnitř přístroje do odkapávací misky. Nakonec svítí symbol odkapávací misky.

16 Vyprázdněte odkapávací misku a sběrnou nádobu na výtlačky kávy.

17 Počkejte až parní trubka vychladne a znovu nasuňte šlehač zezdola na parní trubku, dokud nezaskočí.

18 Nasaďte opět odkapávací misku se sběrnou nádobou na výtlačky kávy.

→ Tlačítko zap/vyp svítí po krátké zahřívací fázi.
Ovládací tlačítka a symboly zrn svítí.
Přístroj je připraven k provozu.

Odstranění vodního kamene ze zásobníku vody

Ze zásobníku vody byste měli pravidelně odstraňovat vodní kámen, abyste zaručili bezvadnou funkci.

- Odklopte víko zásobníku vody (vyobrazení **A**, č. **3**) a vytáhněte zásobník vody nahoru z přístroje.
- Před odstraňováním vodního kamene vyjměte – je-li vložen – vodní filtr Claris® ze zásobníku vody (viz strana 12).
- Zásobník vody naplňte běžným odvápňovacím prostředkem. Doporučujeme Vám tekutý rychloodvápňovač od firmy Melitta®. Řiďte se při tom pokyny výrobce odvápňovacího prostředku.
- Nakonec zásobník vody důkladně propláchněte čistou vodou.
- Popřípadě opět vložte do zásobníku vody vodní filtr Claris® (viz strana 12).
- Naplňte zásobník vody čerstvou vodou a vložte jej opět do přístroje.

11 Doprava a likvidace

Příprava pro dopravu, ochrana proti mrazu a opatření při delším nepoužívání

Vypuštění vody z přístroje a odvzdušnění

Při delším nepoužívání přístroje doporučujeme z něj vypustit vodu a odvzdušnit jej. Tím je přístroj chráněn také před poškozením mrazem.

Předpoklad: Přístroj se nachází v režimu stand-by.

- Postavte nádobu pod Perfect Cappuccino.
- Stiskněte současně ovládací tlačítko pro výdej páry a tlačítko zap/vyp déle než 2 sekundy.
  → Ovládací tlačítko výdeje páry bliká. Symbol zásobníku vody svítí.
- Vyjměte zásobník vody.
  → Ovládací tlačítko výdeje páry bliká.
- Jakmile svítí symbol ventilu na signalizaci, otočte ventilovým spínačem (vyobrazení **A**, č. **6**) ve směru hodinových ručiček pro otevření ventilu.
  → Z Perfect Cappuccino vystupuje pára. Bliká symbol ventilu a ovládací tlačítko výdeje páry . Jakmile je z přístroje vypuštěna voda a přístroj je odvzdušněn, svítí ovládací tlačítko výdeje páry a symbol ventilu .
- Otočte ventilovým spínačem proti směru hodinových ručiček pro zavření ventilu.
  → Přístroj se nachází v režimu stand-by.
- Vyprázdněte zásobník vody a znovu jej nasaďte.
- Vypněte kompletně přístroj síťovým spínačem.
- Vytáhněte síťovou zástrčku.

Upozornění

Vodní filtr Claris® by neměl zůstat po dlouhou dobu suchý. Proto Vám doporučujeme uložit vodní filtr Claris® při delším nepoužívání přístroje ve sklenici s vodou do lednice.

Doprava

- Vypusťte z přístroje vodu a odvzdušněte jej.
- Vyčistěte odkapávací misku a sběrnou nádobu na výtlačky kávy.
- Vyprázdněte nádobu na kávová zrna.
- Dopravujte přístroj pokud možno v originálním balení včetně tuhého pěnového materiálu, abyste zamezili škodám při přepravě.

! Pozor!

Nepřepravujte nebo neukládejte přístroj v dopravních prostředcích nebo prostorách temperovaných na nízkou teplotu, protože by zbytková voda mohla zmrznout nebo kondenzovat a poškodit přístroj.

Likvidace

- Přístroj zlikvidujte prosím s ohledem na životní prostředí prostřednictvím vhodných sběrných systémů.

12 Odstranění poruch

Porucha	Příčina	Opatření
káva vytéká jen po kapkách	příliš jemný stupeň mletí	nastavte hrubší stupeň mletí vyčistěte pařicí jednotku ev. odstraňte vodní kámen ev. proveďte integrovaný čisticí program
káva nevytéká	zásobník vody není naplněný nebo není správně nasazený	naplňte zásobník vody a dbejte na jeho správné uložení ev. otevřete ventil dokud nezačne vytékat voda a pak ventil opět zavřete
	ucpaná pařicí jednotka	vyčistěte pařicí jednotku
mlecí zařízení nemele kávová zrna	zrna nepadají do mlecího zařízení (příliš olejnatá zrna)	lehce poklepte na nádobu na zrna
	sklápěcí páčka je ve svislé poloze	sklápěcí páčku dejte doprava nebo doleva
	cizí tělesa v mlecím zařízení	kontaktujte horkou linku
hlučné zvuky z mlecího zařízení	cizí tělesa v mlecím zařízení	kontaktujte horkou linku
symboly zrn blikají, přestože je nádoba na zrna naplněná	nedostatečné množství namletých zrn v pařicí komoře	stiskněte ovládací tlačítko pro výdej jednoho šálku kávy nebo dvou šálků kávy
symbol ventilu svítí mimo pořadí	ve vedeních uvnitř přístroje se nachází vzduch	otevřete ventil dokud nezačne z přístroje vytékat voda a ventil opět zavřete ev. vyčistěte pařicí jednotku

Porucha	Příčina	Opatření
pařicí jednotku už nelze po odebrání znovu vsadit.	pařicí jednotka není správně zajištěna	zkontrolujte správné zajištění držadla pařicí jednotky.
	mechanismus pohonu není ve správné poloze.	přístroj VYPNĚTE a opět ZAPNĚTE, a pak déle než 2 sekundy tiskněte současně ovládací tlačítka pro přípravu jednoho šálku i dvou šálků kávy. Mechanismus pohonu se ustaví v poloze. Pařicí jednotku opět nasaďte a zkontrolujte správné zajištění
ovládací tlačítka pro výdej jednoho šálku kávy a dvou šálků kávy blikají střídavě s tlačítkem zap/vyp	pařicí jednotka chybí nebo není dobře nasazená	nasaďte správně pařicí jednotku
	pařicí komora je přeplněná	vypněte a znovu zapněte přístroj síťovým spínačem (popř. opakujte), dokud není signalizován režim stand-by
nepřetržité blikání všech ovládacích tlačítek	systémová chyba	přístroj vypněte a zapněte síťovým spínačem, při nezdaru zašlete přístroj do servisu

13 Prohlášení o shodě

CE prohlášení o shodě

Byly použity následující harmonizované normy ve smyslu směrnice o EMC (2004/108/EHS) stejně jako nízkonapěťové směrnice (2006/95/ES):

DIN EN 60335-1: 2002 + A11: 2004 + A1: 2004 + A12: 2006 + Corr. + A2: 2006	Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácí požití a podobné účely: díl 1, všeobecné požadavky
DIN EN 60335-2-14: 2006	Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácí požití a podobné účely: díl 2-14, zvláštní požadavky na kuchyňské přístroje
DIN EN 60335-2-15: 2002 + A1: 2005	Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácí požití a podobné účely: díl 2-15, zvláštní požadavky na přístroje určené k ohřívání kapalin
DIN EN 61000-3-2: 2006	EMC, díl 3-2: mezní hodnoty pro vyšší harmonické proudy (vstupní proud přístroje <= 16 A na vodič)
DIN EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005	EMC, díl 3-3: Mezní hodnoty – omezení změn napětí, kolísání napětí a mihotání ve veřejných nízkonapěťových rozvodných sítích pro přístroje se jmenovitým proudem <=16 A na vodič, které nepodléhají žádné zvláštní podmínce připojení
DIN EN 61000-4-13: 2002	EMC, díl 4-13: Zkušební a měřicí postupy; zkoušky odolnosti proti rušení síťové přípojky střídavého proudu vyššími harmonickými oscilacemi a meziharmonickými včetně poruch šířících se po vedení z přenosu signálu na elektrických nízkonapěťových sítích
DIN EN 55014-1: 2006	EMC – požadavky na domácí spotřebiče, elektrická nářadí a podobné elektrické přístroje - díl 1: rušivé vyzařování
DIN EN 55014-2: 1997 + A1:01	EMC – požadavky na domácí spotřebiče, elektrická nářadí a podobné elektrické přístroje - díl 2: odolnost proti rušení; norma skupiny výrobků
DIN EN 50366: 2003 + A1: 2006	Elektrické přístroje pro domácí použití a podobné účely - elektromagnetická pole - postup vyhodnocení a měření

Aktualizace norem na nejnovější stav zajištěním kvality v rámci DIN/ISO 9001.



Minden, 15.09.2008
místo/datum

podpis

vedoucí techniky
údaje o podpisovateli

Vážená zákazníčka, vážený zákazník!

Srdečne vám blahoželáme ku kúpe vášho plnoautomatického kávovaru CAFFEO®.

Tešíme sa, že vás môžeme pozdraviť ako milovníkov kávy a zástancov kávovarov CAFFEO®.

So svojím kvalitným výrobkom CAFFEO® zažijete mnoho jedinečných kávových momentov. Vychutnajte si všetkými zmyslami svoje obľúbené kávové špeciality a nechajte sa rozmaznávať. O jedinečný pôžitok sa postará speňovač mlieka Perfect Cappucino, pomocou ktorého môžete pripravovať vynikajúcu mliečnu penu pre rôzne kávové špeciality a taktiež 2-komorový zásobník na zrnkovú kávu Bean Select, ktorý vám umožňuje voľbu medzi dvoma rôznymi druhmi zrnkovej kávy.

Aby ste sa spolu so svojimi hosťami mohli dlho tešiť z automatického kávovaru Melitta® CAFFEO®, prečítajte si pozorne tento návod na použitie. Návod na použitie starostlivo uschovajte.

V prípade, ak vám bude niečo nejasné alebo ak budete potrebovať ďalšie informácie o výrobku, obráťte sa priamo na nás alebo nás navštívte na našej internetovej stránke *www.melitta.cz*.

Prajeme vám veľa radosti s automatickým kávovarom Melitta® CAFFEO®.

Váš kolektív CAFFEO®

® Registered trademark of a company of the Melitta Group

Adresár

Informácie o tomto návode na použitie 42
Symboly v texte tohto návodu na použitie 42
Predpísané použitie 43
Neprípustné použitie 43

Všeobecné bezpečnostné pokyny 44

Charakteristika spotrebiča 45
Legenda k obrázku A 45
Legenda k obrázku B 45
Displej 46

Uvedenie do prevádzky 47
Inštalácia 47
Pripojenie 48
Naplnenie zásobníka na zrnkovú kávu 49
Vloženie vodného filtra Claris® 50
Naplnenie nádržky na vodu 51
Zapnutie a odvzdušnenie 51
Nastavenie požadovanej sily kávy 52
Nastavenie požadovaného množstva kávy 52

Príprava kávy/espressa 53
Príprava kávy/espressa zo zrnkovej kávy 53
Príprava kávy/espressa zo zomletej kávy 54

Spenenie mlieka 55

Príprava horúcej vody 56

Vypnutie a prevádzkové režimy 57
Vypnutie 57
Prevádzkové režimy 57

Funkčné nastavenia 58
Nastavenie tvrdosti vody – funkčné nastavenie 1 58
Nastavenie časovača pre energeticky úsporný pohotovostný režim – funkčné nastavenie 2 59
Nastavenie časovača pre režim Stand-by – funkčné nastavenie 3 60
Nastavenie teploty sparovania – funkčné nastavenie 4 61
Obnovenie nastavení výrobcu 62
Nastavenie hrubosti mletia 63

Ošetrovanie a údržba 63
Všeobecné čistenie 63
Čistenie speňovača mlieka Perfect Cappuccino 64
Čistenie sparovacej jednotky 64
Integrovaný čistiaci program 66
Integrovaný odvápňovací program 68
Odvápnenie nádobky na vodu 70

Transport a likvidácia 71
Príprava na transport, ochrana pred mrazom a opatrenia pri dlhšom nepoužívaní 71

Odstraňovanie porúch 73

Vyhlásenie o zhode 75

1 Informácie o tomto návode na použitie

- Kvôli lepšej orientácii rozložte poskladané strany na prednej a zadnej strane tohto návodu na použitie.

Symboly v texte tohto návodu na použitie

Symboly použité v tomto návode na použitie vás upozornia na zvláštne nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s kávovarom Melitta® CAFFEO® a poskytnú vám užitočné informácie.

⚠ Výstraha!

Texty označené týmto symbolom obsahujú informácie pre vašu bezpečnosť a upozorňujú na možné nebezpečenstvá úrazu.

(!) Pozor!

Texty označené týmto symbolom obsahujú informácie o nesprávnej obsluhe, ktorej sa treba vyhnúť a upozorňujú na možné nebezpečenstvá vecných škôd.

Upozornenie

Texty označené týmto symbolom obsahujú cenné dodatočné informácie pre zaobchádzanie s vaším automatickým kávovarom Melitta® CAFFEO®.

Predpísané použitie

Automatický kávovar Melitta® CAFFEO® je výlučne určený na prípravu kávy a kávových špecialít, na ohrev vody a taktiež na externý ohrev mlieka.

Predpísané použitie zahŕňa aj to,

- že si pozorne prečítate tento návod na obsluhu, porozumiete mu a budete ho rešpektovať.
- že budete rešpektovať bezpečnostné pokyny.
- že budete automatický kávovar Melitta® CAFFEO® používať v rozsahu prevádzkových podmienok špecifikovaných v tomto návode na použitie.

Neprípustné použitie

Za neprípustné použitie sa považuje akékoľvek iné použitie automatického kávovaru Melitta® CAFFEO®, ako je opísané v tomto návode na použitie.

⚠ Výstraha!

Pri neprípustnom použití sa môžete poraniť alebo obariť horúcou vodou alebo parou.

Upozornenie

Výrobca neručí za škody, ktoré je možné odvodiť z neprípustného použitia spotrebiča.

2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny. Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete tým ohroziť vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spotrebiča.

⚠ Výstraha!

- Uchovávajte o. i. nasledujúce predmety mimo dosahu detí: Obalový materiál, drobné súčiastky.
- Všetky osoby, ktoré spotrebič používajú, musia sa vopred oboznámiť s jeho obsluhou a s možnými nebezpečenstvami.
- Nikdy nedovoľte deťom bez dozoru používať spotrebič alebo sa v jeho blízkosti hrať.
- Spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo psychickými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a /alebo vedomosťami, s výnimkou prípadu, ak ho používajú pod dohľadom zodpovednej osoby, od ktorej dostali inštrukcie, ako ho používať.
- Spotrebič používajte len vtedy, ak sa nachádza v bezchybnom stave.
- Nikdy sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami. V prípade nevyhnutných opráv sa obráťte výlučne na Hotline spoločnosti Melitta®.
- Na spotrebiči, jeho komponentoch a na dodávanom príslušenstve nevykonávajte žiadne zmeny.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody.
- Nikdy sa spotrebiča nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
- Počas prevádzky spotrebiča nikdy nesiahajte do jeho vnútra.
- Nikdy sa nedotýkajte horúcich povrchov spotrebiča.
- Venujte pozornosť aj bezpečnostným pokynom uvedeným v ostatných kapitolách tohto návodu na použitie.

3 Charakteristika spotrebiča

Legenda k obrázku A

Číslo obrázku	Vysvetlenie
1	Odkvapkávacia miska s plechom na šálky a nádobkou na kávové výlisky (vo vnútri)
2	Speňovač mlieka „Perfect Cappuccino“
3	Nádržka na vodu
4	Tlačidlo pre nastavenie sily kávy
5	Tlačidlo pary
6	Ventilový spínač
7	Displej
8	2-komorový zásobník na zrnkovú kávu „Bean Select“
9	Klopný spínač zásobníka na zrnkovú kávu „Bean Select“
10	Komora na mletú kávu s vekom
11	Tlačidlo zapnutia/vypnutia
12	Regulátor množstva kávy
13	Tlačidlo pre prípravu jednej šálky kávy
14	Tlačidlo na prípravu dvoch šálok kávy
15	Výškovo nastaviteľné výstupné hrdlo
16	Plavák na indikáciu stavu vody v odkvapkávacej miske

Legenda k obrázku B

Číslo obrázku	Vysvetlenie
17	Sieťový kábel
18	Sparovacia jednotka s typovým štítkom (za krytom)
19	Nastavenie hrubosti mletia
20	Sieťový spínač

Displej

Symbol	Význam	Kontrolka	Vysvetlenie / výzva
	Parný ventil	svieti	teplota pre dávkovanie pary je dosiahnutá, otvoriť ventil
		bliká	ventil je otvorený
	Nádržka na vodu	svieti	naplniť nádržku na vodu
	Komora na mletú kávu	bliká	veko komory na mletú kávu je otvorené
		svieti	mletá káva sa nadávkuje po stlačení tlačidla pre prípravu jednej šálky kávy 
	Sila kávy	svieti	1 kávové zrno: jemná 2 kávové zrná: normálna 3 kávové zrná: silná 4 kávové zrná: veľmi silná
		bliká	naplniť zásobník na zrnkovú kávu, kontrolka prestane blikať pri najbližšom nadávkovaní kávy
	Čistenie	svieti	vyčistiť spotrebič
		bliká	beží integrovaný čistiaci program
	Odkvapkávacia miska a nádobka na kávové výlisky	svieti	vyčistiť odkvapkávaciu misku a nádobku na kávové výlisky
		bliká	vložiť odkvapkávaciu misku a nádobku na kávové výlisky
	Odvápňovanie	svieti	odvápniť spotrebič
		bliká	beží integrovaný odvápňovací program

4 Uvedenie do prevádzky

Pred prvým uvedením spotrebiča do prevádzky vykonajte nasledujúce kroky. Postup pri vykonávaní jednotlivých krokov je opísaný na nasledujúcich stranách.

- Inštalácia
- Pripojenie
- Naplnenie zásobníka na zrnkovú kávu
- Vloženie vodného filtra Claris®
- Naplnenie nádržky na vodu
- Zapnutie a odvzdušnenie
- Nastavenie požadovaného množstva kávy
- Nastavenie požadovanej sily kávy

Po vykonaní týchto krokov je spotrebič pripravený na prevádzku. Môžete následne pristúpiť k príprave kávy. Pri prvom uvedení kávovaru do prevádzky vám odporúčame prvé dve šálky kávy vyliať.

Inštalácia

- Postavte spotrebič na stabilnú, rovnú a suchú plochu. Dodržte vzdialenosť cca 10 cm od steny a iných predmetov.

(!) Pozor!

– Nikdy neinštalujte spotrebič na horúce plochy alebo vo vlhkých miestnostiach.

– Spotrebič netransportujte a ani neskladujte v dopravných prostriedkoch alebo miestnostiach s nízkou teplotou, inak by mohla zvyšková voda zamrznúť a poškodiť prístroj. Rešpektujte pokyny uvedené na strane 71.

- Nádobka na kávové výlisky sa nachádza už v odkvapkávacej miske. Dbajte na to, aby odkvapkávacia miska bola zasunutá do spotrebiča až na doraz.

Pokyny

- Obalový materiál, vrátane tvrdej peny, uschovajte pre transport a neskoršie spätné zásielky, aby sa zamedzilo poškodeniu spotrebiča pri transporte.
- Je normálne, ak sa pred prvým uvedením do prevádzky nachádzajú v spotrebiči stopy kávy a vody. Je to spôsobené tým, že spotrebič bol vo výrobe testovaný, či bezchybne funguje.

Pripojenie

- Pripojte sieťový kábel na uzemnenú zásuvku s ochranným kontaktom s minimálnou poistkou 10 A.

Výstraha!

Nebezpečenstvo vzniku požiaru a zásahu elektrickým prúdom v dôsledku nesprávneho sieťového napätia, chybných alebo poškodených prípojok a sieťového kábla

- Presvedčte sa, či sa sieťové napätie zhoduje s napätím uvedeným na typovom štítku spotrebiča. Typový štítok sa nachádza na pravej strane spotrebiča za krytom (obr. **B**, č. **18**).
- Presvedčte sa, či zásuvka vyhovuje platným normám týkajúcich sa elektrickej bezpečnosti. V prípade pochybností sa obráťte na odborníka - elektrikára.
- Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový kábel (poškodená izolácia, holé vodiče).
- Poškodený sieťový kábel nechajte počas doby trvania záruky vymeniť len prostredníctvom výrobcu a po jej uplynutí len prostredníctvom kvalifikovaného personálu.

Naplnenie zásobníka na zrnkovú kávu

Vďaka 2-komorovému zásobníku na zrnkovú kávu „Bean Select“ môžete súbežne používať dva rôzne druhy kávy. Naplňte napr. jednu komoru zrnkovou kávou Espresso a druhú zrnkovou kávou Café-Crème. Pomocou klopnej páčky môžete potom pohodlne prepínať medzi oboma druhmi kávy.

- Snímte veko zásobníka na zrnkovú kávu a naplňte zásobník čerstvou zrnkovou kávou. Do každej z oboch komôr môžete naplniť maximálne 135 g zrnkovej kávy.

! Pozor!

– Do zásobníka na zrnkovú kávu plňte len zrnkovú kávu.
– Nikdy do zásobníka neplňte zomleté, sušené a zmrazené alebo skaramelizované kávové zrná.

- Nasaďte na zásobník veko.
- Zvoľte požadovaný druh zrnkovej kávy tým, že klopnú páčku (obr. **A**, č. **9**) nastavíte na požadovanú komoru. Ak sa páčka nachádza vľavo, sú navolené zrná ľavej komory, ak sa páčka nachádza vpravo, sú navolené zrná pravej komory.

⚠ Výstraha!

Nebezpečenstvo pre osoby s kofeínovou intoleranciou.
Keďže nad mlecím ústrojenstvom zostáva vždy určité zvyškové množstvo zrnkovej kávy, ktorá bola mletá ako posledná, dochádza pri prepnutí na iný druh kávy k zmiešaniu obidvoch druhov kávy. Z tohto dôvodu môžu po prepnutí na bezkofeínovú kávu prvé dve šálky obsahovať ešte kofeínovú kávu. Až tretia pripravená šálka po prepnutí je bez kofeínu.

Upozornenie

Ak sa klopná páčka nachádza pri sparovaní vo zvislej polohe, nedostanú sa do mlynčeka žiadne zrnká kávy.

Vloženie vodného filtra Claris®

Ku kávovaru je priložený vodný filter Claris® slúžiaci na odfiltrovanie vodného kameňa. Ak tento filter použijete, nemusíte kávovar tak často odvápňovať a môžete tvrdosť vody nastaviť na stupeň 1 (pozri stranu 58). Vďaka tejto bezpečnej ochrane pred vodným kameňom sa predĺži životnosť vášho kávovaru. Vodný filter musíte v pravidelných intervaloch vymieňať – najneskôr však po 2 mesiacoch.

- Nastavte pomocou modrého krúžku, ktorý sa nachádza v hornej časti vodného filtra Claris®, aktuálny mesiac. Takto ľahko zistíte, kedy je potrebné vodný filter Claris® vymeniť.
- Pomocou prípravku na dolnom konci dodávanej kávovej odmerky (pred použitím zastrčiť časti do seba) naskrutkujte vodný filter Claris® do závitu na dne nádržky na vodu.
- Vyklopte veko nádržky na vodu (obr. **A**, č. **3**) nahor a vytiahnite nádržku na vodu smerom nahor zo spotrebiča von.
- Naplňte do nádržky na vodu až po rysku 0,5l čerstvej vody a vložte nádobku na vodu späť do spotrebiča.
- Postavte pod speňovač mlieka Perfect Capuccino vhodnú nádobku a posuňte parnú rúrku nadol tak, aby ležala pod úrovňou okraja nádobky.
- Na otvorenie ventilu otočte ventilovým spínačom (obr. **A**, č. **6**) v smere hodinových ručičiek.

  → Do nádobky nachádzajúcej sa pod speňovačom mlieka Perfect Cappucino natečie voda.

- Akonáhle sa rozsvieti symbol nádržky na vodu, otočte ventilovým spínačom proti smeru hodinových ručičiek, aby sa ventil zavrel.

  → Spotrebič je pripravený na prevádzku.

Upozornenie

Vodný filter Claris® by nemal dlhší čas ostať suchý. Preto odporúčame vodný filter Claris® pri dlhšom nepoužívaní spotrebiča uchovávať v chladničke ponorený v pohári s vodou.

Naplnenie nádržky na vodu

- Vyklopte veko nádržky na vodu (obr. **A**, č. **3**) nahor a vytiahnite nádržku na vodu smerom nahor zo spotrebiča von.
- Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou a vložte ju späť do spotrebiča.

Zapnutie a odvzdušnenie

Všetky potrubia v spotrebiči boli výrobcom zbavené vody a zavzdušnené. Preto pri prvom zapnutí spotrebiča, po uplynutí fázy nahrievania, svieti symbol ventilu a musíte spotrebič pomocou, ventilu odvzdušniť. Odvzdušnenie je nutné len pri prvom uvedení spotrebiča do prevádzky.

- Prepnite sieťový spínač (obr. **B**, č. **20**) do polohy „**I**“.
- Na zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia ⏻.
  → Tlačidlo zapnutia/vypnutia ⏻ bliká. Spotrebič začne ohrievať. Po ohriatí svieti symbol ventilu .
- Postavte pod speňovač mlieka Perfect Capuccino vhodnú nádobku a posuňte parnú rúrku nadol tak, aby ležala pod úrovňou okraja nádobky.
- Postavte pod výstupné hrdlo vhodnú nádobku.
- Na otvorenie ventilu otočte ventilovým spínačom (obr. **A**, č. **6**) v smere hodinových ručičiek.
  → Symbol ventilu bliká. Do nádobky nachádzajúcej sa pod speňovačom mlieka Perfect Cappucino natečie voda.
- Akonáhle prestane voda vytekať a svieti symbol ventilu , otočte ventilovým spínačom proti smeru hodinových ručičiek, aby sa ventil zatvoril.

Spotrebič vykoná automatické prepláchnutie, pričom z výstupného hrdla vytečie horúca voda. Následne svieti tlačidlo zapnutia/vypnutia ⏻. Spotrebič je pripravený na prevádzku.

Nastavenie požadovanej sily kávy

- Stlačte viackrát tlačidlo pre nastavenie sily kávy (), aby ste si zvolili jeden zo štyroch možných stupňov sily kávy.

  → Vaša voľba sa zobrazuje pomocou symbolov kávových zŕn na displeji.

Zobrazenie na displeji	Sila kávy
	jemná
	normálna (nastavenie výrobcu)
	silná
	veľmi silná

- Arómu kávy môžete meniť aj nastavením hrubosti mletia. Všimnite si k tomu stranu 63.

Nastavenie požadovaného množstva kávy

- Na plynulé nastavenie dávkovaného množstva kávy otočte regulátor množstva kávy do požadovanej polohy (obr. **A**, č. **12**) (otočením regulátora doľava: množstvo kávy sa znižuje, otočením regulátora doprava: množstvo kávy sa zvyšuje).

Množstvo kávy	Regulátor úplne vľavo	Regulátor v stredovej polohe	Regulátor úplne vpravo
Pri príprave jednej šálky kávy	30 ml	125 ml	220 ml
Pri príprave dvoch šálok kávy	2 x 30 ml	2 x 125 ml	2 x 220 ml

5 Príprava kávy / espressa

Príprava kávy / espressa zo zrnkovej kávy

Príprava jednej šálky kávy / espressa

Predpoklady: Spotrebič je pripravený na prevádzku. Nastavili ste požadovanú silu kávy a dávkované množstvo kávy. Zvolili ste požadovaný druh kávy na zásobníku zrnkovej kávy.

- Postavte pod výstupné hrdlo šálku.
- Stlačte tlačidlo pre prípravu jednej šálky kávy.
  → Spustí sa proces mletia a výdaja kávy. Výdaj kávy sa automaticky ukončí, ak sa dosiahne nastavené dávkované množstvo kávy.
- Ak chcete výdaj kávy predčasne ukončiť, stlačte tlačidlo pre prípravu jednej šálky kávy.

Príprava dvoch šálok kávy / espressa

Predpoklady: Spotrebič je pripravený na prevádzku. Nastavili ste požadovanú silu kávy a dávkované množstvo kávy. Zvolili ste požadovaný druh kávy na zásobníku zrnkovej kávy.

- Postavte pod výstupné hrdlo dve šálky.
- Stlačte tlačidlo pre prípravu dvoch šálok kávy.
  → Spustí sa dvojnásobný proces mletia a výdaja kávy. Výdaj kávy sa automaticky ukončí, ak sa dosiahne nastavené dávkované množstvo kávy.
- Ak chcete výdaj kávy predčasne ukončiť, stlačte ovládacie tlačidlo pre prípravu dvoch šálok kávy.

Príprava kávy / espressa zo zomletej kávy

Predpoklady: Spotrebič je pripravený na prevádzku. Nastavili ste požadované dávkované množstvo kávy.

- Otvorte veko komory pre mletú kávu (obr. **A**, č. **10**).
  → Symbol komory pre mletú kávu bliká.
- Naplňte do komory čerstvú mletú kávu.

Pozor!

– Do komory pre mletú kávu plňte len mletú kávu. Instantné výrobky môžu spôsobiť zalepenie sparovacej jednotky.
– Nikdy neplňte väčšie množstvo mletej kávy ako je jedna kávová odmerka (priložená k spotrebiču), inak môže dôjsť k preplneniu sparovacej jednotky.

- Zavrite veko komory pre mletú kávu.
  → Symbol komory pre mletú kávu a tlačidlo na prípravu jednej šálky kávy svietia.
- Postavte pod výstupné hrdlo šálku.
- Stlačte tlačidlo pre prípravu jednej šálky kávy .
  → Spustí sa výdaj kávy. Výdaj kávy sa automaticky ukončí, ak sa dosiahne nastavené dávkované množstvo kávy.
- Ak chcete výdaj kávy predčasne ukončiť, stlačte tlačidlo pre prípravu jednej šálky kávy .

Upozornenie

Ak v priebehu 90 sekúnd po otvorení komory pre mletú kávu nenecháte pripraviť kávu, prepne sa spotrebič na režim zrnkovej kávy a vyhodí zomletú kávu do nádobky na kávové výlisky, aby sa zamedzilo nebezpečenstvu preplnenia sparovacej komory.

6 Spenenie mlieka

Predpoklad: Spotrebič je pripravený na prevádzku.

- Postavte pod speňovač mlieka Perfect Cappuccino nádobu s mliekom. Dbajte na to, aby bol šľahač speňovača Perfect Cappuccino ponorený do mlieka.
- Nádobu naplňte maximálne do jednej tretiny, pretože sa objem mlieka pri šľahaní značne zväčšuje.
- Stlačte tlačidlo pary .
  → Tlačidlo pary bliká. Spotrebič začne ohrievať. Ak je dosiahnutá teplota pary, svieti tlačidlo pary a symbol ventilu .

⚠ Výstraha!

Nebezpečenstvo popálenia a obarenia na horúcej parnej rúrke, parnej hadici alebo na horúcom šľahači
Počas prevádzky nikdy nesiahajte na parnú rúrku alebo šľahač speňovača Perfect Cappuccino.

- Na otvorenie ventilu otočte ventilovým spínačom (obr. **A**, č. **6**) v smere hodinových ručičiek.
  → Symbol ventilu a tlačidlo pary bliká. Šľahač mlieko spení a súčasne ho ohreje. Lepšie spenenie dosiahnete, ak budete šľahačom počas speňovania pohybovať hore-dolu.
- Na uzavretie ventilu a tým aj na ukončenie speňovania otočte ventilovým spínačom proti smeru hodinových ručičiek. Objem mlieka by sa mal približne zdvojnásobiť a nádoba by mala byť citeľne ohriata.
- Na prepnutie z režimu pary do normálneho režimu stlačte tlačidlo pary .
- Počkajte, kým parná rúrka vychladne a potom ju spolu so šľahačom odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek zo speňovača mlieka Perfect Cappuccino (obr. **E**).

- Stiahnite šľahač speňovača Perfect Cappuccino smerom nadol z parnej rúrky (obr. **F**).
- Opláchnite parnú rúrku a šľahač pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.
- Naskrutkujte vyčistenú parnú rúrku spolu so šľahačom v smere hodinových ručičiek na speňovač mlieka Perfect Cappucino tak, aby zaskočila.

Upozornenie

Odporúčame používať studené mlieko s vysokým obsahom bielkovín. Na dosiahnutie optimálnej peny nie je rozhodujúci obsah tuku ale obsah bielkovín v mlieku.

7 Príprava horúcej vody

Predpoklad: Spotrebič je pripravený na prevádzku.

- Položte pod speňovač mlieka Perfect Cappuccino utierku, aby ste zachytili unikajúcu zvyškovú vodu.
- Stiahnite šľahač speňovača Perfect Cappuccino smerom nadol z parnej rúrky (obr. **F**).
- Postavte pod parnú rúrku vhodnú nádobu a posuňte parnú rúrku nadol tak, aby ležala pod úrovňou okraja nádoby.
- Na otvorenie ventilu otočte ventilovým spínačom (obr. **A**, č. **6**) v smere hodinových ručičiek.

  → Symbol ventilu bliká. Z parnej rúrky natečie do nádoby horúca voda.
- Ak je dosiahnuté požadované množstvo vody, otočte ventilovým spínačom proti smeru hodinových ručičiek, aby sa ventil zatvoril.
- Počkajte, kým parná rúrka vychladne a opäť na ňu zospodu nasuňte šľahač tak, aby zaskočil.

8 Vypnutie a prevádzkové režimy

Vypnutie

- Vložte pod výstupné hrdlo vhodnú nádobu.
- Na zapnutie spotrebiča v režime Stand-by stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia ⏻.
  → Spotrebič vykoná automatické prepláchnutie kávového okruhu. Sparovacia komora sa uvedie do kľudovej polohy. Tlačidlo zapnutia/vypnutia ⏻ svieti načerveno.
- Prepnite sieťový spínač (obr. **B**, č. **20**) do polohy „**0**“, aby ste spotrebič kompletne vypli.

Upozornenie

Ak sa spotrebič nachádza v režime Stand-by, vypínajte ho len pomocou sieťového spínača, inak hrozí nebezpečenstvo, že sparovacia jednotka nebude v správnej polohe.

Prevádzkové režimy

Režim	Rozpoznateľný podľa	Čo je možné?
Režim pripravenosti na prevádzku	Ovládacie tlačidlá a symboly kávových zŕn svietia	Ovládacie funkcie na prípravu nápojov
Energeticky úsporný pohotovostný režim	Tlačidlo zapnutia/vypnutia ⏻ a symboly kávových zŕn svietia	Zapnutie stlačením ľubovoľného tlačidla
Režim Stand-by	Tlačidlo zapnutia/vypnutia ⏻ svieti načerveno	Vykonanie funkčných nastavení vykonanie integrovaného čistiaceho programu a odvápňovacieho programu

Energeticky úsporný pohotovostný režim

Spotrebič sa po poslednej operácii (v závislosti od nastavenia) automaticky prepne do energeticky úsporného pohotovostného režimu (teplota sa za účelom šetrenia energie zníži). Príslušný časovač môžete nastaviť na rôzne časy. Všimnite si k tomu stranu 59.

Režim Stand-by

V režime Stand-by spotrebováva spotrebič len minimálne množstvo energie (< 1 W). Odporúčame vám však, aby ste spotrebič pomocou sieťového spínača vypli, ak ho dlhší čas nepoužívate (napr. cez noc). Spotrebič sa jednu hodinu po poslednej operácii automaticky prepne do režimu Stand-by. Príslušný časovač môžete nastaviť na iný čas. Všimnite si k tomu stranu 60.

9 Funkčné nastavenia

Nastavenie tvrdosti vody – funkčné nastavenie 1

Na stanovenie tvrdosti vody vo vašej oblasti použite priložené testovacie prúžky. Rešpektujte pokyny uvedené na obale testovacieho prúžku. Výrobcom je tvrdosť vody nastavená na stupeň 4.

→ Na zachovanie kvality spotrebiča nastavte tvrdosť vody nasledovným spôsobom: Predpoklad: Spotrebič sa nachádza v režime Stand-by. Tlačidlo zapnutia/vypnutia ⏻ svieti načerveno.

- Stlačte súčasne tlačidlo pre prípravu jednej šálky kávy ☕ a tlačidlo pary ♨, kým sa slabo rozsvietia štyri ovládacie tlačidlá.
- Stlačte viackrát tlačidlo pary ♨, aby ste si zvolili jeden zo štyroch možných stupňov tvrdosti vody.

  → Tlačidlo pary svieti ♨ jasným svetlom. Stupeň tvrdosti vody, ktorý ste si podľa tabuľky zvolili, sa na displeji zobrazuje prostredníctvom symbolov kávových zŕn .

Rozsah tvrdosti vody	Vlastnosti	°dH	°f
	mäkká	0-7,2 °dH	0-13 °f
	stredná	7,2-14 °dH	13-25 °f
	tvrdá	14-21,2 °dH	25-38 °f
	veľmi tvrdá	> 21,2 °dH	> 38 °f

- Na potvrdenie zvoleného stupňa tvrdosti vody stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia ⏻.

  → V závislosti od voľby bliká na displeji jeden alebo štyri symboly kávových zŕn . Spotrebič sa nachádza opäť v režime Stand-by.

Nastavenie časovača pre energeticky úsporný pohotovostný režim – funkčné nastavenie 2

Ďalšie informácie o energeticky úspornom pohotovostnom režime nájdete na strane 58.

Výrobcom je časovač nastavený na stupeň 2 (15 minút).

Nastavte časovač podľa nasledujúceho postupu:

Predpoklad: Spotrebič sa nachádza v režime Stand-by.

→ Tlačidlo zapnutia/vypnutia ⏻ svieti načerveno.

- Stlačte súčasne tlačidlo pre prípravu jednej šálky kávy ☕ a tlačidlo pary ♨, kým sa slabo rozsvietia štyri ovládacie tlačidlá.
- Stlačte viackrát tlačidlo pre nastavenie sily kávy , aby ste si zvolili jeden zo štyroch možných časov pre nastavenie časovača.

→ Ovládacie tlačidlo pre nastavenie sily kávy svieti jasným svetlom.Vaša voľba sa zobrazuje na displeji prostredníctvom symbolov kávových zŕn.

Zobrazenie na displeji	Čas
	5 minút
	15 minút
	30 minút
	vypnuté

- Na potvrdenie zvoleného času stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.

  → V závislosti od voľby svieti na displeji na potvrdenie jeden až štyri symboly kávových zŕn. Spotrebič sa nachádza opäť v režime Stand-by.

Upozornenie

Stlačením ľubovoľného tlačidla spotrebič "zobudíte" z energeticky úsporného pohotovostného režimu. Funkcia stlačeného tlačidla (napr. príprava kávy) sa priamo vykoná, len fáza nahrievania trvá o niečo dlhšie.

Nastavenie časovača pre režim Stand-by – funkčné nastavenie 3

Ďalšie informácie o režime Stand-by nájdete na strane 58. Výrobcom je časovač nastavený na stupeň 2 (2 hodiny).

→ Nastavte časovač podľa nasledujúceho postupu: Predpoklad: Spotrebič sa nachádza v režime Stand-by. Tlačidlo zapnutia/vypnutia svieti načerveno.

- Stlačte súčasne tlačidlo pre prípravu jednej šálky kávy a tlačidlo pary, kým sa slabo rozsvietia štyri ovládacie tlačidlá.
- Stlačte viackrát tlačidlo pre prípravu dvoch šálok kávy, aby ste si zvolili jeden zo štyroch možných časov pre nastavenie časovača.

  → Tlačidlo pre prípravu dvoch šálok kávy svieti jasným svetlom. Vaša voľba sa na displeji zobrazuje prostredníctvom symbolov kávových zŕn.

Zobrazenie na displeji	Čas
	1 hodina
	2 hodiny
	4 hodiny
	8 hodín

- Na potvrdenie zvoleného času stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia ⏻.

  → V závislosti od voľby svieti na displeji na potvrdenie jeden až štyri symboly kávových zŕn . Spotrebič sa nachádza opäť v režime Stand-by.

Nastavenie teploty sparovania – funkčné nastavenie 4

Nastavte teplotu sparovania v závislosti od vašich potrieb podľa nasledujúceho postupu:

Výrobcom je teplota sparovania nastavená na stupeň 2 (stredná).

Predpoklad: Spotrebič sa nachádza v režime Stand-by.

→ Tlačidlo zapnutia/vypnutia ⏻ svieti načerveno.

- Stlačte súčasne tlačidlo pre prípravu jednej šálky kávy ☕ a tlačidlo pary ♨, kým sa slabo rozsvietia štyri ovládacie tlačidlá.
- Stlačte viackrát tlačidlo pre prípravu jednej šálky kávy ☕, aby ste si zvolili jednu z troch možných teplôt sparovania.

  → Tlačidlo pre prípravu jednej šálky kávy ☕ svieti jasným svetlom.

→ Vaša voľba sa zobrazuje pomocou symbolov kávových zŕn na displeji.

Zobrazenie na displeji	Teplota sparovania
	nízka
	stredná
	vysoká

- Na potvrdenie zvolenej teploty sparovania stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia ⏻.

  → V závislosti od voľby svieti na displeji jeden až tri symboly kávových zŕn. Spotrebič sa nachádza opäť v režime Stand-by.

Obnovenie nastavení výrobcu

Ak chcete pre váš automatický kávovar CAFFEO® obnoviť nastavenia výrobcu, uskutočnite nasledujúce kroky:

Predpoklad: Spotrebič sa nachádza v režime Stand-by.

- Vypnite spotrebič pomocou sieťového spínača.
- Počkajte, kým zhasne červená kontrolka tlačidla zapnutia/vypnutia ⏻.
- Stlačte súčasne tlačidlo pre nastavenie sily kávy a tlačidlo pre prípravu dvoch šálok kávy.
- Zapnite **súčasne** spotrebič pomocou sieťového spínača.

  → Všetky nastavenia sa obnovia na nastavenia výrobcu.

Nastavenie hrubosti mletia

Hrubosť mletia bola pred dodávkou nastavená na optimum. Z tohto dôvodu vám odporúčame hrubosť mletia dolaďovať až po cca 1000 pripravených kávach.

Hrubosť mletia môžete nastaviť len **počas** činnosti mlynčeka. Nastavte preto hrubosť mletia bezprostredne po spustení dávkovania kávových zŕn.

Ak aróma kávy nie je dostatočne intenzívna, odporúčame vám zrná zomlieť na jemnejšie.

- Nastavte páčku (obr. **B**, č. **19**) do jednej z troch možných polôh (pri pohľade na spotrebič zozadu).

Poloha páčky	Hrubosť mletia
vľavo	jemnejšia
v strede	stredná
vpravo	hrubšia

10 Ošetrovanie a údržba

Všeobecné čistenie

- Utrite spotrebič zvonka mäkkou, navlhčenou handričkou a bežne dostupným prostriedkom na umývanie riadu.
- Pravidelne vyprázdňujte a čistite odkvapkávaciu misku, najneskôr vtedy, ak plavák (obr. **A**, č. **16**) na hornej strane vyčnieva z odkvapkávacej mriežky.
- Pravidelne čistite nádobku na výlisky kávy, napr. v umývačke riadu.

(!) Pozor!

Nepoužívajte utierky z mikrovlákien, abrazívne utierky, hubky alebo čistiace prostriedky, aby sa zamedzilo poškodeniu povrchu spotrebiča.

Čistenie speňovača mlieka Perfect Cappuccino

- Položte pod speňovač mlieka Perfect Cappuccino utierku, aby ste zachytili unikajúcu zvyškovú vodu.
- Odskrutkujte parnú rúrku spolu so šľahačom proti smeru hodinových ručičiek zo speňovača Perfect Cappuccino (obr. **E**).
- Stiahnite šľahač speňovača Perfect Cappuccino smerom nadol z parnej rúrky (obr. **F**).
- Opláchnite parnú rúrku a šľahač pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.
- Nasuňte znova šľahač zospodu na parnú rúrku tak, aby zaskočil.
- Naskrutkujte vyčistenú parnú rúrku spolu so šľahačom v smere hodinových ručičiek na speňovač mlieka Perfect Cappucino tak, aby zaskočila.

Upozornenie

Pri častom čistení v umývačke riadu môže dôjsť k miernym farebným zmenám u nádobky na kávové výlisky a u speňovača mlieka Perfect Cappuccino.

Čistenie sparovacej jednotky

Predpoklad: Spotrebič sa nachádza v režime Stand-by.

- Prepnite sieťový spínač (obr. **B**, č. **20**) do polohy „**0**“, aby sa spotrebič kompletne vypol.
- Siahnite do priehlbiny na pravej strane spotrebiča (obr. **B**, č. **18)** a stiahnite kryt smerom doprava.
- Stlačte červený gombík na rukoväti sparovacej jednotky (obr. **H**) a otočte rukoväťou v smere šípky až na doraz (cca o 75°).
- Vytiahnite sparovaciu jednotku za rukoväť zo spotrebiča.
- Nechajte sparovaciu jednotku v danom stave (nepohybujte alebo neotáčajte prvkami sparovacej jednotky).

- Opláchnite dôkladne sparovaciu jednotku ako celok zo všetkých strán pod tečúcou vodou. Dbajte najmä na to, aby plocha znázornená na obr. **J** bola zbavená zvyškov kávy. Sparovaciu jednotku **nečistite** v umývačke riadu.
- Nechajte zo sparovacej jednotky odkvapkať vodu.
- V prípade potreby odstráňte zvyšky kávy z vnútorných plôch spotrebiča, na ktoré sa nasadzuje sparovacia jednotka.
- Vložte sparovaciu jednotku späť do spotrebiča.
- Stlačte červený gombík na rukoväti sparovacej jednotky a otočte rukoväťou proti smeru hodinových ručičiek až na doraz (cca o 75°). Dbajte na to, aby rukoväť zaskočila.
- Vložte obe úchytky krytu vzadu do spotrebiča a sklopte kryt doľava tak, aby zaskočil.
- Prepnite sieťový spínač (obr. **B**, č. **20**) do polohy „**I**“.
- Spotrebič sa nachádza opäť v režime Stand-by.

Upozornenie

Na optimálnu ochranu vášho spotrebiča vám odporúčame raz za týždeň vyčistiť sparovaciu jednotku.

Integrovaný čistiaci program

Integrovaný čistiaci program odstraňuje usadeniny a zvyšky kávového oleja, ktoré sa nedajú odstrániť rukou. Program trvá približne 15 minút. Počas celého procesu bliká symbol čistenia .

Na dosiahnutie optimálneho výsledku čistenia vám odporúčame vopred vyčistiť sparovaciu jednotku (pozri stranu 64).

! Pozor!

- Integrovaný čistiaci program vykonávajte každé 2 mesiace alebo po cca 200 šálkach pripravených sparením, najneskôr však vtedy, ak sa na displeji rozsvieti symbol čistenia .
- Odporúčame používať len čistiace tablety Melitta® pre plnoautomatické kávovary. Tablety sú presne vyladené na kávovar Melitta® CAFFEO®. Ak použijete iné čistiace prostriedky, môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

Integrovaný čistiaci program vykonajte nasledovne:

Predpoklad: Spotrebič sa nachádza v režime Stand-by.

1 Stlačte súčasne tlačidlo pre prípravu jednej šálky kávy a tlačidlo zapnutia/vypnutia na dobu dlhšiu ako 2 sekundy.

→ Symbol čistenia bliká. Symbol odkvapkávacej misky svieti.

2 Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobku na kávové výlisky.

3 Vložte späť odkvapkávaciu misku **bez** nádobky na kávové výlisky a postavte nádobku na kávové výlisky pod výstupné hrdlo.

→ Najprv sa vykonajú dva preplachovacie cykly. Symbol komory pre mletú kávu svieti.

4 Otvorte veko komory na mletú kávu.

→ Symbol komory pre mletú kávu bliká.

5 Vložte do komory pre mletú kávu čistiacu tabletu (obr. **G**).

6 Zavrite veko komory pre mletú kávu.

→ Symbol nádržky na vodu svieti.

7 Vyklopte veko nádržky na vodu (obr. **A**, č. **3**) nahor a vytiahnite nádržku na vodu smerom nahor zo spotrebiča von. Naplňte nádržku na vodu až po rysku MAX a znova ju vložte.

→ Tlačidlo pary bliká.

8 Stlačte tlačidlo pary.

→ Spustí sa integrovaný čistiaci program. Tento proces trvá cca 10 minút. Následne svieti tlačidlo pary.

9 Vyprázdnite nádobku na kávové výlisky a postavte ju pod výstupné hrdlo.

10 Stlačte tlačidlo pary.

→ Integrovaný čistiaci program pokračuje. Tento proces trvá cca 5 minút. Z výstupného hrdla ako aj z vnútra spotrebiča vytečie do odkvapkávacej misky voda. Následne sa rozsvieti symbol odkvapkávacej misky.

11 Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobku na kávové výlisky.

12 Vložte znova odkvapkávaciu misku s nádobkou na kávové výlisky.

→ Po krátkej fáze nahrievania svieti tlačidlo zapnutia/vypnutia. Ovládacie tlačidlá a symboly kávových zŕn svietia. Spotrebič je pripravený na prevádzku.

Upozornenie

Ak počas čistenia svieti symbol ventilu:

- Postavte pod speňovač mlieka Perfect Cappuccino vhodnú nádobu a otočte ventilovým spínačom (obr. **A**, č. **6**) v smere hodinových ručičiek, aby sa otvoril ventil.
- Symbol ventilu bliká.
- Akonáhle neprerušovane svieti symbol ventilu, otočte ventilovým spínačom proti smeru hodinových ručičiek, aby sa zavrel ventil.
- Integrovaný čistiaci program pokračuje.

Integrovaný odvápňovací program

Integrovaný odvápňovací program odstraňuje usadeniny vodného kameňa, ktoré sa nedajú odstrániť rukou. Program trvá približne 15 minút. Počas celého procesu bliká symbol odvápňovania .

(!) Pozor!

- Integrovaný odvápňovací program vykonávajte každé 3 mesiace alebo ak sa na displeji rozsvieti symbol odvápňovania .
- Používajte len odvápňovací prostriedok Melitta® pre plnoautomatické kávovary. Tento odvápňovací prostriedok je presne vyladený na kávovar Melitta® CAFFEO®.
- Nikdy nepoužívajte ocot alebo iné odvápňovacie prostriedky.

Integrovaný odvápňovací program vykonajte nasledovne:

Predpoklad: Spotrebič sa nachádza v režime Stand-by. Ak je osadený, odstráňte **pred** odvápňovaním vodný filter Claris® z nádržky na vodu (pozri stranu 50).

1 Stlačte súčasne tlačidlo pre prípravu dvoch šálok kávy a tlačidlo zapnutia/vypnutia na dobu dlhšiu ako 2 sekundy.

→ Symbol odvápňovania  a symbol odkvapkávacej misky  svieti.

2 Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobku na kávové výlisky.

3 Vložte späť odkvapkávaciu misku **bez** nádobky na kávové výlisky a postavte nádobu na kávové výlisky pod speňovač mlieka Perfect Cappuccino.

→ Symbol nádržky na vodu  svieti.

4 Vyklopte veko nádržky na vodu (obr. **A**, č. **3**) nahor a vytiahnite nádržku na vodu smerom nahor zo spotrebiča von.

5 Naplňte nádržku na vodu **vlažnou** vodou až po rysku 0,5 l a zamiešajte do nej odvápňovací prášok (napr. dlhou lyžičkou). Keď sa odvápňovací prostriedok rozpustí, vložte znova nádržku na vodu.

→ Tlačidlo pary bliká.

⚠ Výstraha!

Nebezpečenstvo podráždenia pokožky odvápňovacím prostriedkom
Rešpektujte bezpečnostné pokyny a údaje o množstvách uvedené na obale odvápňovacieho prostriedku.

6 Stlačte tlačidlo pary.

→ Integrovaný odvápňovací program sa spustí. Tento proces trvá cca 5 minút. Z výstupného hrdla ako aj z vnútra spotrebiča vytečie do odkvapkávacej misky voda. Následne sa rozsvieti symbol ventilu.

7 Stiahnite šľahač speňovača Perfect Cappuccino smerom nadol z parnej rúrky (obr. **F**).

8 Natočte speňovač mlieka Perfect Cappuccino tak, aby parná rúrka ústila do nádobky na kávové výlisky.

⚠ Výstraha!

Nebezpečenstvo popálenia na horúcej parnej rúrke alebo horúcom šľahači
Počas dávkovania horúcej vody nikdy nesiahajte na parnú rúrku alebo šľahač speňovača mlieka Perfect Cappuccino.

9 Na otvorenie ventilu otočte ventilovým spínačom (obr. **A**, č. **6**) v smere hodinových ručičiek.

→ Symbol ventilu bliká. Odvápňovací roztok vytečie z parnej rúrky do nádobky. Následne svieti symbol odkvapkávacej misky a symbol nádržky na vodu, pretože odvápňovací roztok kompletne pretiekol spotrebičom.

10 Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobku na kávové výlisky.

11 Vložte znova odkvapkávaciu misku **bez** nádobky na kávové výlisky.

12 Postavte pod speňovač mlieka Perfect Cappuccino nádobku na kávové výlisky.

13 Vypláchnite nádobku na vodu a naplňte ju až po rysku MAX vodou z vodovodu.

→ Tlačidlo pre prípravu pary bliká.

14 Stlačte tlačidlo pary.

→ Symbol ventilu bliká. Voda vytečie z parnej rúrky do nádobky. Následne sa rozsvieti symbol ventilu.

15 Na zatvorenie ventilu otočte ventilovým spínačom proti smeru hodinových ručičiek.

→ Voda pretečie vnútrom spotrebiča do odkvapkávacej misky. Následne svieti symbol odkvapkávacej misky.

16 Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobku na kávové výlisky.

17 Počkajte, kým parná rúrka vychladne a opäť na ňu zospodu nasuňte šľahač tak, aby zaskočil.

18 Vložte znova odkvapkávaciu misku s nádobkou na kávové výlisky.

→ Po krátkej fáze nahrievania svieti tlačidlo zapnutia/vypnutia. Ovládacie tlačidlá a symboly kávových zŕn svietia.
Spotrebič je pripravený na prevádzku.

Odvápnenie nádobky na vodu

Nádobku na vodu pravidelne odvápňujte, aby sa zaručila bezchybná funkcia spotrebiča.

- Vyklopte veko nádržky na vodu (obr. **A**, č. **3**) nahor a vytiahnite nádržku na vodu smerom nahor zo spotrebiča von.
- Ak je osadený, odstráňte vodný filter Claris® z nádržky na vodu (pozri stranu 50).
- Naplňte nádržku na vodu bežne dostupným odvápňovacím prostriedkom. Odporúčame vám použiť tekutý rýchloodvápňovací prostriedok značky Melitta®. Rešpektujte pritom pokyny výrobcu odvápňovacieho prostriedku.
- Následne nádržku na vodu dôkladne vypláchnite čistou vodou.
- Vložte vodný filter Claris® znova do nádržky na vodu (pozri stranu 52).
- Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou a vložte ju späť do spotrebiča.

11 Transport a likvidácia

Príprava na transport, ochrana pred mrazom a opatrenia pri dlhšom nepoužívaní

Odvodnenie a zavzdušnenie spotrebiča

Ak spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, odporúčame vám zbaviť ho vody a zavzdušniť. Takto ho ochránite pred škodami spôsobenými mrazom.

Predpoklad: Spotrebič sa nachádza v režime Stand-by.

- Vložte pod speňovač mlieka Perfect Cappuccino vhodnú nádobu.
- Stlačte súčasne tlačidlo pary ⟲ a tlačidlo zapnutia/vypnutia ⏻ na dobu dlhšiu ako 2 sekundy.
  → Tlačidlo pary ⟲ bliká. Symbol nádržky na vodu svieti.
- Vyberte nádobku na vodu.
  → Tlačidlo pary ⟲ bliká.
- Akonáhle sa na displeji rozsvieti symbol ventilu, otočte ventilovým spínačom (obr. **A**, č. **6**) v smere hodinových ručičiek, aby sa otvoril ventil.
  → Zo speňovača mlieka Perfect Cappuccino začne vystupovať para. Symbol ventilu a tlačidlo pary ⟲ bliká. Akonáhle je spotrebič zbavený vody a zavzdušnený, svieti tlačidlo pary ⟲ a symbol ventilu.
- Na zatvorenie ventilu otočte ventilovým spínačom proti smeru hodinových ručičiek.
  → Spotrebič sa nachádza v režime Stand-by.
- Vyprázdnite nádobku na vodu a znova ju vložte.
- Vypnite kompletne spotrebič pomocou sieťového spínača.
- Vytiahnite koncovku sieťového kábla.

Upozornenie

Vodný filter Claris® by nemal ostať dlhší čas suchý. Preto odporúčame vodný filter Claris® pri dlhšom nepoužívaní spotrebiča uchovávať v chladničke ponorený v pohári s vodou.

Transport

- Zbavte spotrebič vody a zavzdušnite ho.
- Vyčistite odkvapkávaciu misku a nádobku na kávové výlisky.
- Vyprázdnite zásobník na zrnkovú kávu.
- Spotrebič transportujte podľa možnosti v originálnom obale vrátane tvrdej peny, aby sa zamedzilo jeho poškodeniu pri transporte.

Pozor!

Spotrebič netransportujte a ani neskladujte v dopravných prostriedkoch alebo miestnostiach s nízkou teplotou, inak by mohla zvyšková voda zamrznúť a poškodiť spotrebič.

Likvidácia

- Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom prostredníctvom vhodného zberného systému.

12 Odstraňovanie porúch

Porucha	Príčina	Opatrenie
Káva vyteká len po kvapkách	Stupeň zomletia je príliš jemný	Nastavte hrubší stupeň zomletia, vyčistite sparovaciu jednotku, prípadne ju odvápnite, v prípade potreby nechajte zbehnúť čistiaci program
Káva nevyteká	Nádržka na vodu nie je naplnená alebo nie je správne vložená	Naplňte nádržku na vodu a skontrolujte, či je správne vložená, prípadne otvorte ventil a počkajte, kým nezačne zo spotrebiča vytekať voda, potom ventil znova zatvorte
	Sparovacia jednotka je upchaná	Vyčistite sparovaciu jednotku
Mlynček nemelie zrnkovú kávu	Zrnká kávy nepadajú do mlynčeka (príliš olejové zrná)	Zľahka poklepte na zásobník zrnkovej kávy
	Klopná páčka je vo zvislej polohe	Sklopte klopnú páku doľava alebo doprava
	Cudzie teleso v mlecom ústrojenstve	Kontaktujte hotline
Mlynček vydáva hlučné zvuky	Cudzie teleso v mlecom ústrojenstve	Kontaktujte hotline
Symboly kávových zŕn blikajú napriek tomu, že je zásobník na zrnkovú kávu naplnený	V sparovacej komore sa nachádzajú nedostatočne zomleté kávové zrná	Stlačte tlačidlo pre prípravu jednej alebo dvoch šálok kávy
Symbol ventilu svieti mimo radu	V potrubí vo vnútri spotrebiča sa nachádza vzduch	Otvorte ventil a počkajte, kým zo spotrebiča nezačne vytekať voda a ventil znova zatvorte, prípadne vyčistite sparovaciu jednotku

Porucha	Príčina	Opatrenie
Sparovaciu jednotku nie je možné po vybratí vrátiť späť.	Sparovacia jednotka nie je správne zaistená	Skontrolujte, či je rukoväť sparovacej jednotky správne zaistená.
	Pohon nie je v správnej pozícii.	VYPnite spotrebič a opäť ho ZAPnite a zároveň súčasne stlačte ovládacie tlačidlá pre prípravu jednej šálky kávy a dvoch šálok kávy na dlhšie než 2 sekundy. Pohon sa uvedenie do správnej polohy. Sparovaciu jednotku následne opäť vložte späť a skontrolujte, či je dobre zaistená.
Tlačidlá pre prípravu jednej a dvoch šálok kávy striedavo blikajú s tlačidlom zapnutia/vypnutia	Sparovacia jednotka chýba alebo nie je správne nasadená	Nasaďte správne sparovaciu jednotku
	Sparovacia komora je preplnená	Pomocou sieťového spínača spotrebič vypnite a znova ho zapnite, kým sa nezačne zobrazovať režim Stand-by.
všetky ovládacie tlačidlá nepretržite blikajú	Chyba systému	Pomocou sieťového spínača spotrebič vypnite a znova ho zapnite, v prípade neúspechu spotrebič zašlite do servisu

13 Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenie o zhode CE

V zmysle smernice pre elektromagnetickú kompatibilitu (2004/108/EHS) ako aj smernice pre nízke napätia (2006/95/ES) boli použité nasledujúce harmonizované normy:

DIN EN 60335-1: 2002 + A11: 2004 + A1: 2004 + A12: 2006 + Corr. + A2: 2006	Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely: časť 1, Všeobecné požiadavky
DIN EN 60335-2-14: 2006	Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely: Časť 2-14, Osobitné požiadavky na kuchynské stroje
DIN EN 60335-2-15: 2002 + A1: 2005	Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely: Časť 2-15, Osobitné požiadavky na spotrebiče na ohrievanie kvapalín
DIN EN 61000-3-2: 2006	Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom do 16 A vrátane)
DIN EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005	Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien, kolísania napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom <=16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu
DIN EN 61000-4-13: 2002	Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-13: Metódy skúšania a merania. Harmonické a medziharmonické vrátane signalizácie na porte striedavého napájania. Skúšky odolnosti pri nízkych frekvenciách.
DIN EN 55014-1: 2006	Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie.
DIN EN 55014-2: 1997 + A1:01	Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 2: Imunita.
DIN EN 50366: 2003 + A1: 2006	Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Elektromagnetické polia. Metódy hodnotenia a merania.

Aktualizácia noriem na najnovší stav prostredníctvom systému zabezpečovania akosti v rámci DIN/ISO 9001.



Minden, 9.2008
Miesto/Dátum

Podpis

Riaditeľ odboru techniky
Údaje o podpísanom