Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských příruček Nokia, 7. červen 1998"
("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Uživatelská příručka



9353967
Issue 2

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION Ltd, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NPM-5 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © Nokia Corporation 2001-2002. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Hudba je chráněna autorskými právy, vymezenými v mezinárodních smlouvách a národních zákonech o autorských právech. Pro reprodukci nebo kopírování hudby může být nezbytné získat potřebné povolení nebo licenci. V některých národních zákonech o autorských právech je zakázáno kopírovat materiál chráněný autorskými právy pro osobní účely. Informujte se o odpovídající národní legislativě.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Navi je ochranná známka společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

9353967 / Issue 2 CS

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Snadno a rychle

Děkujeme, že jste si vybrali telefon Nokia! Na těchto stránkách jsou uvedeny základní rady pro používání telefonu. Podrobnější informace naleznete dále v této uživatelské příručce.

Před prvním použitím telefonu

1. Vložte do telefonu SIM kartu. Viz Instalace SIM karty na straně 20.
2. Nainstalujte a nabijte baterii. Viz Instalace SIM karty na straně 20 a Nabíjení baterie na straně 21.
3. Podržením stisknutého tlačítka ⏻ zapněte telefon (viz strana 22).
   Viz rovněž Indikátory na displeji na straně 18.

Funkce volání

Volání

Zadejte telefonní číslo s předčíslím a poté stiskněte (**Volat**).

Ukončení hovoru

Stiskněte (**Konec**).

Přijmutí hovoru

Stiskněte (**Přijmout**).

Opakované volání tel. čísla

V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko , tlačítky a vyhledejte požadované tel. číslo a stiskněte (**Volat**).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Nastavení hlasitosti sluchátka

V průběhu hovoru stiskněte nebo .

Volání Vaší hlasové schránky

V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko 1. Viz rovněž Číslo hlasové schránky (Menu 2-9) na straně 49.

Volání s pomocí hlasového záznamu

K požadovanému tel. číslu připojte hlasový záznam (viz strana 42). Aby došlo k vytočení čísla, podržte stisknuté tlačítko a vyslovte odpovídající hlasový záznam.

Funkce telefonního seznamu

Rychlé uložení

Zadejte tel. číslo a stisknutím nebo změňte text nad tlačítkem na *Uložit*. Stiskněte (**Uložit**).

Zadejte jméno a stiskněte tlačítko (**OK**).

Rychlé vyhledání

V pohotovostním režimu stiskněte (případně zadejte první písmeno jména) a poté tlačítky a vyhledejte požadované jméno. Pro zobrazení odpovídajícího tel. čísla podržte stisknuté tlačítko Shift.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Otevření a ukončení funkce menu

Otevření

Stiskněte (**Menu**). Tlačítky a vyhledejte požadovanou funkci menu a stiskněte (**Zvolit**). Tento postup opakujte i pro volby nastavení.

Ukončení

Stisknutím se vrátíte na předchozí úroveň menu. Pro návrat do pohotovostního režimu podržte stisknuté tlačítko .

Další základní funkce

Zamknutí a uvolnění klávesnice

V pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**) a poté stiskněte rychle mezerník.

Nastavení tónů telefonu pro různá prostředí

Krátce stiskněte , tlačítky a vyhledejte požadovanou volbu a stiskněte (**OK**).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Obsah

Snadno a rychle **4**

Obsah **7**

PRO VAŠI BEZPEČNOST **10**

Obecné informace **12**
Štítky v prodejním balení 12
Síťové služby 12
Příslušenství a baterie 12
Přístupové kódy 13

1. Začínáme **15**
Klávesy a konektory 15
Vypínací tlačítko 15
Klávesa Navi 15
Tlačítka pro procházení 16
Tlačítko C 16
Konektory 17
Indikátory na displeji 18
Pohotovostní režim 18
Základní indikátory, vztahující se k funkcím menu 19
Instalace SIM karty 20
Nabíjení baterie 21
Zapnutí a vypnutí 22
Připojení a použití headsetu 23
Připojení a používání dodaných kabelů 24

2. Základní funkce **26**
Volání 26
Volání s pomocí telefonního seznamu 26
Nastavení hlasitosti sluchátka 27
Ztišení mikrofonu 27
Opakované volání 27
Zrychlená volba telefonního čísla 27
Zavolání nového hovoru v průběhu hovoru 28
Volání s pomocí hlasového záznamu 28
Konferenční hovor 28
Přijmutí hovoru 29
Přesměrování nebo odmítnutí hovoru 30
Přijmutí nového hovoru v průběhu hovoru 30
Poslech hlasových zpráv 31
Zamknutí klávesnice 31
Volba vyzváněcího tónu (Menu 5-1) 32
Přizpůsobení tónů telefonu jedním nastavením 32
Uložení tel. čísla se jménem 33
Psaní textu 33
Zrychlená volba 34
Zamknutí klávesnice 35

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

3. Funkce menu..... 36
Otevření funkcí menu..... 36
Procházením..... 36
Pomocí čísla menu..... 37
Zavření funkce menu..... 37
Seznam funkcí menu..... 38
Tel. seznam (Menu 1)..... 41
Zprávy (Menu 2)..... 43
Psaní a odeslání textové zprávy (Psát zprávy - Menu 2-1)..... 44
Čtení textové zprávy (Přijaté zprávy - Menu 2-2). 45
Zobrazení uložených zpráv (Zprávy k odeslání - Menu 2-3)..... 45
Obrázkové zprávy (Menu 2-4)..... 45
Po obdržení obrázkové zprávy..... 46
Odeslání obrázkové zprávy..... 46
Šablony (Menu 2-5)..... 46
Smajlíci (Menu 2-6)..... 47
Nastavení zpráv (Menu 2-7)..... 47
Soubor: 1 (Menu 2-7-1)..... 47
Běžné (Menu 2-7-2)..... 48
Informace sítě (Menu 2-8)..... 48
Číslo hlasové schránky (Menu 2-9)..... 49
Editor příkazů služby (Menu 2-10)..... 49
Chat (Menu 3)..... 49
Výpis volání (Menu 4)..... 50
Volba tónů (Menu 5)..... 51
Nastavení (Menu 6)..... 52
Nastavení hovorů (Menu 6-1)..... 53
Nastavení telefonu (Menu 6-2)..... 53
Nastavení zabezpečení (Menu 6-3)..... 54
Obnovit standardní nastavení (Menu 6-4)..... 55
Přesměrovat (Menu 7)..... 55
Hudba (Menu 8)..... 56
Hudební přehrávač (Menu 8-1)..... 57
Poslech hudby..... 57
Rádio (Menu 8-2)..... 58
Ladění stanice rádia..... 59
Použití rádia..... 59
Rekordér (Menu 8-3)..... 60
Seznam záznamů (Menu 8-4)..... 60
Hry (Menu 9)..... 61
Upravení obecných nastavení her..... 61
Spuštění hry a nastavení ve hře..... 62
Připojení k WAP službě Club Nokia..... 62
Klávesy ve hrách..... 63
Kalkulačka (Menu 10)..... 67
Upomínky (Menu 11)..... 68
Hodiny (Menu 12)..... 69
Profily (Menu 13)..... 71
Služby WAP (Služby - Menu 14)..... 72
Základní kroky pro otevření a používání služeb WAP..... 73
Nastavení telefonu pro používání služeb WAP..... 74

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Uložení nastavení přijatého v podobě textové zprávy ... 74
Ruční zadání nastavení spojení ... 74
Připojení ke službě WAP ... 76
Procházení stránkami služby WAP ... 77
Obecná vodítka pro použití kláves ... 78
Ukončení spojení WAP ... 79
Nastavení vzhledu zobrazování stránek WAP ... 79
Uložení a správa záložek ... 80
Není-li spojení ke službě WAP aktivní ... 80
Je-li spojení ke službě WAP aktivní ... 80
Vymazání vyrovnávací paměti ... 81
Současné připojení k WAP a provádění hlasového hovoru (je-li nosičem USSD) ... 81
Potvrzení autorizace ... 82
Služby SIM (Menu 15) ... 83

4. Nokia Audio Manager ... 84
Systémové požadavky ... 84
Nainstalování aplikace Nokia Audio Manager ... 85
Přenášení hudebních souborů do telefonu ... 86
Správa skladeb v Nokia Audio Manager ... 86

5. Pokyny k používání baterií ... 88
Nabíjení a vybíjení ... 88

PÉČE A ÚDRŽBA ... 90

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ... 91

Rejstřík ... 96

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Za jízdy nedržte telefon v ruce.



INTERFERENCE
Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE
Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE
Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE
Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.



TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN
Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Telefon není odolný vůči vodě. Udržujte přístroj v suchém prostředí.



ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.



PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčíslí) a stiskněte (**Volat**). Pro ukončení hovoru stiskněte (**Konec**). Pro přijmutí hovoru stiskněte (**Přijmout**).



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání s stiskněte (**Volat**). Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Obecné informace

Štítky v prodejním balení

Štítky obsahují informace důležité pro servis a pro účely související s podporou zákazníka. Uložte štítky na spolehlivém a bezpečném místě.

Síťové služby

Bezdrátový telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích GSM 900 a GSM 1800.

Provoz ve dvou frekvenčních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o možnosti objednání a používání této funkce získáte u místního provozovatele služeb.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.

Poznámka: Některé sítě nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služby.

Příslušenství a baterie

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem vždy zkontrolujte její číslo modelu. Tento přístroj smí být při používání napájen pouze standardní nabíječkou ACP-7, cestovní nabíječkou ACP-8, mobilní nabíječkou LCH-9 nebo v nabíjecím stojanu DDC-1.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u Vašeho prodejce.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.

Přístupové kódy

Pomocí níže uvedených přístupových kódů můžete předejít neoprávněnému používání Vašeho telefonu a SIM karty.

- **Bezpečnostní kód:** chrání telefon před neoprávněným použitím. Tento kód je dodán spolu s telefonem. Přednastavený kód je 12345.

  Změnu kódu a nastavení vyžadování tohoto kódu proveďte pomocí funkcí *Změnit přístupové kódy* a *Úroveň zabezpečení* v menu Nastavení zabezpečení (viz stranu 54). Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

- **PIN kód:** tento kód, který je dodán se SIM kartou, chrání kartu před neoprávněným použitím. Je-li zapnuta funkce *Požadavek na PIN kód* v menu Nastavení zabezpečení (viz stranu 54), budete vyzváni k zadání kódu po každém zapnutí telefonu.

  Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, bude SIM karta blokována. Zadejte PUK kód a stiskněte tlačítko (**OK**). Zadejte nový PIN kód a stiskněte tlačítko (**OK**). Zadejte nový kód znovu a stiskněte tlačítko (**OK**).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

- **PIN2 kód:** tento kód je dodaný s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání určitých funkcí, jako například počítadla cen hovorů. Zadáte-li nesprávný PIN2 kód třikrát za sebou, budete vyzváni k zadání kódu PUK2.
- **Kódy PUK a PUK2:** tyto kódy mohou být dodány se SIM kartou. Pokud dodány nejsou, kontaktujte místního operátora sítě.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

1. Začínáme

Klávesy a konektory

Níže jsou uvedeny informace o základních funkcích kláves telefonu. Další informace o klávesách je možné najít v celé příručce.

Vypínací tlačítko

Podržení stisknutého tlačítka ⏻ zapíná nebo vypíná telefon.

Krátké stisknutí tohoto tlačítka v pohotovostním režimu zobrazí seznam profilů, s jejichž pomocí můžete nastavit tóny telefonu pro různá prostředí.

Krátké stisknutí ve funkci menu rozsvítí na 15 sekund osvětlení telefonu.

Klávesa Navi

Ovládání tohoto telefonu je založeno na používání klávesy Nokia Navi™ (⊖), umístěné pod displejem (2).

Funkce této klávesy je závislá na doprovodném textu (1) uvedeném nad ním.

V této uživatelské příručce je za symbolem ⊖ uveden odpovídající doprovodný text, např. ⊖ (**Menu**) nebo ⊖ (**Zvolit**).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Tlačítka pro procházení

V pohotovostním režimu: zobrazí jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu. zobrazí seznam posledních volaných čísel.

V menu: pomocí těchto tlačítek procházejte funkcemi menu a nastaveními.

Při psaní jména nebo tel. čísla nebo psaní textové zprávy: pohybuje kurzorem doleva a doprava.

V průběhu hovoru: těmito tlačítky nastavujete hlasitost sluchátka.

Tlačítko C

Při psaní jména nebo tel. čísla: toto tlačítko maže znak nalevo od kurzoru. při podržení stisknutého tlačítka dojde k vymazání všech znaků na displeji.


Ve funkci menu: stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí úroveň menu. Podržením stisknutého tlačítka ukončíte menu.

Při příchozím hovoru: stisknutím tohoto tlačítka odmítnete hovor.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Konektory

Telefon je možné připojit k různým kompatibilním přístrojům. Má proto po stranách různé konektory a speciální klávesy:

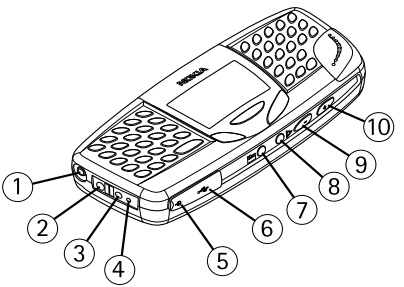

1. Konektor pro černý kabel headsetu HDD-2 (sluchátka)
2. Konektor pro kabel nabíječky
3. Konektor pro šedý kabel headsetu HDD-2 (mikrofon)
4. Interní mikrofon
5. Konektor pro audio kabel ADE-1
6. Konektor pro připojení kabelu DKE-2 při připojení k PC
7. Tlačítko rádia
8. Tlačítko hudebního přehrávače
9. Tlačítko pro snížení hlasitosti
10. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti


©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Indikátory na displeji

Indikátory na displeji Vás informují o provozu telefonu.

Pohotovostní režim

Níže uvedené indikátory jsou zobrazeny v případě, že je telefon připraven k používání a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky. Je-li na displeji zobrazen tento stav, nachází se telefon v 'pohotovostním režimu'.

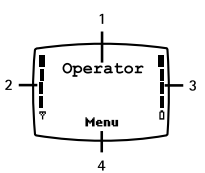

1. Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.
2. Představuje sílu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.
3. Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.
4. Představuje aktuální funkci tlačítka Nokia Navi™ ( ).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Základní indikátory, vztahující se k funkcím menu

V pohotovostním režimu může být zobrazen jeden nebo více následujících indikátorů:


Indikuje probíhající hovor.

Viz Volání na straně 4 a Připojení ke službě WAP na straně 76.


Indikuje, že jste obdrželi textovou nebo obrázkovou zprávu.

Viz Čtení textové zprávy (Přijaté zprávy - Menu 2-2) na straně 45 a Obrázkové zprávy (Menu 2-4) na straně 45.


Indikuje, že telefon nebude při příchozím hovoru vyzvánět ani pípat, protože je funkce "Ohlášení příchozího hovoru" nastavena na *Vypnuto*.

Viz Volba tónů (Menu 5) na straně 51 a Profily (Menu 13) na straně 71.


Indikuje uzamknutí klávesnice telefonu. Viz Zamknutí klávesnice na straně 35.


Indikuje, že je zapnutý budík. Viz Hodiny (Menu 12) na straně 69.


Indikuje, že jsou přesměrovány všechny hovory. Viz Přesměrovat (Menu 7) na straně 55.


Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny (síťová služba). Viz Uzavřená skupina na straně 39.

2 Indikuje, že můžete volat pouze prostřednictvím linky 2 (síťová služba). Viz Linka v provozu na straně 39.

Indikuje, že na pozadí probíhá měření pomocí stopek. Viz stranu 70.

Indikuje, že na pozadí běží měřič pro odpočítávání. Viz stranu 71.


©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Indikuje, že jméno nebo tel. číslo, které jste zvolili z telefonního seznamu, je uloženo v SIM kartě. Viz stranu 41.


Instalace SIM karty

- Keep all miniature SIM cards out of the reach of small children.
- SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
- Před instalováním SIM karty zajistěte, aby byl telefon vypnutý, a poté vyjměte baterii.

1. Stiskněte pojistku, odsuňte kryt a poté kryt zdvihněte.

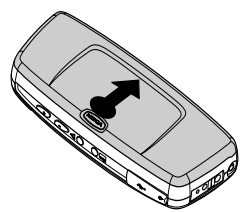


2. Stiskněte dvě západky proti sobě a vyjměte baterii.

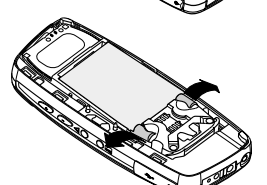


©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

3. Opatrně zasuňte SIM kartu do konektoru SIM karty.


   Zajistěte, aby pozlacené kontakty karty směřovaly dolů a zkosený roh byl vlevo.

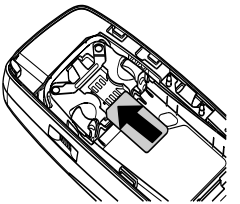

4. Vyrovnejte pozlacené konektory na baterii s odpovídajícími konektory v telefonu a zatlačte na druhý konec baterie, dokud zcela nedosedne na místo.

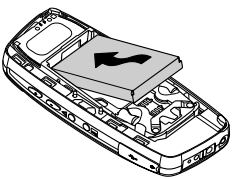


5. Zasuňte západky zadního krytu do odpovídajících otvorů v telefonu, opatrně zatlačte na zadní kryt a zasunujte kryt, dokud nedosedne na místo.

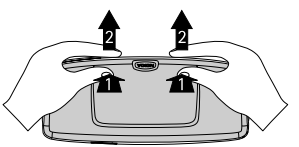

Nabíjení baterie

- Nenabíjejte baterii, jestliže je kryt telefonu sejmutý. Viz rovněž Pokyny k používání baterií na straně 88.
- Je-li baterie hodně vybitá a zbývá energie pouze na několik minut provozu, zazní výstražný tón. Nepřipojíte-li telefon k nabíječce a baterie se vybije pod hranici umožňující provoz, telefon se sám vypne.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

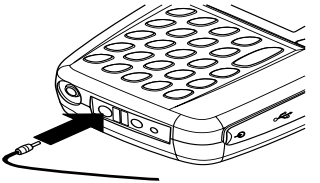


1. Kabel nabíječky připojte do zásuvky na levé straně telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí. Sloupec indikátoru stavu nabití baterie se začne pohybovat.
   - Nabíjení baterie dodané s telefonem může při použití nabíječky ACP-7 trvat až šest hodin.
   - Je-li na displeji zobrazen text *Nenabíjím*, chvilku počkejte, odpojte nabíječku a znovu ji připojte. Dochází-li opakovaně k selhání nabíjení, kontaktujte svého prodejce.
3. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíječku od zásuvky el. napětí a od telefonu.

Telefon je možné i v průběhu nabíjení používat.

Zapnutí a vypnutí

Po dobu jedné sekundy podržte stisknuté tlačítko ⏻.

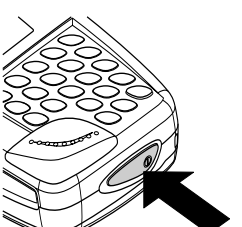

Vyžaduje-li telefon po zapnutí zadání PIN kódu nebo bezpečnostního kódu:
Zadejte kód a stiskněte tlačítko (**OK**).

Výstraha! Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavěnou anténu. Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Vašeho telefonu.



NORMÁLNÍ POLOHA: Telefon držte stejným způsobem, jakým se drží jiné telefony tak, aby anténa směřovala přes rameno vzhůru.


Připojení a použití headsetu

Pomocí headsetu HDD-2 je možné poslouchat FM rádio nebo Hudební přehrávač telefonu.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Připojení headsetu HDD-2

Černou zástrčku kabelu headsetu připojte do černého konektoru (1) na levé straně telefonu. Podobně, šedou zástrčku připojte do šedého konektoru (2).

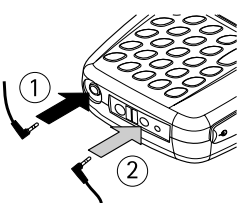

Kabel headsetu plní funkci antény rádia, takže jej nechte volně uložený.

Výstraha! Příliš hlasitý poslech hudby může způsobit poškození Vašeho sluchu. Pro nastavení hlasitosti headsetu použijte klávesy pro nastavení hlasitosti na boku telefonu.

Použití headsetu pro přijmutí hovoru a pro volání

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Pro přijmutí hovoru pomocí headsetu stiskněte ovládací tlačítko, které je umístěno v mikrofonové části headsetu. Hovor ukončíte stisknutím stejného tlačítka.

Pokud jste k některým tel. číslům v telefonním seznamu přiřadili hlasový záznam, můžete tato čísla volat i pomocí headsetu. Podržte stisknuté tlačítko headsetu, dokud neuslyšíte krátký tón. Vyslovte hlasový záznam. Telefon vytočí odpovídající tel. číslo.

Přijmutí hovoru jiným typem headsetu než HDD-2: v pohotovostním režimu stiskněte (**Přijmout**). Pro přesměrování nebo odmítnutí hovoru stiskněte . Hlas volajícího můžete poslouchat ve sluchátkách headsetu, ale hovořit musíte do mikrofonu telefonu. Vždy je nejbezpečnější používat headset HDD-2.


Připojení a používání dodaných kabelů

V prodejním balení jsou dodány tři kabely, které můžete použít s telefonem Nokia 5510.

1. Abyste mohli použít kompatibilní headset (impedance 32 ohm) jiného typu než HDD-2, připojte dodaný kabel audio adaptéru ADA-2 (v následujícím obrázku je označen číslem 1) k 35 mm headsetu a vložte adaptér do telefonu. Vždy je nejbezpečnější používat dodaný headset HDD-2.
2. Telefon můžete připojit k externímu audio systému (například CD přehrávači) pomocí dodaného audio kabelu ADE-2 (v následujícím obrázku je označen číslem 2).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

3. Pro správu svých skladeb můžete použít aplikaci Nokia Audio Manager. Pro připojení telefonu k PC použijte dodaný kabel DKE-2 USB Mini-B (v následujícím obrázku je označen číslem 3).

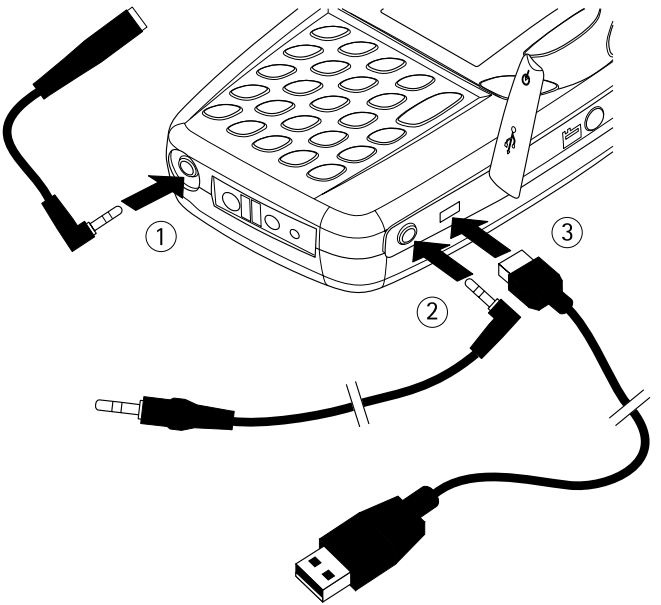

Důležité! Nepřipojujte USB kabel k počítači, dokud nemáte na počítači nainstalovánu aplikaci Nokia Audio Manager PC z CD-ROMu, dodaného v prodejním balení Nokia 5510.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

2. Základní funkce

Volání

1. Pomocí tlačítek číslic zadejte tel. číslo (včetně předčíslí). Uděláte-li chybu, můžete znak nalevo od kurzoru vymazat stisknutím tlačítka .

   Volání do zahraničí: před předčíslí přidejte znak + a kód země (v případě potřeby odstraňte první číslici 0).

2. Stiskněte (**Volat**) a počkejte na odezvu.

   Nastavení hlasitosti sluchátka nebo headsetu: pro zvýšení nebo snížení hlasitosti stiskněte tlačítka zvýšení nebo snížení hlasitosti, která se nacházejí dole na boku telefonu (viz obrázek na straně 17).

3. Stisknutím (**Konec**) ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Volání s pomocí telefonního seznamu


V pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**) a poté dvakrát (**Zvolit**). Zadejte první písmeno jména a stiskněte (**OK**). Tlačítky a vyhledejte požadované jméno menu a stiskněte (**Volat**).

Rychlé vyhledání: v pohotovostním režimu stiskněte . Vyhledejte požadované nastavení a stiskněte (**Volat**).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Nastavení hlasitosti sluchátka

Hlasitost sluchátka můžete nastavovat v průběhu hovoru. Stisknutím zvyšujete a stisknutím snižujete hlasitost. Případně použijte klávesy pro ovládání hlasitosti na boku telefonu.

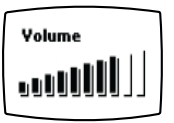

Ztišení mikrofonu

Vypnutí mikrofonu telefonu v průběhu hovoru: stiskněte a poté (**Volby**), vyhledejte položku *Tichý* a stiskněte (**Zvolit**).

Zapnutí mikrofonu: stiskněte a poté (**Volby**), vyhledejte položku *Nahlas* a stiskněte (**Zvolit**).

Opakované volání

Pro opakované volání jednoho z 20 posledních tel. čísel, které jste volali nebo se pokoušeli volat: v pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko , tlačítky a vyhledejte požadované tel. číslo nebo jméno a stiskněte (**Volat**).

Zrychlená volba telefonního čísla

Je-li telefonní číslo přiřazeno některému tlačítku zrychlené volby, můžete toto číslo vytočit jedním z následujících způsobů (v pohotovostním režimu):

- Stiskněte odpovídající tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte (**Volat**).
- Je-li zapnuta *Zrychlená volba* (viz strana 53): podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezahájí vytáčení čísla.

  Uvědomte si, že podržení stisknutého tlačítka 1 volá Vaši hlasovou schránku.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Viz rovněž Zrychlená volba na straně 34 a 53.

Zavolání nového hovoru v průběhu hovoru

Ve stejnou chvíli můžete mít spojeny dva hovory (síťová služba).

1. V průběhu hovoru stiskněte . Dojde ke změně textu nad tlačítkem z **Konec** na **Volby**.
2. Stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Nový hovor*, stiskněte (**Zvolit**), zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte z tel. seznamu a stiskněte (**Volat**).

   Hovor, který jste dosud prováděli, je držen. Aktivní hovor je indikován symbolem a držený hovor symbolem .
3. Přepínání mezi dvěma hovory: stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Přesunout* a stiskněte (**Zvolit**).
4. Ukončení aktivního hovoru: stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Ukončit hovor* a stiskněte (**Zvolit**). Držený hovor se stane aktivním.

   Ukončení obou hovorů: stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Ukončit vše* a stiskněte (**Zvolit**).

Volání s pomocí hlasového záznamu

Tel. číslo je možné vytočit vyslovením slova nebo více slov, které jsou k tel. číslu připojeny. Viz funkce *Záznamy* v menu Telefonní seznam (viz stranu 41).

Konferenční hovor

Až šest osob může vstoupit do společného konferenčního hovoru (síťová služba).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. V průběhu hovoru stiskněte a poté (**Volby**). Vyhledejte položku *Nový hovor* a pro zavolání dalšímu účastníkovi hovoru stiskněte (**Zvolit**). První hovor je držen.
3. Pro připojení prvního účastníka do konferenčního hovoru stiskněte (**Volby**), vyhledejte *Konference* a stiskněte (**Zvolit**).
4. Pro přidání dalšího účastníka opakujte kroky 2 a 3.
5. Chcete-li s jedním z účastníků hovořit samostatně:
   - Stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Soukromí* a stiskněte (**Zvolit**). Vyhledejte požadovaného účastníka a stiskněte (**OK**).

     Po ukončení soukromého rozhovoru se vrátíte do konferenčního hovoru podle postupu uvedeného v kroku 3.
6. Stiskněte (**Volby**) a zvolte *Ukončit vše*.

Přijmutí hovoru

Při příchozím hovoru telefon vyzvání (není-li funkce *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *Vypnuto*), bliká osvětlením a na displeji je zobrazen odpovídající text.

Nemůže-li síť identifikovat volajícího, je zobrazen text *Hovor*.

Pokud síť identifikuje volajícího, je zobrazeno tel. číslo (nebo jméno, jestliže je uloženo v tel. seznamu) a text *volá*.

1. Pro přijmutí hovoru stiskněte (**Přijmout**).

   Byl-li hovor přesměrován z jiného tel. čísla, může být za textem *Hovor* nebo *volá* zobrazen symbol > (síťová služba).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

2. Stisknutím (**Konec**) ukončíte hovor.

Přesměrování nebo odmítnutí hovoru

Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte . Volající uslyší tón obsazené linky. Jestliže je aktivována funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno* (viz strana 55), je hovor přesměrován, např. do Vaší hlasové schránky.

Přijmutí nového hovoru v průběhu hovoru

Jestliže je zapnuta funkce *Volby pro další hovory na lince* (viz stranu 53), telefon při novém příchozím hovoru pípne a zobrazí odpovídající text. V seznamu hovorů je držený hovor indikován symbolem ▪▪▪ .

1. Stiskněte . Dojde ke změně textu nad tlačítkem z **Konec** na **Volby**.
2. Stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Přijmout* a stiskněte (**Zvolit**). Druhý hovor je držen.

   Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte *Odmítnout*.
3. Přepínání mezi dvěma hovory: stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Přesunout* a stiskněte (**Zvolit**).
4. Ukončení aktivního hovoru: stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Ukončit hovor* a stiskněte (**Zvolit**). Držený hovor se stane aktivním.

   Ukončení obou hovorů: stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Ukončit vše* a stiskněte (**Zvolit**).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Poslech hlasových zpráv

1. V pohotovostním režimu podržte sekundu stisknuté tlačítko číslice 1. Dojde k vytočení čísla Vaší hlasové schránky. Číslo hlasové schránky můžete získat u Vašeho operátora.
2. Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte (**OK**). Viz dále Číslo hlasové schránky (Menu 2-9) na straně 49 a Přesměrovat (Menu 7) na straně 55.
3. Poslechněte si přijaté zprávy.
4. Hovor ukončete stisknutím tlačítka (**Konec**).

Tip: Je-li nad tlačítkem zobrazen text **Poslechnout**, můžete volat hlasovou schránku stisknutím tohoto tlačítka.

Zamknutí klávesnice

Zámek klávesnice zabraňuje nechtěnému stisknutí tlačítek, například při přenášení telefonu v tašce.

Zamknutí klávesnice:

V pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**) a poté stiskněte rychle mezerník.

Odemknutí klávesnice:

Stiskněte (**Uvolnit**) a poté rychle mezerník.

Při zamknuté klávesnici:

- Je zobrazen indikátor .
- Příchozí hovor můžete přijmout, ukončit nebo přesměrovat normálním způsobem.

  V průběhu hovoru můžete telefon ovládat normálním způsobem.
- Headset HDD-2 je možné používat normálním způsobem.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložená v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Tel. číslo se zobrazí až po zadání všech číslic.

Volba vyzváněcího tónu (Menu 5-1)

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko (**Menu**).
2. Tlačítky a vyhledejte položku *Volba tónů* a stiskněte (**Zvolit**).
3. Vyhledejte položku *Vyzváněcí tón* a stiskněte (**Zvolit**).
4. Vyhledejte požadovaný tón (zazní jeho ukázka) a stisknutím (**OK**) jej vyberte.
5. Pro návrat do pohotovostního režimu podržte stisknuté tlačítko .

Viz rovněž strana 52.

Přizpůsobení tónů telefonu jedním nastavením

Tóny telefonu (např. vyzváněcí tón) a symboly zobrazované na displeji můžete přiřadit požadovaným způsobem k funkci zvolením skupiny nastavení ('profilu').

Zjednodušuje se tím nastavení tónů pro různá prostředí a události (např. při používání venku).

Podrobnější informace naleznete v kapitole Volba tónů (Menu 5) na straně 51 a Profily (Menu 13) na straně 71.

1. V pohotovostním režimu stiskněte rychle vypínací tlačítko ( ).
2. Tlačítky a vyhledejte požadovaný profil (např. *Potichu* pro vypnutí vyzváněcích tónů).
3. Stisknutím (**OK**) potvrďte nastavení.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Uložení tel. čísla se jménem

Uložení nového jména a tel. čísla do tel. seznamu:

1. V pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**) (zobrazí se *Tel. seznam*) a poté (**Zvolit**).
2. Tlačítkem vyhledejte položku *Přidat jméno* a stiskněte (**Zvolit**).
3. Po zobrazení textu *Jméno:* zadejte požadované jméno (viz Psaní textu na straně 33).
4. Po napsání jména stiskněte (**OK**).
5. Po zobrazení textu *Telefonní číslo:* zadejte předčíslí a tel. číslo, které chcete se jménem uložit.

   Uděláte-li chybu, můžete znak nalevo od kurzoru vymazat stisknutím tlačítka .

   Tip: Chcete-li používat stejné tel. číslo i ze zahraničí, vložte znak + a poté zadejte kód země, předčíslí (bez počáteční číslice 0) a tel. číslo.
6. Po napsání tel. čísla stiskněte (**OK**).

   Jméno i tel. číslo se uloží do telefonního seznamu.
7. Chcete-li ke jménu a tel. číslu přidat hlasový záznam, viz stranu 42.

Rychlé uložení: v pohotovostním režimu zadejte tel. číslo. Stisknutím nebo změňte text nad tlačítkem na **Uložit**. Stiskněte (**Uložit**). Zadejte jméno a stiskněte tlačítko (**OK**).

Psaní textu

1. Při psaní textu stiskněte tlačítko, na kterém je vyznačen požadovaný znak.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Pro psaní čísel stiskněte před nebo při stisknutí tlačítka s vyznačenou číslicí tlačítko Shift. Tam, kde můžete zadávat pouze číslice (například při přidávání tel. čísla do Tel. seznamu), můžete tisknout pouze samotná tlačítka číslic.

2. Vložení speciálního znaku:
   - Stiskněte tlačítko Chr pro otevření tabulky speciálních znaků, ze které můžete zvolit požadovaný znak.
   - Tlačítko Chr je možné použít i pro generování znaků s diakritikou, které nejsou vyznačeny na klávesnici. Spolu s tlačítkem znaku podržte stisknuté tlačítko Chr. Zobrazí se první speciální znak s diakritikou. Stále držte stisknuté tlačítko Chr a opakovaně tiskněte tlačítko znaku, dokud se nezobrazí požadovaný znak nebo dokud se znovu nezobrazí první znak s diakritikou. Na klávesnici nejsou vyznačeny speciální znaky.
3. Pro úpravu textu můžete použít následující funkce:
   - Pro napsání VELKÝCH nebo speciálních znaků vyznačených na tlačítkách číslic stiskněte klávesu Shift a poté stiskněte požadovanou klávesu. Klávesu Shift můžete rovněž stisknout současně se dvěma klávesami.
   - Pro pohyb kurzoru doleva nebo doprava stiskněte nebo .
   - Pro odstranění znaku nalevo od kurzoru stiskněte . Pro vymazání displeje podržte toto tlačítko stisknuté.

Zrychlená volba

Zrychlená volba je snadný způsob pro volání tel. čísla, které bylo přiřazeno tlačítku číslice (2 až 9).

Přiřazení tel. čísla tlačítku číslice

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

V pohotovostním režimu stiskněte dvakrát (**Menu**). Vyhledejte položku *Zrychl. volba* a stiskněte (**Zvolit**). Vyhledejte požadované tlačítko a stiskněte (**Přiřadit**). Vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte (**Zvolit**).

Zrychlená volba telefonního čísla

- Buď: v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko číslice a poté (**Volat**).
- Nebo: máte-li zapnutou funkci *Zrychlená volba* (viz stranu Nastavení hovorů (Menu 6-1) na straně 53), v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko číslice.

Zamknutí klávesnice

Zámek klávesnice zabraňuje nechtěnému stisknutí tlačítek, například při přenášení telefonu v tašce.

Zamknutí a odemknutí klávesnice: v pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**) a poté stiskněte rychle mezerník.

Při zamknuté klávesnici:

- Je zobrazen indikátor .
- Příchozí hovor můžete přijmout, ukončit nebo přesměrovat normálním způsobem. V průběhu hovoru můžete telefon ovládat normálním způsobem.
- Headset HDD-2 je možné používat normálním způsobem.
- Můžete poslouchat rádio nebo hudební přehrávač.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání s stiskněte (**Volat**). Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

3. Funkce menu

Telefon nabízí množství funkcí, které ho umožňují přizpůsobit Vašim požadavkům. Tyto funkce jsou uspořádány v jednotlivých menu.

Otevření funkcí menu

Procházením

1. V pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**).
2. Pro vyhledání požadovaného hlavního menu stiskněte nebo (např. *Nastavení*) a stisknutím (**Zvolit**) jej otevřete.
3. Obsahuje-li hlavní menu dílčí menu, vyhledejte požadované (např. *Nastavení hovorů*) a stisknutím (**Zvolit**) jej otevřete.
4. Vyhledejte požadovanou funkci (např. *Zrychlená volba*) a stisknutím (**Zvolit**) ji otevřete.
5. Vyhledejte požadované nastavení (např. *Vypnuto*) a stisknutím (**OK**) jej uložte. Nechcete-li nastavení změnit, stiskněte .

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.



Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány a pomocí tohoto čísla je možné je otevřít. Číslo je zobrazeno v pravém horním rohu displeje.

1. Stiskněte (**Menu**).
2. Rychle (v průběhu tří sekund) zadejte číslo menu, které chcete otevřít.

   Tento krok opakujte i pro dílčí menu.
3. Do tří sekund zadejte číslo požadované funkce a volby nastavení.

Zavření funkce menu

Stisknutím se můžete vrátit na předchozí úroveň menu nebo podržením stisknutého tlačítka funkci menu zavřete.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Seznam funkcí menu

1. **Tel. seznam**
   1. Hledat
   2. Čísla služeb [1]
   3. Přidat jméno
   4. Vymazat
   5. Upravit
   6. Kopírovat
   7. Přiřadit tón
   8. Poslat vizitku
   9. Volby
      1. Volba paměti
      2. Typ zobrazení
      3. Stav paměti
   10. Zrychl. volba
   11. Záznamy
2. **Zprávy**
   1. Psát zprávy
   2. Přijaté zprávy
   3. Odesílané
   4. Obrázkové zprávy
   5. Šablony
   6. Smajlíci
   7. Nastavení zpráv
      1. Soubor: 1[2]
         1. Číslo střediska zpráv
         2. Zprávy odeslány jako
         3. Platnost zprávy
      2. Běžné [3]
         1. Výpisy doručených zpráv
         2. Odpověď přes totéž středisko
         3. Podpora znaků
   8. Informace sítě
   9. Číslo hlasové schránky[4]
   10. Editor příkazů služby
3. **Chat**
4. **Výpis volání**
   1. Nepřijaté hovory

1. Je zobrazeno pouze v případě, že jej podporuje SIM karta.
2. Počet a názvy souborů se mohou lišit. Každý soubor se zobrazí ve vlastním dílčím menu.
3. Číslo tohoto menu závisí na množství dostupných souborů.
4. Nemusí být zobrazeno, pokud bylo číslo hlasové schránky uloženo do SIM karty Vaším operátorem sítě nebo poskytovatelem služby.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Smazat seznamy posled. hovorů
5. Ukázat délku hovorů
   1. Délka posledního hovoru
   2. Délka všech hovorů
   3. Příchozí hovory
   4. Odchozí hovory
   5. Vynulovat měřiče
6. Ukázat cenu hovoru
   1. Cena posledního hovoru
   2. Cena všech hovorů
   3. Vynulovat čítače
7. Nastavení ceny hovoru
   1. Limit ceny hovoru
   2. Ukázat ceny v
8. Předplacený kredit

5. Volba tónů

1. Vyzváněcí tón
2. Hlasitost vyzvánění
3. Ohlášení příchozího hovoru
4. Tón ohlášení zprávy
5. Tóny kláves
6. Tóny výstrahy
7. Vibrace
8. Spořič displeje

6. Nastavení

1. Nastavení hovorů
   1. Automatická volba
   2. Zrychlená volba
   3. Volby pro další hovory na lince
   4. Odeslat Vaše číslo
   5. Linka v provozu
   6. Automatický příjem [1]
2. Nastavení telefonu
   1. Jazyk
   2. Informace o buňce
   3. Pozdrav
   4. Volba sítě
   5. Potvrdit funkce služeb SIM
3. Nastavení zabezpečení
   1. Požadavek na PIN kód
   2. Služba blokování hovorů
   3. Volba povolených čísel
   4. Uzavřená skupina
   5. Úroveň zabezpečení
   6. Změnit přístupové kódy
4. Obnovit standardní nastavení

1. Je zobrazeno pouze při připojení telefonu k headsetu HDD-2.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

7. **Přesměrovat**[1]
8. **Hudba**
   1. Hudební přehrávač
   2. Rádio
   3. Rekordér
   4. Seznam stop
9. **Hry**
10. **Kalkulačka**
11. **Upomínky**
12. **Hodiny**
    1. Budík
    2. Nastavení hodin
    3. Nastavit datum
    4. Stopky
    5. Měřič pro odpočítávání
    6. Autom. úprava data a času
13. **Profily**
14. **Služby**
15. **Služby SIM**[2]

1. Volby přesměrování, které nejsou podporovány operátorem sítě, nemusejí být zobrazeny.
2. Dostupnost, názvy a obsah menu závisí na použité SIM kartě.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Tel. seznam (Menu 1)



V tomto menu můžete spravovat jména a tel. čísla v telefonu a SIM kartě.

Otevření tohoto menu: v pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**) a poté (**Zvolit**).

Pro otevření tohoto menu v průběhu hovoru stiskněte . Text nad tlačítkem se změní na **Volby**. Stiskněte (**Volby**) a zvolte *Tel. seznam*.

- *Hledat*: vyhledá v telefonním seznamu požadované jméno a tel. číslo, např. pro volání (viz Volání s pomocí telefonního seznamu na straně 26).
  Při procházení jmény a tel. čísly je v pravém horním rohu displeje zobrazena ikona , pokud je aktuálně zvolené jméno nebo tel. číslo uloženo v SIM kartě.
- *Čísla služeb*: volá číslo služby provozovatele služeb, které je uložené v SIM kartě.
- *Přidat jméno*: umožňuje uložit do telefonního seznamu jméno a tel. číslo (viz dále Uložení tel. čísla se jménem na straně 33).
- *Vymazat*: umožňuje vymazat ze zvoleného telefonního seznamu jména a tel. čísla postupně nebo všechna najednou.
- *Upravit*: můžete upravit jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu Vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte (**Upravit**). Upravte jméno a stiskněte tlačítko (**OK**). Upravte tel. číslo a stiskněte tlačítko (**OK**).
- *Kopírovat*: můžete kopírovat nebo přesouvat jména a tel. čísla z telefonu do SIM karty (nebo obráceně) buď postupně nebo najednou.
- *Přiřadit tón*: můžete nastavit tón, kterým telefon vyzvání při příchozím hovoru z konkrétního tel. čísla. Vyhledejte jméno volajícího nebo tel. číslo, stiskněte (**Přiřadit**) a zvolte požadovaný vyzváněcí tón.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

- *Poslat vizitku*: jméno a tel. číslo ('vizitku') můžete poslat do kompatibilního telefonu v podobě textové zprávy.
- *Volby* - *Volba paměti*: můžete vybrat, zda budou jména a tel. čísla ukládána do telefonu nebo SIM karty. Změníte-li SIM kartu, je automaticky zvolena volba *SIM karta*.
- *Volby* - *Typ zobrazení*: můžete určit způsob, jakým jsou zobrazována uložená jména a tel. čísla.
- *Volby* - *Stav paměti*: zobrazuje počet jmen a tel. čísel, která je ještě možné do telefonu a SIM karty uložit, a která jsou již v telefonu a SIM kartě uložena.
- *Zrychl. volba*: tlačítka 2 až 9 můžete nastavit jako tlačítka zrychlené volby. Vyberte požadované tlačítko, stiskněte (**Přiřadit**) a vyhledejte jméno nebo tel. číslo. Viz rovněž Zrychlená volba na straně 34.
- *Záznamy*: tel. číslo je možné vytočit vyslovením slova nebo více slov, která jste přiřadili k tel. číslu jako tzv. 'záznam'. Záznamem může být například jméno. Hlasový záznam můžete přiřadit k osmi tel. číslům v telefonním seznamu. Připojené záznamy můžete rovněž vyslechnout, změnit nebo odstranit.

  Přidání záznamu: zvolte *Přidat záznam*, vyberte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte (**Start**). Držte telefon v normální poloze a zřetelně vyslovte slovo(a), které chcete použít jako hlasový záznam.

  Volání s pomocí hlasového záznamu: v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko (**Menu**). Držte telefon v normální poloze u ucha a zřetelně vyslovte odpovídající záznam. Telefon přehraje záznam a vytočí odpovídající tel. číslo. Telefon se musí nacházet v oblasti pokryté službami sítě s dostačující sílou celulárního signálu.

  Není-li žádný záznam nalezen nebo rozeznán, stiskněte (**Ano**), pokud chcete vyslovení záznamu opakovat, nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Používáte-li headset HDD-2, podržte stisknuté tlačítko dálkového ovládání, které je umístěné v mikrofonové části headsetu, dokud neuslyšíte krátký tón. Zřetelně vyslovte hlasový záznam.

Upozorňujeme, že hlasové záznamy jsou uloženy v telefonu, a při vložení jiné SIM karty do telefonu se odstraní.

Před používáním této funkce si přečtěte následující upozornění:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Zaznamenejte je a volejte s jejich pomocí pouze v tichém prostředí.
- Při nahrávání hlasového záznamu nebo při volání pomocí hlasového záznamu držte telefon v normální poloze u ucha.
- Velmi krátké záznamy nejsou dovoleny. Použijte delší záznamy a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Poznámka: Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při jeho nahrávání. To může být obtížné například v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Zprávy (Menu 2)



V tomto menu můžete vytvořit a odesílat zprávy a zobrazit nebo upravit nastavení textových, obrázkových a hlasových zpráv.

Otevření tohoto menu: v pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Zprávy* a stiskněte (**Zvolit**).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Psaní a odeslání textové zprávy (Psát zprávy – Menu 2-1)

Psát a odesílat můžete vícedílné zprávy, jejichž velikost odpovídá až třem normálním textovým zprávám (síťová služba). Účtovaná cena závisí na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vícedílné zprávy.

Pro odeslání zprávy musí být v telefonu uloženo tel. číslo střediska zpráv. Viz Nastavení zpráv (Menu 2-7) na straně 47.

Chcete-li kdykoli toto menu ukončit a vrátit se do pohotovostního režimu, dvakrát podržte stisknuté tlačítko ✎. Nebo: stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Ukončit* a stiskněte (**OK**).

1. Napište zprávu (viz Psaní textu na straně 33). Počet znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje.
2. Po dokončení psaní zprávy stiskněte (**Volby**), zvolte *Poslat*, zadejte tel. číslo příjemce a stiskněte (**OK**). Příjemce můžete rovněž zvolit z menu *Tel. seznam*: stiskněte *Hledat*, vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte (**OK**).

   Chcete-li zprávu odeslat více příjemcům, zvolte *Poslat mnoha*, vyberte prvního příjemce a stiskněte (**Odeslat**). Tento postup opakujte i pro ostatní příjemce.

   Zde jsou další dostupné možnosti: *Vložit šablonu*, *Vložit smajlík*, *Odeslat speciál* (viz stranu 47), *Uložit*, *Vymazat*, *Ukončit*.

Poznámka: Při odeslání zpráv přes síťové středisko zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova "*Zpráva odeslána*". Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o SMS službách získáte u operátora sítě.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Čtení textové zprávy (Přijaté zprávy – Menu 2-2)

V pohotovostním režimu zazní po obdržení textové zprávy výstražný tón zprávy, na displeji se zobrazí počet nových zpráv a indikátor .

1. Pro okamžité zobrazení zpráv stiskněte (**Číst**). Pro zobrazení zpráv později stiskněte . Až budete chtít zprávy zobrazit, otevřete menu *Přijaté zprávy* (Menu 2-2).
2. Vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte (**Číst**).
3. Tlačítky a procházejte zprávou.
4. Jestliže při čtení zprávy stisknete (**Volby**), zobrazí se následující položky: *Vymazat*, *Odpovědět*, *Chat*, *Upravit*, *Použít číslo*, *Poslat dál* a *Podrobnosti*.

   Ve funkci *Chat* můžete konverzovat prostřednictvím textových zpráv. Podrobnější informace naleznete v kapitole Chat (Menu 3) na straně 49.

Zobrazení uložených zpráv (Zprávy k odeslání – Menu 2-3)

V menu *Odesílané* můžete zobrazit zprávy, které jste napsali a uložili v menu *Psát zprávy* (Menu 2-1). Stisknutím (**Volby**) se zobrazí stejné funkce jako v menu *Přijaté zprávy* (Menu 2-2), kromě položek *Odpovědět*, *Chat* a *Podrobnosti*.

Obrázkové zprávy (Menu 2-4)

Můžete odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují obrázky (síťová služba). Uvědomte si, že:

- Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrázkové zprávy může být dražší než jedné textové zprávy.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

- Protože obrázky jsou uloženy v telefonu, nemůžete je zobrazit, pokud použijete SIM kartu v jiném telefonu.



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Po obdržení obrázkové zprávy

Pro okamžité zobrazení zprávy stiskněte (**Ukázat**). Stisknutím (**Uložit**) můžete zprávu uložit nebo ji dvojím stisknutím vymazat.

Pro zobrazení zprávy z tohoto menu později: uložte zprávu stisknutím a poté (**OK**).

Odeslání obrázkové zprávy

V tomto menu vyhledejte obrázkovou zprávu a stiskněte (**Ukázat**). Stiskněte (**Volby**) a vyberte *Upravit text*. Napište zprávu. Pro zobrazení celé zprávy stiskněte (**Volby**) a zvolte *Náhled*. Pro odeslání zprávy stiskněte (**Volby**) a zvolte *Poslat*.

Šablony (Menu 2-5)

Přednastavené zprávy (šablony), které můžete použít pro psaní zprávy, můžete zobrazit, upravit nebo vymazat.

Vyhledejte požadovanou šablonu a stiskněte (**Číst**). Pro vymazání nebo upravení šablony stiskněte (**Volby**) a zvolte požadovanou funkci.

Jestliže při upravování šablony stisknete (**Volby**), zobrazí se další funkce, jako například *Poslat* a *Uložit šablonu*.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Novou šablonu můžete vytvořit z již napsaného textu zvolením jedné z prázdných šablon na konci seznamu. Stiskněte (**Volby**), zvolte *Upravit* a zadejte text šablony. Stiskněte (**Volby**) a zvolte *Uložit šablonu*.

Smajlíci (Menu 2-6)

Pomocí této funkce můžete vytvořit smajlíky, jako např. ':-)', které můžete použít při psaní zprávy nebo odpovědi na zprávu. Vyhledejte požadovaný smajlík a stiskněte (**Číst**). Stiskněte (**Volby**) a zvolte *Upravit*. Změňte smajlík podle potřeby (pro zvolení a přidání speciálního znaku stiskněte tlačítko Chr) a stiskněte (**OK**).

Nastavení zpráv (Menu 2-7)

Telefon nabízí dva základní typy nastavení zpráv: nastavení specifické pro každou skupinu nastavení, tzv. "soubor", a nastavení běžná pro všechny textové zprávy.

Soubor: 1 (Menu 2-7-1) [1]

Soubor je souhrn nastavení potřebných pro odeslání textové a obrázkové zprávy.

Každý soubor obsahuje následující nastavení:

- *Číslo střediska zpráv*: k odesílání textových a obrázkových zpráv musí být zadáno číslo střediska zpráv. Toto číslo můžete získat u Vašeho operátora.
- *Zprávy odeslány jako*: můžete odeslat požadavek do sítě, aby zkonvertovala Vaši zprávu do formátu *E-mail*, *Fax* nebo *Paging* (síťová služba).

1. Celkový počet souborů závisí na počtu nabízeném Vaší SIM kartou.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

- *Platnost zprávy*: můžete zvolit dobu, po kterou se po prvním nezdařeném pokusu o doručení zprávy zpráva uloží ve středisku zpráv, které se bude pokoušet ji odeslat příjemci.

Běžné (Menu 2-7-2) [1]

Nastavení v tomto dílčím menu je použito pro všechny odesílané textové zprávy, bez ohledu na zvolený soubor. Zde jsou dostupná nastavení:

- *Výpisy doručených zpráv*: můžete vyžádat v síti, aby odesílala výpisy o doručení Vašich zpráv, takže budete mít přehled o odeslaných zprávách (síťová služba).
- *Odpověď přes totéž středisko*: můžete umožnit příjemci Vaší zprávy, aby pro odpověď použil Vaše středisko zpráv. Tak Vám může odpovědět i příjemce, který nemá objednánu službu textových zpráv (síťová služba).
- *Podpora znaků*: je-li tato funkce podporována sítí, můžete zvolit *Unicode*, abyste na kompatibilní telefon mohli odesílat zprávy obsahující znaky ruského jazyka nebo speciální znaky (například ñ) používané v románských a slovanských jazycích.

  Pokud zvolíte *Unicode*, můžete psát zprávy s maximálně 70 znaky.

Informace sítě (Menu 2-8)

Pomocí této síťové služby můžete přijímat ze sítě zprávy s různými tématy (například o dopravní situaci). Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

1. Číslo tohoto menu závisí na počtu dostupných souborů. V této příručce předpokládáme, že je dostupný pouze jeden soubor.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Číslo hlasové schránky (Menu 2-9)

Zde můžete uložit tel. číslo Vaší hlasové schránky (síťová služba). Zadejte číslo (které můžete získat u operátora) a stiskněte (**OK**).

Informace o přesměrování hovorů, viz Přesměrovat (Menu 7) na straně 55.

Editor příkazů služby (Menu 2-10)

Provozovateli služby můžete poslat příkazy služby (například aktivační příkazy síťových služeb). Zadejte požadované znaky a poté příkaz odešlete stisknutím (**Odeslat**).

Chat (Menu 3)



V tomto menu můžete konverzovat s jinou osobou prostřednictvím textových zpráv.

Otevření tohoto menu: v pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Chat* a stiskněte (**Zvolit**).

Funkci chatu můžete spustit buď z tohoto menu, nebo při čtení přijaté textové zprávy zvolením funkce *Chat*.

1. V menu *Chat* zadejte tel. číslo druhé osoby nebo jej vyvolejte z tel. seznamu (viz Volání s pomocí telefonního seznamu na straně 26) a stiskněte (**OK**).

   Pokud jste již se stejnou osobou chatovali, zobrazí se posledních 500 znaků předchozího chatu.
2. Napište svou přezdívku pro chat (viz Psaní textu na straně 33) a stiskněte (**OK**).
3. Po napsání zprávy stiskněte (**Volby**) a zvolte *Poslat*.
4. Odpověď od druhé osoby je zobrazena nad původní zprávou.

   Pro odpověď na zprávu stiskněte (**OK**) a opakujte výše uvedený krok 3.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Při psaní zprávy můžete v průběhu chatu zobrazit všechny odeslané zprávy (indikované ikonou '<' a Vaší přezdívkou k chatu) a přijaté zprávy (indikované ikonou '>' a přezdívkou k chatu druhé osoby): stiskněte (**Volby**) a zvolte *Průběh chatu*. Stisknutím (**OK**) se vrátíte do psané zprávy.

Chcete-li upravit svou přezdívku k chatu, stiskněte (**Volby**) a zvolte *Jméno k chatu*.

Zprávy přijaté v průběhu chatu nejsou ukládány v menu *Přijaté zprávy*.

Výpis volání (Menu 4)



V tomto menu můžete zobrazit tel. čísla registrovaná telefonem a přibližnou délku a cenu Vašich hovorů. Můžete rovněž zobrazit a upravit nastavení předplacené SIM karty.

Otevření tohoto menu: v pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Výpis volání* a stiskněte (**Zvolit**).

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že je zapnut, nachází se v oblasti pokryté službami sítě a síť tyto funkce podporuje.

Stisknete-li v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* nebo *Volaná čísla* tlačítko (**Volby**), můžete zobrazit čas hovoru nebo upravit, zobrazit nebo vytočit registrované tel. číslo, přidat jej do menu *Tel. seznam* nebo jej ze seznamu tel. čísel vymazat. Můžete rovněž poslat textovou zprávu volajícímu (*Poslat SMS*).

- *Nepřijaté hovory*: tato síťová služba zobrazí posledních 10 tel. čísel, ze kterých k Vám bylo neúspěšně voláno.
- *Přijaté hovory*: tato síťová služba zobrazí posledních 10 tel. čísel, ze kterých jste přijali hovor.
- *Volaná čísla*: zobrazí posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli vytočit.
- *Smazat seznamy posled. hovorů*: vymaže všechna tel. čísla a jména z menu 4-1 až 4-3.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

- *Ukázat délku hovorů*: zobrazí přibližnou dobu trvání příchozích a odchozích hovorů. Zvolením funkce *Vynulovat měřiče* (Menu 4-5-5) můžete měřiče vynulovat.

Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, atd.

- *Ukázat cenu hovoru*: tato síťová služba zobrazí přibližnou cenu Vašeho posledního hovoru nebo všech hovorů v jednotkách určených v menu *Ukázat ceny v* (Menu 4-7-2).

Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

- *Nastavení ceny hovoru*: ve funkci *Limit ceny hovoru* můžete omezit ceny hovorů na požadovanou hodnotu, uvedenou v peněžité měně nebo v jednotkách (síťová služba). Pomocí funkce *Ukázat ceny v* můžete zvolit, v jakých jednotkách telefon zobrazuje zbývající čas pro hovory (informace o cenách jednotek získáte u operátora).

Poznámka: Je-li limit jednotek nebo měny vyčerpán, může být možné provádět pouze hovory na čísla tísňových volání předprogramovaná v telefonu (např. 112 nebo jiné oficiální číslo).

- *Předplacený kredit*: při používání předplacené SIM karty můžete hovory provádět pouze v případě, že je na SIM kartě dostatečný počet kreditních jednotek (síťová služba). Dostupné volby: *Zobrazit údaje o kreditu* (v pohotovostním režimu zobrazuje nebo nezobrazuje zbývající jednotky kreditu), *Dostupný kredit* (počet zbývajících jednotek), *Cena poslední události*, *Stav doplnění*.

Volba tónů (Menu 5)



V tomto menu můžete změnit nastavení aktuálně zvoleného profilu. Viz rovněž Profily (Menu 13) na straně 71.

Otevření tohoto menu: v pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Volba tónů* a stiskněte (**Zvolit**).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

- *Vyzváněcí tón*: můžete zvolit tón, který slyšíte při příchozím hovoru.
- *Hlasitost vyzvánění*: můžete nastavit hlasitost vyzvánění a pro tóny ohlášení zprávy.
- *Ohlášení příchozího hovoru*: můžete zvolit způsob, jakým telefon upozorňuje na příchozí hlasový hovor. Je-li například zvoleno *Vypnuto*, telefon nebude při příchozím hovoru vyzvánět a v pohotovostním režimu bude na displeji zobrazena ikona .
- *Tón ohlášení zprávy*: můžete nastavit tón, který slyšíte při přijmutí textové zprávy.
- *Tóny kláves*: můžete nastavit hlasitost tónů kláves.
- *Tóny výstrahy*: můžete nastavit telefon, aby vydával tóny, např. je-li baterie před úplným vybitím.
- *Vibrace*: můžete nastavit telefon, aby při příchozím hovoru nebo při přijetí textové zprávy vibroval.
- *Spořič displeje*: můžete nastavit obrázek, který je v pohotovostním režimu po určité prodlevě zobrazen na displeji. Jako spořič displeje je možné použít i animované obrázky.
  Upozorňujeme, že při použití animovaného obrázku je vyžadováno větší množství energie, takže se zkracuje doba provozu telefonu.
  Informace o načtení animovaných obrázků, viz funkce *Ukázat obr.* v Procházení stránkami služby WAP na straně 77.

Nastavení (Menu 6)



V tomto menu můžete upravit různá nastavení telefonu. Nastavení v jednotlivých menu můžete rovněž vrátit na původní hodnoty.

Otevření tohoto menu: v pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Nastavení* a stiskněte (**Zvolit**).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Nastavení hovorů (Menu 6-1)

- *Automatická volba*: můžete nastavit telefon, aby se po neúspěšném pokusu o volání pokusil až desetkrát o navázání spojení.
- *Zrychlená volba*: je-li tato funkce zapnutá, můžete volat tel. čísla a jména přiřazená tlačítkům zrychlené volby 2 až 9 podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.
- *Volby pro další hovory na lince*: je-li tato funkce aktivována, síť Vás upozorňuje na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte.
- *Odeslat Vaše číslo*: volba (*Zapnuto*) zapíná a volba (*Vypnuto*) vypíná zobrazování Vašeho tel. čísla osobě, kterou voláte (síťová služba). Zvolíte-li *Nastaveno sítí*, je použito nastavení, na kterém jste se dohodli s provozovatelem sítě.
- *Linka v provozu*: telefon je možné použít se SIM kartou, která podporuje dvě telefonní linky. Pomocí této síťové služby můžete zvolit požadovanou tel. linku 1 nebo 2 pro provádění hovorů nebo zablokovat volbu linky. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

  Zvolíte-li linku 2, ale nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete hovory provádět. Je-li zvolena linka 2, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazeno **2**.

  Upozorňujeme, že pro umožnění nebo zabránění volby linky je vyžadován PIN2 kód.
- *Automatický příjem*: telefon můžete nastavit tak, aby při příchozím hovoru automaticky přijal hovor již po jednom zazvonění, pokud je telefon připojen k headsetu HDD-2.

Nastavení telefonu (Menu 6-2)

- *Jazyk*: můžete nastavit jazyk textů zobrazovaných na displeji.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

- *Informace o buňce*: telefon můžete nastavit tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network) (síťová služba). V takových sítích mohou být místní hovory levnější než ostatní.
- *Pozdrav*: můžete napsat zprávu, která se krátce zobrazí po zapnutí telefonu.
- *Volba sítě*: telefon můžete nastavit tak, aby automaticky zvolil celulární síť dostupnou v oblasti, ve které se nachází, nebo můžete požadovanou síť zvolit manuálně. Síť musí mít dohodu o roamingu s Vaší domovskou sítí.
- *Potvrdit funkce služeb SIM*: telefon můžete nastavit tak, aby zobrazoval nebo nezobrazoval potvrzovací zprávy při používání služeb SIM karty (viz Služby SIM (Menu 15) na straně 83).

Nastavení zabezpečení (Menu 6-3)

- *Požadavek na PIN kód*: můžete nastavit telefon tak, aby po zapnutí vyžadoval zadání PIN kódu SIM karty. Některé SIM karty neumožňují vypnutí této funkce.
- *Služba blokování hovorů*: pomocí této síťové služby můžete omezit volané a přijímané hovory Vaším telefonem. Vyberte volbu blokování a zvolením položky (*Aktivovat*) blokování zapněte nebo položkou (*Zrušit*) vypněte. Zvolením položky (*Stav*) můžete zkontrolovat typy blokovaných hovorů.



Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování hovorů, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

- *Volba povolených čísel*: je-li tato funkce podporována SIM kartou, jsou Vaše odchozí hovory omezeny na zvolená tel. čísla.



Poznámka: Je-li zapnuta funkce Volba povolených čísel, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

- *Uzavřená skupina*: v této síťové službě můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat Vám.

Poznámka: Jsou-li hovory omezeny na Uzavřenou skupinu uživatelů, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

- *Úroveň zabezpečení*: telefon můžete nastavit tak, aby při vložení nové SIM karty do telefonu vyžadoval zadání bezpečnostního kódu (volba *Telefon*) nebo když zvolíte vnitřní paměť telefonu (*Paměť*). Změníte-li toto nastavení, budou vymazána čísla v menu 4-1 až 4-3 (Výpis volání).
- *Změnit přístupové kódy*: můžete změnit bezpečnostní kód, PIN kód, PIN2 kód nebo heslo pro blokování. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice 0 až 9.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání, jako například 112. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňového volání.

Obnovit standardní nastavení (Menu 6-4)

Nastavení v jednotlivých menu můžete vrátit na původní hodnoty. Tato funkce ale neovlivňuje například jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu. Rovněž nastavení FM rádia ani Hudebního přehrávače nebude ovlivněno.

Přesměrovat (Menu 7)



Příchozí hovory můžete přesměrovat do hlasové schránky nebo na jiné tel. číslo (síťová služba).

Otevření tohoto menu: v pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Přesměrovat* a stiskněte (**Zvolit**).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

1. Tlačítky a vyhledejte požadovanou funkci přesměrování a stiskněte (**Zvolit**). Například *Přesměrovat, je-li obsazeno* pro přesměrování hovoru, pokud provádíte hovor nebo hovor odmítnete.
2. Zvolený typ přesměrování zapněte (*Aktivovat*) nebo vypněte (*Zrušit*). Případně můžete zkontrolovat, zda je volba přesměrování zapnuta (*Stav*) nebo pro přesměrování určit prodlevu (není dostupné pro všechny typy přesměrování).
3. Pokud zvolíte *Aktivovat*, zvolte tel. číslo, na které chcete příchozí hovory přesměrovat. Pokud zvolíte *Stav*, stiskněte (**Číslo**) pro zobrazení tel. čísla, na které jsou hovory přesměrovány.

V jednu chvíli může být aktivních několik voleb přesměrování. Jsou-li hovory přesměrovány, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen indikátor .

Hudba (Menu 8)

Pomocí telefonu můžete poslouchat hudbu nebo FM rádio. Můžete rovněž nahrát hudbu z rádia nebo z externího hudebního zdroje. Do téměř 64 MB volné paměti v telefonu je možné uložit až 2 hodiny hudby v přibližně CD kvalitě.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Otevření tohoto menu: v pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Hudba* a stiskněte (**Zvolit**).

Přenesení zvukových souborů z PC: viz informace v kapitole 4. Nokia Audio Manager na straně 84.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Hudební přehrávač (Menu 8-1)

Pomocí funkce *Hudební přehrávač* můžete poslouchat skladby uložené v paměti telefonu. Pro poslech připojte k telefonu headset HDD-2 (viz Připojení a použití headsetu na straně 23). Odpojení headsetu přeruší případně vypne funkci *Hudební přehrávač*.

Tip: Rychlé zapnutí menu *Hudební přehrávač* provedete stisknutím tlačítka hudebního přehrávače na boku telefonu (viz obrázek na straně 17).

Po zapnutí funkce *Hudební přehrávač* se začnou přehrávat skladby v pořadí nastaveném v menu *Volby přehrávání*.

Pro nastavení hlasitosti headsetu použijte tlačítka pro nastavení hlasitosti na boku telefonu.

Výstraha! Příliš hlasitý poslech hudby může způsobit poškození Vašeho sluchu.

Poslech hudby

Pro přetočení aktuálně přehrávané skladby zpět podržte stisknuté tlačítko .

Pro rychlé přetočení skladby dopředu podržte stisknuté tlačítko .

Pro přehrání následující nebo předchozí skladby ze seznamu skladeb krátce stiskněte nebo . Pro přehrání následující skladby můžete stisknout tlačítko na headsetu HDD-2.

Pro ukončení přehrávání stiskněte (**Volby**) a zvolte *Přerušit*, jestliže se budete chtít vrátit k poslouchané skladbě, nebo zvolte *Hudební přehrávač je vypnutý*.

Upozorňujeme, že připojením USB kabelu k telefonu se *Hudební přehrávač* automaticky vypne.

Pro úpravu nastavení stiskněte (**Volby**) a zvolte *Nastavení*. Můžete volit z těchto možností:

- *Volby přehrávání*: pro přehrávání skladeb uložených v telefonu v pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu skladeb, zvolte *Normální* nebo zvolte *Náhodné*.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

- *Hudební styl*: můžete zvolit styl hudby přehrávaných skladeb. Tato informace bude použita při nastavení automatického ekvalizéru pro zvolený styl, například nastavení úrovně výšek a hloubek nebo rovnováhy. To může zlepšit kvalitu přehrávky. Zde jsou dostupné styly: *Rock*, *Normální*, *Jazz*, *Klasická*, *Latinská*, *Pop*, *Dance*, *Basy* a *Výrazné basy*.

Pro přijmutí příchozího hovoru pomocí headsetu stiskněte tlačítko na headsetu. Při vyzvánění vyzváněcího tónu je přehrávání ve funkci *Hudební přehrávač* přerušeno. Pro ukončení volání stiskněte znovu tlačítko na headsetu. Funkce *Hudební přehrávač* se automaticky opět zesílí. Podrobnější informace, viz Připojení a použití headsetu na straně 23.

Upozorňujeme, že použití funkce *Hudební přehrávač* spotřebovává energii baterie a snižuje provozní dobu telefonu.

Rádio (Menu 8-2)

Při použití headsetu HDD-2 můžete poslouchat FM rádio telefonu (viz Připojení a použití headsetu na straně 23). Kabel headsetu plní funkci antény rádia, takže jej nechte volně rozvinutý.

Pro nastavení hlasitosti headsetu použijte tlačítka pro nastavení hlasitosti na boku telefonu.

Výstraha! Příliš hlasitý poslech hudby může způsobit poškození Vašeho sluchu.

Upozorňujeme, že kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

Tip: Rychlé zapnutí menu *Rádio* provedete stisknutím tlačítka rádia na boku telefonu (viz obrázek na straně 17).

Jestliže jste stanice rádia uložili do paměti telefonu, můžete vyhledat požadovanou stanici procházením nebo přímo stisknout tlačítko číslice odpovídající pozici naladěné stanice (0 představuje pozici 10). Přepínat mezi jednotlivými stanicemi můžete rovněž stisknutím tlačítka na headsetu HDD-2.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Ladění stanice rádia

- U zapnutého rádia zahájíte hledání stanice stisknutím ↗ nebo ↙. Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví.
- Pokud znáte frekvenci požadované stanice (v rozsahu 87,5 MHz až 108,0 MHz), stiskněte — (**Volby**) a zvolte *Zvolit frekven.*. Zadejte frekvenci a stiskněte tlačítko — (**OK**).
- Pro manuální procházení frekvencemi v kroku 0,1 MHz stiskněte — (**Volby**) a zvolte *Ruční ladění*. Rychle tiskněte ↗ nebo ↙ pro procházení frekvencemi nahoru a dolů. Delší stisknutí přeskočí ve frekvenci o 1 MHz. Po nalezení požadované stanice stiskněte — (**OK**).

Pro uložení stanice do telefonu stiskněte — (**Volby**) a zvolte *Uložit stanici*. Zadejte název stanice a stiskněte — (**OK**). Vyhledejte umístění v paměti, do kterého chcete stanici uložit, a stiskněte — (**Zvolit**). Do telefonu můžete uložit až 10 stanic.

Použití rádia

Zapnuté rádio můžete vypnout stisknutím — (**Volby**) a zvolením položky *Vypnout*.

Příchozí hovor můžete i při poslechu rádia přijmout normálním způsobem. Zvuk rádia je ztlumen. Po ukončení hovoru se hlasitost rádia automaticky zvýší na původní hodnotu.

Pro změnu stanice stiskněte odpovídající tlačítko pozice paměti.

Chcete-li volat, podržte stisknuté tlačítko ✆ pro přepnutí do pohotovostního režimu.

Upozorňujeme, že použití FM rádia spotřebovává energii baterie a snižuje provozní dobu telefonu.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Rekordér (Menu 8-3)

Do telefonu můžete zaznamenávat hudbu přímo z interního FM rádia nebo můžete telefon připojit ke kompatibilnímu externímu hudebnímu zařízení, například přehrávači CD, a nahrát oblíbenou hudbu do telefonu.

Poznámka: Nepoužívejte tuto funkci nezákonně! Hudba může být chráněna autorskými právy. Nahrávání takové hudby a přenášení zvukových souborů je povoleno pouze pro Vaše osobní použití. Kopírování takových skladeb z důvodu jejich prodeje nebo distribuce je protizákonné.

Pro nahrání hudby z FM rádia zapněte FM rádio a v menu *Hudba* zvolte položku *Rekordér*. Chcete-li nahrávat z externího zařízení, připojte nejprve přístroj k telefonu a poté zvolte položku *Rekordér*. Do téměř 64 MB volné paměti v telefonu je možné uložit až 2 hodiny hudby v přibližně CD kvalitě.

Pro ukončení nahrávání stiskněte **Stop**. Poté zvolte buď *Uložit* nebo *Vymazat*.

- Zvolíte-li uložení nahrané hudby, zadejte název skladby a stiskněte (**OK**). Zadejte jméno interpreta a stiskněte (**Uložit**). Skladba je uložena do paměti přístroje.

Při nahrávání hudby pomocí telefonu nelze provádět telefonické hovory. Chcete-li volat, podržte stisknuté tlačítko pro zrušení nahrávání a pro přepnutí telefonu do pohotovostního režimu.

Pokud při nahrávání přijmete příchozí hovor, je nahrávání zastaveno. Po dokončení hovoru můžete zvolit, zda chcete nahrávku uložit nebo přerušit.

Seznam záznamů (Menu 8-4)

Skladby, které jste uložili do telefonu, můžete zobrazit a přehrávat. Skladby můžete i odstranit.

Pro přehrání některé skladby ji zvolte, stiskněte (**Volby**) a zvolte *Přehrát*. V menu *Hudební přehrávač* se zahájí přehrávání zvolené skladby. Po skončení skladby menu *Hudební přehrávač*

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

pokračuje v přehrávání následující skladby v seznamu. Pro návrat do menu *Seznam záznamů* stiskněte .

Chcete-li vymazat skladby, vypněte Hudební přehrávač nebo *Rádio*, zvolte skladbu, v menu *Seznam stop* stiskněte (**Volby**) a zvolte *Vymazat*. Pro kontrolu velikosti volné a použité paměti v telefonu můžete zvolit *Stav paměti*.

Hry (Menu 9)



Telefon nabízí následující hry: *Snake II*, *Space impact*, *Bantumi*, *Pairs II* a *Bumper*.

Pro hraní můžete použít klávesy na stranách displeje. Vzorek kláves je duplikován, takže je identický na obou stranách klávesnice. Tímto způsobem můžete zvolit, zda chcete hrát pouze na jedné straně nebo na obou stranách, čímž máte mnohem více místa pro obě ruce.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Otevření tohoto menu: v pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Hry* a stiskněte (**Zvolit**).

Tip: Při hraní her můžete rovněž poslouchat hudbu. Zvolte požadovanou hru a poté na boku telefonu stiskněte buď tlačítko hudebního přehrávače nebo rádia.

Hraní her spotřebovává energii baterie a tím se snižuje provozní doba telefonu.

Upravení obecných nastavení her

Vyhledejte položku *Nastavení* a stiskněte (**Zvolit**). Vyhledejte požadované nastavení a stiskněte (**Zvolit**).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Můžete nastavit zvuky, osvětlení a vibrace (*Chvění*). Upozorňujeme, že pokud je funkce *Vibrace* vypnutá, telefon nebude vibrovat, i když je zapnutá funkce *Chvění*.

Zde můžete rovněž uložit členského čísla Club Nokia. Abyste mohli používat služby Club Nokia, například chcete-li odeslat Vaše nejvyšší dosažené skóre, musíte mít členské číslo. Podrobnější informace o službě Club Nokia a službách týkajících se her naleznete na adrese www.club.nokia.com.

Spuštění hry a nastavení ve hře

Vyhledejte položku *Zvolit hru* a stiskněte (**Zvolit**). Vyhledejte hru, kterou chcete spustit, a stiskněte (**Zvolit**).

Volbou (*Nová hra*) spustíte novou hru, volbou (*Nej. výsledky*) zobrazíte nejlepší výsledky, v položce (*Volby*) můžete změnit nastavení hry a volbou (*Pokyny*) zobrazíte nápovědu.

Pro obnovení hry přerušené stisknutím nebo zvolte *Pokračovat* a stiskněte libovolné tlačítko mimo , a .

Pro odeslání Vašeho výsledku na stránku služby Club Nokia vyhledejte požadovaný výsledek a stiskněte (**Odeslat**). Skóre je odesláno na Club Nokia prostřednictvím WAP připojení.

Připojení k WAP službě Club Nokia

Vyhledejte položku *Služby her* a stiskněte (**Zvolit**). Telefon se pokouší připojit k WAP stránkám Club Nokia pomocí aktuálně aktivního souboru nastavení spojení.

Jestliže se připojení nepodaří, zobrazí se chybová zpráva (například *Ověřit nastavení služby*) a nebudete mít přístup ke stránkám Club Nokia ze služby WAP, jejíž soubor nastavení spojení je aktuálně aktivní. V takovémto případě otevřete menu Služby, aktivujte jiný soubor nastavení spojení (viz Připojení ke


©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

službě WAP na straně 76) a pokuste se o připojení ke stránkám Club Nokia znovu pomocí funkce Služby her.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

Klávesy ve hrách


Snake II: směrujete hada k potravě, aby co nejvíce rostl.

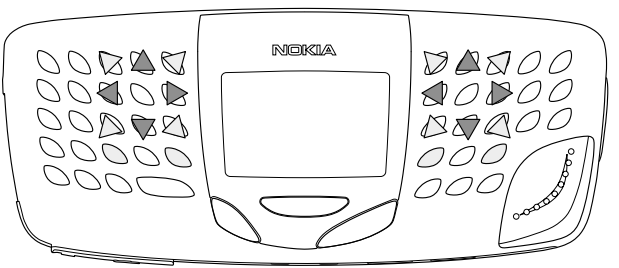

- Směr hada měníte klávesami, které jsou na výše uvedeném obrázku označeny tmavě šedou barvou.
- Pro zrychlení pohybu hada vyzkoušejte rovněž speciální klávesy, které jsou na obrázku označené světle šedou barvou.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.


Space Impact: pilotujete raketu a překonáváte nepřátele.

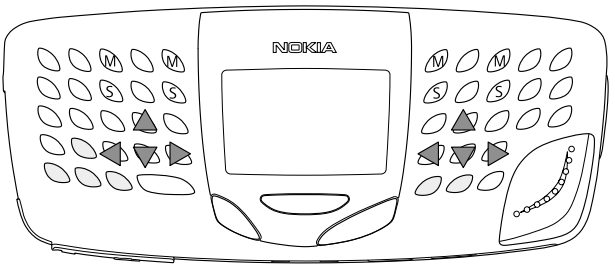

- Směr rakety měníte stisknutím tlačítek, které jsou na obrázku označené šipkami.
- Z hlavní zbraně střílíte stisknutím tlačítek, které jsou na obrázku označené písmenem **M**.
- Speciálními zbraněmi střílíte stisknutím tlačítek, které jsou na obrázku označené písmenem **S**.
- Vyzkoušejte rovněž alternativní klávesy, které jsou na obrázku označené světle šedou barvou.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.


Bumper: čím déle udržíte kouli na stole pomocí pák, tím více získáte bodů.

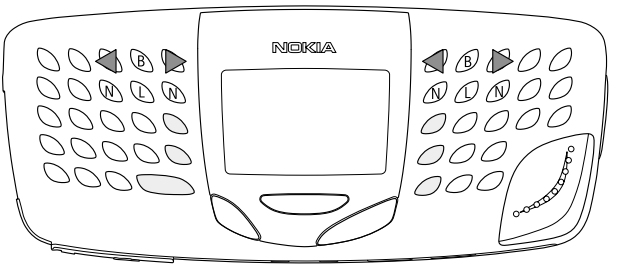

- Kouli odpálíte stisknutím kláves, které jsou na obrázku označeny písmenem **L**. Podržením stisknutého tlačítka zesílíte úder.
- Páky ovládáte pomocí tlačítek, které jsou na obrázku označené šipkami. Pro současný pohyb oběma pákami stiskněte jednu z kláves, které jsou na obrázku označené písmenem **B**.
- Do stolu můžete strčit stisknutím kláves, které jsou na obrázku označené písmenem **N**. Příliš silné strkání do stolu jej může převrhnout.
- Vyzkoušejte rovněž alternativní klávesy, které jsou na obrázku označené světle šedou barvou.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.


Bantumi: k vítězství ve hře potřebujete sesbírat co nejvíce fazolí.

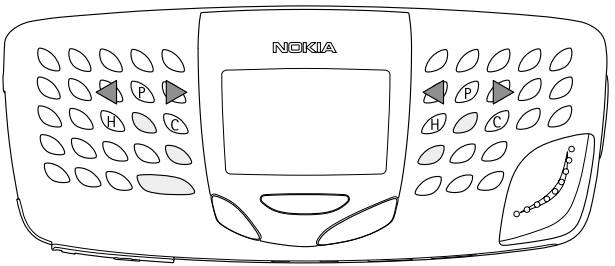

- Pohyb ruky ovládáte pomocí tlačítek, které jsou na obrázku označené šipkami.
- Fazole z nádoby vyberete stisknutím kláves, které jsou na obrázku označeny písmenem **P**.
- Směr změníte stisknutím kláves, které jsou na obrázku označeny písmenem **C**.
- Radu pro Váš následující tah získáte stisknutím kláves, které jsou na obrázku označené písmenem **H**.
- Vyzkoušejte rovněž alternativní klávesy, které jsou na obrázku označené světle šedou barvou.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Pairs II: otáčejte obrázky a hledejte je do páru.

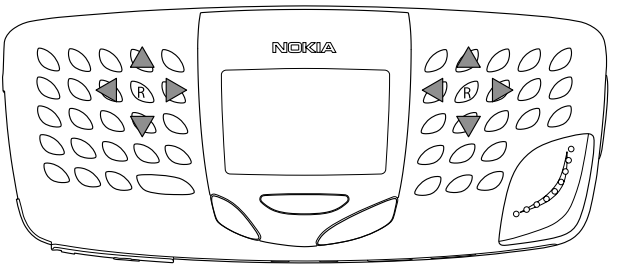

- K požadovanému obrázku se pohybujte pomocí kláves označených šipkami.
- Obrázek otočíte stisknutím některé z kláves, které jsou na obrázku označené písmenem **R**.

Kalkulačka (Menu 10)

Telefon je vybaven kalkulačkou, kterou je rovněž možné použít pro orientační převod měn.

Otevření tohoto menu: v pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Kalkulačka* a stiskněte (**Zvolit**).

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Výpočet

- Číslice vložíte stisknutím tlačítek číslic 0 - 9, desetinnou čárku vložíte stisknutím tečky a stisknutím vymažete číslice nalevo od kurzoru. Pro změnu znaménka stiskněte (**Volby**) a zvolte *Změnit znam.*.
- Stiskněte (**Volby**) a zvolte požadovaný typ operace: *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit* nebo *Dělit*.
- Celkový výsledek se zobrazí po stisknutí (**Volby**) a zvolení *Výsledek*.
- Před prováděním nového výpočtu podržte stisknuté tlačítko pro vymazání displeje.

Tip: Typ výpočtu můžete rychle zvolit i tak, že po zadání prvního čísla výpočtu budete opakovaně tisknout tlačítko Chr, dokud se nezobrazí požadovaný operátor.

Převod měn

Nastavení směnného kursu: stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Směnný kurs* a stiskněte (**OK**). Zvolte požadovanou volbu, zadejte *Směnný kurs:* a stiskněte (**OK**).

Převedení měny: zadejte hodnotu, kterou chcete zkonvertovat, stiskněte (**Volby**) a zvolte *V domácí* nebo *V cizí*.

Převod měn v pohotovostním režimu

Zadejte hodnotu, kterou chcete zkonvertovat. Je použit směnný kurs nastavený v tomto menu. Dvakrát stiskněte nebo . Stiskněte (**Převést**).

Upomínky (Menu 11)

Pomocí této funkce můžete uložit krátké textové poznámky spolu s výstražným tónem. Při dosažení nastaveného data a času se spustí výstraha.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Otevření tohoto menu: v pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Upomínky* a stiskněte (**Zvolit**).

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Vyberte jednu z následujících funkcí a stiskněte (**OK**).

- *Přidat novou*: napište poznámku (viz Psaní textu na straně 33) a stiskněte (**OK**). Chcete-li, můžete k poznámce přidat výstražný tón.

- *Ukázat vše*: zobrazí všechny upomínky, které jste napsali a uložili do telefonu. Upomínkami můžete procházet tlačítky a . Stisknutím (**Volby**) se zobrazí následující položky: *Smazat* (upomínky můžete smazat buď postupně nebo najednou), *Upravit*, *Poslat* (odešle upomínku bez výstrahy jako textovou zprávu do kompatibilního telefonu).

Při dosažení času poznámky, můžete zastavit upozorňování stisknutím tlačítka . Stisknete-li (**Budit**), výstraha se na několik minut přeruší.

Hodiny (Menu 12)

V tomto menu můžete nastavit a používat funkce telefonu, které pracují s hodinami.

Otevření tohoto menu: v pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Hodiny* a stiskněte (**Zvolit**).

- *Budík*: telefon můžete nastavit tak, aby se v požadovaném čase spustila výstraha. Zadejte čas a stiskněte tlačítko (**OK**).

  Po dosažení nastaveného času telefon vyzvání a na displeji bliká text *Buzení!*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Stisknete-li (**Budit**), výstraha se na několik minut přeruší.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Je-li čas buzení dosažen v době, kdy je telefon vypnutý a stisknete libovolné tlačítko kromě (**Budit**), zapněte telefon pro provádění hovorů stisknutím (**Ano**) nebo jej tlačítkem nechte vypnutý.

Nadejde-li čas pro spuštění výstrahy v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vydávat výstražný tón. Stisknete-li **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro zapnutí a umožnění volat a přijímat hovory.

Poznámka: Tlačítkem **Ano** nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

- *Nastavení hodin*: telefon můžete nastavit, aby v pohotovostním režimu zobrazoval aktuální čas, nastavit přesný čas nebo zvolit 12-ti nebo 24 hodinový formát. Je-li z telefonu vyjmuta baterie, musíte čas nastavit znovu.
- *Nastavit datum*: můžete nastavit správné datum.
- *Stopky*: pomocí stopek můžete měřit čas, například při různých sportech. Stiskněte (**Start**) pro zahájení měření a (**Stop**) pro ukončení měření času. Při zastavení stopek máte prostřednictvím tlačítka (**Volby**) přístup k následujícím funkcím: *Start*, *Vynulovat* a *Konec*.

  Chcete-li, aby měření času probíhalo dál na pozadí, stiskněte dvakrát tlačítko . Jsou-li stopky v činnosti, bliká v pohotovostním režimu na displeji indikátor .

  Upozorňujeme, že používání stopek spotřebovává energii baterie a zkracuje provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neponechávejte stopky běžet na pozadí.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Používání stopek vybíjí baterii a může omezit provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neponechávejte stopky běžet na pozadí.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

- *Měřič pro odpočítávání*: můžete nastavit, aby po uplynutí určité doby zazněla výstraha. Zadejte čas a stiskněte tlačítko (**Start**). V tomto menu můžete rovněž *Změnit čas* nebo *Zastavit měřič*.

  Je-li měřič pro odpočítávání v činnosti, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen indikátor .

  Po uplynutí nastavené doby telefon vyzvání a na displeji bliká odpovídající text. Vyzvánění zastavte stisknutím libovolného tlačítka.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

- *Autom. úprava data a času*: tato síťová služba seřizuje čas hodin v telefonu podle aktuální časové zóny.

Profily (Menu 13)



V tomto menu můžete upravit, spravovat a vytvářet skupiny nastavení ('Profily '), které řídí všechny tóny telefonu v různých prostředích. Některý profil je vždy používán.

V menu *Volba tónů* můžete snadno upravovat nastavení aktuálně zvoleného profilu (viz stranu 51).

Otevření tohoto menu: v pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Profily* a stiskněte (**Zvolit**).

Aktivace profilu a změna jeho nastavení

1. V menu *Profily* procházejte k požadovanému profilu a stiskněte (**Zvolit**). Chcete-li například ztišit všechny tóny telefonu, zvolte profil *Potichu*.

   Některé profily lze nahradit profily, které můžete přijmout, např. od operátora. Informace o dostupnosti a kompatibilitě získáte u operátora nebo poskytovatele profilu.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

2. Zvolte:
   - *Aktivovat* - pro použití zvoleného profilu nebo
   - *Přizpůsobit* - pro změnu nastavení zvoleného profilu.
3. Pokud zvolíte *Přizpůsobit*, vyhledejte jedno z následujících nastavení a stiskněte (**Zvolit**): *Vyzváněcí tón*, *Hlasitost vyzvánění*, *Ohlášení příchozího hovoru*, *Tón ohlášení zprávy*, *Tóny kláves*, *Tóny výstrahy*, *Vibrace*, *Spořič displeje*, *Přejmenovat*.

   Použijete-li funkci *Spořič displeje*, upozorňujeme, že použití animovaného obrázku zmenšuje dobu provozu Vašeho telefonu.

   Pomocí funkce *Přejmenovat* můžete upravit název zvoleného profilu (viz Psaní textu na straně 33). Profil *Normální* nemůže být přejmenován.
4. Vyhledejte požadovanou volbu a stiskněte (**OK**).

Rychlé aktivování profilu v pohotovostním režimu nebo v průběhu hovoru: krátce stiskněte tlačítko , vyhledejte požadovaný profil a stiskněte (**OK**).

Služby WAP (Služby - Menu 14)

V tomto menu můžete používat mnoho různých služeb WAP (Wireless Application Protocol), jako jsou bankovnictví, online hry a zábava. Tyto služby jsou specificky uzpůsobené pro mobilní telefony a jsou zajišťovány provozovateli služeb WAP.

Otevření tohoto menu: v pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), vyhledejte položku *Služby* a stiskněte (**Zvolit**).

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP, jehož službu chcete použít. U poskytovatele služby získáte rovněž pokyny pro používání jeho služeb.

Upozorňujeme, že služby WAP používají na WAP stránkách jazyk WML (Wireless Mark-up Language). Běžné WWW stránky, které používají jazyk HTML (Hyper Text Mark-Up language), není možné na telefonu zobrazovat.

Poznámka: Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Jestliže jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali služby, při kterých bylo vyžadováno heslo (například k Vašemu bankovnímu účtu), vymažte po každém použití vyrovnávací paměť telefonu. Pro vymazání vyrovnávací paměti v men *Služby* vyhledejte položku *Smazat paměť* a stiskněte (**Zvolit**).

Základní kroky pro otevření a používání služeb WAP

1. Opatřete si nastavení spojení potřebné pro připojení k operátorovi sítě WAP nebo provozovateli služby WAP, kterou chcete použít.

   Viz nastavení telefonu pro používání služeb WAP.

2. Uložte nastavení spojení.

   Viz Nastavení telefonu pro používání služeb WAP níže. Viz rovněž Nastavení vzhledu zobrazování stránek WAP na straně 79.

3. Připojte se (zavolejte odpovídající tel. číslo) k dané WAP službě. Viz Připojení ke službě WAP na straně 76.

4. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby WAP. Viz Procházení stránkami služby WAP na straně 77.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

5. Ukončíte-li procházení WAP stránkami, odpojte spojení se službou WAP. Viz Ukončení spojení WAP na straně 79.

Nastavení telefonu pro používání služeb WAP

Nastavení spojení můžete získat jako textovou zprávu od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu WAP, kterou chcete použít. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Případně navštivte stránky Club Nokia na adrese www.club.nokia.com.

Neobdržíte-li nastavení v textové zprávě, musíte provést nastavení ručně. Odpovídající nastavení získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Nastavení WAP může být dostupné například na WWW stránce operátora sítě nebo provozovatele služby.

Uložení nastavení přijatého v podobě textové zprávy

Po obdržení nastavení spojení v podobě textové zprávy se na displeji zobrazí text *Přijato nastavení služby*.

- Uložení přijatého nastavení: stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Uložit* a stiskněte (**Zvolit**).
- Chcete-li si před uložením nastavení prohlédnout: stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Ukázat* a stiskněte (**Zvolit**).

  Stisknutím (**Uložit**) nastavení uložte nebo se stisknutím vraťte do seznamu Volby.

Ruční zadání nastavení spojení

Odpovídající nastavení získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

1. V menu *Služby* vyhledejte položku *Nastavení* a stiskněte (**Zvolit**).
2. Po zobrazení *Nastavení spojení* stiskněte (**Zvolit**).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

3. Vyhledejte požadovaný soubor nastavení spojení a stiskněte (**Volby**).

   Soubor je souhrn nastavení potřebných pro připojení ke službě WAP.
4. Vyhledejte položku *Upravit* a stiskněte (**Zvolit**).
5. Procházejte všemi následujícími nastaveními a stiskněte (**Zvolit**). **Postupně upravte všechna požadovaná nastavení**.
   - *Domovská str.*: zadejte adresu domovské stránky služby WAP, kterou chcete použít, a stiskněte (**OK**).
   - *Typ spojení*: vyberte *Trvalé spojení* nebo *Dočasné spojení* a stiskněte (**Zvolit**).
   - *Zabezpečení spojení*: vyberte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte (**Zvolit**).

     Je-li zabezpečení spojení zapnuté, pokouší se telefon při použití služby WAP použít zabezpečené spojení. Není-li zabezpečené spojení dostupné, nebude spojení navázáno. Chcete-li se přesto spojit i pomocí nezabezpečeného spojení, musíte nastavit zabezpečení spojení na *Vypnuto*.
   - *Nosič* (typ spojení): vyberte *USSD* nebo *Data* a stiskněte (**Zvolit**). Informace o cenách, rychlosti spojení a další informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
   - *Kód služby* (zobrazeno při použití nosiče USSD): zadejte kód a stiskněte tlačítko (**OK**).
   - *Číslo služby* (zobrazeno, pokud typ adresy USSD je Číslo služby): zadejte číslo služby a stiskněte tlačítko (**OK**).
   - *Vytáčené číslo* (zobrazeno při použití nosiče Data): zadejte číslo a stiskněte tlačítko (**OK**).
   - *Adresa IP* (zobrazeno při použití nosiče Data): zadejte adresu a stiskněte tlačítko (**OK**).
   - *Typ autentizace* (zobrazeno při použití nosiče Data): vyberte *Zabezpečený* nebo *Normální* a stiskněte (**Zvolit**).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

- *Typ datového volání* (zobrazeno při použití nosiče Data): vyberte *Analogový* nebo *ISDN* a stiskněte (**Zvolit**).
- *Jméno uživatele* (zobrazeno při použití nosiče Data): zadejte jméno uživatele a stiskněte tlačítko (**OK**).
- *Heslo* (zobrazeno při použití nosiče Data): zadejte heslo a stiskněte tlačítko (**OK**).

6. Po upravení všech požadovaných nastavení můžete změnit název souboru nastavení. Stiskněte a poté (**Volby**), vyhledejte položku *Přejmenovat* a stiskněte (**Zvolit**). Zadejte název a stiskněte tlačítko (**OK**).

   Nastavení jsou nyní uložena a můžete se připojit ke službě WAP.

Připojení ke službě WAP

Nejprve aktivujte soubor nastavení služby WAP, kterou chcete použít.

Chcete-li použít stejnou službu WAP jako posledně, nemusíte její nastavení znovu aktivovat.

Aktivace nastavení:

1. v menu *Služby* vyhledejte položku *Nastavení* a stiskněte (**Zvolit**).
2. Vyhledejte položku *Nastavení spojení* a stiskněte (**Zvolit**).
3. Vyhledejte odpovídající soubor nastavení a stiskněte (**Volby**).
4. Vyhledejte položku *Aktivovat* a stiskněte (**Zvolit**).

Nyní se můžete připojit ke službě WAP. Proveďte jeden z následujících kroků:

- Otevřete domovskou stránku služby WAP: v menu *Služby* vyhledejte položku *Domů* a stiskněte (**Zvolit**). **Nebo**

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

- Připojení v pohotovostním režimu: nejsou-li na displeji zadány žádné znaky, podržte stisknuté tlačítko 0. **Nebo**
- Zvolte záložku služby WAP: v menu *Služby* vyhledejte položku *Záložky* a stiskněte (**Zvolit**). Vyhledejte požadovanou záložku a stiskněte (**Volby**). Vyhledejte položku *Jdi na* a stiskněte (**Zvolit**).

  Zkontrolujte, zda je možné aktuálně aktivní soubor nastavení použít s WAP stránkou, na kterou záložka odkazuje. Pokud záložka nepracuje (v takovém případě může být zobrazen text *Ověřit nastavení služby*), změňte soubor nastavení spojení a zkuste to znovu. **Nebo**
- Zadejte adresu služby WAP: v menu *Služby* vyhledejte položku *Jdi na adresu* a stiskněte (**Zvolit**). Zadejte adresu služby WAP (stisknutím Chr vložíte speciální znaky) a stiskněte (**OK**).

  Před adresu není nutné zadávat prefix "http://", protože bude přidán automaticky. Používáte-li jiný protokol než http (například ftp), zadejte odpovídající prefix.

Ve Vašem telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako byste měli dbát u ostatních stránek.

Procházení stránkami služby WAP

Po navázání spojení se službou WAP můžete zahájit procházení WAP stránkami.

Funkce kláves telefonu se může lišit při použití různých služeb WAP. Postupujte podle doprovodných textů na displeji. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby WAP.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Obecná vodítka pro použití kláves

- Tlačítka a použijte pro procházení stránkou WAP a zvýraznění požadované položky. Takovou položkou může být například podtržený text označující odkaz.
- Stisknutím mezerníku zvolte zvýrazněnou položku.
- Stisknutím se vrátíte na předchozí otevřenou stránku WAP.
- Podržením stisknutého tlačítka se odpojíte od služby WAP a odpojíte připojení.
- Po stisknutí (**Volby**) se zobrazí následující položky. Vyhledejte požadovanou volbu a stiskněte (**Zvolit**).

  Domů: otevře domovskou stránku služby WAP.

  Znovu zavést: obnoví načtení stránky WAP.

  Volba: zvolí odkaz nebo jinou zvýrazněnou položku na stránce WAP.

  Nast. vzhledu: můžete nastavit lámání textových řádků a skrýt obrázky stránky WAP. Podrobnější informace naleznete v kapitole Nastavení vzhledu zobrazování stránek WAP na straně 79.

  Záložky: můžete spravovat záložky, např. uložit aktuální stránku WAP jako záložku. Podrobnější informace naleznete v kapitole Uložení a správa záložek na straně 80.

  Použít číslo: zkopíruje číslo z aktuální stránky WAP pro uložení nebo vytočení a ukončí volání. Obsahuje-li stránka WAP několik čísel, můžete vybrat požadované číslo.

  Jdi na adresu: můžete se připojit k požadované stránce WAP. Zadejte adresu WAP stránky a stiskněte tlačítko (**OK**).

  Smazat paměť: smaže vyrovnávací paměť telefonu (viz Vymazání vyrovnávací paměti na straně 81).

  Info o zabezp.: zobrazí informaci, zda je spojení zabezpečené.

  Konec: skončí procházení a ukončí spojení ke službě WAP.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Ukázat obr.: obrázkem nebo animovaným obrázkem, který není možné zobrazit na displeji najednou, můžete pohybovat. Stiskněte a pro pohyb obrázkem nahoru nebo dolů a tlačítka B a N pro pohyb obrázkem doleva a doprava.
Stisknutím (**Volby**) otevřete seznam následujících voleb: *Další obrázek*, *Předchozí obr.* nebo *Uložit obrázek*.
Pomocí volby *Uložit obrázek* můžete uložit obrázek pro použití v obrázkových zprávách nebo jako spořič displeje. Animované obrázky můžete použít jako spořič displeje. Je-li ukládaný obrázek příliš velký, než aby jej bylo možné použít v obrázkové zprávě nebo jako spořič displeje, pohybujte zobrazeným rámečkem po obrázku a zvolte část obrázku, kterou chcete uložit. Poté stiskněte (**Zvolit**).
Animované obrázky uložené ze stránek WAP není možné použít v obrázkových zprávách.

Ukončení spojení WAP

Při používání služby WAP: stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Konec* a stiskněte (**Zvolit**). Po zobrazení textu *Ukončit prohlížení?* stiskněte (**Ano**).

Telefon ukončí spojení ke službě WAP a odpojí hovor.

Nastavení vzhledu zobrazování stránek WAP

1. V menu *Služby* vyhledejte položku *Nastavení* a stiskněte (**Zvolit**).
2. Vyhledejte položku *Nastavení vzhledu* a stiskněte (**Zvolit**).
3. Vyberte položku *Přetáčení textu* nebo *Ukázat obrázky* a stiskněte (**Zvolit**).
4. Pro *Přetáčení textu* zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a pro *Ukázat obrázky* zvolte *Ano* nebo *Ne*.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Je-li *Přetáčení textu* nastaveno na *Zapnuto*, text bude zobrazen na následujícím řádku, pokud není celý viditelný na jednom řádku.

Je-li *Ukázat obrázky* nastaveno na *Ne*, nebudou zobrazeny žádné obrázky obsažené na stránce WAP. Tím se urychlí procházení stránkami WAP, které obsahují mnoho obrázků.

Uložení a správa záložek

Není-li spojení ke službě WAP aktivní

1. V menu *Služby* vyhledejte položku *Záložky* a stiskněte (**Zvolit**).
2. Vyhledejte požadovanou záložku a stiskněte (**Volby**).

   Chcete-li uložit novou záložku, zvolte libovolnou záložku.
3. Vyberte jednu z následujících voleb a stiskněte (**Zvolit**).
   - *Přidat záložku*: novou záložku můžete vytvořit i bez připojení ke službě WAP. Zadejte adresu stránky WAP a stiskněte (**OK**). Zadejte název stránky WAP a stiskněte (**OK**).
   - *Jdi na*: provede připojení ke stránce WAP, přiřazené ke zvolené záložce.
   - *Upravit*: můžete upravit zvolenou záložku.
   - *Vymazat*: můžete vymazat zvolenou záložku.
   - *Poslat zálož.*: zvolenou záložku můžete poslat jako textovou zprávu do jiného telefonu.

Je-li spojení ke službě WAP aktivní

1. Stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Záložky* a stiskněte (**Zvolit**).
2. Vyhledejte požadovanou záložku a stiskněte (**Volby**).

   Chcete-li uložit novou záložku, zvolte libovolnou záložku.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

3. Vyberte jednu z výše uvedených voleb a stiskněte (**Zvolit**).

   Pomocí funkce *Uložit záložku* můžete uložit aktuální stránku WAP jako záložku.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou dočasně uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu.

Jestliže jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali služby, při kterých bylo vyžadováno heslo (například k Vašemu bankovnímu účtu), vymažte po každém použití vyrovnávací paměť telefonu.

Vymazání vyrovnávací paměti:

- V menu *Služby* vyhledejte položku *Smazat paměť* a stiskněte (**Zvolit**).

Současné připojení k WAP a provádění hlasového hovoru (je-li nosičem USSD)

Je-li pro připojení použit nosič USSD, můžete při připojení ke službě WAP přijmout hlasový hovor. Rovněž se můžete v průběhu hlasového hovoru připojit ke službě WAP.

Je-li jako nosič zvoleno Data, není možné provádět současně hlasový hovor a připojení k WAP.

Přijmutí hovoru v průběhu připojení k WAP:

1. Stisknutím (**Přijmout**) přijměte hovor.

   I v průběhu hovoru můžete pokračovat v používání služby WAP.

2. Pro ukončení hovoru bez ukončení připojení k WAP stiskněte (**Volby**) a zvolte *Ukončit hovor*.

   Pro ukončení hovoru i připojení k WAP podržte stisknuté .

Připojení k WAP v průběhu hovoru (je-li nosič v aktuálně aktivním souboru nastavení spojení USSD):

1. stiskněte , poté (**Volby**) a zvolte *Služby*.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

2. Normálním způsobem se připojte k WAP a začněte tuto službu používat.

Potvrzení autorizace

Při používání některých služeb WAP, jako jsou například služby bankovnictví, je vyžadováno potvrzení autorizace. Použití certifikátů pomáhá zlepšit bezpečnost spojení mezi telefonem a branou služby WAP nebo serverem WAP, v případě, že je volba *Zabezpečení spojení* nastaveno na *Zapnuto*.

Pokud služba WAP podporuje bezpečnostní certifikáty, můžete certifikát zavést ze stránky WAP. Po zavedení můžete certifikát zobrazit a poté uložit nebo vymazat. Uložíte-li jej, je certifikát přidán do seznamu certifikátů v telefonu.

O autentičnosti WAP brány nebo WAP serveru se můžete ubezpečit kontrolou patřičného certifikátu v telefonu.

Jestliže není možné ověřit totožnost WAP brány nebo WAP serveru, totožnost WAP brány nebo serveru neodpovídá, nebo pokud nemáte v telefonu správný certifikát, zobrazí se na displeji telefonu upozornění.

Zobrazení seznamu certifikátů:

1. V menu *Služby* vyhledejte položku *Nastavení* a stiskněte (**Zvolit**).
2. Vyhledejte položku *Potvrzení zabezpečení* a stiskněte (**Zvolit**).

Ikona zabezpečení

Je-li při WAP připojení zobrazena ikona zabezpečení ( ), je datový přenos mezi telefonem a WAP branou nebo WAP serverem kódován a zabezpečen. WAP brána nebo WAP server je v *Nastavení spojení* identifikován nastavením v *Adresa IP* (je-li zvolen nosič Data) nebo *Číslo služby* (je-li zvolen nosič USSD).

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Tato ikona však neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem služby (místo, kde je uložen požadovaný zdroj). Zabezpečení datového přenosu mezi branou a serverem s obsahem služby by měl zajistit provozovatel služby.

Služby SIM (Menu 15)



Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že Vaše SIM karta poskytuje další služby. Název a obsah tohoto menu závisí na dostupných službách.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Otevření tohoto menu: v pohotovostním režimu stiskněte (**Menu**), a (**Zvolit**).

Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

4. Nokia Audio Manager

Pomocí aplikace Nokia Audio Manager můžete vytvořit a organizovat digitální hudební soubory na kompatibilním PC a poté je přesunout do telefonu Nokia 5510. Aplikace Nokia Audio Manager umožňuje vytvářet na PC knihovnu skladeb a seznamů skladeb. Telefon k PC můžete připojit pomocí dodaného USB kabelu (DKE-2) a poté můžete přenášet hudbu do telefonu. Hudební skladby v seznamech mohou být načteny například z Vašich CD disků.

Hudební soubory nahrané z rádia můžete pomocí dodaného USB kabelu a aplikace Průzkumník systému Windows zálohovat na PC. Vzhledem k ochraně autorských práv můžete tyto soubory přehrávat pouze v telefonu Nokia 5510.

Pro použití aplikace Nokia Audio Manager musíte pouze připojit telefon k PC, vše ostatní se provádí na PC.

Poznámka: Nepoužívejte tuto funkci nezákonně! Hudba může být chráněna autorskými právy. Nahrávání takové hudby a přenášení zvukových souborů je povoleno pouze pro Vaše osobní použití. Kopírování takových skladeb z důvodu jejich prodeje nebo distribuce je protizákonné.

Systémové požadavky

Pro instalaci a používání aplikace Nokia Audio Manager je vyžadováno:

- Kompatibilní PC s operačním systémem Windows 98, Millennium Edition nebo Windows 2000,

  Upozorňujeme, že software nepracuje na doma sestavených počítačích se systémem Windows 98 nebo na počítačích, u kterých byla provedena aktualizace systému z Windows 95 nebo 3.1 na Windows 98.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

- Procesor Pentium MMX 266 MHz (doporučeno je Pentium 300 MHz),
- Minimálně 35 MB volného místa na disku. Další volné místo pro zvukové soubory,
- Minimálně 48 MB paměti, pro systém Windows 2000 je doporučeno 64 MB,
- Displej se rozlišením 800 x 600 pixelů a více než 65536 barvami (nastavení High Color),
- Internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer nebo Netscape Navigator verze 4.0 nebo vyšší,
- Podpora souborů pro import MP3 a CD-DA (audio CD),
- Jednotka CD ROM standardu SCSI/ANSI X3T10-1048D. Nebo standardu ATAPI/SFF-8020i.

Nainstalování aplikace Nokia Audio Manager

Poznámka: Nepřipojujte USB kabel k PC dříve, než na PC nainstalujete aplikaci Nokia Audio Manager. Tuto aplikace naleznete na CD-ROMu dodaném v prodejním balení telefonu Nokia 5510.

1. Spusťte systém Windows.
2. Do jednotky CD-ROM Vašeho PC vložte disk CD-ROM, který je dodaný v prodejním balení.
3. Program na CD-ROMu by se měl spustit automaticky. Pokud se nespustí, spusťte aplikaci Průzkumník (Windows Explorer) a zvolte jednotku CD-ROM s vloženým diskem CD-ROM. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu aplikace Nokia Audio Manager a zvolte Autorun.
4. Dokončete instalaci podle pokynů, které se zobrazí na displeji počítače.
5. Po dokončení instalace je do složky Program files přidána složka Nokia Audio Manager.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Přenášení hudebních souborů do telefonu

1. Přidání skladeb do databáze aplikace Nokia Audio Manager. Podrobnější informace, viz následující odstavec nebo nápověda aplikace Audio Manager.
2. Na PC spusťte aplikaci Nokia Audio Manager.
3. Klepněte na **kopírování do zařízení** .
4. Zvolte skladby nebo seznamy skladeb, které chcete přenést do telefonu: klepněte buď na stránku **Výběr skladeb z databáze** nebo **Výběr seznamů z databáze**, klepnutím označte požadované skladby nebo seznamy skladeb, a klepněte na **OK**.
5. Přidáním nebo zrušením značek můžete dokončit volbu skladeb. Na pravé straně vidíte, kolik místa v paměti telefonu Nokia 5510 bude při Vaší volbě vyžadováno.
6. Pro přenesení označených skladeb do telefonu klepněte na **Kopírovat do přenosného zařízení**.

Zvolíte-li větší množství hudby, než je možné uložit do paměti telefonu, zobrazí se chybové hlášení informující o nedostatečné velikosti paměti vzdáleného přístroje. Klepnutím na značky zrušte volbu některých skladeb tak, aby se zvolené skladby vešly do paměti.

Správa skladeb v Nokia Audio Manager

- Chcete-li nahrávat hudbu z CD, vložte do jednotky CD-ROM na PC hudební CD a klepněte na **číst kompaktní disk**. Ve výchozím nastavení jsou označeny všechny skladby, ale klepnutím na značky můžete označení skladeb změnit. Pro nahrání skladeb klepněte na tlačítko **Spustit načítání**.
- Chcete-li vyhledat zvukové soubory uložené na PC a poté je přidat do databáze, klepněte na menu *Soubor* a zvolte *Vyhledat skladby na pevných discích*.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

- Chcete-li upravit názvy, klepněte na tlačítko **Upravit informace o skladbě**. Zvolte skladbu a klepněte na tlačítko **Zkontrolovat / upravit**. Poté můžete zadat informace o skladbě, jako je například název, jméno interpreta, žánr nebo rok vydání.
- Pro vytvoření seznamu skladeb klepněte na **vytvořit seznam skladeb**.
- Pro vytvoření nebo úpravu nastavení klepněte na menu *Zobrazit* a zvolte *Možnosti*.



Tip: Podrobnější informace a pokyny k používání aplikace Nokia Audio Manager naleznete v nápovědě aplikace Audio Manager.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

5. Pokyny k používání baterií

Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

PÉČE A ÚDRŽBA

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jej může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čistící prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- By neměly by přenášet telefon v náprsní kapse;
- By měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.
- By měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Tísňová volání

Důležité:

Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signálu.

   Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.
3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko (**Volat**).

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout, a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesněji všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

Certifikační informace (SAR)

TENTO MOBILNÍ TELEFON SPLŇUJE POŽADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absobce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2.0 W/kg*. SAR testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna 0.74 W/kg. Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnicím pro oblast RF vyzařování.

* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na 2.0 W/kg průměrně na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na Internetové adrese www.nokia.com.

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Rejstřík

A

Aplikace Audio manager 84
automatická úprava data a času 71
automatické opakování vytáčení čísla ... 53
automatický příjem 53
automaticky uložená tel. čísla. Viz výpis volání, volaná čísla, přijaté hovory a nepřijaté hovory.

B

baterie
- demontáž 20
- indikátor nabití 18
- instalace 21
- nabíjení 21, 88
- použití 88
- vybíjení 88

bezpečnost silničního provozu 91
bezpečnostní informace 10, 91
bezpečnostní kód 13
- požadavek 55
- výzva 22

blokování hovoru 54
blokování hovorů 54
budík 69
- indikátor na displeji 19

C

ceny hovoru 51
- omezení 51
- volba jednotek 51

chat 49

Č

časová zóna. Viz automatická úprava data a času
čísla služeb, volání 41
čísla, vymazání číslice z displeje 33
číslo střediska zpráv 47
čtení textových zpráv 45

D

délka hovoru 51
displej, vymazání 16

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

E

editor příkazů služby 49

F

FM rádio 58
formáty zpráv 47
funkce menu
otevření 36
seznam 38
ukončení 37
funkce paměti. Viz Tel. seznam

H

headset 23
headset (HDC-5) 31
headset (HDD-2) 35, 53
použití při hlasové volbě 43
hlasitost sluchátka 16, 26, 27
hlasitost vyzvánění 52, 72
hlasová schránka
přesměrování hovorů 55
uložení tel. čísla 49
hlasová volba 28
hlasové zprávy
poslech 31
Viz rovněž hlasová schránka
hodiny 69
úprava podle časové zóny 71
volba formátu času 70
zapnutí a vypnutí 70
hovor na lince 53
hovory
blokování 54
čísla služeb 41
hlasová volba 28
odmítnutí 30
přepínání mezi dvěma hovory 28, 30
přesměrování 29, 30, 55
přijmutí 29
přijmutí hovoru v průběhu hovoru .. 30
příchozí 29
tísňová volání 94
ukončení 26
volání 26
volání s pomocí hlasového záznamu 42
volání s pomocí telefonního seznamu . 26, ... 41
zavolání nového hovoru v průběhu hovoru 28
zrušení pokusu o spojení 26

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

zrychlená volba 27, 53
hry 61
hudba 57, 84
nahrání 60
poslech hudby 56
hudební přehrávač 57
hudební skladby 60

I

indikátor nabití 18
indikátory na displeji 18
budík 19
měřič pro odpočítávání 19
přesměrování hovorů 19
přijaté textové zprávy 19
stopky 19
telefonní linka 2 v provozu 19
telefonní seznam 20
tichý režim 19
uzavřené skupiny 19
zámek klávesnice 19
informace o buňce 54
informační služba 48
instalování aplikace Audio manager 85

J

jazyk textů na displeji 53
jména a tel. čísla
uložení 41
jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu
kontrola místa v paměti 42
kopírování 41
odeslání do jiného telefonu 42
přesunutí 41
uložení 33
upravení 41
volání s pomocí 26
volba paměti 42
volba typu zobrazení 42
vymazání 41
zobrazení 16

K

kalkulačka 67
klávesa Nokia Navi 15, 18
klávesnice
přehled 15
tóny 52, 72
zámek 19, 31, 35

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

klávesy ve hrách 63
kopírování jména a tel. čísla 41
kurzor, pohybování 16

M

MCN. Viz informace o buňce.
mezinárodní hovory
    uložení mezinárodního předčíslí 26, 33
měny, převod 68
měřič pro odpočítávání 71
    indikátor na displeji 19
mikrofon, ztišení 27

N

nabíjení baterie 21, 88
nahrání hudby 60
nastavení 52
    nastavení hovorů 53
    nastavení telefonu 53
    nastavení zabezpečení 54
    obnovení 55
nastavení ceny hovoru 51
nastavení datumu 70
nastavení telefonu 53
nastavení zabezpečení
    blokování hovoru 54
    PIN kód 13
    PIN2 kód 14
    požadavek na bezpečnostní kód 55
    požadavek na kód PIN 54
    PUK kód 14
    PUK2 kód 14
    uzavřené skupiny 55
    úroveň zabezpečení 55
    volba povolených čísel 54
nepřijaté hovory 50
    Viz rovněž výpis volání

O

obnovení výchozího nastavení. Viz obnovit standardní nastavení
obnovit standardní nastavení 55
obrázkové zprávy 45
odeslání
    jména a tel. čísla do jiného telefonu 42
    požadavky na příkazy 49
    textové zprávy 44
odmítnutí hovoru 16, 30
omezení hovorů. Viz blokování hovorů
opakované vytočení tel. čísla 27

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

organizování času
budík ... 69
měřič pro odpočítávání ... 71
stopky ... 70
upomínky ... 68
osvětlení
krátkodobé rozsvícení ... 15

P

paměť, volba ... 42
péče a údržba ... 90
PIN kód ... 13
požadavek ... 54
výzva ... 22
PIN2 kód ... 14
pohotovostní režim ... 18
indikátory na displeji v ... 18
převod měny ... 68
pohotovostním režimu. Viz pohotovostní režim
pohyb kurzorem ... 16
poslech hlasových zpráv ... 31
poslech hudby ... 57
poslech rádia ... 58
poslední volaná čísla ... 27, 50
Viz rovněž výpis volání
pozdrav ... 54
probíhající hovor
indikátor na displeji ... 19
procházení funkcemi menu a nastaveními 16
profily ... 71
aktivace ... 71
nastavení ... 51
přejmenování ... 72
upravení ... 72
volba v pohotovostním režimu nebo v menu ... 15
zapnutí ... 71
provozní prostředí ... 91
předplacená doba hovoru. Viz předplacená SIM karta
předplacená SIM karta ... 51
přejmenování profilu ... 72
přesměrování hovoru ... 30
přesměrování hovorů ... 29, 30, 55
indikátor na displeji ... 19, 56
přesunutí jména a tel. čísla ... 41
převod měny ... 68
v pohotovostním režimu ... 68

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

přijaté hovory 50
Viz rovněž výpis volání
přijaté textové zprávy 45
přijaté zprávy 45
přijmutí hovoru 29
automatický příjem 53
v průběhu hovoru 30
příchozí hovor 29
v průběhu hovoru 30
příslušenství
headset (HDD-2) 43, 53
přístupové kódy
Viz rovněž PIN kód, PIN2 kód, PUK kód, PUK2 kód, bezpečnostní kód
změna 55
psaní
jména v tel. seznamu 33
pozdrav 54
textové zprávy 44
upomínky 69
PUK kód 14
PUK2 kód 14

R

rádio 58
ladění stanic rádia 59
rychlé seznámení 4
rychlé vyhledání 26, 31, 33

S

seznam skladeb 60
SIM
indikátor na displeji 20
SIM karta
instalace 20
použití 20
síla signálu 18
síť
volba 54
síťové služby
editor příkazů 49
služby
služby SIM karty 83
WAP 72
služby SIM karty 83
smajlíci 47
spořič obrazovky 52, 72
standardní nastavení, obnovení 55
stopky 70
indikátor na displeji 19

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

Š

šablony 46

T

telefonní linka
indikátor na displeji 19
volba 53
telefonní seznam
kontrola velikosti volného místa 42
kopírování jména a tel. čísla 41
odeslání jména a tel. čísla do jiného telefonu 42
otevření 41
v průběhu hovoru 41
použití 41
přesunutí jména a tel. čísla 41
uložení tel. čísla a jména 33, 41
upravení tel. čísla a jména 41
volání s pomocí 26, 41
volba paměti pro ukládání jmen a tel. čísel 42
volba typu zobrazení obsahu tel. seznamu 42
vymazání jména a tel. čísla z tel. seznamu 41
vyvolání jména a tel. čísla 41
textové zprávy
číslo střediska zpráv 47
čtení 45
formáty zpráv 47
indikátor na displeji 19
nastavení 47
odeslání 44
odpověď 45
platnost zprávy 48
psaní 44
smajlíci 47
soubory 47
šablony 46
uložení 44
vymazání 45
výpisy doručených zpráv 48
zobrazení 45
tichý režim 19
tísňová volání 94
tlačítka pro procházení 16
tlačítko vymazat/konec 16
odmítnutí hovoru 30
uzavření funkce menu 37
vymazání číslice z displeje 33

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

tón ohlášení zprávy 52, 72
tóny 51
tón ohlášení zprávy 52, 72
tóny her 62
tóny kláves 52, 72
tóny výstrahy 52, 72
Viz rovněž profily
vyzváněcí tóny 52
tóny her 62
tóny výstrahy 52, 72
typy vyzvánění 52, 72

U

ukončení funkcí menu 16
ukončení hovoru 26
uložení jména a tel. čísla do tel. seznamu . 33, ... 41
upomínky 68
upravení jména a tel. čísla uloženého v tel. seznamu 41
uzavřené skupiny 55
indikátor na displeji 19

Ú

úroveň zabezpečení 55

V

vibrace 52, 72
vizitka. Viz odeslání jména a tel. čísla do jiného telefonu
volaná tel. čísla 16
volání 26
v průběhu hovoru 28
volání s pomocí hlasového záznamu 42
použití headsetu HDD-2 43
připojení hlasového záznamu ke jménu a tel. číslu 42
volání s pomocí 42
volba povolených čísel 54
vybíjení baterie 88
výchozí nastavení 55
vymazání
automaticky uložená tel. čísla 50
číslice z displeje 33
textové zprávy 45
znak 16
vymazání displeje 16
výpis volání 50
vypínací tlačítko 15
výstrahy 22

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.

vyvolání jmen a tel. čísel z telefonního seznamu 16, 41
rychlé vyhledání 26, 31, 33
vyzváněcí tóny 52
přiřazení tónu ke konkrétnímu tel. číslu 41
ticho 19

W

WAP služby 72

Ž

zadávání písmen 33
zamknutí klávesnice 19, 31, 35
zapnutí a vypnutí 15, 22
zobrazení vlastního tel. čísla volanému . 53
zprávy k odeslání 45
zprávy SMS. Viz textové zprávy
zrušení hovoru 26
zrychlená volba 27, 42
ztišení mikrofonu 27

©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.