# Nokia 7510 Supernova - Uživatelská příručka

9210916
2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-398 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.


Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.


Java POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "JAK STOJÍ A LEŽÍ". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola vývozu
Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Číslo modelu: 7510a

9210916/2. vydání CS

# Obsah


**Bezpečnostní informace.....7**

**1. Obecné informace.....8**
O vašem přístroji.....8
Síťové služby.....8
Přístupové kódy.....9
Služba nastavení konfigurace.....9
My Nokia.....9
Stažení obsahu.....10
Užitečné tipy.....10
Aktualizace softwaru.....10
Podpora Nokia.....11
Správa digitálních práv (DRM).....11

**2. Začínáme.....12**
Snímání a nasazování krytů.....12
Instalace karty SIM a baterie.....13
Vložení karty microSD.....14
Vyjmutí paměťové karty.....14
Nabíjení baterie.....14
Anténa.....15
Připojení kabelu USB.....15
Headset.....15
Poutko.....16
Tlačítka a části.....16
Zapnutí a vypnutí telefonu.....17
Navigace v menu.....17
Pohotovostní režim.....17
Displej.....18
Výchozí zobrazení.....18
Zkratky v pohotovostním režimu.....18
Indikátory.....19
Režim Letadlo.....19
Zámek klávesnice.....20
Funkce bez SIM karty.....20

**3. Hovory.....20**
Volání.....20
Přijmutí a ukončení hovoru.....20
Volání pomocí zkratek.....21
Hlasová volba.....21
Volby v průběhu hovoru.....21

**4. Psaní textu.....22**
Textové režimy.....22
Tradiční zadávání textu.....22
Prediktivní vkládání textu.....22

**5. Zprávy.....23**
Textové a multimediální zprávy.....23
Textové zprávy.....23
Multimediální zprávy.....23
Vytvoření textové nebo multimediální zprávy.....23
Čtení zprávy a odpověď na ni.....24
Odesílání zpráv.....24
E-mail.....25
Průvodce nastavením e-mailu.....25
Psaní a odeslání e-mailu.....25
Čtení e-mailu a psaní odpovědi.....25
Upozornění na nový e-mail.....25
Bleskové zprávy.....26
Zvukové zprávy Nokia Xpress.....26
Chat.....26
Informační zprávy, zprávy SIM a příkazy služby.....26
Hlasové zprávy.....27
Nastavení zpráv.....27

**6. Kontakty.....27**
Správa kontaktů.....28
Vizitky.....29
Přiřazování zkratek pro volání.....29

**7. Protokol hovorů.....29**

**8. Protokol polohy.....29**

**9. Připojení.....30**
Bezdrátová technologie Bluetooth.....30
Datové pakety.....31
Datový kabel USB.....31
Synchronizace a zálohování.....31
Nokia PC Suite.....32

**10. Nastavení.....32**
Profily.....32
Motivy.....32
Tóny.....32
Osvětlení.....33
Displej.....33
Datum a čas.....33
Osobní klávesové zkratky.....33
Levá a pravá výběrová klávesa.....33
Další zkratky.....34
Volání.....34
Telefon.....34
Hlasové příkazy.....35
Příslušenství.....35
Konfigurace.....36
Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě.....36
Zabezpečení.....37
Obnovení standardního nastavení.....38

**11. Menu operátora.....38**

**12. Galerie.....38**
Složky a soubory.....38
Tisk obrázků.....38
Sdílení obrázků a videa online.....38
Paměťová karta.....39

**13. Média.....39**
Fotoaparát a video.....39
Pořízení fotografie.....39
Nahrávání videoklipu.....40
Možnosti fotoaparátu a videa.....40
Přehrávač médií.....40
Menu Hudba.....41
Přehrávání skladeb.....41
Změna vzhledu přehrávače médií.....42
Rádio.....42
Ladění rozhlasových stanic.....42
Nastavení rádia.....43
Záznamník.....43
Ekvalizér.....43
Rozšíření sterea.....44

**14. Organizér.....44**
Budík.....44
Kalendář.....44
Mapy.....45
Stahování map.....45
Mapy a GPS.....45
Speciální služby.....46
Seznam úkolů.....46
Poznámky.....46
Kalkulačka.....47
Odpočítávací měřič.....47
Stopky.....47

**15. Aplikace .....48**
Spuštění aplikace.....48
Stažení aplikace.....48

**16. Web .....48**
Připojení ke službě.....49
Odesílání na web.....49
Nastavení vzhledu.....49
Vyrovnávací paměť.....50
Zabezpečení prohlížeče.....50

**17. Služby SIM.....50**

**Příslušenství.....51**

**Baterie.....51**
Informace o baterii a nabíječce.....51
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia.....52
Hologram pro ověření pravosti.....52
Co když není baterie pravá?.....53

**Péče a údržba.....53**
Likvidace.....54

**Další bezpečnostní informace.....54**
Malé děti.....54
Provozní prostředí.....54
Zdravotnická zařízení.....55
Implantované zdravotnické přístroje.....55

Naslouchátka.....55
Dopravní prostředky.....55
Potenciálně výbušná prostředí.....56
Tísňová volání.....56
Certifikační informace (SAR).....57

**Rejstřík.....58**

# Bezpečnostní informace

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



**ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ**

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



**BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM**

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



**RUŠIVÉ VLIVY**

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



**VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO**

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



**KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



**PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



**VODOTĚSNOST**

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

# 1. Obecné informace

## O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v síte GSM 850/900/1800/1900 MHz. Vyzarovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zarízení lze provozovat v Ceské republice v rámci všeobecných oprávnení CTÚ c. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Aktuální využitelnost frekvencních pásem mobilních sítí závisí na oblasti, kde se prístroj provozuje. Dovozce do Ceské republiky: Nokia Czech Republic, s.r.o. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto prístroje dodržujte všechny právní predpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo prenášení nekterých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Ve vašem prístroji mohou být predem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám tretích osob. Prostrednictvím prístroje máte rovnež prístup k dalším stránkám tretích osob. Stránky tretích osob nemají vazbu na spolecnost Nokia a spolecnost Nokia nepotvrzuje ani nepripojímá žádnou odpovednost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevrít, mели byste ucinit opatrení s ohledem na zabezpecení nebo obsah.

**Upozornění:** Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto prístroje, kromě budíku, musí být prístroj zapnutý. Nezapínejte prístroj, pokud použití bezdrátového prístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpecí.

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v prístroji.

Při pripojování k jinému zarízení si peclivě prečtěte bezpecnostní informace v uživatelské príručce daného zarízení. Nepripojujte nekompatibilní výrobky.

## Síťové služby

Abyste mohli používat prístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým poskytovatelem služeb. Používání síťových služeb vyžaduje prenos dat. Informujte se u poskytovatele služby o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám může poskytnout pokyny a vysvětlí vám príslušné poplatky. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní zpusob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem prístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho prístroje. Ve vašem prístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech položek menu, pořadí položek menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.


© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

# Přístupové kódy

Chcete-li nastavit práci telefonu s přístupovými kódy a bezpečnostními nastaveními, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Přístupové kódy**.

- Kód PIN (UPIN), dodaný s kartou SIM (USIM), pomáhá kartu chránit před neoprávněným použitím.
- Kód PIN2 (UPIN2), dodávaný s některými kartami SIM (USIM), je vyžadován pro přístup k některým službám.
- Kódy PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) mohou být dodány s kartou SIM (USIM). Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, budete požádáni o zadání kódu PUK. Pokud vám kódy nebyly dodány, obraťte se na provozovatele služby.
- Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Kód můžete vytvořit nebo změnit a telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání kódu. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah, který může být zpoplatněn. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
- Při používání služby blokování hovorů pro zablokování hovorů do přístroje a z přístroje (síťová služba) je vyžadováno heslo pro blokování.
- Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení pro webový prohlížeč, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nast. modulu zabezp.**.

# Služba nastavení konfigurace

Chcete-li používat některé síťové služby, například služby mobilního internetu, multimediální zprávy (MMS), zvukové zprávy Nokia Xpress nebo synchronizaci se vzdáleným internetovým serverem, musíte mít v telefonu uloženo odpovídající nastavení konfigurace. Další informace o dostupnosti získáte u provozovatele služby, u nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia, nebo když navštívíte oblast podpory na webových stránkách Nokia. Viz „Podpora Nokia“, s. 11.

Přijmete-li nastavení v konfigurační zprávě a nastavení není automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí se **Nastavení konfigurace přijato**.

Chcete-li uložit nastavení, zvolte **Ukázat** > **Uložit**. Je-li vyžadován, zadejte PIN kód dodaný provozovatelem služby.

# My Nokia

Získejte bezplatné tipy, triky a podporu telefonu Nokia a bezplatný zkušební obsah, interaktivní ukázky, osobní webovou stránku a novinky o nejnovějších výrobcích a službách Nokia.

Získejte ze svého telefonu Nokia co nejvíce a zaregistrujte se ke službě My Nokia ještě dnes! Další informace o dostupnosti ve vaší oblasti najdete na adrese www.nokia.com/mynokia.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

# Stažení obsahu

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, například motivy (síťová služba).

**Důležité:** Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti různých služeb a cenách získáte u provozovatele služby.

# Užitečné tipy

Pokud máte s telefonem potíže nebo si nejste jisti, jak má telefon pracovat, přečtěte si uživatelskou příručku. Pokud to nepomůže, vyzkoušejte následující kroky:

- Resetujte telefon: vypněte telefon a vyjměte baterii. Po několika sekundách baterii opět vložte a zapněte telefon.
- Obnovte standardní nastavení. Viz „Obnovení standardního nastavení“, s. 38.
- Pomocí aplikace Nokia Software Updater (je-li k dispozici) aktualizujte software telefonu. Viz „Aktualizace softwaru“, s. 10.
- Navštivte webový server Nokia nebo se obraťte na službu Nokia Care. Viz „Podpora Nokia“, s. 11.

Pokud dotaz nevyřešíte, obraťte se s dotazem na opravu na místní středisko péče o zákazníky Nokia Care. Před odesláním k opravě telefon vždy zálohujte nebo si zaznamenejte data v telefonu uložená.

# Aktualizace softwaru

Společnost Nokia může připravit aktualizace softwaru, které mohou nabízet nové funkce, vylepšené funkce nebo zlepšení výkonu. Tyto aktualizace si můžete vyžádat pomocí počítačové aplikace Nokia Software Updater. Chcete-li aktualizovat software v přístroji, musíte mít aplikaci Nokia Software Updater a kompatibilní počítač s operačním systémem Microsoft Windows 2000, XP nebo Vista, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Další informace a aplikaci Nokia Software Updater ke stažení najdete na adrese www.nokia.com/softwareupdate nebo na místním webovém serveru Nokia.

Pokud vaše síť podporuje aktualizace softwaru prostřednictvím sítě, můžete rovněž požádat o aktualizace prostřednictvím telefonu. Viz „Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě“, s. 36.

**Důležité:** Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

# Podpora Nokia

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na www.nokia.com/support.

### Služba konfigurace nastavení

Na stránkách www.nokia.com/support si můžete pro svůj model telefonu zdarma stáhnout nastavení konfigurace, např. pro službu MMS, GPRS, el. poštu a další služby.

### Nokia PC Suite

Sadu aplikací PC Suite a související informace najdete na webových stránkách společnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

### Služby Nokia Care

Potřebujete-li kontaktovat službu Nokia Care, podívejte se na seznam místních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/customerservice.

NOKIA Care

### Údržba

Potřebujete-li servisní pomoc, vyhledejte nejbližší středisko Nokia Care na adrese www.nokia.com/repair.

# Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémy WMDRM, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování aktivačních klíčů i obsahu funkci zálohování programu Nokia PC Suite.Jiné způsoby přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Aktivační klíče byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

obsahu může omezit vaši možnost znovu užívat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

# 2. Začínáme


## Snímání a nasazování krytů

**Poznámka:** Před sejmutím krytů vypněte vždy napájení a odpojte nabíječku nebo jiný přístroj. Při výměně krytů se nedotýkejte elektronických součástek. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.

Chcete-li sejmout a vyměnit přední nebo zadní kryt, otevřete přístroj. Při výměně krytů netlačte na displej pod předním krytem.

### Přední kryt


1. Vložte pod výčnělek krytu nehet.

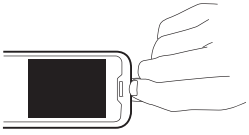

2. Stáhněte kryt.




3. Při nasazování nasuňte kryt na telefon až do zacvaknutí.




### Zadní kryt

1. Položte na zadní kryt palce a zatlačte nahoru.

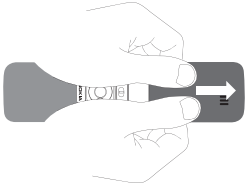

2. Při nasazování nasuňte kryt na telefon až do zacvaknutí.


© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.




# Instalace karty SIM a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


Baterie schválená pro tento telefon je BL-5BT. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Viz „Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia“, s. 52.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.


1. Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii (1).

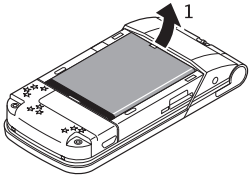


2. Otevřete držák SIM karty (2). Vložte SIM kartu plochou kontaktů otočenou směrem dolů do držáku (3). Zavřete držák SIM karty (4).

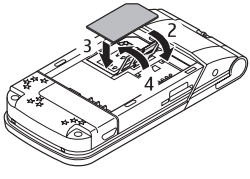


3. Zkontrolujte kontakty baterie (5) a vložte baterii (6). Nasaďte zadní kryt.

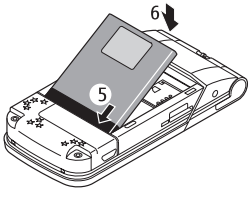



© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

# Vložení karty microSD

Používejte pouze kompatibilní karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Tento telefon podporuje karty microSD až do velikosti 8 GB.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Zasuňte kartu do slotu pro paměťové karty plochou s kontakty směrem dolů a zatlačte ji na místo (až zacvakne).
3. Nasaďte zadní kryt.

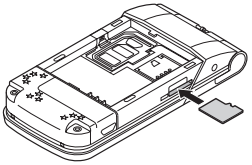

# Vyjmutí paměťové karty

**Důležité:** Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.


Paměťovou kartu můžete vyjmout nebo vyměnit i za provozu telefonu, aniž byste museli telefon vypnout.

1. Zkontrolujte, zda k paměťové kartě právě nepřistupuje žádná aplikace.
2. Sejměte zadní kryt.
3. Stisknutím paměťovou kartu uvolněte a vyjměte.
4. Nasaďte zadní kryt.

# Nabíjení baterie

Baterie je dodávána nabita, ale úrovně nabití mohou být různé.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte nabíječku k přístroji. Během napájení přibližně každých 30 sekund blikne kontrolka upozornění.
3. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od přístroje a poté od zásuvky el. napětí.

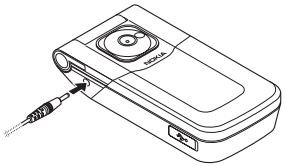


Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Doba nabíjení závisí na použité nabíječce. Nabíjení baterie BL-5BT nabíječkou AC-3 trvá v pohotovostním režimu přibližně 2 hodiny a 40 minut.


© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.


# Anténa

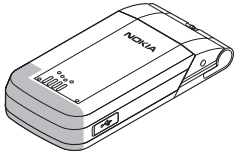


Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může snížit životnost baterie.

Na obrázku je oblast antény označena šedou barvou.

# Připojení kabelu USB

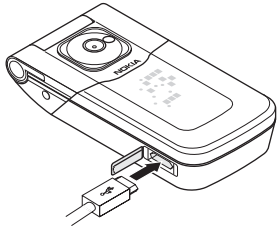


Otevřete kryt konektoru USB a připojte kabel USB k přístroji.

# Headset

**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

**Upozornění:** Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.


Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.


© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

# Poutko

Protáhněte poutko podle obrázku a utáhněte ho.

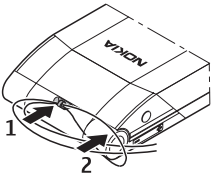


# Tlačítka a části

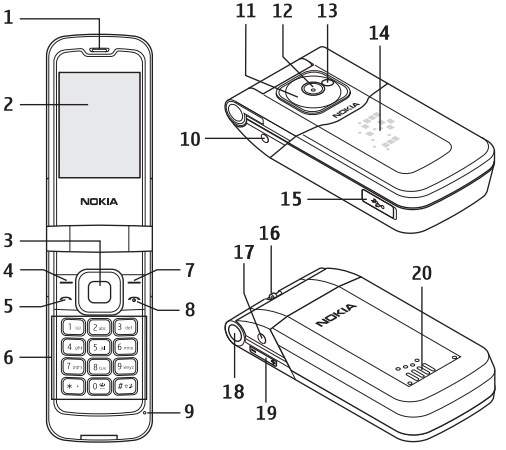


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sluchátko | 2 | Displej |
| 3 | Tlačítko Navi™, dále uváděné jako navigační tlačítko | 4 | Levé výběrové tlačítko |
| 5 | Tlačítko Volat | 6 | Klávesnice |
| 7 | Pravé výběrové tlačítko | 8 | Vypínač/Tlačítko Konec |
| 9 | Mikrofon | 10 | Zdířka pro konektor nabíječky |
| 11 | Kontrolka upozornění | 12 | Objektiv fotoaparátu |
| 13 | Blesk fotoaparátu | 14 | Skrytý displej na krytu |
| 15 | Konektor pro kabel mini USB | 16 | Očko na poutko |


© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | AV konektor Nokia (2,5mm) | 18 | Uvolňovací tlačítko telefonu |
| 19 | Tlačítka hlasitosti | 20 | Reproduktor |

# Zapnutí a vypnutí telefonu

Telefon zapněte nebo vypněte stisknutím a podržením vypínacího tlačítka.

Vyzve-li telefon k zadání kódu PIN nebo UPIN, zadejte kód (telefon zobrazí znaky ****).

Když vás telefon požádá o zadání data a času, zadejte místní čas, vyberte časové pásmo jako rozdíl od času GMT (Greenwich Mean Time) a zadejte datum. Viz „Datum a čas“, s. 33.

Když zapnete telefon poprvé, možná budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od provozovatele služby (síťová služba). Další informace naleznete v části **Přip. k podp. serveru**. Viz část „Konfigurace“ na str. 36 a část „Služba nastavení konfigurace“ na str. 9.

# Navigace v menu

Telefon vám nabízí rozsáhlou škálu funkcí seskupených do menu.

1. Menu otevřete stisknutím **Menu**.
2. Procházejte nabídkami a vybírejte možnosti (například **Nastavení**).
3. Pokud je v menu další podmenu, vyberte ho (například **Volání**).
4. Pokud je v menu další podmenu, opakujte krok 3.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte **Zpět**.

   Pro ukončení menu zvolte možnost **Odejít**.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte možnost **Volby** > **Zobraz. hlavní menu**. Stiskněte navigační tlačítko doprava a vyberte některou z dostupných možností.

Pro změnu uspořádání menu zvolte možnost **Volby** > **Uspořádat**. Vyhledejte požadovanou položku menu a zvolte možnost **Přesun.**. Přejděte na místo, kam chcete položku menu přesunout, a zvolte možnost **OK**. Pro uložení změny zvolte možnost **Hotovo** > **Ano**.


# Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

# Displej

| | |
|---|---|
| 1 | Intenzita signálu celulární sítě |
| 2 | Úroveň nabití baterie |
| 3 | Indikátory |
| 4 | Název sítě nebo logo operátora |
| 5 | Hodiny |
| 6 | Displej |
| 7 | Funkce levé výběrové klávesy |
| 8 | Funkce navigačního tlačítka Navi |
| 9 | Funkce pravé výběrové klávesy |

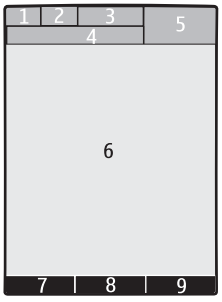


Můžete změnit funkci levé a pravé výběrové klávesy. Viz „Levá a pravá výběrová klávesa“, s. 33.

## Výchozí zobrazení

Režim výchozího zobrazení zobrazuje seznam vybraných funkcí telefonu a informace, ke kterým máte přímý přístup.

Chcete-li zapnout nebo vypnout režim výchozího zobrazení, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Displej** > **Výchozí zobrazení** > **Režim Vých. zobraz.**.

Chcete-li režim výchozího zobrazení uspořádat nebo změnit, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Displej** > **Výchozí zobrazení** > **Přizpůsob. zobrazení** a vyberte některou z dostupných možností.

Chcete-li vybrat tlačítko pro spuštění režimu výchozího zobrazení, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Displej** > **Výchozí zobrazení** > **Kláv. Vých. zobrazení** a vyberte některou z dostupných možností.

Podle nastavení se můžete v režimu výchozího zobrazení pohybovat nahoru nebo dolů a zvolit možnost **Zvolit**, **Ukázat** nebo **Upravit**. Šipky označují, že jsou k dispozici další informace. Navigaci ukončíte zvolením možnosti **Odejít**.

## Zkratky v pohotovostním režimu

Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte jednou tlačítko Volat. Chcete-li některé číslo ze seznamu zavolat, přejděte na číslo nebo jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li otevřít webový prohlížeč, stiskněte a podržte tlačítko **0** .

Chcete-li volat do své hlasové schránky, stiskněte a podržte tlačítko **1** .

Tlačítka můžete použít jako klávesové zkratky. Viz „Volání pomocí zkratek“, s. 21.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

## Indikátory

Máte nepřečtené zprávy.

Máte neodeslané, zrušené nebo chybné zprávy.

Máte nepřijaté hovory.

Klávesnice je zamknutá.

Telefon nevyzvání při příchozích hovorech nebo textových zprávách.

Je nastaven budík.

Telefon je registrován v síti GPRS nebo EGPRS.

Telefon má otevřené GPRS nebo EGPRS připojení.

GPRS nebo EGPRS připojení je přerušeno (drženo).

Je zapnuto spojení Bluetooth.

Máte-li dvě telefonní linky, je zvolena druhá linka.

Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo.

Všechny hovory jsou omezeny do uzavřené skupiny.

Aktuálně aktivní profil je dočasný.

# Režim Letadlo

V prostředích citlivých na rádiové frekvence - na palubě letadla nebo v nemocnici - pomocí režimu Letadlo deaktivujte všechny funkce využívající rádiové frekvence. I nadále mít možnost používat offline hry, kalendář a telefonní čísla. Když je aktivní režim Letadlo, je zobrazen indikátor .

Chcete-li aktivovat nebo nastavit režim Letadlo, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Profily** > **Letadlo** > **Aktivovat** nebo **Přizpůsobit**.

Chcete-li deaktivovat režim Letadlo, vyberte nějaký jiný profil.

### Tísňové volání v režimu Letadlo

Zadejte číslo tísňové linky, stiskněte tlačítko Volat a po zobrazení zprávy **Ukončit profil letadla?** zvolte možnost **Ano**.

**Upozornění:** V profilu Letadlo nemůžete iniciovat nebo přijímat žádné hovory, včetně tísňových, ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte kód zámku. Potřebujete-li použít tísňové volání a přístroj je zamknutý a je v profilu Letadlo, měli byste mít možnost zadat oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji do pole kódu zámku a zvolit "Volat". Přístroj potvrdí, že se chystáte opustit profil Letadlo, a zahájí tísňové volání.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

## Zámek klávesnice

Chcete-li zamknout klávesnici a zabránit následkům nechtěného stisknutí tlačítek, zvolte možnost **Menu** a poté do 3,5 sekundy stiskněte tlačítko ***.

Klávesnici odemknete zvolením **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy stiskněte tlačítko ***. Pokud o to přístroj požádá, zadejte zamykací kód.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte tlačítko Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Další funkce jsou **Automat. zámek kláv.** a **Zabezpeč. klávesnice**. Viz „Telefon“, s. 34.

I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

## Funkce bez SIM karty

Některé funkce telefonu lze používat bez vložené karty SIM, například funkce organizéru a hry. Některé funkce se v menu zobrazí nevysvícené a není možné je používat.

# 3. Hovory

## Volání

Volat můžete několika způsoby:

- Zadejte telefonní číslo včetně předčíslí a stiskněte klávesu Volat.

  U mezinárodních hovorů vložte dvojím stisknutím tlačítka * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte mezinárodní směrové číslo, národní směrové číslo (podle potřeby bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
- Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte v pohotovostním režimu jednou klávesu Volat. Vyberte číslo nebo jméno a stiskněte klávesu Volat.
- Vyhledejte jméno nebo telefonní číslo, které jste uložili do Kontaktů.Viz „Správa kontaktů“, s. 28.

Pro nastavení hlasitosti v průběhu hovoru stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů.

## Přijmutí a ukončení hovoru

Chcete-li přijmout příchozí hovor, otevřete telefon a stiskněte tlačítko Volat. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko Konec nebo zavřete telefon.

Chcete-li příchozí hovor odmítnout, stiskněte tlačítko Konec. Chcete-li vypnout vyzváněcí tón, zvolte možnost **Ticho**.

Chcete-li hovory přijímat pouhým otevřením telefonu, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Volání** > **Přijm. otevřením tel.** > **Zapnuto**.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

# Volání pomocí zkratek

Nejprve přiřaďte telefonní číslo některému z číselných tlačítek 2 až 9. Viz „Přiřazování zkratek pro volání“, s. 29.

Zkratky můžete při volání využít některým z následujících způsobů:

- Stiskněte číselné tlačítko a potom tlačítko Volat.
- Je-li zvolena možnost **Menu** > **Nastavení** > **Volání** > **Zrychlená volba** > **Zapnuto**, stiskněte a podržte číselné tlačítko.

# Hlasová volba

Telefonický hovor můžete zahájit vyslovením jména, které je uloženo v aplikaci Kontakty.

Hlasové příkazy závisí na jazyce a než je začnete používat, musíte zvolit možnost **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Jazyková nastavení** > **Jazyk telefonu** a vybrat jazyk.

**Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Mluvte po zaznění tónu**.
2. Zadejte jméno kontaktu, kterému chcete volat. Bylo-li rozeznání hlasového příkazu úspěšné, zobrazí přístroj seznam odpovídajících záznamů. Telefon přehraje hlasový příkaz první shodné položky ze seznamu. Pokud příkaz není správný, přejděte na jinou položku.

# Volby v průběhu hovoru

Mnoho možností, které můžete používat v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Informace o dostupnosti získáte od svého poskytovatele služby.

V průběhu hovoru zvolte **Volby**. Mezi dostupné možnosti mohou patřit:

Volby týkající se hovoru jsou **Ticho** nebo **Nahlas**, **Kontakty**, **Menu**, **Zámek kláves**, **Nahrávat**, **Čistota hlasu**, **Reproduktor** nebo **Telefon**.

Volby týkající se sítě jsou **Přijmout** nebo **Odmítnout**, **Přidržet** nebo **Přijmout**, **Nový hovor**, **Přidat ke konferenci**, **Ukončit hovor**, **Ukončit vše** a následující:

- **Odeslat DTMF** — odeslání řetězců tónů
- **Odložit** — pro přepínání mezi aktivním hovorem a hovorem drženým v pořadí
- **Přepojit** — pro připojení drženého hovoru a aktivního hovoru a odpojení se od obou hovorů
- **Konference** — konferenční hovor
- **Soukromý hovor** — pro soukromý rozhovor v konferenčním hovoru

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

**Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

# 4. Psaní textu

## Textové režimy

Chcete-li zadávat text (například při psaní zpráv), můžete použít tradiční nebo prediktivní metodu.

Při psaní textu přepnete podržením stisknuté klávesy **Volby** mezi tradiční metodou (indikovaná ikonou ) a prediktivní metodou (indikovaná ikonou ). Prediktivní metodou nejsou podporovány všechny jazyky.

Velikost písmen je označována ikonami Abc, abc a ABC.

Pro změnu velikosti znaků stiskněte **#**. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu číslic (indikovaný ikonou 123), podržte stisknutou klávesu **#** a zvolte **Režim psaní číslic**. Pro přepnutí z režimu číslic do režimu písmen podržte stisknutou klávesu **#**.

Chcete-li nastavit jazyk psaní, zvolte **Volby** > **Jazyk zpráv**.

## Tradiční zadávání textu

Opakovaně tiskněte číselné klávesy 2 - 9, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

Je-li další požadovaný znak umístěn na stejné klávese, jako znak předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor a poté zadejte znak.

Opakovaným tisknutím klávesy **1** použijete nejběžnější interpunkční značky a speciální znaky. Pro zobrazení seznamu speciálních znaků podržte stisknutou klávesu *****.

## Prediktivní vkládání textu

Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

1. Začněte psát slovo klávesami **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající klávesu pouze jednou.
2. Slovo potvrďte stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vložením mezery.
   - Není-li slovo správné, opakovaně tiskněte ***** a vyberte slovo v seznamu.
   - Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku zvolte **Psaní**. Tradiční metodou napište slovo a zvolte **Uložit**.
   - Chcete-li psát složená slova, zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište poslední část slova a potvrďte slovo.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

3. Začněte psát další slovo.

# 5. Zprávy

Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy, e-maily, zvukové zprávy a bleskové zprávy. Službu zpráv je možné použít jen v případě, že je podporována vaší sítí nebo provozovatelem služby.

## Textové a multimediální zprávy

Můžete vytvořit zprávu a případně přiložit například obrázek. Při přiložení souboru telefon automaticky změní textovou zprávu na multimediální.

### Textové zprávy

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Indikátor v horní části displeje zobrazuje počet znaků, které je ještě možné napsat do zprávy, a počet zpráv potřebných pro odeslání.

Než odešlete nějaký text nebo SMS zprávu musíte si uložit číslo centra zpráv. Zvolte klávesu **Menu** > **Zprávy** > **Nastavení zpráv** > **Textové zprávy** > **Střediska zpráv** > **Přidat středisko** a zadejte název a číslo poskytovatele služeb.

### Multimediální zprávy

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázky a zvuk nebo videoklipy.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

**Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Informace o dostupnosti a možnosti objednání služby multimediálních zpráv (MMS) získáte od svého poskytovatele služby. Můžete rovněž stáhnout nastavení konfigurace. Viz „Podpora Nokia“, s. 11.

### Vytvoření textové nebo multimediální zprávy

1. Zvolte klávesu **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Zpráva**.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

2. Pro přidání příjemců přejděte na pole **Komu:** a zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresunebo zvolte klávesu **Přidat** pro výběr příjemců z dostupných voleb. Zvolte klávesu **Volby** pro přidání příjemců a předmětů a pro nastavení voleb odesílání.
3. Přejděte na pole **Text:** a zadejte text zprávy.
4. Pro připojení obsahu ke zprávě přejděte na panel pro přílohy ve spodní části displeje a zvolte požadovaný typ obsahu.
5. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

Typ zprávy je označen ve spodní části displeje a mění se automaticky v závislosti na obsahu zprávy.

Poskytovatelé služeb si mohou v závislosti na typu zprávy účtovat různé poplatky. Ověřte si to u svého poskytovatele služeb.

## Čtení zprávy a odpověď na ni

**Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Při přijetí zprávy vás telefon upozorní. Chcete-li zprávu zobrazit, zvolte možnost **Ukázat**. Pokud přístroj přijal více než jednu zprávu, můžete zprávy zobrazit tak, že je vyberete ve schránce Přijaté, a zvolíte možnost **Otevřít**. Všechny části zprávy můžete zobrazit pomocí navigačního tlačítka.

Chcete-li vytvořit zprávu pro odpověď, zvolte možnost **Odpověd.**.

## Odesílání zpráv

### Odeslání zprávy

Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**. Telefon uloží zprávu do složky **K odeslání** a zahájí odesílání.

**Poznámka:** Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Pokud bylo odesílání zprávy přerušeno, telefon se několikrát pokusí zprávu znovu odeslat. Pokud se tyto pokusy nezdaří, zpráva zůstává ve složce **K odeslání**. Chcete-li zrušit odesílání zpráv ze složky **K odeslání**, zvolte **Volby** > **Zrušit odesílání**.

Chcete-li ukládat odeslané zprávy do složky **Odesl. položky**, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Nastavení zpráv** > **Základní nastavení** > **Uložit odesl. zprávy**.

### Organizování zpráv

Telefon ukládá přijaté zprávy do složky **Přijaté**. Organizujte své zprávy ve složce uložených položek.

Chcete-li přidat, přejmenovat nebo odstranit složku, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Uložené položky** > **Volby**.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

# E-mail

Pomocí telefonu se můžete připojit k e-mailovému účtu POP3 nebo IMAP4 a číst, psát a odesílat e-maily. Tato aplikace je odlišná od funkce SMS e-mail.

Chcete-li používat e-mail, musíte mít e-mailový účet a musí být správně nastaven. Informace o dostupnosti a nastavení vašeho e-mailového účtu získáte od poskytovatele služby e-mailu. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz „Služba nastavení konfigurace“, s. 9.

## Průvodce nastavením e-mailu

Průvodce nastavením e-mailu se spustí automaticky, pokud v telefonu není definováno nastavení e-mailů. Chcete-li spustit průvodce nastavením pro další e-mailový účet, zvolte **Menu** > **Zprávy** a vyberte stávající e-mailový účet. Zvolením **Volby** > **Přidat schránku** spusťte průvodce nastavením e-mailu. Postupujte podle pokynů na displeji.

## Psaní a odeslání e-mailu

E-mail můžete napsat předtím, než se připojíte ke službě e-mailu.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **E-mailová zpráva**.
2. Je-li definováno více e-mailových účtů, vyberte účet, ze kterého chcete poslat e-mail.
3. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a text e-mailu. Pro připojení souboru zvolte **Volby** > **Vložit** a vyberte z dostupných možností.
4. Chcete-li e-mail odeslat, zvolte **Odeslat**.

## Čtení e-mailu a psaní odpovědi

**Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. Chcete-li stahovat záhlaví e-mailových zpráv, zvolte **Menu** > **Zprávy** a vyberte e-mailový účet.
2. Chcete-li stáhnout zprávu el. pošty a její přílohy, vyberte zprávu a zvolte možnost **Otevřít** nebo **Načíst**.
3. Chcete-li odpovědět na zprávu el. pošty, zvolte možnost **Volby** a vyberte z dostupných možností.
4. Chcete-li se od účtu el. pošty odpojit, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**. Připojení k účtu el. pošty je automaticky ukončeno po určité době bez aktivity.

## Upozornění na nový e-mail

Telefon může automaticky kontrolovat váš e-mailový účet v daných časových intervalech a pokud je doručen nový e-mail, upozorní vás.

1. Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Nastavení zpráv** > **Zprávy e-mailu** > **Upravit schránky**.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

2. Zvolte svůj e-mailový účet, zvolte **Nastavení stahování** a vyberte z následujících možností:
   - **Interval aktual. schr.** — nastavení intervalu, ve kterém telefon kontroluje nové e-maily na vašem e-mailovém účtu.
   - **Automatické načítání** — automatické načtení nových e-mailů z vašeho e-mailového účtu.
3. Chcete-li zapnout upozorňování na nové e-maily, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Nastavení zpráv** > **Zprávy e-mailu** > **Upoz. na nový e-mail** > **Zapnout**.

# Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí.

1. Chcete-li napsat bleskovou zprávu, zvolte klávesu **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Zpr. přímo na disp.**.
2. Zadejte telefonní číslo příjemce, napište zprávu (maximálně 70 znaků) a zvolte klávesu **Odeslat**.

# Zvukové zprávy Nokia Xpress

Pohodlné vytváření a posílání zvukových zpráv zprávami MMS.

1. Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Zvuková zpráva**. Spustí se záznamník.
2. Nahrajte zprávu. Viz „Záznamník“, s. 43.
3. Zadejte jedno nebo více telefonních čísel do pole **Komu:** nebo zvolte **Přidat** pro načtení čísla.
4. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**.

# Chat

Díky službě okamžitých zpráv (chat, síťová služba) můžete posílat krátké textové zprávy uživatelům, kteří jsou online. Požadovanou službu chat si musíte objednat a zaregistrovat. Informace o dostupnosti služeb, cenách a používání získáte od provozovatele služby. Nabídky se mohou lišit podle provozovatele služby chatu.

Chcete-li se připojit ke službě, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Zprávy Chatu** a postupujte podle pokynů na displeji.

# Informační zprávy, zprávy SIM a příkazy služby

## Informační zprávy

Můžete přijímat zprávy různého zaměření od svého provozovatele služby (síťová služba). O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Informační zpr.** a vyberte z dostupných možností.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

### Příkazy služby

Příkazy služby umožňují psát a odesílat poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

Chcete-li napsat a odeslat požadavek na službu, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Příkazy služby**. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

### Zprávy na SIM kartě

SIM zprávy jsou specifické textové zprávy, které jsou uloženy do SIM karty. Tyto zprávy můžete zkopírovat nebo přesunout ze SIM karty do paměti telefonu, ale ne obráceně.

Chcete-li číst zprávy na SIM kartě, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Zprávy na SIM**.

## Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Chcete-li volat do své hlasové schránky, stiskněte a podržte tlačítko **1**.

Chcete-li upravit číslo hlasové schránky, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Hlasové zprávy** > **Číslo hlas. schránky**.

## Nastavení zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Nastavení zpráv** a vyberte některou z následujících možností:

- **Základní nastavení** — Ukládání odeslaných zpráv do telefonu, přepisování starých zpráv po zaplnění paměti a nastavení ostatních předvoleb pro zprávy.
- **Textové zprávy** — Zapnutí potvrzení o doručení, nastavení středisek pro zprávy SMS a SMS el. poštou, volba podpory znakové sady a nastavení dalších předvoleb pro textové zprávy.
- **Multimediální zprávy** — Zapnutí potvrzení o doručení, nastavení vzhledu multimediálních zpráv, povolení příjmu multimediálních zpráv a reklamy a nastavení dalších předvoleb pro multimediální zprávy.
- **Zprávy e-mailu** — Povolení příjmu el. pošty, nastavení velikosti zpráv el. pošty a nastavení dalších předvoleb pro el. poštu.
- **Zprávy služby** — Aktivování zprávy služby a nastavení předvoleb pro zprávy služby.

# 6. Kontakty

Jména a telefonní čísla můžete ukládat do paměti telefonu nebo na SIM kartu ukládat jako kontakty a později je vyhledat a použít k zahájení telefonního hovoru nebo odeslání zprávy.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

# Správa kontaktů

## Vyberte paměť pro kontakty

Do paměti telefonu můžete ukládat kontakty s dalšími údaji, například telefonními čísly a textovými položkami. Pro určitý počet kontaktů můžete uložit i obrázek, tón nebo videoklip.

Do paměti SIM karty můžete ukládat jména a ke každému jménu jedno telefonní číslo. Kontakty uložené v paměti SIM karty jsou označeny ikonou .

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Nastavení** > **Používaná paměť**. Když zvolíte možnost **Telefon a SIM**, budou kontakty ukládány do paměti telefonu.

## Ukládání jmen a čísel

Chcete-li uložit jméno a telefonní číslo, zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Přidat nové** > **Přidat nový kontakt**.

První uložené telefonní číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla (například ). Po zvolení jména ze seznamu kontaktů (například při volání) je použito výchozí číslo, pokud nezvolíte jiné číslo.

## Hledání kontaktu

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Jména** a procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmena jména kontaktu.

## Přidávání detailů a jejich úpravy

Chcete-li přidat nebo změnit kontakt, vyberte kontakt, zvolte možnost **Detaily** > **Volby** > **Přidat detail** a vyberte některou z dostupných možností.

## Kopírování a přesouvání kontaktů

1. vyberte první kontakt, který chcete kopírovat nebo přesunout, a zvolte možnost **Volby** > **Označit**.
2. Označte ostatní kontakty a zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat označené** nebo **Přesunout označené**.

## Kopírování a přesouvání všech kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Kopír. kontakty** nebo **Přesun. kontakty**.

## Odstraňování kontaktů

Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit kontakt**.

Chcete-li odstranit všechny kontakty, zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Odstr. vš. kont.** > **Z paměti telefonu** nebo **Ze SIM karty**.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Detaily**. Vyhledejte požadovaný údaj, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** a vyberte některou z dostupných možností.

## Vytvoření skupiny kontaktů

Uspořádání kontaktů do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupin.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

1. Zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Skupiny**.
2. Chcete-li vytvořit novou skupinu, zvolte možnost **Přidat** nebo **Volby** > **Přidat novou skup.**.
3. Zadejte název skupiny, vyberte obrázek a vyzváněcí tón, které chcete ke skupině přidat, a zvolte možnost **Uložit**.
4. Chcete-li do skupiny přidat kontakty, vyberte skupinu a zvolte možnost **Ukázat** > **Přidat**.

## Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily** > **Volby** > **Odeslat vizitku**.

Po přijmutí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**.

## Přiřazování zkratek pro volání

Zkratky vytvoříte tak, že číselným tlačítkům 2 až 9 přiřadíte telefonní čísla.

1. Zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Zrychlené volby** a přejděte na číselné tlačítko.
2. Zvolte možnost **Přiřadit**. Pokud již bylo tlačítku číslo přiřazeno, zvolte možnost **Volby** > **Změnit**.
3. Zadejte číslo nebo vyhledejte kontakt.

# 7. Protokol hovorů

Pro zobrazení informací o hovorech, zprávách, datech a synchronizaci zvolte možnost **Menu** > **Protokol** a vyberte některou z dostupných možností.

**Poznámka:** Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

# 8. Protokol polohy

Síť vám může zasílat požadavky na zjišťování polohy (síťová služba). Kontaktujte poskytovatele služby pro objednání a odsouhlasení doručování informací o poloze.

Pro přijmutí nebo odmítnutí požadavku na zjištění polohy zvolte **Přijmout** nebo **Odmítn.**. Pokud zmeškáte požadavek, telefon jej automaticky přijme nebo odmítne, v závislosti na dohodě provedené s vaším operátorem sítě nebo poskytovatelem služby.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

Chcete-li zobrazit informaci o 10 posledních soukromých upozorněních a požadavcích, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Určování polohy** > **Protokol polohy**.

# 9. Připojení

Tento telefon nabízí několik funkcí pro připojení k jiným přístrojům za účelem přenosu a přijímání dat.

## Bezdrátová technologie Bluetooth

Technologie Bluetooth pomocí radiových vln spojuje telefon s kompatibilními zařízeními Bluetooth ve vzdálenosti do 10 metrů.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje následující profily: Sim Access, Object Push, File Transfer, Dial-Up Networking, Headset, Handsfree, Generic Access, Serial Port, Generic Object Exchange, Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control a Generic Audio/Video Distribution. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

### Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** a proveďte následující postup:

1. Zvolte možnost **Název mého telefonu** a zadejte název telefonu.
2. Chcete-li aktivovat spojení Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth** > **Zapnuto**.
   Aktivní spojení Bluetooth označuje ikona .
3. Chcete-li telefon připojit ke zvukovému příslušenství, zvolte možnost **Přip. k audio přísluš.** a vyberte zařízení, ke kterému chcete telefon připojit.
4. Chcete-li telefon spárovat s libovolným zařízením Bluetooth v dosahu, zvolte možnost **Spárované přístroje** > **Přidat nový přístr.**.

   Přejděte na nalezené zařízení a zvolte možnost **Přidat**.

   Zadejte do telefonu heslo (až 16 znaků) a povolte spojení na druhém zařízení Bluetooth.

Pokud máte bezpečnostní obavy, vypněte funkci Bluetooth nebo nastavte možnost **Viditelnost mého tel.** na hodnotu **Skrytý**. Komunikaci Bluetooth povolujte pouze z důvěryhodných zdrojů.

### Připojení počítače k Internetu

Pomocí technologie Bluetooth můžete kompatibilní počítač připojit k Internetu i bez sady PC Suite. V telefonu musí být aktivován provozovatel služeb podporující přístup k internetu a počítač musí podporovat technologii Bluetooth. Po připojení ke službě

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

přístupového bodu sítě (network access point, NAP) telefonu a spárování s počítačem telefon automaticky naváže paketové datové spojení s internetem.

## Datové pakety

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol).

Chcete-li definovat způsob použití služby, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Datové pakety** > **Spoj. pro dat. pakety** a vyberte z následujících možností:

- **Podle potřeby** — Paketové datové spojení bude navázáno, když je aplikace potřebuje. Spojení bude ukončeno současně s ukončením aplikace.
- **Vždy online** — automatické připojení k síti používající datové pakety při zapnutí telefonu

Telefon můžete použít jako modem pro kompatibilní počítač. Připojte ho pomocí spojení Bluetooth nebo datovým kabelem USB. Podrobnější údaje najdete v dokumentaci k sadě Nokia PC Suite. Viz „Podpora Nokia“, s. 11.

## Datový kabel USB

Datový USB kabel můžete používat pro přenos dat mezi telefonem a kompatibilním PC nebo tiskárnou podporující PictBridge.

Chcete-li aktivovat telefon pro přenos dat nebo tisk obrázků, připojte datový kabel a zvolte režim:

- **Zept. se při spoj.** — pro nastavení telefonu, aby se zeptal, zda se má vytvořit připojení
- **PC Suite** — použití kabelu pro sadu PC Suite
- **Tisk a média** — pro použití telefonu s tiskárnou kompatibilní s PictBridge nebo kompatibilním PC
- **Ukládání dat** — pro připojení k PC, na kterém není software Nokia, a použití telefonu jako datového úložiště

Pro změnu USB režimu zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Datový kabel USB** a požadovaný režim USB.

## Synchronizace a zálohování

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Synchr. a záloh.** a vyberte některou z těchto možností:

- **Synchronizace** — Zálohování osobních dat na server Nokia. Než začnete zálohovat, musíte vytvořit účet Moje Nokia. Zvolte možnost **Připojit** a systém vás celým procesem provede.
- **Výměna telefonu** — Synchronizace nebo kopírování vybraných dat mezi telefonem a jiným telefonem technologií Bluetooth .

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

- **Vytvořit zálohu** — Zálohování vybraných dat na paměťovou kartu nebo do externího zařízení.
- **Obnovit zálohu** — Vyberte soubor zálohy uložený na paměťové kartě nebo na externím zařízení a obnovte ho do telefonu. Informace o vybraném souboru zálohy najdete po zvolení možnosti **Volby** > **Detaily**.
- **Přenos dat** — Synchronizace nebo kopírování vybraných dat mezi telefonem a jiným přístrojem, počítačem nebo serverem v síti (síťová služba).

## Nokia PC Suite

Pomocí sady Nokia PC Suite můžete spravovat hudbu, synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Další informace a software PC Suite naleznete na webových stránkách společnosti Nokia. Viz „Podpora Nokia“, s. 11.

# 10. Nastavení

## Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, zvané profily, pomocí nichž můžete nastavit vyzváněcí tóny pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Profily**, požadovaný profil a vyberte z následujících možností:

- **Aktivovat** — aktivace vybraného profilu
- **Přizpůsobit** — změna nastavení profilu
- **Dočasný** — Nastaví profil tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu. Po uplynutí doby nastavené u profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

## Motivy

Motiv obsahuje prvky pro přizpůsobení telefonu.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Motivy** a vyberte z následujících možností:

- **Zvolit motiv** — Otevřete složku **Motivy** a zvolte motiv.
- **Stažení motivu** — Otevřete seznam odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy.

## Tóny

Nastavení tónu pro zvolený aktivní profil můžete změnit.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Tóny**. Stejná nastavení můžete najít v menu **Profily**.

Zvolíte-li nejvyšší úroveň vyzváněcího tónu, dosáhne se nejvyšší úrovně vyzváněcího tónu po několika sekundách.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

# Osvětlení

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat světelné efekty různých funkcí telefonu, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Osvětlení**.

# Displej

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Displej** a vyberte některou z těchto možností:

- **Tapeta** — Přidání obrázku na pozadí displeje pro pohotovostní režim.
- **Výchozí zobrazení** — Zapnutí, organizace a přizpůsobení režimu výchozího zobrazení.
- **Bar. pís. ve vých. zob.** — Výběr barvy písma výchozího zobrazení.
- **Ikony navig. klávesy** — Zobrazení ikon aktuálních klávesových zkratek navigačního tlačítka v pohotovostním režimu při vypnutém výchozím zobrazení.
- **Detaily upozornění** — Zobrazení podrobných údajů v upozorněních na nepřijaté hovory a zprávy.
- **Animace otvírání** — Zobrazení animace a přehrání tónu při otevření nebo zavření telefonu.
- **Velikost písma** — nastavení velikosti písma pro zprávy, kontakty a webové stránky
- **Logo operátora** — Zobrazení loga operátora.
- **Informace o buňce** — Zobrazení informací o buňce, pokud jsou od sítě k dispozici.

# Datum a čas

Chcete-li změnit typ hodin, čas, časové pásmo nebo datum, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Datum a čas**.

Při cestování do jiného časového pásma zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Datum a čas** > **Nastav. data a času** > **Časové pásmo:** a časové pásmo daného místa. Datum a čas jsou nastaveny podle časového pásma a umožňují zobrazování správných časů odesílání a přijímání textových a multimediálních zpráv v telefonu.

Například GMT -5 představuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche v Londýně (Velká Británie).

# Osobní klávesové zkratky

Prostřednictvím osobních klávesových zkratek máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

## Levá a pravá výběrová klávesa

Chcete-li změnit funkce přiřazené levému a pravému výběrovému tlačítku, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkr.** > **Levá výběrová kláv.** nebo **Pravá výběrová kláv.** a vyberte funkci.

Má-li levé výběrové tlačítko v pohotovostním režimu funkci **Jdi na**, můžete funkci aktivovat zvolením možnosti **Jdi na** > **Volby** a zvolením některé z následujících možností:

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

- **Zvolit volby** — přidání nebo odebrání funkce
- **Organizovat** — změna uspořádání funkcí

### Další zkratky

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkr.** a vyberte některou z těchto možností:

- **Navigační klávesa** — Přiřazení jiných funkcí z předem definovaného seznamu navigačnímu tlačítku.
- **Kláv. Vých. zobrazení** — Volba pohybu navigačního tlačítka pro aktivování režimu výchozího zobrazení.

## Volání

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Volání** a vyberte některou z těchto možností:

- **Přesměrování** — přesměrování příchozích hovorů (síťová služba). Možná nebudete moci přesměrovat hovory, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. Viz „Zabezpečení“, s. 37.
- **Příjem všemi kláves.** — Umožňuje přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě vypínače, levého a pravého výběrového tlačítka a tlačítka Konec.
- **Automatická volba** — Automatické opakované vytáčení čísla, pokud hovor selže. Telefon se na číslo pokusí zavolat desetkrát.
- **Čistota hlasu** — Zvýšení zřetelnosti řeči, zvláště v hlasitém prostředí.
- **Zrychlená volba** — Volání jmen a telefonních čísel přiřazených číselným tlačítkům (2 až 9) stisknutím a podržením příslušného číselného tlačítka.
- **Služba hov. na lince** — Upozorňování na příchozí volání během hovoru (síťová služba).
- **Zobraz. délky hovoru** — Zobrazení doby trvání probíhajícího hovoru.
- **Informace o volání** — Krátké zobrazení přibližné doby posledního hovoru.
- **Odeslat moji id. volaj.** — Zobrazení vašeho telefonního čísla volanému účastníkovi (síťová služba). Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte možnost **Nastavení sítí**.
- **Linka pro odch. hov.** — Zvolení telefonní linky pro odchozí volání (pokud SIM karta podporuje funkci více telefonních linek, síťová služba)
- **Přijm. otevřením tel.** — Přijímání a ukončování hovorů otevřením a zavřením telefonu.

## Telefon

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** a vyberte některou z těchto možností:

- **Jazyková nastavení** — Chcete-li nastavit jazyk telefonu, zvolte možnost **Jazyk telefonu** a vyberte jazyk. Možnost **Jazyk telefonu** > **Automaticky** vybere jazyk telefonu podle informací na SIM kartě.
- **Stav paměti** — kontrola využití paměti

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Automat. zámek kláv.** — Automatické zamknutí klávesnice po nastavené prodlevě, když je telefon v pohotovostním režimu a není používána žádná funkce.
- **Zabezpeč. klávesnice** — Nastavení telefonu, aby se při odemykání klávesnice zeptal na bezpečnostní kód.
- **Rozpoznávání hlasu** — Viz „Hlasové příkazy“, s. 35.
- **Výzva Letadlo** — Nastavte, zde se má telefon po zapnutí ptát na přepnutí do režimu Letadlo. V režimu Letadlo jsou všechna rádiová spojení vypnuta.
- **Aktualizace telefonu** — Přijímání aktualizací softwaru od provozovatele služby (síťová služba). Tato možnost nemusí být dostupná (záleží na vašem telefonu). Viz „Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě“, s. 36.
- **Volba operátora** — Nastavení celulární sítě dostupné ve vaší oblasti.
- **Aktivace nápovědy** — Nastavení zobrazování nápovědy v telefonu.
- **Tón při aktivaci** — Při zapnutí telefonu přehraje tón.
- **Při zavření telefonu** — Nastavení chování telefonu při zavření telefonu.
- **Potvrd. funkce sl. SIM** — (síťová služba) Viz „Služby SIM“, s. 50.

# Hlasové příkazy

Vyslovením hlasového příkazu můžete volat kontakty a vyvolávat funkce telefonu.

Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Chcete-li nastavit jazyk, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Jazyková nastavení** > **Jazyk telefonu** a vyberte jazyk.

Chcete-li funkci rozpoznávání hlasu v přístroji přizpůsobit svému hlasu, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Rozpoznávání hlasu** > **Cvičení rozp. hlasu**.

Chcete-li aktivovat hlasový příkaz pro funkci, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Rozpoznávání hlasu** > **Hlasové příkazy** a vyberte funkci. Aktivovaný hlasový příkaz označuje ikona .

Chcete-li aktivovat hlasový příkaz, zvolte možnost **Přidat**. Aktivovaný hlasový příkaz přehrajete zvolením **Přehrát**.

Chcete-li používat hlasové příkazy, přečtěte si část „Hlasová volba“ na str. 21.

Chcete-li spravovat hlasové příkazy, vyhledejte funkci, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Upravit** nebo **Odstranit** — Přejmenování nebo deaktivování hlasového příkazu.
- **Přidat vše** nebo **Odstranit vše** — Aktivování nebo deaktivování hlasových příkazů pro všechny funkce uvedené v seznamu.

# Příslušenství

Toto menu a jeho jednotlivé možnosti jsou zobrazeny jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu mobilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Příslušenství**. Vyberte příslušenství. V závislosti na něm vyberte příslušné možnosti.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

# Konfigurace

V telefonu můžete nakonfigurovat nastavení, která jsou požadována pro některé služby. Tato nastavení vám může rovněž poslat váš provozovatel služby.Viz „Služba nastavení konfigurace“, s. 9.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Konfig. přenosů** a vyberte z následujících možností:

- **Stand. nastav. konfig.** — zobrazení poskytovatelů služeb uložených v telefonu a nastavení výchozího poskytovatele služeb
- **Akt. st. nast. vš. aplik.** — aktivace standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace
- **Preferov. příst. bod** — zobrazení uložených přístupových bodů
- **Přip. k podp. serveru** — stažení nastavení konfigurace od provozovatele služby
- **Nastav. správce zaříz.** — povolení či zakázání přijímání aktualizací softwaru. Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na vašem telefonu. Viz „Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě“, s. 36.
- **Osobní nast. konfig.** — ruční přidávání nových osobních účtů pro různé služby a jejich aktivace nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet, zvolte možnost **Přidat** nebo **Volby** > **Přidat nové**. Zadejte typ služby a požadované parametry. Chcete-li aktivovat osobní účet, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.

# Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě

Váš poskytovatel služby mohl zaslat aktualizace softwaru telefonu bezdrátově přímo do vašeho telefonu (síťová služba). Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na telefonu.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služby. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

**Upozornění:** Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím, než projevíte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

## Nastavení aktualizace softwaru

Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na telefonu.

Pro povolení nebo zakázání aktualizací softwaru a konfigurace zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Konfig. přenosů** > **Nastav. správce zaříz.** > **Akt. SW od posk. služ.**.

## Požadavek na aktualizaci softwaru

1. Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Aktualizace telefonu** pro vyžádání dostupných aktualizací softwaru od poskytovatele služby.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2. Zvolte **Inf. o současn. softw.** pro zobrazení aktuální verze softwaru a ověření, zda je vyžadována aktualizace.
3. Zvolte **Stáhnout softw. telef.** pro stažení a instalování aktualizace softwaru. Postupujte podle pokynů na displeji.
4. Byla-li instalace po stažení zrušena, zahajte instalaci zvolením **Nainstal. aktualiz. SW**.

Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Pokud nastanou s instalací problémy, kontaktujte poskytovatele služby.

# Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Zabezpečení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Požadav. na PIN kód** nebo **Požad. na kód UPIN** — Vyžádání kódu PIN nebo UPIN při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují požadavek na kód vypnout.
- **Služba blok. hovorů** — Omezení příchozích a odchozích hovorů telefonu (síťová služba). Je vyžadováno heslo pro blokování.
- **Povolená čísla** — Omezení odchozích hovorů na vybraná telefonní čísla (pokud funkci podporuje SIM karta). Je-li zapnuta volba povolených čísel, nelze použít spojení GPRS (s výjimkou odesílání textových zpráv přes spojení GPRS). V takovém případě musí být telefonní číslo příjemce a číslo střediska zpráv obsaženo v seznamu povolených čísel.
- **Uzavřená skupina** — Určení skupiny osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (síťová služba).
- **Úroveň zabezpečení** — Chcete-li nastavit, aby telefon vyžadoval zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu, zvolte možnost **Telefon**. Chcete-li nastavit, aby telefon při výměně používané paměti (když je nastavena paměť SIM karty) vyžadoval bezpečnostní kód, zvolte možnost **Paměť**.
- **Přístupové kódy** — změna bezpečnostního kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu a hesla pro blokování
- **Požadav. na PIN2 kód** — Nastavení telefonu, aby při používání určitých funkcí telefonu, které jsou chráněné kódem PIN2, vyžadoval kód PIN2. Některé SIM karty neumožňují požadavek na kód vypnout.
- **Používaný kód** — Výběr typu kódu PIN.
- **Potvrzení autorizace** nebo **Uživatelská potvrzení** — Zobrazení seznamu autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu. Viz „Zabezpečení prohlížeče“, s. 50.
- **Nast. modulu zabezp.** — Zobrazení údajů **Detaily mod. zabezp.**, aktivace funkce **Pož. na PIN modulu** nebo změna kódu PIN modulu a kódu PIN podpisu. Viz „Přístupové kódy“, s. 9.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

## Obnovení standardního nastavení

Chcete-li obnovit telefon na nastavení provedená z výroby, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Obn. stand. nast.** a vyberte z těchto možností:

- **Obnovit pouze nast.** — Resetuje všechna nastavení, ale neodstraní žádná osobní data.
- **Obnovit vše** — Resetuje všechna nastavení a odstraní všechna osobní data, jako jsou například kontakty, zprávy, multimediální soubory a aktivační klíče.

# 11. Menu operátora

Otevřete portál služeb nabízených vaším operátorem sítě. Podrobnější informace získáte od operátora sítě. Operátor může toto menu aktualizovat zprávami služby.

# 12. Galerie

Můžete spravovat obrázky, videoklipy, hudební soubory, motivy, grafiku, tóny, nahrávky a přijaté soubory. Soubory jsou uloženy v paměti telefonu nebo na paměťové kartě a mohou být uspořádány do složek.

## Složky a soubory

Chcete-li zobrazit seznam složek, zvolte možnost **Menu** > **Galerie**. Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, zvolte složku a zvolte **Otevřít**. Chcete-li při přesouvání souboru zobrazit složky na paměťové kartě, vyberte paměťovou kartu a stiskněte navigační tlačítko vpravo.

## Tisk obrázků

Tento telefon podporuje tiskové řešení Nokia XpressPrint pro tisk obrázků ve formátu JPEG.

1. Chcete-li připojit telefon ke kompatibilní tiskárně, použijte datový kabel nebo odešlete obrázek pomocí Bluetooth na tiskárnu podporující technologii Bluetooth. Viz „Bezdrátová technologie Bluetooth“, s. 30.
2. Vyberte obrázek, který chcete tisknout, a zvolte **Volby** > **Tisk**.

## Sdílení obrázků a videa online

Sdílení obrázků a videoklipů v kompatibilních službách online sdílení na webu.

Pro sdílení na webu se musíte zaregistrovat u služby online sdílení (online služba).

Chcete-li obrázek nebo videoklip odeslat na server online sdílení, vyberte soubor v galerii, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Odeslat na web** a vyberte službu online sdílení.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Další informace o sdílení online a provozovatelích kompatibilních služeb najdete na stránkách podpory výrobku na serveru společnosti Nokia nebo na místním serveru Nokia.

Odeslané položky si můžete z přístroje prohlížet na internetových stránkách služby online sdílení. Viz „Odesílání na web“, s. 49.

## Paměťová karta

Paměťovou kartu můžete používat pro ukládání multimediálních souborů, např. videoklipů, hudebních skladeb a zvukových souborů, fotografií a dat zpráv.

Některé složky v menu **Galerie** s obsahem, který telefon používá (například **Motivy**), mohou být uloženy na paměťové kartě.

### Formátování paměťové karty

Některé paměťové karty jsou dodány již předem formátované a jiné vyžadují formátování. Formátováním paměťové karty se trvale odstraní všechna data na kartě.

1. Chcete-li formátovat paměťovou kartu, zvolte **Menu** > **Galerie** nebo **Aplikace**, složku paměťové karty a **Volby** > **Formát. pam. kartu** > **Ano**.
2. Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty.

### Zamknutí paměťové karty

Chcete-li jako ochranu proti neoprávněnému používání nastavit heslo pro zamknutí paměťové karty (maximálně 8 znaků), vyberte složku paměťové karty a zvolte možnost **Volby** > **Nastavit heslo**.

Heslo je uloženo v telefonu a nemusíte jej znovu zadávat, pokud používáte kartu ve stejném telefonu. Chcete-li použít paměťovou kartu v jiném přístroji, budete požádáni o heslo.

Chcete-li odstranit heslo, zvolte **Volby** > **Odstranit heslo**.

### Kontrola využití paměti

Chcete-li zkontrolovat využití paměti různými skupinami dat a volnou paměť, která je na paměťové kartě k dispozici pro instalaci nových aplikací, vyberte složku paměťové karty a zvolte možnost **Volby** > **Detaily**.

# 13. Média

## Fotoaparát a video

Fotografování a nahrávání videa integrovaným fotoaparátem.

### Pořízení fotografie

Chcete-li použít funkci fotoaparátu, zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**. Pokud je zapnuta funkce videokamery, stiskněte navigační tlačítko doleva nebo doprava.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

V režimu fotoaparátu můžete přiblížit nebo oddálit zobrazení (funkce zoom) stisknutím navigačního tlačítka nahoru a dolů nebo stisknutím tlačítek hlasitosti.

Chcete-li vyfotografovat snímek, zvolte **Fotogr.**. Telefon ukládá fotografie na paměťovou kartu (je-li k dispozici), nebo do paměti telefonu.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Po zvolení možnosti **Volby** > **Blesk** > **Zapnout blesk** budete všechny snímky fotografovat s bleskem fotoaparátu; po zvolení možnosti **Automaticky** se blesk bude automaticky aktivovat při slabém osvětlení.

Chcete-li snímek hned po pořízení zobrazit, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Doba náhledu obr.** a nastavte dobu zobrazení náhledu. Během zobrazení náhledu můžete zvolit možnost **Zpět** a fotografovat další snímky. Chcete-li snímek odeslat v multimediální zprávě nebo dostupné službě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** a vyberte některou z dostupných možností.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení až 1600x1200 bodů.

## Nahrávání videoklipu

Chcete-li aktivovat funkci videokamery, zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Video**. Pokud je zapnuta funkce fotoaparátu, stiskněte navigační tlačítko doleva nebo doprava.

Chcete-li začít nahrávat video, zvolte možnost **Nahrát**; pro pozastavení nahrávání zvolte možnost **Pozastav.**; chcete-li v nahrávání pokračovat, zvolte možnost **Pokračov.**; nahrávání ukončíte možností **Stop**.

Tento přístroj podporuje rozlišení videa 176x144 bodů a ukládá videoklipy na paměťovou kartu (je-li k dispozici) nebo do paměti přístroje.

## Možnosti fotoaparátu a videa

Chcete-li použít filtr, zvolte **Volby** > **Efekty**.

Chcete-li přizpůsobit fotoaparát světelným podmínkám, zvolte **Volby** > **Vyvážení bílé**.

Chcete-li změnit jiná nastavení pro fotografování a nahrávání videa nebo zvolit paměť pro ukládání fotografií a videa, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

# Přehrávač médií

Telefon obsahuje přehrávač médií pro poslech hudebních skladeb a sledování videoklipů. Hudební soubory a videosoubory uložené ve složce hudby v paměti telefonu nebo na paměťové kartě budou automaticky detekovány a přidány do hudební knihovny.

Chcete-li spustit přehrávač médií, zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Přehrávač médií**.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

## Menu Hudba

Přístup k hudebním souborům a videosouborům uloženým v paměti telefonu nebo na paměťové kartě, stahování hudby a videoklipů z webu a kompatibilních videostreamů ze síťového serveru (síťová služba).

Chcete-li poslouchat hudbu nebo přehrát videoklip, vyberte v některé z dostupných složek soubor a zvolte možnost **Přehrát**.

Chcete-li stahovat soubory z webu, zvolte možnost **Volby** > **Stažení** a vyberte server pro stahování.

Chcete-li po přidání souborů aktualizovat hudební knihovnu, zvolte možnost **Volby** > **Aktualiz. knih.**.

### Vytvoření seznamu skladeb

Chcete-li vytvořit seznam s výběrem skladeb, postupujte takto:

1. Zvolte možnost **Seznamy sklad.** > **Vytvořit seznam** a zadejte název seznamu skladeb.
2. Přidejte hudbu nebo videoklipy ze zobrazených seznamů.
3. Možností **Hotovo** seznam skladeb uložíte.

### Konfigurace pro službu streamování

Od provozovatele služby můžete přijmout nastavení streamování v podobě konfigurační zprávy.Viz „Služba nastavení konfigurace“, s. 9. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz „Konfigurace“, s. 36.

Nastavení aktivujte takto:

1. Zvolte možnost **Volby** > **Stažení** > **Nastav. streamování** > **Konfigurace přenosů**.
2. Vyberte provozovatele služby pro streaming: **Standardní** nebo **Osobní konfigurace**.
3. Zvolte možnost **Účet** a vyberte účet služby streamování obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

## Přehrávání skladeb

**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Přehrávač ovládejte virtuálními tlačítky na displeji.

Chcete-li zahájit přehrávání, zvolte ▶.

Chcete-li pozastavit přehrávání, zvolte ❙❙.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

Na další skladbu přeskočíte zvolením ▶▶|. Na začátek předchozí skladby přeskočíte dvojím zvolením |◀◀.

Pro rychlé přetočení aktuální skladby vpřed podržte zvolené tlačítko ▶▶|. Pro rychlé přetočení aktuální skladby zpět podržte zvolené tlačítko |◀◀. Uvolněte stisknutí tlačítka v místě, od kterého chcete pokračovat v přehrávání hudby.

Pro přepnutí do menu hudby zvolte na displeji ☰.

Chcete-li přepnout na aktuální seznam skladeb, zvolte na displeji (•••).

Chcete-li zavřít menu přehrávače médií a pokračovat v přehrávání hudby na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Přehrávač médií ukončíte stisknutím a podržením tlačítka Konec.

## Změna vzhledu přehrávače médií

Telefon nabízí několik motivů umožňujících změnit vzhled přehrávače médií.

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Přehrávač médií** > **Přejít na přehráv.** > **Volby** > **Nastavení** > **Motiv přehráv. médií** a vyberte jeden z uvedených motivů. Virtuální tlačítka se mohou u jednotlivých motivů lišit.

# Rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojeny kompatibilní sluchátka nebo příslušenství.

**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio**.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti na telefonu.

Chcete-li používat grafické klávesy na displeji, stiskněte navigační klávesu nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Rádio vypnete podržením stisknuté klávesy Konec.

## Ladění rozhlasových stanic

### Hledání a ukládání stanic

1. Chcete-li zahájit hledání, podržte stisknuté tlačítko ◁◁ nebo ▷▷. Chcete-li změnit frekvenci o 0,05 MHz, krátce stiskněte tlačítko ◁◁ nebo ▷▷.
2. Pro uložení stanice do místa v paměti zvolte **Volby** > **Uložit stanici**.
3. Pro pojmenování rozhlasové stanice zvolte **Volby** > **Stanice** > **Volby** > **Přejmenovat**.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Vyhl. všechny stan.** — pro automatické vyhledání dostupných stanic ve vašem okolí
- **Zvolit frekvenci** — pro zadání frekvence požadované rozhlasové stanice
- **Adresář stanic** — pro otevření webové stránky se seznamem rozhlasových stanic
- **Stanice** — Zobrazení, organizace, přejmenovávání a odstraňování uložených stanic.

### Změna stanice

Zvolte △ nebo ▽, nebo stiskněte číselnou klávesu odpovídající číslu stanice v seznamu stanic.

## Nastavení rádia

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **RDS** — Zobrazení informací systému RDS.
- **Autom. změna frekv.** — Zapnutí automatického přepínání na tu frekvenci naladěné stanice, která má nejlepší příjem (k dispozici při aktivovaném systému RDS).
- **Přehrávat přes** — Volba mezi sluchátkem a reproduktorem.
- **Výstup** — Přepínání mezi stereofonním a monofonním výstupem.
- **Motiv rádia** — Volba motivu rádia.

# Záznamník

Můžete nahrávat řeč, zvuky nebo aktivní hovor a uložit je do **Galerie**.

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Záznamník**. Chcete-li použít grafická tlačítka ◉, ▯▯ nebo ■ na displeji, stiskněte navigační tlačítko vlevo či vpravo.

### Nahrávání zvuku

1. Zvolte možnost ◉ nebo možnost **Volby** > **Nahrávat** (tato možnost je k dispozici pouze během hovoru). Při nahrávání telefonického hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón. Chcete-li pozastavit nahrávání, zvolte ▯▯.
2. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte ■. Nahrávka bude uložena do složky Nahrané položky ve složce Galerie.

Možnost **Volby** nabídne přehrání nebo odeslání poslední nahrávky, přístup k seznamu nahrávek nebo volbu paměti a složky pro ukládání nahrávek.

# Ekvalizér

Při používání hudebního přehrávače můžete upravit zvuk.

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Ekvalizér**.

Chcete-li aktivovat předem definované nastavení ekvalizéru, vyberte jeden ze souborů a zvolte možnost **Aktivovat**.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

### Vytvoření nového souboru ekvalizéru

1. Vyberte v seznamu jeden ze dvou posledních souborů a zvolte **Volby** > **Upravit**.
2. Stisknutím navigační klávesy vlevo nebo vpravo přejděte na virtuální posuvníky a stisknutím klávesy nahoře nebo dole posuvníky nastavte.
3. Chcete-li nastavení uložit pod novým názvem, zvolte možnost **Uložit** a **Volby** > **Přejmenovat**.

## Rozšíření sterea

Rozšíření sterea vytváří při používání stereofonního headsetu efekt širšího stereofonního zvuku.

Chcete-li funkci zapnout, zvolte **Menu** > **Média** > **Rozšíření sterea**.

# 14. Organizér

## Budík

V požadovanou dobu zazní budík.

### Nastavení signalizace

1. Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Budík**.
2. Nastavte signalizaci a zadejte čas signalizace.
3. Pokud chcete signalizaci nastavit na vybrané dny v týdnu, zvolte možnost **Opakovat:** > **Zapnuto** a vyberte dny.
4. Vyberte tón signalizace. Pokud zvolíte jako tón signalizace rádio, připojte k telefonu headset.
5. Nastavte prodlevu opětovného buzení a zvolte možnost **Uložit**.

### Ukončení buzení

Chcete-li signalizaci vypnout, zvolte možnost **Stop**. Necháte-li přístroj signalizovat po dobu jedné minuty nebo zvolíte možnost **Dospat**, signalizace bude na nastavenou dobu přerušena a poté opět obnovena.

## Kalendář

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Kalendář**.

Dnešní den je v rámečku. Pokud jsou pro den nastaveny poznámky, den je zobrazen tučným písmem. Pro zobrazení poznámek zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > **Zobrazit týden**. Pro odstranění všech poznámek z kalendáře zvolte **Volby** > **Odstranit poznámky** > **Všechny poznámky**.

Chcete-li upravit nastavení týkající se data a času, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z dostupných možností. Aby se po určité době automaticky odstranily staré poznámek, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Aut. odstranění pozn.** a vyberte z dostupných možností.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

### Vytvoření poznámky v kalendáři

Přejděte na datum a zvolte **Volby** > **Zapsat poznámku**. Vyberte typ poznámky a vyplňte pole.

# Mapy

Můžete procházet mapami různých měst a zemí, vyhledávat adresy a místa zájmu (POI), plánovat trasy z jednoho místa do jiného, ukládat místa jako orientační body a posílat je do kompatibilních přístrojů.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespoléhejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Pro použití aplikace Mapy zvolte **Menu** > **Organizér** > **Mapy** a vyberte z dostupných možností.

## Stahování map

Některé mapy mohou být předem nahrány na paměťové kartě telefonu. Novou sadu map můžete stáhnout z internetu pomocí softwaru pro počítač Nokia Map Loader.

### Nokia Map Loader

Chcete-li do počítače stáhnout aplikaci Nokia Map Loader a přečíst si další pokyny, otevřete stránku www.maps.nokia.com.

Před prvním stahováním nových map zkontrolujte, zda je v telefonu vložena paměťová karta.

Výchozí konfiguraci provedete po zvolení možnosti **Menu** > **Organizér** > **Mapy**.

Chcete-li změnit sadu map uložených na paměťové kartě, odstraňte pomocí aplikace Nokia Map Loader všechny mapy z paměťové karty a stáhněte novou sadu. Tak zajistíte, že všechny mapy budou ve stejné verzi.

### Síťová služba map

Telefon můžete nastavit tak, aby podle potřeby automaticky stahoval mapy, které v telefonu nejsou.

Zvolte možnost **Menu** > **Organizér** > **Mapy** > **Nastavení** > **Nastavení sítě** > **Povolit použ. sítě** > **Ano** nebo **V domácí síti**.

Chcete-li automatické stahování nových map vypnout, zvolte možnost **Ne**.

Stažení map může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

## Mapy a GPS

Práci v aplikaci Mapy můžete podporovat pomocí systému GPS (Global Positioning System). Ten slouží ke zjištění vlastní polohy a měření vzdáleností a souřadnic.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

Než začnete v telefonu využívat funkce systému GPS, musíte ho pomocí bezdrátové technologie Bluetooth spárovat s kompatibilním externím přijímačem GPS. Další informace najdete v uživatelské příručce k zařízení GPS.

Po spárování zařízení Bluetooth GPS s telefonem může zobrazení aktuální polohy trvat několik minut. Pozdější spojení bývají navázána rychleji, ale pokud systém GPS několik dní nepoužíváte nebo se výrazně vzdálíte od místa, kde jste systém GPS naposledy použili, může zjištění a zobrazení polohy trvat opět několik minut.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna nedostatečnou pravidelností satelitu. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vašim umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. GPS přijímač by měl být používán pouze venku, aby byl umožněn příjem signálů systému GPS.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

### Speciální služby

Aplikaci Mapy můžete rozšířit o navigaci s hlasovými pokyny, která vyžaduje místní licenci. Abyste mohli používat tuto službu, musíte mít kompatibilní externí přístroj GPS, který podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth.

Chcete-li koupit službu navigace s hlasovými pokyny, zvolte **Menu** > **Organizér** > **Mapy** > **Doplňkové služby** > **Koupit navigaci** a postupujte podle pokynů.

Chcete-li používat navigaci s hlasovými pokyny, musíte aplikaci Mapy povolit připojení k síti.

Licence pro navigaci se váže k SIM kartě. Pokud do telefonu vložíte jinou SIM kartu, budete po zahájení navigace požádáni o koupení licence. V průběhu koupě vám bude nabídnuta možnost přenosu existující licence pro navigaci na novou SIM kartu, bez dalších poplatků.

## Seznam úkolů

Chcete-li uložit poznámku s naplánovaným úkolem, zvolte možnost **Menu** > **Organizér** > **Seznam úkolů**.

Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě není žádná přidaná, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > **Přidat**. Vyplňte pole a zvolte **Uložit**.

Chcete-li zobrazit poznámku, přejděte na ni a zvolte **Ukázat**.

## Poznámky

Chcete-li psát a odesílat poznámky, zvolte **Menu** > **Organizér** > **Poznámky**.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě není žádná přidaná, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > **Zapsat poznámku**. Napište poznámku a zvolte **Uložit**.

# Kalkulačka

Tento telefon poskytuje standardní, vědeckou a úvěrovou kalkulačku.

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka** a z dostupných možností vyberte typ kalkulačky a provozní pokyny.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

# Odpočítávací měřič

## Normální měřič

1. Chcete-li aktivovat měřič, zvolte **Menu** > **Organizér** > **Odpočít. měřič** > **Normální měřič**, zadejte čas a napište upozornění, které se zobrazí po uplynutí nastavené doby. Chcete-li změnit nastavenou dobu, zvolte **Změnit čas**.
2. Měřič spustíte zvolením **Start**.
3. Chcete-li zastavit měřič, zvolte **Zastavit měřič**.

## Měřič intervalů

1. Chcete-li mít měřič intervalů se spuštěnými až 10 intervaly, zadejte nejdříve intervaly.
2. Zvolte možnost **Menu** > **Organizér** > **Odpočít. měřič** > **Měřič intervalů**.
3. Pro spuštění měřiče zvolte **Spustit měřič** > **Start**.

Chcete-li zvolit, jak má měřič intervalů spustit další interval, zvolte **Menu** > **Organizér** > **Odpočít. měřič** > **Nastavení** > **Pokr. na další interv.** a vyberte z dostupných možností.

# Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol.

Zvolte možnost **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a vyberte některou z následujících možností:

- **Měřit mezičas** — měření mezičasů. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte **Volby** > **Vynulovat**.
- **Měřit čas kola** — měření časů kol
- **Pokračovat** — zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí
- **Ukázat poslední** — zobrazení nejnovějšího naměřeného času, pokud stopky nebyly vynulovány
- **Ukázat časy** nebo **Odstranit časy** — zobrazení nebo odstranění uložených časů

Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

# 15. Aplikace

V telefonu mohou být nainstalovány některé aplikace a hry. Soubory jsou uloženy v paměti telefonu nebo na paměťové kartě a mohou být uspořádány do složek. Viz „Paměťová karta“, s. 39.

## Spuštění aplikace

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hry**, **Paměťová karta** nebo **Sbírka**. Přejděte na hru nebo aplikaci a zvolte **Otevřít**.

Pro nastavení zvuků, osvětlení a chvění ve hře zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Volby** > **Nastavení aplikace**.

Další dostupné možnosti mohou zahrnovat následující položky:

- **Aktualizovat verzi** — pro ověření, že je ke stažení z webu (síťová služba) k dispozici nová verze aplikace
- **Webová stránka** — poskytnutí dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky (síťová služba) - je-li k dispozici
- **Přístup k aplikaci** — omezení přístupu aplikace k síti

## Stažení aplikace

Tento telefon podporuje J2ME Java aplikace. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.

**Důležité:** Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Nové aplikace a hry můžete stáhnout několika způsoby.

- Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Volby** > **Stažení** > **Stažení aplikací** nebo **Stažení her**. Zobrazí se seznam dostupných záložek.
- Ke stažení aplikací do telefonu použijte program Nokia Application Installer z aplikace PC Suite.

Informace o dostupnosti různých služeb a cenách získáte u provozovatele služby.

# 16. Web

Prostřednictvím prohlížeče telefonu můžete přistupovat k různým internetovým službám. Vzhled internetových stránek se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Zobrazení všech detailů internetových stránek nemusí být vždy možné.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

**Důležité:** Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Dostupnost, ceny a pokyny k těmto službám zjistíte u provozovatele služeb.

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služeb.

Chcete-li službu nastavit, zvolte možnost **Menu** > **Web** > **Nastavení webu** > **Nastav. konfigurace**, vyberte konfiguraci a vyberte účet.

# Připojení ke službě

Chcete-li se připojit ke službě, zvolte klávesu **Menu** > **Web** > **Domů**; nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.

Chcete-li zvolit záložku, zvolte klávesu **Menu** > **Web** > **Záložky**.

Chcete-li zvolit poslední URL, zvolte klávesu **Menu** > **Web** > **Posl. web. adr.**.

Chcete-li zadat adresu služby, zvolte klávesu **Menu** > **Web** > **Jdi na adresu**. Zadejte adresu a zvolte klávesu **OK**.

Po připojení k službě můžete zahájit prohlížení jejích stránek. Funkce tlačítek telefonu se může u různých služeb lišit. Postupujte podle pokynů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

# Odesílání na web

Po otevření webové stránky služby sdílení online si můžete prohlížet odeslané obrázky a videosoubory a měnit nastavení (síťová služba).

## Otevření služby sdílení online

1. Zvolte možnost **Menu** > **Web** > **Odeslání na web** a vyberte službu sdílení online.
2. Vyberte některý z odkazů nabídnutý službou.

## Přidání nové služby sdílení online

Zvolte možnost **Menu** > **Web** > **Odeslání na web** > **Přidat nov. služ.** a postupujte podle pokynů na displeji.

## Změna nastavení služby sdílení online

1. Zvolte možnost **Menu** > **Web** > **Odeslání na web** a vyberte službu sdílení online.
2. Chcete-li otevřít stránku nastavení služby, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

# Nastavení vzhledu

Při procházení webových stránek zvolte klávesu **Volby** > **Nastavení**. Dostupné možnosti mohou zahrnovat následující položky:

- **Displej** — Zvolte velikost písma, zobrazování obrázků a způsob zobrazování textu.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

- **Normální** — Zvolte, zda se webové adresy budou odesílat jako Unicode (UTF-8), typ kódování obsahu a zda bude aktivní JavaScript.

## Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.

Cookie jsou data, která uloží web do paměti cache vašeho telefonu. Soubory cookie zůstávají uloženy, dokud paměť cache nevymažete.

Chcete-li při prohlížení vymazat obsah paměti cache, zvolte klávesu **Volby** > **Nástroje** > **Vymazat paměť**. Chcete-li povolit nebo zakázat příjem souborů cookie, zvolte klávesu **Menu** > **Web** > **Nastavení webu** > **Zabezpečení** > **Cookies** nebo při prohlížení zvolte klávesu **Volby** > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Cookies**.

## Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení, například bankovní služby a online nákupy. Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na kartě SIM. Pro další informace kontakujte svého poskytovatele služeb..

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení nebo zobrazit seznam úřadů nebo uživatelských certifikátů uložených v telefonu, zvolte klávesu **Menu** > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nast. modulu zabezp.**, **Potvrzení autorizace**nebo **Uživatelská potvrzení**.

**Důležité:** I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

# 17. Služby SIM

Vaše SIM karta může poskytovat doplňkové služby. K tomuto menu máte přístup jen v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Chcete-li zobrazit potvrzovací zprávy odesílané mezi vaším telefonem a sítí při používání služeb SIM karty, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Potvrd. funkce sl. SIM**.

Používání těchto služeb může vyžadovat odesílání zpráv nebo vytvoření telefonického hovoru, což mohou být zpoplatněné akce.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

# Příslušenství

**Upozornění:** Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Použití jakýchkoliv jiných typů příslušenství může být nebezpečné a může způsobit ztrátu záruky.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

# Baterie

## Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-5BT. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-3. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C nebo UB.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. K výbuchu baterií může dojít rovněž při jejich poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, neděrujte ani nerozřezávejte. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku omyjte kůži nebo propláchněte oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin.

Nesprávná baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, nepokračujte v jejím používání, ale odneste ji do nejbližšího servisního střediska na kontrolu.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

# Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

## Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.




### Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska společnosti Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke ztrátě platnosti jakéhokoli souhlasu a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

# Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, čidla vzdálenosti a světelného čidla, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

## Likvidace



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tato povinnost se týká Evropské unie a dalších zemí, kde je možné třídění odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vrácením výrobku do sběru pomáháte chránit nekontrolované ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místní samosprávy, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Eko-Deklaraci výrobku nebo pokyny k vrácení vašeho zastaralého výrobku najdete v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

# Další bezpečnostní informace

## Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

## Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm (7/8") od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozastaven, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

# Zdravotnická zařízení

Provoz všech přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením rádiových vln nebo jestliže máte jakékoli otázky, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Svůj bezdrátový přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místními předpisy nacházejícími se v těchto prostorách vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které by mohly být citlivé na rádiové signály.

## Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, a bezdrátovým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje, pokud je bezdrátový přístroj zapnutý.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje, aby se zmenšila možnost rušení.
- Měly bezdrátový přístroj ihned vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly přečíst a dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

## Naslouchátka

Různé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u poskytovatele služeb.

# Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

# Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například zrnka, prach nebo kovové částečky). U vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan) zjistěte u výrobce, zda lze přístroj bezpečně používat v okolí vozidla.

# Tísňová volání

**Důležité:** Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se pokusí o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
   - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
   - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
   - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

# Certifikační informace (SAR)

**Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,52 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. 

# Rejstřík


## A

aktualizace softwaru 10, 36
aktualizace softwaru telefonu 35
aplikace 48

## B

baterie 14
bezpečnostní kód 9
bleskové zprávy 26

## C

chat 26
Chat 26
cookies 50

## Č

části 16
čekající hovor 34
číslo centra zpráv 23

## D

datové pakety 31
datový kabel 31
Datový USB kabel 31
displej 18, 33
doba během hovoru 34
dotaz na letadlo 35

## E

ekvalizér 43
e-mail 25

## F

fotoaparát 39, 40
fotografování 39

## G

General Packet Radio Service 31
GPRS 31
GPS 45

## H

handsfree 21
headset 15
heslo pro blokování 9
hlasová volba 21
hlasové příkazy 35
hry 48

## I

identifikace volajícího 34
indikátory 19
indikátory stavu 18
informace o poloze 29
informační zprávy 26
intenzita signálu 18
internet 48

## J

jazyk 34

## K

kalkulačka 47
karta microSD 14
keyguard 35
klávesové zkratky 18, 33
konfigurace 36
kryt 12

## M

Mapy 45
menu operátora 38
modul zabezpečení 9
motivy 32
My Nokia 9

## N

nastavení 32
nastavení z výroby 38
navigace 17
Nokia Care 11



© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

## O

**odeslání zprávy 24**
**offline režim 20**
**opakovaná volba 34**
**osvětlení 33**

## P

**paměťová karta 14, 39**
**PC Suite 32**
**PictBridge 31**
**PIN 9**
**posouvání 17**
**poutko 16**
**poznámky 46**
**prediktivní psaní textu 22**
**profily 32**
**prohlížeč 48**
**protokol hovorů 29**
**protokol polohy 29**
**přehrávač médií 40**
**přesměrování hovorů 34**
**příjem libovolným tlačítkem 34**
**příkazy služby 26**
**příslušenství 35**
**přístupové kódy 9**
**psaní textu 22**
**PUK 9**

## R

**rádio 42**
**reproduktor 21**
**režim číslic 22**
**režim Letadlo 19**
**režimy textu 22**
**rozpoznávání hlasu 35**
**rozšíření sterea 44**

## S

**sdílení 49**
**sdílení online 49**
**SIM**
služby 50
**SIM karta 13, 20**
**služba nastavení konfigurace 9**
**snímky 39**
**stahování 10**
**stopky 47**

## T

**tapeta 33**
**text nápovědy 35**
**tisk obrázků 38**
**tlačítka 16**
**tón při zapnutí 35**
**tóny 32**
**tradiční psaní textu 22**

## U

**UPIN 9**
**užitečné tipy 10**

## Ú

**úroveň nabití baterie 18**

## V

**velikost písma 33**
**videoklipy 40**
**vizitky 29**
**volání pomocí zkratek 21, 29**
**vyrovnávací paměť 50**
**výchozí zobrazení 18, 33**

## W

**web 48**

## Z

**zámek klávesnice 20**
**záznamník 43**
**zprávy na SIM kartě 26**
**zrychlená volba 21, 29, 34**
**zřetelnost hlasu 34**


© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.