Nokia 808 PureView - Uživatelská příručka

1.0. vydání

Obsah

Bezpečnost 5

Začínáme 7
Tlačítka a části 7
Vložení SIM karty 7
Vložení paměťové karty 9
Nabíjení baterie 11
Zapnutí a vypnutí telefonu 12
Zamknutí a odemknutí tlačítek a displeje 13
Změna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu 13
Účet Nokia 13
Kopírování kontaktů nebo fotografií ze starého telefonu 14
Antény 15
Headset 15
Systém NFC 16
Zapnutí systému NFC 17
Připojení příslušenství Bluetooth pomocí systému NFC 17
Zapínání a vypínání svítilny 17
Připevnění poutka nebo šňůrky 17
Práce s uživatelskou příručkou v telefonu 18

Základní použití 18
Používání panelu nástrojů 18
Akce na dotykové obrazovce 19
Používání zkratek 21
Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi 22
Psaní textu 22
Indikátory na displeji 26
Nastavení upozornění telefonu na nepřijaté hovory nebo zprávy blikáním 27
Svítilna 28
Hledání v telefonu a na internetu 28
Práce s telefonem off-line 28
Prodloužení životnosti baterie 29
Obnovení původního nastavení 30

Fotoaparát a fotografie 31
Fotoaparát 31
Změna režimu snímání 31
Pořizování snímků 32
Nahrávání videoklipů 34
Ukládání informací o místě k fotografiím a videosouborům 36
Posílání fotografií a videosouborů 36
Posílání fotografií nebo jiného obsahu do jiného telefonu podporujícího systém NFC 37
Sdílení fotografie nebo videosouboru přímo z fotoaparátu 38
Nastavení místa pro ukládání fotografií a videosouborů 39
Fotografie 39

Přizpůsobení a služba Nokia Obchod 44
Profily 44
Změna motivu 46
Domovská obrazovka 47
Uspořádání aplikací 50
Nokia Obchod 50

Telefon 53
Volání telefonního čísla 53
Zapnutí reproduktoru v průběhu hovoru 53
Hledání kontaktů z číselníku 53
Vypnutí vyzvánění telefonu otočením 54
Volání kontaktu 55
Příjem čekajícího hovoru 55
Videohovor 56
Příjem videohovoru 56
Odmítnutí videohovoru 57
Konferenční hovor 57

Volání nejčastěji používaných čísel 58
Hlasové volání kontaktu 58
Volání posledního volaného čísla 59
Nahrávání telefonních rozhovorů 59
Zobrazení nepřijatých hovorů 60
Volání hlasové schránky 60
Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo 60
Blokování volání nebo přijímání hovorů 61
Povolení volání pouze na určitá čísla 61

Kontakty 62
O aplikaci Kontakty 62
Ukládání telefonních čísel a adres 62
Uložení čísla z přijatého hovoru nebo zprávy 63
Rychlé kontaktování nejdůležitějších osob 63
Přidání důležitých kontaktů na domovskou obrazovku 63
Přidání fotografie kontaktu 64
Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt 64
Vytvoření skupiny kontaktů 64
Odeslání zprávy skupině osob 65
Posílání kontaktních údajů pomocí funkce Moje vizitka 65
Kopírování kontaktů ze SIM karty do telefonu 65
Zálohování kontaktů na server služeb Nokia 66

Sociální sítě 66
O aplikaci Sociální sítě 66
Prohlížení informací o situaci kamarádů v jediném zobrazení 67
Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí 67
Propojení přátel online se seznamem kontaktů 67
Zobrazení informací o situaci přátel na domovské obrazovce 67
Odeslání fotografie nebo videa do webové služby 68
Sdílení údaje o místě v informacích o své situaci 68
Kontaktování přátel ze sociální sítě 69
Přidání události do kalendáře telefonu 69

Zprávy 69
O aplikaci Zprávy 69
Posílání zpráv 70
Čtení přijatých zpráv 71
Posílání zvukových zpráv 71
Změna jazyka psaní 72

E-mail 72
O aplikaci E-mail 72
Přidání schránky 72
Čtení přijaté e-mail 73
Odeslání zprávy 74
Odpověď na pozvánku na schůzku 74
Otevírání pošty z domovské obrazovky 75

Internet 75
Webový prohlížeč 75
Procházení webu 75
Přidání záložky 76
Objednávání webových zdrojů 77
Povolení využívání údajů o místě webovým serverem 77
Přístup k online službám pomocí systému NFC 77

Zábava 78
Hudební přehrávač 78
Služba Nokia Hudba 80
Nahrávání zvuku 81
Přehrávání hudby přes rádio 81
FM rádio 82

Hraní her s přáteli pomocí systému NFC 84
Placení telefonem 84
Videa 85
Sledování webové televize 86
Připojení k systému s vysokým rozlišením 87
Bezdrátové streamování obsahu 88

Mapy 90
Aplikace Mapy 90
Navigace k cíli 91
Hledání a zobrazování míst 95
Ukládání a sdílení míst 99
Hlášení nesprávných informací mapy 101

Hodiny a kalendář 102
Hodiny 102
Kalendář 104

Kancelář 107
Quickoffice 107
Čtení dokumentů PDF 109
Práce s kalkulačkou 109
Napsání poznámky 109
Překládání slov 109
Otevírání a vytváření souborů zip 110

Připojení 110
Připojení k internetu 110
Sledování datového provozu 111
Wi-Fi 112
Připojení VPN 113
Ukončení připojení k síti 114
Bluetooth 114
USB, datový kabel 118

Práce s telefonem 119
Udržování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu 119
Správa souborů 121
Uvolnění paměti telefonu 123
Správa aplikací 124
Synchronizace obsahu 124
Kopírování kontaktů nebo obrázků mezi telefony 126
Ochrana telefonu 126
Příprava telefonu na recyklaci 128

Získání další nápovědy 128
Podpora 128

Přístupové kódy 129

Chraňte životní prostředí 130
Úspory energie 130
Recyklace 130

Informace o výrobku a bezpečnostní informace 130

Rejstřík 138

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Kompatibilní mohou být i nabíječky jiných výrobců, které odpovídají normě IEC/EN 62684 a které lze připojit do konektoru microUSB v přístroji. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

SKLENĚNÉ SOUČÁSTI



Obrazovka přístroje je vyrobena ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo bude zasažen silným úderem, může se toto sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte odstranit rozbité sklo z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud není sklo vyměněno kvalifikovaným servisním pracovníkem.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Při poslechu ze sluchátek nastavte přiměřenou hlasitost a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Začínáme

Tlačítka a části

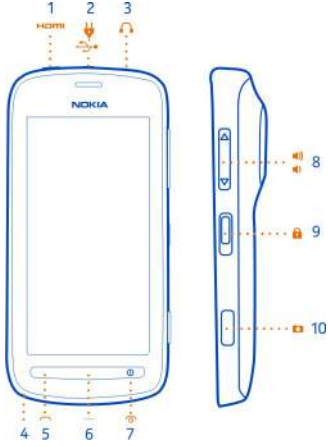

1 Mikrokonektor HDMI™
2 Konektor microUSB. Slouží také k nabíjení baterie.
3 Konektor headsetu (AV konektor Nokia)
4 Otvor pro šňůrku/poutko
5 Tlačítko Volat
6 Klávesa Menu
7 Vypínač/tlačítko Konec ⏻. Slouží také k zavírání fotoaparátu.
8 Tlačítko hlasitosti a zoomu
9 Zamykací tlačítko
10 Tlačítko fotoaparátu

Pokud je na objektivu fotoaparátu ochranná páska, sejměte ji.

Zavřete kryt konektoru HDMI.

Obraťte telefon zadní stranou k sobě. Než zatlačíte na část se závěsem, zatlačte levý okraj krytu do telefonu.

Vložení SIM karty

Tento přístroj je určen pro práci pouze se SIM kartou miniUICC, známou také pod názvem karta microSIM. Karta microSIM je menší než standardní SIM karta.

Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě.

Nepoužívejte SIM karty upravené pro držák karet microSIM. Chcete-li standardní SIM kartu vyměnit za kartu microSIM, obraťte se na poskytovatele služeb.

Na SIM kartu nelepte žádné nálepky.

1 Zkontrolujte, zda je telefon vypnutý.
2 Vložte nehet do otvoru na spodní hraně zadního krytu a opatrně zvedněte a sejměte zadní kryt.



3 Je-li v telefonu baterie, vyjměte ji.

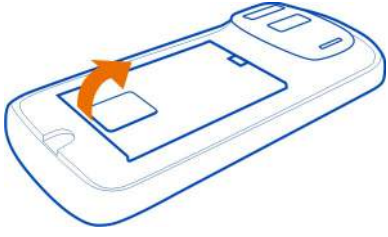

4 Posunutím odjistěte držák SIM karty. Nehtem zvedněte držák SIM karty.



5 Zkontrolujte, zda plocha kontaktů bude směřovat dolů, vložte SIM kartu do držáku a sklopte držák.



6 Posunutím držák SIM karty zajistěte na místě.

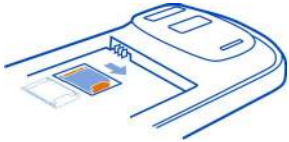

7 Zarovnejte kontakty na baterii, vložte baterii a nasaďte zadní kryt.

Vyjmutí SIM karty

1 Vypněte telefon.
2 Sejměte zadní kryt.
3 Je-li v telefonu baterie, vyjměte ji.
4 Otevřete držák SIM karty a vytáhněte kartu ven.

Vložení paměťové karty

Paměťové karty jsou dodávány samostatně.

Používejte pouze kompatibilní karty microSD a microSDHC schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

1 Zkontrolujte, zda je telefon vypnutý.
2 Vložte nehet do otvoru na spodní hraně zadního krytu a opatrně zvedněte a sejměte zadní kryt.



3 Je-li v telefonu baterie, vyjměte ji.

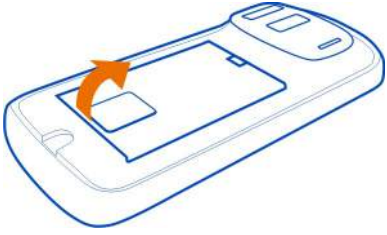

4 Posunutím uvolněte držák paměťové karty. Nehtem zvedněte držák paměťové karty.

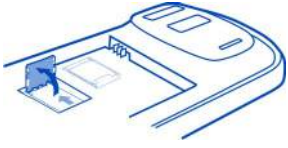

5 Zkontrolujte, zda plocha kontaktů bude směřovat dolů, vložte paměťovou kartu do držáku a sklopte držák.

Paměťové karty jsou dodávány samostatně. Chcete-li pracovat s videy v rozlišení Full HD (1080p), doporučujeme vám použít paměťovou kartu třídy 6.

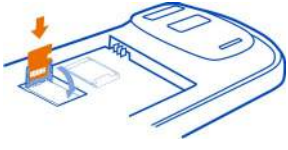

6 Posunutím zajistěte držák paměťové karty na místě.



7 Zarovnejte kontakty na baterii, vložte baterii a nasaďte zadní kryt.

Vyjmutí paměťové karty

1 Vypněte telefon.
2 Sejměte zadní kryt.
3 Je-li v telefonu baterie, vyjměte ji.
4 Otevřete držák paměťové karty a vytáhněte kartu ven.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabita, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít.

1 Pokud telefon vyžaduje dobití, použijte tento postup:

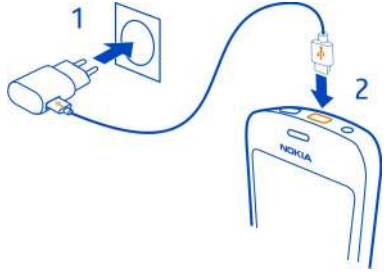

2 Když je baterie plně nabita, použijte tento postup:

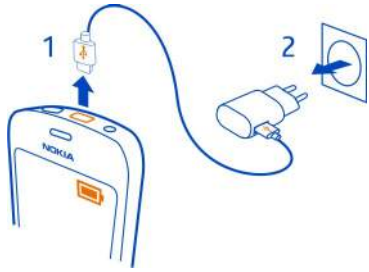

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí
Podržte stisknutý vypínač ⏻, dokud telefon nezavibruje.

Vypnutí
Podržte stisknutý vypínač ⏻.



Zamknutí a odemknutí tlačítek a displeje

Chcete-li zabránit nechtěnému volání z telefonu uloženého v kapse nebo kabelce, zamkněte tlačítka a obrazovku telefonu.

Posuňte zámek tlačítek.

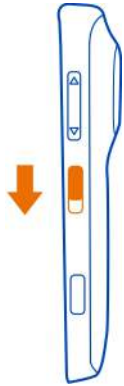

Tip: Pro odemknutí můžete také stisknout tlačítko Menu a zvolit možnost **Odemk.**.

Nastavení automatického zamykání tlačítek a obrazovky

1 Zvolte možnost > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej** > **Prodleva obraz./zámku kl.**.

2 Nastavte dobu, po které přístroj automaticky zamkne tlačítka a obrazovku.

Změna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu

Použijte tlačítka hlasitosti.

Hlasitost není možné měnit během hovoru nebo při zapnuté aplikaci.

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru během hovoru

Zvolte možnost nebo .

Účet Nokia

Při prvním zapnutí vás telefon provede vytvořením účtu Nokia.

V aplikaci můžete:

- přistupovat ke všem službám Nokia s jediným uživatelským jménem a heslem, z telefonu i z kompatibilního počítače,
- stahovat obsah ze služeb Nokia.
- ukládání údajů o modelu telefonu a kontaktních údajů. Můžete zadat i údaje platební karty.
- ukládat důležité pěší a motoristické trasy do služby Nokia Mapy.

Další informace o účtech a službách Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support.

Chcete-li si účet Nokia vytvořit později, přejděte na web account.nokia.com.

Kopírování kontaktů nebo fotografií ze starého telefonu

Chcete rychle zkopírovat důležité informace z předchozího telefonu Nokia a přejít k práci s novým? Pomocí aplikace Výměna telefonu můžete bezplatně zkopírovat například kontakty, záznamy kalendáře a fotografie do nového telefonu.

Váš předchozí telefon musí podporovat spojení Bluetooth.



1 Zvolte možnost > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Výměna telefonu**.
2 V seznamu vyberte starší telefon a telefony spárujte. V obou telefonech musí být zapnuta funkce Bluetooth.
3 Pokud druhý telefon vyžaduje zadání hesla, zadejte do obou telefonů heslo.

   Heslo, které si můžete určit sami, platí pouze pro aktuální spojení. Heslo některých telefonů je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu.
4 Vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost **OK**.

Pokud starší telefon Nokia aplikaci Výměna telefonu neobsahuje, nový telefon ji odešle ve zprávě přes spojení Bluetooth. Chcete-li aplikaci nainstalovat, otevřete zprávu ve starším telefonu a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Tip: Ke kopírování obsahu z jiných telefonů můžete později použít také aplikaci Výměna telefonu.

Antény

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.



Oblast antény je zvýrazněna.

Headset

K telefonu můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka.



Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia. Když do AV

konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Systém NFC

Systém NFC (Near Field Communication) usnadňuje připojování a sdílení. Telefony a příslušenství Nokia podporující systém NFC se bezdrátově spojí, když se jimi vzájemně dotknete.

Systém NFC umožňuje následující činnosti:

- sdílet vlastní obsah mezi dvěma kompatibilními telefony Nokia podporujícími systém NFC,
- připojit telefon ke kompatibilnímu příslušenství Bluetooth podporujícímu systém NFC (například headsetu nebo bezdrátovému reproduktoru),
- platit telefonem, pokud to podporuje poskytovatel síťových služeb,
- získat obsah pro telefon nebo přístup k online službám dotknutím štítku,
- hrát hry pro více hráčů s ostatními majiteli kompatibilních telefonů podporujících systém NFC.

Oblast NFC je umístěna v zadní části telefonu pod fotoaparátem. Dotkněte se jiného telefonu, příslušenství nebo čtečky oblastí NFC.



Systém NFC můžete používat v době, kdy je zapnut displej telefonu. Podle pravidel vašeho poskytovatele služeb může být možné telefonem zaplatit nebo ho použít jako vstupenku i v době, kdy je zamknut.

Další informace zjistíte ve videokurzech systému NFC v telefonu.

Tip: Další obsah podporovaný systémem NFC si můžete stáhnout ze služby Nokia Obchod.

Zapnutí systému NFC

Zvolte možnost > **Nastavení** a **Připojení** > **NFC** > **NFC** > **Zapnuto**.

Připojení příslušenství Bluetooth pomocí systému NFC

Oblastí NFC na telefonu se dotkněte oblasti NFC na příslušenství a zvolte možnost **Ano**.

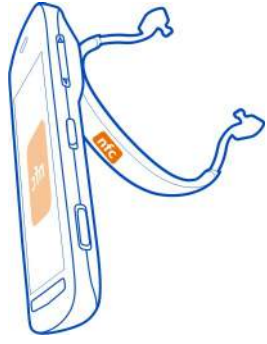

Odpojení příslušenství

Znovu se dotkněte oblasti NFC na příslušenství.

Další informace najdete v uživatelské příručce k příslušenství.

Zapínání a vypínání svítilny

Potřebujete si ve tmě posvítit? Jako svítilnu můžete použít blesk fotoaparátu.

Na dvě sekundy posuňte a podržte přepínač zámku.

Svítilnu můžete zapnout i v době, kdy jsou zamknuta tlačítka a displej telefonu.

Nesviťte svítilnou nikomu do očí.

Připevnění poutka nebo šňůrky

1 Sejměte zadní kryt.

2 Protlačte smyčku otvorem a přetáhněte ji přes čep.

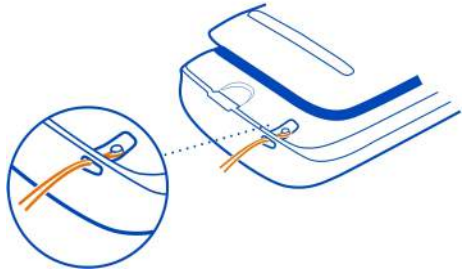

Práce s uživatelskou příručkou v telefonu

V tomto telefonu je integrovaná uživatelská příručka. Máte ji s sebou stále a kdekoli. Zvolte možnost > **Už. příručka**.

Hledání v uživatelské příručce

V otevřené uživatelské příručce zvolte možnost > **Hledání** a napište do pole hledání písmeno nebo slovo.

Otevření aplikace z uživatelské příručky

Vyberte odkaz na aplikaci v tématu.

Chcete-li se vrátit k uživatelské příručce, stiskněte a podržte tlačítko Menu, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo a vyberte uživatelskou příručku.

Na konci pokynů mohou být uvedeny odkazy na příbuzná témata.

Tip: Můžete také dostávat textové zprávy a tipy na displeji s užitečnými informacemi o práci s telefonem. Chcete-li tipy zobrazit později, zvolte možnost > **Tipy a nabídky**.

Základní použití

Používání panelu nástrojů

Panel nástrojů ve spodní části obrazovky pomáhá při snadném procházení telefonu.

Otevřete hlavní menu.
Volání.
Návrat do předchozího zobrazení.

Hledání aplikací.
Otevření menu Volby.

Akce na dotykové obrazovce

Chcete-li ovládat telefon, klepněte na dotykový displej nebo na něj klepněte a podržte na něm prst.

Důležité: Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Pro psaní na dotykové obrazovce nikdy nepoužívejte skutečné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Spuštění aplikace nebo otevření položky

Klepněte na aplikaci nebo na položku.

Klepnutí a podržení pro zobrazení dalších možností

Položte na položku prst a počkejte na otevření menu.

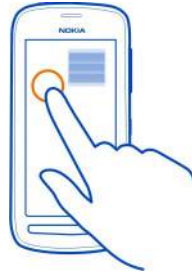

Příklad: Chcete-li poslat vizitku nebo odstranit upozornění, klepněte a podržte kontakt nebo upozornění a vyberte požadovanou možnost.

Přetažení položky

Klepněte na položku a podržte ji a přejeďte prstem po displeji.



Příklad: Položky na domovské obrazovce a v hlavním menu, které chcete uspořádat, můžete přetahovat.

Přejetí

Položte prst na displej a rychle ho posuňte v požadovaném směru.

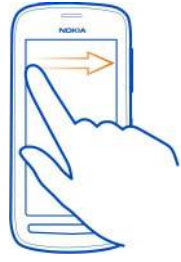

Příklad: Chcete-li přejít do jiné domovské obrazovky, přejděte vlevo nebo vpravo.

Chcete-li rychle posunout dlouhý seznam nebo menu, rychle posuňte prst nahoru nebo dolů po displeji a zvedněte ho. Chcete-li posouvání zastavit, klepněte na obrazovku.

Zvětšení nebo zmenšení

Položte dva prsty na položku, například na mapu, fotografii nebo webovou stránku, a posuňte prsty od sebe nebo k sobě.

Tip: Můžete na položku také poklepat.



Používání zkratek

Při často prováděných akcích, například při navazování nebo ukončování připojení k internetu nebo při vypínání vyzvánění telefonu, nemusíte používat dlouhé cesty k příkazům. K těmto nastavením můžete přistupovat přímo ze stavového menu, bez ohledu na to, ve které aplikaci se právě nacházíte.

Přejeďte z oznamovací oblasti dolů.

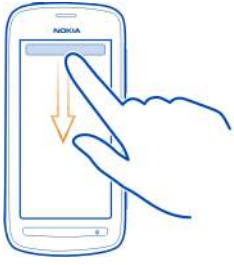

Ve stavovém menu máte k dispozici následující možnosti:

- Zobrazení upozornění na nepřijaté hovory a nepřečtené zprávy
- Vypnutí vyzvánění telefonu
- Změna nastavení připojení
- Zobrazení dostupných připojení k sítím Wi-Fi a připojení k sítím Wi-Fi
- Správa spojení Bluetooth

Tip: Při poslechu hudby můžete ze stavové oblasti rychle přistupovat k hudebnímu přehrávači.

Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi

Můžete zobrazit aplikace a úkolu pracující na pozadí a přepínat mezi nimi.

Podržte stisknuté tlačítko Menu, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo a vyberte požadovanou aplikaci.

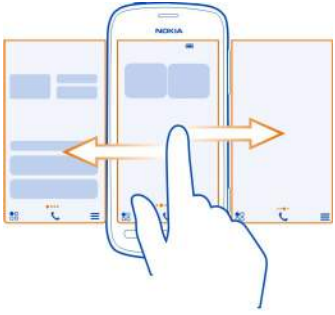

Aplikace spuštěné na pozadí zvyšují spotřebu energie z baterie a zabírají paměť. Chcete-li zavřít aplikaci, kterou nepoužíváte, zvolte možnost .

Tip: Chcete-li ukončit všechny spuštěné aplikace, vyberte a podržte přepínač úloh a v rozevíracím menu zvolte možnost **Zavřít vše**.

Psaní textu

Psaní textu na virtuální klávesnici

Práce s virtuální klávesnicí

Chcete-li aktivovat virtuální klávesnici, vyberte pole pro vkládání textu. Virtuální klávesnici můžete používat v režimu na výšku i na šířku.

Virtuální klávesnice v režimu na výšku nemusí být k dispozici pro všechny jazyky psaní.

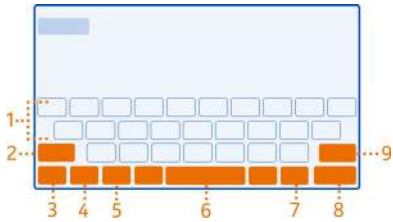

1 Virtuální klávesnice
2 Tlačítko Zavřít - Zavře virtuální klávesnici.
3 Tlačítko Shift a velká písmena - chcete-li při psaní malých písmen napsat jedno velké nebo naopak, stiskněte před zadáním znaku toto tlačítko. Chcete-li zapnout režim velkých písmen, klepněte na tlačítko dvakrát.
4 Rozsah znaků – Vyberte požadovaný rozsah znaků, například číslice nebo speciální znaky.
5 Tlačítka se šipkami - pohyb kurzoru vlevo nebo vpravo.
6 Mezerník - Vloží mezeru.
7 Menu psaní – Zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní nebo volba jazyka psaní.
8 Tlačítko Enter - přesunutí kurzoru na další řádek nebo pole pro psaní textu. Další funkce vycházejí z aktuálního kontextu. Například v řádku adresy webového prohlížeče má význam ikony Přejít.
9 Tlačítko Backspace - odstranění znaku.

Přepínání mezi virtuální klávesnicí a číselnou klávesnicí v režimu na výšku

Zvolte možnost ☰ > **Alfanumerická klávesnice** nebo **Klávesnice qwertz**.

Přidání diakritiky ke znaku

Podržte stisknuté tlačítko s požadovaným znakem.

Zapnutí prediktivního psaní textu na klávesnici na displeji

Prediktivní psaní textu není k dispozici pro všechny jazyky.

1 Během psaní zvolte možnost ☰ > **Volby vkládání** > **Aktivovat predikci**.
2 Začněte psát slovo.
3 Chcete-li si prohlédnout návrhy možných slov, vyberte slovo, které píšete. Když telefon zobrazí správné slovo, vyberte ho.
4 Není-li požadované slovo ve slovníku, navrhne telefon alternativní slovo ze slovníku. Chcete-li přidat nové slovo do slovníku, vyberte slovo, které jste napsali.

Vypnutí prediktivního psaní textu

Během psaní zvolte možnost ☰ > **Volby vkládání** > **Deaktivovat predikci**.

Psaní textu na virtuální klávesnici

Používání virtuální klávesnice

Pokud při psaní v režimu na výšku používáte raději alfanumerickou klávesnici, můžete na ni přepnout.

1 Vyberte pole pro zadávání textu.
2 Zvolte možnost ☰ > **Alfanumerická klávesnice**.

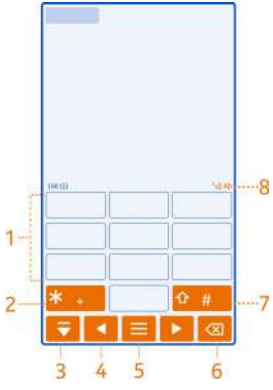

1 Tlačítka číslic
2 * - zadávání speciálních znaků. Když je zapnuto prediktivní psaní textu a slovo je podtrženo, slouží k procházení mezi navrženými slovy.
3 Tlačítko Zavřít - Zavře virtuální klávesnici.
4 Tlačítka se šipkami - pohyb kurzoru vlevo nebo vpravo.
5 Menu psaní – Zapnutí prediktivního psaní textu, změna jazyka psaní nebo přepnutí na virtuální klávesnici.
6 Tlačítko Backspace - odstranění znaku.
7 Tlačítko Shift – změna velikosti znaků. Chcete-li zapnout nebo vypnout prediktivní psaní textu, stiskněte tlačítko dvakrát rychle po sobě. Chcete-li přepnout mezi režimem písmen a číslic, tlačítko stiskněte a podržte.
8 Indikátor psaní textu (je-li k dispozici) - nastavení malých nebo velkých písmen, režimů písmen a číslic a zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní textu.

Zapnutí tradičního psaní textu na klávesnici na displeji

Dvakrát rychle po sobě stiskněte tlačítko **#**.

Psaní znaků

1 Opakovaně stiskněte tlačítko s číslicí (1-9), dokud není zobrazen požadovaný znak. Tlačítko nabízí více znaků, než je na něm zobrazeno.

2 Pokud je další písmeno na stejném tlačítku, počkejte, až se objeví kurzor (nebo přesuňte kurzor vpřed) a stiskněte tlačítko znovu.

Psaní mezer

Stiskněte tlačítko **0**.

Zapnutí prediktivního psaní textu z virtuální klávesnice

Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova. Prediktivní psaní textu není k dispozici pro všechny jazyky.

1 Zvolte možnost ☰ > **Aktivovat prediktivní text**.

2 Chcete-li napsat požadované slovo, použijte tlačítka 2-9. Pro každé písmeno klepněte na odpovídající tlačítko pouze jednou. Například pro napsání slova Nokia při zvoleném anglickém slovníku zadejte klepnutím na tlačítko **6** písmeno N, tlačítkem **6** písmeno o, tlačítkem **5** písmeno k, tlačítkem **4** písmeno i a tlačítkem **2** písmeno a.

   Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.

3 Pokud slovo není správné, stiskněte opakovaně tlačítko *****, dokud přístroj nezobrazí požadované slovo. Pokud slovo není ve slovníku, zvolte možnost **Psaní**, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**.

   Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost *****, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**.

4 Mezeru vložíte tlačítkem **0**. Chcete-li zadat některé z běžných interpunkčních znamének, stiskněte tlačítko **1** a poté opakovaným stisknutím tlačítka ***** vyberte správné interpunkční znaménko.

5 Začněte psát další slovo.

Vypnutí prediktivního psaní textu

Dvakrát rychle po sobě stiskněte tlačítko **#**.

Nastavení jazyka psaní

Zvolte možnosti ⁘ > **Nastavení** a **Telefon** > **Dotykové vkládání** > **Jazyk psaní**.

Změna jazyka během psaní
Zvolte možnost ☰ > **Jazyk psaní**.

Dostupné volby se mohou lišit.

Indikátory na displeji

Obecné indikátory na displeji



Je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka.
Někdo vám zkoušel volat.
Máte nepřečtené zprávy.
Pokud indikátor zpráv bliká, může být plná schránka Přijaté.
Máte zmeškanou událost kalendáře.
Je nastaveno upozornění.
Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k odeslání.
Používáte druhou telefonní linku (síťová služba).
Příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo (síťová služba). Máte-li dvě telefonní linky, číslo indikuje aktivní linku.
D Je aktivní datové volání (síťová služba).

Indikátory spojení

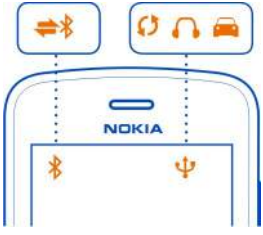

Bluetooth je aktivní.
Když indikátor bliká, telefon se pokouší o připojení k druhému přístroji.

Telefon posílá data přes spojení Bluetooth.
K telefonu je připojen kabel USB.
K telefonu je připojen kabel HDMI.
Probíhá synchronizace telefonu.
Je aktivní vysílač FM.
Vysílač FM přenáší signál.
K telefonu je připojen kompatibilní headset.
K telefonu je připojena kompatibilní sada do auta.

Indikátory sítě

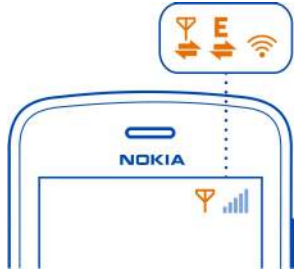

Telefon je připojen k síti GSM (síťová služba).
Telefon je připojen k síti 3G (síťová služba).
Je navazováno nebo ukončováno datové spojení GPRS (síťová služba).
Je aktivní spojení WiFi.
Je aktivní spojení GPRS.
Spojení GPRS je přidrženo.
Je navazováno nebo ukončováno datové spojení EGPRS (síťová služba).
Je navázáno datové spojení EGPRS.
Datové spojení EGPRS je přidrženo.
Je navazováno nebo ukončováno datové spojení 3G (síťová služba).
Je aktivní spojení 3G.
Spojení 3G je přidrženo.
Je navazováno nebo ukončováno spojení HSPA (síťová služba).
Je aktivní spojení HSPA.
Spojení HSPA je přidrženo.

Nastavení upozornění telefonu na nepřijaté hovory nebo zprávy blikáním

Když indikátor telefonu bliká, máte nepřijatý hovor nebo přišla zpráva.

Zvolte možnost > **Nastavení** a **Telefon** > **Světelná signalizace** > **Světelná signalizace**.

Svítilna

Blesk fotoaparátu můžete používat jako svítilnu. Chcete-li zapnout nebo vypnout svítilnu, posuňte a na dvě sekundy podržte zámek tlačítek.

Nesviťte svítilnou nikomu do očí.

Hledání v telefonu a na internetu

Prohledávání telefonu a internetu. V telefonu i na internetu můžete hledat e-maily, kontakty, fotografie, hudbu nebo aplikace.

Zvolte možnost > **Hledání**.

1 Začněte psát hledané slovo a vyberte některý z návrhů.
2 Chcete-li hledat na internetu, vyberte na konci výsledků hledání odkaz pro hledání na internetu. Potřebujete aktivní připojení k Internetu.

Tip: Na domovskou obrazovku můžete přidat nástroj widget pro hledání. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte na ní prst, zvolte možnost **Přidat widget** a vyberte v seznamu nástroj widget pro hledání.

Práce s telefonem off-line

Když zapnete profil Offline, můžete na místech, kde nechcete volat ani přijímat hovory, používat hudbu, videa a hry offline.

Stiskněte vypínač a zvolte možnost **Zapnout offline režim**.

Když je zapnut profil Offline, telefon vypne připojení k mobilní síti. Všechny vysokofrekvenční signály vysílané mezi telefonem a mobilní sítí jsou vypnuty. Pokud se pokusíte poslat zprávu, bude uložena do složky K odeslání a bude odeslána až po zapnutí jiného profilu.

Telefon můžete používat i bez vložené SIM karty. Vypněte telefon a vyjměte SIM kartu. Když telefon znovu zapnete, bude zapnut profil Offline.

Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Stále byste měli mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Chcete-li uskutečňovat hovory, musíte nejprve změnit profil.

Když je zapnut profil Offline, můžete i nadále používat bezdrátové sítě Wi-Fi, například při čtení e-mailů nebo prohlížení internetu. Můžete použít i spojení Bluetooth.

Když je zapnuta funkce NFC, je aktivní i v profilu Offline. Chcete-li funkci NFC vypnout, zvolte možnost > **Nastavení** a **Připojení** > **NFC** a přepněte možnost **NFC** na hodnotu **Vypnuto**.

Tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí, telefon vypněte. Nezapomeňte dodržovat všechna příslušná bezpečnostní doporučení.

Prodloužení životnosti baterie

Pokud se vám zdá, že pořád jen hledáte nabíječku, můžete vyzkoušet kroky vedoucí ke snížení spotřeby energie telefonem.

- Baterii vždy nabíjejte na plnou kapacitu.
- Když je zapnut úsporný režim, jsou optimalizována nastavení telefonu, například **Režim sítě** a spořič displeje.

Zapněte úsporný režim

Stiskněte vypínač a zvolte možnost **Zapnout úsporný režim**. Chcete-li úsporný režim vypnout, stiskněte vypínač a zvolte možnost **Vypnout úsporný režim**.

Ukončete nepoužívané aplikace

Podržte stisknuté tlačítko Menu, přejeďte prstem, dokud nebude zobrazena požadovaná aplikace, a zvolte možnost .

Zvuky, motivy, efekty

- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek.
- Spíše než reproduktor používejte sluchátka s kabelem.
- Změňte prodlevu, po které telefon vypne displej.

Nastavte délku prodlevy

Zvolte možnost > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej** > **Prodleva osvětlení**.

Přepněte na některý z tmavých motivů a tapet

Zvolte možnost > **Nastavení** a **Motivy** > **Obecný**.

Chcete-li změnit tapetu, zvolte na domovské obrazovce možnost > **Změnit tapetu**.

Snižte jas displeje

Zvolte možnost > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej** > **Jas**.

Vypněte spořič displeje Velké hodiny
Zvolte možnost > **Nastavení** a **Motivy** > **Spořič displeje** > **Žádný**.

Práce se sítěmi

- Pokud posloucháte hudbu nebo s telefonem jinak pracujete, ale nechcete volat ani přijímat hovory, přepněte na profil Offline.
- Nastavte telefon tak, aby méně často kontroloval novou poštu.
- Připojujte se k internetu přes síť Wi-Fi, nikoli přes mobilní datové spojení (GPRS nebo 3G).
- Pokud je telefon nastaven tak, aby využíval sítě GSM i 3G (duální režim), využívá při hledání sítí 3G více energie.

Nastavení telefonu, aby využíval pouze síť GSM
Přejeďte z oznamovací oblasti dolů, vyberte mobilní síť a zvolte možnost **Režim sítě** > **GSM**.

Když nepotřebujete funkci Bluetooth, vypněte ji
Přejeďte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Zastavte hledání dostupných sítí Wi-Fi telefonem
Přejeďte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Mobilní datové spojení (3G nebo GPRS) navazujte, pouze když ho potřebujete
Chcete-li mobilní datové spojení vypnout, přejeďte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Obnovení původního nastavení

Když telefon nepracuje správně, můžete některá nastavení vrátit na původní hodnoty.

1 Ukončete všechny aktivní hovory a spojení.
2 Zvolte možnost > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Výchozí nastavení** > **Obnovit**.
3 Pokud o to telefon požádá, zadejte bezpečnostní kód.

Tato akce neovlivní dokumenty ani soubory uložené v telefonu.

Po obnovení původního nastavení se telefon vypne a znovu zapne. Může to trvat déle než obvykle.

Fotoaparát a fotografie

Fotoaparát

 Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek a mnoho dalšího? Fotoaparátem telefonu můžete fotografovat velmi kvalitní fotografie a videa a sdílet je v souborech příjemné velikosti.

Zadní fotoaparát telefonu využívá revoluční technologii PureView Pro. Technologie Nokia PureView Pro kombinuje snímač s extrémně vysokým rozlišením a velmi výkonnou optiku Carl Zeiss™. Zajišťuje dosud nepoznané výsledky při slabém osvětlení a skvělou kvalitu fotografií a videa při zachování malé velikosti souborů vhodné pro sdílení. Technologie PureView Pro vám také umožní zcela novým způsobem přibližovat a ořezávat fotografie. Fotoaparát nabízí tři režimy fotografování a mnoho nastavení pro každou náladu.

Fotografie a videa můžete v telefonu také prohlížet a upravovat, sdílet je na internetu nebo je posílat do kompatibilních zařízení.

Tip: Fotografovat můžete i při zamknutém displeji a tlačítcích telefonu. Stačí na sekundu stisknout spoušť a máte vyfotografovanou momentku.

Změna režimu snímání

Chcete pořizovat skvělé fotografie a videozáznamy, aniž byste se museli trápit s nastavováním pro různé podmínky? Nebo chcete vytvářet vlastní profily pro osobní nastavení odpovídající vašim potřebám? Nebo něco mezi tím? Režim snímání můžete snadno upravit podle svých potřeb.

Můžete si vybrat ze tří režimů snímání:

— **Automaticky** – fotoaparát sám rozhoduje o nejlepším nastavení.
— **Režim** – výběr z připravených nastavení pro různé podmínky.
— **Kreativní** – plně manuální nastavení.

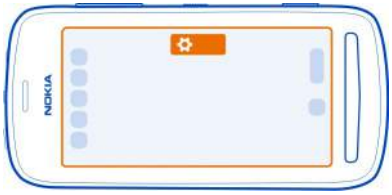

Změna režimu snímání

Zvolte možnost a vyberte režim snímání. Je-li to třeba, můžete nastavení opustit klepnutím na pravou stranu displeje.

Pořizování snímků

Fotografování



1 Stisknutím spouště o polovinu – namáčknutím – fotoaparát zaostřete (není k dispozici v režimu na šířku a ve sportovních režimech). Fotoaparát zobrazí na displeji zelený indikátor zaostření. Pokud fotoaparát není zaostřen, je indikátor zaostření červený. Uvolněte spoušť fotoaparátu, zkontrolujte, zda je objekt uvnitř rámečku, a dalším stisknutím spouště do poloviny zaostřete. Fotografovat můžete i bez předchozího zaostření.

2 Plně stiskněte spoušť fotoaparátu. Nepohybujte telefonem, dokud fotografie není uložena a fotoaparát není připraven na nový snímek.

Fotografie jsou ukládány do složky Galerie.

Zobrazení svitku filmu

Na svitku filmu jsou nedávno pořízené fotografie. Chcete-li otevřít svitek filmu, klepněte na ikonu svitku filmu v pravém spodním rohu obrazovky. Chcete-li si prohlédnout předcházející fotografii nebo video, přejeďte doprava.

Zavření fotoaparátu

Krátce stiskněte tlačítko Konec.

Tipy k fotografování

Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Pokud fotoaparát přibližně minutu nepoužijete, přejde do úsporného režimu. Chcete-li fotoaparát znovu zapnout, stiskněte krátce tlačítko fotoaparátu.

Chcete-li fotografovat ty nejlepší snímky podle svého, vyberte si. Fotoaparát nabízí tři různé režimy snímání:

- Chcete-li o nastavení nechat rozhodovat fotoaparát, použijte režim Automaticky. Postačí, když namíříte fotoaparát a stiskněte spoušť.
- Varianta Režim nabízí některé předpřipravené režimy pro různé situace.

  Příklad: Režim na šířku: vhodný pro zaostření vzdálených scenérií. Režim makro: fotografování malých detailů. Režim sníh: velmi světlá prostředí. Režim reflektorů: pro koncerty, kde je interpret ve světle reflektorů před tmavým pozadím.
- V režimu Kreativní můžete fotoaparát nastavovat sami a různá nastavení si ukládat do profilů pro budoucí využití.

Chcete-li změnit režim fotografování, zvolte možnost . Je-li to třeba, můžete nastavení opustit klepnutím na pravou stranu displeje.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Fotografování detailů

Zaostřování na malé předměty, jako je třeba hmyz nebo květiny, je obtížné. Musíte umístit fotoaparát blíže k objektu. Chcete-li pořizovat ostré a jasné snímky nejjemnějších detailů, použijte režim makro.

1 Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.
2 Zkontrolujte, zda máte nastaven režim snímání Režim. Pro přepnutí režimu zvolte možnost > **Režim**.
3 Zvolte možnost .

Fotografování při slabém osvětlení

Když chcete fotografovat při slabém osvětlení, přepněte na noční režim.

1 Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.
2 Zkontrolujte, zda máte nastaven režim snímání Režim. Pro přepnutí režimu zvolte možnost > **Režim**.
3 Zvolte možnost . Chcete-li použít blesk, zvolte možnost .

Fotografování pohybujících se objektů

Chcete telefonem zachytit sportovní událost, kterou sledujete? Použijte sportovní režim, který slouží k zachycení ostrého snímku pohybujících se lidí.

1 Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.
2 Zkontrolujte, zda máte nastaven režim snímání Režim. Pro přepnutí režimu zvolte možnost > **Režim**.
3 Zvolte možnost .

Nahrávání videoklipů

Nahrávání videoklipů

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.

Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu fotografování do režimu videa, zvolte možnost .
2 Nahrávání zahájíte stisknutím spouště fotoaparátu.
3 Chcete-li zobrazení přiblížit, položte prst na displej a posuňte ho nahoru. Jakmile rámeček obsahuje oblast, kterou chcete přiblížit, zvedněte prst. Chcete-li zobrazení o něco oddálit, položte prst na displej a posuňte ho dolů. Chcete-li zobrazení oddálit zcela, posuňte prst za spodní hranu displeje.

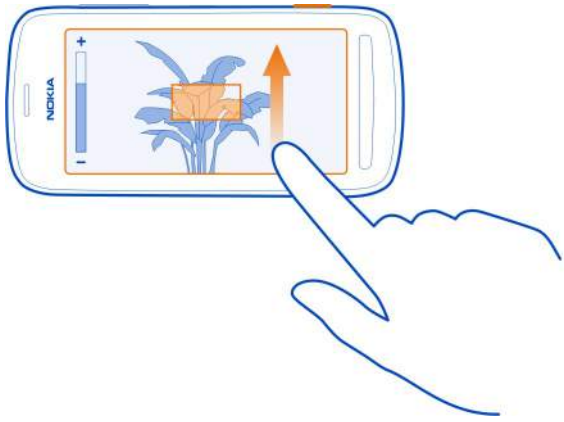

Zoomovat můžete také tlačítky hlasitosti – možná bude změna úrovně zoomu snadnější.

4 Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť fotoaparátu.

Videoklipy jsou ukládány do složky Galerie. Chcete-li si nahrané video rychle prohlédnout, vyberte svitek filmu v pravém spodním rohu obrazovky. Chcete-li si prohlédnout předcházející fotografii nebo video, přejeďte doprava.

Tip: Videoklipy můžete posílat multimediálními zprávami nebo e-mailem. Chcete-li omezit velikost videoklipu pro poslání, zvolte před zahájením nahrávání možnost > **Kreativní** > **Rozlišení** a vyberte dostatečně malou velikost, například **360p**.

Tipy k videu

Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, ukončete před nahráváním všechny spuštěné aplikace.
- Je-li to možné, nahrávejte do velkokapacitní paměti telefonu.
- Pokud video nahráváte na paměťové karty, používejte pro dosažení nejlepších výsledků kompatibilní, rychlé a kvalitní karty microSD. Pro videa v rozlišení 360p a 720p doporučujeme používat karty microSD třídy 4 (32 Mb/s / 4 MB/s) nebo vyšší. Chcete-li pracovat s videosoubory v rozlišení Full HD (1080p), doporučujeme používat paměťové karty třídy 6 (80 Mb/s (10 MB/s)).

Před prvním použitím zálohujte z karty veškerý důležitý obsah a naformátujte kartu v telefonu (i v případě, že již byla naformátována nebo jste ji používali v telefonu Nokia). Formátování odstraní veškerý obsah uložený na kartě.

Pokud se paměťová karta po čase zpomalí, zálohujte z karty všechen důležitý obsah a naformátujte kartu v telefonu.

Ukládání informací o místě k fotografiím a videosouborům

Chcete vědět, kde přesně jste pořídili určitou fotografii nebo video? Nebo tento údaj nechcete do fotografií a videosouborů přidávat? Změňte v telefonu nastavení ukládání informací o místě.

Zapnutí a vypnutí ukládání informací o místě

1 Zvolte možnost > **Nastavení** a **Soukromí**.
2 Přepněte možnost **Uložit inf. o místě ve Fotoap.** na hodnotu **Ano** nebo **Ne**.

Pokud lze prostřednictvím systému GPS nebo sítě zjistit souřadnice místa, mohou být k fotografii nebo videoklipu připojeny informace o místě. Když fotografii nebo videoklip s informacemi o místě nabídnete ke sdílení, mohou informace o místě vidět uživatelé, kteří si fotografii nebo videoklip zobrazí. Připojování informací o poloze můžete deaktivovat v nastavení fotoaparátu.

Získání informací o poloze může trvat několik minut.

Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, polohami satelitů, budovami, přírodními překážkami, povětrnostními podmínkami a nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA. Uvnitř budov nebo pod zemí nemusí být signály systému GPS k dispozici.

Systém GPS nepoužívejte pro přesné určování polohy a nikdy se nespoléhejte výhradně na informace o poloze získané pomocí systému GPS a sítí mobilních telefonů.

Posílání fotografií a videosouborů

Obrazem řeknete více než mnoha slovy. Fotografii nebo videozáznam speciálních okamžiků nebo důležité informace můžete předat multimediální zprávou či e-mailem nebo přes spojení Bluetooth.

Poslání multimediální zprávou nebo e-mailem

1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.
2 Vyberte svitek filmu, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost > **Odeslat**.
3 Zvolte možnost **Ve zprávě** nebo **E-mailem**.

4 Chcete-li přidat příjemce z kontaktů, zvolte možnost **Komu**. Můžete také do pole **Komu** napsat jméno, telefonní číslo nebo adresu příjemce.

5 Zvolte možnost .

Posílání velkých fotografií a videosouborů může být pomalejší a stát více peněz. Chcete-li omezit velikost pro posílání, zvolte před fotografováním nebo nahráváním videa možnost > **Kreativní** > **Rozlišení** a vyberte dostatečně malou velikost, například **2 Mpx** nebo **360p**.

Posílání přes spojení Bluetooth

1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.

2 Vyberte svitek filmu, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.

3 Vyberte telefon nebo přístroj, ke kterému se chcete připojit, nebo vyhledejte další zařízení.

Pokud druhý telefon nebo přístroj vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo.

Tip: Fotografie a videa můžete poslat i z aplikace Galerie. Vyberte fotografii nebo video, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost > **Odeslat**.

Posílání fotografií nebo jiného obsahu do jiného telefonu podporujícího systém NFC

Když se dotknete jiného kompatibilního telefonu podporujícího systém NFC, můžete sdílet vlastní fotografie, videa, kontakty a vizitky.

Sdílení fotografií

1 Vyberte fotografii ve složce Galerie.

2 Oblastí NFC na svém telefonu se dotkněte oblasti NFC na telefonu kamaráda. Fotografie bude odeslána přes spojení Bluetooth.



Oblast NFC může být umístěna na různých místech. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu.

Sdílení fotografie nebo videosouboru přímo z fotoaparátu

Chcete nejlepší snímky sdílet s přáteli? Pošlete fotografii nebo video hned po pořízení do sociální sítě.

1 Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.
2 Po pořízení fotografie nebo videoklipu vyberte svitek filmu, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost ☰ > **Sdílet**.

   Tip: Obsah můžete sdílet přímo na Facebook. Vyberte svitek filmu, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost f.

   Při prvním sdílení této fotografie nebo videoklipu se možná budete muset přihlásit ke službě sociální sítě. Přihlásit se stačí jednou, při prvním sdílení.
3 Přidejte komentář a zvolte možnost **Sdílet**.

Některé služby sociálních sítí nemusejí podporovat všechny formáty souborů nebo videa ve vysoké kvalitě.

Tip: Fotografie a videa můžete sdílet i s jiným telefonem podporujícím systém NFC. Chcete-li fotografii nebo videoklip po pořízení sdílet, dotkněte se oblastí NFC na svém telefonu jiného telefonu.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Nastavení místa pro ukládání fotografií a videosouborů

Pokud je v telefonu paměťová karta, můžete nastavit, kam chcete ukládat pořízené fotografie a videa.

1 Zvolte možnost > **Nastavení**.
2 Zvolte možnost **Nastavení aplikací** > **Fotoaparát** > **Použitá paměť** a vyberte vhodnou možnost.

Fotografie

O Galerii


Zvolte možnost > **Galerie**.

Sledování videoklipů, které jste nahráli, a procházení a prohlížení vyfotografovaných snímků.

Fotografie a videosoubory můžete prohlížet také v kompatibilním televizoru.

Prohlížení fotografií a videoklipů

Zvolte možnost > **Galerie**.

Prohlížení fotografií

Přejeďte nahoru nebo dolů.

Zobrazení fotografie

Vyberte fotografii.

Chcete-li zobrazit následující fotografii, přejeďte zprava doleva. Chcete-li zobrazit předcházející fotografii, přejeďte zleva doprava.

Přiblížení

Položte dva prsty na obrazovku a posuňte je od sebe. Chcete-li obrázek oddálit, posuňte prsty k sobě.



Tip: Chcete-li rychle přiblížit zobrazení, poklepejte na displej. Chcete-li zobrazení přiblížit na nejvyšší zvětšení, poklepejte na displej znovu. Chcete-li zobrazení opět zmenšit, poklepejte na displej ještě jednou.

Zobrazení panelu nástrojů

Klepněte na obrazovku.

Přehrání videa

Vyberte video a zvolte možnost ▶.

Fotografie a videoklipy můžete obdržet e-mailem nebo multimediální zprávou. Chcete-li si je prohlédnout později, uložte je do složky Galerie.

Uložení fotografie nebo videa do složky Galerie

1 V multimediální zprávě vyberte fotografii nebo video.
2 Klepněte na displej a zvolte možnost ☰ > **Uložit**.

Úpravy nebo přidávání značek

Fotografie a videa jsou automaticky označeny podle doby pořízení. Tyto značky můžete upravovat nebo odstraňovat nebo můžete přidávat vlastní.

Vyberte možnost ⁂ > **Galerie**.

Úpravy nebo odstranění značky

Vyberte a podržte značku a zvolte možnost **Přejmenovat značku** nebo **Odstranit značku**.

Přidání značky

Vyberte a podržte fotografii, kterou chcete použít jako první fotografii v nové skupině značek a zvolte možnost **Přidat značku**.

Úpravy pořízených fotografií

Vyfotografované snímky můžete rychle upravovat, například ořezávat, měnit velikost, upravovat kontrast a přidávat efekty.

1 Zvolte možnost > **Galerie** a vyberte fotografii.
2 Klepnutím na fotografii zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost > **Upravit**.
3 Na panelu nástrojů zvolte možnost , nebo .
4 Chcete-li upravenou fotografii uložit, zvolte možnost . Upravená fotografie nepřepíše originál.

Tip: Chcete-li fotografii rychle oříznout, vyberte ji v aplikaci Galerie, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost . Položte prst na displej, přetažením nakreslete oblast oříznutí a zvolte možnost **Oříznout**.

Úpravy pořízených videoklipů

Nahraná videa můžete sestříhat až na to nejpodstatnější.

1 Vyberte složku > **Galerie** a videosoubor.
2 Zvolte možnost > **Upravit**.
3 Přetažením počátečního a koncového snímku videa označte požadovanou délku.
4 Chcete-li zobrazit ukázku videa, zvolte možnost .
5 Chcete-li video uložit, zvolte možnost .

Sdílení fotografie nebo videosouboru ze složky Galerie

Chcete posílat fotografie nebo videosoubory do sociálních sítí, aby je viděli vaši příbuzní a přátelé? Můžete je sdílet přímo ze složky Galerie.

1 Zvolte možnost > **Galerie**.
2 Vyberte fotografii nebo video, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost > **Sdílet**.

   Tip: Obsah můžete sdílet přímo na Facebook. Vyberte fotografii nebo video, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost .

   Při prvním sdílení této fotografie nebo videoklipu se možná budete muset přihlásit ke službě sociální sítě. Přihlásit se stačí jednou, při prvním sdílení.
3 Přidejte komentář a zvolte možnost **Sdílet**.

Tip: Fotografie a videa můžete sdílet i s jiným telefonem podporujícím systém NFC. Chcete-li sdílet obsah, vyberte fotografii nebo video a dotkněte se oblastí NFC na telefonu druhého telefonu.

Prohlížení fotografií a videa v televizoru

Fotografie a videa můžete sledovat v kompatibilním televizoru. Můžete je tak snadněji ukazovat rodině a přátelům.

Pokud váš televizor podporuje rozhraní HDMI, můžete telefon k televizoru s vysokým rozlišením připojit pomocí kompatibilního kabelu s mikrokonektorem HDMI (kabel je dodáván samostatně).

Prohlížení fotografií a videa v televizoru s vysokým rozlišením

Připojení telefonu k televizoru

Připojte kabel s mikrokonektorem HDMI k mikrokonektoru HDMI v telefonu. Druhý konec kabelu připojte ke konektoru HDMI v televizoru.

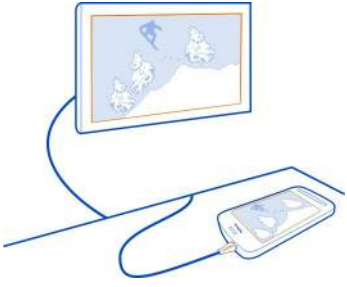

Pokud na obrazovce televizoru nic nevidíte, zkontrolujte, zda televizor používá správný vstup HDMI.

Více informací o televizní obrazovce

Na displeji telefonu vyberte ikony se šipkami. Chcete-li vybrat nějaký objekt, vyberte ikonu **OK**.

Zobrazení fotografie nebo přehrání videa

Zvolte možnost **Videa** nebo **Fotografie**, přejděte na fotografii nebo video a zvolte možnost **OK**.

Přechod na předchozí nebo další video

Vyberte šipku vpřed nebo vzad.

Otočení vybrané fotografie
Vyberte šipku nahoru nebo dolů.

Spuštění prezentace fotografií
Při prohlížení fotografie zvolte možnost **OK**.

Pozastavení nebo pokračování přehrávání videa
Zvolte možnost **OK**.

Rychlé posunutí videa vzad nebo vpřed
Vyberte šipku vpřed nebo vzad.

Prohlížení fotografií a videa v televizoru se standardním rozlišením
Musíte použít videokabel Nokia (dodávaný samostatně) a možná bude nutné změnit nastavení televizního výstupu a poměr stran.

Chcete-li změnit nastavení televizního výstupu, zvolte možnost > **Nastavení** a **Telefon** > **Příslušenství** > **TV výstup**.

1 Připojte videokabel Nokia k příslušnému vstupu kompatibilního televizoru. Barva zástrček musí odpovídat barvě zdířek.

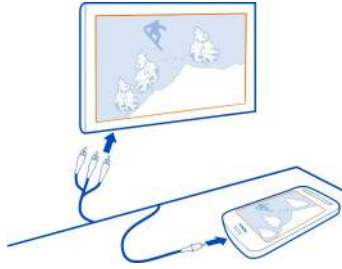

2 Druhý konec videokabelu Nokia připojte k audiovizuálnímu konektoru Nokia v telefonu. Možná bude nutné vybrat režim připojení **Kabel pro TV výstup**.
3 V telefonu vyberte fotografii nebo video.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia. Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Synchronizace fotografií a videosouborů mezi telefonem a počítačem

Pořídili jste telefonem fotografie nebo videosoubory, které si chcete prohlédnout v počítači? Fotografie a videosoubory můžete mezi telefonem a počítačem snadno synchronizovat pomocí kabelu USB.

1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
   Pokud synchronizujete obsah mezi paměťovou kartou v telefonu a počítačem, zkontrolujte, zda je karta vložena v telefonu.
2 Spusťte v počítači sadu Nokia Suite a postupujte podle pokynů zobrazených v sadě Nokia Suite.

Zálohování fotografií

Chcete si být jisti, že neztratíte žádné důležité fotografie? Fotografie můžete pomocí sady Nokia Suite zálohovat do počítače.

1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
   Pokud kopírujete obsah mezi paměťovou kartou v telefonu a počítačem, zkontrolujte, zda je karta vložena v telefonu.
2 Spusťte v počítači sadu Nokia Suite a postupujte podle pokynů k synchronizaci složky Galerie zobrazených v sadě Nokia Suite.

Přizpůsobení a služba Nokia Obchod

Profily

Profily

Zvolte možnost > **Nastavení** > **Profily**.

Čekáte hovor, ale nemůžete telefon nechat zvonit? Telefon má různé skupiny nastavení, zvané profily, pomocí nichž můžete upravit nastavení pro různé události a prostředí. Můžete si také vytvořit vlastní profily.

Profily si můžete upravit pomocí těchto kroků:

- Změna vyzváněcího tónu a tónu upozornění na zprávy.
- Změna hlasitosti vyzváněcího tónu a tónu upozornění.
- Vypnutí tónů tlačítek a upozornění.
- Zapnutí vibrací.
- Nastavení telefonu, aby vyslovil jméno volajícího kontaktu.

Tip: Chtěli byste si zajistit rychlý přístup k profilům? Přidejte na domovskou obrazovku nástroj pro profily.

Přizpůsobení vyzváněcího tónu a ostatních tónů

Pro každý profil můžete nastavit jiné tóny telefonu.

Vyberte možnost > **Nastavení** > **Profily**.

Vyberte profil, zvolte možnost **Upravit** a vyberte požadovanou možnost.

Tip: Chcete-li ze služby Nokia Obchod stáhnout další vyzváněcí tóny, zvolte možnost **Stáhnout zvuky**. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Tip: Chcete-li nastavit oblíbenou skladbu z hudebního přehrávače jako vyzváněcí tón, zvolte možnost **Skladby**.

Vypnutí vyzvánění telefonu

Když je zapnut tichý profil, je vypnuto vyzvánění a tóny upozornění. Tento profil zapněte, když jste například v kině nebo na jednání.

Přejeďte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost **Tichý**.

Změna profilu pro schůzky

Nastavení vyzvánění telefonu na jediné diskrétní pípnutí, například na schůzce.

1 Zvolte možnost > **Nastavení** > **Profily**.
2 Zvolte možnost **Jednání** > **Aktivovat**.

Tip: Chtěli byste si zajistit rychlý přístup k profilům? Přidejte na domovskou obrazovku nástroj pro profily.

Nastavení dočasného profilu

Profil můžete zapnout na určitou dobu, po které bude zapnut dříve používaný profil.

Vyberte možnost > **Nastavení** > **Profily**.

1 Vyberte požadovaný profil a zvolte možnost **Načasovaný**.
2 Nastavte čas, kdy má platnost dočasného profilu skončit.

Práce s telefonem off-line

Když zapnete profil Offline, můžete na místech, kde nechcete volat ani přijímat hovory, používat hudbu, videa a hry offline.

Stiskněte vypínač a zvolte možnost **Zapnout offline režim**.

Když je zapnut profil Offline, telefon vypne připojení k mobilní síti. Všechny vysokofrekvenční signály vysílané mezi telefonem a mobilní sítí jsou vypnuty. Pokud

se pokusíte poslat zprávu, bude uložena do složky K odeslání a bude odeslána až po zapnutí jiného profilu.

Telefon můžete používat i bez vložené SIM karty. Vypněte telefon a vyjměte SIM kartu. Když telefon znovu zapnete, bude zapnut profil Offline.

Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Stále byste měli mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Chcete-li uskutečňovat hovory, musíte nejprve změnit profil.

Když je zapnut profil Offline, můžete i nadále používat bezdrátové sítě Wi-Fi, například při čtení e-mailů nebo prohlížení internetu. Můžete použít i spojení Bluetooth.

Když je zapnuta funkce NFC, je aktivní i v profilu Offline. Chcete-li funkci NFC vypnout, zvolte možnost > **Nastavení** a **Připojení** > **NFC** a přepněte možnost **NFC** na hodnotu **Vypnuto**.

Tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí, telefon vypněte. Nezapomeňte dodržovat všechna příslušná bezpečnostní doporučení.

Vytvoření nového profilu

Jak telefon nastavit tak, aby splňoval vaše potřeby v práci, ve škole či doma? Můžete si pro různé situace vytvořit nové profily a dát jim vhodné názvy.

Vyberte možnost > **Nastavení** > **Profily**.

Zvolte možnost > **Vytvořit nový** a nastavte profil.

Tip: Pro svůj profil můžete nastavit speciální vyzváněcí tón. Vyberte možnost **Vyzváněcí tón**.

Změna motivu

Motivy vám mohou telefon osvěžit – změní vzhled a barevné schéma.

1 Zvolte možnost > **Nastavení** > **Motivy**.
2 Zvolte možnost **Obecný** a vyberte motiv.

Tip: Chcete-li ze služby Nokia Obchod stáhnout další motivy, zvolte možnost **Stáhnout motivy**. Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu www.nokia.com/support.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka

Na domovské obrazovce máte k dispozici následující akce:

- Zobrazení upozornění na nepřijaté hovory a přijaté zprávy nebo příslušných indikátorů
- Spouštění oblíbených aplikací
- Ovládání aplikací, například hudebního přehrávače
- Přidávání zástupců různých funkcí, například psaní zpráv
- Zobrazování oblíbených kontaktů a rychlé volání nebo posílání zpráv

Můžete používat více než jednu domovskou obrazovku – zkuste například na samostatné domovské obrazovky oddělit práci a soukromý život.

Domovská obrazovka je interaktivní. Chcete-li rychle zkontrolovat kalendář, vyberte datum. Chcete-li nastavit buzení, vyberte hodiny.

Přizpůsobení domovské obrazovky

Chcete mít na pozadí domovské obrazovky fotografii oblíbeného místa nebo rodiny? Na každé domovské obrazovce můžete změnit tapetu a uspořádat položky podle svých představ.

Změna tapety

Klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce a podržte na ní prst a zvolte možnost **Změnit tapetu**.

Tip: Další obrázky si můžete stáhnout ze služby Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Uspořádání položek na domovské obrazovce

Klepněte na položku, podržte na ní prst a přetáhněte ji na nové místo.



Tip: Položky můžete přetahovat mezi různými domovskými obrazovkami.

Přidání nové domovské obrazovky
Zvolte možnost ☰ > **Přidat další výchozí displej**.

Přidání nástroje widget na domovskou obrazovku

Zajímá vás dnešní počasí nebo aktuální zprávy? Na domovskou obrazovku můžete přidávat miniaplikace (nástroje widget). Díky nim uvidíte přehled nejdůležitějších informací.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, v místní nabídce zvolte možnost **Přidat widget** a vyberte položku.

Nástroj widget může příslušnou aplikaci rozšířit nebo změnit její funkce.

Tip: Další nástroje si můžete stáhnout ze služby Nokia Obchod.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Některé nástroje widget pro domovskou obrazovku se mohou automaticky připojovat k internetu. Chcete-li tomu zabránit, vypněte mobilní datové spojení. Přejeďte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Odebrání nástroje widget z domovské obrazovky
Vyberte nástroj widget a podržte na něm prst a zvolte možnost .

Přidání zástupce na domovskou obrazovku

Víte, že pro nejčastěji používané aplikace a funkce můžete vytvořit zástupce? Na obrazovku můžete přidat zástupce aplikací nebo akcí, například napsání zprávy.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, v místní nabídce zvolte možnost **Přidat zástupce** a vyberte aplikaci nebo akci.

Přepínání mezi domovskými obrazovkami

V přístroji můžete definovat více než jednu domovskou obrazovku. Vytvořte si například samostatné domovské obrazovky pro práci a soukromý život a nastavte si v nich různý obsah.

Chcete-li přejít do jiné domovské obrazovky, přejděte vlevo nebo vpravo.



Aktuální domovskou obrazovku označuje ikona .

Přidání důležitých kontaktů na domovskou obrazovku

Přidání nejdůležitějších kontaktů na domovskou obrazovku umožní rychle jim volat nebo posílat zprávy.

Vyberte možnost > **Kontakty**.

Vyberte kontakt uložený v paměti telefonu a zvolte možnost > **Přidat na výchozí displej**.

Volání kontaktu

Na domovské obrazovce vyberte kontakt a stiskněte tlačítko Volat. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

Odeslání zprávy kontaktu
Na domovské obrazovce vyberte kontakt a zvolte možnost **Zpráva**.

Odebrání kontaktu z domovské obrazovky
Na domovské obrazovce stiskněte a podržte kontakt a zvolte možnost .
Kontakt bude odebrán z domovské obrazovky, ale zůstane v seznamu kontaktů.

Uspořádání aplikací

Chcete nejčastěji používané aplikace hledat ještě rychleji? V hlavním menu můžete aplikace uspořádat do složek a skrýt méně používané aplikace.

Zvolte možnost .

Vytvoření nové složky
Zvolte možnost > **Nová složka**.

Přesunutí aplikace do složky
Vyberte aplikaci, podržte na ní prst, zvolte možnost **Přesunout do složky** a vyberte novou složku.

Tip: Chcete-li přetahovat aplikace a složky v menu, klepněte na displej a podržte na něm prst a zvolte možnost **Uspořádat**.

Nokia Obchod

Služba Nokia Obchod

Zvolte možnost > **Obchod** a přihlaste se ke svému účtu Nokia.

Víte, že si telefon můžete přizpůsobit přidáním dalších aplikací? Nebo třeba her, které jsou také zdarma? Ve službě Nokia Obchod najdete nejnovější obsah určený speciálně pro váš telefon.

Stahovat si můžete následující obsah:

- Hry
- Aplikace
- Videa
- Motivy a tapety
- Vyzváněcí tóny

Můžete také získávat obsah odpovídající vašim preferencím a místu, kde se nacházíte.

Chcete-li stahovat položky ze služby Nokia Obchod, musíte mít účet Nokia.

Když se přihlásíte, nabídne vám služba obsah kompatibilní s vaším telefonem.

Obsah můžete hledat a stahovat přímo z telefonu nebo můžete službu Nokia Obchod otevřít v prohlížeči z kompatibilního počítače a posílat si odkazy na obsah do telefonu textovými zprávami.

Některé položky jsou nabízeny zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu www.nokia.com/support.

Hledání ve službě Nokia Obchod

Prozkoumejte nejnovější a nejčastěji stahované aplikace a hry a položky doporučené pro vás a váš telefon. Můžete procházet různé kategorie nebo hledat konkrétní položky.

1 Zvolte možnost > **Obchod** a přihlaste se ke svému účtu Nokia.
2 Zvolte možnost .
3 Do pole hledání napište hledaná slova a zvolte možnost .

Když prohlížíte některou položku, uvidíte i podobné položky.

Tip: Chcete-li se podívat, co o položce říkají ostatní uživatelé, přečtěte si recenze. Uvidíte také popis, cenu a velikost pro stažení.

Stahování her, aplikací a jiných položek

Stahování bezplatných her, aplikací a videa nebo kupování dalšího obsahu do telefonu. Ve službě Nokia Obchod najdete nejnovější obsah určený speciálně pro váš telefon.

1 Zvolte možnost > **Obchod** a přihlaste se ke svému účtu Nokia.
2 Výběr položky.
3 Pokud je u položky uvedena cena, zvolte možnost **Koupit**. Pokud je položka nabízena zdarma, zvolte možnost **Stáhnout**.
4 Můžete platit kreditní kartou nebo, je-li to možné, přes telefonní účet.
Chcete-li údaje o kartě uložit do účtu Nokia, zvolte možnost **Přidat**.
5 Zvolte možnost **Zaplatit**.
6 Potvrďte akci zadáním uživatelského jména a hesla k účtu Nokia a možností **Pokračovat** zahajte stahování.

Po skončení stahování můžete položku spustit nebo zobrazit. Během stahování můžete pokračovat v procházení dalšího obsahu.

Obsah je v telefonu ukládán na různá místa podle svého typu. Chcete-li změnit výchozí umístění, zvolte možnost > **Předvolby instalace** a vyberte místo, kam chcete položky ukládat.

Tip: Ke stahování větších souborů, například her, aplikací a videa, použijte spojení Wi-Fi.

Tip: Chcete-li se vyhnout opakovanému psaní údajů o platební kartě při dalších nákupech ve službě Nokia Obchod, uložte si údaje na účet Nokia. Můžete si uložit více než jednu platební kartu a při nákupu vybrat, kterou chcete použít.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

O další informace o položce požádejte nabízejícího.

Zobrazení stahování

Během stahování položky můžete pokračovat v procházení dalšího obsahu a přidávat položky do fronty stahování.

1 Zvolte možnost > **Obchod** a přihlaste se ke svému účtu Nokia.
2 Zvolte možnost .

V části Nová stahování je zobrazen stav právě stahovaných položek. V každém okamžiku je stahována pouze jedna položka. Ostatní čekají ve frontě.

Dříve stažené položky jsou zobrazeny v části Historie stahování.

Tip: Pokud například potřebujete dočasně ukončit připojení Wi-Fi, vyberte stahovanou položku a v podrobném zobrazení zvolte možnost **Pauza**. Chcete-li stahování obnovit, zvolte možnost **Obnovit**. Jednotlivé čekající položky můžete pozastavovat samostatně.

Pokud se stahování nezdaří, můžete položku stáhnout znovu.

Hodnocení položek

Chcete s ostatními uživateli služby Nokia Obchod sdílet svůj názor na určitou položku? Napište vlastní recenzi a položku ohodnoťte.

Ke každé vámi stažené položce můžete napsat jednu recenzi.

1 Zvolte položku a **Hodnocení**.
2 Napište recenzi, ohodnoťte položku a zvolte možnost **Potvrdit**.
Chcete-li recenzi upravit, zvolte možnost **Upravit hodnocení**.

3 Chcete-li recenzi publikovat, zvolte možnost **Potvrdit**.

Pomozte nám udržovat službu Nokia Obchod v pořádku a hlaste nám nevhodný obsah. Zvolte možnost **Nahlásit zneužití** a vyberte důvod. Je-li to třeba, uveďte další údaje.

Telefon

Volání telefonního čísla

1 Na domovské obrazovce zvolte možnost a napište telefonní číslo.

Chcete-li odstranit číslici, zvolte možnost .

Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte dvakrát tlačítko *.

2 Stiskněte tlačítko Volat.

3 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Zapnutí reproduktoru v průběhu hovoru

Chcete-li, aby se hovoru zúčastnily i ostatní osoby v místnosti, zapněte vestavěný reproduktor.

Zvolte možnost .

Když navazujete nebo přijímáte videohovor, telefon automaticky zapne reproduktor.

Vypnutí reproduktoru

Zvolte možnost .

Hledání kontaktů z číselníku

Na domovské obrazovce zvolte možnost a začněte psát jméno nebo příjmení kontaktu. Hledat můžete i podle názvu společnosti. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko s číslicí pouze jednou. Chcete-li například hledat slovo Nokia, zadejte **6**, **6**, **5**, **4** a **2**.



Volání nalezenému kontaktu
Vyberte kontakt.

Odeslání zprávy kontaktu
Vyberte a podržte kontakt a na kartě kontaktu zvolte možnost **Zpráva**.

Zahájení videohovoru s kontaktem
Vyberte a podržte kontakt a na kartě kontaktu zvolte možnost **Videohovor**.

Vypnutí vyzvánění telefonu otočením

Pokud vám telefon zvoní v situaci, kdy nechcete být rušeni, můžete vyzváněcí tón vypnout otočením telefonu.

Zapnutí funkce vypínání zvuku otočením
Zvolte možnost > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastavení snímačů** > **Ztišení volání** > **Zapnuto**.

Když telefon zvoní, otočte ho displejem dolů.



Volání kontaktu

1 Zvolte možnost > **Kontakty**.
2 Chcete-li vyhledat určitý kontakt, zvolte možnost a napište do pole pro hledání první písmena nebo znaky jména nebo příjmení.
3 Vyberte kontakt.
4 Na kartě kontaktu zvolte možnost **Hlasový hovor**.
5 Pokud má kontakt více než jedno telefonní číslo, vyberte číslo, na které chcete volat.

Příjem čekajícího hovoru

Hovor můžete přijmout i v době, kdy probíhá jiný hovor. Služba Čekání hovoru na lince je síťová služba.

Stiskněte tlačítko Volat. První hovor bude přidržen v pořadí.

Zapnutí, vypnutí nebo kontrola stavu služby

Zvolte možnost > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Čekání hovoru na lince** > **Aktivovat**, **Deaktivovat** nebo **Ověřit stav**.

Přepínání mezi aktivním hovorem a čekajícím hovorem

Zvolte možnost > **Přepnout**.

Spojení čekajícího hovoru s aktivním hovorem

Zvolte možnost > **Přepojit**. Budete odpojeni od hovoru.

Ukončení aktivního hovoru

Stiskněte klávesu Konec.

Ukončení obou hovorů

Zvolte možnost > **Ukončit všechny hovory**.

Videohovor

Máte přátele nebo příbuzné, které nevídáte příliš často osobně? Chcete-li si popovídat tváří v tvář, můžete využít videohovor.

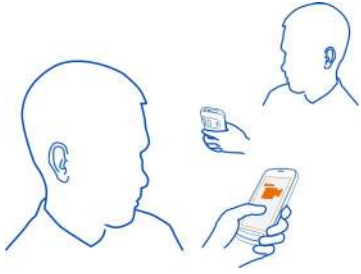

Videohovory jsou síťová služba. Chcete-li uskutečnit videohovor, musíte se nacházet v síti 3G.

Informace o dostupnosti a cenách vám sdělí poskytovatel síťových služeb.

Videohovory jsou možné pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor nelze uskutečnit, pokud již je aktivní jiný hlasový hovor nebo videohovor.

Zahájení videohovoru s kontaktem

1 Zvolte možnost > **Kontakty** a vyberte kontakt.
2 Na kartě kontaktu zvolte možnost **Videohovor**.

Při výchozím nastavení je pro videohovory používán přední fotoaparát. Zahájení videohovoru může chvíli trvat.

Videohovor je aktivní, když vidíte dva videoobrazy a slyšíte zvuk z reproduktoru. Pokud příjemce videohovoru nechce posílat obraz, slyšíte pouze hlas volajícího a můžete vidět obrázek nebo prázdnou obrazovku.

3 Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko Konec.

Zahájení videohovoru voláním na telefonní číslo

1 Na domovské obrazovce zvolte možnost a napište telefonní číslo.
2 Zvolte možnost > **Videohovor**.

Příjem videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí telefon ikonu .

1 Stiskněte tlačítko Volat.
2 Chcete-li zahájit posílání živého videa, zvolte možnost **Ano**.

Když přijmete videohovor, telefon automaticky zapne reproduktor.

Pokud posílání videa nezahájíte, uslyšíte pouze hlas volajícího. Videoobraz je nahrazen šedým displejem.

Zahájení posílání živého videa během videohovoru
Zvolte možnost ☰ > **Povolit** > **Odesílání videa**.

Nahrazení šedého displeje fotografií
1 Zvolte možnost ⚙ > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Obrázek ve videohovoru**.
2 Zvolte možnost **Definov. uživatelem** a vyberte fotografii.

Odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí telefon ikonu .

Stiskněte klávesu Konec.

Konferenční hovor

Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás. Konferenční hovory jsou síťovou službou.



Konferenční videohovory nejsou podporovány.

1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2 Chcete-li zavolat dalšímu účastníkovi, zvolte možnost ⠿. Napište telefonní číslo nebo vyhledejte kontakt (zvolte možnost 👤). První hovor bude přidržen v pořadí.
3 Po přijetí nového hovoru zvolte možnost ☰ > **Konference**.

Přidání dalšího účastníka do konferenčního hovoru
Zavolejte požadované osobě a zvolte možnost 👤.

Soukromý hovor s jedním z účastníků konferenčního hovoru

Zvolte možnost ☰ > **Zobrazit účastníky**. Přejděte na účastníka a zvolte možnost . Konferenční hovor je v telefonu přidržen. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru.

Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost ☰ > **Konference**. Pokud se konferenčního hovoru účastní více než tři lidé, můžete zvolit také možnost .

Odpojení účastníka z konferenčního hovoru, který jste zahájili

Zvolte možnost ☰ > **Zobrazit účastníky**. Přejděte na účastníka a zvolte možnost .

Ukončení aktivního konferenčního hovoru

Stiskněte klávesu Konec.

Volání nejčastěji používaných čísel

Když nejčastěji používaná telefonní čísla přiřadíte číselným tlačítkům telefonu, můžete rodině a přátelům volat velmi rychle.

Zvolte možnost > **Nastavení** a **Volání** > **Zrychlená volba**.

Přiřazení telefonního čísla k tlačítku zrychlené volby.

1 Vyberte tlačítko s číslicí, kterému chcete přiřadit telefonní číslo.

   Tlačítko 1 ( ) je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

2 Vyberte v seznamu kontaktů požadovaný kontakt.

Odebrání nebo změna telefonního čísla přiřazenému k tlačítku s číslicí

Vyberte a podržte přiřazené tlačítko a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odebrat** nebo **Změnit**.

Uskutečnění hovoru

Na domovské obrazovce otevřete možností číselník a vyberte a podržte přiřazené tlačítko s číslicí.

Hlasové volání kontaktu

Z přístroje můžete volat a telefon můžete ovládat pomocí hlasu.

Hlasové příkazy nezávisejí na hlasu uživatele. Příkazy automaticky vytváří telefon.

Při přidávání kontaktů nebo úpravách hlasových příkazů nepoužívejte velmi krátká jména nebo podobná jména pro různé kontakty nebo příkazy.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte telefon blízko u sebe a vyslovte hlasový příkaz.

1 Na domovské obrazovce podržte stisknuté tlačítko Volat. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu.
2 Zazní krátký tón a telefon zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno uložené v kontaktu.
3 Telefon přehraje syntetizovaný hlasový příkaz rozpoznaného kontaktu ve vybraném jazyce telefonu a zobrazí jméno a číslo. Chcete-li hlasové vytáčení zrušit, zvolte možnost **Konec**.

Poslech hlasového příkazu pro kontakt

1 Vyberte kontakt a zvolte možnost > **Detaily hlasového záznamu**.
2 Vyberte údaj kontaktu.

Pokud je pro jméno uloženo více telefonních čísel, můžete vyslovit i jméno a typ čísla, například mobil nebo telefon.

Volání posledního volaného čísla

Zkoušíte někomu volat, ale nebere vám telefon? Volání můžete snadno opakovat. Informace o volaných a přijatých hovorech najdete v protokolu volání.

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Volat a vyberte číslo nebo kontakt.

Nahrávání telefonních rozhovorů

Telefonní hovory si můžete nahrávat.

1 Během hlasového hovoru zvolte možnost > **Jít na výchozí displej** a zvolte možnost > **Záznamník**.
2 Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte možnost .
3 Nahrávání ukončíte zvolením možnosti . Zvukový klip bude automaticky uložen do složky Zvukové soubory v aplikaci Soubory.

Během nahrávání slyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo připojení GPRS.

Zobrazení nepřijatých hovorů

Údaj o nepřijatých hovorech vidíte na domovské obrazovce. Telefon zobrazuje počet zmeškaných událostí včetně nepřijatých hovorů a přijatých zpráv.

Chcete-li zobrazit telefonní číslo, přejeďte z oblasti upozornění dolů a vyberte upozornění na nepřijaté hovory. Pokud je volající uložen v seznamu kontaktů, zobrazí telefon jeho jméno.

Zpětné volání kontaktu nebo na číslo

Vyberte kontakt nebo číslo.

Zobrazení seznamu nepřijatých hovorů později

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Volat a přejděte na kartu nepřijatých hovorů .

Volání hlasové schránky

Volání můžete přesměrovat do hlasové schránky, kde vám mohou volající nechat vzkaz, pokud jejich volání nepřijmete. Hlasová schránka je síťová služba.

Na domovské obrazovce zvolte možnost a vyberte a podržte tlačítko **1**.

Změna telefonního čísla hlasové schránky

1 Zvolte možnost > **Nastavení** a **Volání** > **Schránka volání**.
2 Vyberte a podržte schránku a zvolte možnost **Změnit číslo**.
3 Napište číslo (získáte jej u poskytovatele služeb) a zvolte možnost **OK**.

Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo

Pokud nemůžete příchozí hovory přijímat, můžete je přesměrovat.

Zvolte možnost > **Nastavení** a **Volání** > **Přesměrování hovorů** > **Hlasové hovory**.

Přesměrování hovorů je síťová služba. Podrobnější informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

Přesměrování nepřijatých hlasových hovorů

Zvolte možnost **Pokud nepřijímá** > **Aktivovat** > **Do hlasové schránky**.

Přesměrování hlasových hovorů, pokud právě hovoříte

Zvolte možnost **Je-li obsazeno** > **Aktivovat** > **Do hlasové schránky**.

V každém okamžiku může být zapnuto i několik variant přesměrování.

Přesměrování všech hlasových na jiné telefonní číslo

1 Zvolte možnost **Všechny hlasové hovory** > **Aktivovat** > **Na jiné číslo**.
2 Napište číslo. Chcete-li použít číslo uložené v seznamu kontaktů, zvolte možnost **Najít**.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nelze používat současně.

Blokování volání nebo přijímání hovorů

Někdy je vhodné omezit volání a přijímání hovorů telefonem. Můžete zakázat například všechna volání do zahraničí nebo při pobytu v zahraničí všechny příchozí hovory.

Zvolte možnost > **Nastavení** a **Volání** > **Blokování hovorů**.

Služba Blokování hovorů je síťová služba.

Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od poskytovatele síťových služeb.

Blokování volání

1 Chcete-li blokovat všechna volání nebo mezinárodní volání, zvolte možnost **Odchozí hovory** nebo **Mezinárodní hovory**. Chcete-li blokovat volání do zahraničí, ale povolit volání do domovské země, zvolte možnost **Mezinárodní hovory kromě do domovské země**.
2 Zvolte možnost **Aktivovat**. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

Blokování příchozích hovorů

1 Chcete-li blokovat všechna příchozí volání nebo mezinárodní hovory v době, kdy jste v zahraničí, zvolte možnost **Příchozí hovory** nebo **Příchozí hovory při roamingu**.
2 Zvolte možnost **Aktivovat**.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nelze používat současně.

Povolení volání pouze na určitá čísla

V přístroji můžete povolit volání pouze příbuzným nebo na jiná důležitá čísla, a zablokovat všechna ostatní telefonní čísla.

Zvolte možnost > **Kontakty** a > **Čísla na SIM** > **Čísla Povolených čísel**.

Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Budete potřebovat kód PIN2 od poskytovatele služeb.

Zapnutí funkce volání na povolená čísla

Zvolte možnost ☰ > **Aktivovat povolená čísla** a napište kód PIN2.

Vyberte osoby, na jejichž čísla chcete povolit volání

1 Zvolte možnost ☰ > **Nový kontakt na SIM**.
2 Napište kód PIN2.
3 Napište jméno a telefonní číslo kontaktu, kterému je povoleno volat, a zvolte možnost ✓.

   Pro přidání kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel zvolte možnost ☰ > **Přidat z Kontaktů** a vyberte kontakt.

Chcete-li při aktivované funkci povolených čísel posílat textové zprávy kontaktům na SIM kartě, musíte do seznamu povolených čísel přidat také číslo střediska textových zpráv.

Kontakty

O aplikaci Kontakty

Zvolte možnost ⊞ > **Kontakty**.

V přístroji můžete ukládat a organizovat telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje svých přátel. Pokud chcete snadno udržet komunikaci s nejdůležitějšími kontakty, nastavte je jako oblíbené.

Ukládání telefonních čísel a adres

Telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje svých přátel si můžete ukládat do seznamu kontaktů.

Zvolte možnost ⊞ > **Kontakty**.

Přidání kontaktu do seznamu

1 Zvolte možnost .
2 Vyberte kontaktní údaj, vyplňte pole a zvolte možnost ▾.
3 Po vyplnění údajů zvolte možnost ✓.

Úpravy kontaktních informací

1 Vyberte kontakt a zvolte možnost ✎.
2 Vyberte kontaktní údaj, změňte ho a zvolte možnost ▾.
3 Po upravení všech potřebných údajů zvolte možnost ✓.

Přidání dalších údajů na kartu kontaktu

Vyberte kontakt, zvolte možnost ✎ > ⁝+ a vyberte požadovaný kontaktní údaj.

Uložení čísla z přijatého hovoru nebo zprávy

Přijali jste hovor nebo zprávu od osoby, jejíž číslo zatím nemáte uloženo v seznamu kontaktů? Číslo můžete snadno uložit do nové nebo existující položky seznamu kontaktů.

Uložení čísla z přijatého hovoru

1 Stiskněte na domovské obrazovce tlačítko Volat.
2 Přejděte na kartu Přijaté hovory ↓.
3 Vyberte a podržte telefonní číslo a v rozevíracím menu zvolte možnost **Uložit do Kontaktů**.
4 Vyberte, zda chcete vytvořit novou položku seznamu kontaktů nebo aktualizovat existující.

Uložení čísla z přijaté zprávy

1 Zvolte možnost ⁘ > **Zprávy**.
2 V seznamu Konverzace vyberte a podržte zprávu a v místním menu zvolte možnost **Uložit do Kontaktů**.
3 Vyberte, zda chcete vytvořit novou položku seznamu kontaktů nebo aktualizovat existující.

Rychlé kontaktování nejdůležitějších osob

Nejdůležitější kontakty si můžete nastavit jako oblíbené. Oblíbené položky jsou uvedeny v horní části seznamu Kontakty, a proto se s nimi můžete spojit rychleji.

Zvolte ⁘ > **Kontakty**.

Označení kontaktu jako oblíbeného

Vyberte a podržte kontakt a v rozevíracím menu zvolte možnost **Přidat do oblíbených**.

Odebrání kontaktu z oblíbených

Vyberte a podržte kontakt a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odebrat z oblíbených**. Kontakt nebude odstraněn ze standardního seznamu kontaktů.

Přidání důležitých kontaktů na domovskou obrazovku

Přidání nejdůležitějších kontaktů na domovskou obrazovku umožní rychle jim volat nebo posílat zprávy.

Vyberte možnost > **Kontakty**.

Vyberte kontakt uložený v paměti telefonu a zvolte možnost > **Přidat na výchozí displej**.

Volání kontaktu
Na domovské obrazovce vyberte kontakt a stiskněte tlačítko Volat. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

Odeslání zprávy kontaktu
Na domovské obrazovce vyberte kontakt a zvolte možnost **Zpráva**.

Odebrání kontaktu z domovské obrazovky
Na domovské obrazovce stiskněte a podržte kontakt a zvolte možnost .
Kontakt bude odebrán z domovské obrazovky, ale zůstane v seznamu kontaktů.

Přidání fotografie kontaktu

Chcete rychle zjistit, kdo vám volá? Přidejte ke kontaktu fotografii.

Vyberte možnost > **Kontakty**.

1 Vyberte kontakt.
2 Zvolte možnost u jména kontaktu a zvolte možnost **Přidat obrázek**.
3 Vyberte ve složce Galerie fotografii.

Změna nebo odebrání fotografie
Vyberte fotografii a zvolte možnost **Změnit obrázek** nebo **Odebrat obrázek**.

Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt

Chcete podle zvuku poznat, že vám volá určitá osoba? Můžete pro ni nastavit speciální vyzváněcí tón.

Zvolte možnost > **Kontakty** .

1 Vyberte kontakt a zvolte možnost .
2 Vyberte možnost **Vyzváněcí tón** a vyzváněcí tón.

Vytvoření skupiny kontaktů

Pokud příbuzné nebo přátele přidáte do skupiny kontaktů, můžete jim snadno poslat zprávu současně.

1 Zvolte možnost > **Kontakty**.

2 Přejděte na kartu a zvolte možnost +.
3 Napište název skupiny a zvolte možnost **OK**.
4 Na kartě vyberte skupinu a zvolte možnost > **Přidat členy**.
5 Označte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a zvolte možnost ✓.

Odeslání zprávy skupině osob

Chcete rychle poslat zprávu celé rodině? Pokud jste příbuzné zařadili do skupiny, můžete jim všem poslat zprávu současně.

Zvolte možnost > **Kontakty** .

1 Přejděte na kartu .
2 Vyberte a podržte název skupiny a v rozevíracím menu zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.

Posílání kontaktních údajů pomocí funkce Moje vizitka

Moje vizitka je vaše elektronická vizitka. Pomocí funkce Moje vizitka můžete posílat své kontaktní údaje ostatním.

Zvolte možnost > **Kontakty**.

Odeslání kontaktních údajů v podobě vizitky

1 Vyberte a podržte možnost **Moje vizitka** a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odeslat jako vizitku**.
2 Vyberte možnost odeslání.

Zadání kontaktních údajů do funkce Moje vizitka

1 Vyberte možnost **Moje vizitka**.
2 Zvolte možnost a vyberte údaj, který chcete upravit.
3 Chcete-li přidat další údaje, zvolte možnost .

Kopírování kontaktů ze SIM karty do telefonu

Pokud máte kontakty uloženy na SIM kartě, můžete je zkopírovat do telefonu. Ke kontaktům zkopírovaným do telefonu můžete přidávat další údaje, například alternativní telefonní čísla, adresy nebo obrázky.

Zvolte možnost > **Kontakty**.

Zvolte možnost > **Čísla na SIM** > **Kopírovat vše do tel.**.

Zálohování kontaktů na server služeb Nokia

Když své kontakty zálohujete na server služeb Nokia, můžete je snadno zkopírovat do nového telefonu. Pokud dojde k odcizení nebo poškození telefonu, můžete k seznamu kontaktů přistupovat online.

Vyberte možnost > **Kontakty**.

Zvolte možnost > **Nokia Synch.** > **Synchronizovat**.

Když povolíte automatickou synchronizaci, budou všechny změny seznamu kontaktů automaticky zálohovány službou Nokia.

K využívání služeb Nokia potřebujete účet Nokia. Když z telefonu otevřete službu Nokia, budete vyzváni k vytvoření účtu.

Pokud kontakty automaticky synchronizujete pomocí služby Nokia Synchronizace, nepovolujte synchronizaci kontaktů s žádnou jinou službou. Mohlo by dojít ke konfliktům. Pokud kontakty synchronizujete v aplikaci Mail for Exchange, není Služba Nokia Synchronizace pro kontakty k dispozici.

Sociální sítě

O aplikaci Sociální sítě

Zvolte možnost > **Sociální sítě** a přihlaste se k sociálním sítím, které používáte.

Aplikace Sociální sítě vám pomůže rozšířit zážitky ze sociálních sítí. Po přihlášení do sociální sítě jako přes aplikaci Sociální sítě můžete provádět následující činnosti:

- zobrazovat informace o situaci kamarádů z více služeb v jediném zobrazení,
- posílat informace o vlastní situaci do několika sociálních sítí současně,
- sdílet snímky pořízené fotoaparátem,
- sdílet videa nahraná telefonem,
- propojovat profily přátel online s jejich kontaktními údaji v telefonu,
- přidávat do informací o své situaci údaj o místě,
- přidávat události z kalendáře služby do kalendáře telefonu.

K dispozici jsou pouze funkce podporované příslušnou službou sociální sítě.

Práce se sociálními sítěmi vyžaduje podporu sítě. Tato akce může vyžadovat přenos velkého množství dat a mohou být účtovány poplatky. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte od svého poskytovatele síťových služeb.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby neposkytované společností Nokia. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Informace byste totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí. Pro sdílení informací prostřednictvím služby sociální sítě mohou platit příslušné podmínky používání služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí dané služby.

Prohlížení informací o situaci kamarádů v jediném zobrazení

Když se do sociálních sítí přihlásíte přes aplikaci Sociální sítě, uvidíte informace o situaci svých přátel ze všech služeb v jediném zobrazení. Nemusíte přepínat z jedné aplikace do druhé a vidíte, co všichni dělají.

1 Zvolte možnost > **Sociální sítě**.
2 Vyberte službu a přihlaste se.
3 Zvolte možnost > **Moje účty** > **Přidat sociální síť**.
4 Vyberte další službu a přihlaste se.
5 Zvolte možnost > **Veškerá aktivita**.

V zobrazení automaticky uvidíte všechny komunikace ze všech přidaných služeb.

Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí

V aplikaci Sociální sítě můžete do sociálních sítí odesílat informace o vlastní situaci.

1 Zvolte možnost > **Sociální sítě** a přihlaste se k sociálním sítím, které používáte.
2 Zvolte možnost > **Veškerá aktivita**.
3 Do textového pole napište informaci o situaci.

Propojení přátel online se seznamem kontaktů

Profily svých přátel v sociálních sítích můžete propojit s jejich kontaktními údaji v telefonu. Po propojení si můžete v aplikaci Sociální sítě zobrazit jejich kontaktní údaje a v seznamu kontaktů uvidíte nejnovější informace o situaci.

1 Zvolte možnost > **Sociální sítě**.
2 Vyberte obrázek profilu kamaráda, který je online, a zvolte možnost **Link Profile to Contact**.
3 V seznamu kontaktů vyberte kontakt, ke kterému chcete profil přiřadit.

Zobrazení informací o situaci přátel na domovské obrazovce

Widget Sociální sítě slouží ke sledování informací o situaci kamarádů online přímo na domovské obrazovce (když jste v aplikaci Sociální sítě přihlášeni ke službám sociálních sítí).

Přidání nástroje widget Sociální sítě na domovskou obrazovku

Vyberte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce a zvolte možnost **Přidat widget** > **Sociální sítě**.

Spuštění aplikace Sociální sítě z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce vyberte nástroj widget Sociální sítě. Pokud jste přihlášeni, otevře přístroj zobrazení informací o situaci. Když přihlášeni nejste, otevře přístroj zobrazení přihlášení.

Odeslání fotografie nebo videa do webové služby

Aplikace Sociální sítě umožňuje posílat fotografie nebo videosoubory do sociálních sítí.

1 Zvolte možnost > **Sociální sítě** a přihlaste se ke službě sociální sítě.
2 Zvolte možnost .
3 Vyberte, zda chcete odeslat fotografii nebo video.
4 Vybráním označte položky, které chcete odeslat.
Maximální velikost souboru s fotografií je 4 MB a souboru s videem 10 MB.
5 Pokud odesíláte jedinou fotografii, můžete k určité části fotografie přidat značku a komentář.
Funkci posílání videa musí vybraná služba sociální sítě podporovat a musíte použít připojení přes síť Wi-Fi.
6 Zvolte možnost ✓.

Vyfotografování a odeslání snímku

1 Zvolte možnost .
2 Zvolte možnost odeslání fotografie z fotoaparátu.
3 Vyfotografujte snímek.
4 K části fotografie přidejte značku a komentář.

Sdílení údaje o místě v informacích o své situaci

Pomocí aplikace Sociální sítě můžete svým přátelům sdělovat, kde se nacházíte, aby vás mohli najít.

1 Zvolte možnost > **Sociální sítě**.
2 Vyberte pole pro zadávání textu v horní části zobrazení.
3 Přidejte místo svého pobytu. Telefon pomocí systému GPS zjistí aktuální polohu a vyhledá orientační body v okolí.
4 Pokud najde více orientačních bodů, vyberte v seznamu jeden z nich.

Sdílení místa pobytu je dostupné jen v případě, kdy ho podporuje služba.

Důležité: Než budete sdílet místo svého pobytu, vždy zvažte, s kým údaje sdílíte. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace o místě pobytu s velkou skupinou lidí.

Pro sdílení místa pobytu prostřednictvím služby mohou platit příslušné podmínky využívání služby sociální sítě. Seznamte se s podmínkami využívání a zásadami ochrany soukromí dané služby a před uváděním dat o místě svého pobytu a sledováním místa pobytu ostatních zvažte případná rizika.

Kontaktování přátel ze sociální sítě

Pokud vám nestačí komentování stavu kamaráda, můžete mu zavolat nebo poslat zprávu.

1 Zvolte možnost > **Sociální sítě**.
2 Vyberte obrázek profilu kamaráda a vyberte požadovaný způsob komunikace.

Tato funkce je k dispozici v případě, že jste své přátele online propojili s kontaktními údaji v telefonu nebo přátelé uvedli mezi svými údaji ve službě kontaktní údaje.

Dostupné způsoby komunikace se mohou lišit. Chcete-li kamarádovi zavolat nebo poslat textovou zprávu, musí služba takovou funkci podporovat.

Přidání události do kalendáře telefonu

Při odpovídání na pozvánky můžete události ze služeb sociálních sítí přidávat do kalendáře telefonu a sledovat je i v době, kdy nejste připojeni k webu.

Zvolte možnost > **Sociální sítě**, vyberte službu a přihlaste se.

1 Vyberte pozvánku na událost.
2 Přidejte událost do kalendáře telefonu.

Tato funkce je dostupná jen v případě, že ji podporuje služba.

Zprávy

O aplikaci Zprávy

Zvolte možnost > **Zprávy**.

V přístroji můžete posílat a přijímat různé druhy zpráv:

- Zprávy SMS
- Zvukové zprávy

- Multimediální zprávy s obrázky a videosoubory
- Skupinové zprávy

Aplikace Zprávy vyžaduje podporu sítě.

Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete spojit s rodinou a přáteli.

1 Zvolte možnost > **Zprávy** a .
2 Chcete-li přidat příjemce z kontaktů, zvolte možnost **Komu**. Můžete také napsat telefonní číslo.
3 Napište do textového pole zprávu a zvolte možnost .

Tip: Chcete-li přiložit přílohu, například fotografii nebo video, zvolte možnost .

4 Zvolte možnost .

Tip: Chcete-li zprávu odeslat kontaktu ze seznamu, vyberte a podržte kontakt a zvolte možnost **Odeslat zprávu**.

Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Pokud je textová zpráva příliš dlouhá, může být převedena na multimediální zprávu. Pokud chcete zprávu poslat jako textovou zprávu, zvolte možnost > **Volby odeslání** > **Typ zprávy** > **Text**.

Pokud posíláte textovou zprávu jednomu nebo více příjemcům a pro jednoho z příjemců je místo telefonního čísla uvedena emailová adresa, bude textová zpráva převedena na multimediální.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

Čtení přijatých zpráv

Když vám někdo pošle zprávu, zobrazí telefon na domovské obrazovce upozornění. Zprávu můžete otevřít přímo na domovské obrazovce.

Možností **Zobrazit** otevřete zprávu. Pokud je zamknutý displej přejeďte přes upozornění doprava.

Zprávy jsou zkombinovány do konverzací, které v jediném zobrazení obsahují všechny zprávy, které jste odeslali konkrétnímu kontaktu a přijali od něj. Chcete-li si konverzaci přečíst, vyberte ji v seznamu v zobrazení Konverzace.

Odpověď na zprávu

1 V otevřené zprávě zvolte možnost .
2 Napište odpověď a zvolte možnost > .

Tip: Chcete-li odpovědět na zprávu v zobrazení Konverzace, zvolte možnost **Pište klepnutím sem**.

Předání zprávy

1 V otevřené zprávě zvolte možnost > **Předat dál**.
2 Chcete-li přidat příjemce z kontaktů, zvolte možnost **Komu**. Můžete také napsat telefonní číslo.
3 Podle potřeby zprávu upravte a zvolte možnost > .

Uložení přiložené fotografie nebo jiného souboru

1 Vyberte v konverzaci zprávu obsahující soubor.
2 Vyberte a podržte soubor, zvolte možnost **Uložit** a vyberte paměť. Soubory jsou ukládány do složek příslušných aplikací, například Galerie.

Čtení zpráv později než při přijetí

1 Zvolte možnost > **Zprávy**.
2 Vyberte konverzaci obsahující zprávu.
3 Vyberte zprávu.

Posílání zvukových zpráv

Do přístroje můžete nahrát zvukový klip, například písničku k narozeninám, a poslat ho kamarádovi jako zvukovou zprávu.

1 Zvolte možnost > **Zprávy**.
2 Zvolte možnost .
3 Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, zvolte možnost **Komu**, vyberte kontakt a zvolte možnost . Můžete také napsat telefonní číslo.

4 Chcete-li přiložit zvukový klip, zvolte možnost > a zvukový klip. Chcete-li nový zvukový klip nahrát, zvolte možnost > a nahrajte nový klip.
5 Zvolte možnost .

Změna jazyka psaní

V telefonu můžete změnit jazyk pro psaní zpráv a pošty.

1 Zvolte možnost > **Nastavení** a **Telefon** > **Jazyk**.
2 Zvolte možnost **Jazyk psaní**.

E-mail

O aplikaci E-mail

Zvolte možnost > **E-mail**.

E-maily z existující e-mailové adresy můžete automaticky přenést do telefonu a číst je, odpovídat na ně a organizovat je na cestách. Do telefonu můžete nastavit několik schránek a přistupovat k nim z domovské obrazovky.

Za posílání a přijímání pošty do telefonu mohou být účtovány poplatky. Informace o případných poplatcích vám sdělí poskytovatel služeb.

Služba E-mail je síťová služba a nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Přidání schránky

Používáte více než jednu e-mailovou adresu? V telefonu můžete mít několik schránek. E-mail je síťová služba.

Zvolte možnost > **E-mail**.

Při prvním spuštění aplikace E-mail vás telefon vyzve k vytvoření schránky. Pokud výzvu přijmete, postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Pokud chcete v telefonu používat služební e-mail, nastavte ho pomocí aplikace Exchange ActiveSync. Při instalaci budete potřebovat název serveru Microsoft Exchange a domény sítě. Další informace zjistíte u správce serveru Mail for Exchange.

Přidání schránky později

Schránku můžete vytvořit i později. Zvolte možnost **E-mail** > **Nová schránka** a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Tip: Pokud na domovskou obrazovku přidáte poštovní nástroj widget, můžete snadno přistupovat ke zprávám přímo z domovské obrazovky.

Odstranění schránky

Vyberte a podržte schránku a zvolte možnost **Odstranit schránku**.

Čtení přijaté e-mail

V telefonu můžete číst poštu a odpovídat na ni.

Zvolte možnost > **E-mail** .

Vyberte schránku a zprávu.

Tip: Chcete-li nové zprávy číst rychle, přidejte na domovskou obrazovku poštovní nástroj widget.

Tip: Pro zvětšení nebo zmenšení zobrazení můžete položit dva prsty na obrazovku a pohnout s nimi k sobě nebo od sebe.



Otevření nebo uložení přílohy

Vyberte přílohu a zvolte možnost **Otevřít** nebo **Uložit**. Pokud je k dispozici více než jedna příloha, můžete všechny uložit současně.

Odpověď na zprávu

1 Zvolte možnost > .
2 Napište odpověď a zvolte možnost .
3 Zvolte možnost .

Předání zprávy

1 Zvolte možnost > .
2 Napište e-mailovou adresu. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, zvolte možnost .
3 Chcete-li, zprávu upravte a zvolte možnost .
4 Zvolte možnost .

Tip: Pokud je v e-mailu webová adresa a chcete ji otevřít v prohlížeči telefonu, vyberte adresu.

Čtení další nebo předchozí zprávy ve schránce

Použijte ikony se šipkami.

Odeslání zprávy

Chcete z cesty poslat e-mail? Pomocí telefonu můžete číst i posílat e-maily, a to i když nesedíte u stolu.

Zvolte možnost > **E-mail** a vyberte schránku.

1 Zvolte možnost .
2 Napište e-mailovou adresu. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, zvolte možnost . Chcete-li přidat pole Skryt. k., zvolte možnost > > **Další pole příjemců** > **Zobraz. pole Skr. kopie**.
3 Napište předmět a zprávu a zvolte možnost .

Tip: Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost .

4 Zvolte možnost .

Odpověď na pozvánku na schůzku

Pozvánky na schůzku můžete otevírat a ukládat nebo přijímat. Když pozvánku na schůzku uložíte nebo přijmete, objeví se v kalendáři.

Pozvánky na schůzku jsou zpracovávány ve schránce Exchange ActiveSync.

Zvolte možnost > **E-mail** a vyberte schránku Exchange ActiveSync.

Otevřete pozvánku na schůzku a uložte si ji do kalendáře. Je-li taková možnost k dispozici, můžete zvolit možnost **Přijmout**, **Odmítnout** nebo **Předběžný**.

Kontrola dostupnosti

Zvolte možnost > **Zobrazit kalendář**.

Chcete-li schválenou pozvánku na schůzku upravit, odpovědět na ni nebo ji předat, otevřete ji v kalendáři.

Dostupné volby se mohou lišit.

Otevírání pošty z domovské obrazovky

Podle modelu telefonu můžete mít na domovské obrazovce několik poštovních nástrojů widget.

Každý poštovní nástroj widget obsahuje jednu schránku a zobrazuje tři naposledy obdržené e-maily. Zprávy můžete otevřít přímo z nástroje widget. Přijetí nového e-mailu označuje ikona .

Tip: Chcete-li zobrazit další e-maily, stiskněte navigační tlačítko dolů.

Přidání poštovního nástroje na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepněte a podržte prázdnou oblast, zvolte možnost **Přidat widget** a vyberte nástroj widget pro e-mail. Pokud máte více než jednu schránku, vyberte nástroj, který chcete použít.

Tip: Chcete-li použít kompaktnější nástroj widget, který zobrazuje pouze název schránky a po doručení nové zprávy ikonu , zvolte možnost **Přidat widget** > **E-mail, nově přijaté**.

Internet

Webový prohlížeč

Zvolte možnost > **Web**.

Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči telefonu můžete prohlížet webové stránky na internetu.

Chcete-li procházet web, musíte být připojeni k internetu.

Procházení webu

Zvolte možnost > **Web**.

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele síťových služeb objednán datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes síť Wi-Fi.

Přechod na webovou stránku

Napište do panelu adres adresu webu a zvolte možnost ▶.

Hledání v internetu

Napište do panelu adres hledané slovo a vyberte hledané slovo pod panelem webových adres.

Zvětšení nebo zmenšení

Položte dva prsty na displej a posuňte je k sobě nebo od sebe.

Odeslání webového odkazu

Klepněte na webovou stránku a podržte na ní prst, zvolte možnost **Odeslat** a vyberte způsob odeslání odkazu.

Otevření nového okna prohlížeče

Zvolte možnost ⧉ > +.

Přepínání mezi okny prohlížeče

1 Zvolte možnost ⧉.

2 Přejeďte vlevo nebo vpravo a vyberte požadované okno.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k důvěrným informacím či k zabezpečenému zařízení vyžadujícímu heslo nebo pokud jste se o takový přístup pokoušeli, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Vyprázdnění mezipaměti

Zvolte možnost ☰ > **Nastavení** > **Soukromí** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

Přidání záložky

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte je pro snadný přístup do zobrazení Záložky.

Zvolte možnost ⁂ > **Web**.

Při procházení klepněte na webovou stránku a podržte na ní prst a zvolte možnost **Přidat záložku**.

Přechod na založený web během procházení

Zvolte možnost ★ > ▮ a vyberte záložku.

Objednávání webových zdrojů

Když chcete sledovat novinky na oblíbených webech, nemusíte je pravidelně navštěvovat. Můžete si objednat webové zdroje a automaticky získávat odkazy na nejnovější obsah.

Zvolte > **Web**.

Webové zdroje jsou na webových stránkách zpravidla označeny ikonou . Umožňují sdílet například nejnovější titulky zpráv nebo příspěvky blogů.

1 Přejděte na blog nebo webovou stránku obsahující webový zdroj.
2 Klepněte na webovou stránku a podržte na ní prst a zvolte možnost **Přidat zdroj**.

Aktualizace zdroje

V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte zdroj a zvolte možnost **Obnovit**.

Nastavení automatické aktualizace zdroje

V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte zdroj a zvolte možnost **Upravit** > **Automatické aktualizace**.

Povolení využívání údajů o místě webovým serverem

Zvolte možnost > **Web**.

Některé webové servery mohou vyžadovat informace o místě, na kterém se nacházíte. Mohou podle nich například přizpůsobovat informace, které vám předkládají. Pokud webovému serveru povolíte přístup k informacím o místě svého pobytu, mohou tyto informace na některých webech vidět i jiní uživatelé. Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů daného webu.

Na požádání zvolte možnost **Povolit jednou** nebo **Vždy povolit**.

Odebrání přístupu k údajům o místě webovému serveru

1 Zvolte možnost > **Nastavení** > **Soukromí** > **Oprávnění k místu**.
2 Klepněte na web a podržte ho a zvolte možnost **Odstranit**.

Odebrání přístupu k údajům o místě všem webům

Zvolte možnost > **Nastavení** > **Soukromí** > **Vymazat privátní data** > **Oprávnění k místu**.

Přístup k online službám pomocí systému NFC

Když se oblastí NFC na telefonu dotknete štítku NFC s webovou adresou, systém otevře příslušnou stránku ve webovém prohlížeči telefonu.



Tip: Značky NFC mohou obsahovat také informace jako jsou telefonní čísla a vizitky. Pokud na reklamě podporující systém NFC vidíte telefonní číslo, stačí se dotknout značky a můžete na ono číslo zavolat.

Zábava

Hudební přehrávač

Hudební přehrávač

Zvolte možnost > **Hudební přehrávač**.

V hudebním přehrávači v telefonu můžete poslouchat hudbu a podcasty i na cestách.

Přehrávání hudby

Zvolte > **Hudební přehrávač**.

1 Zvolte možnost a vyberte požadované zobrazení. Skladby můžete procházet podle skladeb, žánru nebo alba.
2 Vyberte skladbu nebo album.

Tip: Chcete-li skladby poslouchat v náhodném pořadí, zvolte možnost .

Pozastavení a nové spuštění přehrávání

Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost . Pro pokračování zvolte možnost .

Rychlé posunutí skladby vpřed nebo vzad

Vyberte a podržte možnost nebo .

Opakované přehrávání skladby

Zvolte možnost .



Tip: Když posloucháte hudbu, můžete se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat hudbu hrát na pozadí.

Vytvoření seznamu skladeb

Chcete při různých náladách poslouchat různou hudbu? V seznamech skladeb si můžete vytvořit výběry skladeb přehrávané v určitém pořadí.

Zvolte možnost > **Hudební přehrávač**.

1 Vyberte a podržte skladbu, album nebo žánr a zvolte možnost **Přidat do seznamu skladeb**.
2 Napište název seznamu skladeb.

Přehrání seznamu skladeb

Zvolte možnost > **Seznamy skladeb** a vyberte seznam skladeb.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

V zobrazení seznamu skladeb vyberte a podržte skladbu a zvolte možnost **Odebrat**.

Toto odebrání neodstraní skladbu z telefonu, pouze ji odstraní ze seznamu.

Tip: Aplikace Hudební přehrávač automaticky vytvoří seznam nejčastěji přehrávaných skladeb, nedávno přehraných skladeb a nedávno přidaných skladeb.

Synchronizace hudby mezi telefonem a počítačem

Máte v počítači hudbu, kterou byste chtěli poslouchat v telefonu? Sada Nokia Suite nabízí nejrychlejší způsob kopírování hudby do telefonu a můžete v ní spravovat a synchronizovat hudební sbírku.

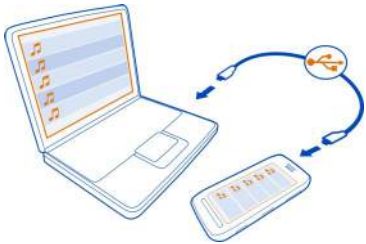

1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2 Přejeďte v telefonu z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost **USB** > **Nokia Suite**.
3 V počítači spusťte aplikaci Nokia Suite. Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi sady Nokia Suite.
4 Přetáhněte hudbu do telefonu. Další informace najdete v nápovědě k sadě Nokia Suite.
5 V aplikaci Hudební přehrávač zvolte možnost ☰ > **Hudební knihovna** > **Obnovit**.

Nejnovější verzi sady Nokia Suite si stáhněte ze serveru www.nokia.com/support.

Některé hudební soubory mohou být chráněny systémem DRM (Digital Rights Management) a není možné je přehrávat na více než jednom přístroji.

Služba Nokia Hudba

Zvolte možnost ⁘ > **Nokia Hudba**.

Služba Nokia Hudba umožňuje nakupovat a stahovat skladby do telefonu. Při procházení obsahem služby Nokia Hudba můžete objevovat novou hudbu i hledat staré známé skladby.

Podle země vašeho pobytu můžete mít k dispozici různé služby a možnosti.

Chcete-li stahovat hudbu, musíte si vytvořit bezplatný účet Nokia.

K vytvoření účtu Nokia, připojení ke službě Nokia Hudba a přihlášení k účtu můžete použít kterýkoli z následujících prostředků:

- Tento telefon
- Kompatibilní webový prohlížeč
- Nokia Suite

Pokud již účet Nokia máte, můžete k přístupu ke službě Nokia Hudba používat tento účet.

Pokud máte s účtem Nokia spojen kredit, volná stažení nebo službu neomezeného stahování, nezavírejte ho. Mohli byste v takovém případě o všechny položky přijít.

Nahrávání zvuku

Zvolte možnost > **Záznamník**.

Nahrávání zvukových klipů

Zvolte možnost .

Ukončení nahrávání

Zvolte možnost . Zvukový klip bude automaticky uložen do složky Zvukové soubory v aplikaci Soubory.

Posílání nahraných zvukových klipů zvukovými zprávami

Zvolte možnost > **Odeslat**.

Přehrávání hudby přes rádio

Vysílač FM



Zvolte možnost > **Př. přes rád.**.

Hudbu uloženou v telefonu můžete přehrávat přes libovolné kompatibilní rádio FM, například přes autorádio nebo domácí stereo.

Provozní dosah vysílače FM je přibližně 2 metry (6 stop). Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami, jinými elektronickými přístroji nebo veřejnými rozhlasovými stanicemi. Frekvenční rozsah vysílače FM se liší podle regionu.

Vysílač FM může rušit přijímače FM v okolí, pracující na stejné frekvenci. Chcete-li rušení zabránit, vyhledejte na přijímači volnou frekvenci ještě před zapnutím vysílače FM.

Vysílač FM nelze používat současně s FM rádiem telefonu.

Poznámka: Používání vysílačů FM může být v některých zemích omezeno. Další informace zjistíte u místních úřadů a na stránce www.nokia.com/fmtransmitter.

Přehrávání skladby přes rádio

Chcete hudbu poslouchat hlasitěji nebo přes kvalitnější hi-fi reproduktory? Můžete ji přehrávat přes FM rádio.

1 Nalaďte přijímač na volnou frekvenci.
2 Zvolte > **Hudební přehrávač**.
3 Vyberte skladbu nebo seznam skladeb.
4 Zvolte možnost > **Přehrát přes rádio**.
5 Zadejte frekvenci, na kterou jste naladili přijímač. Pokud je například ve vaší oblasti volná frekvence 107,8 MHz a naladíte na ni přijímač, naladěte frekvenci 107,8 MHz i na vysílači FM.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte funkci hlasitosti na přijímači. Zkontrolujte, zda není ztlumena hlasitost telefonu.

Tip: Chcete-li vysílač FM snadno zapínat a vypínat, přidejte na domovskou obrazovku nástroj widget Přehrát přes rádio.

Tato aplikace je poskytována výhradně pro osobní používání s legálně nabytým obsahem.

FM rádio

FM rádio

Zvolte možnost > **FM rádio**.

Oblíbené rozhlasové stanice FM můžete poslouchat i v telefonu. Připojte headset a vyberte stanici.

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa.



Rádio nelze poslouchat přes headset Bluetooth.

Rádio můžete poslouchat i v době, kdy je v telefonu zapnut režim offline a nejste v oblasti pokrytí mobilní sítě. Kvalita rozhlasového vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice FM v dané oblasti.

Během poslechu rádia můžete volat nebo přijmout hovor. Při aktivním hovoru je rádio automaticky ztlumeno.

Hledání a ukládání rozhlasových stanic

Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a uložte si je, abyste je mohli později snadno naladit.

Zvolte možnost > **FM rádio**.

Při prvním spuštění aplikace FM rádio automaticky vyhledá dostupné rozhlasové stanice. Pokud stanice nenajde, můžete frekvenci nastavit ručně. Automatické vyhledávání můžete spustit i později.

Ruční nastavení frekvence

1 Zvolte možnost > > **Ladit stanice manuálně**.
2 Chcete-li nastavit frekvenci, použijte šipky nahoru nebo dolů. Telefon podporuje rozsah 87,5–108,0 MHz.

Hledání všech dostupných stanic

Zvolte možnost > .

Poslech rádia

Oblíbené rozhlasové stanice můžete poslouchat i na cestách.

Zvolte možnost > **FM rádio**.

Přepnutí na další nebo předchozí stanici

Zvolte možnost nebo .

Zobrazení všech dostupných stanic

Zvolte možnost .

Hledání jiné dostupné stanice

Vyberte a podržte možnost nebo .

Tip: Chcete-li si zajistit snadný přístup k rádiu, přidejte na domovskou obrazovku nástroj widget rádia.

Změna uspořádání seznamu uložených stanic

Oblíbené rozhlasové stanice můžete umístit do horní části seznamu.

Zvolte možnost > **FM rádio**.

Uložené stanice jsou uvedeny v zobrazení Seznam stanic.

Přesunutí stanice v seznamu

1 Na panelu nástrojů zvolte možnost .

2 Vyberte a podržte název stanice a v rozevíracím menu zvolte možnost **Přesunout**.

3 Vyberte nové místo v seznamu.

Hraní her s přáteli pomocí systému NFC

Chcete se bavit hraním her s přáteli? Pokud máte s kamarády kompatibilní telefony Nokia podporující systém NFC, můžete proti sobě hrát hry.

1 Spusťte hru podporující systém NFC.

2 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Placení telefonem

Zapomněli jste si doma peněženku nebo kabelku? To není problém. Pokud to podporuje poskytovatel síťových služeb, můžete zaplatit telefonem nebo telefon použít jako vstupenku.

Informace o službách dostupných ve vaší oblasti získáte u poskytovatele služeb. Potřebujete SIM kartu podporující systém NFC. Tyto služby se vztahují k SIM kartě.

Začínáme

1 Chcete-li službu aktivovat, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

2 Zvolte možnost > **Nastavení**.

3 Zvolte možnost **Připojení** > **NFC** > **Karty** > **Zapnuto**.

Nastavení žádostí telefonu o potvrzování karetních transakcí

Zvolte možnost **Zeptat se před použ. karet** > **Ano**.

Poznámka: Pokud je toto nastavení vypnuto, nežádá telefon před povolením karetních transakcí o potvrzení, a to ani v případě, když jsou telefon nebo klíče zamknuty.

Placení telefonem

1 Oblastí NFC na telefonu se dotkněte čtečky.

2 Chcete-li povolit karetní transakci, zvolte možnost **Ano**. Po potvrzení máte k dispozici krátkou dobu na provedení platby.
3 Znovu se dotkněte čtečky. Poskytovatel služeb vás může požádat o potvrzení platby.

Využívání kompatibilních služeb vašeho poskytovatele služeb pro platby a vstupenky NFC (Near Field Communication) z tohoto telefonu vyžaduje, abyste měli u poskytovatele služeb objednanou příslušnou službu a v telefonu nainstalovanou aplikaci získanou od poskytovatele služeb. Aplikace a služby pro platby a vstupenky jsou nezávislé služby, které poskytují třetí strany. Společnost Nokia neposkytuje na takové aplikace a služby žádné záruky ani nepřebírá žádnou odpovědnost za podporu koncových uživatelů, funkčnost aplikaci a služeb, peněžní transakce ani finanční ztráty. Než telefon odevzdáte k opravě nebo údržbě do servisu, zálohujte telefon a obraťte se na poskytovatele služeb s dotazem jak postupovat, aby byly služby plateb a vstupenek k dispozici i po opravě nebo údržbě. S jakýmikoli dotazy na aplikace a služby pro platby a vstupenky se obraťte na poskytovatele služeb.

Videa

O aplikaci Videa

Zvolte možnost > **Videa**.

Když jste na cestách, můžete v telefonu procházet, stahovat a sledovat videa.

Tip: Nová videa získáte ve službě Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Přehrání videa

Zvolte možnost > **Videa**.

Chcete-li procházet svou sbírku videa, přejděte na kartu . Chcete-li procházet videoklipy, které jste nahráli, zvolte možnost > **Galerie** .

Chcete-li procházet služby s videoklipy, přejděte na kartu .

Pokud telefon připojíte k televizoru s vysokým rozlišením, můžete videa sledovat na velké obrazovce.

Sledování videa

Vyberte video, které chcete přehrát. Chcete-li použít ovládací tlačítka přehrávače videa, klepněte na obrazovku.

Sledování videa s prostorovým zvukem

Připojte k telefonu kompatibilní sluchátka a možností zapněte funkci Dolby™ Headphone.

Pozastavení a nové spuštění přehrávání

Zvolte možnost nebo .

Rychlé posunutí vpřed nebo vzad

Stiskněte a podržte možnost nebo .

Kopírování videosouborů mezi telefonem a počítačem

Nahráli jste telefonem videoklipy, které si chcete prohlédnout v počítači? Chcete videa zkopírovat z telefonu do počítače? Videosoubory můžete mezi telefonem a počítačem kopírovat pomocí kompatibilního datového kabelu USB.

1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.

Pokud kopírujete mezi počítačem a paměťovou kartou, ujistěte se, že je paměťová karta vložena do telefonu.

2 Spusťte v počítači sadu Nokia Suite a postupujte podle zobrazených pokynů.

Sledování webové televize

Díky telefonu můžete držet krok s novinkami a nejnovějšími epizodami oblíbených televizních seriálů.

Zvolte možnost a vyberte službu webové televize.

Chcete-li streamovat obsah, musíte použít spojení 3G, 3.5G nebo Wi-Fi. Práce se službou Webová televize může vyžadovat přenos velkého množství dat. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte od svého poskytovatele síťových služeb.

Výběr předinstalovaných služeb webové televize závisí na zemi a poskytovateli síťových služeb. Obsah jednotlivých služeb webové televize se může lišit.

1 Chcete-li procházet obsah webové televize, přejeďte obrazovku.
2 Chcete-li zahájit přehrávání, vyberte miniaturu.
3 Chcete-li během přehrávání zobrazit nebo skrýt ovládací prvky, klepněte na obrazovku.
4 Chcete-li změnit hlasitost, použijte tlačítka hlasitosti.

Přidání nástroje Webová televize na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji, zvolte možnost **Přidat widget** a vyberte službu Webová televize.

Připojení k systému s vysokým rozlišením

Připojení k systému domácího kina

Videa ve vysokém rozlišení s vícekanálovým zvukem Dolby Digital Plus 5.1 nabídnou zvuk, který vás pohltí.

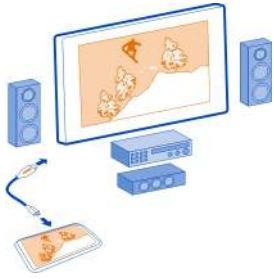

1 Připojte telefon kabelem s mikrokonektorem HDMI™ (prodávaný samostatně) ke kompatibilnímu systému domácího kina.

Domácí kino musí podporovat normu HDMI 1.4 a musí být schopno přenášet video přes konektor HDMI do televizoru.

2 Nastavte správný vstup HDMI v systému domácího kina. Další informace najdete v uživatelské příručce k domácímu kinu.

Z telefonu se stane dálkový ovladač.

3 Zvolte možnost **Videa** a vyberte video.

Maximální podporované rozlišení obrazu je 1080p. Telefon nepodporuje soubory větší než 4 GB.

Příklad: Video MP4 nebo MKV s následujícími vlastnostmi:

- Obraz: AVC 1916 kb/s, 24 sn./s, High Profile Level 3.1, 3 ref. snímky
- Zvuk: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kb/s, 6 kanálů

Připojení k televizoru s vysokým rozlišením

Telefon můžete k televizoru nebo ke kompatibilnímu systému domácího kina připojit kabelem s mikrokonektorem HDMI (dodávaný samostatně). Fotografie a videa si zachovají původní kvalitu obrazu a zvuku.

1 Připojte kabel s mikrokonektorem HDMI k mikrokonektoru HDMI v telefonu.

2 Připojte kabel s mikrokonektorem HDMI ke konektoru HDMI v televizoru.

Z telefonu se stane dálkový ovladač.

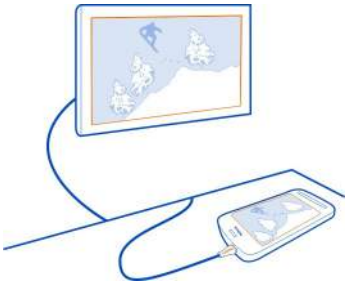

3 Nastavte v televizoru správný vstup HDMI. Další informace najdete v uživatelské příručce k televizoru.
4 Zvolte možnost **Fotografie** nebo **Videa**.

Pokud zvolíte možnost Fotografie, budou v televizoru zobrazeny všechny fotografie.

Tip: Při prohlížení fotografií může na pozadí hrát hudba.

Bezdrátové streamování obsahu

Přehrávání DLNA

Zvolte možnost > **Přeh. DLNA**.

Chcete videa a fotografie uložené v telefonu prohlížet v jiném zařízení, například v televizoru? Chcete hudbu z telefonu poslouchat v domácím audiosystému? Pomocí aplikace Přeh. DLNA můžete mediální obsah bezdrátově streamovat do zařízení DLNA.

Musíte splnit následující podmínky:

- Mít k dispozici síť Wi-Fi. Nejlepších výsledků dosáhnete, když zařízení DLNA spojíte s bezdrátovým směrovačem pomocí kabelu.
- Mít v telefonu zapnutou funkci Wi-Fi a mít telefon připojen k téže síti Wi-Fi jako zařízení DLNA.

Existují různé typy zařízení DLNA: Pokud se z telefonu můžete připojit k zařízení DLNA a ovládat streamování, máte zařízení typu renderer. Pokud média v telefonu vidíte pouze ze zařízení, je zařízení přehrávačem. Druh svého zařízení DLNA můžete zjistit i v příslušné uživatelské příručce.

Další informace o navázání spojení Wi-Fi najdete na adrese www.nokia.com/support.

Streamování obsahu

Fotografie a videa z telefonu můžete streamovat do jiného zařízení podporujícího technologii DLNA, například do televizoru.

Streamování obsahu do zařízení DLNA z telefonu

1 Zvolte možnost > **Přeh. DLNA** a vyberte zařízení DLNA.

Pokud telefon nenajde žádná zařízení, možná v síti Wi-Fi nemáte zařízení DLNA typu renderer. Vyzkoušejte, zda můžete ze zařízení DLNA přistupovat k obsahu telefonu.

2 Chcete-li streamovat fotografie, zvolte možnost **Fotografie**. Chcete-li streamovat videa, zvolte možnost **Videa**. Chcete-li streamovat hudbu, zvolte možnost **Hudba**.

3 Vyberte fotografii, video nebo skladbu.

Systém automaticky naváže spojení se zařízením DLNA. Během vysílání obsahu do zařízení DLNA je zobrazena ikona .

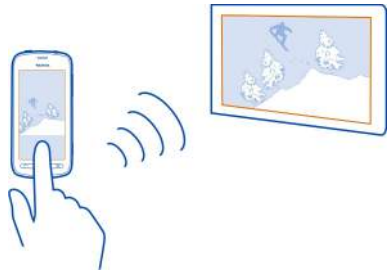

Fotografii si můžete přiblížit a můžete také streamovat část fotografie.

Streamování části fotografie

1 Vyberte fotografii, položte na displej dva prsty a jejich roztažením nebo přiblížením nastavte oříznutí.

Tip: Chcete-li oříznutou oblast posunout, klepněte na ni, podržte na ní prst a oblast přetáhněte.

2 Streamování oříznuté oblasti zahájíte zvednutím prstu.

Po 3 sekundách bude fotografie vyslána do zařízení DLNA. Chcete-li vysílání zahájit okamžitě, klepněte na oblast.

Streamování obsahu uloženého v telefonu pomocí zařízení DLNA

1 Zvolte možnost > **Nastavení** a **Připojení** > **Server DLNA** > **Server DLNA** > **Zapnuto**.

2 V zařízení DLNA najděte telefon a zobrazte obsah telefonu přes zařízení DLNA.

Tip: Pro rychlý přístup k nastavení Server DLNA přidejte na domovskou obrazovku nástroj widget Server DLNA. Na domovské obrazovce klepněte a podržte prázdnou oblast, zvolte možnost **Přidat widget** a vyberte nástroj widget.



Mapy

Aplikace Mapy

Aplikace Mapy zobrazuje zajímavosti v okolí a vede vás tam, kam se chcete dostat. Navíc vám nabídne předpovědi počasí a odkazy na nejnovější průvodce.

- Hledání měst, ulic a služeb v aplikaci Mapy.
- Synchronizace oblíbených míst a tras mezi telefonem a internetovou službou Nokia Mapy.
- Ukládání a sdílení místa pobytu v sociálních sítích pomocí funkce Tady jsem.
- Hledání cesty pomocí podrobné navigace po trase ve funkci Autem.
- Informace o aktuálním počasí a předpověď pro následující dny (je li k dispozici) ve funkci Počasí.
- Propojení na nejnovější informace o památkách, programech, aktivitách, ubytování a rezervacích pomocí funkce Průvodci.

Informace o souřadnicích nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Některé služby nemusejí být dostupné ve všech zemích a mohou být poskytovány pouze ve vybraných jazycích. Služby mohou záviset na síti. Podrobnější informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespoléhejte pouze na obsah služby.

Některý obsah poskytují třetí strany nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný ani vždy dostupný.

Navigace k cíli

Jízda k cíli

Když při řízení potřebujete podrobnou navigaci, pomůže vám aplikace Autem dosáhnout cíle.

Zvolte možnost > **Autem**.



Jízda k cíli

Zvolte možnost **Nast. cíl** a vyberte vhodnou možnost.

Zahájení cesty bez nastavení cíle

Zvolte možnost **Pouze autem**. Mapa bude sledovat váš pohyb.

Jízda domů

Zvolte možnost **Autem domů**.

Když zvolíte možnost **Autem domů** poprvé, vyzve vás telefon k zadání adresy domova.

Změna domácí adresy

Zvolte možnost > **Nastav.** > **Domovské umístění** > **Znovu nastavit**.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

Změna jazyka hlasové navigace v režimu jízdy

Hlasová navigace vám pomáhá najít cestu k cíli a cestování si můžete více užívat.

Zvolte možnost > **Autem**.

Zvolte možnost > **Nastav.** > **Hlasové navádění** a vyberte jazyk.

Hlasová navigace nemusí být pro váš jazyk k dispozici.

Vypnutí hlasové navigace

Zvolte možnost > **Nastav.** > **Hlasové navádění** > **Žádná**.

Změna vzhledu zobrazení Autem

Chcete zobrazit realističtější trojrozměrnou mapu nebo zobrazení Autem používáte během tmavé noci? Různé režimy zobrazení mapy vám kdykoli jasně ukážou všechny potřebné informace.

Vyberte možnost > **Autem**.

Zobrazení trojrozměrné mapy

Zvolte možnost > . Chcete-li se vrátit do dvojrozměrného režimu, zvolte ikonu znovu.

Chcete-li mapu vidět zřetelně i ve tmě, můžete zapnout noční režim.

Zapnutí nočního režimu

Zvolte možnost > > **Barvy** > **Noční režim**.

Při výchozím nastavení se mapa otáčí podle směru jízdy.

Orientace mapy na sever

Vyberte ikonu . Chcete-li mapu vrátit do směru jízdy, zvolte znovu možnost .

Výběr preferované trasy

V režimu Autem si můžete vybírat trasy, které nejlépe odpovídají vašim potřebám a přáním.

1 Vyberte možnost > **Autem**.
2 Zvolte možnost > > **Nastavení trasy**.
3 Zvolte možnost **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa** nebo **Kratší trasa**.

4 Pro plánování tras, které kombinují výhody kratších i rychlejších tras, zvolte možnost **Výběr trasy** > **Optimální**.

Můžete rovněž povolit nebo zakázat používání určitých typů tras, například dálnic, placených silnic či trajektů.

Získání dopravních a bezpečnostních informací

K pohodlnějšímu řízení mohou přispět informace o dopravní situaci v reálném čase, asistence při volbě jízdních pruhů a upozornění na omezenou rychlost.

Vyberte možnost > **Autem**.

Zobrazení dopravních událostí na mapě

Během navigace zvolte možnost > **Doprava**. Události budou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

Telefon můžete nastavit tak, aby vás upozorňoval na překročení omezené rychlosti.

Upozornění na překročení omezené rychlosti

1 Zvolte možnost > > **Výstrahy**.
2 V poli **Stav výstr. před rychl. limitem** zvolte možnost **Zapnuto**.
3 Chcete-li nastavit, o kolik můžete omezenou rychlost překročit, než vás telefon varuje, zvolte možnost **Rychlostní limit pod 80 km/h** nebo **Rychlostní limit nad 80 km/h**.

Režim Autem můžete nastavit tak, aby se při plánování trasy a navigaci vyhýbal dopravním událostem, například zácpám a místům oprav. Režim Autem během navigace pravidelně kontroluje trasu a automaticky upravuje pokyny.

Vyhýbání se dopravním komplikacím

Zvolte možnost > > **Nastavení trasy** > **Vyhnout se dopravě**.

Dostupnost služby dopravních informací se může v jednotlivých oblastech a zemích lišit.

Při navigaci může být zobrazeno umístění rychlostních kamer, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění rychlostních kamer. Nokia neodpovídá za přesnost nebo následky použití dat o umístění rychlostních kamer.

Chůze k cíli

Když potřebujete navigovat při chůzi, povede vás aplikace Mapy přes náměstí, parky, pěší zóny a dokonce i obchodní střediska.

Vyberte možnost > **Mapy**.

1 Vyberte místo a oblast informací o něm v horní části obrazovky.
2 Vyberte možnost **Navigovat** > **Pěšky sem**.

Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Otočení mapy do směru chůze
Vyberte ikonu . Chcete-li mapu vrátit do polohy se severem nahoře, zvolte znovu možnost .

Můžete také vybrat typ trasy, podle které má telefon navigovat.

Výběr pěšího režimu
1 Zvolte možnost > **Nastavení** > **Mapy a pěšky** > **Nastavení trasy**.
2 Zvolte možnost **Preferovaná trasa** > **Ulice** nebo **Přímo**.
Režim **Přímo** je vhodný v terénu a ukazuje směr chůze.

Při chůzi můžete na ovládacím panelu sledovat informace, například vzdálenost, kterou jste ušli, a průměrnou rychlost.

Sledování počitadla vzdálenosti na panelu
V zobrazení navigace pro pěší zvolte možnost > **Infopanel**.

Vynulování počitadla vzdálenosti
Zvolte možnost > **Obnovit**. Chcete-li vynulovat všechna počitadla, zvolte možnost > **Vynulovat vše**.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost, která závisí na dostupnosti a kvalitě připojení GPS.

Změna jazyka hlasové navigace v režimu chůze
Hlas pro hlasové pokyny můžete snadno změnit nebo zcela vypnout.

Zvolte možnost > **Mapy**.

Zvolte možnost > **Nastavení** > **Mapy a pěšky** > **Hlasové navádění** a vyberte jazyk.

Hlasová navigace nemusí být pro váš jazyk k dispozici.

Vypnutí hlasové navigace
Zvolte možnost > **Nastavení** > **Mapy a pěšky** > **Hlasové navádění** > **Žádná**.

Hledání a zobrazování míst

Zobrazení aktuálního místa na mapě

Pokud chcete zjistit, kudy se vydat, podívejte se na mapě, kde jste. Můžete také procházet mapy různých měst a zemí.

Zvolte možnost > **Mapy**.

Místo, kde se nacházíte, označuje ikona . Při hledání aktuálního místa bliká ikona . Pokud aplikace Mapy nemůže najít vaši aktuální polohu, označuje ikona poslední známou polohu.

Pokud není možné přesně určit polohu, je ikona polohy v červeném kolečku označujícím přibližnou polohu. V hustě obydlených oblastech je přesnost odhadu vyšší a červené kolečko menší.

Procházení mapy

Mapu můžete přetahovat prstem. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever. Chcete-li mapu otočit do směru jízdy, zvolte možnost .

Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa

Zvolte možnost .

Zvětšení nebo zmenšení

Stiskněte tlačítko **+** nebo **-**.

Tip: Můžete také položit na mapu dva prsty a pro přiblížení mapy prsty roztáhnout, pro oddálení přisunout k sobě. Tuto funkci nepodporují všechny telefony.

Když jste při procházení mapy připojeni k internetu a přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou z podrobných map uložených v telefonu, telefon automaticky stáhne novou podrobnou mapu.

Vypnutí automatického stahování nových map měst

1 Zvolte možnost > **Nastavení** > **Obecné**.
2 Zvolte možnost **Připojení** > **offline**.

Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší.

Hledání místa

Aplikace Mapy vám pomůže při hledání určitých míst a firem.

Zvolte možnost > **Mapy** a .

1 Zadejte hledaná slova, například adresu nebo název místa.
2 Vyberte položku v seznamu navrhovaných shod.
Aplikace zobrazí místo na mapě.

Návrat do seznamu navrhovaných shod
Zvolte možnost .

Tip: V zobrazení hledání můžete také vybrat některá dříve hledaná slova.

Hledání různých typů míst v okolí
Zvolte možnost a vyberte kategorii, například dopravu, ubytování nebo nákupy.

Tip: V zobrazení podrobností o místě můžete najít pokyny k cestě na místo, zobrazit kontaktní údaje nebo místo uložit nebo sdílet. Vyberte místo a uvidíte ho na mapě. Chcete-li zobrazit podrobnosti, vyberte oblast informací v horní části obrazovky.

Pokud hledání nevrátí žádné výsledky, zkontrolujte, zda jste hledaná slova napsali správně. Při hledání online mohu mít na výsledky vliv i problémy s připojením k internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat a máte mapy prohledávané oblasti uloženy v telefonu, můžete získat výsledky hledání i bez připojení k internetu. Výsledky hledání však mohou být omezené.

Stahování a aktualizace map

Uložte si nové mapy měst do telefonu před cestou, abyste je v zahraničí mohli procházet bez připojení k internetu.

Zvolte možnost > **Mapy** a > **Načítání map**.

Ke stahování a aktualizaci map v telefonu potřebujete aktivní spojení Wi-Fi.

Stahování nových map
1 Vyberte možnost **Přidat nové mapy**.
2 Vyberte světadíl a zemi a zvolte možnost **Stáhnout**.

Aktualizace map
Vyberte možnost **Zkontrolovat aktualizace**.

Odebírání map
Vyberte a podržte zemi a potvrďte, že chcete danou mapu odebrat.

Tip: Nejnovější podrobné mapy a soubory hlasových pokynů můžete také stáhnout pomocí sady Nokia Suite do počítače a zkopírovat je do telefonu. Chcete-li si sadu Nokia Suite stáhnout a nainstalovat, přejděte na adresu www.nokia.com/support.

Při instalaci novější verze aplikace Mapy do telefonu budou odstraněny mapy zemí a oblastí. Než začnete sadou Nokia Suite stahovat nové mapy, spusťte a ukončete aplikaci Mapy a zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována nejnovější verze sady Nokia Suite.

Změna vzhledu mapy

Vzhled mapy můžete změnit tak, abyste viděli pouze to, co potřebujete.

Zvolte možnost > **Mapy**.

Zobrazení významných budov a atrakcí

Zvolte možnost > **Orientační body**.

Zobrazení linek veřejné dopravy

Zvolte možnost > **Linky veřejné dopravy**.

Dostupné funkce se mohou v jednotlivých oblastech lišit.

Průvodci

Plánujete výlet nebo návštěvu nového města? Chcete zjistit, co tam můžete poznat a dělat nebo kde přespat či povečeřet? Aplikace Průvodci vás spojí s cestovními průvodci, rezervačními službami a přehledy událostí, kde najdete nejnovější a podrobné informace.

Vyberte možnost > **Průvodci**.

Otevření služby nebo průvodce

Vyberte název.

Chcete-li se vrátit na hlavní stránku, zvolte možnost **Průvodci**.

Tato služba nemusí být ve vaší zemi k dispozici.

Počasí

Bude odpoledne pršet? Kolik stupňů bude v sobotu? Pomocí funkce Počasí můžete zjistit aktuální počasí nebo předpověď na nejbližší dny.

Vyberte možnost > **Počasí**.

Procházení podrobné předpovědi počasí
Chcete-li přecházet v čase dopředu nebo dozadu, přetáhněte posuvník času ve spodní části zobrazení.

Zobrazení předpovědi počasí na pět dní
Zvolte možnost . Chcete-li se v podrobné předpovědi vrátit zpět, zvolte možnost .

Tato služba nemusí být ve vaší zemi k dispozici.

Metody zjišťování polohy

Aplikace Mapy zobrazuje vaši polohu na mapě pomocí metod GPS, A-GPS, Wi-Fi nebo ID buňky.

Metoda A-GPS a jiná rozšíření služby GPS mohou vyžadovat přenášení malých množství dat přes mobilní síť.

GPS	Systém GPS (Global Positioning System) je navigační systém, který pomocí družic zjišťuje, kde se nacházíte.
A-GPS	Síťová služba A-GPS (Assisted GPS) načítá informace o poloze pomocí sítě mobilních telefonů a pomáhá systému GPS při výpočtu aktuální polohy. Telefon je předem nakonfigurován pro práci se službou Nokia A-GPS (pokud váš poskytovatel služeb nemá k dispozici vlastní nastavení služby A-GPS). Chcete-li do telefonu získat data pro metodu určování polohy s asistencí, připojte se k internetu. Telefon data ze služby načítá pouze v době, kdy je potřebuje.
Wi-Fi	Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy signály systému GPS nejsou k dispozici, například v budovách nebo mezi vysokými budovami.
ID buňky	Při určování polohy podle identifikátoru sítě (buňky) využívá aplikace Mapy polohu mobilního prvku, ke kterému je váš telefon právě připojen.

Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, polohami satelitů, budovami, přírodními překážkami, povětrnostními podmínkami a nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA. Uvnitř budov nebo pod zemí nemusí být signály systému GPS k dispozici.

Systém GPS nepoužívejte pro přesné určování polohy a nikdy se nespoléhejte výhradně na informace o poloze získané pomocí systému GPS a sítí mobilních telefonů.

Přesnost určení polohy se v závislosti na dostupných metodách může lišit od několika metrů po několik kilometrů.

Vypínání metod určování polohy

Chcete-li ušetřit poplatky za přenos dat, zvláště v zahraničí, můžete vypnout metody určování polohy A-GPS, Wi-Fi nebo dle identifikátoru buňky.

1 Zvolte možnost > **Nastavení**.
2 Zvolte možnost **Nastavení aplikací** > **Poloha** > **Najít moje místo** > **Metody určování polohy** a vypněte metody určování polohy, které nechcete používat.

Zjištění místa, kde se nacházíte, může trvat mnohem déle, může být méně přesné, a přijímač GPS může informace o místě častěji ztrácet.

Ukládání a sdílení míst

Uložení nebo zobrazení místa

Při plánování cest vám může pomoci funkce hledání míst, například hotelů, atrakcí či čerpacích stanic, a jejich ukládání do telefonu.

Zvolte možnost > **Mapy**.

Uložení místa

1 Chcete-li hledat adresu nebo místo, zvolte možnost .
2 Vyberte oblast informací o místě v horní části obrazovky.
3 V zobrazení podrobností zvolte možnost .

Zobrazení uloženého místa

V hlavním zobrazení zvolte možnost > > **Místa** a vyberte místo.

Místa můžete seskupovat do sbírek, například při plánování výletu.

Přidání uloženého místa do sbírky

1 Zvolte možnost **Místa** .
2 Vyberte a podržte místo a zvolte možnost **Uspořádat sbírky**.
3 Zvolte možnost **Nová sbírka** nebo vyberte existující sbírku a zvolte možnost .

Synchronizace oblíbených

Plánování cest na webu Nokia Mapy, synchronizace uložených míst s telefonem a přístup k plánu na cestách.

1 Ujistěte se, že jste přihlášeni k účtu Nokia.
2 Vyberte možnost > **Mapy**.
3 Zvolte možnost > > . Pokud nemáte účet Nokia, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Synchronizace vyžaduje připojení k internetu a může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

Chcete-li využívat webovou službu Nokia Mapy, přejděte na stránku maps.nokia.com.

Posílání míst přátelům

Chcete-li svým přátelům ukázat nějaké místo na mapě, můžete jim ho poslat.

Vyberte možnost > **Mapy**.

Když budou přátelé chtít dané místo zobrazit na mapě, nepotřebují k tomu telefon Nokia, ale potřebují připojení k internetu.

1 Vyberte místo a jeho oblast informací v horní části obrazovky.
2 Zvolte možnost **Sdílet** > **Sdílet přes SMS** nebo **Sdílet e-mailem**.

Kamarádovi bude odeslána poštovní nebo textová zpráva s odkazem na místo na mapě.

Tady jsem

Funkce Tady jsem umožňuje soukromě sledovat, která místa jste navštívili. Svým přátelům a kontaktům v sociálních sítích můžete dát vědět, co děláte, a v sociálních sítích můžete sdílet aktuální místo svého pobytu.

Vyberte možnost > **Tady jsem**.

K přihlášení potřebujete aktivní připojení k internetu a účet Nokia. Chcete-li sdílet místo svého pobytu, potřebujete také účet u služby sociálních sítí. Podporované služby sociálních sítí se v jednotlivých zemích a oblastech liší.

1 Přihlaste se k účtu Nokia. Pokud účet zatím nemáte, vytvořte si ho.
2 V sociálních sítích, které používáte, můžete sdílet i místo svého pobytu. Při prvním použití funkce Tady jsem můžete nastavit údaje svého účtu u služby sociálních sítí.

3 Nastavte aktuální místo.
4 Napište informaci o své situaci.
Příspěvky můžete posílat pouze do vybraných služeb, které máte nastaveny. Chcete-li některou službu vyloučit, vyberte její logo. Chcete-li vyloučit všechny služby a ponechat informace o místě a situaci soukromé, zrušte zaškrtnutí políčka **a poslat v**. Chcete-li nastavit nový účet služby, zvolte možnost •••.
5 Zvolte možnost **Tady jsem**.

K příspěvkům v některých sociálních sítích může být možné připojit obrázek.

Tip: Místo můžete přidat také přímo z aplikace Mapy (ze stránky údajů o místě). V aplikaci Mapy vyberte místo na mapě a oblast informací v horní části obrazovky. V zobrazení podrobností zvolte možnost **Sdílet**.

Zobrazení historie aplikace Tady jsem
Zvolte možnost ☰.

Tady jsem a sdílení místa pobytu vyžaduje připojení k internetu. Tato akce může vyžadovat přenos velkého množství dat a mohou být účtovány poplatky.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby, které neposkytuje společnost Nokia. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace s velkou skupinou lidí. Sdílení informací ve službě sociální sítě se řídí podmínkami používání dané služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásad ochrany osobních údajů dané služby.

Důležité: Než budete sdílet místo svého pobytu, vždy zvažte, s kým údaje sdílíte. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace o místě pobytu s velkou skupinou lidí.

Hlášení nesprávných informací mapy

Pokud zjistíte, že na mapě chybí informace nebo jsou uvedeny nesprávné údaje, nahlaste to společnosti Nokia.

Vyberte místo na mapě a jeho oblast informací v horní části obrazovky a zvolte možnost **Oznámení**.

Tato služba nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici. Hlášení nesprávných nebo chybějících údajů vyžaduje připojení k internetu.

Můžete hlásit například následující skutečnosti:

- Chybějící nebo nesprávné názvy ulic.
- Zablokované ulice a ulice nevhodné pro chůzi.

- Nesprávná omezení nebo sníženou rychlost.

Při hlášení můžete uvést další údaje.

Hodiny a kalendář

Hodiny

Hodiny

Zvolte možnost > **Hodiny**.

Tip: Aplikaci Hodiny můžete otevřít také ikonou hodin na domovské obrazovce.

Slouží k nastavování a správě upozornění a zjišťování místního času v různých zemích a městech.

Nastavení data a času

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Zvolte možnost > **Nastavení** > **Čas** nebo **Datum**.

Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

1 Zvolte možnost +.
2 Nastavte čas upozornění a zadejte popis.
3 Chcete-li upozornění nastavit například na stejný čas každého dne, zvolte možnost **Opakování**.

Odebrání upozornění

Vyberte a podržte upozornění a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odstranit buzení**.

Umlčení upozornění

Když přístroj upozorňuje na událost, můžete upozornění odložit. Upozornění bude odloženo o nastavenou dobu.

Během signalizace upozornění zvolte možnost **Odložit**.

Nastavení doby odložení

1 Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

2 Zvolte možnost ☰ > **Nastavení** > **Odklad buzení** a nastavte dobu.

Tip: Upozornění můžete odložit také otočením telefonu displejem dolů.



Automatické aktualizace data a času

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatická aktualizace je síťová služba.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Zvolte možnost ☰ > **Nastavení** > **Automat. aktualizace času** > **Zapnutá**.

Změna časového pásma při cestování

Při cestách do zahraničí můžete nastavit hodiny na místní čas a můžete také zobrazovat čas na různých místech.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Přejděte na kartu světových hodin 🌍.

Přidání místa

Zvolte možnost + a vyberte místo. Můžete přidat až 15 míst. Pro země s několika časovými pásmy můžete přidat několik míst.

Nastavení aktuálního místa

Vyberte a podržte místo a v rozevíracím menu zvolte možnost **Nast. jako aktuál. polohu**.

Čas v telefonu se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je nastaven správný čas.

Tip: Chcete některé místo rychle odebrat? Vyberte a podržte místo a v místním menu zvolte možnost **Odebrat**.

Zjišťování času v různých městech

Chcete-li zobrazovat čas na různých místech, přidejte je na kartu světového času. K místům můžete přidávat i obrázky, například snímek kamaráda, který v daném městě žije, nebo pohled na oblíbenou turistickou památku.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Přejděte na kartu světových hodin.

Přidání místa

Zvolte možnost + a vyberte místo. Můžete přidat až 15 míst. Pro země s několika časovými pásmy můžete přidat několik míst.

Přidání obrázku místa

Vyberte a podržte místo, v místním menu zvolte možnost **Změnit obrázek** a vyberte obrázek.

Kalendář

Kalendář

Zvolte možnost > **Kalendář**.

Kalendář telefonu vám pomůže organizovat rozvrh dne.

Tip: Chtěli byste si zajistit rychlý přístup do kalendáře? Přidejte na domovskou obrazovku nástroj widget pro kalendář.

Procházení kalendáře v různých zobrazeních

Chcete zobrazit všechny události kalendáře pro daný den? Události kalendáře můžete procházet v různých zobrazeních.

1 Vyberte možnost > **Kalendář**.
2 Zvolte možnost a vyberte zobrazení.

Tip: Chcete-li v některém zobrazení přejít na předchozí nebo další den nebo měsíc, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo.

Přidání události do kalendáře

1 Vyberte možnost > **Kalendář**.
2 Zvolte možnost +. Výchozím typem události kalendáře je schůzka.
3 Vyplňte pole.

4 Chcete-li událost kalendáře v pravidelných intervalech opakovat, zvolte možnost ↻ a nastavte časový interval. Zvolte možnost **Opakovat do** a napište datum ukončení.
5 Vyberte možnost **Uložit**.

Tip: Událost kalendáře můžete přidat i v zobrazení dne. Vyberte a podržte čas začátku a přetažením šipky nastavte délku.

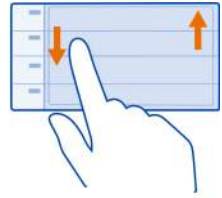

Samostatné kalendáře pro volný čas a práci

V přístroji můžete používat více než jeden kalendář. Vytvořte si jeden pracovní a druhý pro volný čas.

Vyberte možnost ⁘ > **Kalendář**.

Vytvoření nového kalendáře

1 Zvolte možnost ☰ > **Kalendáře** > +.
2 Napište název a nastavte barevný kód kalendáře.
3 Nastavte viditelnost kalendáře. Když je kalendář skrytý, nejsou události a připomínky zobrazovány v jednotlivých zobrazeních kalendáře ani na domovské obrazovce.
4 Vyberte možnost **Uložit**.

Změna nastavení kalendáře

1 V zobrazení Kalendáře vyberte požadovaný kalendář.
2 Nastavte název, barvu a viditelnost.
3 Vyberte možnost **Uložit**.

Přidání záznamu do určitého kalendáře

1 Při přidávání události kalendáře zvolte možnost 12 a vyberte kalendář.
2 Vyplňte pole a zvolte možnost **Uložit**.

Příslušnost do jednotlivých kalendářů označují barevné kódy.

Přidání úkolu do seznamu úkolů

Musíte v práci dokončit důležité úkoly, vrátit knihy do knihovny nebo se třeba těšíte na nějakou událost, kterou chcete navštívit? Do kalendáře si můžete přidávat úkoly. Pokud musíte stihnout konkrétní termín, nastavte připomínku.

1 Vyberte možnost > **Kalendář**.
2 Zvolte možnost +.
3 Vyberte pole typu události a vyberte typ události **Úkoly**.
4 Vyplňte pole.
5 Chcete-li nastavit připomenutí úkolu, zvolte možnost .
6 Vyberte možnost **Uložit**.

Připomenutí narozenin

Můžete také přidat připomínky narozenin a dalších důležitých událostí. Připomínky jsou opakovány jednou za rok.

1 Vyberte možnost > **Kalendář**.
2 Zvolte možnost +.
3 Vyberte pole typu události a vyberte typ události **Výročí**.
4 Vyplňte pole.
5 Vyberte možnost **Uložit**.

Odeslání pozvánky na schůzku

Můžete vytvářet pozvánky na schůzku a posílat je účastníkům.

Než můžete vytvořit a odeslat pozvánku na schůzku, musíte definovat schránku.

1 Zvolte možnost > **Kalendář**.
2 Otevřete událost a zvolte možnost > **Odeslat** > **E-mailem**.
3 Do e-mailu s požadavkem přidejte účastníky schůzky jako příjemce.
4 Pro odeslání požadavku zvolte možnost .

Přidání místa do události kalendáře

Máte schůzku na místě, kde jste nikdy nebyli? Do události kalendáře si můžete přidat informace o místě.

1 Vyberte možnost > **Kalendář**.
2 Zvolte možnost +.
3 Zvolte možnost **Zadejte umístění** a vyberte místo v aplikaci Mapy. Místo můžete také ručně napsat do pole pro text.

4 Vyberte možnost **Uložit**.

Kancelář

Quickoffice

O sadě Quickoffice

 Zvolte možnost > **Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje následující aplikace:

- Quickword pro prohlížení a úpravy dokumentů Microsoft Word
- Quicksheet pro prohlížení a úpravy sešitů Microsoft Excel
- Quickpoint pro prohlížení a úpravy prezentací Microsoft PowerPoint

Kancelářské aplikace podporují běžné funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003) . Sada nepodporuje všechny formáty souborů.

Čtení dokumentů Microsoft Word, Excel a Powerpoint

Telefon umožňuje prohlížení dokumentů Microsoft Office jako jsou dokumenty Word, sešity Excel a prezentace PowerPoint.

Zvolte možnost > **Quickoffice**.

Otevření souboru

Zvolte možnost **Proch. soubory** a vyberte paměť, ve které je soubor uložen, přejděte do správné složky a vyberte soubor.

Řazení souborů

Zvolte možnost > **Třídit podle**.

Vytváření a úpravy dokumentů

V aplikaci Quickoffice můžete vytvářet a upravovat dokumenty Microsoft Word.

Zvolte možnost > **Quickoffice**.

Vytvoření dokumentu

Zvolte možnost **Nový dokument**.

Úpravy dokumentů

Psaní a úpravy textu
Klepněte na místo, kde chcete začít, a pište nebo mažte text.

Formátování textu
Chcete-li změnit vlastnosti písma a odstavce, zvolte možnost ☰ > **Formát**.

Vytváření a úpravy sešitů

V aplikaci Quickoffice můžete vytvářet upravovat sešity Microsoft Excel.

Zvolte možnost ⁂ > **Quickoffice**.

Vytvoření sešitu
Zvolte možnost **Nový dokument**.

Úpravy sešitů

Úpravy buněk
Vyberte buňku a zvolte možnost ☰ > **Upravit buňku**. Chcete-li vložit funkci, zvolte v zobrazení úprav možnost ☰ > **Vložit funkci**.

Vytváření a úpravy prezentací

V aplikaci Quickoffice můžete vytvářet a upravovat prezentace Microsoft PowerPoint.

Zvolte možnost ⁂ > **Quickoffice**.

Vytvoření prezentace
Zvolte možnost **Nový dokument**.

Úpravy prezentací

Přidání snímku
Zvolte možnost ☰ > **Volby snímku** > **Vložit nový snímek**.

Vložení textového pole, obrázku, tvaru nebo tabulky
Zvolte možnost ☰ > **Vložit**.

Úpravy textu
Vyberte textové pole a zvolte možnost ☰ > **Upravit textové pole**.

Čtení dokumentů PDF

Zvolte možnost > **Adobe Reader**.

Otevření souboru

Zvolte možnost **Proch. soubory** a vyberte paměť, ve které je soubor uložen. Přejděte do správné složky a vyberte soubor.

Práce s kalkulačkou

Zvolte možnost > **Kalkulačka**.

1 Zadejte první číslo výpočtu.
2 Vyberte funkci, například sčítání nebo odčítání.
3 Zadejte další číslo výpočtu.
4 Zvolte možnost **=**.

Uložení a načtení výsledku výpočtu

Zvolte možnost > **Paměť** > **Uložit** nebo **Vyvolat**.

Napsání poznámky

Poznámky na papíře můžete snadno ztratit. Nemusíte je psát, poznámky a seznamy můžete ukládat do telefonu a mít je vždy po ruce. Poznámky také můžete posílat přátelům či příbuzným.

Zvolte možnost > **Poznámky**.

1 Vyberte možnost **Vytvořit poznámku**.
2 Do pole pro poznámku napište poznámku a zvolte možnost .

Odeslání poznámky

Otevřete poznámku, zvolte možnost > **Odeslat** a vyberte způsob odeslání.

Překládání slov

Telefon umožňuje překládání slov z jednoho jazyka do jiného.

Zvolte možnost > **Slovník**.

1 Napište do pole hledání hledané slovo. Telefon zobrazuje navrhovaná slova k překladu.
2 Vyberte v seznamu slovo.
3 Chcete-li si poslechnout výslovnost, zvolte možnost ☰ > **Poslech**

Změna zdrojového nebo cílového jazyka
Zvolte možnost ☰ > **Jazyky** > **Zdroj** nebo **Cíl**.

Stažení dalších jazyků z internetu
Zvolte možnost ☰ > **Jazyky** > **Stáhnout jazyky**.

Kromě předem nainstalované angličtiny můžete přidat ještě dva další jazyky. Nemusejí být podporovány všechny jazyky.

Otevírání a vytváření souborů zip

V telefonu můžete otevírat a rozbalovat soubory zip. Můžete také vytvářet nové soubory zip pro ukládání a komprimaci souborů.

Vyberte možnost ⁂ > **Zip**.

Připojení

Připojení k internetu

Nastavení způsobu připojování telefonu k internetu

Když je třeba připojit se k síti, telefon automaticky vyhledá dostupnou známou síť a připojí se k ní. Vybírá podle nastavení připojení (pokud pro danou aplikaci neplatí speciální nastavení).

Zvolte možnost ⁂ > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastavení**.

Používání mobilního datového spojení
Zvolte možnost **Mobilní data** > **Zapnuto**.

Používání mobilního datového spojení v zahraničí
Zvolte možnost **Povolit použití mobil. dat** > **Všude**.

Připojení k internetu pomocí mobilního datového spojení v zahraničí může výrazně zvýšit náklady na přenosy dat.

Telefon můžete nastavit i tak, aby mobilní datové spojení používal pouze v domácí síti nebo v domovské zemi.

Výhradní používání připojení Wi-Fi
Zvolte možnost **Mobilní data** > **Vypnuto**.

Přístupovým bodem může být mobilní datové spojení nebo spojení Wi-Fi.

Přístupové body můžete shromažďovat v seznamu cílů a můžete je uspořádávat podle priority.

Příklad: Pokud je v seznamu cílů nad přístupovým bodem mobilních dat uveden přístupový bod Wi-Fi, telefon se bude vždy nejprve pokoušet o připojení k přístupovému bodu Wi-Fi. K přístupovému bodu mobilních dat se připojí pouze v případech, kdy síť Wi-Fi není k dispozici.

Přidání nového přístupového bodu do seznamu cílů
Zvolte možnost **Síťové cíle** > **Přístupový bod**.

Změna priority přístupového bodu v seznamu internetových cílů
1 Zvolte možnost **Síťové cíle** > **Internet**.
2 Vyberte a podržte přístupový bod a v rozevíracím menu zvolte možnost **Změnit prioritu**.
3 Klepněte na místo v seznamu, kam chcete přístupový bod přesunout.

Sledování datového provozu

Chcete-li předcházet překvapením v podobě vysokých nákladů na mobilní přenosy dat, můžete telefon nastavit tak, aby vás po přenesení určitého množství dat přes mobilní datové spojení upozornil nebo mobilní datové spojení ukončil.

1 Vyberte možnost > **Nastavení**.
2 Vyberte možnost **Připojení** > **Sledování mobilních dat** > **Datový příděl**.
3 Zvolte možnost **Definovat v MB** nebo **Definovat v GB** a napište do pole limit.
4 Zvolte možnost **Při vyčerpání přídělu** a zvolte možnost **Zobrazit výstrahu** nebo **Vypnout mobilní data**.

Limit se nastavuje pro konkrétní telefon. Pokud SIM kartu použijete v jiném telefonu, musíte limit nastavit i v něm.

Váš poskytovatel síťových služeb může využívání mobilních dat počítat jinak než telefon. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

Wi-Fi

Připojení k síti Wi-Fi

Zvolte možnost > **Nastavení** a **Připojení** > **Wi-Fi**.

Tip: Spojení můžete spravovat i ve stavovém menu. Přejeďte z horní části displeje dolů a zvolte možnost **Wi-Fi**. Pokud není zobrazena ikona Wi-Fi, zvolte možnost .

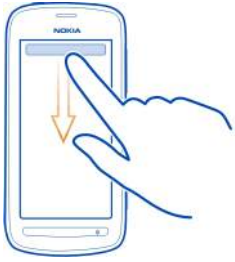

Tip: Na domovskou obrazovku můžete přidat nástroj widget pro spojení Wi-Fi . Chcete-li rychle zapnout nebo vypnout funkci Wi-Fi, vyberte přepínač v nástroji widget. Chcete-li spustit aplikaci Wi-Fi, zvolte v nástroji widget možnost . Musí být zapnuta funkce Wi-Fi.

Aplikace Wi-Fi slouží k zobrazení seznamu dostupných sítí a pomáhá při připojování k sítím Wi-Fi.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

Poznámka: Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat technologii Wi-Fi pouze uvnitř budov. Po 1. červenci 2012 přestává z rozhodnutí EU ve Francii platit omezení používání připojení Wi-Fi mimo budovy. Další informace získáte u místních orgánů.

Připojení k domácí síti Wi-Fi

Náklady na přenášení dat můžete ušetřit tak, že se při prohlížení webu v telefonu doma budete připojovat přes domácí síť Wi-Fi.



1 Chcete-li otevřít stavové menu, přejeďte z horní části obrazovky dolů. Pokud není zobrazena ikona Wi-Fi, zvolte možnost .
2 Zvolte možnost **Wi-Fi** a vyberte svou domácí síť Wi-Fi. Pokud je domácí síť Wi-Fi zabezpečená, napište heslo. Pokud je vaše domácí síť Wi-Fi skrytá, zvolte možnost **Jiná (skrytá síť)** a napište název sítě (SSID).

Ukončení připojení k síti Wi-Fi

Přejeďte z horní části displeje dolů a zvolte možnost .

Připojení k sítím Wi-Fi na cestách

Připojení k bezdrátové síti Wi-Fi je snadnou cestou k internetu v době, kdy nejste doma. Můžete se připojovat k veřejným sítím Wi-Fi na veřejných místech jako jsou knihovny nebo internetové kavárny.

1 Chcete-li otevřít stavové menu, přejeďte z horní části obrazovky dolů. Pokud není zobrazena ikona Wi-Fi, zvolte možnost .
2 Zvolte možnost **Wi-Fi** a vyberte připojení, které chcete použít.

Ukončení připojení k síti Wi-Fi

Přejeďte z horní části displeje dolů a zvolte možnost .

Připojení VPN

Zvolte > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastavení** > **VPN**.

Virtuální soukromé sítě (VPN) slouží například k procházení intranetu společnosti nebo ke vzdálenému přístupu k pracovním e-mailům.

Způsob šifrování dat a ověřování vašeho telefonu firemní sítí definují zásady sítě VPN. Chcete-li nakonfigurovat klienta, certifikáty a zásady sítě VPN, obraťte se na správce IT ve firmě. Po nainstalování zásad bude k cílům intranetu automaticky vytvořen způsob připojení přes síť VPN.

Další informace najdete při hledání textu „mobile VPN“ na stránce www.nokia.com/support.

Důležité: Existence certifikátu značně snižuje rizika spojená se vzdáleným připojením a instalací softwaru. Certifikáty musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány, musí být správné, autentické nebo důvěryhodné. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud jsou prošlé nebo neplatné, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu musíte důvěřovat vlastníkovi certifikátu a mít jistotu, že certifikát náleží uvedenému vlastníkovi.

Ukončení připojení k síti

Pokud připojení k internetu využívá několik aplikací, můžete některá nebo všechna připojení k síti ukončit pomocí aplikace Správce připojení.

Zvolte možnost > **Nastavení** a **Připojení** > **Správce připojení**.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte aktuální připojení k síti: Ikona označuje mobilní datové připojení a ikona připojení Wi-Fi.

Vyberte a podržte připojení a zvolte možnost **Odpojit**.

Zobrazení podrobností spojení

Vyberte připojení.

Telefon zobrazí podrobné údaje jako je množství přenesených dat a doba připojení.

Tip: Chcete-li zobrazit aktivní připojení, přejeďte ve většině zobrazení z oznamovací oblasti dolů.

Bluetooth

O Bluetooth

Zvolte možnost > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Bezdrátově se můžete připojovat k ostatním kompatibilním zařízením, například k telefonům, počítačům, headsetům a sadám do auta.

Přes toto spojení můžete posílat položky z telefonu, kopírovat soubory z kompatibilního počítače nebo tisknout soubory na kompatibilní tiskárně.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

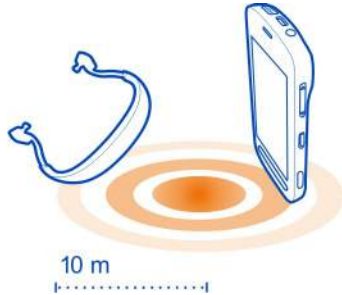

Když je telefon zamknutý, povoluje pouze spojení s autorizovanými zařízeními.

Tip: Spojení Bluetooth můžete spravovat ve stavovém menu. Chcete-li otevřít stavové menu, přejeďte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost **Bluetooth**. Pokud není zobrazena ikona Bluetooth, vyberte ikonu .

Tip: Na domovskou obrazovku můžete přidat nástroj widget pro funkci Bluetooth. Chcete-li funkci Bluetooth rychle zapnout nebo vypnout, vyberte nástroj widget.

Provoz přístroje ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte požadavky na připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Když funkci Bluetooth nepoužíváte, můžete ji také vypnout.

Připojení k bezdrátovému headsetu

S bezdrátovým headsetem můžete přijímat hovory, i když nemáte telefon po ruce, a můžete si ponechat volné ruce například pro práci na počítači. Bezdrátové headsety jsou dostupné samostatně.

Vyberte možnost > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

1 Chcete-li aktivovat technologii Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth** > **Zapnuto**.
2 Zapněte headset.
3 Přejděte na kartu Spárované přístroje.
4 Vyberte headset.

Pokud headset není v seznamu zobrazen, můžete ho vyhledat po zvolení možnosti ☰ > **Nový spárovaný přístroj**.

5 Někdy může být nutné zadat heslo. Další informace najdete v uživatelské příručce k headsetu.

Posílání obrázků nebo jiného obsahu do jiného přístroje pomocí funkce Bluetooth

Přes spojení Bluetooth můžete posílat obrázky, videa, vizitky, záznamy kalendáře a jiný obsah do kompatibilních přístrojů přátel nebo do počítače.

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. Když je například přístroj připojen k headsetu, můžete současně posílat soubory do jiného kompatibilního zařízení.

1 Vyberte a podržte položku, například obrázek. V místním menu zvolte možnost **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.
2 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud požadovaný přístroj není v seznamu zobrazen, můžete ho vyhledat po zvolení možnosti **Další přístroje**. Při hledání jsou zobrazena zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
3 Pokud kterýkoli přístroj vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou zařízeních. Heslo některých zařízení je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

   Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

Připojení k sadě do auta v režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty může kompatibilní sada do auta využívat SIM kartu telefonu.

Vyberte možnost ⁂ > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Před zapnutím režimu vzdálené SIM karty musí být telefon spárován s příslušenstvím. Párování zahajte ze sady do auta.

1 Chcete-li zapnout funkci Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth** > **Zapnuto**.
2 Chcete-li zapnout režim vzdálené SIM karty, zvolte možnost **Režim vzdálené SIM** > **Zapnutý**.
3 Zapněte funkci Bluetooth v sadě do auta.

Když je v přístroji zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu **Režim vzdálené SIM**. Připojení k bezdrátové síti je ukončeno a nemůžete využívat služby SIM karty ani další funkce, které vyžadují pokrytí sítě.

Uskutečňování nebo přijímání hovorů v režimu vzdálené SIM vyžaduje kompatibilní příslušenství připojené k přístroji, například sadu do auta.

Přístroj v tomto režimu umožňuje pouze tísňové volání.

Vypnutí režimu vzdálené SIM karty
Stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukončit rež. vzdálené SIM**.

Blokování zařízení

Některým zařízením můžete zabránit ve vytvoření spojení Bluetooth s vaším telefonem.

Vyberte možnost > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Přejděte na kartu Spárované přístroje, vyberte a podržte zařízení, které chcete blokovat, a v místním menu zvolte možnost **Blokovat**.

Odebrání zařízení ze seznamu blokovaných
Přejděte na kartu Blokované přístroje, vyberte a podržte zařízení, které chcete ze seznamu odebrat, a v místním menu zvolte možnost **Odstranit**.

Pokud odmítnete požadavek jiného zařízení na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zařízení přidat do seznamu blokovaných zařízení.

Ochrana telefonu

Když je v telefonu zapnuto spojení Bluetooth, můžete ovládat možnost nalezení svého telefonu a připojení k němu.

Vyberte možnost > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Ochrana před detekováním telefonu jinými zařízeními
Zvolte možnost **Viditelnost mého telefonu** > **Skrytý**.
Když je telefon skrytý, nemohou ho ostatní zařízení detekovat. Spárovaná zařízení se však k vašemu telefonu připojit mohou.

Vypnutí funkce Bluetooth
Zvolte možnost **Bluetooth** > **Vypnuto**.

Tip: Chcete-li rychle vypnout funkci Bluetooth, přejeďte z horní částí displeje dolů a zvolte možnost .

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu.

USB, datový kabel

Kopírování obrázků nebo jiného obsahu mezi telefonem a počítačem

Pomocí datového kabelu USB můžete mezi počítačem a telefonem zálohovat a kopírovat obrázky, videa i jiný obsah.

1 Chcete-li zkontrolovat, zda je nastaven režim USB Přenos médií, zvolte možnost > **Nastavení** a **Připojení** > **USB** > **Přenos médií**.
2 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.

   Telefon je v počítači zobrazen jako přenosné zařízení. Pokud režim Přenos médií s počítačem nespolupracuje, použijte režim Velkokap. paměť.
3 Obsah kopírujte pomocí správce souborů v počítači.

Změna režimu USB

Nejlepších výsledků při kopírování obsahu nebo synchronizaci telefonu s počítačem přes kabel USB dosáhnete ve vhodném režimu USB.

1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
2 Přejeďte v telefonu z oznamovací oblasti dolů.
3 Zvolte **USB** a vyberte z následujících možností:

Nokia Suite — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači s nainstalovanou sadou Nokia Suite. V tomto režimu můžete pomocí sady Nokia Suite synchronizovat telefon a využívat i další funkce sady Nokia Suite.

Tento režim je automaticky zapnut při spuštění sady Nokia Suite.

Velkokap. paměť — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači bez nainstalované sady Nokia Suite. Telefon bude připojen jako velkokapacitní paměť USB flash. Telefon můžete připojit i k dalším zařízením, ke kterým lze připojit jednotku USB, například k domácímu stereu nebo audiozařízení v autě.

Při připojení k počítači v tomto režimu nemusí být možné používat některé aplikace v telefonu.

K paměťové kartě a velkokapacitní paměti v telefonu nemůžete přistupovat z druhého zařízení.

Přenos médií — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači bez nainstalované sady Nokia Suite. Hudbu chráněnou systémem DRM (správa digitálních práv) lze přenášet pouze v tomto režimu. V tomto režimu lze používat také některé domácí zábavní systémy a tiskárny.

Telefon jako modem — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači a používání telefonu jako bezdrátového modemu. Počítač se k internetu připojí automaticky.

Připojení velkokapacitní paměti USB

Pomocí adaptéru USB On-The-Go (OTG) můžete k telefonu připojit kompatibilní klíčenky nebo pevné disky USB. Můžete pak například ukládat fotografie na klíčenku USB, aniž byste potřebovali připojení k počítači.

Připojení klíčenky

1 Konec adaptéru USB OTG s konektorem microUSB (dostupný samostatně) připojte ke konektoru microUSB v telefonu.

2 Připojte k adaptéru USB OTG klíčenku.

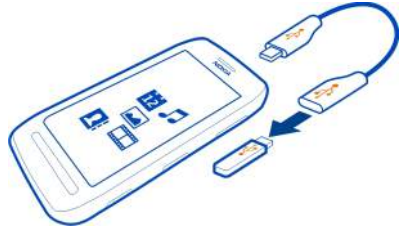

Přístroj spustí aplikaci Soubory a zobrazí klíčenku jako velkokapacitní paměť.

Kopírování souborů

V aplikaci Soubory vyberte a podržte soubor, který chcete kopírovat, a vyberte požadovanou možnost a cílovou paměť a složku.

Když připojujete pevný disk vyžadující vyšší napájení, než je telefon schopen dodat, zobrazí telefon chybové hlášení. Musíte použít externí napájení pevného disku.

Práce s telefonem

Udržování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu

Aktualizace softwaru telefonu a aplikací

Zůstávejte v kontaktu s dobou – aktualizací softwaru telefonu a aplikací získáte do telefonu nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon telefonu.



Před aktualizací softwaru telefonu je doporučeno zálohovat osobní data.

Upozornění:
Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

Po aktualizaci nemusejí být aktuální návody v uživatelské příručce a v nápovědě. Aktualizovanou uživatelskou příručku najdete na webu www.nokia.com/support.

Aktualizace softwaru telefonu a aplikací z telefonu

Můžete zkontrolovat, zda pro váš telefon nejsou k dispozici aktualizace softwaru nebo jednotlivých aplikací. Poté je můžete bezdrátově stáhnout a nainstalovat do telefonu (síťová služba). Telefon můžete také nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky a upozorňoval vás, když budou k dispozici důležité nebo doporučené aktualizace.

Zvolte > **Aktual. sw.**.

Někdy může být pro dokončení aktualizace nutné restartovat telefon.

Zobrazení podrobností o aktualizaci
Vyberte a podržte aktualizaci.

Instalace všech aktualizací
Zvolte možnost .

Výběr instalovaných aktualizací

Zvolte možnost ☰ > **Označit aktualizace** a vyberte aktualizace, které chcete instalovat. Při výchozím nastavení jsou vybrány všechny aktualizace.

Nastavení telefonu na automatickou kontrolu aktualizací

Zvolte možnost ☰ > **Nastavení** > **Aut. zjišťování aktualizací**.

Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače

K aktualizaci softwaru telefonu můžete použít sadu Nokia Suite v počítači. Potřebujete kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní kabel USB pro připojení telefonu k počítači.

Další informace a sadu Nokia Suite ke stažení najdete na webu www.nokia.com/support.

Správa souborů

O aplikaci Správce souborů

 Zvolte možnost ⁘ > **Soubory**.

V telefonu můžete procházet, spravovat a otevírat soubory. Můžete v něm také zobrazovat a spravovat soubory na vložené kompatibilní paměťové kartě.

Zobrazování souborů uložených v telefonu

Zvolte možnost ⁘ > **Soubory** a vyberte požadovanou paměť.

Přístroj zobrazí soubory a složky v nejvyšším adresáři vybrané paměti.

Zobrazení obsahu složky

Vyberte složku.

Organizace souborů

Pro lepší uspořádání můžete vytvořit nové složky. Usnadníte tak zálohování a odesílání obsahu. Ve složkách můžete kopírovat, přenášet i odstraňovat soubory a podsložky.

Zvolte možnost ⁘ > **Soubory**.

Vytvoření nové složky

Ve složce, ve které chcete vytvořit podsložku, zvolte možnost ☰ > **Nová složka**.

Kopírování souboru do složky
Vyberte a podržte soubor a v rozevíracím menu vyberte příslušnou možnost.

Odstranění souboru ze složky
Vyberte a podržte soubor a v rozevíracím menu vyberte příslušnou možnost.

Kopírování, přesouvání nebo odstraňování několika souborů současně
1 Zvolte možnost ☰ > **Označit více položek**.
2 Vyberte soubory.
3 Zvolte možnost ☰ a zvolte příslušnou možnost.

Zálohování souborů

Chcete si být jisti, že neztratíte žádný důležitý soubor? Paměť telefonu můžete zálohovat.

Zvolte možnost ⁂ > **Soubory** a **Zálohovat a obnovit**.

Doporučujeme vám paměť telefonu pravidelně zálohovat.

Tip: Obsah zálohujte sadou Nokia Suite do kompatibilního počítače. Pokud dojde k odcizení nebo poškození telefonu, máte stále k dispozici všechny důležité soubory.



Formátování velkokapacitní paměti

Chcete odstranit veškerý obsah velkokapacitní paměti telefonu? Velkokapacitní paměť můžete zformátovat.

Před formátováním velkokapacitní paměti zálohujte veškerý obsah, který chcete zachovat. Veškerý obsah bude trvale odstraněn.

1 Zvolte možnost ⁂ > **Soubory**.
2 Vyberte a podržte velkokapacitní paměť a zvolte možnost **Formátovat**.

Velkokapacitní paměť neformátujte pomocí softwaru pro počítač, protože by to mohlo omezit její výkon.

Obsah můžete do kompatibilního počítače zálohovat pomocí sady Nokia Suite. Obnovení některého záložního obsahu může bránit technologie správy digitálních práv (DRM). Další informace o systému DRM použitém pro konkrétní obsah zjistíte u poskytovatele služeb.

Formátování paměťové karty

Chcete odstranit veškerý obsah z paměťové karty? Když paměťovou kartu naformátujete, budou odstraněna všechna data.

1 Vyberte možnost > **Soubory**.
2 Vyberte a podržte paměťovou kartu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Formátovat**.

Ochrana paměťové karty heslem

Chcete paměťovou kartu ochránit před zneužitím? Můžete nastavit heslo pro ochranu dat.

1 Zvolte možnost > **Soubory**.
2 Vyberte a podržte paměťovou kartu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Nastavit heslo**.
3 Zadejte své heslo.
Heslo uchovejte v tajnosti a uložte ho odděleně od paměťové karty.

Uvolnění paměti telefonu

Chcete zvětšit dostupnou paměť telefonu, abyste mohli nainstalovat další aplikace nebo přidat další obsah?

Můžete odstranit následující položky (pokud je již nepotřebujete):

- Textové, multimediální a e-mailové zprávy
- Záznamy a detaily kontaktů
- Aplikace
- Instalační soubory (SIS nebo SISX) aplikací, které jste nainstalovali
- Hudbu, fotografie a videa

Obsah, který si chcete zachovat, zkopírujte do velkokapacitní paměti, na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

Správa aplikací

Aplikace

Zvolte možnost > **Nastavení** a **Instalace**.

Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Instalovat můžete následující typy aplikací:

- Aplikace Java™ ME s příponou .jad nebo .jar.
- Aplikace kompatibilní s operačním systémem Symbian s příponou .sis nebo .sisx.
- Nástroje widget s příponou .wgz.

Instalujte pouze aplikace kompatibilní s vaším telefonem.

Odebrání aplikace z telefonu

Nainstalované aplikace, které už používat ani si je nechcete ponechat, můžete odebrat, abyste uvolnili dostupnou paměť.

Zvolte možnost > **Nastavení** a **Instalace**.

1 Zvolte možnost **Nainstalované**.
2 Vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, podržte na ní prst a zvolte možnost **Odinstalovat**.

Když aplikaci odeberete, můžete ji znovu nainstalovat pouze v případě, že máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebrané aplikace. Po odebrání aplikace nemusí být možné otevírat soubory, které jste v ní vytvořili.

Pokud na odebrané aplikaci závisí některá nainstalovaná aplikace, může taková aplikace přestat fungovat. Další informace najdete v uživatelské dokumentaci k nainstalované aplikaci.

Instalační soubory mohou zabírat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pomocí sady Nokia Suite zálohujte instalační soubory do kompatibilního počítače. Poté pomocí správce souborů odstraňte instalační soubory z paměti telefonu.

Synchronizace obsahu

Synchronizace

Zvolte možnost > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Synchronizace**.

Chcete mít kalendář, poznámky i další obsah zálohované a stále po ruce, ať jste u počítače nebo cestujete s telefonem? Kontakty, poznámky a další obsah můžete

synchronizovat mezi telefonem a vzdáleným serverem. Po synchronizaci bude na serveru uložena záložní kopie důležitých dat.



Synchronizace obsahu mezi telefonem a vzdáleným serverem

Synchronizace důležitého obsahu mezi telefonem a vzdáleným serverem vytváří kopie, ke kterým máte přístup odkudkoli.

Zvolte možnost > **Nastavení** a **Připojení** > **Přenos dat** > **Synchronizace**.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele síťových služeb. Nastavení synchronizace jsou uložena v synchronizačním profilu. Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil.

Zařazení nebo vyloučení typů obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizace obsahu

Zvolte možnost > **Synchronizovat**.

Tip: Chcete-li synchronizovat obsah mezi telefonem a službou Nokia, použijte aplikaci Nokia Synch..

O aplikaci Nokia Synchronizace

Zvolte možnost > **Nokia Synch.**.

Kontakty, události kalendáře a poznámky můžete synchronizovat mezi telefonem a službami Nokia. Takto budete mít vždy k dispozici zálohu důležitého obsahu. K využívání služby Nokia Synch. potřebujete účet Nokia. Pokud účet nemáte, připojte se k některé službě Nokia a budete vyzváni k vytvoření účtu.

Pokud pomocí služby Nokia Synch. automaticky synchronizujete kontakty se službami Nokia, nepovolujte synchronizaci s žádnou jinou službou, například Mail for Exchange. Mohlo by dojít ke konfliktům.

Kopírování kontaktů nebo obrázků mezi telefony

Kontakty, obrázky a jiný obsah mezi dvěma kompatibilními telefony Nokia můžete zdarma synchronizovat a kopírovat přes spojení Bluetooth.

Zvolte možnost > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Výměna telefonu**.

1 Vyberte z následujících možností:

— Kopírování obsahu z jiného telefonu.

— Kopírování obsahu do jiného telefonu.

— Kopírování obsahu mezi dvěma telefony.

2 Vyberte telefon, ke kterému se chcete připojit, a oba telefony spárujte. V obou telefonech musí být zapnuta technologie Bluetooth.

3 Pokud kterýkoli telefon vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou telefonech. Heslo některých telefonů je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu.

Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

4 Vyberte obsah a zvolte možnost **OK**.

Ochrana telefonu

Nastavení automatického zamykání telefonu

Chcete telefon ochránit před zneužitím? Vytvořte si bezpečnostní kód a nastavte telefon tak, aby se automaticky zamknul, když ho nebudete používat.

1 Zvolte možnost > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu** a **Nastavení zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**.

2 Zvolte možnost **Prodl. aut. zámku telefonu** > **Definov. uživatelem** a nastavte dobu, po které se telefon zamkne.

3 Vytvořte si bezpečnostní kód o délce nejméně 4 znaky. Můžete používat číslice, symboly a velká i malá písmena.

Tip: Chcete-li psát písmena nebo symboly, stiskněte a podržte tlačítko **#**.

Bezpečnostní kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud bezpečnostní kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Ruční zamknutí telefonu

Na domovské obrazovce stiskněte vypínač ⏻, zvolte možnost **Zamknout telefon** a zadejte bezpečnostní kód.

Odemknutí telefonu

Posuňte zámek tlačítek, napište bezpečnostní kód a zvolte možnost **OK**.

Pokud na zámek nedosáhnete, stiskněte tlačítko Menu a zvolte možnost **Odemk.**.

Zamknutí telefonu na dálku

Zapomněli jste telefon v práci a chcete ho zamknout, aby ho nikdo nezneužil? Telefon můžete zamknout na dálku předem definovanou textovou zprávou. Na dálku můžete zamknout i paměťovou kartu.

Zapnutí vzdáleného zamykání

1 Zvolte možnost ⁂ > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu** a **Nastavení zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu** > **Povoleno**.
2 Zadejte obsah textové zprávy. Může mít 5-20 znaků a můžete používat velká i malá písmena.
3 Pro potvrzení zadejte stejný text znovu.
4 Zadejte zamykací kód.

Odeslání zamykací zprávy

Chcete-li telefon na dálku zamknout, napište předem definovaný text a pošlete ho textovou zprávou do telefonu.

Pro odemknutí telefonu potřebujete kód zámku.

Šifrování dat

Chcete svá data ochránit před zneužitím? Data můžete v telefonu zašifrovat pomocí klíče.

Zvolte možnost ⁂ > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu** > **Nastavení zabezpečení** > **Kódování**.

Šifrování a dešifrování dat může trvat několik minut. Během šifrování:

- nepoužívejte telefon, pokud to není nutné,
- nevypínejte telefon,
- nevyjímejte baterii.

Pokud jste nenastavili automatické zamykání telefonu v době, kdy ho nepoužíváte, telefon vás k tomuto nastavení vyzve při prvním šifrování dat.

Šifrování paměti telefonu
Zvolte možnost **Kódování zapnuto**.

Dešifrování paměti telefonu
Zvolte možnost **Kódování vypnuto**.

Příprava telefonu na recyklaci

Když si koupíte nový telefon nebo telefon z jiného důvodu již nechcete používat, doporučuje společnost Nokia, abyste telefon recyklovali. Před recyklací odeberte z telefonu všechny osobní informace a obsah.

Odebrání veškerého obsahu

1 Obsah, který si chcete ponechat, zálohujte na kompatibilní paměťovou kartu nebo do kompatibilního počítače.
2 Ukončete všechna aktivní spojení a hovory.
3 Zvolte možnost > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Výchozí nastavení** > **Odstranit data a obnovit**.
4 Pokud o to telefon požádá, zadejte bezpečnostní kód.
5 Telefon se vypne a znovu zapne. Pečlivě zkontrolujte, zda jste odstranili veškerý osobní obsah jako jsou kontakty, obrázky, hudba, videosoubory, poznámky, zprávy, pošta, prezentace, hry a další nainstalované aplikace.

   Obsah a informace uložené na paměťové kartě nebo SIM kartě nejsou odstraňovány.

Nezapomeňte z telefonu vyjmout paměťovou kartu a SIM kartu.

Získání další nápovědy

Podpora

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak telefon používat, nebo pokud si nejste jisti, jak by měl telefon fungovat, přečtěte si uživatelskou příručku v telefonu. Vyberte možnost > **Už. příručka**.

Máte-li potíže, použijte následující postup:

- Restartujte telefon. Vypněte telefon a vyjměte baterii. Přibližně za minutu baterii vraťte na místo a zapněte telefon.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se na společnost Nokia a zeptejte se na možnosti opravy. Před odesláním telefonu k opravě vždy zálohujte data. Všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna.

Přístupové kódy

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před zneužitím nebo umožňují přístup k některým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán s kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb. Pokud třikrát po sobě napíšete nesprávný kód, musíte ho odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
Kód PUK nebo PUK2 (8 číslic)	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2. Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele služeb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také zablokovat například ukradené telefony. Toto číslo možná budete muset sdělit pracovníkům služby Nokia Care. Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód ***#06#**.
Kód zámku (bezpečnostní kód) (min. 4 číslice nebo znaky)	Pomáhá telefon chránit před zneužitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání nastaveného kódu zámku. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Chraňte životní prostředí

Úspory energie

Pokud se budete řídit následujícími tipy, nebudete muset tak často dobíjet baterii:

- Zavírejte aplikace a připojení, které nepotřebujete (například připojení Wi-Fi nebo Bluetooth).
- Snižte jas obrazovky.
- Nastavte telefon tak, aby po minimální době neaktivity přecházel do úsporného režimu.
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a dotykové obrazovky.

Recyklace

Po skončení životnosti telefonu lze všechny materiály, z nichž je vyroben, obnovit jako materiály a energii. Společnost Nokia zajišťuje správnou likvidaci a recyklování materiálů ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle. Pokyny k recyklování starých výrobků Nokia a hledání sběrných středisek zjistíte na stránce www.nokia.com/werecycle nebo na telefonní lince kontaktního střediska Nokia Care.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s telefonem najdete na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Toto rádiové zařízení je schváleno v České republice pro provoz v sítích: WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 a GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ podle http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html, která závisí na použitých frekvencích sítí a dalších rádiových provozů, uvedených v prodejním

balení. Zejména se jedná o Všeobecná oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/09.2010-12. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Péče o přístroj
Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud se vám zdá, že přístroj nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Recyklace
Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/recycling.

Správa digitálních práv
Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, použijte pro zálohování licencí i obsahu funkci zálohování sady Nokia Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licenci byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Baterie a nabíječky
Informace o baterii a nabíječce
Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecí baterií BV-4D . Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro používání při nabíjení z těchto nabíječek: AC-50 . Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru s označením E, X, AR, U, A, C, K, B nebo N.

Kompatibilní mohou být i nabíječky jiných výrobců, které odpovídají normě IEC/EN 62684 a které lze připojit do konektoru microUSB v přístroji.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Bezpečnost při používání baterie
Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odneste do

nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Doplňkové bezpečnostní informace
Uskutečnění tísňového volání

1 Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.

2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:

- Vložte SIM kartu.
- Vypněte omezení hovorů aktivovaná pro tento přístroj, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
- Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Offline nebo Letadlo.
- Pokud jsou obrazovka a tlačítka přístroje zamknuty, odemkněte je.

3 Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.

4 Zvolením ikony otevřete číselník.

5 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.

6 Stiskněte tlačítko Volat.

7 Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Při prvním zapnutí přístroje budete vyzváni k vytvoření účtu Nokia. Chcete-li během nastavování účtu uskutečnit tísňové volání, stiskněte tlačítko Volat.

Důležité: Pokud váš přístroj podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Spojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespoléhejte pouze na bezdrátový přístroj.

Malé děti
Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje
Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje
Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

Upozornění:
Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl

Poznámka: Kovové součásti na povrchu tohoto přístroje neobsahují nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem
Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Provozní prostředí
Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Dopravní prostředky
Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí
V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypínejte. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve

kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,23 W/kg .

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu www.nokia.com.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0168 !

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-807 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/global/declaration .

U výrobků uvedených na trh před 1. červencem 2012 označuje symbol upozornění omezení funkcí WLAN ve Francii. V souladu s rozhodnutím EU číslo 2009/812/ES tento symbol upozornění po 1. červenci 2012 už nelze pro sítě WLAN v tomto výrobku použít, a proto ho můžete ignorovat, přestože je na výrobku stále uveden.

© 2012 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Java POWERED

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.
Dostupnost výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce výrobků Nokia nebo poskytovatele služby. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.
Nokia neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Používáním programu berete na vědomí, že program je poskytován ve stavu "jak stojí a leží". Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Dostupnost služeb Nokia se může v jednotlivých oblastech lišit.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Tento přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání přístroje v blízkosti přijímače). Potřebujete-li pomoc, obraťte se na místní servisní středisko.Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Některé operace a funkce jsou závislé na SIM kartě nebo síti, na službě MMS nebo na kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Za některé služby je účtován zvláštní poplatek.

/1.0. vydání CS

Rejstřík

A

aktualizace
— aplikace 119, 120
— software telefonu 119, 120, 121
aktualizace softwaru 119
antény 15
aplikace 22, 50, 120, 124
aplikace Java 124

B

baterie 7, 132
— nabíjení 11
— úspora energie 29
bezpečnostní kód 126, 129
Big screen 42
blogy 77
blokování
— zařízení 117
Bluetooth 114, 115, 116, 117
budík 102

Č

čas a datum 102, 103
čekající hovor 55
Číslo IMEI 129

D

datová připojení 114
datová spojení
— Bluetooth 114
— datové pakety 111
— náklady 111
datum a čas 102, 103
dešifrování 127
DLNA 88, 89
domovská obrazovka 47, 49, 63
dotyková obrazovka 19, 22, 24

E

editor videa 41
e-mail 72, 74
— čtení a odpovídání 73
— nastavení 72
— odeslání 74
— pomůcky 75
— přílohy 74
— schránka 72
— vytváření 74
Viz *e-mail*

F

FM rádio 82, 83, 84
FM vysílač 82
fotoaparát 31
— fotografování 31, 32, 33, 34
— informace o místě 36
— nahrávání videoklipů 34
— posílání fotografií 36
— sdílení fotografií 38
— sdílení videa 38
fotografie 44
— HDMI 42
— informace o místě 36
— kopírování 14, 44
— odeslání 36, 37
— označování 40
— pořizování 32, 33, 34
— sdílení 41, 68
— sledování v televizoru 42
— ukládání 39
— úprava 41
— zobrazení 39

G

GPS (Global Positioning System) 98, 99

H

HDMI 42, 87
headset 15

hlasitost, ovládání 13
hlasitý telefon 13
hlasové hovory
Viz *volání*
hlasové příkazy 58
hledání 28
— kontakty 53
— rozhlasové stanice 83
hodiny 102, 103, 104
hovory 60
— iniciování 53
— omezení 61
— poslední volané 59
— předávání 60
— uskutečňování 55
hovory, blokování 61
hudba 78, 80, 81, 82, 89
— seznamy skladeb 79

I

ikony 26, 27
indikátory 26, 27
informace o místě 36, 68, 77, 106
Informace o podpoře společnosti Nokia128
informace o poloze 68, 98, 99
Informace o poloze 98
informace o situaci 67, 68
instalace aplikací 124
internet
Viz *webový prohlížeč*
internet, připojení 110

J

Jízda
— hlasová navigace 92
— navigace 91
— plánování tras 92
— trasy autem 91, 92
— změna zobrazení 92
— zobrazení mapy 92

K

kalendář 69, 104, 105, 106
kalkulačka 109
kancelářské aplikace 107, 108, 109
keyguard 13
klávesnice 22, 24
klávesové zkratky 49, 63
kontakty 62, 65
— fotografie 64
— hledání 53
— kopírování 14, 126
— oblíbené položky 63
— odeslání 37, 65, 116
— přidávání 62
— skupiny 64, 65
— synchronizace 66, 125
— ukládání 62, 63
— úpravy 62
— v sociálních sítích 67, 69
— vyzváněcí tóny 64
— widget, nástroje 49, 63
kopírování obsahu 14, 44, 80, 86, 118, 126
kódování 127

M

Mapy 90
— dopravní informace 93
— hlasová navigace 94
— hlášení 101
— hledání míst 95
— navigace 91, 92, 93, 94
— Oblíbené 100
— počasí 97
— procházení 95
— průvodci 97
— sdílení míst 100
— stahování map 96
— synchronizace 100
— Tady jsem 100
— trasy autem 91

— trasy pěšky 93, 94
— ukládání míst 99
— určování polohy 98
— změna zobrazení 97
— zobrazování uložených míst 99
menu 50
MMS (multimediální zprávy) 70
Moje vizitka 65
motivy 46
multimediální zprávy 69, 70
multitasking 22

N

nabíjení baterie 11, 132
Nabíjení přes kabel USB 11
nahrávání
— hovory 59
— videa 34
— zvuky 81
narozeniny 106
nastavení
— jazyk 72
— obnovení 30
— přístupové body 110
nastavení čidla 54
nastavení jazyka 72
nastavení z výroby, obnovení 30
nápověda 18
NFC 16, 37, 84
NFC (Near Field Communication) 17, 77
Nokia Hudba 80
Nokia Obchod 50
— hodnocení 52
— nakupování 51
— procházení 51
— stahování 51
— stažené 52
— vyhledávání 51
Nokia Suite 80
Nokia Synchronizace 125

O

oblíbené položky 63
obnovení nastavení 30
obrázky
— kopírování 118, 126
— odeslání 116

P

pam
— mazání 123
paměť 121, 128
paměťová karta 9, 123
PIN, kódy 129
Počasí 97
podpora 18, 128
poloha, informace 99
pomůcky 75, 86
poutko 17
poznámky 109
Pozvánka na schůzku 74
prediktivní metoda psaní 23
profil Off-line 28, 45
profily 44, 45
— off-line 28, 45
— přizpůsobení 45, 46
— vytváření 46
prohlížeč
Viz *webový prohlížeč*
Průvodci 97
Přenos dat 14, 126
přenos obsahu 14, 44, 80, 86, 118, 126
připojení 114
připojení kabelem 44, 118
připojení USB 44, 118, 119
přizpůsobení telefonu 45, 46, 47, 48, 49, 50
přístupové kódy 129
psaní textu 22, 23, 24
PUK, kódy 129

Q

Quickoffice 107, 108

R

rádio 82, 83, 84
recyklace 130
reproduktor 13, 53

S

schránka
— hlasová 60
schránka Přijaté, zprávy 71
schůzky 104, 106
sdílení online 38, 41, 68
seznamy skladeb 79
SIM karta 7, 65
— vložení 7
slovník 109
Služby Nokia 13, 66
směrování hovorů 60
SMS (krátké textové zprávy) 70
snímky
— HDMI 87
— sdílení 38
— sledování v televizoru 87, 89
— zobrazení 39, 89
sociální sítě 66, 67, 68, 69
software 124
software, aktualizace 120, 121
soubory zip 110
správa souborů 121, 122, 123
stahování 51
— motivy 46
stažené 50, 52
světelné upozornění 27
světové hodiny 103, 104
svítilna 17, 28
synchronizace 66, 124, 125

T

tapeta 47
telefonní seznam
Viz *kontakty*
textové zprávy 69, 70
tichý profil 45
tipy k ochraně životního prostředí 130
tísňová volání 133
tlačítka a části 7
tóny
— přizpůsobení 45
TV
— Big screen 42
— prohlížení fotografií a videa v 42, 87
— sledování pořadů 86

U

uživatelská příručka 18

Ú

účet Nokia 13
úkoly 106

V

velkokapacitní paměť 122
videa 85
— HDMI 42, 87
— informace o místě 36
— kopírování 14, 44, 86, 118, 126
— nahrávání 34, 35
— odeslání 36, 37, 116
— přehrávání 85
— sdílení 38, 41, 68
— sledování 39, 89
— sledování v televizoru 42, 87, 89
— ukládání 39
video 56
videohovory 56, 57
virtuální klávesnice 22, 24
vizitky 65, 116
vkládání textu 25
volání
— konference 57

— tísňová 133
— videohovory 56
VPN (virtuální soukromá síť) 113
vyhledávání
— rozhlasové stanice 83
vyrovnávací paměť 75
vysílač FM 81
vysílání, zprávy 77
vyzváněcí tóny 44, 45, 54, 64
výchozí zobrazení 21, 47, 48, 75
výročí 106
vzdálený zámek 126

W

web, připojení 110
webové zdroje 77
webový prohlížeč 75, 77
— procházení stránek 75
— vyrovnávací paměť 75
— Záložky 76
widget, nástroje 48, 49, 63
Wi-Fi 112, 113

Z

zadávání textu 25
zamknutí
— obrazovka 13
— telefon 126, 127
— tlačítka 13
zamykací kód 126, 129
zamykání
— na dálku 127
zamykání na dálku 127
zapínání/vypínání 12
zapínání a vypínání 12
zálohování obsahu 44, 122
záložky 76
zámek přístroje 126, 127
zámek telefonu 126, 127
zámek tlačítek 13
zástupci 18, 49
zkratky 21
zprávy 69, 71
— odeslání 70
— zvuk 71
zprávy, vysílání 77
zrychlená volba 58
zvukové zprávy 69, 71