Uživatelská příručka Nokia 8600 Luna



9200831
2. vydání CS

CE 0434

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že se výrobek RM-164 shoduje se základními požadavky a dalšími důležitými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi™, Nokia Original Enhancements a PC Suite jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Tento přístroj Nokia se shoduje se Směrnicí 2002/96/ES o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC

Tento přístroj může způsobovat rušení TV a rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC může vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné tato rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivá rušení a (2) tento přístroj musí akceptovat veškerá přijímaná rušení, včetně těch, které mohou způsobit neočekávanou činnost. Veškeré změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu oprávnění k užívání tohoto zařízení.

9200831/2. vydání CS

Obsah

Pro vaši bezpečnost 5
Obecné informace 9
1. Začínáme 12
2. Váš telefon 19
3. Funkce volání 24
4. Navigace v menu 27
5. Psaní textu 27
6. Zprávy 29
7. Kontakty 48
8. Protokol volání 53
9. Nastavení 55
10.Galerie 70
11.Média 71
12.Organizér 78
13.Aplikace 82
14.Web 85
15.Služby SIM 92
16.Připojení k PC 93
17.Informace o bateriích 94
Péče a údržba 97
Doplňkové bezpečnostní informace 99
Rejstřík 103

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ
Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE
Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE
Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ
Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k výrobku. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento výrobek může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Tento telefon není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se na úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 850, 900, 1800 a 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo předávání dál některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Váš přístroj podporuje připojení k internetu a další metody připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů, škodlivých zpráv a aplikací nebo jiného škodlivého obsahu. Buďte opatrní a otevírejte zprávy, potvrzujte požadavky k připojení, stahujte obsah a potvrzujte instalace pouze z důvěryhodných zdrojů. Chcete-li zvýšit bezpečnost svého přístroje, zvažte instalaci antivirového softwaru se službou pravidelné aktualizace a použití aplikace firewall.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje (kromě budíku) musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován operátorem sítě. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS (služba multimediálních zpráv), prohlížeč, aplikace E-mail, chat, kontakty se zjišťováním účasti, vzdálená synchronizace a stahování obsahu z prohlížeče nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií ze strany sítě.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: galerie, kontakty, textové, multimediální a chatové zprávy, e-mail, kalendář, úkoly, Java™ hry a aplikace a poznámky. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha Java aplikací může využít veškerou dostupnou paměť. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé informace nebo záznamy uložené ve funkci sdílené paměti. Některé funkce, například textové zprávy, mohou mít přidělenu určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

■ Příslušenství

Několik praktických pravidel pro příslušenství:

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Obecné informace

■ Přehled funkcí

Tento telefon poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi užitečné při každodenním používání, jako například textové a multimediální zprávy, kalendář, hodiny, budík, rádio, hudební přehrávač a vestavěný fotoaparát. Tento telefon podporuje rovněž následující funkce:

- Plug and play online služby pro nastavení konfigurace. Viz Služba Plug and play na straně 16 a Služba konfigurace nastavení na straně 10.
- Aktivní pohotovostní režim. Viz Aktivní pohotovostní režim na straně 21.
- Zvukové zprávy. Viz Zvukové zprávy Nokia Xpress na straně 35.
- Chat. Viz Chat na straně 39.
- Aplikaci E-mail. Viz Aplikace e-mail na straně 36.
- Pokročilá hlasová vytáčení. Viz Pokročilá hlasová vytáčení na straně 25 a Hlasové příkazy na straně 59.
- Pokročilé kontakty. Viz Moje účast na straně 50.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Viz Aplikace na straně 82.

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval kód, viz Zabezpečení na straně 68.

Kódy PIN

PIN kód a UPIN kód (4 až 8 číslic) pomáhají chránit SIM kartu před neoprávněným použitím. Viz Zabezpečení na straně 68.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic) může být dodán se SIM kartou a je vyžadován při otevírání některých funkcí.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz Modul zabezpečení na straně 91.

PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz Digitální podpis na straně 92.

Kódy PUK

PUK kód a UPUK kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN a UPIN. PUK2 kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

Heslo pro blokování

Toto heslo pro blokování (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*. Viz Zabezpečení na straně 68.

■ Služba konfigurace nastavení

Chcete-li používat některé síťové služby, například služby mobilního internetu, MMS, zvukové zprávy Nokia Xpress nebo synchronizaci se vzdáleným internetovým serverem, musíte mít v telefonu uloženo odpovídající nastavení. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Po přijmutí nastavení jej uložte do telefonu. Provozovatel služby vám může dodat PIN kód, který je pro uložení nastavení potřeba. Více informací o dostupnosti získáte od operátora sítě, provozovatele služby, nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia nebo v sekci podpory na webových stránkách Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Přijmete-li nastavení v konfigurační zprávě, pak není-li nastavení automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí se *Nastavení konfigurace přijato*.

Pro uložení nastavení zvolte **Ukázat** > **Uložit**. Vyzve-li telefon *Vložte PIN nastavení:*, zadejte PIN kód nastavení a stiskněte **OK**. Informace o PIN kódu získáte od provozovatele služby, který vám toto nastavení dodal. Není-li dosud uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena

a použita jako výchozí nastavení konfigurace. Jinak se telefon zeptá *Aktivovat uložené nastavení konfigurace?*.

Pro odmítnutí přijatého nastavení zvolte **Odejít** nebo **Ukázat** > **Vyřadit**.

■ Stažení obsahu

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, například motivy (síťová služba). Vyberte funkci stahování, například v menu *Galerie*. Informace o přístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu.

Máte rovněž možnost stahovat aktualizace softwaru telefonu (síťová služba). Viz Telefon na straně 66, *Aktualizace telefonu*.

Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

■ Podpora Nokia

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webové stránce Nokia můžete získat informace o použití výrobků a služeb Nokia. Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia najdete na adrese www.nokia.com/repair.

1. Začínáme

Důležité: Kryt displeje (1) a kryt klávesnice (2) tohoto přístroje jsou křehké součásti vyrobené ze speciálně tvrzeného skla. Musíte s ním proto zacházet opatrně. Používejte ochranné kožené pouzdro obsažené v prodejním balení.

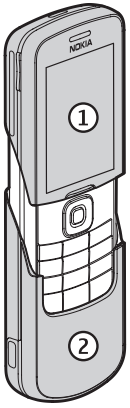

■ Instalace SIM karty a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Tento přístroj je určen k používání s baterií BP-5M. Vždy používejte pouze originální baterie Nokia. Viz Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia na straně 95.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.

Chcete-li sejmout zadní kryt telefonu, vysuňte telefon, stiskněte pojistku krytu (1) a vysuňte kryt podle obrázku (2).

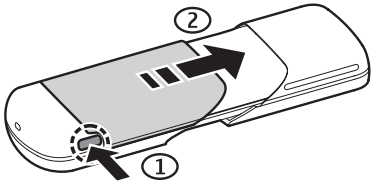

Vyjměte baterii podle obrázku.

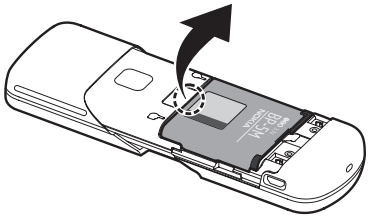

Správně vložte SIM kartu do držáku karty.

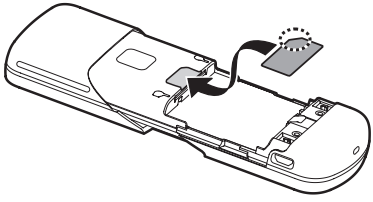

Vložte baterii tak, aby konec se zlatě zbarvenou plochou kontaktů byl vyrovnán se zlatě zbarvenou plochou kontaktů ve slotu pro baterii (1).

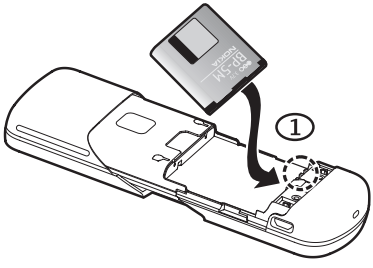

Stlačte baterii do slotu (2).

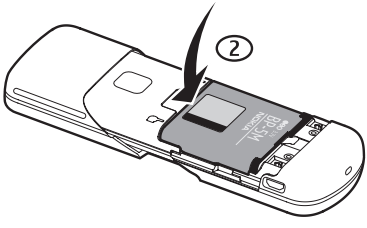

Nasuňte zadní kryt na místo.

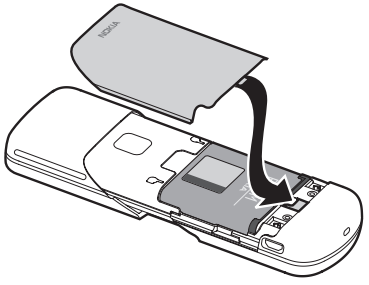

■ Nabíjení baterie

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z AC-6 nebo mikro USB nabíječky DC-6.

Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte konektor z mikro USB nabíječky do mikro USB zdířky na pravé spodní straně telefonu.

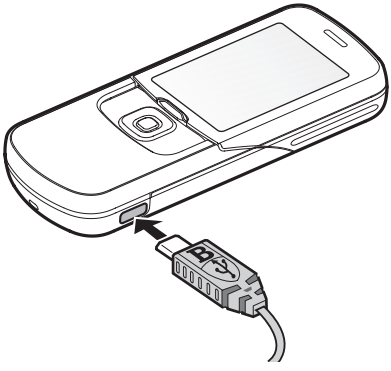

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Doba nabíjení závisí na použité nabíječce. Nabíjení baterie BP-5M nabíječkou AC-6 trvá v pohotovostním režimu přibližně 2 hodiny a 15 minut.

Nabíjení baterie datovým kabelem CA-101

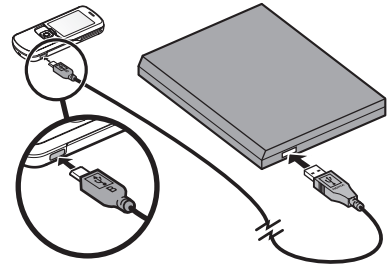

Datový kabel CA-101, který je obsažen v prodejním balení, je použit pro datový přenos a pomalé nabíjení baterie, pokud je připojen k PC nebo přenosnému počítači.

Více informací, viz Datový kabel USB na straně 64. Abyste jej mohli používat s tímto přístrojem, musíte stáhnout aplikaci Nokia PC Suite 6.83. Po verzi 6.83 je možné přidávat aktualizované verze. Více informací najdete na adrese www.nokia.com/support.

1. Připojte konektor kabelu CA-101 do mikro USB zdířky na pravé spodní straně telefonu.
2. Připojte kabel CA-101 k PC nebo přenosnému počítači. Na displeji telefonu se zobrazí text *Připojen datový kabel USB. Zvolte režim.*.
3. Zvolte *OK* a *Standardní režim*.

Nabíječka AC-6 nabíjí baterii mnohem rychleji než kabel CA-101. Potřebujete-li baterii nabít rychle, doporučujeme použít nabíječku AC-6.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Upozornění: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

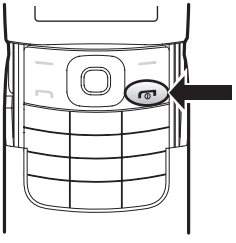

Chcete-li zapnout nebo vypnout telefon, **podržte stisknutý vypínač**.

Vyzve-li telefon k zadání PIN nebo UPIN kódu, zadejte kód (zobrazí se jako ****) a zvolte **OK**.

Nastavení času, časového pásma a data

Zadejte místní čas, s ohledem na časový odstup od GMT (Greenwichský centrální čas) vyberte časové pásmo, ve kterém se nacházíte, a zadejte datum. Viz Čas a datum na straně 58.

Služba Plug and play

Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od provozovatele služby (síťová služba). Potvrďte nebo odmítněte dotaz. Viz Připoj. k podpoře serveru na str. 68 a Služba konfigurace nastavení na str. 10.

■ Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. S tímto přístrojem můžete používat obsah chráněný technologiemi WMDRM 10, OMA DRM 1.0 forward lock a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu. Je-li v přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, můžete zálohovat obsah pomocí funkce zálohování aplikace Nokia PC Suite. Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši schopnost znovu používat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

■ Připojení headsetu

Chcete-li k přístroji připojit stereofonní headset HS-47, headset HS-40, HS-60 nebo HS-81, musíte použít mikro USB audio adaptér Nokia AD-55. Připojte adaptér AD-55 k přístroji a k headsetu podle obrázku.

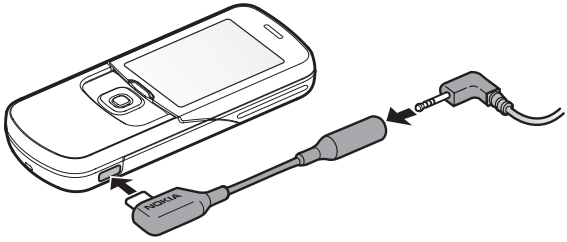

■ Anténa

Tento přístroj má vestavěnou anténu, která je umístěná v jeho spodní části. Používejte telefon s vysunutým krytem klávesnice, abyste předešli kontaktu s prostorem antény.



Poznámka: Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.

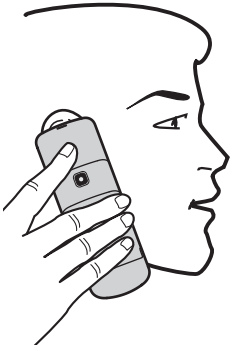

2. Váš telefon

■ Tlačítka a části telefonu

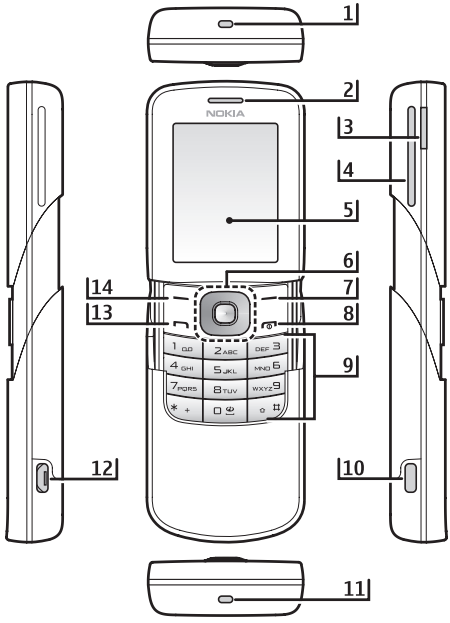

1) Očko pro poutko
2) Sluchátko
3) Tlačítko Hlasitost
4) Reproduktor
5) Displej
6) Klávesa Navi™
7) Pravé výběrové tlačítko
8) Tlačítko Konec a vypínač
9) Klávesnice
10) Pojistka krytu baterie
11) Mikrofon
12) Zdířka pro mikro USB nabíječku
13) Tlačítko Volat
14) Levé výběrové tlačítko

■ Otevření a zavření telefonu



Pomocí zarážky umístěné nad 4směrnou navigační klávesou vysuňte telefon nahoru a otevřete jej.

Telefon zavřete zatlačením na zarážku dolů do zavřené polohy.

Chcete-li přijmout hovory otevřením telefonu a ukončit hovory zavřením telefonu, informujte se v sekci *Ovládání hovorů krytem* v kapitole Volání na straně 65.

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

Displej

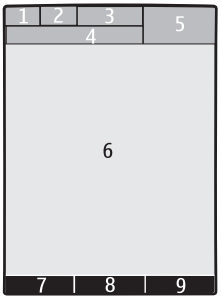

1 Intenzita signálu celulární sítě

2 Stav nabití baterie

3 Indikátory

4 Název sítě nebo logo operátora

5 Hodiny

6 Hlavní displej

7 Funkce levé výběrové klávesy je **Jdi na** nebo zkratka k jiné funkci. Viz Levá výběrová klávesa na straně 58.

8 Funkce střední výběrové klávesy je **Menu**

9 Funkce pravé výběrové klávesy je **Jména** nebo zkratka k jiné funkci. Viz Pravá výběrová klávesa na straně 59.

Může mít rovněž název stanovený operátorem. Pak slouží pro přístup na určitou webovou stránku operátora.

Aktivní pohotovostní režim

V aktivním pohotovostním režimu bude na displeji zobrazen seznam vybraných funkcí telefonu a informací, ke kterým máte přímý přístup. Pro zapnutí režimu zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Hlavní displej* > *Nastavení pohot. režimu* > *Aktivní pohotov. režim* > *Můj aktivní pohot. režim*. V pohotovostním režimu aktivujte navigaci v seznamu stisknutím navigačního tlačítka nahoru či dolů. Funkci spustíte stisknutím **Zvolit**. Pro zobrazení informací stiskněte **Ukázat**. Levá a pravá šipka na začátku a konci řádku indikují, že procházením vlevo či vpravo jsou k dispozici další informace. Pro ukončení režimu navigace aktivního pohotovostního režimu stiskněte **Odejít**.

Chcete-li organizovat a změnit aktivní pohotovostní režim, aktivujte režim navigace a zvolte **Volby** > *Aktivní pohotov. režim* > *Můj aktivní pohot. režim* > **Volby** a vyberte z následujících možností:

Přizpůsobit — přiřazení nebo změna funkcí telefonu v pohotovostním režimu

Uspořádat — přesun funkcí v pohotovostním režimu

Povolování akt. poh. rež. — vyberte klávesy pro povolení aktivního pohotovostního režimu. Informace o změně nastavení, viz Nastavení pohot. režimu na straně 56.

Chcete-li vypnout aktivní pohotovostní režim, zvolte **Volby** > *Aktivní pohotov. režim* > *Vypnuto*; nebo zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Nastavení pohot. režimu* > *Aktivní pohotov. režim* > *Vypnuto*.

Klávesové zkratky v pohotovostním režimu

- Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte jednou tlačítko Volat. Vyberte požadované jméno nebo číslo; číslo vytočte stisknutím tlačítka Volat.
- Pro otevření webového prohlížeče podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Pro volání vaší hlasové schránky podržte stisknuté tlačítko **1**.
- Používejte navigační klávesu jako klávesovou zkratku. Viz Mé klávesové zkratky na straně 58.

- V režimu fotoaparátu stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti přibližujete nebo oddalujete snímaný záběr.
- Pro otevření webové stránky Nokia podržte stisknuté tlačítko *****.
- Pro přepínání hovorů, jsou-li aktivní linky 1 a 2, stiskněte **#**.

Indikátory

 Ve složce *Přijaté* máte nepřečtené zprávy.

 Ve složce *K odeslání* máte neodeslané, zrušené nebo chybně odeslané zprávy.

 Telefon zaregistroval nepřijatý hovor.

 Telefon je připojen ke službě chatu. Stav uživatele je buď online, nebo offline.

 Byla vám doručena jedna nebo několik zpráv chatu a jste připojeni ke službě chatu.

 Klávesnice je zamknutá.

 Telefon nevyzvání při příchozím hovoru nebo textové zprávě.

 Budík je nastaven na *Zapnuto*.

 Je spuštěn odpočítávací měřič.

 Stopky běží na pozadí.

 Telefon je v režimu Letadlo.

G, E Telefon je zaregistrován do sítě GPRS nebo EGPRS.

G, E Bylo sestaveno připojení GPRS nebo EGPRS.

G, E GPRS nebo EGPRS spojení je dočasně přerušeno (drženo), například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu připojení přes EGPRS.

 Je aktivní spojení Bluetooth.

Máte-li dvě telefonní linky, je zvolena druhá linka.

Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné tel. číslo.

Je aktivován reproduktor.

Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny.

Je zvolen dočasný profil.

K telefonu je připojen headset nebo HF příslušenství HF.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

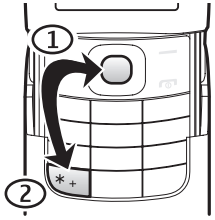

Chcete-li zabránit následkům nechtěného stisknutí kláves, zamkněte klávesnici zvolením **Menu** a poté do 3,5 sekundy stiskněte ***. Je-li telefon otevřený, zavřete jej a zvolte *Zámek*.

Klávesnici odemkněte zvolením **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy stiskněte ***. Je-li *Zabezpečená klávesnice* nastavena na *Zapnuto*, zadejte po výzvě bezpečnostní kód.

Chcete-li při zavřeném telefonu odemknout klávesnici, zvolte **Uvolnit** > **OK**, nebo otevřete telefon pro automatické odemknutí klávesnice.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte tlačítko Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o funkci *Zabezpečená klávesnice*, viz Telefon na str. 66.

I když je aktivní keyguard, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

■ Funkce dostupné bez SIM karty

Několik funkcí telefonu může být používáno i bez nainstalované SIM karty (například přenos dat s kompatibilním PC nebo jiným kompatibilním přístrojem). Upozorňujeme, že když použijete telefon bez SIM karty, některé funkce nebudou v menu vysvícené a nebude možné

je použít. Bez SIM karty není možná synchronizace se vzdáleným internetovým serverem.

Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji i pro tísňová volání.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo včetně předčíslí.

   Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím * mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčíslí bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.
2. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte tlačítko Volat.
3. Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o vytočení čísla, stiskněte tlačítko Konec.

Informace o hledání jména nebo tel. čísla uloženého v seznamu *Kontakty*, viz Hledání kontaktu na straně 48. Stisknutím tlačítka Volat vytočíte číslo.

Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte v pohotovostním režimu jednou tlačítko Volat. Chcete-li vytočit číslo, vyberte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některé z kláves zrychlené volby od **2** do **9**. Viz Zrychlená volba na straně 53. Telefonní číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a poté tlačítko Volat.
- Je-li funkce *Zrychlená volba* nastavena na *Zapnuto*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené telefonní číslo. Viz *Zrychlená volba* v kapitole Volání na straně 65.

Pokročilá hlasová vytáčení

Telefonický hovor můžete iniciovat vyslovením jména, které je uloženo v seznamu kontaktů telefonu. Hlasový příkaz je přidán automaticky ke všem položkám seznamu kontaktů telefonu.

Pokud některá aplikace odesílá nebo přijímá data pomocí připojení paketovými daty, ukončete tuto aplikaci dříve, než začnete provádět hlasové vytáčení.

Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka, viz *Jazyk hlasov. přehrávání* v kapitole Telefon na straně 66.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na hlasové vytáčení.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknutou pravou výběrovou klávesu nebo podržte stisknuté tlačítko pro snížení hlasitosti. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvte*.

   Používáte-li kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového příkazu stisknuté tlačítko na headsetu.

2. Zřetelně vyslovte hlasový příkaz. Bylo-li rozeznání hlasového příkazu úspěšné, zobrazí se seznam odpovídajících záznamů. Telefon přehraje hlasový příkaz shodné položky z vrcholu seznamu. Po uplynutí 1,5 sekundy telefon vytočí číslo. Není-li výsledek správný, vyberte jinou položku a zvolte vytočení čísla.

   Používání hlasových příkazů pro aktivaci požadované funkce telefonu je podobné hlasovému vytáčení. Viz *Hlasové příkazy* v sekci Mé klávesové zkratky na straně 58.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Příchozí hovor přijmete stisknutím tlačítka Volat nebo otevřením telefonu. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko Konec nebo zavřete telefon.

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte tlačítko Konec nebo zvolte **Ticho** > *Odmítn.*.

Pro ztišení vyzváněcího tónu zvolte **Ticho**.



Tip: Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce *Přesměr., je-li obsazeno* (například do vaší hlasové schránky), bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz Volání na straně 65.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím tlačítka na headsetu.

Hovor na lince

Chcete-li přijmout hovor čekající na lince v průběhu jiného aktivního hovoru, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz Volání na straně 65.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Informace o jejich dostupnosti získáte od provozovatele služby.

V průběhu hovoru zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Volby při hovoru jsou *Ticho* nebo *Nahlas*, *Kontakty*, *Menu*, *Zámek kláves*, *Nahrávat*, *Reproduktor* nebo *Telefon*.

Volby síťových služeb jsou *Přijmout* nebo *Odmítnout*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Přidat ke konferenci*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše* a následující:

Odeslat DTMF — odeslání řetězců tónů

Odložit — přepínání mezi aktivním a drženým hovorem

Přepojit — spojení drženého hovoru s aktivním hovorem a vaše odpojení

Konference — uskutečnění konferenčního hovoru, do kterého je možné přidat až pět osob

Soukromý hovor — soukromá diskuse v průběhu konferenčního hovoru



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

4. Navigace v menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu.

1. Menu otevřete stisknutím **Menu**.
   Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte **Volby** > *Zobrazit hlavní menu* > *Seznam*, *Tabulka*, *Tabulka s popisky* nebo *Záložky*.
   Chcete-li změnit uspořádání menu, vyhledejte menu a zvolte **Volby** > *Uspořádat* > **Přesun.**. Vyberte místo, na které chcete menu umístit, a zvolte **OK**. Uložte změny zvolením **Hotovo** > **Ano**.
2. Procházejte v menu a zvolte dílčí menu (například *Nastavení*).
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované (například *Volání*).
4. Pokud zvolené menu obsahuje další dílčí menu, opakujte krok 3.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte **Zpět**.
   Menu ukončíte stisknutím **Odejít**.

5. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním, nebo prediktivním způsobem. Při psaní textu se v horní části displeje zobrazí indikátor vstupu. indikuje tradiční metodu. indikuje prediktivní metodu. Prediktivní metoda umožňuje rychlé psaní textu pomocí klávesnice telefonu a vestavěného slovníku. Písmena můžete vkládat jedním stisknutím tlačítka. indikuje prediktivní metodu s funkcí *Návrhy slov*. Telefon odhaduje a dokončuje slovo ještě před zadáním všech znaků.

Abc, abc nebo ABC zobrazené vedle ikony metody psaní indikují velikost znaků. Chcete-li změnit velikost znaků, stiskněte tlačítko **#**.

123 indikuje režim číslic. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu psaní číslic, podržte stisknuté tlačítko **#** a vyberte *Režim psaní číslic*.

Chcete-li nastavit jazyk psaní v průběhu psaní textu, zvolte **Volby** > *Jazyk zpráv*. Nebo podržte stisknuté tlačítko **#** a zvolte *Jazyk zpráv*.

■ Prediktivní psaní textu

Chcete-li zapnout prediktivní vkládání, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu*. Vyberte typ zprávy a **Volby** > *Prediktivní vkládání textu zapnuto*.



Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte dvakrát **#** nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

1. Začněte psát slovo pomocí tlačítek **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zadané znaky jsou zobrazeny podtržené.

   Telefon zahájí navrhování psaných slov. Zadáte-li několik dalších písmen a navržené slovo není to pravé, telefon se pokusí odhadnout delší slova. Pouze zadané znaky jsou zobrazeny podtržené.

   Chcete-li vložit speciální znak, podržte stisknuté tlačítko *****, nebo zvolte **Volby** > *Vložit symbol*. Vyhledejte znak a stiskněte **Použít**.

   Chcete-li psát složená slova, zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište druhou část slova a potvrďte slovo.

   Tečku vložíte stisknutím **1**.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložením mezery stisknutím tlačítka **0**.

   Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně ***** nebo zvolte **Volby** > *Shodné*. Po zobrazení požadovaného slova jej zvolte.

   Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**. Metodou tradičního zadávání textu dokončete slovo a stiskněte **Uložit**.

■ Tradiční psaní textu

Chcete-li zapnout metodu tradičního vkládání, zvolte **Volby** > *Prediktivní vkládání textu vypnuto*.

Opakovaně tiskněte tlačítka **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo krátce stiskněte některou navigační klávesu a zadejte další znak.

Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **1**. Další znaky získáte stisknutím *****.

6. Zprávy



Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy, e-maily, zvukové a bleskové zprávy a pohlednice. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.

■ Textové zprávy (SMS)

Se službou krátkých textových zpráv (SMS) můžete posílat a přijímat textové zprávy a přijímat zprávy, které mohou obsahovat i obrázky (síťová služba).

Než můžete odesílat textové zprávy nebo zprávy SMS e-mail, musíte uložit číslo střediska služeb. Viz Nastavení zpráv na straně 44.

Informace o dostupnosti služby SMS e-mail a o možnosti objednání služby získáte od provozovatele služby. Informace o uložení e-mailové adresy do seznamu *Kontakty* viz Uložení detailů na straně 48.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou nebo více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Indikátor délky zprávy v horní části displeje zobrazuje počet znaků, které je ještě možné napsat do zprávy, a počet zpráv potřebných pro odeslání. Například 673/2 znamená, že ještě můžete napsat 673 znaků a zpráva nyní bude odeslána jako série dvou zpráv.

Psaní a odeslání zprávy SMS

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Textová zpráva*.
2. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce do pole *Komu:*. Chcete-li vyhledat telefonní číslo nebo e-mailovou adresu v seznamu *Kontakty*, zvolte **Přidat** > *Kontakt*. Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty. Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte *Skupina kontaktů* a požadovanou skupinu. Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávu, zvolte **Přidat** > *Poslední použité*. Chcete-li přijmout kontakty z dříve přijatých hovorů, zvolte **Přidat** > *Otevřít protokol*.
3. U zprávy SMS e-mail zadejte předmět do pole *Předmět:*.
4. Napište svou zprávu do pole *Zpráva:*. Viz Psaní textu na straně 27. Chcete-li do zprávy vložit šablonu, zvolte **Volby** > *Použít šablonu*. Chcete-li zkontrolovat, jak vaši zprávu uvidí příjemce, zvolte **Volby** > *Náhled*.
5. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**. Viz Odesílání zprávy na straně 32.

Čtení zprávy SMS a odpověď na ni

Po přijmutí zprávy se zobrazí text *Přijaté zprávy: 1*, nebo text *Přijaté zprávy:* následovaný počtem nových zpráv.

1. Chcete-li zobrazit novou zprávu, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.

   Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. Je-li přijato více nových zpráv, vyberte zprávu, kterou chcete číst. Ikona označuje nepřečtené zprávy ve složce *Přijaté*.
2. Chcete-li při čtení zobrazit seznam dostupných voleb, zvolte **Volby**.
3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Odpověď.** > *Textová zpráva*, *Multimédia*, *Blesková zpráva* nebo *Zvuková zpráva*.

   Chcete-li odeslat textovou zprávu na e-mailovou adresu, zadejte e-mailovou adresu do pole *Komu:*.

   Přejděte dolů a napište svou zprávu do pole *Zpráva:*. Viz Psaní textu na straně 27.

Jestliže chcete změnit typ zprávy, ve které odesíláte svou odpověď, zvolte **Volby** > *Změnit typ zprávy*.

4. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**. Viz Odesílání zprávy na straně 32.

■ SIM zprávy

SIM zprávy jsou textové zprávy, které jsou uloženy do SIM karty. Tyto zprávy můžete zkopírovat nebo přesunout do paměti telefonu, ale ne obráceně. Přijaté zprávy jsou uloženy do paměti telefonu.

Chcete-li číst SIM zprávy, zvolte **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Zprávy na SIM*.

■ Multimediální zprávy

Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv (MMS) získáte od provozovatele služby. Viz Multimediální zprávy na straně 46.

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk, obrázky, videoklipy, vizitku a poznámku kalendáře. Je-li zpráva příliš velká, telefon nemusí zprávu přijmout. Některé sítě umožňují zaslání textové zprávy, která obsahuje internetovou adresu, na které si můžete multimediální zprávu prohlédnout.

Multimediální zprávy nemůžete přijímat v průběhu hovoru nebo při aktivní relaci prohlížeče přes GSM data. Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespoléhejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání zprávy MMS

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Multimédia*.
2. Napište zprávu.

Telefon podporuje multimediální zprávy, které obsahují několik stránek (snímků). Zpráva může jako přílohu obsahovat poznámku kalendáře a vizitku. Snímek může obsahovat text, jeden obrázek, jeden zvukový klip; nebo text a videoklip. Chcete-li do zprávy vložit snímek, zvolte **Nový**; nebo zvolte **Volby** > *Vložit* > *Snímek*.

Chcete-li do zprávy vložit soubor, zvolte **Vložit**; nebo zvolte **Volby** > *Vložit*.

3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním zvolte **Volby** > *Náhled*.
4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Viz Odesílání zprávy na straně 32.
5. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole *Komu:*. Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu *Kontakty*, zvolte **Přidat** > *Kontakt*. Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty. Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte *Skupina kontaktů* a požadovanou skupinu. Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávu, zvolte **Přidat** > *Poslední použité*.

Odesílání zprávy

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Po dokončení psaní zprávy ji odešlete zvolením **Odeslat**. Telefon uloží zprávu do složky *K odeslání* a zahájí její odesílání. Zvolíte-li *Uložit odeslané zprávy* > *Ano*, odeslaná zpráva bude uložena do složky *Poslané položky*. Viz Základní nastavení na straně 44.



Poznámka: V průběhu odesílání zprávy telefon zobrazí animovaný symbol . Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání zprávy můžete používat ostatní funkce telefonu. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání zprávy za několik minut. Pokud se tyto

pokusy nezdaří, zpráva zůstává ve složce *K odeslání*. Můžete se ji pokusit odeslat později.

Zrušení odesílání zprávy

Chcete-li zrušit odeslání zprávy ze složky *K odeslání*, vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Volby** > *Zrušit odesílání*.

Zobrazení zprávy MMS a odpověď na ni



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Jednotlivé prvky multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Po přijmutí nové multimediální zprávy se zobrazí text *Multimediální zpráva přijata*, nebo text *Přijaté zprávy:* následovaný počtem nových zpráv.

1. Chcete-li zobrazit zprávu, zvolte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.

   Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. Vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit, a zvolte ji. Máte-li ve složce *Přijaté* nepřečtené zprávy, je zobrazena ikona .

2. Chcete-li zobrazit celou zprávu obsahující prezentaci, zvolte **Přehrát**.

   Chcete-li zobrazit soubory v prezentaci nebo přílohách, zvolte **Volby** > *Objekty* nebo *Přílohy*.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Volby** > *Odpovědět* > *Textová zpráva*, *Multimédia*, *Pohlednice*, *Blesková zpráva* nebo *Zvuková zpráva*. Napište odpověď.

   Jestliže chcete změnit typ zprávy, ve které odesíláte svou odpověď, zvolte **Volby** > *Změnit typ zprávy*. Nový typ zprávy nemusí podporovat veškerý obsah, který jste přidali.

4. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**. Viz Odesílání zprávy na straně 32.

■ Zaplněná paměť

Pokud přijmete zprávu a paměť pro zprávy je plná, zobrazí se *Plná paměť. Nelze přijmout zprávy.*. Chcete-li nejdříve odstranit staré zprávy, zvolte **OK** > **Ano** a požadovanou složku. Vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Odstranit**. Chcete-li odstranit více zpráv, zvolte **Označit**. Označte všechny zprávy, které chcete odstranit, a zvolte **Volby** > *Odstranit označené*.

■ Složky

Telefon ukládá přijaté zprávy do složky *Přijaté*.

Dosud neodeslané zprávy jsou uloženy do složky *K odeslání*.

Informace o nastavení telefonu, aby ukládal odeslané zprávy do složky *Odeslané položky*, viz *Uložit odeslané zprávy* v kapitole Základní nastavení na straně 44.

Chcete-li uložit rozepsanou zprávu do složky *Koncepty* a odeslat ji později, zvolte **Volby** > *Uložit zprávu* > *Koncepty*.

Své zprávy můžete přesunout do složky *Uložené položky*. Chcete-li organizovat dílčí složky *Uložené položky*, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky*. Pro přidání složky zvolte **Volby** > *Přidat složku*. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat složku, vyberte požadovanou a zvolte **Volby** > *Odstranit složku* nebo *Přejmenovat složku*.

Telefon obsahuje šablony. Chcete-li vytvořit novou šablonu, uložte nebo zkopírujte zprávu jako šablonu. Chcete-li otevřít seznam šablon, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Šablony*.

■ Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí. Bleskové zprávy nejsou ukládány automaticky.

Psaní bleskové zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Blesková zpráva*. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole *Komu:*. Přejděte dolů a napište svou zprávu do pole *Zpráva:*. Maximální délka bleskové zprávy je 70 znaků.

Chcete-li ve zprávě použít blikající text, vložte značku zvolením **Volby** > *Vložit blikající znak*. Text za značkou bude blikat až k místu s další značkou.

Přijmutí bleskové zprávy

Přijatá blesková zpráva je indikována textem *Zpráva:* a několika slovy ze začátku zprávy. Chcete-li zobrazit zprávu, zvolte **Ukázat**. Chcete-li z aktuální zprávy vybrat telefonní čísla, e-mailové adresy či webové adresy, zvolte **Volby** > *Použít detail*. Chcete-li uložit zprávu, zvolte **Uložit** a složku, do které ji chcete uložit.

■ Zvukové zprávy Nokia Xpress

Službu multimediálních zpráv můžete použít pro pohodlné vytvoření a odeslání zvukové zprávy. Abyste mohli používat zvukové zprávy, musíte mít aktivovánu službu MMS.

Vytvoření zvukové zprávy

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zvuková zpráva*. Spustí se záznamník. Informace o této funkci, viz Hlasový záznamník na straně 77.
2. Vyslovte svou zprávu.
3. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole *Komu:*. Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu *Kontakty*, zvolte **Přidat** > *Kontakt*. Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty. Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte *Skupina kontaktů* a požadovanou skupinu. Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávu, zvolte **Přidat** > *Poslední použité*.
4. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**.

Přijmutí zvukové zprávy

Po přijmutí zvukové zprávy se na displeji telefonu zobrazí *Přijata 1 zvuková zpráva*. Zprávu otevřete zvolením **Přehrát**; nebo je-li přijato více zpráv, zvolte **Ukázat** > **Přehrát**. Chcete-li si poslechnout zprávu

později, zvolte **Odejít**. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, zvolte **Volby**.

■ Aplikace e-mail

Aplikace E-mail používá připojení paketovými daty (síťová služba) pro přístup k e-mailovému účtu z telefonu. Můžete toho využít, pokud se nenacházíte v kanceláři nebo doma. Tato aplikace E-mail je odlišná od funkce SMS e-mail. Chcete-li používat funkci e-mail v telefonu, musíte používat kompatibilní systém e-mailu.

Se svým telefonem můžete psát, posílat a číst e-maily. Můžete rovněž uložit a odstranit e-mail v kompatibilním PC. Telefon podporuje poštovní servery POP3 a IMAP4.

Než budete moci posílat a přijímat e-maily, musíte provést následující:

- Získejte nový e-mailový účet nebo použijte stávající. Informace o dostupnosti vašeho poštovního účtu získáte od poskytovatele služby e-mailu.
- O nastavení e-mailu se informujte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 10. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 67.

  Chcete-li aktivovat nastavení e-mailu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*. Viz E-maily na straně 47.

Tato aplikace nepodporuje tóny kláves.

Průvodce nastavením

Průvodce nastavením se spustí automaticky, pokud v telefonu není definováno nastavení e-mailu. Chcete-li zadat nastavení ručně, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Správa účtů* > **Volby** > *Nový*.

Možnost *Správa účtů* umožňuje přidat, odstranit a změnit nadefinovaná nastavení e-mailu. Ověřte, že jste definovali správný preferovaný přístupový bod svého operátora. Viz Konfigurace na straně 67. Aplikace E-mail vyžaduje přístupový bod k internetu bez proxy.

Přístupové body WAP normálně obsahují proxy a nelze je s aplikací E-mail použít.

Psaní a odeslání e-mailu

E-mail můžete napsat před připojením se ke službě e-mailu, nebo se nejprve připojit ke službě e-mailu a poté napsat zprávu.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Napsat novou zpr.*.
2. Je-li definován více než jeden účet e-mailu, vyberte účet, ze kterého chcete odesílat e-maily.
3. Zadejte e-mailovou adresu příjemce.
4. Napište předmět e-mailu.
5. Napište e-mail. Viz Psaní textu na straně 27.

   Chcete-li k e-mailu připojit soubor, zvolte **Volby** > *Přiložit soubor* a soubor z *Galerie*.
6. Pro odeslání e-mailu okamžitě zvolte **Odeslat** > *Poslat nyní*.

   Chcete-li uložit e-mail do složky *Odesílané* a odeslat jej později, zvolte **Odeslat** > *Poslat později*.

   Chcete-li upravit nebo pokračovat v psaní e-mailu později, zvolte **Volby** > *Uložit jako koncept*. E-mail je uložen do složky *Schránky* *Odesílané* > *Koncepty*.

   Chcete-li odeslat e-mail po uložení konceptu do složky k odeslání, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Poslat nyní* nebo *Poslat a zkontr. zprávy*.

Stažení e-mailu

1. Chcete-li stáhnout e-maily, které vám byly doručeny na e-mailový účet, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Zkontr. nové zprávy*.

   Je-li definován více než jeden účet e-mailu, vyberte účet, ze kterého chcete stáhnout e-maily.

   Aplikace E-mail nejdříve stahuje pouze hlavičky e-mailů.
2. Zvolte **Zpět**.

3. Zvolte *Schránky Přijaté*, název účtu a novou zprávu a vyberte **Načíst** pro stažení celého e-mailu.

Chcete-li stáhnout nové e-maily a odeslat e-maily, které byly uloženy do složky *Odesílané*, zvolte **Volby** > *Poslat a zkontr. zprávy*.

Čtení a psaní odpovědi na e-maily



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. E-maily mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Schránky Přijaté*, název účtu a požadovanou zprávu. Při čtení zprávy zvolte **Volby** pro zobrazení dostupných voleb. Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Odpov.** > *původním textem* nebo *prázdnou zprávou*. Pro odeslání odpovědi více příjemcům zvolte **Volby** > *Odpovědět všem*. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď. Odešlete zprávu zvolením **Odeslat** > *Poslat nyní*.

Složky pro e-maily

Telefon ukládá e-maily, které jste stáhli z e-mailového účtu, do složky *Schránky Přijaté*. Složka *Schránky Přijaté* obsahuje tyto složky: "Název účtu" pro příchozí e-maily, *Archiv* pro archivaci e-mailů, *Vlastní 1* – *Vlastní 3* pro třídění e-mailů, *Nevyžádaná pošta* pro ukládání nevyžádané pošty, *Koncepty* pro ukládání nedokončených e-mailů, *Odesílané* pro ukládání dosud neodeslaných e-mailů a *Poslané položky* pro ukládání odeslaných e-mailů.

Chcete-li spravovat složky e-mailů a jejich obsah, zvolte **Volby** pro zobrazení dostupných možností pro jednotlivé složky.

Filtr na nevyžádanou poštu

Aplikace E-mail umožňuje aktivovat vestavěný filtr na spam. Chcete-li aktivovat nebo definovat filtr, zvolte **Volby** > *Filtr nevyžádané pošty* > *Nastavení* v hlavním zobrazení aplikace E-mail v pohotovostním režimu. Filtr na spam umožňuje uživateli vložit specifické odesilatele na černou nebo bílou listinu. Zprávy od odesilatelů z černé listiny jsou filtrovány do složky *Nevyžádaná pošta*. Zprávy od neznámých odesilatelů nebo od odesilatelů z bílé listiny jsou stahovány do složky přijatých zpráv.

Chcete-li dát odesilatele na černou listinu, zvolte e-mail ve složce *Schránky Přijaté* a poté **Volby** > *Dát odes. na černou list.*.

■ Chat

Začněte používat chat (síťová služba) v bezdrátovém prostředí a pozdvihněte komunikaci prostřednictvím textových zpráv na vyšší úroveň. Pomocí této služby můžete komunikovat s rodinou a přáteli, a to bez ohledu na jejich mobilní systém nebo platformu (například internet), pokud používají stejnou službu chatu.

Před zahájením práce se službou chatu si musíte nejprve objednat službu textových zpráv u svého poskytovatele služeb a zaregistrovat se pro službu chat, kterou chcete používat. Musíte také získat uživatelské jméno a heslo pro tuto službu. Více informací, viz Registrace pro službu chatu na str. 39.

Poznámka: V závislosti na provozovateli služby chatu a vašem provozovateli bezdrátových služeb nemusíte mít přístup ke všem funkcím popsaným v této příručce.

Informace o nadefinování požadovaného nastavení pro chat, viz *Nastavení spojení* v kapitole Přístup na straně 39. Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

V průběhu připojení k chatu můžete používat i další funkce telefonu. Chat je aktivní na pozadí. V závislosti na síti může aktivní chatová konverzace rychleji spotřebovávat energii baterie a může být nutné telefon připojit k nabíječce.

Registrace pro službu chatu

Zaregistrovat se můžete přes internet u provozovatele služby chatu, kterého chcete používat. V průběhu registrace budete mít možnost vytvořit uživatelské jméno a heslo dle svého výběru. Další informace o objednání služeb chatu získáte od provozovatele bezdrátových služeb.

Přístup

Chcete-li v offline stavu otevřít menu *Zprávy chatu*, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Zprávy chatu* (*Zprávy chatu* může být nahrazeno jiným

názvem, v závislosti na provozovateli služby). Je-li k dispozici více nastavení spojení pro službu chatu, vyberte požadované nastavení. Je-li definováno pouze jedno nastavení, bude zvoleno automaticky.

Zobrazí se následující možnosti:

Přihlásit — chcete-li se přihlásit ke službě chatu. Chcete-li nastavit telefon, aby se při zapnutí automaticky připojil ke službě chatu, přejděte při přihlašování na možnost *Automat. přihlášení:* a zvolte **Změna** > *Zapnuto*, nebo zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Zprávy chatu*, připojte se ke službě chatu a zvolte **Volby** > *Nastavení* > *Automatické přihlášení* > *Zapnuto*.

Uložené konverzace — zobrazení, odstranění nebo přejmenování konverzací, které jste uložili v průběhu chatu

Nastavení spojení — upravení nastavení požadovaných pro zprávy a připojení k účasti

Připojení

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu *Zprávy chatu*, v případě potřeby vyberte službu chatu a zvolte *Přihlásit*. Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text *Přihlášeno*.

Chcete-li se odpojit od služby chatu, zvolte **Volby** > *Odhlásit*.

Relace

Pokud jste připojeni ke službě chatu, je ve stavovém řádku zobrazen váš stav tak, jak jej vidí ostatní účastníci: *Můj stav: Online*, *Můj stav: Obsazeno* nebo *Stav: Zdát se offline* — pro změnu vlastního stavu zvolte **Změna**.

Pod stavovým řádkem jsou tři složky obsahující vaše kontakty a zobrazující jejich stav: *Konverzace*, *Online* a *Offline*. Chcete-li rozbalit složku, zvýrazněte ji a zvolte **Rozbalit** (nebo stiskněte navigační klávesu vpravo). Pro její sbalení zvolte **Sbalit** (nebo stiskněte navigační klávesu vlevo).

Konverzace – obsahuje seznam nových a přečtených zpráv nebo pozvánek chatu v průběhu aktivní relace chatu.

 indikuje novou skupinovou zprávu.

 indikuje přečtenou skupinovou zprávu.

 indikuje novou zprávu chatu.

 indikuje přečtenou zprávu chatu.

 indikuje pozvánku.

Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na vybrané službě chatu.

Online — představuje počet kontaktů, které jsou online.

Offline — představuje počet kontaktů, které jsou offline.

Chcete-li zahájit konverzaci, rozbalte složku *Online* nebo *Offline*, přejděte ke kontaktu, se kterým chcete chatovat, a zvolte **Chat**. Chcete-li odpovědět na pozvání nebo na zprávu, rozbalte složku *Konverzace*, přejděte na kontakt, se kterým chcete konverzovat, a zvolte **Otevřít**. Informace o přidání kontaktů, viz Přidání kontaktů chatu na str. 42.

Skupiny > *Veřejné skupiny* — zobrazení seznamu záložek k veřejným skupinám poskytovaným provozovatelem služby (není vidět, pokud nejsou sítí podporovány skupiny). Chcete-li zahájit relaci chatu se skupinou, přejděte na skupinu a zvolte **Připojit**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace můžete zahájit skupinovou komunikaci. Můžete vytvořit soukromou skupinu. Viz Skupiny na straně 43.

Hledání > *Uživatelé* nebo *Skupiny* – pro hledání dalších uživatelů služby chatu nebo veřejných skupin v síti podle telefonního čísla, přezdívky, e-mailu nebo jména. Jestliže zvolíte *Skupiny*, můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Volby > *Chat* nebo *Připojit ke skupině* — zahájení konverzace s nalezeným uživatelem nebo skupinou.

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky

Jste-li v pohotovostním režimu připojeni ke službě chatu a je vám doručena nová pozvánka k chatu, zobrazí se *Obdrženo nové pozvání.* Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**. Je-li přijato více pozvánek, vyberte požadovanou a zvolte **Otevřít**. Pro připojení do konverzace v soukromé

skupině zvolte **Přijmout** a zadejte přezdívku, kterou chcete používat. Chcete-li odmítnout nebo odstranit pozvánku, stiskněte **Volby** > *Odmítnout* nebo *Odstranit*.

Čtení zprávy chatu

Pokud jste v pohotovostním režimu připojeni ke službě chatu a přijmete novou zprávu, která nepatří do aktivní konverzace, telefon zobrazí text *Nová okamžitá zpráva*. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**.

Obdržíte-li více zpráv, zobrazí se *Nové okamžité zprávy: N* následované počtem nových zpráv. Stiskněte **Číst**, vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní konverzace jsou uchovávány v menu *Zprávy chatu* > *Konverzace*. Přijmete-li zprávu od někoho, kdo není v seznamu *Kontakty chatu*, bude zobrazen identifikátor odesílatele. Chcete-li uložit nový kontakt, který není v paměti telefonu, zvolte **Volby** > *Uložit kontakt*.

Účast v konverzaci

Chcete-li se připojit k chatu nebo zahájit relaci chatu, napište svou zprávu a zvolte **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko Volat. Pro zobrazení dalších možností zvolte **Volby**.

Přijmete-li novou zprávu v průběhu konverzace od osoby, která není součástí aktuální konverzace, zobrazí se ☰ a telefon vydá výstražný tón.

Napište zprávu a zvolte **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko Volat. Zobrazí se vaše zpráva a po ní je zobrazena odpověď.

Přidání kontaktů chatu

Po připojení k chatu zvolte v hlavním menu chatu **Volby** > *Přidat kontakt*.

Zvolte *Podle čísla mobilu*, *Zadat identifikaci ručně*, *Hledat na serveru* nebo *Kopírovat ze serveru* (podle provozovatele služby). Úspěšné přidání kontaktu telefon potvrdí.

Vyberte kontakt. Pro zahájení konverzace zvolte **Chat**.

Blokování a odblokování zpráv

Pokud jste v konverzaci a chcete blokovat zprávy, zvolte **Volby** > *Blokovat kontakt*. Po zobrazení potvrzovací otázky zvolte **OK** pro blokování zpráv od tohoto kontaktu.

Chcete-li blokovat zprávy od specifického kontaktu v seznamu kontaktů, vyberte kontakt ve složce *Konverzace*, *Online* nebo *Offline* a zvolte **Volby** > *Blokovat kontakt* > **OK**.

Chcete-li odblokovat kontakt, zvolte v hlavním menu chatu **Volby** > *Seznam blokování*. Vyberte kontakt, který chcete odblokovat, a zvolte **Odblok.** > **OK**.

Skupiny

V průběhu chatové konverzace můžete vytvořit vlastní skupiny nebo použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby. Soukromé skupiny existují jen v průběhu chatové konverzace a skupiny jsou uloženy na server provozovatele služby. Pokud server, ke kterému jste připojeni, nepodporuje služby skupiny, nebudou menu týkající se skupin vysvícena.

Veřejné

Můžete si uložit odkaz na veřejnou skupinu, kterou může spravovat provozovatel služby. Připojte se ke službě chatu a zvolte *Skupiny* > *Veřejné skupiny*. Vyhledejte skupinu, se kterou chcete chatovat, a zvolte **Připojit**. Nejste-li ve skupině, zadejte svou přezdívku do dané skupiny. Pro odstranění skupiny ze seznamu skupin zvolte **Volby** > *Odstranit skupinu*.

Pro vyhledání skupiny zvolte *Skupiny* > *Veřejné skupiny* > *Hledat skupiny*. Můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Soukromé

Připojte se ke službě chatu a z hlavního menu zvolte **Volby** > *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a přezdívku, kterou chcete použít. V seznamu kontaktů označte členy soukromé skupiny a napište pozvánku.

■ Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte od poskytovatele služby.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy* > *Poslech hlasových zpráv*. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlasové schránky*.

Je-li služba podporována sítí, ikona indikuje nové hlasové zprávy. Číslo své hlasové schránky vytočíte zvolením **Poslech**.

■ Informační zprávy

Pomocí síťové služby *Informační zprávy* můžete od provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte od poskytovatele služeb.

■ Příkazy služby

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby*. Napište a odešlete poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

■ Odstranění zpráv

Chcete-li odstranit zprávy, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* > *Jednotlivé zprávy* pro odstranění jednotlivých zpráv, *Jednotlivé složky* pro odstranění všech zpráv ze složky, nebo *Všechny zprávy*. Pokud složka obsahuje nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete také odstranit.

■ Nastavení zpráv

Základní nastavení

Základní nastavení jsou totožná pro textové i multimediální zprávy.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Základní nastavení* a vyberte z těchto možností:

Uložit odeslané zprávy > *Ano* — nastavení telefonu, aby ukládal odeslané textové zprávy do složky *Poslané položky*

Přepisovat ve sl. Odeslané > *Povoleno* — nastavení telefonu, aby přepisoval staré odeslané zprávy novými, pokud je paměť zaplněná. Toto nastavení je zobrazeno jen pokud nastavíte *Uložit odeslané zprávy* > *Ano*.

Velikost písma — volba velikosti písma použitého ve zprávách

Obrázkové smajlíky > *Ano* — nastavení telefonu, aby nahradil smajlíky tvořené ze znaků za grafické ikony

Textové zprávy

Nastavení textových zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování textových zpráv a zpráv SMS e-mail.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* a vyberte z těchto možností:

Výpisy doručených zpráv > *Ano* — můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).

Střediska zpráv > *Přidat středisko* — uložení tel. čísla a názvu střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb.

Používané střed. zpráv — volba použitého střediska zpráv

Střediska e-mail. zpráv > *Přidat středisko* — nastavení telefonního čísla a názvu střediska e-mailu pro odesílání zpráv SMS e-mail.

Používané e-mailové stř. — volba použitého střediska zpráv SMS e-mail.

Platnost zprávy — volba doby, po kterou se má síť pokoušet doručit vaši zprávu.

Zprávy odeslány jako — zvolení formátu zprávu, která má být odeslána: *Text*, *Paging* nebo *Fax* (síťová služba).

Použít datové pakety > *Ano* — nastavení GPRS jako preferovaného nosiče pro zprávy SMS.

Podpora znaků > *Úplná* — zvolení všech znaků ve zprávě, aby byly odeslány tak, jak jsou zobrazeny. Zvolíte-li *Základní*, znaky s akcenty

a dalšími značkami budou zkonvertovány na jiné znaky. Při psaní zprávy se můžete podívat na její náhled, jak bude zpráva vypadat u příjemce. Viz Psaní a odeslání zprávy SMS na straně 30.

Odpověď přes stejné stř. > *Ano* — umožníte příjemci vaší zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).

Multimediální zprávy

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv.

Nastavení multimediálních zpráv můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 10. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 67.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimediální zprávy* a vyberte z těchto možností:

Výpisy doručených zpráv > *Ano* — můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).

Velikost obrázku (MMS) — nastavení velikosti obrázku v multimediální zprávě. Před odesláním budou obrázky zmenšeny na zvolenou velikost.

Stand. časování snímků — nastavení výchozího časování mezi snímky obsaženými v multimediálních zprávách.

Povolit příjem multimédií — pro povolení nebo blokování multimediální zprávy zvolte *Ano* nebo *Ne*. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy. Výchozí nastavení služby multimediálních zpráv je obecně zapnuto *V domácí síti*. Dostupnost tohoto menu je závislá na telefonu.

Příchozí multim. zprávy — povolení automatického příjmu multimediálních zpráv, manuálního příjmu po výzvě, nebo odmítnutí příjmu. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ne*.

Povolit reklamy — povolení nebo zakázání příjmu reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ne* nebo *Příchozí multim. zprávy* je nastaveno na *Odmítnout*.

Nastavení konfigurace > *Konfigurace* — jsou zobrazeny pouze konfigurace, které podporují multimediální zprávy. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro multimediální zprávy. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby MMS obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

E-maily

Nastavení ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování e-mailů.

Nastavení konfigurace pro aplikaci E-mail můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 10. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 67.

Chcete-li aktivovat nastavení aplikace E-mail, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu* a vyberte z následujících možností:

Konfigurace — zvolte soubor, který chcete aktivovat

Účet — zvolte účet poskytnutý provozovatelem služby

Můj název — zadejte své jméno nebo přezdívku

Adresa e-mailu — zadejte svou e-mailovou adresu

Připojit podpis — můžete definovat podpis, který bude při psaní zprávy automaticky přidán na konec vašeho e-mailu

Odpovědět na adresu – pro zadání e-mailové adresy, na kterou budou odesílány odpovědi

Jméno uživatele SMTP — zadejte jméno, které chcete použít pro odchozí poštu

Heslo SMTP — zadejte heslo, které chcete použít pro odchozí poštu

Zvolte *Zobrazit okno terminálu* > *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Typ příchozího serveru > *POP3* nebo *IMAP4* — zvolte typ používaného poštovního systému. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte *IMAP4*.

Nastavení příchozí pošty — zvolte dostupné možnosti pro *POP3* nebo *IMAP4*.

7. Kontakty



Jména a telefonní čísla (kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Do paměti telefonu můžete uložit kontakty s dalšími detaily, například různými telefonními čísly a textovými položkami. K omezenému počtu kontaktů můžete rovněž uložit obrázek.

Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem. Kontakty uložené v paměti SIM karty jsou indikovány ikonou .

■ Hledání kontaktu

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno hledaného jména.

■ Uložení jmen a tel. čísel

Jména a čísla jsou uložena do používané paměti. Chcete-li uložit jméno a telefonní číslo, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Přidat nový kontakt*. Zadejte příjmení, jméno a telefonní číslo a zvolte *Uložit*.

■ Uložení detailů

Do paměti telefonu pro kontakty můžete ke jménu uložit několik typů telefonních čísel a krátkých textových poznámek. Můžete rovněž vybrat tón nebo videoklip pro kontakt.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla (například ☎). Po zvolení jména ze seznamu kontaktů (například při volání), je použito výchozí číslo, pokud nezvolíte jiné tel. číslo.

1. Ověřte, že je používána paměť *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz Nastavení na straně 52.
2. Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat detail, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail*. Vyberte z dostupných možností.

Chcete-li hledat identifikátor ze serveru provozovatele služby a jste připojeni ke službě účast, zvolte *Identifikace uživatele* > *Hledání*. Viz Moje účast na straně 50. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uložit zvolením **Volby** > *Uložit*. Chcete-li zadat identifikátor, zvolte *Zadat identifikaci ručně*. Zadejte identifikátor a stisknutím **OK** jej uložte.

■ Kopírování kontaktů

Chcete-li kopírovat jméno a telefonní číslo z paměti kontaktů v telefonu do paměti SIM karty, nebo obráceně, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Kopírovat kontakt*. Chcete-li přesunout všechny kontakty ze SIM karty do paměti telefonu, nebo obráceně, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Přesunout kontakty* nebo *Kopírovat kontakty* > *Z telefonu na SIM kartu* nebo *Ze SIM karty na telefon*. Chcete-li zkopírovat více kontaktů, ale ne všechny, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Označit*. Vyberte a označte požadované kontakty a zvolte *Přesunout označené* nebo *Kopírovat označené*.

■ Upravení detailů kontaktu

Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, a zvolte **Detaily**. Chcete-li upravit jméno, číslo, textovou položku nebo změnit obrázek, zvolte **Volby** > *Upravit*. Chcete-li změnit typ čísla, vyberte požadované číslo a zvolte **Volby** > *Změnit typ*. Chcete-li nastavit zvolené tel. číslo jako výchozí číslo, zvolte *Jako výchozí*. Identifikátor nemůžete změnit, pokud je uložen v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

■ Odstranění kontaktů

Chcete-li odstranit všechny kontakty a připojené detaily z paměti telefonu nebo SIM karty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Odstr. všechny kont.* > *Z paměti telefonu* nebo *Ze SIM karty*. Potvrďte operaci bezpečnostním kódem.

Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte ho a zvolte **Volby** > *Odstranit kontakt*.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Vyberte požadovaný detail, zvolte **Volby** > *Odstranit* a vyberte z dostupných možností. Vymazáním obrázku nebo videoklipu ze seznamu kontaktů se tato položka neodstraní ze složky v menu *Galerie*.

■ Moje účast

Prostřednictvím služby účast (síťová služba) můžete sdílet informace o stavu účasti s ostatními uživateli, například rodinou, kamarády a kolegy, kteří používají kompatibilní přístroje a používají tuto službu. Do stavu účasti patří informace o dostupnosti, stavová zpráva a osobní logo. Ostatní uživatelé, kteří používají tuto službu a vyžádají si tuto informaci, mohou vidět stav vaší účasti. Požadovaná informace je zobrazena v seznamu *Jména účastníků* v menu *Kontakty*. Informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete přizpůsobovat. Můžete rovněž určit, kdo si může informace o stavu vaší účasti zjišťovat.

Než můžete začít používat funkci účast, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení služby. Viz Konfigurace na straně 67.

V průběhu připojení ke službě účast můžete používat i další funkce telefonu. Služba účast je aktivní na pozadí. Odpojíte-li se od služby, stav účasti je po určitou dobu zobrazen nahlížejícím (v závislosti na provozovateli služby).

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* a poté z těchto možností:

Připojit k apl. Moje účast nebo *Odpojit od služby* — pro připojení ke službě (nebo odpojení)

Zobrazit moji účast > *Soukromá účast* nebo *Veřejná účast* — pro zobrazení stavu účasti

Upravit moji účast > *Moje dostupnost*, *Moje zpráva účastníka*, *Moje logo účastníka* nebo *Komu zobrazit* — pro změnu stavu vaší účasti

Moji uživatelé > *Aktuální uživatelé*, *Seznam soukromých* nebo *Seznam blokovaných* — pro zobrazení osob, které máte objednány nebo blokovány

Nastavení > *V nečinn. zobr. akt. účast.*, *Typ připojení* nebo *Nastavení účasti*.

■ Jména účastníků

Můžete vytvořit seznam kontaktů, jejichž informace o stavu účasti vás zajímá. Informace můžete zobrazit, je-li to umožněno sítí a kontakty. Tyto objednané kontakty můžete zobrazovat buď procházením v kontaktech, nebo v menu *Jména účastníků*.

Ověřte, že je používána paměť *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz Nastavení na straně 52.

Chcete-li se připojit ke službě účast, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* > *Připojit k apl. Moje účast*.

Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*. Pokud nejste připojeni ke službě zjišťování stavu účasti, telefon vás vyzve k připojení.
2. Nemáte-li v seznamu dosud žádný kontakt, stiskněte **Přidat**. Jinak zvolte **Volby** > *Nový účastník*. Zobrazí se seznam kontaktů.
3. Vyberte kontakt ze seznamu. Má-li kontakt uložen identifikátor, bude tento kontakt přidán do seznamu jmen účastníků. Pokud má kontakt více identifikátorů, vyberte jeden z nich. Po objednání kontaktu se zobrazí text *Zjišťování účasti aktivováno*.

Tip: Chcete-li objednat kontakt ze seznamu *Kontakty*, vyberte požadovaný kontakt a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Dotaz na účast* > *Účastní-li se*.

Chcete-li zobrazit informace o stavu přítomnosti, ale nechcete kontakt objednat, zvolte *Dotaz na účast* > *Pouze jednou*.

Zobrazení jmen účastníků

Zobrazení informací o stavu účasti, viz rovněž Hledání kontaktu na straně 48.

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*.

   Zobrazí se informace o stavu účasti prvního kontaktu v seznamu jmen účastníků. Informace, kterou osoba může dát k dispozici ostatním, může obsahovat text a ikonu.

   , nebo indikují, že osoba je buď přítomná, není viditelná ostatním, nebo není přítomná.

   označuje, že informace o stavu přítomnosti osoby není k dispozici.
2. Zvolte **Volby** > *Ukázat detaily* pro zobrazení detailů zvoleného kontaktu; nebo **Volby** > *Nový účastník*, *Odeslat zprávu*, *Odeslat vizitku* nebo *Nezjišťovat účast*.

Odhlášení kontaktu

Chcete-li odhlásit kontakt ze seznamu *Kontakty*, vyberte kontakt a **Volby** > *Nezjišťovat účast* > **OK**.

Informace o odhlášení kontaktu prostřednictvím menu *Jména účastníků*, viz Zobrazení jmen účastníků na straně 52.

■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, který chcete odeslat, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Odeslat vizitku* > *Přes multimedia*, *Jako textovou zprávu* nebo *Přes Bluetooth*.

Po přijmutí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

■ Nastavení

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a poté z těchto možností:

Používaná paměť — zvolení paměti SIM karty nebo telefonu pro vaše kontakty. Chcete-li používat jména a tel. čísla z obou pamětí, zvolte

Telefon a SIM. V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.

Ukázat Kontakty — zvolení způsobu zobrazení jmen a čísel v seznamu *Kontakty*

Zobrazení jména — zvolení, zda je nejdříve zobrazeno jméno nebo příjmení kontaktu

Velikost písma — nastavení velikosti písma pro seznam kontaktů

Stav paměti — zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti

■ Skupiny

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny* pro uspořádání jmen a telefonních čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit číslo tlačítku zrychlené volby, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Zvolte **Přiřadit**. Pokud je tlačítku zrychlené volby číslo již přiřazeno, zvolte **Volby** > *Změnit*. Zvolte **Hledat** a kontakt, který chcete přiřadit. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz rovněž *Zrychlená volba* v kapitole Volání na straně 65.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz Zrychlená volba na straně 24.

8. Protokol volání



Telefon registruje nepřijaté hovory, přijaté hovory a volaná čísla, pokud síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li zobrazit informace o svých hovorech, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* nebo *Volaná čísla*. Chcete-li

zobrazit nepřijaté a přijaté hovory a volaná čísla v chronologickém pořadí, zvolte *Protokol hovoru*. Chcete-li zobrazit kontakty, kterým jste naposledy poslali zprávy, zvolte *Příjemci zprávy*.

Chcete-li zobrazit orientační informaci o vašich posledních komunikačních událostech, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Délka hovorů*, *Čítač datov. paketů* nebo *Měřič datov. paketů*.

Chcete-li zobrazit, kolik textových a multimediálních zpráv jste odeslali a přijali, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Protokol zpráv*.

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Některé měřiče mohou být v průběhu aktualizace služby nebo serveru resetovány.

■ Informace o poloze

Síť vám může poslat požadavek na zjištění polohy. Můžete zajistit, že síť doručí informace o poloze telefonu jen v případě, že to schválíte (síťová služba). Informace o dostupnosti a možnosti objednání této služby získáte od provozovatele služby.

Chcete-li potvrdit nebo zakázat požadavky na zjištění polohy, zvolte **Přijmout** nebo **Odmítn.**. Pokud přehlédnete požadavek, telefon jej automaticky přijme nebo odmítne podle toho, jak jste si tuto službu dojednali u operátora sítě nebo provozovatele služby. Telefon zobrazí *1 zmeškaný požadavek na polohu*. Chcete-li zobrazit zmeškaný požadavek na zjištění polohy, zvolte **Ukázat**.

Chcete-li zobrazit nebo odstranit informace o 10 posledních požadavcích na zjištění polohy, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Určování polohy* > *Záznam polohy* > *Otevřít složku* nebo *Odstranit vše*.

9. Nastavení



■ Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily*, požadovaný profil a poté vyberte z těchto možností:

Aktivovat — aktivace zvoleného profilu

Přizpůsobit — přizpůsobení profilu. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

Dočasný — nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin. Nastavte čas ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

■ Motivy

Téma obsahuje mnoho prvků pro přizpůsobení telefonu, například tapetu, spořič displeje, barevné schéma a vyzváněcí tón.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Témata* a poté vyberte z těchto možností:

Zvolit motiv — nastavení motivu v telefonu. Otevře se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřete složku *Motivy* a zvolte motiv.

Stažení motivu — otevření seznamu odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy.

■ Tóny

Nastavení tónu pro zvolený aktivní profil můžete změnit.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny*. Stejné nastavení můžete najít v menu *Profily*. Viz *Přizpůsobit* v kapitole Profily na str. 55.

Pro nastavení telefonu, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z telefonního čísla, které patří do zvolené skupiny volajících, zvolte

Upozornění na. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte *Všechny hovory* a vyberte **Označit**.

Zvolte **Volby** > *Uložit* pro uložení nastavení nebo *Zrušit* pro ponechání nastavení beze změn.

Zvolíte-li nejvyšší úroveň vyzváněcího tónu, dosáhne se nejvyšší úrovně vyzváněcího tónu po několika sekundách.

Motiv může obsahovat tón, který zazní při otevření nebo zavření telefonu. Chcete-li vypnout tón, změňte nastavení v menu *Další tóny:*. Upozorňujeme, že toto nastavení vypne rovněž výstražné tóny.

■ Displej

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* a vyberte z dostupných možností.

Nastavení pohot. režimu

Zvolte *Nastavení pohot. režimu* a vyberte z dostupných možností:

Aktivní pohotov. režim — pro zapnutí a vypnutí aktivního pohotovostního režimu a organizování nebo přizpůsobení aktivního pohotovostního režimu. Viz Aktivní pohotovostní režim na straně 21.

Tapeta — přidá obrázek na pozadí displeje v pohotovostním režimu

Animace krytu — nastavení telefonu, aby při otevření a zavření telefonu zobrazil animaci.

Barva písma v pohot. rež. — výběr barvy textů na displeji v pohotovostním režimu

Ikony navigační klávesy — zobrazení ikon aktuálních klávesových zkratek navigační klávesy v pohotovostním režimu, je-li vypnut aktivní pohotovostní režim

Logo operátora — nastavení telefonu, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora. Není-li menu vysvíceno, nemáte uloženo logo operátora. Informace o dostupnosti loga operátora získáte od operátora sítě.

Informace o buňce > *Zapnuto* — zobrazení identity buňky, je-li v síti dostupná.

Spořič displeje

Zvolte *Spořič displeje* a vyberte z následujících možností:

Zapnuto — aktivace spořiče displeje

Spořiče displeje > *Obrázek* — zvolení obrázku nebo grafiky z *Galerie*

Spořiče displeje > *Sada obrázků* a složku v menu *Galerie* — použití obrázků ve složce jako sady obrázků

Spořiče displeje > *Videoklip* a videoklip z menu *Galerie* — spuštění videoklipu jako spořiče displeje

Spořiče displeje > *Otevřít fotoaparát* — pořízení nového obrázku jako spořiče displeje

Spořiče displeje > *Analogové hodiny* nebo *Digitální hodiny* — použití hodin jako spořiče displeje

Stahování grafiky — stažení dalších obrázků pro spořič displeje

Prodleva — nastavení prodlevy, po které se aktivuje spořič displeje

Spořič energie

Chcete-li automaticky aktivovat spořič energie, kterým optimalizujete životnost baterie, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Spořič*.

Režim spánku

Aby se vypínal displej telefonu, není-li prováděna žádná akce, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Režim spánku*.

Světelný indikátor

Chcete-li nastavit osvětlení LED diod, je-li telefon v pohotovostním režimu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Světelný indikátor* a prodlevu. Je-li aktivován Režim spánku, osvětlení klávesnice je aktivováno po uplynutí prodlevy spořiče displeje.

V přístroji musí být nainstalovaná aktivní SIM karta, aby mohla funkce Světelný indikátor pracovat.

Poznámka: Zapnutí funkce Světelný indikátor spotřebovává energii baterie a snižuje celkovou životnost baterie přístroje.

Velikost písma

Chcete-li změnit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, zobrazení kontaktů a webových stránek, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Velikost písma*.

■ Čas a datum

Chcete-li změnit čas, časové pásmo a datum, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* > *Hodiny*, *Datum* nebo *Aut. aktualizace data/času* (síťová služba).

Při cestování do jiné časového pásma zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* > *Hodiny* > *Časové pásmo* a aktuální časové pásmo. Zadejte časový rozdíl od centrálního Greenwichského času (GMT) nebo UTC (Universal Time Coordinated). Čas a datum jsou nastaveny podle časového pásma a umožňují zobrazování správných časů odesílání a přijímání textových a multimediálních zpráv v telefonu. Například GMT -5 představuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche, Londýna (UK).

■ Mé klávesové zkratky

Prostřednictvím osobních klávesových zkratek máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Levá výběrová klávesa

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu pro levou výběrovou klávesu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Levá výběrová klávesa*. Viz rovněž Pohotovostní režim na straně 20.

Má-li levá výběrová klávesa v pohotovostním režimu funkci **Jdi na**, zvolte **Jdi na** > **Volby** a vyberte z následujících možností:

Zvolit volby — přidání nebo odebrání funkce do / ze seznamu klávesových zkratek. Vyberte funkci a zvolte **Označit** nebo **Zrušit**.

Organizovat — změna uspořádání funkcí v seznamu osobních klávesových zkratek. Vyhledejte funkci, kterou chcete přesunout, a zvolte **Posun**. Vyberte místo, na které chcete funkci umístit, a zvolte **OK**.

Pravá výběrová klávesa

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu pro pravou výběrovou klávesu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Pravá výběrová klávesa*. Viz rovněž Pohotovostní režim na straně 20.

Pruh záložek

Chcete-li vybrat nebo změnit pořadí aplikací zobrazených v pruhu záložek v aktivním pohotovostním režimu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Pruh záložek*.
Zvolte *Vyberte odkazy* a označte požadované aplikace v seznamu nebo složce. Zvolte *Hotovo* > *Ano* pro potvrzení volby.
Zvolte *Uspořádejte odkazy* pro uspořádání aplikací v pruhu záložek. Zvolte aplikace, stiskněte *Přesun.* a přesuňte ji na jiné místo. Potvrďte operaci stisknutím *OK*. Zvolte *Hotovo* > *Ano* pro uložení pořadí zástupců.

Navigační klávesa

Chcete-li zvolit funkce pro navigační klávesu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Navigační klávesa*. Vyberte požadovanou klávesu, zvolte **Změna** a vyberte funkci ze seznamu. Chcete-li odebrat funkci z klávesy, stiskněte *(prázdné)*. Chcete-li změnit funkci u klávesy, stiskněte **Přiřadit**. Viz Klávesové zkratky v pohotovostním režimu na straně 21.

Hlasové příkazy

Vyslovením hlasového příkazu můžete volat kontakty nebo aktivovat funkce telefonu. Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka, viz *Jazyk hlasov. přehrávání* v kapitole Telefon na straně 66.

Chcete-li zvolit funkce telefonu pro aktivaci hlasovými příkazy, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Hlasové příkazy* a složku. Vyberte funkci. indikuje, že je aktivován hlasový příkaz. Chcete-li přidat hlasový příkaz, zvolte **Přidat**. Pro přehrání hlasového příkazu

zvolte **Přehrát**. Informace o použití hlasových příkazů, viz Pokročilá hlasová vytáčení na straně 25.

Chcete-li spravovat hlasové příkazy, vyberte funkci telefonu a vyberte z těchto voleb:

Upravit nebo *Odstranit* — změna nebo deaktivování hlasového příkazu zvolené funkce

Přidat vše nebo *Odstranit vše* — aktivování nebo deaktivování hlasového příkazu pro všechny funkce v seznamu hlasových příkazů

Povolování akt. poh. rež. — volba navigační klávesy pro aktivní pohotovostní režim

■ Připojení

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji bezdrátovou technologií Bluetooth nebo datovým kabelem USB. Můžete rovněž definovat nastavení pro připojení EGPRS.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Tento přístroj splňuje požadavky specifikace Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: audio/video remote control profile, advanced audio distribution profile, audio/video distribution transfer protocol, general audio/visual distribution profile, generic access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access a serial port. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Technologie Bluetooth umožňuje připojení telefonu ke kompatibilnímu Bluetooth přístroji v dosahu 10 metrů. Protože přístroje používající technologii Bluetooth spolu komunikují prostřednictvím rádiových vln, telefon a druhý přístroj nemusejí být v přímé viditelnosti. Připojení však

může být rušeno překážkami (například stěnami) nebo jinými elektronickými přístroji.

Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* a poté vyberte z těchto možností:

Bluetooth > *Zapnuto* nebo *Vypnuto* — zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. indikuje aktivní Bluetooth.

Hledat audio příslušenství — hledání kompatibilních Bluetooth audio přístrojů. Vyberte přístroj, který chcete připojit k telefonu.

Spárované přístroje — vyhledání všech Bluetooth přístrojů v dosahu. Zvolením **Nové** zobrazíte všechny Bluetooth přístroje v dosahu. Vyhledejte přístroj a stiskněte **Páruj**. Zadejte heslo pro spárování Bluetooth přístroje (až 16 znaků), který chcete spárovat s telefonem. Toto heslo musíte zadat pouze při prvním připojení přístroje. Telefon se připojí k přístroji a můžete zahájit datový přenos.

Bezdrátové připojení Bluetooth

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth*. Pro kontrolu aktuálně aktivního Bluetooth spojení zvolte *Aktivní zařízení*. Pro zobrazení seznamu Bluetooth zařízení, která jsou autentifikovaná s telefonem, zvolte *Spárované přístroje*.

Zvolením **Volby** získáte přístup k dostupným volbám, v závislosti na stavu zařízení a Bluetooth spojení.

Nastavení Bluetooth

Chcete-li definovat, jak je telefon zobrazen ostatním přístrojům Bluetooth, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* > *Nastavení Bluetooth* > *Viditelnost mého telef.* nebo *Název mého telefonu*.

Chcete-li zajistit vyšší zabezpečení, vypněte funkci Bluetooth nebo nastavte **Viditelnost mého telef.** na **Skrytý**. Vždy povolte Bluetooth komunikaci pouze s osobami, kterým důvěřujete.

Paketová data (GPRS)

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). Umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, jako například k internetu.

Aplikace, které mohou používat paketová data, jsou MMS, streaming videa, používání prohlížeče, e-mail, vzdálená synchronizace SyncML, stahování Java aplikací a telefonické připojení počítače.

Chcete-li definovat způsob, jak používat služby, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Spojení pro dat. pakety* a vyberte z následujících možností:

Podle potřeby — nastavení připojení paketovými daty pro aktivaci, pokud jej aplikace potřebuje. Připojení bude ukončeno spolu s ukončením aplikace.

Vždy online — pro nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky zaregistroval do sítě paketových dat. G nebo E indikují, že je dostupná služba GPRS nebo EGPRS. Přijmete-li v průběhu připojení paketovými daty hovor nebo textovou zprávu, nebo pokud zavoláte, ikony G nebo E indikují, že je připojení GPRS nebo EGPRS přerušeno (drženo).

Nastavení modemu

Telefon můžete připojit prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo datovým kabelem USB s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro EGPRS spojení z PC.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení EGPRS z počítače, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Nastavení datov. paketů* > *Aktivní přístupový bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít. Zvolte *Upravit aktivní příst. bod* > *Název přístupového bodu*, zadejte název pro přístupový bod a zvolte **OK**. Zvolte *Přístup. bod dat. paketů*, zadejte název přístupového bodu pro sestavení spojení k síti EGPRS a zvolte **OK**.

Službu telefonického připojení sítě přes EGPRS na PC můžete nastavit rovněž pomocí softwaru Nokia Modem Options. Viz Nokia PC Suite na straně 93. Pokud máte nastavení v PC i v telefonu, bude použito nastavení z PC.

Datový přenos

Synchronizujte kalendář, data kontaktů a poznámky s jiným kompatibilním přístrojem (například mobilním telefonem), kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Váš telefon umožňuje datový přenos s kompatibilním PC nebo jiným kompatibilním přístrojem, pokud v telefonu není vložena SIM karta. Upozorňujeme, že když použijete telefon bez SIM karty, některé funkce nebudou v menu vysvícené a nebude možné je použít. Bez SIM karty není možná synchronizace se vzdáleným internetovým serverem.

Seznam kontaktů přenosu

Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data ze svého telefonu, musí být v seznamu kontaktů přenosu uveden název přístroje a odpovídající nastavení. Pokud přijmete data z jiného přístroje (například kompatibilního mobilního telefonu), odpovídající kontakt přenosu je automaticky přidán do seznamu. Jsou použita data z druhého přístroje. *Synchron. se serverem* a *Synchronizace s PC* jsou původní položky v seznamu.

Chcete-li přidat nový kontakt přenosu do seznamu (například nový mobilní telefon), zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > **Volby** > *Přidat kontakt přenosu* > *Synchronizace telefonu* nebo *Kopírování telefonu* a uložte nastavení podle typu přenosu.

Chcete-li upravit nastavení pro kopírování nebo synchronizaci, vyberte kontakt v seznamu kontaktů přenosu a zvolte **Volby** > *Upravit*.

Poznámka: Každý samostatný přístroj musí mít vlastní záznam v seznamu kontaktů přenosu. Použití jednoho kontaktu přenosu pro více přístrojů není možné.

Pro odstranění kontaktu přenosu jej zvolte v seznamu kontaktů přenosu a zvolte **Volby** > *Odstranit* a potvrďte *Odstranit kontakt přenosu?*. Položky *Synchron. se serverem* a *Synchronizace s PC* není možné odstranit.

Přenos dat s kompatibilním přístrojem

Pro synchronizaci je použita bezdrátová technologie Bluetooth nebo připojení kabelem. Druhý přístroj je v pohotovostním režimu.

Chcete-li zahájit datový přenos, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* a kontakt přenosu ze seznamu, jiný než *Synchron. se serverem* nebo *Synchronizace s PC*. Podle nastavení budou zvolená data zkopírována nebo synchronizována. Druhý přístroj musí být aktivován pro příjem dat.

Synchronizování z kompatibilního PC

Než můžete synchronizovat data kalendáře, poznámek a kontaktů z kompatibilního PC, musíte na PC nainstalovat software Nokia PC Suite svého telefonu. Pro synchronizaci použijte bezdrátovou technologii Bluetooth nebo datový kabel USB a zahajte synchronizaci z PC.

Synchronizace ze serveru

Chcete-li použít vzdálený internetový server, musíte tuto službu synchronizace objednat. Podrobnější informace a nastavení potřebná pro tuto službu získáte od provozovatele služby. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 10 a Konfigurace na straně 67.

Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > *Synchron. se serverem*. V závislosti na nastavení zvolte *Inicializuji synchronizaci* nebo *Inicializuji kopírování*.

První synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

Datový kabel USB

Datový USB kabel CA-101 můžete použít pro přenos dat mezi telefonem a kompatibilním PC prostřednictvím aplikace Nokia PC Suite. Chcete-li aktivovat telefon pro datový přenos, připojte datový kabel k telefonu a PC. Více informací o připojování datového kabelu, viz Nabíjení baterie

datovým kabelem CA-101na straně 15. Telefon automaticky detekuje datový kabel.

■ Volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* a poté vyberte z těchto možností:

Přesměrování — přesměrování příchozích hovorů (síťová služba). Nemusíte mít možnost přesměrovat svá volání, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. Viz *Služba blokování hovorů* v kapitole Zabezpečení na straně 68.

Příjem všemi klávesami > *Zapnuto* — můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě vypínače, tlačítka Fotoaparát, levé a pravé výběrové klávesy a tlačítka Konec

Ovládání hovorů krytem > *Přijímat hov. otevřením* — příchozí hovor přijmete otevřením krytu

Automatická volba > *Zapnuto* — telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až 10krát o navázání hovoru

Zrychlená volba > *Zapnuto* — aby bylo možné jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (**2** až **9**) vytáčet podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka

Služba hovorů na lince > *Aktivovat* — síť vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba). Viz Hovor na lince na straně 26.

Informace o volání > *Zapnuto* — telefon bude po každém hovoru krátce zobrazovat přibližnou dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba)

Odeslat moji id. volajícího > *Ano* — pro zobrazení telefonního čísla volané osobě (síťová služba). Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte *Nastavení sítí*.

Linka pro odchozí hovory — můžete zvolit linku 1 nebo 2 pro odchozí volání, pokud to podporuje vaše SIM karta (síťová služba) Mezi hovory při aktivních dvou telefonních linkách můžete přepínat stisknutím **#**

Ovládání hovorů krytem — zda budou hovory přijímány a ukončovány otevřením a zavřením telefonu

■ Telefon

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* a poté vyberte z těchto možností:

Jazyková nastavení — pro nastavení jazyka textů zobrazovaných na displeji zvolte *Jazyk telefonu*. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě. Chcete-li použít jazyk USIM karty, zvolte *Jazyk karty SIM*. Pro nastavení jazyka pro hlasové přehrávání zvolte *Jazyk hlasov. přehrávání*. Viz Pokročilá hlasová vytáčení na straně 25 a *Hlasové příkazy* v kapitole Mé klávesové zkratky na straně 58.

Zabezpečená klávesnice — nastavení telefonu, aby se při odemykání klávesnice zeptal na bezpečnostní kód. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte *Zapnuto*.

Automat. zámek kláves — nastavení prodlevy, po které se automaticky aktivuje zámek klávesnice

Pozdrav — napsání pozdravu, který se bude krátce zobrazovat na displeji po zapnutí telefonu

Výzva Letadlo > *Zapnuto* — telefon se při každém zapnutí zeptá, zda má být použit profil Letadlo. V profilu Letadlo jsou všechna rádiová spojení vypnuta. Profil Letadlo musí být použit v místech citlivých na rádiové emise.

Aktualizace telefonu — přijmutí aktualizací softwaru telefonu od provozovatele služby (síťová služba). Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na vašem telefonu. Viz Aktualizace softwaru telefonu na straně 69.

Volba operátora > *Automatická* — telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V režimu *Ručně* můžete zvolit síť, která má dohodu o roamingu s vaším provozovatelem služby.

Potvrdit funkce služ. SIM — viz Služby SIM na straně 92.

Aktivace nápovědy — nastavení telefonu, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda.

Tón při aktivaci > *Zapnuto* — po zapnutí telefonu zazní tón.

■ Příslušenství

Toto menu a následující možnosti jsou zobrazeny jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Příslušenství*, příslušenství a v závislosti na něm vyberte z těchto možností:

Standardní profil — zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství

Automatický příjem — nastavení telefonu tak, aby automaticky přijal příchozí hovory po 5 sekundách vyzvánění. Je-li volba *Ohlášení příchoz. hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, automatické přijmutí je vypnuto.

Osvětlení — nastavení osvětlení na trvale *Zapnuto*. Zvolte *Automaticky* pro nastavení osvětlení, aby bylo rozsvícené ještě 15 sekund po posledním stisknutí některého tlačítka.

■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro správnou funkci některých služeb. Tyto služby jsou multimediální zprávy, chat, synchronizace, aplikace E-mail, streamování a prohlížeč. Tato nastavení vám může rovněž poslat váš provozovatel služby. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 10.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Konfigurace* a poté vyberte z těchto možností:

Stand. nastavení konfigur. — zobrazení provozovatelů služby uložených v telefonu. Vyberte provozovatele služby a zvolte **Detaily** pro zobrazení aplikací, jejichž nastavení konfigurace provozovatel služby podporuje. Chcete-li uložit nastavení konfigurace provozovatele služby jako standardní, zvolte **Volby** > *Nastavit jako standardní*. Chcete-li odstranit nastavení konfigurace, zvolte *Odstranit*.

Akt. stand. nast. všech apl. — aktivace standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace

Preferovaný přístup. bod — zobrazení uložených přístupových bodů. Vyhledejte přístupový bod a zvolte **Volby** > *Detaily* pro zobrazení názvu

provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu paketových dat nebo vytáčeného čísla GSM volání.

Připoj. k podpoře serveru — stažení nastavení konfigurace od provozovatele služby

Osobní nast. konfigurace — ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby, jejich aktivace nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet a dosud jste žádný nepřidali, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat nové*. Vyberte typ služby a zvolte a zadejte požadované parametry. Parametry se liší v závislosti na zvoleném typu služby. Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyberte jej a zvolte **Volby** > *Odstranit* nebo *Aktivovat*.

■ Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* a poté vyberte z těchto možností:

Požadavek na PIN kód a *Požadavek na kód UPIN* — nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN nebo UPIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Požadavek na PIN2 kód — zvolení, zda je vyžadován PIN2 kód při používání specifických funkcí telefonu, které jsou chráněné kódem PIN2. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Služba blokování hovorů — omezení příchozích a odchozích hovorů (síťová služba). Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla — omezení odchozích hovorů na zvolená telefonní čísla, je-li tato funkce podporována SIM kartou

Uzavřená skupina — definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám (síťová služba)

Úroveň zabezpečení > *Telefon* — telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.

Zvolíte-li *Paměť*, telefon se zeptá na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy — pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování

Používaný kód — zvolení, zda má být aktivní PIN nebo UPIN kód

Potvrzení autorizace nebo *Uživatelská potvrzení* — zobrazení seznamu autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu. Viz Certifikáty na straně 91.

Nastavení modulu zab. — pro zobrazení *Detaily modulu zabezpeč.*, aktivování *Požadav. na PIN modulu* nebo změnu PIN modulu a PIN podpisu. Viz rovněž Přístupové kódy na straně 9.

■ Aktualizace softwaru telefonu

Váš provozovatel služby může posílat aktualizace softwaru telefonu bezdrátově přímo do vašeho přístroje. Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na vašem telefonu.

Upozornění: Pokud instalujete aktualizaci softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není aktualizace dokončena a přístroj není restartován. Před povolením aktualizace softwaru nezapomeňte zálohovat všechna data.

Nastavení

Chcete-li povolit nebo zakázat aktualizace softwaru telefonu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Konfigurace* > *Nastavení správce zaříz.* > *Akt. SW od poskyt. služeb* a vyberte z následujících možností:

Vždy povolit — automatické provedení všech stažení softwaru a jeho instalace

Nejprve potvrdit — povolit stažení softwaru a aktualizací až po potvrzení (výchozí nastavení)

Vždy odmítnout — odmítnutí všech aktualizací softwaru

V závislosti na vašem nastavení budete upozorněni, že je k dispozici aktualizace softwaru pro stažení, nebo že byla stažena a instalována automaticky.

Požadavek na aktualizaci softwaru

Zvolením **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Aktualizace telefonu* si vyžádáte dostupné aktualizace softwaru pro váš telefon od provozovatele služby. Zvolte *Inf. o současném softw.* pro zobrazení aktuální verze softwaru a ověření, zda je potřeba provedení aktualizace. Zvolte *Stáhnout software telef.* pro stažení a nainstalování aktualizace softwaru telefonu. Postupujte podle pokynů na displeji.

Instalace aktualizace softwaru

Pro zahájení instalace, pokud byla po stažení softwaru instalace zrušena, zvolte *Nainstalovat aktualiz. SW*.

Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Jsou-li s instalací problémy, kontaktujte provozovatele služby.

■ Obnovení standardního nastavení

Pokud chcete obnovit původní hodnoty některých nastavení menu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obnovit stand. nast.*. Zadejte bezpečnostní kód. Jména a telefonní čísla uložená v seznamu *Kontakty* nejsou odstraněna.

10. Galerie



V tomto menu můžete spravovat obrázky, videoklipy, hudební soubory, témata, grafiky, tóny, nahrávky a přijaté soubory. Tyto soubory jsou uloženy v paměti telefonu a mohou být uspořádány do složek.

Telefon podporuje používání aktivačních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Pro zobrazení seznamu složek zvolte **Menu** > *Galerie*.

Chcete-li vidět dostupné možnosti složky, vyberte složku > **Volby**.

Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, vyberte složku > **Otevřít**.

Chcete-li vidět dostupné možnosti souboru, vyberte soubor > **Volby**.

■ Tisk obrázku přes technologii Bluetooth

Obrázky uložené v galerii je možné tisknout při Bluetooth připojení.

Pro odeslání obrázku na kompatibilní tiskárnu Bluetooth zvolte **Menu** > *Galerie* > *Obrázky* a poté obrázek, který chcete tisknout. Zvolte **Volby** > *Odeslat* > *Přes Bluetooth*. Vyberte Bluetooth tiskárnu uvedenou v seznamu aktivních přístrojů a stiskněte střední výběrovou klávesu.

11. Média



Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.

■ Fotoaparát

Vestavěným fotoaparátem můžete fotografovat nebo snímat videoklipy.

Fotografování

Chcete-li zapnout fotoaparát, stiskněte navigační klávesu nahoru, nebo zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát*.

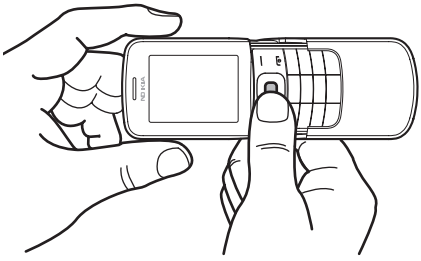

Chcete-li fotografovat snímek na šířku, držte telefon ve vodorovné poloze. Stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo pro přepínání mezi režimem statické fotografie a videa. V režimu statické fotografie můžete přiblížit nebo oddálit zobrazení (funkce zoom) stisknutím navigační klávesy nahoru a dolů nebo stisknutím tlačítka hlasitosti.

Chcete-li vyfotografovat obrázek, zvolte **Zabrat**. Telefon uloží fotografii do složky *Galerie* > *Obrázky*.

Zvolte **Volby** pro nastavení *Noční režim zapnutý*, jsou-li špatné světelné podmínky, *Samospoušť zapnuta* pro aktivaci samospouště, *Sekvence obrázků zap.* pro fotografování snímků v sekvenci. Při nejvyšší velikosti fotografie jsou vyfotografovány tři fotografie v sekvenci. Při jiné velikosti je vyfotografováno pět fotografií.

Zvolte **Volby** > *Nastavení* > *Doba náhledu obrázku* a čas zobrazování fotografie na displeji. Při zobrazování náhledu zvolte **Zpět** pro vyfotografování jiného snímku, nebo **Odeslat** pro odeslání fotografie v multimediální zprávě.

Tento přístroj podporuje snímání v rozlišení až 1600 x 1200 pixelů. Rozlišení obrázků v těchto materiálech může vypadat jinak.

■ Nahrávání videoklipu

Chcete-li nahrát video, zvolte **Menu** > **Volby** > *Média* > *Video*. Chcete-li zahájit nahrávání videa, zvolte **Nahrát**. Chcete-li nahrávání přerušit, zvolte **Pozastav.**. Abyste obnovili nahrávání, stiskněte **Pokračov.**. Abyste ukončili nahrávání, zvolte **Stop**. Telefon ukládá nahrávky do složky *Galerie* > *Videoklipy*.

Možnosti fotoaparátu a videa

Chcete-li použít filtr pro statickou fotografii nebo videoklip, zvolte **Volby** > *Efekty* > *Normální* > *Nepravé barvy*, *Odstíny šedé*, *Hnědá*, *Negativ* nebo *Solarizace*.

Chcete-li změnit nastavení pro fotografování a nahrávání videoklipů, zvolte **Volby** > *Nastavení*.

■ Přehrávač médií

V přehrávači médií můžete zobrazit, přehrát a stahovat soubory, například obrázky, zvuky, videa a animace. Můžete rovněž zobrazit kompatibilní streamovaná videa ze síťového serveru (síťová služba).

Pro zvolení nebo stažení médií zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač médií* > *Otevřít Galerii*, *Záložky*, *Jdi na adresu* nebo *Stahování médií*.

Pro nastavení šířky kroku pro rychlé přetočení vpřed a vzad zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač médií* > *Interval FF/Rew*.

Konfigurace pro službu streamování

Od provozovatele služby můžete přijmout nastavení streamování v podobě konfigurační zprávy. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 10. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 67. Nastavení aktivujte takto:

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač médií* > *Nastavení streamování* > *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu streamování.
2. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro streamování.
3. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby streamování obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

■ Přehrávač hudby

Telefon obsahuje přehrávač hudby pro poslech hudebních skladeb, nahrávek nebo jiných MP3 či AAC souborů, které jste přenesli do

telefonu prostřednictvím aplikace Nokia Audio Manager. Ta je součástí Nokia PC Suite. Viz Nokia PC Suite na straně 93.

Hudební soubory uložené ve složce v paměti telefonu jsou automaticky detekovány a přidány do výchozího seznamu skladeb.

Chcete-li otevřít přehrávač hudby, zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač hudby*.

Přehrávání hudebních skladeb



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Otevřete-li menu *Přehrávač hudby*, budou zobrazeny detaily první skladby výchozího seznamu skladeb. Chcete-li zahájit přehrávání, zvolte ▶.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítka pro ovládání hlasitosti na boku telefonu.

Zvolením ■ ukončíte přehrávání.

Stisknutím ⏭ přeskočíte na následující skladbu. Stisknutím ⏮ přeskočíte na začátek předchozí skladby.

Chcete-li přetočit aktuálně přehrávanou skladbu zpět, podržte stisknuté tlačítko ⏮. Chcete-li se rychle posunout v aktuální skladbě vpřed, podržte stisknuté tlačítko ⏭. Po dosažení požadované pozice uvolněte tlačítko.

Nastavení přehrávače hudby

V menu *Přehrávač hudby* mohou být k dispozici následující volby:

Seznam stop — zobrazení všech skladeb dostupných v seznamu skladeb a přehrání požadované skladby. Chcete-li přehrávat skladbu, vyberte požadovanou a stiskněte **Přehrát**.

Zvolíte-li **Volby**, můžete aktualizovat seznam skladeb (například po přidání nových skladeb do seznamu) a změnit seznam skladeb, který je zobrazen při otevření menu *Přehrávač hudby* (pokud je v telefonu k dispozici více seznamů skladeb). Můžete rovněž poslat skladbu do jiného telefonu.

Volby přehrávání — Zvolte *V náhodném pořadí* pro přehrání skladeb ze seznamu skladeb v náhodném pořadí. Zvolte *Opakovat* pro opakované přehrávání aktuální skladby nebo celého seznamu skladeb. Zvolte *Zdroj hudby* pro zvolení složky s hudebními skladbami.

Ekvalizér médií — vyberte nebo definujte nastavení ekvalizéru. Viz Ekvalizér na straně 77.

Reproduktor/*Headset* — poslech hudebního přehrávače reproduktorem telefonu nebo headsetem. (Jen je-li připojen headset.)

Tip: Používáte-li headset, můžete přeskočit na následující skladbu stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu.

Webová stránka — otevření webové stránky přiřazené k aktuálně přehrávané skladbě. Není-li webová stránka dostupná, je tato možnost nevysvícená.

Stažení hudby — připojení ke službě prohlížeče, která se týká aktuální skladby. Tato funkce je dostupná jen v případě, že je ve skladbě obsažena adresa služby.

■ Rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.

Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Rádio*.

Chcete-li použít grafické klávesy ▲, ▼, ◀◀ nebo ▶▶ na displeji, procházejte stisknutím navigační klávesy vlevo či vpravo k požadované klávese a zvolte ji.

Uložení frekvence rozhlasové stanice

1. Chcete-li zahájit vyhledávání, podržte stisknuté tlačítko ◀◀ nebo ▶▶. Chcete-li změnit frekvenci stanice v kroku 0,05 MHz, stiskněte krátce ◀◀ nebo ▶▶.
2. Chcete-li uložit frekvenci do paměti 1 až 9, podržte stisknuté odpovídající tlačítko. Chcete-li uložit stanici do paměti 10 až 20, stiskněte krátce **1** nebo **2** a poté podržte stisknuté požadované tlačítko **0** až **9**.
3. Zadejte název rozhlasové stanice.

Poslech rádia

Zvolte **Menu** > *Média* > *Rádio*. Pro vyhledání požadované frekvence zvolte ▲ nebo ▼, nebo stiskněte tlačítko na headsetu. Chcete-li zvolit rozhlasovou stanici, krátce stiskněte odpovídající tlačítko číslice. Hlasitost nastavíte stisknutím tlačítka hlasitosti.

Vyberte z těchto voleb:

Vypnout — vypnutí rádia

Uložit stanici — uložení nové rozhlasové stanice

Stanice — zvolte seznam uložených stanic. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat stanici, vyberte požadovanou a zvolte **Volby** > *Odstranit stanici* nebo *Přejmenovat*.

Mono výstup nebo *Stereo výstup* — pro poslech rádia v mono nebo stereo režimu.

Reproduktor nebo *Headset* — poslech rádia reproduktorem nebo headsetem. Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.

Zvolit frekvenci — zadejte frekvenci požadované rozhlasové stanice.

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. V průběhu hovoru dojde ke ztišení rádia.

Pokud aplikace používající datové pakety nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

■ Hlasový záznamník

Můžete nahrávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor a tyto nahrávky ukládat do *Galerie*. To je užitečné pro zaznamenání jména a tel. čísla, které si chcete poznamenat později.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Nahrávání zvuku

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník*.

   Chcete-li použít grafické klávesy , nebo na displeji, procházejte stisknutím navigační klávesy doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte . Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > *Nahrávat*. Při nahrávání telefonického hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha. Chcete-li přerušit nahrávání, zvolte .

3. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte . Nahrávky jsou uloženy v menu *Galerie* > *Nahrávky*.

   Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Přehrát poslední záznam*.

   Pro odeslání poslední nahrávky zvolte **Volby** > *Odeslat poslední záznam*.

   Chcete-li zobrazit seznam nahrávek v menu *Galerie*, zvolte **Volby** > *Seznam nahrávek* > *Nahrávky*.

■ Ekvalizér

Chcete-li nastavit kvalitu poslechu, použijte hudební přehrávač pro zvýraznění nebo potlačení frekvenčních pásem.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Ekvalizér*.

Chcete-li aktivovat soubor, vyberte jeden ze souborů ekvalizéru a stiskněte **Aktivuj**.

Chcete-li zobrazit, upravit nebo přejmenovat zvolený soubor, stiskněte **Volby** > *Zobrazit*, *Upravit* nebo *Přejmenovat*. Není možné upravit nebo přejmenovat všechny soubory.

■ Rozšíření sterea

Rozšiřující stereo efekt zlepšuje kvalitu výstupu zvuku z telefonu. Chcete-li změnit nastavení, zvolte **Menu** > *Média* > *Rozšíření sterea*.

12. Organizér



■ Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Je-li nastaven budík a chcete změnit čas buzení, zvolte *Čas signalizace* > *Zapnuto* a změňte čas.

Pokud chcete telefon nastavit tak, aby opakovaně budil ve zvolené dny v týdnu, použijte *Opakovaná signalizace*.

Pro zvolení tónu budíku nebo nastavení rozhlasové stanice jako tónu budíku zvolte *Tón signalizace*. Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset. Telefon použije jako tón budíku poslední poslouchanou stanici. Tón budíku bude přehráván přes reproduktor. Odpojíte-li od telefonu headset, nebo pokud telefon vypnete, nahradí se rádio výchozím tónem.

Chcete-li nastavit prodlevu opětovného buzení, zvolte *Prodleva opětovn. buzení* a čas.

Ukončení buzení

V pohotovostním režimu bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s přesným časem. K tomu dojde i v případě, že je telefon vypnutý. Abyste ukončili buzení, zvolte **Stop**. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**,

vyzvánění se přeruší na dobu nastavenou v menu *Prodleva opětovn. buzení* a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

■ Kalendář

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář.*

Dnešní den je indikován rámečkem. Jsou-li pro daný den nějaké poznámky, je den zobrazen tučně. Pod kalendářem je zobrazen začátek poznámky. Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > *Zobrazit týden.* Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby** > *Odstranit všechny pozn.*.

Další volby pro zobrazení dne jsou vytvoření poznámky; odstranění, upravení, přesunutí nebo opakování poznámky; kopírování poznámky na jiný den; odeslání poznámky přes technologii Bluetooth; odeslání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu v textové zprávě nebo multimediální zprávě. Datum, čas, časovou zónu, formát data a času, oddělovač data, výchozí zobrazení a první den týdne můžete nastavit v menu *Nastavení.* Chcete-li zvolit, aby telefon automaticky odstranil poznámky starší než je nastavená doba, zvolte *Autom. odstranění pozn.*.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář.* Přejděte na požadované datum, zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku* a vyberte některý z typů poznámek: *Jednání*, *Volat*, *Narozeniny*, *Poznámka* nebo *Upomínka*. Vyplňte pole.

Upozornění na poznámku

Telefon zobrazí poznámku a je-li nastavena signalizace, je slyšet tón. Je-li na displeji upozornění na volání (☎), můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka Volat. Abyste ukončili signalizaci a zobrazili záznam, stiskněte **Ukázat**. Abyste přerušili signalizaci na 10 minut, zvolte **Dospat**.

Pro ukončení signalizace bez zobrazení poznámky zvolte **Odejít**.

■ Seznam úkolů

Chcete-li uložit poznámku k úkolu, který musíte provést, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Seznam úkolů*.

Chcete-li přidat poznámku, pokud ještě žádná není uložená, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat*. Vyplňte pole a zvolte **Uložit**.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**.
Při prohlížení poznámky můžete vybrat možnost úpravy atributů. Zvolenou poznámku můžete rovněž smazat. Můžete rovněž smazat všechny poznámky označené jako dokončené.

Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu jako textovou nebo multimediální zprávu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

■ Poznámky

Chcete-li psát a posílat poznámky, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Chcete-li přidat poznámku, pokud ještě žádná není uložená, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.

Mezi další volby patří odstranění nebo upravení poznámky.
Při upravování poznámky můžete rovněž ukončit textový editor bez uložení provedených změn. Poznámku můžete poslat do kompatibilních přístrojů bezdrátovou technologií Bluetooth, v textové zprávě nebo multimediální zprávě.

■ Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu poskytuje základní aritmetické a trigonometrické funkce, počítá druhou mocninu a odmocninu, negaci čísla a umožňuje konverzi měny.

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Zobrazí-li se na displeji 0, zadejte první číslo výpočtu. Stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku. Vyhledejte požadovanou operaci nebo funkci, nebo ji vyberte v nabídce **Volby**. Zadejte druhé číslo výpočtu. Opakujte tento postup podle potřeby. Před zahájením nového výpočtu podržte nejprve stisknuté tlačítko **Smazat**.

Chcete-li provádět konverzi měny, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Pro uložení směnného kursu zvolte **Volby** > *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurs, stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku, a zvolte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem. Provádíte-li převod měny, zadejte převáděnou částku a zvolte **Volby** > *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

■ Odpočítávací měřič

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpočítávací měřič*. Zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište text, který se zobrazí po vypršení času. Odpočítávací měřič spusťte zvolením **Start**. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte *Změnit čas*. Abyste ukončili měřič, zvolte *Zastavit měřič*.

Nastane-li čas signalizace v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, zazní tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 60 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Abyste ukončili signalizaci a vymazali text poznámky, stiskněte **Odejít**. Odpočítávací měřič znovu spustíte stisknutím **Restart**.

■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a poté vyberte z těchto možností:

Měřit mezičas — pro měření mezičasů. Chcete-li zahájit měření času, zvolte **Start**. Zvolte **Mezičas** kdykoli chcete odměřit mezičas. Chcete-li ukončit měření času, zvolte **Stop**.

Chcete-li uložit naměřený čas, zvolte **Uložit**.

Nové měření času zahájíte zvolením **Volby** > *Start*. Nový čas je přidán k předchozímu času. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte *Vynulovat*.

Měřit čas kola – pro měření časů kol. Zvolte *Kolo* kdykoli chcete odměřit mezičas.

Pokračovat — pro zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí

Ukázat poslední — pro zobrazení nejnovějšího naměřeného času, pokud stopky nebyly vynulovány

Ukázat časy nebo *Odstranit časy* — pro zobrazení nebo odstranění uložených časů

13. Aplikace



Aplikace se zobrazí v hlavním menu jako *Aplikace*.

V tomto menu můžete spravovat aplikace a hry. Tyto soubory jsou uloženy v paměti telefonu a mohou být uspořádány do složek.

■ Spuštění hry

Software telefonu obsahuje některé hry.

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Hry*. Vyhledejte požadovanou hru a zvolte **Otevřít**.

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a chvění ve hrách, zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Nastavení aplikace*.

■ Spuštění aplikace

Software telefonu obsahuje některé Java aplikace.

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Sbírka*. Vyhledejte aplikaci a zvolte možnost **Otevřít**.

■ Některé volby aplikace

Odstranit — vymazání aplikace z telefonu

Detaily — zjištění dalších informací o aplikaci

Aktualizovat verzi — ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace přes *Web* (síťová služba)

Přístup k aplikaci — omezení přístupu aplikace k síti. Jsou zobrazeny různé kategorie. V každé kategorii vyberte jedno z dostupných omezení.

Webová stránka — umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky (síťová služba). Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.

■ Stažení aplikace

Tento telefon podporuje J2ME Java aplikace. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Nové Java aplikace a hry můžete načíst několika způsoby:

Použijte Nokia Application Installer z PC Suite pro stažení aplikací do telefonu nebo zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení aplikací*; zobrazí se seznam dostupných záložek. Viz Záložky na straně 87.

Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

■ Presenter

Presenter umožňuje z přístroje vzdáleně ovládat prezentace (kompatibilní s Microsoft Office PowerPoint), DVD software, MP3 přehrávač nebo jiné PC aplikace.

Chcete-li používat aplikace jiné než prezentace a režim plochy, musíte vytvořit odpovídající vlastní profil v PC aplikaci.

Než můžete používat aplikaci, musíte provést toto:

1. Nainstalujte PC aplikaci Nokia Presenter na PC. Tato komponenta je dostupná pro stažení z webové stránky Nokia. Viz Podpora Nokia na straně 11.
2. Spusťte a nakonfigurujte PC komponentu. Zkontrolujte, že zvolený sériový port Bluetooth (port COM) odpovídá portu definovanému v nastavení softwaru Bluetooth v Bluetooth přístroji vašeho PC. Podrobnosti najdete v dokumentaci k PC komponentě a v sekci Nastavení Bluetooth spojení na straně 61.
3. Otevřete prezentaci nebo spusťte aplikaci, kterou chcete vzdáleně ovládat z přístroje.

Zvolte *Aplikace* > *Sbírka* > *Presenter* > **Spojit** a přístroj, ke kterému se chcete připojit.

Po zobrazení dialogového okna Bluetooth Connection Successful (Úspěšné připojení Bluetooth) na obrazovce PC musíte klepnutím potvrdit připojení.

Zobrazí se seznam dostupných typů aplikací. Zvolte **Otevřít** pro otevření požadované aplikace. Zvolte **Volby** > *Nastavení* pro nastavení velikosti *Poznámky přednášejícího* poznámek přednášejícího a *Doba prezentace (v minutách)* pro optimalizaci dostupného času prezentace snímku. Pro uložení nastavení zvolte **Volby** > *Zpět*.

Po zvolení prezentace můžete procházet snímky nebo přeskakovat snímky pomocí navigační klávesy. Chcete-li zobrazit poznámky přednášejícího, zvolte **Pozn.**. Chcete-li ukázat na objekty snímku, zvolte *Ukazovátko* pro aktivaci malého, černého ukazovátka, které ovládáte navigační klávesou. Zvolte **Volby** > *Seznam snímků* pro návrat do seznamu snímků. Zvolte **Volby** > *Seznam aplikací* pro návrat do seznamu aplikací.

Chcete-li z telefonu vzdáleně ovládat ukazatel myši (kurzor), zvolte režim plochy. Po otevření plochy telefon automaticky ovládá ukazatel myši. Pro návrat do seznamu aplikací zvolte **Volby** > *Seznam aplikací*.

Pro opuštění aplikace Presenter zvolte **Volby** > *Konec*.

14. Web



Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního internetu.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti služeb, cenách, tarifech a použití získáte od provozovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo xHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

■ Nastavení prohlížeče

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 10. Nastavení konfigurace můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 67.

■ Připojení ke službě

Ověřte, že je aktivováno správné nastavení konfigurace služby.

1. Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace*.
2. Zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro procházení. Viz Nastavení prohlížeče na straně 86.
3. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
4. Zvolte *Zobrazit okno terminálu* > *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Připojte se ke službě některým z následujících způsobů:

- Zvolte **Menu** > *Web* > *Domů*; nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Chcete-li vybrat záložku služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Pro zvolení poslední URL zvolte **Menu** > *Web* > *Poslední web. adr.*.
- Chcete-li zadat adresu služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a stiskněte **OK**.

■ Procházení stránek

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Procházení pomocí kláves telefonu

Chcete-li procházet stránkou, stiskněte navigační klávesu v požadovaném směru.

Zvolte zvýrazněnou položku, stiskněte tlačítko Volat nebo zvolte **Zvolit**.

Pro zadávání písmen a číslic použijte tlačítka **0** až **9**. Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte tlačítko *****.

Volby při procházení stránkami

Vyberte z těchto voleb:

Domů — návrat na úvodní stránku

Zkratky — otevření nového seznamu voleb, které jsou specifické pro danou stránku. Tato volba je k dispozici, pokud stránka obsahuje zkratky.

Přidat záložku — uložení stránky do záložky

Záložky — otevření seznamu záložek. Viz Záložky na straně 87.

Volby stránky — zobrazení seznamu voleb pro aktivní stránku

Historie — zobrazení seznamu posledních navštívených URL adres

Ke stažení — zobrazí seznam záložek pro stahování

Další možnosti — zobrazení seznamu dalších voleb

Znovu zavést — znovuzavedení a aktualizace stránky

Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby.

Přímé volání

Při používání prohlížeče můžete volat nebo ukládat jména a telefonní čísla ze stránky.

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Záložky*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Vyberte a zvolte záložku; nebo stiskněte tlačítko Volat pro připojení se ke stránce obsažené v záložce.

3. Zvolte **Volby** pro zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky; pro vytvoření nové záložky; nebo uložení záložky do složky.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky odeslané ve formátu záložky se zobrazí text *1 záložka přijata*. Pro zobrazení záložky zvolte **Ukázat**.

■ Nastavení vzhledu

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Nastavení vzhledu*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu* a vyberte z následujících možností:

Přetáčení textu > *Zapnuto* — nastavení textu, aby pokračoval na dalším řádku displeje. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkrácen.

Velikost písma — nastavení velikosti písma.

Ukázat obrazy > *Ne* — nezobrazování obrázků obsažených na stránce. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.

Upozornění > *Upoz. na nezabezp. přip.* > *Ano* — nastavíte telefon, aby vás varoval v případě, že v průběhu prohlížení stránek dojde ke změně ze zabezpečeného na nezabezpečené připojení.

Upozornění > *Upoz. na nezabezp. přip.* > *Ano* — nastavení telefonu, aby vás varoval v případě, že zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace, viz Zabezpečení prohlížeče na straně 90.

Kódování znaků > *Kódování obsahu* — zvolení kódování obsahu stránky v prohlížeči.

Kódování znaků > *Web. adr. Unicode (UTF-8)* > *Zapnuto* — nastavení telefonu, aby odesílal URL v kódování UTF-8. Toto nastavení je vyžadováno, pokud otevřete webovou stránku vytvořenou v cizím jazyce.

Velikost displeje > *Plný* nebo *Malý* — pro nastavení velikosti zobrazení.

JavaScript > *Povolit* — povolení Java skriptů.

■ Nastavení zabezpečení

Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy, dokud nevymažete paměť. Viz Vyrovnávací paměť na straně 90.

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Cookies*. Pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

Skripty při zabezpečeném připojení

Můžete zvolit, zda umožníte spouštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje WML skripty.

Při procházení zvolte pro povolení skriptů **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení skriptů WML*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Skripty WML v zabezp. př.* > *Povolit*.

■ Nastavení stahování

Chcete-li automaticky ukládat všechny stažené soubory do menu *Galerie*, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení stahování* > *Automatické ukládání* > *Zapnout*.

■ Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu otevřít menu *Přijaté služby*, byla-li přijata zpráva služby, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Chcete-li otevřít *Přijaté služby* později, zvolte **Menu** > *Web* > *Přijaté služby*.

Chcete-li otevřít *Přijaté služby* při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Přijaté služby*. Vyberte požadovanou zprávu. Pro aktivaci prohlížeče a stažení označeného obsahu zvolte **Načíst**. Chcete-li zobrazit podrobné informace o upozornění na službu nebo chcete-li odstranit zprávu, zvolte **Volby** > *Detaily* nebo *Odstranit*.

Nastavení pro přijaté služby

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastav. pro přijaté služby*.

Pro nastavení, zda chcete přijímat zprávy služby, zvolte *Zprávy služby* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte *Filtr zpráv* > *Zapnuto*. Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte *Důvěryhodné kanály*.

Chcete-li nastavit telefon, aby se v pohotovostním režimu po doručení zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zvolte *Automatické spojení* > *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz **Načíst**.

■ Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li smazat vyrovnávací paměť při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Vymazat paměť*; v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Vymazat paměť*.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na SIM kartě. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje použít digitální podpis. Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Nastavení modulu zab.*.

Certifikáty



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas. Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Potvrzení autorizace* nebo *Uživatelská potvrzení*.

Při připojení je zobrazena ikona , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který máte podepsat, obsahující například i množství a datum.

Ověřte, zda je text záhlaví *Číst* a je zobrazena ikona digitálního podpisu ( ).

Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN kód podpisu.

Před podepsáním si přečtěte text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Proto před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu (viz Přístupové kódy na straně 9) a zvolte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

15. Služby SIM



Vaše SIM karta může poskytovat další služby. Toto menu můžete otevřít jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání služeb SIM karty, zvolením možnosti **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Potvrdit funkce služ. SIM* > *Ano*.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

16. Připojení k PC

Jeli telefon připojen k PC přes Bluetooth nebo datovým kabelem USB, můžete odesílat a přijímat e-maily nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC.

■ Nokia PC Suite

Z aplikace Nokia PC Suite můžete synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Další informace a aplikaci PC Suite najdete na webové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/support. Do přístroje stáhněte verzi 6.83 nebo vyšší.

■ EGPRS, HSCSD a CSD

Telefon může pro datová spojení používat režimy (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a CSD (Circuit Switched Data, *GSM data*).

Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz rovněž Nastavení modemu na straně 62.

■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem drženým v ruce.

17. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného nabití a vybití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé, nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.



4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.



Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/batterycheck.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Nedotýkejte se displeje tvrdými nebo ostrými materiály. Předměty, jako jsou náušnice nebo šperky, mohou displej poškrábat.
- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vracení výrobků do sběru zabraňuje možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí, ke kterému může při neřízené likvidaci odpadu docházet. Podporuje také udržitelné a opakované využívání přírodních zdrojů. Informace o sběrných místech zjistíte u prodejce výrobku, místních úřadů, národních organizací zodpovědných výrobců nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

Doplňkové bezpečnostní informace

■ Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. Kovové materiály mohou být přitahovány k přístroji. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických zařízení doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, například kardiostimulátorem nebo implantabilním kardioverterem-defibrilátorem, byla dodržena minimální

vzdálenost 15,3 cm, aby se předešlo možným rušením s tímto zdravotnickým zařízením. Osoby s těmito přístroji by:

- Měly vždy udržovat zapnutý bezdrátový přístroj ve vzdálenosti větší než 15,3 cm od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení zdravotnického přístroje.
- Okamžitě vypnout bezdrátový přístroj, pokud je podezření, že dochází k rušení.
- Měly přečíst a postupovat podle pokynů od výrobce jejich implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy ohledně používání vašeho bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, informujte se u svého lékaře.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částečky.

■ Tísňová volání

Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.

   Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními nařízeními. Tato nařízení byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Nařízení pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle nařízení ICNIRP stanoven průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,88 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík

A

aktivní pohotovostní režim 21, 56
aktualizace softwaru 66, 70
animace krytu 56
anténa 17
aplikace
  sbírka 83
  stažení 11
aplikace e-mail 36

B

baterie
  instalace 12
  nabíjení 14, 94
  ověření 95
  vybíjení 94
bezpečnost
  certifikační informace 102
  doplňkové informace 99
  dopravní prostředky 100
  provozní prostředí 99
  SAR 102
  sluchadla 100
  tísňová volání 101
  vodítka 5
  výbušná prostředí 101
  zdravotnická zařízení 99
blacklist 38
bleskové zprávy 34
Bluetooth 60
budík 78

C

části 19
certifikační informace 102
certifikáty 91

CH

číslo střediska zpráv 29
cookies 89
CSD 93
CSD - viz circuit switched data.

D

data
  komunikace 93
  přenos 63
datové pakety 62, 93
datový kabel 64
digitální podpis 92
displej 20, 56
doplňky - viz příslušenství
dopravní prostředky 100

E

EGPRS 62
EGPRS - viz paketová data.
ekvalizér 77

F

filtr na nevyžádanou poštu 38
FM rádio 75
fotoaparát
  fotografování 71
  nahrávání videoklipu 72

G

galerie 70
GPRS 62

H

handsfree - viz reproduktor
heslo pro blokování 10
hlas
  příkazy 59
  záznamník 77
  zprávy 44
hry 83
HSCSD 93
HSCSD - viz high-speed circuit switched data.
chat 39

I

IMAP4 36
indikátory 22
indikátory stavu 20
informace o poloze 54
informační zprávy 44, 89
instalace
  baterie 12
  SIM karta 12
intenzita signálu 20
internet

J

jména účastníků 51

K

kalendář 79
kalkulačka 81
keyguard 23
klávesové zkratky 21, 58
klávesy
  keyguard 23
  výběrové klávesy 20
  zámek klávesnice 23
kódy 9, 10
kódy PIN 9, 15
kódy PUK 10
konec
  volání 24
konfigurace 67
  nastavení 16
  nastavení služby 10
kontaktní informace 11
kontaktní informace Nokia 11

M

menu 27
MMS - viz Multimediální zprávy
motivy 55
multimediální zprávy
  čtení 33
  odeslání 31
  odpověď 33
  psaní 31
  vytvoření 31

N

nabíjení baterie 14
nahrávání zvuku 77
nastavení 57
  aktivní pohotovostní režim 56
  animace krytu 56
  čas 58
  datový kabel USB 64
  datový přenos 63
  datum 58
  displej 56
  GPRS, EGPRS 62
  hodiny 58
  konfigurace 67
  mé klávesové zkratky 58
  motivy 55
  obnovení standardního nastavení 70
  pohotovostní režim 56
  přijaté služby 90
  připojení 60
  příslušenství 67
  profily 55
  spořič displeje 57
  stahování 89
  tapeta 56
  telefon 66
  tóny 55
  volání 65
  zabezpečení 68
  zprávy 44
nastavení času 58
nastavení data 58
nastavení hodin 58
nastavení jazyka 66
nastavení z výroby 70
nastavení zpráv
  e-mail 47
  multimediální zprávy 46
  obecná nastavení 44
  textové zprávy 45
navigace 27
navigační klávesa 59

O

odemknutí klávesnice 23
odmítnutí hovorů 25
odpočítávací měřič 81
odstranění zpráv 44
offline režim 23
organizér 78
osvětlení 67

P

PC Suite 93
péče 97
PictBridge 64
podpora 11
pohotovostní režim 20, 58
POP3 36
poznámky 80
prediktivní psaní textu 28
přehled funkcí 9
přehrávač hudby 73
přehrávač médií 73
presenter 84
přijmutí hovorů 25
Připojení k PC 93
příslušenství 8, 67
přístupové kódy 9
profily 55
prohlížeč
  certifikáty 91
  cookies 89
  digitální podpis 92
  modul zabezpečení 91
  nastavení 86
  nastavení vzhledu 88
  procházení stránek 86
  vyrovnávací paměť 90
  zabezpečení 89
  záložky 87
procházení 27
protokol 53
psaní textu 27

R

rádio 75
reproduktor 26
režim spánku 57
rozšíření sterea 78

S

SAR 102
sdílená paměť 7
servis oprav 11
seznam úkolů 80
SIM
  instalace karty 12
  karta 23
  služby 92
  zprávy 31
síť
  název na displeji 20
  služby 7
sluchadla 100
služba
  přijaté 89
  příkazy 44
  zprávy 89
služba Plug and play 16
služba streamování 73
služba zákazníkům 11
služby
SMS - viz textové zprávy
spam - složka 38
spořič displeje 57
spořič energie 57
stahování
  aplikace 11
  nastavení 89
  obsah 11
stopky 82
světelný indikátor 57
synchronizace 63

T

tapeta 56
telefon
  aktualizace 66, 70
  části 19
  klávesy 19
  konfigurace 67
  nastavení 66
  otevření 20
  péče 97
  údržba 97
text
  prediktivní psaní textu 28
  psaní 27
  tradiční psaní textu 28
  velikost znaků 27
  zpráva 29
tísňová volání 101
tóny 55
tradiční psaní textu 28

U

účast 50
údržba 97
UPIN 15
určení polohy 54

V

velikost znaků 27
vizitky 52
volání
  funkce 24
  na lince 26
  nastavení 65
  protokol 53
  volby 26
výběrové klávesy 20
výbušná prostředí 101
výpis volání - viz protokol volání
vyrovnávací paměť 90
vyzváněcí tóny 55

W

Web
  připojení 86
  záložky 87
wireless markup language 85

X

XHTML 85

Z

zabezpečení
  kódy 9
  modul 91
  nastavení 68
záložky 87
zámek klávesnice 23
zámek telefonu - viz zámek klávesnice
zaplněná paměť 34
zapnutí a vypnutí 15
záznamník 77
zdravotnická zařízení 99
zpráva
  složka 34
zprávy
  blesková zpráva 34
  hlasová zpráva 44
  indikátor délky 29
  informační zprávy 44
  nastavení zpráv 44
  odeslání 32
  odstranění 44
  příkazy služby 44
  psaní textových zpráv 30
  text 29
  zrušení odeslání 33
  zvuková zpráva 35
zrychlená volba 24, 53
zvukové zprávy 35