Nokia C5–03 - Uživatelská příručka

2.2. vydání

Obsah

Bezpečnost 5
Vyjmutí baterie 5

Začínáme 6
Vložení karty SIM a baterie 6
Vložení paměťové karty 8
Vyjmutí paměťové karty 9
Nabíjení baterie 10
Tlačítka a části 11
Zapnutí přístroje 12
Zamykání tlačítek a dotykové obrazovky 12
Domovská obrazovka 13
Přístup k menu 14
Akce na dotykové obrazovce 14
Změna vyzváněcího tónu 15
Nokia Services 16
O Obchodě Ovi 16

Přístroj 16
Nastavení přístroje 16
Průvodce nastavením 17
Kopírování obsahu ze starého přístroje 17
Indikátory na displeji 18
Lišta kontaktů 19
Umístění antén 20
Profil Off-line 20
Klávesové zkratky 21
Ovládání hlasitosti a reproduktoru 21
Nastavení čidel a otáčení displeje 22
Vzdálené zamykání 22
Headset 23
Připojení poutka 23

Telefonování 23
Hovory 23
Během hovoru 24
Hlasová schránka 25
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru 25
Konferenční hovor 26
Zrychlená volba telefonního čísla 26
Čekání hovoru 27
Hlasové vytáčení 27
Protokol 28

Psaní textu 30
Virtuální klávesnice 30
Ruční psaní 31
Psaní textu na virtuální klávesnici 31
Nastavení dotykového vkládání 33

Kontakty 34
Ukládání telefonních čísel a adres 34
Správa jmen a čísel 34
Přiřazování výchozích čísel a adres 35
Vyzváněcí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty 35
Kopírování kontaktů 36
Služby SIM karty 36

Zprávy 37
Hlavní zobrazení aplikace Zprávy 37
Psaní a posílání zpráv 38
Přijímání zpráv 39
Multimediální zprávy 40
Data, nastavení a zprávy webové služby 40
Nastavení el. pošty 40
Schránka 41
Mail for Exchange 43
Zobrazení zpráv na SIM kartě 44
Příkazy služby 44
Nastavení zpráv 44

Přizpůsobení přístroje 46
Změna vzhledu přístroje 46
Profily 47

Složka Hudba 47
Hudební přehrávač 47

Hudba Ovi 49
Nokia Podcasting 50
Rádio 51

Fotoaparát 52
Aktivování fotoaparátu 52
Fotografování 53
Nahrávání videa 55

Galerie 56
Zobrazování a organizování souborů 56
Prohlížení obrázků a videoklipů 56
Organizování snímků a videoklipů 57

Sdílení online 58
O službě Sdílet online 58
Objednání služby sdílení online 58
Správa účtů 58
Vytvoření příspěvku 59
Posílání souborů z Galerie 59

Videocentrum 59
Prohlížení a stahování videoklipů 60
Videovysílání 61
Má videa 61
Kopírování videosouborů mezi telefonem a počítačem 62
Nastavení aplikace Videocentrum 62

Internet 63
Webový prohlížeč 63
Procházení webu 63
Přidání záložky 63
Objednávání webových zdrojů 64

Určování polohy (GPS) 64
Systém GPS 64
O funkci A-GPS (Assisted GPS) 65
Držte přístroj správně 65
Tipy pro navazování spojení GPS 65
Požadavky na zjištění polohy 67
Orientační body 67
GPS data 67
Nastavení určování polohy 67

Mapy 68
Přehled aplikace Mapy 68
Zobrazení místa a mapy 69
Zobrazení mapy 70
Změna vzhledu mapy 70
Stahování a aktualizace map 71
Metody zjišťování polohy 72
Hledání místa 72
Zobrazení podrobností místa 73
Uložení nebo zobrazení místa nebo trasy 74
Posílání míst přátelům 74
Tady jsem 75
Synchronizace oblíbených položek 76
Získání hlasové navigace 76
Používání kompasu 77
Jízda k cíli 78
Zobrazení Navigace 79
Získání dopravních a bezpečnostních informací 79
Chůze k cíli 80
Plánování trasy 80

Možnosti připojení 82
Datová spojení a přístupové body 82
Nastavení sítě 82
Bezdrátové sítě LAN 83
Přístupové body 85
Zobrazení aktivních datových připojení 88
Synchronizace 89
Připojení Bluetooth 89
Přenos dat kabelem USB 93
Připojení k počítači 94
Administrativní nastavení 94

Hledání 95
O aplikaci Hledání 95
Zahájení hledání 95

Ostatní aplikace 96
Hodiny 96
Kalendář 97
Správce souborů 98
Správce aplikací 99
RealPlayer 102
Záznamník 103
Psaní poznámek 103
Výpočty 104
Převodník 104
Slovník 104

Nastavení 104
Nastavení telefonu 105
Nastavení volání 110

Hledání nápovědy 111
Nápověda v přístroji 111
Podpora 112
Aktualizace softwaru telefonu a aplikací pomocí telefonu 112
Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače 113
Nastavení 113
Přístupové kódy 113
Prodloužení životnosti baterie 114
Zvětšení dostupné paměti 114

Chraňte životní prostředí 115
Úspory energie 115
Recyklace 115

Informace o výrobku a bezpečnostní informace 116

Rejstřík 123

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najděte v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Při poslechu ze sluchátek nastavte přiměřenou hlasitost a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Vyjmutí baterie

Před vyjmutím baterie vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Začínáme

Vložení karty SIM a baterie


Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Důležité: V přístroji nepoužívejte SIM karty mini-UICC (označované také jako karty micro-SIM), a to ani s adaptérem, ani SIM karty s výřezem mini-UICC (viz obrázek). Karta micro-SIM je menší než standardní SIM karta. Tento přístroj nepodporuje používání karet micro-SIM. Používání nekompatibilních SIM karet může poškodit kartu i přístroj a může dojít k poškození dat uložených na kartě.



SIM karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:


1 Sejměte zadní kryt.

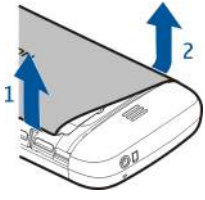

2 Vyjměte baterii, je-li vložena.




3 Posunutím držáku odemkněte SIM kartu.

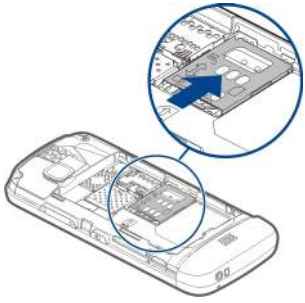

4 Zvedněte držák karty SIM nahoru.



5 Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na SIM kartě směřuje do přístroje, a zasuňte kartu do držáku SIM karty.

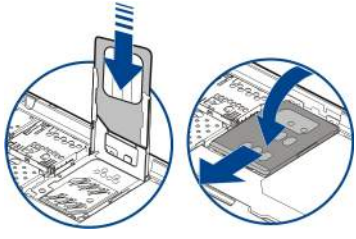


6 Sklopte držák SIM karty zpět na místo. Posunutím držák SIM karty zamkněte na místě.

7 Zarovnejte kontakty na baterii s přístrojem a vložte baterii.



8 Nasaďte kryt. Nasměrujete zajišťovací západky do odpovídajících štěrbin a kryt zatlačte dolů, až zapadne na své místo.

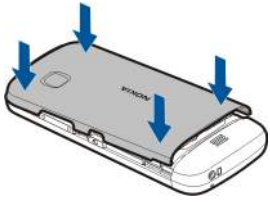


Není-li SIM karta správně vložena, přístroj lze používat pouze v profilu Offline.

Vložení paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.


1 Sejměte zadní kryt.

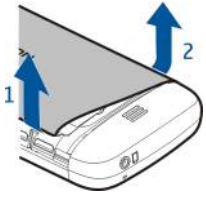


2 Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kompatibilní paměťové kartě směřuje dolů, a vložte kartu do slotu pro paměťové karty.



3 Zatlačte na kartu, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

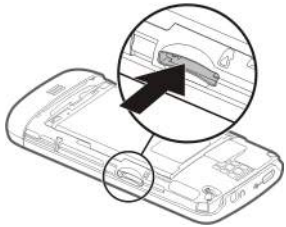

4 Znovu nasaďte zadní kryt.

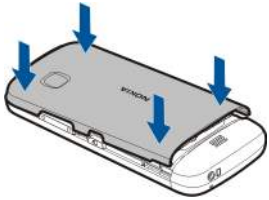

Vyjmutí paměťové karty

Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu, když ji některá aplikace používá. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

1 Je-li přístroj zapnutý, před vyjmutím karty stiskněte vypínač a zvolte možnost **Vyjmout paměť. kartu**.

2 Když přístroj zobrazí zprávu **Vyjmout paměťovou kartu ? Některé aplikace budou ukončeny.**, zvolte možnost **Ano**.

3 Když přístroj zobrazí ikonu **Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte „OK“**, sejměte zadní kryt přístroje a zatlačte kartu dovnitř, až uslyšíte cvaknutí.


4 Vytáhněte kartu ven a nasaďte zadní kryt. Je-li přístroj zapnutý, zvolte možnost **OK**.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabita, ale před prvním zapnutím přístroje ji může být nutné dobít. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

1 Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

2 Připojte nabíječku k přístroji.

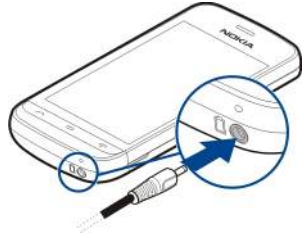

3 Když přístroj ukazuje úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Tip: Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické zásuvky. Nabíječka připojená do zásuvky spotřebovává energii, i když není připojena k přístroji.

Nabíjení přes kabel USB

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Během nabíjení přístroje můžete přenášet data. Efektivita nabíjení přes rozhraní USB se může výrazně lišit a zahájení nabíjení a zahájení práce přístroje trvat velmi dlouho.


1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte přístroj ke kompatibilnímu zařízení USB.

U některých typů zařízení používaných pro nabíjení může být nabíjení zahájeno až po určité době.

2 Je-li přístroj zapnutý, vyberte vhodný režim USB.

Přístroj připojujte pouze k výrobkům s logem USB-IF.


Tlačítka a části

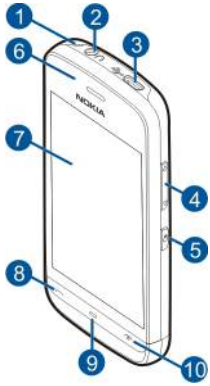

1 Otvor pro poutko
2 AV konektor Nokia (3,5 mm)
3 Konektor microUSB
4 Tlačítko hlasitosti a zoomu
5 Zamykací tlačítko
6 Sluchátko
7 Dotyková obrazovka
8 Tlačítko Volat
9 Tlačítko Menu
10 Tlačítko Konec/Vypínač
11 Objektiv fotoaparátu
12 Reproduktor
13 Zdířka pro konektor nabíječky
14 Mikrofon



Zapnutí přístroje

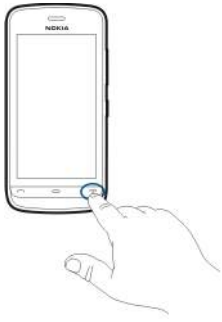

1 Podržte stisknutý vypínač.
2 Vyzve-li přístroj k zadání kódu PIN nebo zamykacího kódu, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Chcete-li odstranit číslo, zvolte možnost ⌫. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**.
3 Vyberte své místo. Pokud omylem vyberete chybné místo, zvolte možnost **Zpět**.
4 Zadejte datum a čas. Při používání 12hodinového formátu času můžete mezi dopolednem a odpolednem přepínat volbou libovolného čísla.

Zamykání tlačítek a dotykové obrazovky

Chcete-li zamknout dotykovou obrazovku a tlačítka, stiskněte zamykací tlačítko na boční straně přístroje.

Chcete-li dotykovou obrazovku a tlačítka odemknout, stiskněte zamykací tlačítko na boční straně přístroje a vyberte na obrazovce ikonu odemknutí.


Při zamknuté dotykové obrazovce a klávesnici je dotyková obrazovka vypnutá a tlačítka neaktivní.

K zamknutí obrazovky a tlačítek může dojít automaticky po určité době nečinnosti. Chcete-li změnit nastavení automatického zamykání obrazovky a tlačítek, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Telefon** > **Správa telefonu** > **Aut. zámek kláv.** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje výchozí bod umožňující shromáždit všechny důležité kontakty a zástupce aplikací.

Prvky interaktivní obrazovky

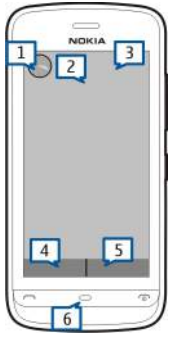

Chcete-li otevřít aplikaci Hodiny, klepněte na hodiny (1).

Chcete-li otevřít aplikaci Kalendář nebo změnit profily na domovské obrazovce, klepněte na datum nebo název profilu (2).

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení připojení (⇌), zobrazit dostupné bezdrátové sítě WLAN (je-li zapnuto hledání sítí WLAN) nebo zobrazit zmeškané události, klepněte na pravý horní roh (3).

Chcete-li uskutečnit telefonní hovor, zvolte možnost ▦ (4). Pokud je aktivní panel kontaktů, můžete zvolit možnost **Telefon**.

Chcete-li spustit aplikaci Kontakty, zvolte možnost 👤 (5). Pokud je aktivní panel kontaktů, můžete zvolit možnost **Kontakty**.

Chcete-li otevřít hlavní menu, stiskněte tlačítko Menu (6).

Používání panelu kontaktů

Chcete-li přidat kontakt na panel kontaktů, zvolte na domovské obrazovce možnost 👤+, přidejte kontakt a postupujte podle zobrazených pokynů.

Kontakty musejí být uloženy v paměti telefonu.

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat nový kontakt, zvolte možnost > **Volby** > **Nový kontakt** a postupujte podle zobrazených pokynů.
Kontakty přidávané z panelu kontaktů jsou vždy ukládány do paměti telefonu.

Změna motivu domovské obrazovky
Chcete-li změnit motiv nebo zástupce domovské obrazovky, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Dom. obrazovka**.

Přístup k menu

Pro přístup k menu stiskněte tlačítko Menu.

Chcete-li otevřít aplikaci nebo složku, vyberte ji.

Akce na dotykové obrazovce

Spuštění aplikace nebo jiného prvku obrazovky
Jednou klepněte na aplikaci nebo prvek.
Chcete-li zobrazit možnosti, které jsou pro otevřenou položku dostupné, zvolte možnost **Volby** nebo použijte ikonu na panelu nástrojů (je-li k dispozici).

Rychlý přístup k funkcím
Klepněte a podržte položku. Přístroj otevře místní menu s dostupnými možnostmi. Chcete-li například poslat obrázek, klepněte a podržte obrázek a v místním menu vyberte příslušnou možnost.

Tip: Chcete-li zobrazit možnosti dostupné pro otevřenou položku, například obrázek nebo videoklip, klepněte na obrazovku.

Zvolte možnost
Otevírání aplikací nebo položek klepnutím je v uživatelské dokumentaci označováno jako „zvolení“. Je-li třeba postupně zvolit více položek, jsou zvolené položky odděleny šipkami.
Chcete-li například zvolit možnost **Volby** > **Nápověda**, klepněte na možnost **Volby** a poté na možnost **Nápověda**.

Přetažení položky

Klepněte na položku a podržte ji a přejeďte prstem po obrazovce. Položka sleduje váš prst.

Chcete-li se posunout nahoru nebo dolů na webové stránce, přetáhněte stránku prstem.

Přejetí

Položte prst na obrazovku a rovnoměrným pohybem přejeďte v požadovaném směru.



Chcete-li při prohlížení obrázku přejít na další nebo předchozí obrázek, přejeďte obrázek vlevo nebo vpravo.

Posunutí

Chcete-li se v seznamech opatřených posuvníkem posunout nahoru nebo dolů, přetáhněte jezdec posuvníku.

Položte prst na obrazovku, rychle ho posuňte nahoru nebo dolů a zvedněte ho. Obsah obrazovky se bude posouvat rychlostí a směrem odpovídajícími situaci při zvednutí prstu nebo dotykového pera. Chcete-li vybrat položku posouvaného seznamu a zastavit pohyb, klepněte na položku.

Tip: Chcete-li zobrazit stručný popis ikony, položte prst na ikonu. Popisy nejsou k dispozici u všech ikon.

Podsvícení dotykové obrazovky

Podsvícení dotykové obrazovky je po určité době nečinnosti vypnuto. Chcete-li podsvícení obrazovky zapnout, klepněte na ni.

Při zamknuté dotykové obrazovce a klávesnici nedojde při klepnutí k zapnutí podsvícení.

Změna vyzváněcího tónu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Profily**.

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících.
Chcete-li přizpůsobit profil, přejděte na něj a zvolte možnost **Upravit**.

Nokia Services

Služba Nokia Services umožňuje hledání nových míst a služeb a udržení kontaktu s přáteli. Můžete provádět například následující akce:

- získat bezplatný účet služby Nokia Mail powered by Yahoo!,

Některé položky jsou bezplatné, za některé musíte zaplatit.

Dostupné služby se v jednotlivých zemích a oblastech mohou lišit a nejsou podporovány všechny jazyky.

K používání služeb Nokia Services musíte mít účet Nokia. Když ke službě přistupujete z telefonu, budete vyzváni k vytvoření účtu.

Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

O Obchodě Ovi

Pomocí služby Ovi Obchod můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videoklipy, obrázky, motivy a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, za jiné musíte zakoupit pomocí platební karty nebo přes telefonní účet. Dostupnost způsobů platby závisí na zemi vašeho pobytu a nabídce poskytovatele služeb. Ovi Obchod nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu.

Přístroj

Nastavení přístroje

Aplikace Nastavení telefonu umožňuje například následující činnosti:

- Definování místních nastavení, jako je například jazyk přístroje.
- Přenos dat ze starého přístroje.
- Přizpůsobení přístroje.
- Nastavení poštovních účtů.
- Registrace u služby My Nokia a získávání bezplatných tipů, triků a podpory pro přístroj Nokia. Budete dostávat i upozornění na nově dostupné aktualizace softwaru pro váš přístroj.
- Aktivování služeb Ovi.

Při prvním zapnutí přístroj zobrazí aplikaci Nastavení telefonu. Chcete-li ji spustit později, zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Nástroje** > **Nast. telef.**.

Průvodce nastavením

Průvodce nastavením slouží k nastavení možností e-mailu a připojení. Dostupnost jednotlivých položek nastavení v průvodci závisí na funkcích přístroje, SIM kartě, operátorovi sítě a dostupnosti údajů v databázi aplikace Průvodce nastavením.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Nástroje** > **Prův. nast.**.

Nejlepších výsledků při použití Průvodce nastavením dosáhnete, když v přístroji ponecháte vloženou SIM kartu. Pokud SIM karta není vložena, postupujte podle pokynů na displeji.

Vyberte z těchto voleb:

Operátor — Konfigurace nastavení operátora, například pro zprávy MMS, internet, WAP a streamování.


Nastav. e-mailu — Nastavení účtu POP, IMAP nebo Mail for Exchange.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Kopírování obsahu ze starého přístroje

Chcete rychle přesunout důležité informace ze starého přístroje a přejít k práci s novým? Pomocí aplikace Přenos dat můžete bezplatně přesunout nebo zkopírovat například kontakty, záznamy kalendáře a obrázky do nového přístroje.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Nástroje** > **Přenos dat**.

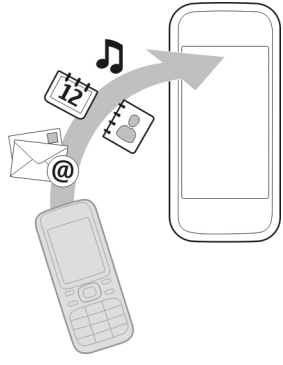

Pokud druhý přístroj neobsahuje aplikaci Přenos dat, nový přístroj ji do druhého přístroje odešle ve zprávě. Otevřete zprávu ve starém přístroji a postupujte podle pokynů.

1 Vyberte typ spojení pro přenos dat a spojte zařízení. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
2 Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

Indikátory na displeji

Obecné indikátory

	Je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka.
	Přístroj upozorňuje na příchozí hovory a zprávy tiše.
	Nastavili jste upozornění budíku.
	Používáte dočasný profil.

Indikátory hovoru

	Někdo vám zkoušel volat.
	Nastavili jste přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo (síťová služba).
	Přístroj je připraven na internetový hovor.
D	Probíhá datové volání (síťová služba).

Indikátory zpráv

	Máte nepřečtené zprávy. Pokud indikátor bliká, může být paměť SIM karty na zprávy plná.
@	Obdrželi jste novou poštu.
	Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k odeslání.

Indikátory sítě

	Přístroj je připojen k síti GSM (síťová služba).
3G	Přístroj je připojen k síti 3G (síťová služba).

3.5G	Je aktivována technologie HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) / HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) v síti 3G (síťová služba).
	Je aktivní paketové datové spojení GPRS (síťová služba). Ikona ukazuje, že je připojení přidrženo. Ikona ukazuje, že je připojení navazováno.
E	Je aktivní paketové datové spojení EGPRS (síťová služba). Ikona ukazuje, že je připojení přidrženo. Ikona ukazuje, že je připojení navazováno.
3G	Je aktivní paketové datové spojení 3G (síťová služba). Ikona ukazuje, že je připojení pozastaveno. Ikona ukazuje, že je připojení navazováno.
3.5G	Je aktivní spojení HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access, síťová služba). Ikona ukazuje, že je připojení pozastaveno. Ikona ukazuje, že je připojení navazováno.
	K dispozici je připojení k síti WLAN (síťová služba). Ikona ukazuje, že připojení je šifrováno. Ikona ukazuje, že připojení není šifrováno.

Indikátory připojení

	Je aktivní spojení Bluetooth. Ikona ukazuje, že přístroj posílá data. Když indikátor bliká, přístroj se pokouší o připojení k druhému přístroji.
	K přístroji je připojen kabel USB.
	Je aktivní spojení GPS.
	Probíhá synchronizace přístroje.
	K přístroji je připojen kompatibilní headset.
	K přístroji je připojen kompatibilní textový telefon.

Lišta kontaktů

Chcete-li přidat kontakt na domovskou obrazovku, zvolte na domovské obrazovce možnost > **Volby** > **Nový kontakt** a postupujte podle pokynů.

Chcete-li komunikovat s kontaktem, vyberte jej a zvolte některou z následujících možností:

— Volání kontaktu.

— Odeslání zprávy kontaktu.




— Aktualizace webových zdrojů kontaktu.

Chcete-li zobrazit minulé komunikační události s kontaktem, vyberte kontakt. Chcete-li zobrazit detaily události komunikace, vyberte událost.

Chcete-li zobrazení zavřít, zvolte možnost ✕.

Umístění antén

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

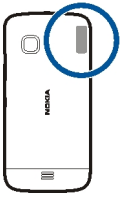 Anténa pro celulární síť	 Anténa GPS	 Anténa technologie Bluetooth a bezdrátové sítě WLAN

Profil Off-line

Profil Off-line umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové celulární síti. Je-li aktivní profil Off-line, můžete přístroj používat bez SIM karty.

Aktivování profilu Off-line

Krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Off-line**.

Když aktivujete profil Off-line, přístroj vypne připojení k celulární síti. Všechny bezdrátové vysokofrekvenční signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány.

Pokusíte-li se odeslat přes celulární síť zprávy, budou umístěny do složky K odeslání a odeslány později.

Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Stále byste měli mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Chcete-li uskutečňovat hovory, musíte nejprve změnit profil.

Když je aktivován profil Off-line, můžete i nadále používat bezdrátovou síť WLAN, například pro čtení zpráv el. pošty nebo prohlížení internetu. Při zapnutém profilu Off-line můžete používat i spojení Bluetooth. Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti WLAN nebo spojení Bluetooth dodržet veškeré bezpečnostní požadavky.

Klávesové zkratky

Pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte stisknuté tlačítko Menu.

Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Pro změnu profilu stiskněte vypínač a vyberte jiný profil.

Chcete-li zavolat do své hlasové schránky (síťová služba), klepněte na číselníku na tlačítko **1** a podržte je.

Chcete-li zobrazit seznam posledních volaných čísel, stiskněte na domovské obrazovce tlačítko Volat.

Chcete-li používat hlasové příkazy, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru

Nastavení hlasitosti telefonního hovoru nebo zvukového klipu

Použijte tlačítka hlasitosti.



Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

Používání reproduktoru v průběhu hovoru

Zvolte možnost **Aktivovat reprod.**.

Vypnutí reproduktoru

Zvolte možnost **Aktivovat telefon**.

Nastavení čidel a otáčení displeje

Pokud aktivujete čidla v přístroji, můžete některé funkce ovládat otáčením přístroje.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. snímačů**.

Vyberte některou z těchto možností:

Snímače — Aktivování čidel.

Ovládání otočení — Chcete-li vypínat zvuk volání a odkládat buzení otočením přístroje displejem dolů, zvolte možnost **Ztišení volání** a **Odklad buzení**. Chcete-li automaticky otáčet obsah displeje, pokud otočíte přístroj na levý bok nebo zpět do svislé polohy, zvolte možnost **Autom. otáčet displej**. Některé aplikace a funkce nemusí otáčení obsahu displeje podporovat.

Vzdálené zamykání

Svůj přístroj můžete zamknout předem nastavenou textovou zprávou z jiného přístroje. Na dálku můžete zamknout i paměťovou kartu.

Zapnutí vzdáleného zamykání

1 Zvolte **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu** > **Povoleno**.

2 Zadejte obsah textové zprávy (5 až 20 znaků), ověřte ho a zadejte zamykací kód.

Zamknutí přístroje na dálku


Napište nastavenou textovou zprávu a pošlete ji do přístroje. Pro odemknutí přístroje potřebujete kód zámku.

Headset

K přístroji můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka.



Připojení poutka

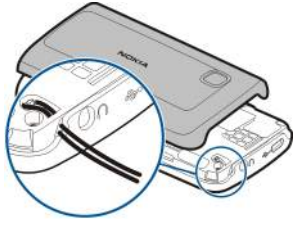

Telefonování

Hovory

1 Na domovské obrazovce otevřete volbou možnost **Telefon** číselník a zadejte telefonní číslo včetně předčíslí. Chcete-li odebrat číslo, zvolte možnost ⌫.

U mezinárodních hovorů vložte dvojím zvolením možnosti * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte předčíslí země, předčíslí oblasti (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.

2 Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko Volat.

3 Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Stisknutím tlačítka Konec vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Chcete-li uskutečnit hovor ze seznamu kontaktů, zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Přejděte na požadované jméno. Můžete také vybrat pole pro hledání, zadat první písmena nebo znaky jména a přejít na jméno.

Kontakt zavoláte stisknutím tlačítka Volat. Pokud jste pro kontakt uložili několik telefonních čísel, vyberte požadované číslo v seznamu a stiskněte tlačítko Volat.

Během hovoru

Chcete-li používat následující možnosti, nejprve stisknutím tlačítka zámku odemkněte přístroj.

Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu

Zvolte možnost nebo .

Přidržení aktivního hlasového hovoru

Zvolte možnost nebo .

zapnout reproduktor,

Zvolte možnost . Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat BT handsfree**.

Přepnutí zpět na sluchátko přístroje

Zvolte možnost .

Ukončení hovoru

Zvolte možnost .

Přepnutí mezi aktivním hovorem a přidrženými hovory

Zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.

Tip: Pro přidržení aktivního hovoru stiskněte tlačítko Volat. Pro opakované přijetí přidrženého hovoru znovu stiskněte tlačítko Volat.

Odeslání řetězce tónů DTMF

1 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat DTMF**.
2 Zadejte řetězec DTMF, který chcete hledat v seznamu kontaktů.
3 Znak čekání (w) nebo znak pauzy (p) vložíte opakovaným stisknutím tlačítka *.
4 Pro odeslání tónu vyberte tón. Tóny DTMF můžete posílat na telefonní číslo nebo podle údaje v poli DTMF v kontaktu.

Ukončení aktivního hovoru a jeho nahrazení dalším příchozím hovorem
Zvolte možnost **Volby** > **Nahradit**.

Ukončení všech hovorů
Zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby.

Hlasová schránka

Chcete-li zavolat do své hlasové schránky (síťová služba), zvolte na domovské obrazovce možnost **Telefon** a podržte stisknuté tlačítko **1**.

1 Chcete-li změnit telefonní číslo své hlasové schránky, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Schránka volání** a vyberte schránku. Podržte stisknuté aktuální číslo.
2 Zadejte číslo (získáte jej u provozovatele služby) a zvolte možnost **OK**.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Příjem hovoru
Stiskněte tlačítko Volat.

Vypnutí vyzvánění při příchozím hovoru
Zvolte možnost .

Odeslání textové zprávy pro odmítnutí hovoru
Zvolte možnost **Odesl. zpr.**, upravte zprávu a stiskněte tlačítko Volat. Zprávou můžete volajícího informovat, že hovor nemůžete přijmout.

Odmítnutí hovoru
Stiskněte tlačítko Konec. Je-li v nastavení telefonu aktivována pro přesměrování hovorů funkce přesměrování **Přesměr. hovoru** > **Hlasové hovory** > **Je-li obsazeno**, bude příchozí hovor odmítnutím přesměrován.

Zapnutí funkce odmítnutí hovoru textovou zprávou
Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Odmítnout hovor zprávou** > **Ano**.

Napsání standardní textové zprávy pro odmítnutí hovoru
Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Text zprávy** a napište zprávu.

Konferenční hovor

Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.

Konferenční hovory jsou síťová služba.

1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2 Pro volání dalšímu účastníkovi zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je přidržen.
3 Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru možností .

Připojení nového účastníka do konferenčního hovoru

Zavolejte jinému účastníkovi a připojte nový hovor do konferenčního hovoru.

Soukromý hovor s účastníkem konferenčního hovoru

Zvolte možnost .

Přejděte na účastníka a zvolte možnost . Konferenční hovor je v přístroji přidržen. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru.

Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost .

Odpojení účastníka od konferenčního hovoru

Zvolte možnost , přejděte na účastníka a zvolte možnost .

Ukončení aktivního konferenčního hovoru

Stiskněte klávesu Konec.

Zrychlená volba telefonního čísla

Pro aktivaci funkce zrychlené volby zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Zrychlená volba**.

Přiřazení telefonního čísla tlačítku s číslicí:

1 Zvolte **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Zrychlená volba**.
2 Přejděte na tlačítko, kterému chcete přiřadit telefonní číslo, a zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit**.

Když síť uvedené funkce podporuje, je tlačítko 1 vyhrazeno pro hlasovou schránku a tlačítko 2 pro videoschránku.

Pro volání z domovské obrazovky při aktivní funkci zrychlené volby otevřete možností číselník a podržte přiřazené tlačítko s číslicí.

Čekání hovoru

Služba čekajících hovorů (síťová služba) umožňuje přijmout hovor i v průběhu jiného hovoru.

Zapnutí funkce čekajících hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Čekání hovoru na lince**.

Příjem čekajícího hovoru

Stiskněte tlačítko Volat. První hovor bude přidržen v pořadí.

Přepínání mezi aktivním hovorem a čekajícím hovorem

Zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.

Spojení čekajícího hovoru s aktivním hovorem

Zvolte možnost **Volby** > **Přepojit**. Nyní budete od hovoru odpojeni.

Ukončení aktivního hovoru

Stiskněte klávesu Konec.

Ukončení obou hovorů

Zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Hlasové vytáčení

Přístroj automaticky vytvoří hlasové záznamy pro kontakty.

Poslech hlasového záznamu pro kontakt

1 Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu**.
2 Přejděte na detail kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

1 Chcete-li zahájit hlasové vytáčení, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.
2 Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno uložené v kontaktu.

3 Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznaného kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Chcete-li hlasové vytáčení zrušit, zvolte možnost **Konec**.

Pokud je pro jméno uloženo více telefonních čísel, můžete vyslovit i jméno a typ čísla, například mobil nebo telefon.

Protokol

V aplikaci Protokol jsou uloženy informace o historii komunikace přístroje. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Poslední hovory

Zobrazení informací o nedávných voláních.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Protokol** a **Poslední hovory**.

Seznam nepřijatých, přijatých a volaných hovorů

Zvolte možnost **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**.

Tip: Chcete-li z domovské obrazovky otevřít seznam volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Vymazat seznam — Smaže vybraný seznam nedávných hovorů.

Nastavení — Zvolte možnost **Délka protokolu** a nastavte dobu, po kterou budou informace o komunikaci uloženy v protokolu. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, nejsou do protokolu ukládány žádné údaje.

Tip: Chcete-li telefonní číslo ze seznamu nedávných hovorů uložit do kontaktů, podržte telefonní číslo stisknuté a v rozevíracím menu zvolte možnost **Uložit do Kontaktů**.

Paketová data

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Protokol**.

Poplatky za paketové spojení mohou být účtovány podle množství odeslaných a přijatých dat.

Zjištění množství dat odeslaných a přijatých během připojení pro přenos dat v paketech

Vyberte možnost **Čítač dat** > **Vš. odesl. data** nebo **Vš. přijatá data**.

Vymazání informací o odeslaných i přijatých položkách

Zvolte možnost **Čítač dat** > **Volby** > **Vymazat čítače**. K vymazání údajů potřebujete zamykací kód.

Doba trvání hovoru

V přístroji můžete zobrazit přibližnou délku posledního hovoru, volaných a přijatých hovorů nebo všech hovorů.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Protokol** a **Délka hovorů**.

Sledování všech komunikačních událostí

V obecném protokolu můžete sledovat informace o komunikačních událostech, například hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení a připojení k bezdrátové síti WLAN zaznamenaná telefonem.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Protokol**.

Otevření obecného protokolu

Přejděte na kartu obecného protokolu .

Dílčí události, například textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení do schránky, střediska multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Zobrazení podrobností o paketovém datovém spojení

Přejděte na událost příchozího nebo odchozího paketového datového spojení označenou ikonou **GPRS** a vyberte komunikační událost.

Kopírování telefonního čísla z protokolu

Vyberte číslo a v rozevíracím menu zvolte možnost **Použít číslo** > **Kopírovat**. Telefonní číslo můžete vložit například do textové zprávy.

Filtrování protokolu

Zvolte možnost **Volby** > **Filtr** a vyberte filtr.

Nastavení doby platnosti protokolu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu**. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, budou veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů i výpis doručenek zpráv vymazány.

Psaní textu

Klávesnice na displeji umožňují zadávat znaky klepáním prsty.

Chcete-li zadávat písmena, čísla a speciální znaky, klepněte na libovolné pole pro psaní textu.

Přístroj může dokončovat slova podle vestavěného slovníku pro vybraný jazyk psaní textu. Přístroj se rovněž učí nová slova podle vašeho zadávání.

Virtuální klávesnice

Virtuální klávesnici můžete používat v režimu na šířku.

Chcete-li zapnout virtuální klávesnici, zvolte možnost > **QWERTZ na celé obrazov.**.

Při práci s virtuální klávesnicí v režimu celé obrazovky můžete na tlačítka klepat prsty.



1 Zavřít - Zavře virtuální klávesnici.
2 Menu vkládání - Otevře menu možností dotykového vkládání, které obsahuje např. příkaz **Jazyk psaní**.
3 Virtuální klávesnice
4 Shift a Caps Lock - Chcete-li při psaní malých písmen napsat jedno velké nebo naopak, stiskněte před zadáním znaku toto tlačítko. Chcete-li zapnout funkci Caps Lock, klepněte na tlačítko dvakrát. Aktivované tlačítko je označeno podtržením.
5 Písmena
6 Čísla a zvláštní znaky
7 Interpunkční znaménka znaků
8 Mezerník
9 Přesunout - Přesunutí kurzoru.
10 Backspace
11 Enter - Přesunutí kurzoru na další řádek nebo pole pro psaní textu. Další funkce závisí na aktuálním kontextu (například v řádku adresy webového prohlížeče má význam ikony Přejít).

12 Způsob zadávání - Změní výchozí metodu zadávání. Po klepnutí na položku přístroj zavře zobrazení aktuální metody vkládání a otevře zobrazení vybrané metody.

Ruční psaní

Způsoby zadávání a jazyky podporované funkcí rozpoznávání rukopisu se mohou lišit podle oblasti a nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.

Chcete-li aktivovat režim ručního psaní, zvolte možnosta > **Ruční psaní**.

Pište do oblasti pro psaní textu čitelné, rovné znaky. Mezi znaky ponechávejte mezery.

Chcete-li přístroj naučit svůj rukopis, zvolte možnost > **Výuka rukopisu**. Tato možnost není dostupná pro všechny jazyky.

Při zadávání písmen a číslic (výchozí režim) pište slova stejně jako obvykle. Chcete-li vybrat režim psaní číslic, zvolte možnost . Chcete-li zadávat nelatinské znaky, vyberte odpovídající ikonu (je-li k dispozici).



Chcete-li psát speciální znaky, pište je běžným způsobem nebo zvolte možnost a vyberte požadovaný znak.

Chcete-li odstranit znaky nebo přesunout kurzor zpět, přejeďte prstem vzad (viz obr. 1).

Chcete-li vložit mezeru, přejeďte prstem vpřed (viz obr. 2).



Psaní textu na virtuální klávesnici

Virtuální klávesnice

Virtuální klávesnice (**Alfanumeric. klávesnice**) umožňuje zadávat znaky podobně jako běžná klávesnice telefonu s čísly na tlačítkách.

Rozvržení virtuální klávesnice se může lišit podle vybraného jazyka psaní.



1 Zavřít - zavře virtuální klávesnici (**Alfanumeric. klávesnice**).
2 Menu vkládání - otevře menu dotykového vkládání, které obsahuje např. příkazy **Zapnout prediktiv. text** a **Jazyk psaní**. Chcete-li přidat emotikonu, zvolte možnost **Vložit emotikonu**.
3 Indikátor psaní textu - otevře okno, ve kterém můžete zapnout nebo vypnout režimy prediktivního psaní textu, nastavit velká či malá písmena a přepnout mezi režimem písmen a čísel.
4 Režim vkládání - otevře okno, ve kterém můžete vybrat z dostupných režimů psaní. Po klepnutí na položku přístroj zavře zobrazení aktuální metody vkládání a otevře zobrazení vybrané metody. Dostupnost režimů psaní se může lišit podle toho, zda je zapnut automatický režim psaní (nastavení čidel).
5 Tlačítka se šipkami - přechod vlevo nebo vpravo.
6 Tlačítko Krok zpět
7 Číslice
8 Hvězdička - otevře tabulku speciálních znaků.
9 Shift - přepíná mezi malými a velkými písmeny, zapíná a vypíná režimy prediktivního psaní textu, přepíná mezi režimy písmen a čísel.

Tradiční psaní textu

Opakovaně klepejte na číselné tlačítko (1-9), dokud se neobjeví požadovaný znak. Číselné tlačítko nabízí více znaků, než je na něm zobrazeno.

Pokud se další písmeno nachází na stejném tlačítku jako současné, počkejte, až se objeví kurzor (nebo prodlevu ukončete přesunem kurzoru vpřed), poté zadejte písmeno.

Mezeru vložíte klepnutím na tlačítko **0**. Chcete-li kurzor přesunout na další řádek, klepněte třikrát na tlačítko **0**.

Prediktivní psaní textu

Při prediktivním psaní napíšete slovo tak, že pro každé písmeno ve slově stisknete jedno tlačítko. Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova. Prediktivní psaní textu není k dispozici pro všechny jazyky.

1 Chcete-li pro všechny editory v přístroji zapnout prediktivní psaní textu, zvolte možnost > **Aktivovat predikci**.

2 Napište slovo. Například pro napsání slova „Nokia“ při zvoleném anglickém slovníku zadejte klepnutím na tlačítko **6** písmeno N, tlačítkem **6** písmeno o, tlačítkem **5** písmeno k, tlačítkem **4** písmeno i a tlačítkem **2** písmeno a.

   Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.

3 Pokud slovo není správné, stiskněte opakovaně tlačítko *****, dokud přístroj nezobrazí požadované slovo. Pokud slovo nenní ve slovníku, zvolte možnost **Psaní**, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**.

   Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost *****, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**.

4 Pro napsání interpunkčního znaménka stiskněte tlačítko *****.

5 Mezeru vložíte tlačítkem **0**.

Nastavení dotykového vkládání

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Dotyk. vkládání**.

Chcete-li změnit nastavení psaní textu na dotykové obrazovce, zvolte některou z následujících možností:

Výuka rukopisu — Otevření aplikace pro výuku rukopisu. Umožňuje naučit přístroj, aby lépe rozpoznával váš rukopis. Tato možnost není k dispozici ve všech jazycích.

Jazyk psaní — Nastavení, které znaky typické pro jazyk jsou při ručním psaní rozpoznávány a jaké je rozložení virtuální klávesnice.

Rychlost psaní — Výběr rychlosti psaní.

Vodící linka — Zobrazení nebo skrytí vodicí linky v oblasti psaní. Vodicí linka pomáhá psát rovně a přístroj s ní může lépe rozpoznávat váš rukopis.

Šířka stopy pera — Výběr šířky čáry pro psaní textu dotykovým perem.

Barva psaní — Výběr barvy textu psaného dotykovým perem.
Adaptivní hledání — Aktivace adaptivního hledání.
Kalibrace dotykové obraz. — Kalibrace dotykové obrazovky.

Kontakty

Do přístroje můžete ukládat a aktualizovat kontaktní údaje jako jsou telefonní čísla, domovní adresy či el. adresy kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat i osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete vytvářet i skupiny kontaktů a poté posílat textové zprávy nebo el. poštu více příjemcům současně.

Chcete-li otevřít seznam kontaktů, zvolte na domovské obrazovce podle motivu možnost **Kontakty** nebo .

Ukládání telefonních čísel a adres

Telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje svých přátel si můžete ukládat do seznamu kontaktů.

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Přidání kontaktu do seznamu

1 Zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt**.
2 Vyberte pole a zadejte údaje. Chcete-li zadávání textu ukončit, zvolte možnost .

Úpravy kontaktních informací

Vyberte kontakt a možnost **Volby** > **Upravit**.

Přidání detailů kontaktu

Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat detail**.

Správa jmen a čísel

Chcete-li zkopírovat nebo odstranit kontakt nebo ho poslat jako vizitku do jiného přístroje, vyberte a podržte kontakt a zvolte v místním menu možnost **Označit**. Vyberte kontakt a zvolte možnost **Odstranit**, **Kopírovat** nebo **Odeslat jako vizitku**.

Chcete-li kontakt upravit, vyberte a podržte kontakt a zvolte v místním menu možnost **Označit** > **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam přiřazený kontaktu, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu** > **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Při přidávání kontaktů nebo úpravách hlasových příkazů nepoužívejte velmi krátká jména nebo podobná jména pro různé kontakty nebo příkazy.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přiřazování výchozích čísel a adres

Pokud má kontakt více čísel nebo adres, můžete díky nastavení výchozího čísla nebo adresy kontaktu snadno volat nebo posílat zprávy. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

1 Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.
2 Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Výchozí**.
3 Vyberte výchozí nastavení, pro které chcete nastavit číslo nebo adresu.
4 Vyberte číslo nebo adresu, kterou chcete nastavit jako výchozí.
5 Chcete-li ukončit zobrazení výchozích hodnot a uložit změny, klepněte mimo zobrazení.

Vyzváněcí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty

Pro kontakt nebo skupinu můžete nastavit vyzváněcí tón a ke kontaktům můžete přidávat obrázky a texty při volání. Volá-li vám kontakt, přístroj vyzvání vybraným vyzváněcím tónem a zobrazuje text při volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Přidání dalších polí k zobrazení kontaktních údajů

Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat detail**.

Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt nebo skupinu kontaktů

Otevřete kontakt nebo skupinu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyzváněcí tón.

Odebrání vyzváněcího tónu kontaktu

V seznamu vyzváněcích tónů vyberte možnost **Výchozí tón**.

Přidání obrázku ke kontaktu

Vyberte kontakt uložený v paměti přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Přidat obrázek** a vyberte obrázek z aplikace **Galerie**.

Nastavení textu pro volání kontaktu
Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Přidat text viz. ozn. hov.**. Zadejte text pro volání a zvolte možnost ✓.

Zobrazení, změna nebo odstranění obrázku kontaktu
Vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Obrázek** a vyberte požadovanou možnost.

Kopírování kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Při prvním otevření seznamu kontaktů se přístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje.

Zahájení kopírování
Zvolte možnost **OK**.

Zrušení kopírování
Zvolte možnost **Zrušit**.
Přístroj se zeptá, zda chcete kontakty ze SIM karty zobrazit v adresáři kontaktů. Chcete-li zobrazit kontakty, zvolte možnost **OK**. Přístroj otevře seznam kontaktů a jména uložená na SIM kartě v něm zobrazí s ikonou .

Služby SIM karty

Informace o dostupnosti a používání služeb SIM karty získáte u prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Kontakty na SIM kartě

Počet kontaktů, které lze uložit na SIM kartu, je omezen.

Zobrazení kontaktů uložených v seznamu na SIM kartě
Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty k zobrazení** > **Paměť SIM**.

Čísla uložená v seznamu kontaktů nemusí být automaticky ukládána na SIM kartu.

Kopírování kontaktů na SIM kartu
Přejděte na kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat** > **Paměť SIM**.

Volba výchozí paměti pro ukládání nových kontaktů
Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Vých. paměť pro ukládání** > **Paměť telefonu** nebo **Paměť SIM**.

Kontakty uložené v paměti přístroje mohou obsahovat více než jedno telefonní číslo a obrázek.

Povolená čísla

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Zvolte **Menu** > **Kontakty** a **Volby** > **Čísla SIM** > **Volba pov. čísel kont.**.

Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Kód PIN2 získáte od svého poskytovatele služeb.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

Aktivovat povolená čísla nebo **Deaktiv. povolená čísla** — Aktivace nebo deaktivace seznamu povolených čísel.

Nový kontakt na SIM — Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo, na které chcete povolit volání.

Přidat z Kontaktů — Kopírování kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel.

Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

Zprávy

Hlavní zobrazení aplikace Zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** (síťová služba).

Vytvoření nové zprávy

Zvolte možnost **Nová zpráva**.

Tip: Chcete-li se vyhnout opakovanému psaní často posílaných zpráv, použijte zprávy uložené ve složce Šablony, která je dostupná přes možnost Mé složky. Můžete si také vytvořit a uložit vlastní šablony.

Menu Zprávy obsahuje tyto složky:

Přijaté — Přijaté zprávy s výjimkou el. pošty a zpráv informační služby.

Mé složky — Slouží k organizování zpráv do složek.

Schránka — Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy offline.

Koncepty — Koncepty zpráv, které nebyly odeslány.

Odeslané — V této složce jsou uloženy naposledy odeslané zprávy s výjimkou zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth. Počet zpráv ukládaných do této složky můžete nastavit.

K odeslání — Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně uloženy ve složce K odeslání (například když se přístroj nachází mimo oblast pokrytí sítě).

Výpisy doručení — Nastavení sítě na zasílání výpisů o doručení vámi odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba).

Psaní a posílání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu definováno odpovídající nastavení.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

U provozovatele služby zjistěte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte odeslat zprávu el. pošty přesahující omezení velikosti dané serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání zprávy el. pošty mohou mít za následek poplatky provozovateli služeb. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

Aplikace Zprávy vyžaduje síťové služby.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

Zvolte možnost **Nová zpráva**.

Odeslání zvukové zprávy nebo zprávy el. pošty

Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** a vyberte odpovídající možnost.

Výběr příjemců nebo skupin v seznamu kontaktů

Zvolte možnost na panelu nástrojů.

Ruční zadání čísla nebo el. adresy

Klepněte na pole **Komu**.

Zadání předmětu zprávy el. pošty nebo multimediální zprávy
Zadejte ho do pole Předmět. Pokud pole Předmět není zobrazeno, změňte zobrazená pole pomocí možnosti **Volby** > **Pole záhlaví zprávy**.

Napsání zprávy
Klepněte na pole zprávy.

Přidání objektu ke zprávě nebo e-mailové zprávě
Zvolte možnost a vyberte odpovídající typ obsahu.

V závislosti na vloženém obsahu se typ zprávy může změnit na multimediální.

Odeslání zprávy nebo pošty
Zvolte možnost nebo stiskněte tlačítko Volat.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Přijímání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Přijaté**.

nepřečtená textová zpráva
nepřečtená multimediální zpráva
nepřečtená zvuková zpráva
data přijatá přes spojení Bluetooth

Po přijetí zprávy zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu a text **1 nová zpráva**.

Otevření položky z domovské obrazovky
Zvolte možnost **Zobrazit**.

Otevření zprávy ve složce Přijaté
Vyberte zprávu.

Odpověď na přijatou zprávu
Zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Multimediální zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Načtení multimediální zprávy

Zvolte možnost **Volby** > **Načíst**. Telefon naváže paketové datové spojení a načte zprávu. Můžete obdržet upozornění na to, že ve středisku multimediálních zpráv čeká nová multimediální zpráva.

Když otevřete multimediální zprávu (), může telefon zobrazit obrázek a zprávu. Ikona udává, že je připojen zvukový klip. Ikona udává, že je přiložen videoklip.

Tip: Pokud je možnost **Načítání multimédií** nastavena na hodnotu **Vždy automatické**, bude multimediální zpráva načtena automaticky.

Přehrání zvukového klipu nebo videoklipu

Vyberte indikátor.

Zobrazení objektů médií, které jsou součástí multimediální zprávy

Zvolte možnost **Volby** > **Objekty**.

Pokud zpráva obsahuje multimediální prezentaci, zobrazí telefon ikonu .

Přehrání prezentace

Vyberte indikátor.

Data, nastavení a zprávy webové služby

Přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data, například vizitky, vyzváněcí tóny, loga operátora, záznamy kalendáře a upozornění na el. poštu. V konfigurační zprávě můžete přijmout i nastavení od provozovatele služby.

Uložení dat do zprávy

Zvolte možnost **Volby** a vyberte odpovídající možnost.

Zprávy webové služby upozorňují (například na titulky nových zpráv) a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Chcete-li ověřit dostupnost a objednávání, informujte se u provozovatele služeb.

Nastavení el. pošty

Služba e-mailů v telefonu Nokia automaticky přenáší e-maily z existující e-mailové adresy do telefonu. Poštu můžete číst a organizovat na cestách a můžete na ni i

odpovídat. Služba pracuje s řadou poskytovatelů služeb internetového e-mailu, jejichž služby mnoho uživatelů používá jako soukromý e-mail.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Schránka**.

Můžete nastavit několik účtů el. pošty, například osobní účet a firemní účet.

Tip: Chcete-li nastavit el. poštu z domovské obrazovky, vyberte odpovídající doplněk.

Můžete použít také průvodce nastavením.

Nastavení e-mailu pomocí průvodce nastavením

1 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Nástroje** > **Prův. nast.**.
2 Při prvním spuštění průvodce nastavením budete požádáni o zadání nastavení poskytovatele a e-mailu. Pokud jste průvodce nastavením již použili, zvolte možnost **Nastav. e-mailu**.
3 Potvrďte podmínky.

Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Při práci se službou mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Informace o případných poplatcích vám sdělí poskytovatel služeb.

Schránka

Nastavení el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Schránka**.

Chcete-li používat elektronickou poštu, musí v přístroji být nastaven platný přístupový bod k internetu (IAP) a správně nastavená el. pošta.

Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele internetových služeb (ISP).

Zvolíte-li v hlavním zobrazení aplikace Zprávy možnost **Zprávy** > **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k nastavení vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**.

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název schránky v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Když otevřete schránku, přístroj se zeptá, zda se chcete připojit ke schránce.

Připojení ke schránce a načtení nových záhlaví nebo zpráv el. pošty
Zvolte možnost **Ano**. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím datového připojení.

Zobrazení dříve načtených zpráv el. pošty offline
Zvolte možnost **Ne**.

Vytvoření nového e-mailu
Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** > **E-mail**.

Ukončení připojení ke vzdálené schránce
Zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Načítání zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Připojit**.

Načítání zpráv v době, kdy je navázáno připojení ke vzdálené schránce
Možností **Volby** > **Načíst e-mail** > **Nové** načtete všechny nové zprávy, možností **Zvolené** pouze vybrané zprávy, možností **Všechny** všechny zprávy ze schránky.
Načítání ukončíte zvolením možnosti **Zrušit**.

Ukončení spojení a zobrazení zpráv el. pošty offline
Zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Otevření zprávy el. pošty offline
Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, vyberte zprávu. Nebyla-li zpráva načtena a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete tuto zprávu načíst ze vzdálené schránky.

Zobrazení příloh zprávy el. pošty
Otevřete zprávu a vyberte pole přílohy označené ikonou 📎. Pokud příloha není načtena do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

Automatické načítání zpráv el. pošty
Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení e-mailu** > **Automatické načítání**.

Nastavení přístroje, aby automaticky načítal el. poštu, může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Odstraňování zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Odstranění obsahu e-mailu pouze z přístroje

Vyberte a podržte zprávu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odstranit** > **Pouze z telefonu**. Zpráva nebude odstraněna ze vzdálené schránky.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. Když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte být při odstraňování zprávy z přístroje a ze vzdálené schránky připojeni k serveru. Pokud nejste připojeni k serveru, bude záhlaví odstraněno při příštím připojení přístroje ke vzdálené schránce a aktualizaci stavu.

Odstranění zprávy el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky

Vyberte a podržte zprávu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odstranit** > **Z telefonu a serveru**.

Zrušení odstranění zprávy el. pošty, která byla odstraněna pro odstranění z přístroje i serveru

Zvolte možnost **Volby** > **Obnovit zprávy**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Odpojit**.

Mail for Exchange

Aplikace Mail for Exchange slouží k přijímání pracovní el. pošty do přístroje. Můžete číst zprávy a odpovídat na ně, zobrazovat a upravovat přílohy, zobrazovat záznamy kalendáře, přijímat požadavky na schůzky a reagovat na ně, plánovat schůzky a zobrazovat, přidávat a upravovat kontakty.

Používání funkce Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci aplikace PIM mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Aplikaci Mail for Exchange lze nainstalovat pouze v případě, že ve firmě používáte server Microsoft Exchange Server. Správce IT ve firmě také musí pro váš účet aktivovat nastavení Mail for Exchange.

Než začnete aplikaci Mail for Exchange instalovat, zkontrolujte, zda máte následující informace:

- ID firemního e-mailu

- Uživatelské jméno pro vaši síť
- Heslo pro vaši síť
- Doménový název vaší sítě (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)
- Název serveru Mail for Exchange (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)

V závislosti na konfiguraci serveru Mail for Exchange vaší společnosti může být nutné zadat mimo těchto ještě další informace. Pokud správné údaje neznáte, kontaktujte IT oddělení vaší společnosti.

Při práci s aplikací Mail for Exchange může být nutné používat zamykací kód. Výchozí kód přístroje je 12345, ale správce IT ve vaší firmě mohl nastavit jiný.

Chcete-li zobrazit nebo změnit profil a nastavení aplikace Mail for Exchange, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Nastav. aplikací** > **Zprávy**.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Zprávy SIM**.

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

1 Pro označení zpráv zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit** nebo **Označit vše**.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**. Přístroj zobrazí seznam složek.
3 Kopírování zahájíte vybráním složky. Chcete-li otevřít zprávy, složku otevřete.

Příkazy služby

Příkazy služby (síťová služba) slouží k zadávání a odesílání požadavků služby (známých také jako příkazy USSD), například aktivačních příkazů pro služby sítě, provozovateli služby. Tato služba nemusí být ve všech oblastech k dispozici.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Příkazy služby**.

Nastavení zpráv

Nastavení může být předem nakonfigurováno v přístroji nebo je můžete přijmout ve zprávě. Chcete-li nastavení zadat ručně, vyplňte všechna pole označená textem **Musí být definováno** nebo hvězdičkou.

Některé nebo všechna střediska zpráv nebo přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Textová zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

Střediska zpráv — Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.

Použité středisko zpráv — Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.

Kódování znaků — Chcete-li převádět znaky na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte možnost **Omezená podpora**.

Přijmout výpis doručení — Nastavení sítě na zasílání výpisů o doručení vámi odeslaných textových (síťová služba).

Platnost zprávy — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.

Zprávu odeslat jako — Chcete-li zjistit, zda středisko zpráv dokáže převádět textové zprávy do těchto jiných formátů, obraťte se na provozovatele služeb.

Primární připojení — Vyberte připojení, které chcete použít.

Odpovědět přes totéž stř. — Odpovědi na zprávy budou odeslány se stejným číslem střediska textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

Velikost obrázku — Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě.

Režim vytváření MMS — Zvolíte-li možnost **S průvodcem**, přístroj vás informuje, když se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabrání odesílání zpráv, které nemusí být podporovány. Chcete-li obsah do zpráv zahrnovat bez upozornění, zvolte možnost **Volný**.

Použitý přístupový bod — Vyberte přístupový bod, který má být preferovaným spojením.

Načítání multimédií — Zvolte, jak chcete přijímat zprávy (je-li volba dostupná). Chcete-li zprávy přijímat v domovské síti automaticky, zvolte možnost **Autom. v domácí síti**. Pokud jste mimo domovskou síť, obdržíte upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv. Pokud je zvolena možnost **Vždy automatické**, přístroj automaticky sestaví aktivní paketové datové spojení a načte zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť. Po zvolení možnosti **Manuální** budete multimediální zprávy načítat ze střediska zpráv ručně, po zvolení možnosti **Vypnuto** nebudou přijímány žádné multimediální zprávy. Automatické načítání nemusí být podporováno ve všech oblastech.

Povolit anonymní zprávy — Odmítání zpráv od anonymních odesílatelů.

Přijímat reklamy — Přijímání reklamních zpráv MMS (síťová služba).

Přijímat výpisy doručení — Zobrazení stavu odeslaných zpráv v protokolu (síťová služba).

Odepřít odesl. výp. doruč. — Odmítání odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z přístroje.

Platnost zprávy — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.

K tomu, aby přístroj mohl označit odeslanou zprávu jako přijatou nebo přečtenou, potřebuje podporu sítě. Tyto údaje nemusejí být vždy spolehlivé (záleží na síti a dalších okolnostech).

Správa schránek

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **E-mail**.

Výběr schránky, kterou chcete používat pro odesílání a přijímání e-mailů

Zvolte možnost **Používaná schránka** a vyberte schránku.

Odebrání schránky a zpráv, které obsahuje, z přístroje

1 Zvolte možnost **Schránky**.
2 Vyberte a podržte požadovanou schránku a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odstranit**.

Vytvoření nové schránky

Zvolte možnost **Schránky** > **Volby** > **Nová schránka**. Zadaný název schránky nahradí v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Úpravy nastavení připojení, uživatelských nastavení, nastavení načítání a nastavení automatického načítání

Zvolte možnost **Schránky** a vyberte schránku.

Přizpůsobení přístroje

Přístroj můžete přizpůsobit změnou domovské obrazovky, tónů či motivů.

Změna vzhledu přístroje

Vzhled displeje, například obrázek na pozadí a rozvržení hlavního menu, můžete změnit pomocí motivů.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Motivy**.

Aktivování motivu
Zvolte možnost **Obecný**, vyberte motiv a několik sekund vyčkejte.

Změna vzhledu hlavního menu
Zvolte možnost **Menu**.

Změna vzhledu domovské obrazovky
Zvolte možnost **Motiv dom. obr.**.

Nastavení obrázku nebo prezentace jako pozadí na domovské obrazovce
Zvolte možnost **Tapeta** > **Obrázek** nebo **Ukázka obrázků**.

Změna obrázku zobrazeného na domovské obrazovce při příchozím hovoru
Zvolte možnost **Obrázek volání**.

Profily

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Název vybraného profilu je zobrazen na domovské obrazovce. V profilu Normální je zobrazeno pouze datum.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Profily**.

Složka Hudba

Hudební přehrávač

Hudební přehrávač podporuje formáty souborů AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Hudební přehrávač nezbytně nepodporuje všechny funkce formátu souboru nebo všechny variace formátů souborů.

Pomocí aplikace Hudební přehrávač můžete také poslouchat podcasty. Podcasting je metoda zasílání zvukového a video obsahu přes internet prostřednictvím technologií RSS nebo Atom pro přehrávání v mobilních přístrojích a počítačích.

Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

přehrávání hudby

Vyberte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hud. přehr.**.

Procházení skladeb

Vyberte požadované zobrazení. Skladby můžete procházet podle interpreta, alba, žánru nebo skladatele.

Přehrání skladby
Vyberte skladbu.

Tip: Chcete-li skladby poslouchat v náhodném pořadí, zvolte možnost **Volby** > **Náhodné přehrávání**.

Pozastavení a nové spuštění přehrávání
Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost ▯▯. Pro pokračování zvolte možnost ▷.

Rychlé posunutí skladby vpřed nebo vzad
Vyberte a podržte možnost ⏭ nebo ⏮.



Tip: Když posloucháte hudbu, můžete se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat aplikaci Hud. přehr. hrát na pozadí.

Vytvoření seznamu skladeb

Chcete při různých náladách poslouchat různou hudbu? V seznamech skladeb si můžete vytvořit výběry skladeb přehrávané v určitém pořadí.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hud. přehr.**.

1 Zvolte možnost **Seznamy skladeb**.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Nový seznam skladeb**.
3 Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK**.
4 Vyberte skladby, které chcete zařadit do seznamu skladeb. Vyberte je v pořadí, v jakém je chcete přehrávat.

Je-li vložena kompatibilní paměťová karta, bude seznam skladeb uložen na paměťovou kartu.

Přidání skladby do seznamu skladeb

Vyberte a podržte skladbu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Přidat do sezn. skladeb**.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

V zobrazení seznamu skladeb vyberte a podržte skladbu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odstranit**.

Toto odebrání neodstraní skladbu z přístroje, pouze ji odstraní ze seznamu.

Přehrání seznamu skladeb

Zvolte možnost **Seznamy skladeb** a vyberte seznam skladeb.

Tip: Aplikace Hud. přehr. automaticky vytvoří seznam nejčastěji přehrávaných skladeb, nedávno přehraných skladeb a nedávno přidaných skladeb.

Vysílání podcast

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hud. přehr.** a **Podcasty**.

Epizody podcastů mají tři stavy: nikdy nepřehrané, částečně přehrané a zcela přehrané. Je-li epizoda částečně přehraná, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy přerušeno. Pokud epizoda nebyla nikdy přehraná nebo byla přehraná celá, přehrávání začne od začátku.

Přehrávač Nokia Ovi

Aplikace Nokia Ovi Player slouží ke stahování hudby ze služby Hudba Ovi, k přenášení hudby do přístroje z počítače a ke správě a organizaci hudebních souborů. Chcete-li aplikaci Přehrávač Nokia Ovi stáhnout, přejděte na web www.ovi.com.

Ke stahování hudby potřebujete připojení k počítači.

Stahování, přenos a správa hudby mezi počítačem a mobilním přístrojem

1 Spusťte aplikaci Přehrávač Nokia Ovi v počítači. Pokud chcete stahovat hudbu, zaregistrujte se nebo se přihlaste.
2 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte přístroj k počítači.
3 Při volbě režimu připojení přístroje zvolte možnost **Přenos médií**.

Hudba Ovi

Služba Hudba Ovi (síťová služba) umožňuje vyhledávat, procházet, nakupovat a stahovat hudbu do přístroje.

Služba Hudba Ovi postupně nahradí obchod s hudbou.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hudba Ovi**.

Chcete-li stahovat hudbu, musíte se nejprve zaregistrovat.

Stahování hudby může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb (síťová služba). Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele síťové služby.

Pro přístup ke službě Hudba Ovi musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu. Můžete být vyzváni k vybrání přístupového bodu, který má být používán pro připojení ke službě Hudba Ovi.

Výběr přístupového bodu

Zvolte možnost **Výchozí přístupový bod**.

Nabídka a vzhled služby Hudba Ovi se může lišit. Hodnoty mohou být přednastaveny v přístroji a jejich úprava nemusí být možná. Při procházení službou Hudba Ovi může být možné nastavení měnit.

Změna nastavení služby Hudba Ovi

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Služba Hudba Ovi není k dispozici ve všech zemích a regionech.

Nokia Podcasting

Aplikace Nokia Podcasting (síťová služba) slouží k hledání, objednávání a stahování vysílání podcast a k přehrávání, správě a sdílení zvukových i obrazových vysílání podcast v přístroji.

Nastavení podcastů

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Než začnete s aplikací Podcasting pracovat, nastavte způsob připojení a stahování.

Nastavení připojení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** a některou z následujících možností:

Výchozí přístupový bod — Vyberte přístupový bod pro připojení k internetu.

Adr. URL služby hledání — Zadejte webovou adresu služby pro hledání podcastů, kterou chcete používat.

Nastavení stahování

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Stáhnout** a některou z následujících možností:

Uložit do — Určete místo, kam mají být podcasty ukládány.

Interval aktualizace — Určete, jak často mají být vysílání podcast obnovována.

Čas další aktualizace — Stanovte čas příští automatické aktualizace.

Automatické aktualizace probíhají pouze v případě, že je vybrán konkrétní výchozí přístupový bod a je spuštěna aplikace Nokia Podcasting.

Limit stahování (%) — Určete procentuální část paměti, která je vyhrazena pro stahovaná vysílání podcast.

Při překročení limitu — Nastavení akce provedené při překročení limitu stahování.

Nastavení aplikace pro automatické načítání vysílání podcast může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby.

Obnovení výchozích nastavení

Zvolte možnost **Volby** > **Obnovit výchozí**.

Stahování podcastů

Po objednání podcastu můžete spravovat, stahovat a přehrávat epizody.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Zobrazení seznamu objednaných podcastů

Zvolte možnost **Vysílání podcast**.

Zobrazení názvů jednotlivých epizod

Vyberte název podcastu.

Epizoda je jednotlivý mediální soubor podcastu.

Zahájení stahování

Vyberte název epizody.

Můžete stahovat více epizod současně.

Zahájení přehrávání podcastu před dokončením stahování

Přejděte na podcast a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát ukázku**.

Úspěšně stažené podcasty jsou ukládány do složky Podcasty, ale nemusejí být okamžitě zobrazeny.

Rádio

Poslech rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Při prvním otevření aplikace se můžete rozhodnout, zda chcete automaticky naladit místní stanice.

Chcete-li poslouchat další nebo předchozí stanici, zvolte možnost nebo .

Chcete-li vypnout zvuk rádia, zvolte možnost .

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Stanice — Zobrazení uložených rozhlasových stanic.

Ladit stanice — Hledání rozhlasových stanic.

Uložit — Uložení rozhlasové stanice.

Zapnout reproduktor nebo **Vypnout reproduktor** — Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.

Alternativní frekvence — Určete, zda má rádio při snížení kvality signálu automaticky hledat lepší frekvenci RDS.

Přehrát na pozadí — Návrat na domovskou obrazovku s rádiem hrajícím na pozadí.

Práce s rozhlasovými stanicemi

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Chcete-li poslouchat uložené stanice, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** a vyberte v seznamu stanici.

Chcete-li stanici odebrat nebo přejmenovat, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Volby** > **Odstranit** nebo **Přejmenovat**.

Chcete-li požadovanou frekvenci nastavit ručně, zvolte možnost **Volby** > **Ladit stanice** > **Volby** > **Manuální ladění**.

Fotoaparát

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 2592 x 1944 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Aktivování fotoaparátu

Fotoaparát aktivujte zvolením **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Fotografování

Fotografování

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Pokud po dobu přibližně jedné minuty neprovedete žádnou akci, přejde fotoaparát do úsporného režimu.

Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu videa do režimu fotografování, zvolte možnost > .

Změna přiblížení při fotografování

Používejte posuvník zoomu.

Po pořízení snímku

Po vyfotografování snímku můžete vybrat následující možnosti (pouze když je vybrána možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat fotografii** > **Ano**):

— Poslání snímku v multimediální zprávě, el. poštou nebo přes jiné typy spojení, jako je spojení Bluetooth.

Chcete-li snímek poslat osobě, se kterou hovoříte, zvolte v průběhu hovoru možnost .

— Odeslání obrázku do kompatibilního online alba.

Odstranit — Odstranění snímku.

Použití snímku jako obrázku na pozadí domovské obrazovky

Zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Nastavit jako tapetu**.

Použití obrázku jako výchozího obrázku pro volání

Zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Jako obráz. při volání**.

Přiřazení obrázku ke kontaktu

Zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Přiřadit ke kontaktu**.

Návrat do hledáčku a vyfotografování dalšího snímku

Zvolte možnost **Zpět**.

Scény

Scény vám pomáhají vybrat správné nastavení barev a osvětlení pro aktuální prostředí. Nastavení každé scény bylo provedeno na podle určitého stylu nebo prostředí.

Výchozí scény v režimu fotografií a videa jsou označeny ikonou **(Automaticky)**.

Změna scény

Zvolte možnost a vyberte scénu.

Vytvoření vlastní scény podle konkrétního prostředí

1 Zvolte možnost **Definov. uživatelem** > **Změnit**.
2 Zvolte možnost **Podle režimu scény** a vyberte požadovanou scénu.
3 Změňte nastavení pro různá osvětlení a nastavení barev.
4 Pro uložení změn a návrat do seznamu scén zvolte možnost **Zpět**.

Aktivování vlastní scény

Zvolte možnost **Definov. uživatelem** > **Zvolit**.

Informace o poloze

Do souboru snímku můžete automaticky přidávat informace o místě jeho pořízení (geotagging).

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Chcete-li informace o místě přidávat ke všem snímkům, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zobrazit data GPS** > **Zapnuto**.

Získání souřadnic aktuálního místa může trvat několik minut. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Při sdílení souboru s informacemi o poloze sdílíte i tyto informace o poloze a mohou je zjistit i další osoby prohlížející si soubor. K získání informací o poloze vyžaduje přístroj síťové služby.

Indikátory údajů o poloze:

— Informace o poloze nejsou k dispozici. Přijímač GPS zůstane po několik minut zapnutý na pozadí. Pokud v té době najde spojení s družicí a indikátor se změní na , budou všechny snímky pořízené v dané době označeny podle informací o poloze přijatých přijímačem GPS.

— Informace o poloze jsou k dispozici. K informacím o souboru bude přidán údaj o poloze.

Pokud souřadnice najde síť, můžete údaje o poloze ke snímku přidat. Získání souřadnic může trvat několik minut. Nejlepší podmínky jsou v otevřených oblastech mimo vysoké budovy.

Při sdílení fotografie nebo videoklipu s informacemi o poloze sdílíte i tyto informace o poloze a místo vašeho pobytu mohou zjistit i další osoby prohlížející si fotografii nebo videoklip.

Službu geografického označování můžete vypnout v nastavení fotoaparátu.

Samospoušť

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru.

Nastavení prodlevy samospouště

Zvolte možnost > a nastavte prodlevu před vyfotografováním snímku.

Zapnutí samospouště

Zvolte možnost **Aktivovat**. Ikona stopek na displeji bliká a přístroj zobrazuje zbývající čas. Po uplynutí nastavené prodlevy vyfotografuje fotoaparát snímek.

Vypnutí samospouště

Zvolte možnost >.

Tip: Zvolením možnosti **2 s** zabráníte promítnutí pohybu rukou při stisknutí spouště do snímku.

Nahrávání videa

Nahrávání videoklipu

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

1 Chcete-li v případě potřeby fotoaparát přepnout z režimu fotografií do režimu videa, zvolte možnost > .

2 Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost **Pauza**. Pro obnovení zvolte možnost **Pokračovat**. Když nahrávání pozastavíte a do jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno.

Pro zvětšení nebo zmenšení obrázku stiskněte tlačítka zoomu.

3 Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte **Stop**. Videoklip bude automaticky uložen do složky Galerie.

Po nahrání videoklipu

Po nahrání videoklipu můžete vybrat následující možnosti (pouze když je vybrána možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat video** > **Ano**):

Přehrát — Přehrání právě nahraného videoklipu.

— Odeslání obrázku do kompatibilního online alba.

Odstranit — Odstranění videoklipu.

Pro návrat do hledáčku a nahrávání dalšího videoklipu stiskněte tlačítko **Zpět**.

Galerie

Chcete-li ukládat a organizovat obrázky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy pro streamování, zvolte možnost **Menu** > **Galerie**.

Zobrazování a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie**.

Vyberte některou z těchto možností:

Obrázky a videa — Zobrazení obrázků v prohlížeči obrázků a videoklipů v aplikaci Videocentrum.

Skladby — Otevření aplikace Hudební přehrávač.

Zvukové klipy — Poslech zvukových klipů.

Jiná média — Zobrazení prezentací.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Otevření souboru

Vyberte soubor v seznamu. Videoklipy a soubory s příponou RAM přístroj otevírá a přehrává v aplikaci Videocentrum, hudbu a zvukové klipy v aplikaci Hudební přehrávač.

Kopírování a přesouvání souborů

Chcete-li kopírovat nebo přesunout soubor na paměťovou kartu (je-li vložena) nebo do paměti telefonu, vyberte a podržte soubor, zvolte možnost **Kopírovat** nebo **Přesunout** a vyberte příslušnou možnost.

Prohlížení obrázků a videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie** a **Obrázky a videa**.

Obrázky, videoklipy a složky jsou při výchozím nastavení uspořádány podle data a času.

Soubor otevřete jeho výběrem v seznamu. Chcete-li obrázek přiblížit, použijte tlačítko hlasitosti.

Chcete-li upravit obrázek, vyberte a podržte obrázek a v rozevíracím menu zvolte možnost **Upravit**.

Chcete-li upravit videoklip, vyberte a podržte videoklip a v rozevíracím menu zvolte možnost **Oříznout**.

Vyberte a podržte obrázek a v rozevíracím menu vyberte některou z následujících možností:

Nastavit jako tapetu — Nastavení obrázku jako tapety na domovské obrazovce.

Jako obráz. při volání — Použití obrázku jako obecného obrázku pro volání.

Přiřadit ke kontaktu — Nastavení snímku jako obrázku při volání kontaktu.

Vyberte a podržte videoklip a v rozevíracím menu vyberte některou z následujících možností:

Přiřadit ke kontaktu — Přiřazení videoklipu jako vyzváněcího tónu pro kontakt.

Jako vyzváněcí tón — Nastavení videoklipu jako vyzváněcího tónu.

Panel nástrojů pomáhá při výběru často používaných funkcí s obrázky, videoklipy a složkami.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

Odeslat — Odeslání obrázku nebo videoklipu.

Odstranit — Odstranění obrázku nebo videoklipu.

Organizování snímků a videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie**.

Vytvoření nové složky

Zvolte možnost **Obrázky a videa** > **Volby** > **Volby složky** > **Nová složka**.

Přesunutí souboru

Vyberte a podržte soubor a v rozevíracím menu zvolte možnost **Přesunout do složky**.

Sdílení online

O službě Sdílet online

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Sdílet online**.

Služba Sdílet online (síťová služba) umožňuje odesílat obrázky, videoklipy a zvukové klipy z přístroje kompatibilním službám online sdílení, jako jsou alba a blogy. Tyto služby rovněž umožňují prohlížení a odesílání komentářů k příspěvkům a stahování obsahu do kompatibilního přístroje Nokia.

Podporované typy obsahu a dostupnost služby Sdílet online se může lišit.

Objednání služby sdílení online

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Sdílet online**.

1 Přejděte na web poskytovatele služeb a zkontrolujte, zda je váš přístroj Nokia s touto službou kompatibilní.
2 Podle pokynů na webu si vytvořte účet. Obdržíte uživatelské jméno a heslo potřebné pro nastavení účtu v přístroji.

Aktivování služby

1 Vyberte a podržte službu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Aktivovat**.
2 Povolte přístroji vytvořit připojení k síti. Pokud se vás přístroj zeptá na přístupový bod k internetu, vyberte ho v seznamu.
3 Přihlaste se ke svému účtu podle pokynů na webu provozovatele služby.

Informace o dostupnosti a cenách služeb a přenosu dat u nezávislých provozovatelů získáte u příslušného provozovatele.

Správa účtů

Chcete-li zobrazit své účty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Moje účty**.

Chcete-li vytvořit nový účet, zvolte možnost **Volby** > **Přidat nový účet**.

Chcete-li změnit uživatelské jméno nebo heslo účtu, vyberte a podržte název účtu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Upravit**.

Chcete-li účet nastavit jako výchozí účet pro posílání příspěvků z přístroje, vyberte a podržte název účtu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Nastavit jako výchozí**.

Chcete-li účet odebrat, vyberte a podržte název účtu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odstranit**.

Vytvoření příspěvku

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Sdílet online**.

Chcete-li do služby odeslat fotografie nebo videoklipy, vyberte a podržte službu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Nové odesílání**. Pokud služba on-line sdílení nabízí kanály pro odesílání souborů, vyberte požadovaný kanál.

Chcete-li do příspěvku přidat obrázek, videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Přidat**.

Je-li k dispozici, zadejte název nebo popis příspěvku.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, zvolte možnost **Značky:**.

Chcete-li povolit odeslání informací o místě obsažené v souboru, zvolte možnost **Místo:**.

Chcete-li odeslat příspěvek službě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Posílání souborů z Galerie

Obrázky a videoklipy ze složky Galerie můžete posílat na účty služeb sdílení online.

1 Zvolte možnost **Menu** > **Galerie** a vyberte obrázky a videoklipy, které chcete publikovat.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Odeslat na web** a požadovaný účet.
3 Podle potřeby příspěvek upravte.
4 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Videocentrum

Služba Nokia Videocentrum (síťová služba) slouží ke stahování a streamování videoklipů z kompatibilních internetových videoslužeb paketovými datovými přenosy nebo přes bezdrátovou síť WLAN. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.

Stahování videa přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

Poskytovatelé služeb mohou poskytovat bezplatný nebo placený obsah. Informace o cenách můžete získat prostřednictvím služby nebo od jejího poskytovatele.

Prohlížení a stahování videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Videocentr.**.

Připojení k videoslužbám

Pro připojení ke službě a instalaci videoslužeb zvolte možnost **Přidat nové služby** a v katalogu vyberte požadovanou videoslužbu.

Prohlížení videoklipu

Pro procházení obsahu nainstalovaných videoslužeb zvolte možnost **Zdroje videa**.

Obsah některých videoslužeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii.

Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledat video**. Hledání nemusí být dostupné ve všech službách.

Některé videoklipy můžete streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do telefonu. Pro stažení videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Když aplikaci ukončíte, budou stahování pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky Moje videa.

Chcete-li streamovat videoklip nebo si prohlédnout stažený videoklip, vyberte a podržte videoklip a v rozevíracím menu zvolte možnost **Přehrát**.

Při přehrávání videoklipu ovládejte přehrávač pomocí ovládacích tlačítek přehrávače klepnutím na displej.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Obnovit stahování — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.

Zrušit stahování — Zrušení stahování.

Náhled — Náhled videoklipu. Tato možnost je dostupná, pokud ji podporuje přístroj.

Detaily videa — Zobrazení informací o videoklipu.

Obnovit seznam — Obnovení seznamu videoklipů.

Otevřít odkaz v prohl. — Otevření odkazu ve webovém prohlížeči.

Plánování stahování

Nastavení aplikace na automatické stahování videoklipů může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby.

Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, zvolte možnost **Volby** > **Plán stahování**.

Aplikace Videocentrum bude automaticky stahovat nové videoklipy denně v určený čas.

Chcete-li zrušit plánovaná stahování, vyberte způsob stahování **Manuální stahování**.

Videovysílání

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Videocentr.**.

Obsah nainstalovaných videoslužeb je distribuován pomocí vysílání RSS. Pro zobrazení a správu vysílání zvolte možnost **Zdroje videa**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Objednávky pořadu — Kontrola aktuálních objednávek pořadů.

Detaily zdroje — Zobrazení informací o videu.

Přidat vysílání — Objednání dalších vysílání. Chcete-li vysílání vybrat ve službě adresáře videovysílání, zvolte možnost **Přes adresář videa**.

Obnovit zdroje — Aktualizace obsahu všech vysílání.

Správa účtů — Správa možností účtu pro daný zdroj (je-li k dispozici).

Chcete-li zobrazit videoklipy dostupné v rámci vysílání, vyberte vysílání v seznamu.

Má videa

Složka Má videa je místo, na které aplikace Videocentrum ukládá všechny videoklipy. Stažené videoklipy a videoklipy nahrané fotoaparátem telefonu můžete zobrazit v samostatných zobrazeních.

1 Chcete-li otevřít složku a zobrazit videoklipy, vyberte složku. Při přehrávání videoklipu ovládejte přehrávač pomocí ovládacích tlačítek přehrávače klepnutím na displej.

2 Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Najít — Hledání videoklipu. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Stav paměti — Zobrazení velikosti volné a využité paměti.

Řadit podle — Řazení videoklipů. Vyberte požadovanou kategorii.

Vyberte a podržte videoklip a v rozevíracím menu vyberte některou z následujících možností:

Obnovit stahování — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.

Zrušit stahování — Zrušení stahování.

Detaily videa — Zobrazení informací o videoklipu.

Přesouvání a kopírování — Přesouvání a kopírování videoklipů. Zvolte možnost **Kopírovat** nebo **Přesunout** a vyberte požadované místo.

Kopírování videosouborů mezi telefonem a počítačem

Nahráli jste telefonem videoklipy, které si chcete prohlédnout v počítači? Chcete videa zkopírovat z telefonu do počítače? Videosoubory můžete mezi telefonem a počítačem kopírovat pomocí kompatibilního datového kabelu USB.

1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
Pokud kopírujete mezi počítačem a paměťovou kartou, ujistěte se, že je paměťová karta vložena do telefonu.

2 Spusťte v počítači sadu Nokia Ovi Suite a postupujte podle zobrazených pokynů.

Nastavení aplikace Videocentrum

V hlavním zobrazení aplikace Videocentrum zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Výběr videoslužby — Vyberte videoslužby, které chcete zobrazit v aplikaci Videocentrum. Můžete zde také přidat, odebrat, upravit a zobrazit podrobnosti videoslužby. Předinstalované videoslužby nelze upravovat.

Nastavení spojení — Chcete-li definovat síť používanou při síťovém připojení, zvolte možnost **Připojení k síti**. Chcete-li připojení vybírat ručně pokaždé, když aplikace Videocentrum otevírá síťové připojení, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení GPRS, zvolte možnost **Potvrz. používání GPRS**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout roaming, zvolte možnost **Potvrzovat roaming**.

Rodičovská kontrola — Nastavení věkového limitu pro videa. Požadované heslo je stejné jako zamykací kód přístroje. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Videa se stejným nebo vyšším věkovým limitem, než je nastavená hodnota, budou u služeb videa na vyžádání skryta.

Preferovaná paměť — Výběr, zda mají být stažená videa ukládána do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu.

Miniatury — Výběr, zda má přístroj z videovysílání stahovat a zobrazovat náhledy.

Internet

Webový prohlížeč

Vyberte možnost **Menu** > **Web**.

Sledujte novinky a navštěvujte oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči telefonu můžete zobrazovat webové stránky na internetu.

Chcete-li procházet web, musíte být připojeni k internetu.

Procházení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Web**.

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele služeb objednán datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes síť WLAN.

Přechod na webovou stránku

Vyberte panel webových adres, zadejte webovou adresu a zvolte možnost .

Tip: Chcete-li hledat na internetu, vyberte panel webových adres, zadejte hledané slovo a vyberte odkaz pod panelem webových adres.

Zvětšení nebo zmenšení

Poklepejte na obrazovku.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k důvěrným informacím či k zabezpečenému zařízení vyžadujícímu heslo nebo pokud jste se o takový přístup pokoušeli, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Vyprázdnění mezipaměti

Zvolte možnost > > **Soukromí** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

Přidání záložky

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte je pro snadný přístup do zobrazení Záložky.

Zvolte možnost **Menu** > **Web**.

Při procházení zvolte možnost > .

Přechod na založenou stránku během procházení
Zvolte možnost > a vyberte záložku.

Objednávání webových zdrojů

Když chcete sledovat novinky na oblíbených webech, nemusíte je pravidelně navštěvovat. Můžete si objednat webové zdroje a automaticky získávat odkazy na nejnovější obsah.

Zvolte **Menu** > **Web**.

Webové zdroje jsou na webových stránkách zpravidla označeny ikonou . Umožňují sdílet například nejnovější titulky zpráv nebo příspěvky blogů.

Přejděte na blog nebo webovou stránku obsahující webový zdroj, zvolte možnost > a vyberte požadovaný zdroj.

Aktualizace zdroje
V zobrazení webových zdrojů vyberte a podržte zdroj a v rozevíracím menu zvolte možnost **Obnovit**.

Nastavení automatické aktualizace zdroje
V zobrazení webových zdrojů vyberte a podržte zdroj a v rozevíracím menu zvolte možnost **Upravit** > **Automatické aktualizace**.

Určování polohy (GPS)

Aplikace GPS data a podobné slouží k výpočtu vlastní polohy a měření vzdáleností. Tyto aplikace vyžadují spojení GPS.

Systém GPS

Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, polohami satelitů, budovami, přírodními překážkami, povětrnostními podmínkami a nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA. Uvnitř budov nebo pod zemí nemusí být signály systému GPS k dispozici.

Systém GPS nepoužívejte pro přesné určování polohy a nikdy se nespoléhejte výhradně na informace o poloze získané pomocí systému GPS a sítí mobilních telefonů.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

O funkci A-GPS (Assisted GPS)

Tento přístroj podporuje službu Assisted GPS (A-GPS, síťová služba). Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj přes celulární síť informace o družicích z asistenčního datového serveru. S pomocí těchto dat může přístroj urychlit výpočet polohy GPS.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práce se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.


Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu.

Definování přístupového bodu pro službu A-GPS

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Poloha** > **Server zjišťování polohy** > **Přístupový bod**. Můžete použít pouze přístupový bod k internetu pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o zadání přístupového bodu k internetu.

Držte přístroj správně

Při práci s přijímačem GPS nezakrývejte anténu rukou.

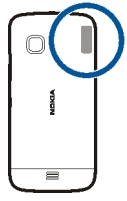


Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje. Používání přijímače GPS urychluje vybíjení baterie.

Tipy pro navazování spojení GPS

Kontrola stavu signálu z družice

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **GPS data** > **Volby** > **Stav satelitu**.

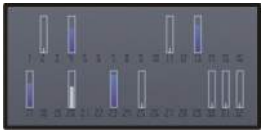

Pokud přístroj nalezl satelity, je v zobrazení informací o satelitech pro každý z nich zobrazen sloupec. Čím delší je sloupec, tím je signál ze satelitu silnější. Jakmile přístroj přijme z družicového signálu dostatek dat pro výpočet souřadnic místa, kde se nacházíte, pruh změní barvu.


Na počátku musí přístroj přijmout signály z nejméně čtyř satelitů, aby byl schopen vypočítat svou aktuální polohu. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu aktuální polohy s využitím signálů tří satelitů. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

Chcete-li zobrazit polohu nalezených družic, zvolte možnost **Změn. zobr.**.

Pokud nebyl nalezen signál ze satelitu, uvažte toto:

- Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál.
- Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru.
- Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky.
- Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

Nezakrývejte anténu přístroje rukou.

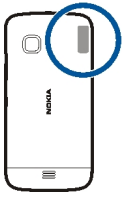

Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje. Používání přijímače GPS urychluje vybíjení baterie.

Požadavky na zjištění polohy

Síťová služba může vyslat požadavek na zjištění vaší polohy. Provozovatelé služeb vám podle polohy přístroje mohou nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní situaci.

Po přijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí přístroj zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li odeslání informací o poloze povolit, zvolte možnost **Přijmout**, pro zakázání zvolte možnost **Odmítnout**.

Orientační body

 Aplikace Orientační body slouží k uložení informací o poloze určitých míst do přístroje. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Orientační body**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Nový orientační bod — Vytvoření nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Pro ruční zadání informací o poloze, zvolte **Zadat manuálně**.

Upravit — Úpravy uloženého orientačního bodu (např. adresa).

Přidat do kategorie — Přidání orientačního bodu do kategorie. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.

Odeslat — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje.

Vytvoření nové kategorie orientačních bodů

Na kartě kategorií zvolte možnost **Volby** > **Upravit kategorie**.

GPS data

Aplikace GPS data slouží k poskytování informací o trase k vybranému cíli a informací o cestě, například přibližné vzdálenosti do cíle a přibližné době trvání cesty. Můžete také zobrazit informace o poloze aktuálního místa.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **GPS data**.

Nastavení určování polohy

Nastavení určování polohy popisuje používané metody, server a soustavy.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Poloha**.

Určení metod zjišťování polohy

Používání pouze interního přijímače GPS v přístroji
Zvolte možnost **Integrované GPS**.

Přijímání asistenčních dat od serveru službou Asistované GPS (A-GPS)
Zvolte možnost **Asistované GPS**.

Používání informací celulární sítě (síťová služba)
Zvolte možnost **Podle sítě**.

Zadání serveru pro zjišťování polohy

Definování přístupového bodu a serveru pro určování polohy pomocí sítě
Zvolte možnost **Server zjišťování polohy**.
Slouží pro asistované GPS nebo určování polohy podle sítě. Server pro určování polohy může být do přístroje uložen provozovatelem služby a nemusíte mít možnost jeho nastavení měnit.

Nastavení soustav

Volba typu měrné soustavy pro rychlosti a vzdálenosti
Zvolte možnost **Měrný systém** > **Metrický** nebo **Anglosaský/Britský**.

Nastavení formátu zobrazování informací o souřadnicích v přístroji
Zvolte možnost **Formát souřadnic** a vyberte požadovaný formát.

Mapy

Přehled aplikace Mapy

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Vítá vás aplikace Mapy.

Aplikace Mapy zobrazuje zajímavosti v okolí, pomáhá při plánování tras a vede vás tam, kam se chcete dostat.

- Hledání měst, ulic a služeb
- Hledání trasy s podrobnou navigací.
- Získání předpovědi počasí a dalších místních informací, pokud jsou dostupné.

Některé služby nemusejí být dostupné ve všech zemích a mohou být poskytovány pouze ve vybraných jazycích. Služby mohou záviset na síti. Podrobnější informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespoléhejte pouze na obsah služby.

Některý obsah poskytují třetí strany nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný ani vždy dostupný.

Zobrazení místa a mapy

Zobrazení aktuálního místa na mapě a prohlížení map různých měst a zemí.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Mapa**.

Ikona označuje místo, kde se nacházíte (je-li k dispozici). Při hledání vlastní polohy ikona bliká. Pokud aktuální poloha není k dispozici, označuje ikona poslední známou polohu.

Pokud není k dispozici přesné zjišťování polohy, určuje červený kruh kolem ikony polohy obecnou oblast, kde se můžete nacházet. V hustě osídlených oblastech je přesnost odhadu vyšší a červený kruh je menší než v řídce osídlených oblastech.

Procházení mapy

Mapu můžete přetahovat prstem. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa

Vyberte ikonu .

Pokud vyhledáte nějaké místo a zobrazíte informace některé služby, například Počasí, zobrazí přístroj informace o právě zobrazeném místě. Chcete-li zobrazit aktuální místo nebo informace o aktuálním místě, zvolte možnost .

Zvětšení nebo zmenšení

Stiskněte tlačítko **+** nebo **-**.

Tip: Pro zvětšení a zmenšení zobrazení můžete také položit dva prsty na mapu. Jejich pohybem od sebe zobrazení mapy zvětšíte a pohybem k sobě zmenšíte. Tuto funkci nepodporují všechny telefony.

Když je při procházení mapy aktivní připojení k internetu a přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou z map uložených v telefonu, telefon automaticky stáhne novou mapu.

Vypnutí automatického stahování nových map měst

V hlavním menu zvolte možnost > **Internet** > **Připojení** > **offline**.

Nové mapy měst jsou stahovány i při aktualizaci na nejnovější verzi aplikace Mapy. Při prvním spuštění aplikace Mapy po aktualizaci zvolte možnost **Používejte Ovi Mapy online**. Budete potřebovat aktivní datové spojení.

Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší.

Zobrazení mapy



1 Vybrané místo
2 Oblast kontrolek
3 Zajímavé místo (například železniční stanice nebo muzeum)
4 Oblast informací
5 Kompas

Změna vzhledu mapy

Zobrazení map v různých režimech pro snadnou identifikaci místa, kde se nacházíte.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Mapa**.

Vyberte ikonu a vyberte některou z následujících možností:

Zobrazení mapy — Standardní zobrazení mapy nabízí snadno čitelné podrobnosti, jako jsou názvy míst nebo čísla silnic.

Satelitní zobrazení — K podrobnějšímu zobrazení slouží satelitní obrázky.

Topografické zobrazení — Přehledné zobrazení typu povrchu, například při pohybu mimo cesty.

3D zobrazení — Pro realističtější zobrazení můžete změnit perspektivu mapy.

Orientační body — Zobrazení významných budov a atrakcí.

Noční režim — Ztlumení barev mapy. Při cestování v noci je mapa v tomto režimu čitelnější.

Linky veřejné dopravy — Zobrazení vybraných služeb veřejné dopravy, například tras metra nebo tramvaje.

Dostupné možnosti a funkce se mohou v jednotlivých oblastech lišit. Nedostupné možnosti jsou zobrazeny šedě.

Stahování a aktualizace map

Uložte si nové mapy měst do telefonu před cestou, abyste je v zahraničí mohli procházet bez připojení k internetu.

Ke stahování a aktualizaci map v telefonu potřebujete aktivní spojení WLAN.

Vyberte možnost **Menu** > **Mapy**.

Stahování map

1 Zvolte možnost **Aktualizace** > **Přidat nové mapy**.
2 Vyberte světadíl a zemi a zvolte možnost **Stáhnout**.
Chcete-li stahování dokončit později, zvolte možnost **Pauza** nebo **Konec stah.**.

Tip: Nejnovější podrobné mapy a soubory hlasových pokynů můžete také stáhnout pomocí sady Nokia Ovi Suite do počítače a zkopírovat je do telefonu. Chcete-li si sadu Nokia Ovi Suite stáhnout a nainstalovat, přejděte na adresu www.nokia.com/software.

Při instalaci novější verze aplikace Mapy do telefonu budou odstraněny mapy zemí a oblastí. Než začnete sadou Nokia Ovi Suite stahovat nové mapy zemí nebo oblastí, spusťte a ukončete aplikaci Mapy a zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována nejnovější verze sady Nokia Ovi Suite.

Aktualizace map

Zvolte možnost **Aktualizace** > **Zkontrolovat aktualizace**.

Metody zjišťování polohy

Aplikace Mapy zobrazuje vaši polohu na mapě pomocí systému GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN nebo ID buňky.

Systém GPS (Global Positioning System) je systém satelitní navigace používaný k výpočtu polohy. Systém A-GPS (Assisted GPS) je síťová služba posílající data GPS, zvyšující rychlost a přesnost určování polohy. Systém SA-GPS (Self-assisted GPS) nabízí nejrychlejší zjištění polohy bez připojení k síti.

Zjišťování polohy pomocí bezdrátové sítě WLAN zvyšuje přesnost určení v situaci, kdy signály GPS nejsou k dispozici, zvláště když se nacházíte v místnosti nebo mezi vysokými budovami.

Při zjišťování polohy podle sítě (ID buňky) je poloha určena podle antény, ke které je mobilní přístroj právě připojen.

Chcete-li ušetřit poplatky za přenosy dat, můžete službu A-GPS, WLAN a určování polohy podle ID buňky v nastavení přístroje vypnout. Výpočet polohy pak potrvá mnohem déle.

Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, polohami satelitů, budovami, přírodními překážkami, povětrnostními podmínkami a nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA. Uvnitř budov nebo pod zemí nemusí být signály systému GPS k dispozici.

Systém GPS nepoužívejte pro přesné určování polohy a nikdy se nespoléhejte výhradně na informace o poloze získané pomocí systému GPS a sítí mobilních telefonů.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost, která závisí na dostupnosti a kvalitě připojení GPS.

Poznámka: Používání sítí WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat sítě WLAN pouze uvnitř budov. Další informace získáte u místních orgánů.

Přesnost určení polohy se v závislosti na dostupných metodách může lišit od několika metrů po několik kilometrů.

Hledání místa

Aplikace Mapy vám pomůže při hledání určitých míst a firem.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Mapa** > **Hledání**.

1 Zadejte hledaná slova, například adresu nebo název místa.
2 Vyberte položku v seznamu navrhovaných shod.

Aplikace zobrazí místo na mapě.

Návrat do seznamu navrhovaných shod
Zvolte možnost **Hledat** .

Tip: V zobrazení hledání můžete také vybrat některá dříve hledaná slova.

Hledání různých typů míst v okolí
Zvolte možnost **Kategorie** a kategorii, například nakupování, ubytování nebo dopravu.

Pokud hledání nevrátí žádné výsledky, zkontrolujte, zda jste hledaná slova napsali správně. Při hledání online mohu mít na výsledky vliv i problémy s připojením k internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat a máte mapy prohledávané oblasti uložené v telefonu, můžete výsledky hledání získat i bez připojení k internetu. Výsledky hledání však mohou být omezené.

Zobrazení podrobností místa

V aplikaci Mapy najdete o určitém místě (například o hotelu nebo restauraci) i další informace (pokud jsou k dispozici).

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Mapa** > **Hledání**.

Dostupné možnosti se mohou v jednotlivých oblastech lišit. Chcete-li zobrazit všechny dostupné údaje o místě, potřebujete aktivní připojení k internetu.

Zobrazení podrobností místa
Najděte místo. Vyberte místo a jeho oblast informací.

Hodnocení místa
Najděte místo. Vyberte místo, jeho oblast informací, zvolte možnost **Ohodnotit** a hodnocení hvězdičkami. Chcete-li například místu udělit 3 hvězdičky z 5, vyberte třetí hvězdičku.

Pokud najdete místo, které neexistuje, obsahuje nevhodné informace nebo nesprávné podrobnosti (například chybnou polohu nebo kontaktní informace), doporučujeme, abyste je nahlásili společnosti Nokia.

Hlášení nesprávných informací o místě

Vyberte místo, jeho oblast informací, zvolte možnost **Hlásit** a vyberte příslušnou možnost.

Uložení nebo zobrazení místa nebo trasy

Adresy, zajímavá místa a trasy si můžete uložit pro pozdější rychlé použití.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Uložení místa

1 Zvolte možnost **Mapa** .
2 Klepněte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledání**.
3 Klepněte na oblast informací k místu.
4 Zvolte možnost **Uložit** .

Uložení trasy

1 Zvolte možnost **Mapa** .
2 Klepněte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledání**.
3 Klepněte na oblast informací k místu.
4 Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte možnost **Navigovat** > **Přidat do trasy**.
5 Zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a vyberte požadovanou možnost.
6 Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Uložit trasu**.

Zobrazení uloženého místa

V hlavním zobrazení zvolte možnost **Oblíbené** > **Místa**, vyberte místo a zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Zobrazení uložené trasy

V hlavním zobrazení zvolte možnost **Oblíbené** > **Trasy** a vyberte trasu.

Posílání míst přátelům

Chcete-li svým přátelům ukázat nějaké místo na mapě, můžete jim ho poslat.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Mapa**.

Když budou přátelé chtít dané místo zobrazit na mapě, nepotřebují k tomu telefon Nokia, ale potřebují aktivní připojení k internetu.

1 Vyberte místo a jeho oblast informací.

2 Zvolte možnost **Sdílet** > **Sdílet přes SMS** nebo **Sdílet e-mailem**.

Kamarádovi bude odeslána textová zpráva s odkazem na místo na mapě. Otevření odkazu vyžaduje připojení k síti.

Tady jsem

Funkce Tady jsem umožňuje soukromě sledovat, která místa jste navštívili. Svým přátelům a kontaktům v sociálních sítích můžete dát vědět, co děláte, a v sociálních sítích můžete sdílet aktuální místo svého pobytu.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Tady jsem**.

K přihlášení potřebujete účet Nokia. Chcete-li sdílet místo pobytu, musíte mít také účet u služby sociální sítě. Podporované služby sociálních sítí se v jednotlivých zemích a oblastech mohou lišit.

1 Přihlaste se k účtu Nokia. Pokud účet zatím nemáte, vytvořte si ho.
2 Místo, kde se nacházíte, můžete sdílet v sociálních sítích, jejichž jste členy. Při prvním použití funkce Tady jsem můžete nastavit údaje účtů u služeb, které používáte. Chcete-li účty nastavit později, vyberte ikonu ....
3 Nastavte aktuální místo.
4 Napište informaci o své situaci.

   Publikovat můžete pouze v některých službách, které jste vybrali. Chcete-li některou službu vyloučit, vyberte její logo. Chcete-li vyloučit všechny služby a nechat si místo pobytu a informace o situaci pro sebe, zrušte zaškrtnutí políčka **a poslat v**.
5 Zvolte možnost **Tady jsem**.

K příspěvkům v některých sociálních sítích může být možné připojit obrázek.

Zobrazení historie aplikace Tady jsem

Zvolte možnost .

Přihlášení a sdílení místa pobytu vyžaduje připojení k internetu. Tato akce může vyžadovat přenos velkého množství dat a mohou být účtovány poplatky.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby, které neposkytuje společnost Nokia. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace s velkou skupinou lidí. Sdílení informací ve službě sociální sítě se řídí podmínkami používání dané služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásad ochrany osobních údajů dané služby.

Důležité: Než budete sdílet místo svého pobytu, vždy zvažte, s kým údaje sdílíte. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace o místě pobytu s velkou skupinou lidí.

Synchronizace oblíbených položek

Plánování cest na webu Nokia Maps, synchronizace uložených míst a tras s telefonem a přístup k plánu na cestách.

K synchronizaci míst nebo tras mezi telefonem a internetovou službou Nokia Maps musíte být přihlášeni k účtu Nokia.

Vyberte možnost **Menu** > **Mapy**.

Synchronizace uložených míst a tras

Zvolte možnost **Oblíbené** > **Synchronizovat s Ovi**. Pokud nemáte účet Nokia, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Telefon můžete nastavit tak, aby při spuštění a ukončení aplikace Mapy automaticky synchronizoval oblíbené položky.

Automatická synchronizace oblíbených položek

Zvolte možnost > **Synchronizace** > **Synchronizace**.

Synchronizace vyžaduje aktivní připojení k internetu a může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u poskytovatele služeb.

Chcete-li použít webovou službu Nokia Maps, přejděte na stránku www.nokia.com/maps.

Získání hlasové navigace

Pokud je pro váš jazyk k dispozici hlasová navigace, pomáhá vám najít cestu k cíli a cestování si můžete více užívat.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Autem** nebo **Pěšky**.

Při prvním použití navigace pro pěší nebo motoristy vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasové navigace a stažení příslušných souborů.

Pokud si vyberete jazyk obsahující názvy ulic, bude přístroj vyslovovat nahlas i názvy ulic.

Změna jazyka hlasové navigace

V hlavním zobrazení zvolte možnost > **Navigace** > **Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a vyberte požadovanou možnost.

Vypnutí hlasové navigace

V hlavním zobrazení zvolte možnost > **Navigace** > **Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a zvolte možnost**Žádná**.

Opakování hlasového pokynu při navigaci pro motoristy

V zobrazení navigace zvolte možnost **Volby** > **Opakovat**.

Změna hlasitosti hlasové navigace v autě

V zobrazení navigace zvolte možnost **Volby** > **Hlasitost**.

Používání kompasu

Když je zapnut kompas, otáčí se šipka kompasu i zobrazení mapy automaticky podle směru, kam směřuje horní část telefonu.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Mapa**.

Zapnutí kompasu

Vyberte ikonu .


Vypnutí kompasu

Znovu vyberte ikonu . Mapa je orientována na sever.

Když je kompas zapnut, je zelený. Pokud kompas potřebuje kalibraci, je zobrazen červeně.

Kalibrace kompasu

Otáčejte telefonem dokola, dokud nepípne nebo nezavibruje.

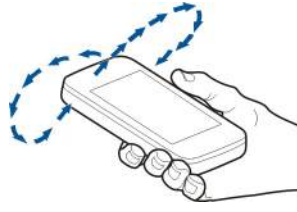

Kompas má omezenou přesnost. Přesnost kompasu může být ovlivněna rovněž elektromagnetickými poli, kovovými objekty nebo jinými vnějšími vlivy. Kompas by měl být vždy správně zkalibrován.

Jízda k cíli

Když při řízení potřebujete podrobnou navigaci, pomůže vám aplikace Mapy dosáhnout cíle.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Autem**.

Jízda k cíli

Zvolte možnost **Nastavit cíl** a vyberte požadovanou možnost.

Jízda domů

Zvolte možnost **Autem domů**.

Na cestu se můžete vydat bez nastavení cíle. Na mapě bude uvedena vaše aktuální poloha a dopravní informace (jsou-li k dispozici). Chcete-li cíl nastavit později, zvolte možnost **Cílový bod**.

Při výchozím nastavení se mapa otáčí podle směru jízdy.

Orientace mapy na sever

Vyberte ikonu . Chcete-li mapu vrátit do směru jízdy, zvolte možnost .

Když zvolíte možnost **Autem domů** nebo **Pěšky domů** poprvé, vyzve vás přístroj k zadání adresy domova.

Změna domácí adresy

1 V hlavním zobrazení zvolte možnost .
2 Zvolte možnost **Navigace** > **Domovské umístění** > **Znovu nastavit**.
3 Vyberte požadovanou možnost.

Změna zobrazení při navigaci

Po přejetí doleva zvolte možnost **2D zobrazení**, **3D zobrazení**, **Zobrazení se šipkami** nebo **Přehled trasy**.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

Zobrazení Navigace



1 Trasa
2 Vaše poloha a směr
3 Panel informací (rychlost, vzdálenost, čas)

Získání dopravních a bezpečnostních informací

Při jízdě můžete využívat informace o dopravních událostech v reálném čase, asistenci při jízdě v pruzích a upozornění na omezenou rychlost (jsou-li pro vaši zemi či oblast k dispozici).

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Autem**.

Zobrazení dopravních událostí na mapě

Při navigaci autem zvolte **Volby** > **Dopr. info**. Dopravní události jsou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

Aktualizace dopravních informací

Zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info** > **Aktualizovat dopr. info**.

Při plánování trasy můžete telefon nastavit tak, aby se vyhýbal dopravním událostem jako jsou dopravní zácpy nebo práce na silnici.

Vyhýbání se dopravním komplikacím

V hlavním zobrazení zvolte možnost > **Navigace** > **Změnit trasu kvůli provozu**.

Při navigaci může být zobrazeno umístění rychlostních kamer, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění

rychlostních kamer. Nokia neodpovídá za přesnost nebo následky použití dat o umístění rychlostních kamer.

Chůze k cíli

Když potřebujete navigovat při chůzi, povede vás aplikace Mapy přes náměstí, parky, pěší zóny a dokonce i obchodní střediska.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Pěšky**.

Chůze k cíli

Zvolte možnost **Nastavit cíl** a vyberte požadovanou možnost.

Chůze domů

Zvolte možnost **Pěšky domů**.

Na cestu se můžete vydat bez nastavení cíle.

Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Otočení mapy do směru chůze

Vyberte ikonu . Chcete-li mapu vrátit do polohy se severem nahoře, zvolte možnost .

Když zvolíte možnost **Autem domů** nebo **Pěšky domů** poprvé, vyzve vás přístroj k zadání adresy domova.

Změna domácí adresy

1 V hlavním zobrazení zvolte možnost .
2 Zvolte možnost **Navigace** > **Domovské umístění** > **Znovu nastavit**.
3 Vyberte požadovanou možnost.

Plánování trasy

Plánování tras, vytváření tras a její zobrazení na mapě před odjezdem.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Mapa**.

Vytvoření trasy

1 Klepněte na výchozí místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledání**.
2 Klepněte na oblast informací k místu.
3 Zvolte možnost **Navigovat** > **Přidat do trasy**.

4 Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a příslušnou možnost.

Změna pořadí bodů na trase

1 Vyberte bod na trase.
2 Zvolte možnost **Přesunout**.
3 Klepněte na místo, kam chcete bod na trase přesunout.

Úpravy bodu na trase

Klepněte na bod na trase, zvolte možnost **Upravit** a příslušnou možnost.

Zobrazení trasy na mapě

Zvolte možnost **Zobr. trasu**.

Navigace do cíle

Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

Nastavení trasy ovlivňuje navigaci a způsob zobrazení na mapě.

Změna nastavení trasy

1 V zobrazení plánovače tras přejděte na kartu Nastavení. Chcete-li ze zobrazení navigace přepnout na zobrazení plánovače tras, zvolte možnost **Volby** > **Body trasy** nebo **Seznam bodů trasy**.
2 Nastavte režim dopravy na hodnotu **Autem** nebo **Pěšky**. Zvolíte-li možnost **Pěšky**, budou jednosměrné ulice pokládány za normální ulice a bude možné používat chodníky, zkratky, cesty přes parky i obchodní střediska.
3 Vyberte požadovanou možnost.

Výběr pěšího režimu

Přejděte na kartu Nastavení, nastavte způsob přepravy **Pěšky** a zvolte možnost **Preferovaná trasa** > **Ulice** nebo **Přímo**. Možnost **Přímo** je užitečná pro terén mimo cesty, protože ukazuje směr chůze.

Rychlejší nebo kratší trasa pro auta

Přejděte na kartu Nastavení, nastavte způsob přepravy **Autem** a zvolte možnost **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa** nebo **Kratší trasa**.

Optimální trasa pro auta

Přejděte na kartu Nastavení, nastavte způsob dopravy **Autem** a zvolte možnost **Výběr trasy** > **Optimální**. Optimalizovaná trasa pro jízdu slučuje výhody kratší a rychlejší trasy.

Můžete rovněž povolit nebo zakázat používání určitých typů tras, například dálnic, placených silnic či trajektů.

Možnosti připojení

Přístroj nabízí několik možností připojení k internetu nebo k jinému kompatibilnímu přístroji či počítači.

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje spojení paketovými daty (síťová služba), jako je například spojení GPRS v síti GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a 3G, může být v jednu chvíli aktivních několik datových připojení a přístupové body mohou sdílet datové připojení. V síti 3G zůstávají datová připojení aktivní i v průběhu hlasových hovorů.

Můžete rovněž použít připojení k bezdrátové síti LAN. V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedno připojení k jedné bezdrátové síti, ale jeden přístupový bod k internetu může používat několik aplikací.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k internetu.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání paketových datových spojení získáte u provozovatele služby.

Nastavení sítě

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Síť**.

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Sítě GSM jsou označeny ikonou . Sítě UMTS jsou označeny ikonou 3G.

Vyberte některou z těchto možností:

Režim sítě — Vyberte síť, kterou chcete použít. Pokud zvolíte možnost **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi provozovateli bezdrátových služeb. Podrobnější údaje a ceny za roaming získáte u svého provozovatele služeb. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že ji podporuje provozovatel služby.

Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb, která umožňuje uživatelům jednoho provozovatele používat služby jiného provozovatele.

Volba operátora — Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete síť ručně vybrat ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Vybraná síť musí mít uzavřenou smlouvu o roamingu s vaším domovským operátorem.

Informace o buňce sítě — Nastaví přístroj tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivuje příjem informací o aktivní buňce.

Bezdrátové sítě LAN

Přístroj dokáže zjistit bezdrátové sítě LAN (WLAN) a připojit se k nim. Pomocí sítě WLAN můžete přístroj připojit k internetu a kompatibilním zařízením, které tuto síť podporují.

O sítích WLAN

Chcete-li používat připojení k bezdrátové síť LAN (WLAN), musí být bezdrátová síť na příslušném místě k dispozici a přístroj musí být k síti WLAN připojen. Některé sítě WLAN jsou chráněny a k připojení potřebujete přístupový klíč, který vám může dodat provozovatel služby.

Poznámka: Používání sítí WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat sítě WLAN pouze uvnitř budov. Další informace získáte u místních orgánů.

Funkce používající technologii WLAN nebo umožňující spuštění na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie a zkracují její životnost.

Tento přístroj podporuje následující funkce sítí WLAN:

- IEEE 802.11b/g a WAPI
- Provoz v pásmu 2,4 GHz
- protokol WEP (Wired Equivalent Privacy) s klíči o délce až 128 bitů, WPA (Wi-Fi Protected Access) a metody ověřování 802.1x. Tyto funkce lze používat pouze tehdy, pokud je síť podporuje.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení k sítím WLAN používejte šifrování. Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

Připojení k bezdrátovým sítím LAN.

Chcete-li používat spojení přes bezdrátovou síť WLAN, musíte pro ni vytvořit přístupový bod k internetu (IAP). Tento přístupový bod budete používat pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu.

Pokud vytvoříte datové připojení pomocí přístupového bodu k internetu bezdrátové sítě WLAN, sestaví přístroj připojení k bezdrátové síti. Aktivní připojení k bezdrátové síti WLAN bude ukončeno po ukončení datového připojení.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat v průběhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní připojení paketovými daty. V jednom okamžiku můžete být připojeni pouze k jednomu přístupovému bodu k bezdrátové síti WLAN, ale stejné připojení k bezdrátové síti LAN může používat několik aplikací.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat, i když aktivujete profil Offline (je-li síť k dispozici). Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti WLAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky.

Tip: Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, otevřete číselník a zadejte kód ***#62209526#**.

Průvodce WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Průvodce WLAN pomáhá při připojování k bezdrátové síti LAN (WLAN) a správě připojení WLAN.

Pokud přístroj najde sítě WLAN a chcete vytvořit přístupový bod k internetu (IAP) pro připojení a připojit přes něj webový prohlížeč, vyberte připojení a v rozevíracím menu zvolte možnost **Spustit procházení webu**.

Pokud vyberete zabezpečenou síť WLAN, přístroj vás vyzve k zadání příslušného hesla. Chcete-li se připojit ke skryté síti, musíte zadat správný název sítě (Service Set Identifier, SSID).

Pokud již máte spuštěný webový prohlížeč používající právě aktivní připojení WLAN a chcete se do něj vrátit, vyberte možnost **Pokrač. v procház. webu**.

Chcete-li aktivní spojení zavřít, vyberte spojení a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odpojit WLAN**.

Přístupové body sítí WLAN k internetu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Filtrování sítí WLAN ze seznamu nalezených sítí

Zvolte možnost **Volby** > **Filtrovat sítě WLAN**. Vybrané sítě nebudou při dalším hledání sítí WLAN průvodcem zobrazeny.

Zobrazení údajů o síti

Vyberte síť a v rozevíracím menu zvolte možnost **Detaily**. Pokud vyberete aktivní spojení, zobrazí přístroj údaje o spojení.

Provozní režimy

V bezdrátové síti LAN existují dva provozní režimy: infrastruktura a ad hoc.

Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: bezdrátové přístroje jsou vzájemně propojeny přes přístroj tvořící přístupový bod bezdrátové sítě LAN nebo jsou přes takový přístroj připojeny ke kabelové síti LAN.

V provozním režimu ad hoc mohou přístroje posílat a přijímat data přímo jeden do druhého.

Nastavení bezdrátových sítí LAN (WLAN)

V nastavení bezdrátové sítě WLAN můžete určit, zda má být při dostupné síti WLAN zobrazen indikátor a jak často je třeba hledat. Můžete nastavit také to, zda a jak často má být kontrolováno připojení k internetu, a zobrazit nastavení sítě WLAN.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Volby** > **Nastavení**.

Zobrazení ikony při dostupnosti sítě WLAN

Zvolte možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** > **Ano**.

Nastavení, jak často má přístroj hledat dostupné sítě WLAN

Zvolte možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** > **Ano** a **Vyhledávat sítě**.

Nastavení zkoušek připojení k internetu

Zvolte možnost **Test připojení k internetu** a vyberte, zda chcete zkoušky spouštět automaticky, po potvrzení nebo vůbec. Pokud bude zkouška připojení úspěšná, bude přístupový bod uložen mezi internetové cíle.

Zobrazení pokročilých nastavení

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení**.

Pokročilá nastavení pro sítě WLAN není doporučeno měnit.

Přístupové body

Vytvoření nového přístupového bodu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

1 Zvolte možnost **Přístupový bod**.

2 Přístroj se zeptá, zda má vyzkoušet dostupná spojení. Po vyhledání zobrazí dostupná spojení, která můžete sdílet s novým přístupovým bodem. Pokud tento krok vynecháte, požádá vás přístroj o vybrání způsobu připojení a zadání požadovaných nastavení.

Chcete-li zobrazit přístupové body uložené v přístroji, vyberte skupinu přístupových bodů. V přístroji jsou tyto skupiny přístupových bodů:

Přístupové body k internetu
Přístupové body pro multimediální zprávy
Přístupové body sítí WLAN
Přístupové body bez kategorie

Jednotlivé typy přístupových bodů jsou označeny takto:

Chráněný přístupový bod
Přístupový bod paketových dat
Přístupový bod k bezdrátové síti WLAN

Správa skupin přístupových bodů

Pokud nechcete při každém připojování přístroje k síti vybírat jediný přístupový bod, můžete vytvořit skupinu několika různých přístupových bodů pro připojení k této síti a určit pořadí, v jakém budou použity. Například do skupiny přístupových bodů pro přístup k internetu můžete přidat přístupový bod k bezdrátové síti WLAN a přístupový bod paketových dat. Pomocí této skupiny poté budete procházet web. Pokud dáte nejvyšší prioritu přístupovému bodu k síti WLAN, bude se přístroj připojovat k internetu přes síť WLAN, a pokud nebude k dispozici, připojí se přes paketové spojení.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Vytvoření nové skupiny přístupových bodů

Zvolte možnost **Volby** > **Nový cíl**.

Přidávání přístupových bodů do skupiny

Vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Nový přístupový bod**.

Kopírování existujícího přístupového bodu z jiné skupiny

Vyberte skupinu a vyberte a podržte přístupový bod, který chcete kopírovat. V rozevíracím menu zvolte možnost **Kopír. do dalších cílů**.

Změna priority přístupového bodu v rámci skupiny

Vyberte a podržte přístupový bod a v rozevíracím menu zvolte možnost **Změnit prioritu**.

Nastavení přístupového bodu paketových dat

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů.

Úpravy přístupového bodu pro paketová data

Vyberte skupinu přístupových bodů a přístupový bod označený ikonou . Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Vyberte některou z těchto možností:

Název přístupového bodu — Název přístupového bodu sdělí provozovatel služeb.

Uživatelské jméno — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

Vyžadovat heslo — Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.

Heslo — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

Autentifikace — Chcete-li heslo vždy posílat šifrovaně, zvolte možnost **Zabezpečená**. Chcete-li heslo posílat šifrovaně, kdykoli je to možné, zvolte možnost **Normální**.

Domovská stránka — V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

Použít přístupový bod — Nastaví přístroj tak, aby spojení přes tento přístupový bod navazoval po potvrzení nebo automaticky.

Změny pokročilých nastavení přístupového bodu paketových dat

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení**.

Vyberte některou z těchto možností:

Typ sítě — Vyberte typ internetového protokolu pro přenos dat do přístroje a z přístroje. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.

IP adresa telefonu (pouze IPv4) — Zadejte IP adresu přístroje.

DNS adresy — Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS (pokud je provozovatel služby vyžaduje). Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Adresa proxy serveru — Zadejte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Nastavení přístupových bodů k sítím WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů.

Úpravy přístupových bodů bezdrátové sítě WLAN

Vyberte skupinu přístupových bodů a přístupový bod označený ikonou . Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby WLAN.

Zvolte z následujících možností:

Název sítě WLAN — Zvolte možnost **Zadat manuálně** nebo **Hledat sítě**. Pokud vyberete existující síť, budou hodnoty režimu sítě WLAN a režimu zabezpečení WLAN určeny podle nastavení zařízení sloužícího jako přístupový bod.

Stav sítě — Udává, zda má být zobrazován název sítě.

Režim sítě WLAN — Možnost **Ad-hoc** slouží k vytvoření sítě ad hoc a povolení odesílat a přijímat data přímo; v takové situaci není potřeba používat zařízení přístupový bod. V sítích ad-hoc musejí všechna zařízení používat stejný název sítě WLAN.

Režim zabezpečení WLAN — Vyberte používaný typ šifrování: **WEP**, **802.1x** nebo **WPA/WPA2** (šifrování 802.1x a WPA/WPA2 nejsou k dispozici v sítích ad hoc). Zvolíte-li možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.

Domovská stránka — Zadejte webovou adresu úvodní stránky.

Použít přístupový bod — Nastaví přístroj tak, aby spojení přes tento přístupový bod navazoval automaticky nebo po potvrzení.

Dostupné volby se mohou lišit.

Zobrazení aktivních datových připojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Správce spojení**.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte svá datová spojení:

- datová volání,
- paketová datová spojení,
- Připojení WLAN

Ukončení připojení
Vyberte a podržte připojení a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odpojit**.

Ukončení všech otevřených spojení
Zvolte možnost **Volby** > **Odpojit vše**.

Zobrazení podrobností o spojení
Zvolte možnost **Volby** > **Detaily**.

Synchronizace

Aplikace Synchronizace slouží k synchronizaci poznámek, zpráv, kontaktů a dalších informací se vzdáleným serverem.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat**.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele služeb.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil. Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil.

Zařazení nebo vyloučení typů obsahu
Vyberte typ obsahu.

Synchronizace dat
Zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**.

Vytvoření nového profilu synchronizace
Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil synchroniz.**.

Správa profilů synchronizace
Zvolte **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Připojení Bluetooth

O Bluetooth připojení

Pomocí bezdrátového spojení Bluetooth se můžete připojit k jiným kompatibilním zařízením jako jsou mobilní přístroje, počítače, headsety a sady do auta.

Pomocí tohoto spojení můžete posílat z přístroje položky, přenášet soubory z kompatibilního počítače a tisknout soubory na kompatibilní tiskárně.

 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port a SIM Access. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Když je přístroj zamknut, jsou povolena pouze spojení s autorizovanými přístroji.

Nastavení Bluetooth

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Vyberte některou z těchto možností:

Bluetooth — Aktivace připojení Bluetooth.

Viditelnost mého telef. — Pokud zvolíte možnost **Viditelný všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth. Chcete-li nastavit dobu, po které se viditelnost nastaví z hodnoty Viditelný všem na hodnotu Skrytý, zvolte možnost **Nas. prodlevu viditel.**. Chcete-li telefon před ostatními zařízeními skrýt, zvolte možnost **Skrytý**.

Název mého telefonu — Úprava názvu přístroje. Název je zobrazen v ostatních zařízeních Bluetooth.

Režim vzdálené SIM — Povolení jinému zařízení, například kompatibilní sadě do auta, aby se mohla připojit k síti přes SIM kartu ve vašem přístroji.

Tipy k zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Když spojení Bluetooth nepoužíváte, můžete možnost nalezení svého přístroje a připojení k němu ovládat možností **Bluetooth** > **Vypnuto** nebo **Viditelnost mého telef.** > **Skrytý**. Vypnutí spojení Bluetooth neovlivňuje ostatní funkce přístroje.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu. Pro zamezení působení škodlivého softwaru je bezpečnější provozovat přístroj ve skrytém režimu.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Pokud je například přístroj připojen k headsetu, můžete také přenášet soubory do jiného kompatibilního zařízení.

1 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
2 Vyberte a podržte položku a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.

   Přístroj zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth v dosahu. Ikony přístrojů:

   počítač
   telefon
   zvukové nebo obrazové zařízení
   jiný přístroj

   Pro přerušení hledání zvolte možnost **Zrušit**.
3 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.
4 Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. Stejné heslo je třeba zadat v telefonu i v zařízení.

   Po navázání spojení zobrazí přístroj ikonu **Odesílají se data**.

Tip: Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého telefonu, zadejte na číselníku ***#2820#**.

Párování přístrojů

Přístroj můžete s kompatibilním zařízením spárovat a umožnit tak rychlejší navazování následných připojení Bluetooth. Před zahájením párování vytvořte kód pro svůj přístroj (1 až 16 číslic) a dohodněte se s uživatelem druhého přístroje, aby použil stejný kód. Zařízení bez uživatelského rozhraní mají kód nastaven z výroby. Kód se používá pouze jednou.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

1 Otevřete kartu Spárované přístroje.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**. Přístroj zobrazí zařízení v dosahu.
3 Vyberte zařízení.
4 Do obou zařízení zadejte kód.

V zobrazení hledání zařízení označuje spárované zařízení ikona .

Připojení k příslušenství po spárování

Vyberte zvukové zařízení a v rozevíracím menu zvolte možnost **Připojit k audio přístroji**. Některá zvuková příslušenství se po spárování automaticky spojí s přístrojem.

Nastavení autorizovaného zařízení

Zvolte možnost **Autorizovaný**. Spojení mezi vaším přístrojem a autorizovaným přístrojem lze navázat bez vašeho vědomí. Toto nastavení používejte pouze pro vlastní přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač nebo přístroje aptřící důvěryhodným osobám. V zobrazení spárovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona .

Zrušení párování se zařízením

Vyberte zařízení a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odstranit**.

Zrušení všech párování

Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Přijímání dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a přístroj se zeptá, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí přístroj ikonu a informace o datech budou uloženy do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Zprávy přijaté přes spojení Bluetooth jsou označeny ikonou .

Blokování zařízení

Některým zařízením můžete zabránit ve vytvoření spojení Bluetooth s vaším telefonem.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Přejděte na kartu Spárované přístroje, vyberte zařízení, které chcete blokovat, a v místním menu zvolte možnost **Blokovat**.

Odebrání zařízení ze seznamu blokovaných

Přejděte na kartu Blokované přístroje, vyberte zařízení, které chcete ze seznamu odebrat, a v místním menu zvolte možnost **Odstranit**.

Pokud odmítnete požadavek jiného zařízení na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zařízení přidat do seznamu blokovaných zařízení.

Režim vzdálené SIM

V režimu vzdálené SIM karty můžete používat kompatibilní sadu do auta. Než můžete režim vzdálené SIM karty aktivovat, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být vyvoláno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Zapnutí režimu vzdálené SIM karty

1 Aktivace připojení Bluetooth. Zvolte možnost **Bluetooth**.
2 Aktivujte v přístroji režim vzdálené SIM karty. Zvolte možnost **Režim vzdálené SIM**.
3 Aktivujte režim vzdálené SIM karty v druhém zařízení.

Když je zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu **Režim vzdálené SIM**. Připojení k bezdrátové síti bude ukončeno a nebudete moci používat služby SIM karty ani funkce vyžadující pokrytí celulární sítí.

Když je přístroj v režimu vzdálené SIM karty, můžete volat a přijímat hovory pouze přes připojené příslušenství. Volání z přístroje je možné pouze na čísla tísňového volání naprogramovaná v přístroji.

Vypnutí režimu vzdálené SIM karty

Stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukončit rež. vzdálené SIM**.

Přenos dat kabelem USB

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **USB**.



Kdykoli je připojen kompatibilní datový kabel USB, vyberte režim USB

Zvolte možnost **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Pokud je možnost **Zeptat se při připoj.** vypnuta nebo když chcete režim USB změnit během aktivního spojení, zvolte možnost **Režim připojení USB** a vyberte jednu z následujících možností:

Ovi Suite — Používání aplikací Nokia pro počítač jako je sada Nokia Ovi Suite nebo Nokia Software Updater.

Velkokapac. úložiště — Přenos dat mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Přenos obrázku — Tisk obrázků na kompatibilní tiskárně.

Přenos médií — Synchronizace hudby s aplikací Nokia Music nebo Windows Media Player.

Připojení k počítači

Mobilní přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite můžete například přenášet soubory a obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Chcete-li používat sadu Ovi Suite v režimu připojení USB, zvolte možnost **Ovi Suite**.

Další informace o sadě Ovi Suite najdete v oblasti podpory na adrese www.ovi.com.

Administrativní nastavení

Nastavení doby online pro datová spojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Datové volání**.

Nastavení datových volání ovlivňuje všechny přístupové body používající datové volání GSM.

Nastavení paketového datového spojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Paketová data**.

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Navázání spojení paketovými daty, kdykoli je síť k dispozici

Zvolte možnost **Spojení paketovými daty** > **Je-li dostupné**.

Když je spojení stále navázáno, je například posílání el. pošty rychlejší. Pokud nejste v oblasti pokrytí sítí, přístroj se pravidelně pokouší navázat paketové datové spojení.

Navázání paketového datového spojení v případě potřeby

Zvolte možnost **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.

Při každém posílání el. pošty nebo podobné činnosti je nutné navázat spojení.

Používání služby HSDPA (síťová služba) v sítích UMTS

Zvolte možnost **Vysokor. paket. přístup**.

Přístroj můžete použít jako modem pro připojení počítače k internetu paketovým datovým spojením.

Určení přístupového bodu používaného přístrojem ve funkci modemu

Zvolte možnost **Přístupový bod**.

Nastavení protokolu SIP

Nastavení protokolu SIP (Session Initiation Protocol) jsou požadována pro některé síťové služby využívající protokol SIP. Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. V nastavení protokolu SIP můžete zobrazovat, odstraňovat nebo vytvářet profily nastavení.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Nastavení SIP**.

Řízení názvů přístupových bodů

Služba řízení názvů přístupových bodů umožňuje omezit paketová datová spojení z přístroje pouze na některé přístupové body pro paketová data.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Řízení APN**.

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, pokud službu správy přístupového bodu podporuje SIM karta.

Aktivování služby a nastavení povolených přístupových bodů

Zvolte možnost **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Při změně tohoto nastavení musíte zadat kód PIN2. Kód obdržíte od provozovatele služeb.

Hledání

O aplikaci Hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hledání**.

Aplikace Hledání slouží k hledání osob, zpráv, hudby a dalšího obsahu v přístroji a k hledání na internetu (síťová služba). Obsah a dostupnost služeb se může lišit.

Zahájení hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hledání**.

Chcete-li hledat v obsahu mobilního přístroje, zadejte do pole pro hledání hledané pojmy nebo procházejte kategorie hledání. Během zadávání pojmů hledání jsou výsledky organizovány do kategorií. Odpovídající výsledky, ke kterým jste přistupovali nedávno, jsou v seznamu výsledků uvedeny nahoře.

Chcete-li hledat webové stránky v internetu, vyberte **Hledat v Internetu** a provozovatele hledání a zadejte hledané slovo do pole hledání. Vybraný provozovatel hledání bude nastaven jako váš výchozí provozovatel pro hledání na internetu.

Pokud je výchozí provozovatel hledání již nastaven, vyberte ho a zahajte hledání nebo zvolte možnost **Další služby hledání** a použijte jiného provozovatele hledání.

Chcete-li výchozího provozovatele vyhledávání změnit, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Služby hledání**.

Chcete-li změnit nastavení země nebo oblasti a vyhledat další provozovatele hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Země nebo oblast**.

Ostatní aplikace

Hodiny

Nastavení času a data

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

Čas — Nastavení času.

Datum — Nastavení data.

Autom. aktualizace času — Nastavení automatické aktualizace času, data a údaje o časovém pásmu v přístroji (síťová služba).

Budík

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Nastavení nového upozornění

1 Zvolte možnost **Nové buzení**.
2 Nastavte čas upozornění.
3 Chcete-li nastavit, zda a kdy má být upozornění opakováno, zvolte možnost **Opakování**.
4 Zvolte možnost **Hotovo**.

Zobrazení upozornění

Zvolte možnost **Budíky**. Ikona označuje aktivní upozornění. Ikona označuje opakované upozornění.

Odebrání upozornění

Zvolte možnost **Budíky**, vyberte upozornění a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odstranit buzení**.

Ukončení upozornění

Zvolte možnost **Stop**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.

Nastavení odložení upozornění

Zvolte možnost **Odložit**.

Nastavení doby odkladu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad buzení**.

Změna tónu upozornění

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Tón buzení**.

Světové hodiny

Světové hodiny umožňují zobrazit aktuální čas na různých místech.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Zobrazení času

Zvolte možnost **Hodiny ve světě**.

Přidání míst do seznamu

Zvolte možnost **Volby** > **Přidat lokalitu**.

Nastavení aktuálního místa

Vyberte místo a v rozevíracím menu zvolte možnost **Nast. jako aktuál. polohu**. Čas v přístroji se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Kalendář

Chcete-li zobrazit kalendář, zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Typy zobrazení kalendáře

Pro přepínání mezi zobrazením měsíce, týdne, dne a úkolů zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení** a vyberte požadované zobrazení.

Pro změnu prvního dne týdne, typu zobrazení použitého po otevření kalendáře nebo nastavení upozornění kalendáře zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li přejít na konkrétní datum, zvolte možnost **Volby** > **Jít na datum**.

Panel nástrojů kalendáře

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Na panelu nástrojů kalendáře vyberte některou z těchto možností:

Další zobrazení — Volba zobrazení měsíce.

Další zobrazení — Volba zobrazení týdne.

Další zobrazení — Volba zobrazení dne.

Další zobrazení — Volba zobrazení úkolů.

Nová schůzka — Přidání nového upozornění na schůzku.

Nový úkol — Přidání nového úkolu.

Správce souborů

O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

V telefonu můžete procházet, spravovat a otevírat soubory. Můžete v něm také zobrazovat a spravovat soubory na vložené kompatibilní paměťové kartě.

Organizace souborů

V aplikaci Správce souborů můžete odstraňovat, přesouvat, kopírovat a vytvářet nové soubory a složky. Když budete soubory organizovat do složek, může vám to pomoci při jejich budoucím hledání.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Vytvoření nové složky

Ve složce, ve které chcete vytvořit podsložku, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Nová složka**.

Kopírování nebo přesunutí souboru do složky
Vyberte a podržte soubor a v rozevíracím menu vyberte příslušnou možnost.

Úpravy paměťových karet

Paměťovou kartu můžete formátovat a odstranit z ní veškerá data nebo můžete data na paměťové kartě ochránit heslem.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Přejmenování nebo formátování paměťové karty
Vyberte paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby** > **Volby paměťové karty** a vyberte požadovanou možnost.

Ochrana paměťové karty heslem
Vyberte paměťovou kartu a zvolte možnost **Volby** > **Heslo paměťové karty**.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zálohování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Doporučujeme vám paměť telefonu pravidelně zálohovat na paměťovou kartu nebo do kompatibilního počítače.

Zálohování dat z paměti telefonu na paměťovou kartu
Zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat nyní**.

Obnovování dat z paměťové karty do paměti telefonu
Zvolte možnost **Volby** > **Obnovit z paměť. karty**.

K zálohování dat můžete také připojit telefon ke kompatibilnímu počítači a použít sadu Nokia Ovi Suite.

Správce aplikací

O programu Správce aplikací

Zvolte **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Ve správci aplikací můžete zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Instalovat můžete následující typy aplikací:

- Aplikace J2ME založené na technologii Java™ s příponou .jad nebo .jar.
- Aplikace kompatibilní s operačním systémem Symbian s příponou .sis nebo .sisx.
- Nástroje widget s příponou .wgz.

Instalujte pouze aplikace kompatibilní s vaším přístrojem.

Instalování aplikací

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth.

K instalování aplikací do přístroje můžete použít i program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Instalační soubory jsou umístěny ve složce Instal. soubory, nainstalované aplikace ve složce Instalované apl..

Ikony mají následující význam:


Aplikace SIS nebo SISX


Aplikace Java


Nástroje widget


Aplikace je nainstalována na paměťové kartě

Před instalováním aplikace zkontrolujte následující položky:

- Zobrazte typ aplikace, číslo verze a prodejce nebo výrobce aplikace. Vyberte aplikaci.
- Zobrazte údaje bezpečnostního certifikátu aplikace. Zvolte možnost **Certifikáty:** > **Zobrazit detaily**.

Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu existující aplikace, můžete původní aplikaci obnovit pouze v případě, že máte původní instalační soubor nebo úplnou záložní kopii odebrané softwarové sady. Chcete-li obnovit původní aplikaci, odeberte aplikaci a nainstalujte ji znovu z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení.

Instalování aplikací

1 Ve složce Instalační soubory ve správci aplikací, ve správci souborů nebo ve schránce Přijaté v aplikaci Zprávy najděte instalační soubor.

2 Ve správci aplikací vyberte a podržte aplikaci, kterou chcete nainstalovat, a v rozevíracím menu zvolte možnost **Instalovat**. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybráním instalačního souboru.

Při instalaci zobrazuje přístroj informace o postupu instalace. Když instalujete aplikaci bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj upozornění. V instalaci pokračujte pouze v případě, že jste si jisti původem a obsahem aplikace.

Spuštění nainstalované aplikace

Vyberte aplikaci v menu. Pokud pro aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky Instalované apl. v hlavním menu.

Zobrazení softwarových sad, které byly nainstalovány nebo odebrány

Zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Odebrání aplikace z přístroje

Nainstalované aplikace, které už nepotřebujete používat, můžete odebrat, abyste uvolnili dostupnou paměť.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

1 Zvolte možnost **Instalované apl.**.

2 Vyberte a podržte aplikaci, kterou chcete odebrat, a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odinstalovat**.

Když aplikaci odeberete, můžete ji znovu nainstalovat pouze v případě, že máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebrané aplikace. Po odebrání aplikace nemusí být možné otevírat soubory, které jste v ní vytvořili.

Pokud na odebrané aplikaci závisí některá nainstalovaná aplikace, může taková aplikace přestat fungovat. Další informace najdete v uživatelské dokumentaci k nainstalované aplikaci.

Nastavení správce aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Zvolte možnost **Nastavení instalace** a vyberte některou z těchto možností:

Instalace softwaru — Povolení nebo zakázání instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.

Ověřit certifikát on-line — Ověření certifikátu online před instalací aplikace.

Výchozí webová adresa — Nastavení výchozí adresy používané při kontrole online certifikátů.

RealPlayer

V aplikaci RealPlayer můžete přehrávat videoklipy nebo streamovat vzdálené multimediální soubory bez ukládání do přístroje.

Aplikace RealPlayer však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Panel nástrojů RealPlayer

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

V zobrazení Videoklipy, Odkazy streamování a Poslední přehrávané mohou být k dispozici následující ikony panelu nástrojů:

Odeslat — Odeslání videoklipu nebo odkazu pro streamování.

Přehrát — Přehrání videoklipu nebo videostreamu.

Odstranit — Odeslání videoklipu nebo odkazu pro streamování.

Odstranit — Odebrání souboru ze seznamu naposledy přehrávaných.

Přehrání videoklipu

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Přehrání videoklipu

Zvolte možnost **Videoklipy** a vyberte videoklip.

Seznam nedávno přehraných souborů

V hlavním zobrazení vyberte možnost **Posl. přehrávané**.

Přejděte na videoklip, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Použít videoklip — Přiřazení videoklipu ke kontaktu nebo nastavení videoklipu jako vyzváněcího tónu.

Označit/zrušit označení — Označte v seznamu položky pro odeslání nebo odstranění několika položek současně.

Zobrazit detaily — Zobrazení podrobností o vybrané položce, například formátu, rozlišení a délky.

Nastavení — Upraví nastavení přehrávání videa a streamování.

Streamování vzdáleného obsahu

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Streamování vzdáleného obsahu je síťová služba. Vyberte možnost **Odkazy stream.** a odkaz. Odkaz pro streamování můžete obdržet i v textové nebo multimediální zprávě nebo můžete otevřít odkaz na webové stránce.

Než přístroj začne streamovat obsah v reálném čase, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

V aplikaci RealPlayer můžete otevírat pouze odkazy RTSP. Pokud však otevřete odkaz HTTP v prohlížeči, přehraje aplikace RealPlayer i soubor RAM.

Záznamník



Aplikace záznamníku umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory. Zvukové klipy můžete také posílat přátelům.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Záznamník**.

Nahrávání zvukových klipů

Zvolte možnost ●.

Ukončení nahrávání zvukového klipu

Zvolte možnost ■.

Poslech zvukového klipu

Zvolte možnost ▶.

Odeslání zvukového klipu jako zprávy

Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Nahrávání telefonního rozhovoru

V průběhu hlasového hovoru zvolte spusťte záznamník a zvolte možnost ●. Během nahrávání uslyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

Nastavení kvality nahrávání a místa pro ukládání zvukových klipů

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo připojení GPRS.

Psaní poznámek

1 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Poznámky**.

2 Zvolte možnost **Volby** > **Nová poznámka**.
3 Zadejte do pole poznámky text.
4 Zvolte možnost ✓.

Výpočty

1 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.
2 Zadejte první číslo výpočtu.
3 Vyberte funkci, například sčítání nebo odčítání.
4 Zadejte další číslo výpočtu.
5 Zvolte možnost **=**.

Převodník

V převodníku můžete převádět míry z jedné jednotky na jinou.

Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Převodník**.

Slovník

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Slovník**.

Chcete-li překládat slova z jednoho jazyka do jiného, zadejte text do vyhledávacího pole. Při psaní textu jsou zobrazena navrhovaná slova k překladu. Chcete-li přeložit slovo, vyberte ho v seznamu

Všechny jazyky nemusejí být k dispozici.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Poslech — Poslech vybraného slova.

Historie — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.

Jazyky — Změna zdrojového nebo cílového jazyka, stažení jazyků z internetu nebo odebrání jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.

Nastavení

Některá nastavení mohou být do přístroje uložena provozovatelem služby a nemusíte mít možnost je měnit.

Nastavení telefonu

Nastavení data a času

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Datum a čas**.

Vyberte některou z těchto možností:

Čas — Zadejte aktuální čas.

Časová zóna — Vyberte své místo.

Datum — Zadejte aktuální datum.

Formát data — Vyberte formát data.

Oddělovač data — Vyberte symbol oddělující dny, měsíce a roky.

Formát času — Vyberte formát času.

Oddělovač času — Vyberte symbol oddělující hodiny a minuty.

Typ hodin — Vyberte typ hodin.

Tón buzení — Vyberte tón budíku.

Odklad buzení — Nastavte dobu odložení.

Pracovní dny — Vyberte pracovní dny. Pak budete moci nastavit například ranní buzení pouze pro pracovní dny.

Autom. aktualizace času — Nastavení přístroje na automatické aktualizace data, času a časového pásma. Tato síťová služba nemusí být k dispozici ve všech sítích.

Změna jazyka

V telefonu můžete změnit jazyk telefonu a jazyk pro psaní zpráv a pošty. Můžete také zapnout prediktivní psaní textu.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Jazyk**.

Změna jazyka telefonu

Zvolte možnost **Jazyk telefonu**.

Změna jazyka psaní

Zvolte možnost **Jazyk psaní**.

Aktivace prediktivního psaní textu

Zvolte možnost **Prediktivní text**.

Nastavení displeje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej**.

Vyberte některou z těchto možností:

Jas — Nastaví jas displeje přístroje.

Velikost písma — Vyberte velikost textu a ikon na displeji.

Pozdrav nebo logo — Určete, zda má být při zapnutí přístroje zobrazena zpráva nebo obrázek.

Prodleva osvětlení — Určete, jak dlouho má světlo svítit poté, co přestanete přístroj používat.

Hlasové příkazy

Aktivování hlasových příkazů

Podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat a vyslovte příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazeného v seznamu.

Chcete-li zobrazit seznam hlasových příkazů, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Hlasové příkazy**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Nastavení — Úprava nastavení.

Výuka pro Hlas. příkazy — Otevřete kurz hlasových příkazů.

Změna nebo přehrání příkazu

Vyberte a podržte příkaz a v rozevíracím menu zvolte možnost **Změnit příkaz** nebo **Přehrát**.

Odstranění příkazu

Vyberte a podržte aplikaci nebo profil, ke kterým je příkaz přiřazen, a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odstranit**.

Nastavení příslušenství

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Příslušenství**.

Některé konektory příslušenství informují o tom, který typ příslušenství je k přístroji připojen.

Vyberte příslušenství a vyberte některou z těchto možností:

Výchozí profil — Nastavte profil, který chcete aktivovat při připojení zvoleného kompatibilního příslušenství k přístroji.

Automatický příjem — Nastaví přístroj tak, aby po 5 sekundách automaticky přijal příchozí hovor. Je-li typ vyzvánění nastaven na hodnotu **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Osvětlení — Nastavte, zda má osvětlení zůstat po prodlevě rozsvícené.

Dostupná nastavení závisejí na vybraném typu příslušenství.

Nastavení aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. aplikací**.

V nastavení aplikací můžete upravit nastavení některých aplikací v přístroji

Chcete-li nastavení upravit, můžete v každé aplikaci zvolit možnost **Volby** > **Nastavení**.

Aktualizace přístroje

Aplikace Aktualizace přístroje umožňuje připojení k serveru a přijímání nastavení konfigurace pro přístroj, vytváření nových profilů serveru, zobrazení stávající verze softwaru a informací o přístroji a zobrazování a spravování existujících profilů serveru.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Aktual. přístroje**.

Profily serverů a různá nastavení konfigurace můžete obdržet od provozovatelů služeb nebo firemního oddělení informačních technologií. Mezi tato nastavení konfigurace mohou patřit nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji.

Přijetí nastavení konfigurace

1 Zvolte možnost **Volby** > **Profily serveru**.
2 Vyberte a podržte profil a v rozevíracím menu zvolte možnost **Zahájit konfiguraci**.

Vytvoření profilu serveru

Zvolte možnost **Volby** > **Profily serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Odstranění profilu serveru

Vyberte a podržte profil a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odstranit**.

Bezpečnostní nastavení

Telefon a SIM

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**.

Vyberte některou z těchto možností:

Požadovat PIN kód — Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Vypnutí požadavku na kód PIN nemusí být u všech SIM karet možné.

PIN kód a **PIN2 kód** — Změna kódu PIN a PIN2. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice. Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Zapomenete-li kód PIN nebo PIN2,

obraťte se na provozovatele služby. Zapomenete-li zamykací kód, obraťte se na servisní středisko Nokia Care nebo na servisní firmu.

Zamykací kód — Tento kód slouží k odemknutí přístroje. Chcete-li předejít neoprávněnému používání přístroje, zamykací kód změňte. Výchozí kód je 12345. Nový kód může mít 4-255 znaků. Můžete používat malá i velká písmena a číslice. Pokud zamykací kód není ve správném formátu, přístroj vás na to upozorní. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje.

Prodl. aut. zámku telef. — Chcete-li zabránit zneužití přístroje, můžete nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne. Zamknutý přístroj nelze používat, dokud nezadáte správný zamykací kód. Pro vypnutí funkce automatického zamykání zvolte možnost **Žádná**.

Zamkn. při změně SIM k. — Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Vzdál. zamykání telefonu — Zapnutí nebo vypnutí vzdáleného zamykání.

Uzavřená skupina — Určení skupiny osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (síťová služba).

Potvrdit aplikace SIM — Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (síťová služba).

Práce s certifikáty

Digitální certifikáty chrání obsah při přenášení důvěrných nebo utajených informací. Certifikáty musíte použít, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací.

Musíte je použít i v případě, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Správa certifikátů** a vyberte požadovaný typ certifikátu.

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.

Důležité: Existence certifikátu značně snižuje rizika spojená se vzdáleným připojením a instalací softwaru. Certifikáty musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány, musí být správné, autentické nebo důvěryhodné. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud jsou prošlé nebo neplatné, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro různé aplikace.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Modul zabezpečení** a vyberte požadovaný modul zabezpečení.

Zobrazení údajů o modulu zabezpečení

Zvolte možnost **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Obnovení původního nastavení

Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Musí být ukončeny všechny aktivní hovory a spojení.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Origin. nastavení**. Při obnovení tohoto nastavení musíte zadat zamykací kód.

Po vynulování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Chráněný obsah

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM), například obrázky, videa nebo hudba, je dodáván s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu. Skladby chráněné systémem DRM nelze používat například jako vyzváněcí tóny nebo tóny upozornění.

Přístroj umožňuje zobrazovat podrobnosti a stav licencí a reaktivování či odebírání licencí.

Správa digitálních licencí

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Chráněný obsah**.

Světelná signalizace

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Světelná signalizace**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, zvolte **Dých. v poh. rež.**.

Je-li zapnuto pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, klávesa Menu se pravidelně rozsvěcuje.

Chcete-li zapnout nebo vypnout světelnou signalizaci, zvolte možnost **Světelná signalizace**.

Je-li zapnuta světelná signalizace, upozorňuje vás na zmeškané události, například nepřijaté hovory nebo nepřečtené zprávy, rozsvícení tlačítka Menu na zadanou dobu.

Nastavení volání

Nastavení hovorů

V nastavení hovorů můžete zadat nastavení přístroje pro hovory.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor**.

Zvolte z následujících možností:

Odeslání mého ID — Chcete-li povolit zobrazení svého telefonního čísla volanému účastníkovi, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte možnost **Nastaveno sítí** (síťová služba).

Odesl. ID mého int. volání — Chcete-li povolit zobrazení svého identifikátoru internetového volání volanému účastníkovi, zvolte možnost **Ano**.

Čekání hovoru na lince — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí hovory (síťová služba) nebo zkontroluje nastavení služby.

Internet. volání na lince — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí internetová volání.

Oznámení intern. volání — Možnost **Zapnuté** nastaví přístroj tak, aby upozorňoval na příchozí internetová volání. Pokud zvolíte možnost **Vypnuté**, bude přístroj pouze zobrazovat oznámení o nepřijatých hovorech.

Odmítnout hovor zprávou — Při odmítnutí hovoru odešle volajícímu textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout.

Text zprávy — Napište standardní textovou zprávu, která bude odeslána při odmítnutí hovoru.

Aut. opakované vytáčení — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Ukázat délku hovoru — Zobrazení délky hovoru v jeho průběhu.

Informace o hovoru — Zobrazení délky hovoru po ukončení.

Zrychlená volba — Aktivace zrychlené volby.

Příjem všemi klávesami — Aktivace příjmu libovolným tlačítkem.

Dostupné volby se mohou lišit.

Přesměrování hovorů

Příchozí hovory můžete přesměrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Přesměr. hovoru**.

Přesměrování všech hlasových hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo

1 Zvolte možnost **Hlasové hovory** > **Všechny hlasové hovory**.
2 Chcete-li přesměrování hovorů aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**.
3 Chcete-li hovory přesměrovat do hlasové schránky, zvolte možnost **Do hlasové schránky**.
4 Chcete-li přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo, zvolte možnost **Na jiné číslo** a zadejte číslo nebo možností **Najít** vyberte číslo uložené v seznamu kontaktů.

Současně může být aktivováno i několik voleb přesměrování. Na domovské obrazovce označuje přesměrované hovory ikona .

Blokování hovorů

Funkce blokování hovorů (síťová služba) umožňuje omezit volání a hovory přijímané přístrojem. Můžete zakázat například všechna volání do zahraničí nebo při pobytu v zahraničí všechny příchozí hovory. Pro změnu nastavení je nutné zadat heslo pro blokování od poskytovatele služeb.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Blokování hovoru**.

Blokování hlasových hovorů nebo kontrola stavu blokování

Vyberte požadovanou možnost blokování a zvolte možnost **Aktivovat** nebo **Ověřit stav**. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

Blokování anonymních internetových hovorů

Zvolte možnost **Blokovat anonymní volání**.

Hledání nápovědy

Nápověda v přístroji

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata.
Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení.

V textech nápovědy najdete následující indikátory:

Odkaz na příbuzné téma.
Odkaz na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí přepínat zvolením **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a vybráním požadované aplikace.

Podpora

Chcete-li o používání výrobku zjistit více informací nebo si nejste jisti tím, jak by měl telefon pracovat, přečtěte si uživatelskou příručku v telefonu. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Nápověda**.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte telefon. Vypněte telefon a vyjměte baterii. Přibližně za minutu baterii vraťte na místo a zapněte telefon.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud problém trvá, obraťte se na společnost Nokia a informujte se o možnostech opravy. Přejděte na adresu www.nokia.com/repair. Než telefon pošlete do servisu, vždy zálohujte data.

Aktualizace softwaru telefonu a aplikací pomocí telefonu

Můžete zkontrolovat, zda existují aktualizace pro software telefonu nebo jednotlivé aplikace, a stáhnout a nainstalovat je do telefonu (síťová služba). Telefon můžete nastavit i tak, aby aktualizace kontroloval automaticky a upozorňoval vás na důležité nebo doporučované aktualizace.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Nástroje** > **Aktual. sw.**.

Pokud jsou k dispozici aktualizace, vyberte, které z nich chcete stáhnout a nainstalovat, a zvolte možnost ▶.

Nastavení telefonu na automatické kontroly aktualizací

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Aut. zjišťování aktualizací**.

Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače

Software telefonu můžete aktualizovat pomocí sady Nokia Ovi Suite v počítači. Budete potřebovat kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní datový kabel USB pro připojení telefonu k počítači.

Další informace a sadu Nokia Ovi Suite ke stažení najdete na webu www.nokia.com/software.

Nastavení

Přístroj má obvykle služby MMS, GPRS, streamování a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele síťových služeb. Tato nastavení můžete mít v přístroji již nainstalována provozovatelem služby nebo je můžete přijmout od provozovatele ve speciální textové zprávě nebo si je u provozovatele vyžádat.

Přístupové kódy

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před neoprávněným použitím nebo umožňují přístup k některým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán se SIM kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb. Pokud třikrát za sebou zadáte nesprávný kód, musíte ho odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
Kód PUK nebo PUK2 (8 číslic)	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2. Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele služeb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také zablokovat například ukradené telefony. Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód ***#06#**.
Kód zámku (bezpečnostní kód) (min. 4 číslice nebo znaky)	Pomáhá telefon chránit před zneužitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání nastaveného kódu zámku. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

	Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Prodloužení životnosti baterie

Mnohé funkce přístroje zvyšují nároky na výkon baterie a snižují životnost baterie. Chcete-li energií baterie šetřit, využijte tyto rady:

- Funkce používající spojení Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Spojení Bluetooth vypínejte, kdykoli ho nepoužíváte.
- Funkce používající bezdrátové sítě WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Funkci bezdrátové sítě WLAN přístroj vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Pro další snížení spotřeby energie můžete nastavit, aby přístroj nevyhledával na pozadí dostupné sítě nebo je vyhledával méně často.
- Pokud jste v nastavení připojení zvolili možnost **Spojení paketovými daty** > **Je-li dostupné** a nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí (GPRS), pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Chcete-li prodloužit provozní dobu přístroje, zvolte možnost **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.
- Když v aplikaci Mapy přejdete na novou oblast, stahuje aplikace nové mapové podklady, a to klade zvýšené nároky na baterii. Automatické stahování nových map můžete vypnout.
- Pokud je síla signálu celulární sítě ve vaší oblasti příliš proměnlivá, musí přístroj dostupnou síť hledat opakovaně. To zvyšuje nároky na baterii.

  Pokud je nastaven duální režim sítě, hledá přístroj síť 3G. Chcete-li, aby přístroj používal pouze síť GSM, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Připojení** > **Síť** > **Režim sítě** > **GSM**.
- Podsvícení displeje zvyšuje nároky na baterii. V nastavení displeje můžete nastavit jas displeje a změnit prodlevu vypnutí podsvícení. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej** > **Jas** nebo **Prodleva osvětlení**.
- Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie. Chcete-li přejít k aplikaci, kterou nepoužíváte, stiskněte a podržte tlačítko Menu a vyberte požadovanou aplikaci.

Zvětšení dostupné paměti

Potřebujete více dostupné paměti pro nové aplikace a obsah?

Zobrazení množství paměti k dispozici pro různé typy dat
Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť v některé paměti přístroje, přístroj vás na to upozorní.

Zvětšení dostupné paměti
Přeneste data na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

Chcete-li odstranit již nepotřebná data, odstraňte je v aplikaci Správce souborů nebo v příslušné aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek v aplikaci Zprávy a přijaté zprávy el. pošty ze schránky Přijaté,
- uložené webové stránky,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce aplikací,
- instalační soubory (SIS nebo SISX) aplikací, které jste nainstalovali. Přeneste instalační soubory do kompatibilního počítače.
- obrázky a videoklipy z aplikace Galerie. Soubory zálohujte do kompatibilního počítače.

Chraňte životní prostředí

Úspory energie

Pokud se budete řídit následujícími tipy, nebudete muset tak často dobíjet baterii:

- Zavírejte aplikace a připojení, které nepotřebujete (například připojení Bluetooth nebo připojení k síti WLAN).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a dotykové obrazovky.

Recyklace

Po skončení životnosti telefonu lze všechny materiály, z nichž je vyroben, obnovit jako materiály a energii. Společnost Nokia zajišťuje správnou likvidaci a recyklování

materiálů ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle. Pokyny k recyklování starých výrobků Nokia a hledání sběrných středisek zjistíte na stránce www.nokia.com/werecycle nebo na telefonní lince kontaktního střediska Nokia Care.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s telefonem najdete na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Tento přístroj je schválen pro používání v následujících sítích: sítích GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS) Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VOR/12/05.2007-6.

Abyste mohli přístroj používat, potřebujete mít objednanou službu u poskytovatele služeb.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.

- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud se vám zdá, že přístroj nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Recyklace
Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/recycling ..

Správa digitálních práv
Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, použijte pro zálohování licencí i obsahu funkci zálohování sady Nokia Ovi Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licenci byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Baterie a nabíječky
Informace o baterii a nabíječce
Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecí baterií BL-4U. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-8. Přesné číslo modelu nabíječky Nokia se může lišit v závislosti na typu konektoru, označeného písmenem E, X, AR, U, A, C, K nebo B.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Bezpečnost při používání baterie
Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Další bezpečnostní informace
Tísňová volání
Uskutečnění tísňového volání

1 Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Někdy může být nutné provést následující postup:
   - Vložte SIM kartu.
   - Odstraňte zapnutá omezení volání z přístroje (například blokování hovorů, volbu povolených čísel či uzavřené skupiny uživatelů).
   - Zkontrolujte, zda v přístroji není zapnut profil Offline nebo Letadlo.
   - Pokud je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka, odemkněte je.
3 Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej.
4 Zvolte možnost **Telefon**.
5 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
6 Stiskněte tlačítko Volat.
7 Uveďte co nejpřesněji všechny potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Důležité: Pokud přístroj podporuje internetové hovory, zapněte mobilní i internetové hovory. Přístroj se může pokusit o tísňové volání jak přes mobilní síť, tak i internetovým voláním. Spojení není možné zaručit za všech podmínek. S životně důležitou komunikací, například v případě ohrožení zdraví, nikdy nespoléhejte pouze na bezdrátový přístroj.

Malé děti
Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje
Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje
Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

Upozornění:
Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl
Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem
Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Provozní prostředí
Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 centimetru (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypínejte. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,36 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu www.nokia.com.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 !

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-697 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia a Nokia Connecting People jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.
Dostupnost výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce výrobků Nokia nebo poskytovatele služby. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.
Nokia neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Používáním programu berete na vědomí, že program je poskytován ve stavu "jak stojí a leží". Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Dostupnost služeb Ovi se může v jednotlivých oblastech lišit.

UPOZORNĚNÍ ÚŘADU FCC

Tento přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). Úřad FCC může vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, obraťte se na místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě

podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Některé operace a funkce jsou závislé na SIM kartě nebo síti, na službě MMS nebo na kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Za některé služby je účtován zvláštní poplatek.

/2.2. vydání CS

Rejstřík

A

A-GPS (Assisted GPS) 64, 65
aktualizace
— aplikace 112
— přístroj 107
— software telefonu 112, 113
antény 20, 65
aplikace 99, 101, 112
aplikace Nápověda 111

B

baterie 117
— nabíjení 10
— úspory energie 114
— vložení 6
bezdrátová síť LAN (WLAN) 83
Bezdrátová síť WLAN 83
bezpečnost
— certifikáty 108
bezpečnostní kód 113
blogy 64
blokování
— přístroj 92
Bluetooth 89, 90, 91, 92, 93
budík 96

C

certifikáty 108

Č

čekající hovor 27
Číslo IMEI 113

D

datová připojení 88
datová spojení
— Bluetooth 89
— připojení k počítači 94
— synchronizace 89
datová volání 94
datum a čas 105
displej, nastavení 105
dotyková obrazovka 14, 31, 33
DRM (správa digitálních práv) 109

E

el. pošta 43
— nastavení 41
— přílohy 42
— schránka 41
— stahování 42
e-mail 40
— odstraňování 43
— schránka 46
e-mailové zprávy 41

F

fotoaparát
— nahrávání 56
— pořizování snímků 53
— posílání snímků 53
— přiřazování snímků ke kontaktům 53
— režim fotografií 53
— režim videa 55
— samospoušť 55
— scény 54
fotografie
Viz *foto-video*
foto-video
— poloha, informace 54

G

galerie 56, 57
Galerie 56
GPS 65
— požadavky na zjišťování polohy 67
GPS (Global Positioning System) 64, 67, 72

H

headset 23
hlasitost, ovládání 21
hlasitý telefon 21
hlasová volba 27
hlasové hovory
Viz *hovory*
hlasové příkazy 27, 106
hledání 95
hodiny 96, 97
hovory 23, 24
— nastavení 110
— omezení 37
— ukončování 27
hovory, blokování 111
hudba 47
— seznamy skladeb 48
Hudba Ovi 49
hudební přehrávač 47

I

IAP, přístupový bod k internetu 84
ikony 18
indikátory 18, 39
Informace o podpoře společnosti Nokia 112
informace o poloze 64, 67, 72
instalace aplikací 99, 100
internet
Viz *webový prohlížeč*

J

Java, aplikace 99

K

kalendář 97, 98
kalkulačka 104
klávesové zkratky 21
k odeslání 38
konferenční hovory 26
kontakty 36
— hlasové záznamy 34
— kopírování 36
— odeslání 34
— odstranění 34
— přehled 34
— přidávání 34
— synchronizace 89
— ukládání 34
— úpravy 34
— vyzváněcí tóny 35
— výchozí nastavení 35
kopírování obsahu 62

L

licence 109

M

Mail for Exchange 43
Mapy 68
— dopravní informace 79
— hlasová navigace 76
— hledání míst 72
— kompas 77
— navigace 78, 80
— plánování tras 80
— podrobnosti místa 73
— procházení 69
— prvky na displeji 70, 79
— sdílení míst 74, 75
— stahování map 71
— synchronizace 76
— Tady jsem 75
— trasy autem 78
— trasy pěšky 80
— ukládání míst 74
— ukládání tras 74
— určování polohy 72
— změna zobrazení 70
— zobrazování uložených míst 74
— zobrazování uložených tras 74
menu 14

média
— hudební přehrávač 47
— RealPlayer 102
MMS (multimediální zprávy) 38, 40, 45
modul zabezpečení 108
motivy 46
multimediální zprávy 38, 45
Multimediální zprávy 40

N

nabíjení baterie 10, 117
nahrávání
— videoklipy 55
nastavení 104
— aplikace 107
— Bluetooth 90
— certifikáty 108
— datová volání 94
— datové pakety 94
— datum a čas 105
— displej 105
— hovory 110
— jazyk 105
— podcasting 50
— příslušenství 106
— přístupové body 85, 86, 87, 95
— SIP 95
— síť 82
— správce aplikací 101
— určování polohy 67
— videocentrum 62
— volání 110
— WLAN 85, 88
— zprávy 45
nastavení aplikace 107
nastavení čidel 22
nastavení displeje 22
nastavení jazyka 105
nastavení přístroje 16
nastavení týdne 98
nastavení z výroby, obnovení 109
navigační nástroje 64
nepřijímání hovorů
Viz *odmítání hovorů*
Nokia Services 16

O

obecné informace 111
obnovení nastavení 109
obrázky 56, 57
ochrana autorských práv 109
odesílání multimediálních souborů 58
odeslané zprávy 38
odmítání hovorů 25
orientační body 67
Ovi Obchod 16

P

paketová datová spojení 94
paketové datové spojení 28, 87
paměť
— mazání 114
paměťová karta 8, 9, 99
panel kontaktů 19
párování přístrojů 91
PIN, kódy 113
počítač, připojení 94
Viz také *datová spojení*
podcasting 49, 50, 51
podpora 112
poloha, informace 64
poslední hovory 28
poutko 23
povolená čísla 37
Poznámky 103
Práce se soubory 99
prediktivní metoda psaní 33
profil Off-line 20
profily 47
— off-line, omezení 20
prohlížeč
Viz *webový prohlížeč*

protokol volání 28, 29
protokoly 28, 29
proxy, nastavení 88
Průvodce nastavením 17
Přehrávač Nokia Ovi 49
přenos obsahu 16, 17, 62
přijaté, zprávy 39
přijímání hovorů 25
připojení 88
připojení kabelem 93
přizpůsobení přístroje 15, 16
příkazy služby 44
příslušenství 106
přístroj
— aktualizace 107
přístupové body 84, 85, 86, 87, 88, 95
přístupové kódy 113
PUK, kódy 113

R

rádio
— poslech 51
— stanice 52
RealPlayer 102, 103
recyklace 115
rekordér 103
reproduktor 21
režimy snímání
— fotoaparát 54
roaming 82

S

scény 54
schránka
— e-mail 41
— hlasová 25
sdílení mediálních souborů online 58
Sdílení online
— aktivace 58
— objednání 58
— odesílání 59
— účty 58
— vytváření příspěvků 59
Sdílet online 58
seznamy skladeb 48
SIM karta 36
— vložení 6
— zprávy 44
SIM karta, zabezpečení 107
SIP (Session Initiation Protocol) 95
síť, nastavení 82
skladby 47
slovník 104
SMS (krátké textové zprávy) 38
software 99
software, aktualizace 112, 113
správa souborů 56, 98, 99
stahování
— podcasty 51
streamování 102, 103
světelná signalizace 109
světové hodiny 97
synchronizace 89

T

textové zprávy
— nastavení 44
— odesílání 38
— SIM, zprávy 44
tipy k ochraně životního prostředí 115
tlačítka a části 11
trvání hovorů 29

U

upozornění
— poznámky z kalendáře 98
upozornění kalendáře 98
USB, připojení kabelem 93
užitečné informace 111

V

videa 57
— kopírování 62
— zobrazení 56, 60
videocentrum
— Má videa 61
— stahování 60
— zdroje videa 61
Videocentrum 59
videoklipy 56
— přehrávání 102
virtuální klávesnice 30, 31
volání
— konference 26
— nastavení 110
— odmítnutí 25
— opakované volání 110
— přijmutí 25
— trvání 29
vypínání vyzvánění příchozích hovorů 25
vyrovnávací paměť 63
vysílání, zprávy 64
vyzváněcí tóny 15
výchozí zobrazení 13
vzdálená schránka 41
vzdálená SIM karta, režim 93

W

webové zdroje 64
webový prohlížeč 63
— mezipaměť 63
— procházení stránek 63
— záložky 63
WLAN (bezdrátová místní síť) 88
WLAN (bezdrátová síť) 85
WLAN (bezdrátová síť LAN) 84

Z

zadávání textu 31, 33
zamknutí tlačítek 12
zamykací kód 113
zamykání
— na dálku 22
zamykání na dálku 22
zálohování dat 99
záložky 63
zámek 12
zámek klávesnice 12
zprávy 39
— e-mail 41
— multimédia 40
— nastavení 44
— složky 37
zprávy, vysílání 64
zprávy služby 40
zrychlená volba 26
zvukové zprávy 38