Nokia C5-00 - Uživatelská příručka

3.0. vydání

Obsah

Bezpečnost 5
O vašem přístroji 5
Kancelářské aplikace 6
Síťové služby 6

Začínáme 7
Tlačítka a části 7
Instalace karty SIM a baterie 7
Vložení paměťové karty 8
Poutko 8
Nabíjení baterie 9
Zapnutí a vypnutí přístroje 9
Zámek klávesnice (keyguard) 10
Ovládání hlasitosti 10
Připojení kompatibilního headsetu 10
Připojení datového kabelu USB 10
Umístění antén 11
Přenášení obsahu z jiného přístroje 11
Instalace sady Ovi Suite 12
Ovi by Nokia 12
O Obchodě Ovi 12
Vyjmutí paměťové karty 13
Vyjmutí baterie a SIM karty 13

Základní použití 14
Psaní textu 14
Menu 15
Indikátory na displeji 15
Klávesové zkratky 17
Profil Offline 17
Přístupové kódy 18
Nastavení konfigurace 18
Průvodce nastavením 19
Vzdálené zamykání 19

Přizpůsobení přístroje 20
Domovská obrazovka 20
Panel kontaktů 20
Motivy 20
Profily 21

Telefon 23
Volání 23
Přijetí hovoru 23
Iniciování videohovoru 23
Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru 24
Požadavky na sdílení videa 24
Sdílení živého videa a videoklipů 25
Iniciování konferenčního hovoru 25
Zrychlená volba 26
Hlasová volba 26
Záznamník 26
Registry volání a datových přenosů 27
Blokování hovorů 27
Povolená čísla 28
Přesměrování hovoru 28
Nastavení hovorů 29
Nastavení sítě 30

Kontakty 31
Zůstaňte ve spojení s webovými přáteli 31
Kopírování kontaktů 32
Správa jmen a telefonních čísel 32
Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel 33
Vyzváněcí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty 33

Zprávy 35
Posílání zpráv 35
Psaní a odeslání zpráv 35
E-mail 37
O aplikaci Chat 40

Připojení 41
Připojení počítače k webu 41
Přenášení obsahu z jiného přístroje 41

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Bluetooth 42
Datový kabel 45
Synchronizace 45

Web 47
Webový prohlížeč 47
Procházení webu 47
O aplikaci Hledání 47
Panel nástrojů prohlížeče 48
Navigace na stránkách 48
Webová vysílání a blogy 48
Hledání obsahu 49
Záložky 49
Hledání událostí v okolí 49
Vymazání vyrovnávací paměti 50
Ukončení připojení 50
Zabezpečení spojení 50
Nastavení webu 51

Určování polohy 53
Systém GPS 53
A-GPS (Assisted GPS) 53
Mapy 54
Orientační body 62
GPS data 62

Hudba a zvuk 64
Hudba Ovi 64
Hudební přehrávač 64
FM rádio 66

Fotoaparát 67
Fotografování 67
Nahrávání videoklipu 67

Obrázky a videa 68
O°aplikaci Galerie 68
Share online 68
Videocentrum 69

Práce s časem 71
Kalendář 71
Budík 72
Nastavení hodin 73

Kancelářské aplikace 74
Prohlížeč PDF 74
Slovník 74
O sadě Quickoffice 74
Převodník 74
Kalkulačka 75
Aktivní poznámky 75
Poznámky 76
Zip manager 77

Nastavení 78
Nastavení aplikace 78
Zabezpečení přístroje a SIM karty 78
Obecné nastavení příslušenství 78
Obnovení původního nastavení 78

Správa dat 80
Instalování aplikací 80
Správce souborů 81
Správce přístroje 82
Chráněný obsah 83

Hledání nápovědy 85
Podpora 85
Udržování softwaru přístroje a aplikací v aktuálním stavu 85
Prodloužení životnosti baterie 86
Nápověda v přístroji 87

Chraňte životní prostředí 88
Úspory energie 88
Recyklace 88

Informace o výrobku a bezpečnostní informace 88

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Rejstřík 95

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.

ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ



Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

VODOTĚSNOST



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítě GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/2100 MHz (UMTS). Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VOR/12/05.2007-6. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i tento přístroj vystaven působení počítačových virů a jiného nebezpečného obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



Upozornění:
Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Kancelářské aplikace

Kancelářské programy podporují běžné funkce programů Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Sada nepodporuje všechny formáty souborů.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.


Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Začínáme

Tlačítka a části

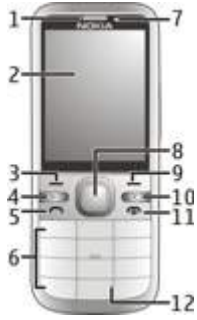

1 Sluchátko
2 Displej
3 Levé výběrové tlačítko
4 Tlačítko Domů
5 Tlačítko Volat
6 Tlačítka číslic
7 Objektiv druhého fotoaparátu
8 Navigační tlačítko Navi™. Slouží také k fotografování.
9 Pravé výběrové tlačítko
10 Tlačítko Smazat **C**
11 Tlačítko Konec/Vypínač
12 Mikrofon

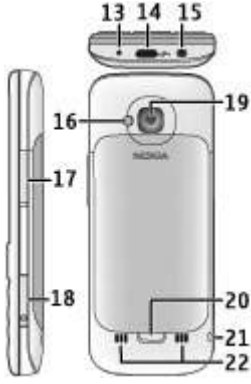

13 Zdířka pro konektor nabíječky
14 Konektor microUSB
15 AV konektor Nokia (3,5mm)
16 Blesk fotoaparátu
17 Tlačítka hlasitosti. Slouží také k zoomování fotoaparátu.
18 Slot paměťové karty
19 Objektiv hlavního fotoaparátu
20 Tlačítko pro uvolnění zadního krytu
21 Otvor pro poutko
22 Reproduktor

Poznámka: Povrch toho přístroje neobsahuje nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

Instalace karty SIM a baterie

Důležité: V přístroji nepoužívejte SIM karty mini-UICC (označované také jako karty micro-SIM), a to ani s adaptérem, ani SIM karty s výřezem mini-UICC (viz obrázek). Karta micro-SIM je menší než

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.


standardní SIM karta. Tento přístroj nepodporuje používání karet micro-SIM. Používání nekompatibilních SIM karet může poškodit kartu i přístroj a může dojít k poškození dat uložených na kartě.



1 Chcete-li otevřít zadní kryt přístroje, zatlačte uvolňovací tlačítko (1) směrem ke spodní části přístroje a sejměte kryt (2).




2 Vyjměte baterii a zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů směřuje dolů.

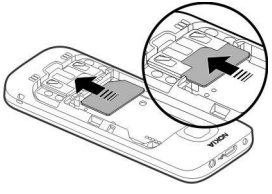

3 Vložte baterii.



4 Při vracení zadního krytu nejprve pečlivě nasměrujte na správná místa horní západky (1), nasměrujte zadní kryt a poté jemně zatlačte dolů, až kryt zapadne na místo (2).

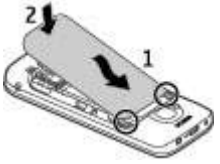

Vložení paměťové karty

Paměťová karta může být dodána s přístrojem a může být již vložena.

1 Nehtem otevřete kryt slotu paměťové karty.




2 Vložte kartu do slotu kontakty nahoru.

3 Jemně zatlačte kartu dovnitř, až zacvakne. Zavřete kryt slotu.

Poutko

Protáhněte poutko a utáhněte ho.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

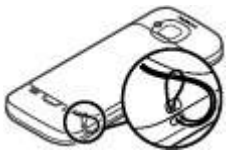


Poutko nemusí být součástí dodávky.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabita, ale před prvním zapnutím přístroje ji může být nutné dobít.

Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

1 Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2 Připojte nabíječku k přístroji.

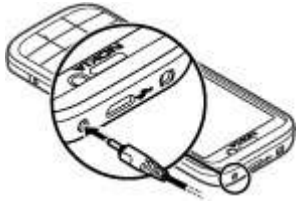

3 Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí kontrolka nabíjení a je možné volat.

Tip: Máte-li starou kompatibilní nabíječku Nokia, můžete ji s přístrojem použít přes adaptér CA-44. Adaptér je k dispozici jako samostatné příslušenství.

Nabíjení přes kabel USB

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Nabíjení přístroje přes datový kabel USB trvá déle. Efektivita nabíjení USB se může významně měnit. Někdy může být doba do zahájení nabíjení a zahájení fungování přístroje velmi dlouhá.


Během nabíjení kabelem USB můžete přes datový kabel USB také přenášet data.

1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte kompatibilní zařízení USB k přístroji.

   U některých typů zařízení používaných pro nabíjení může být nabíjení zahájeno až po určité době.

2 Když je přístroj zapnut, můžete na jeho displeji vybrat mezi dostupnými režimy USB.

Zapnutí a vypnutí přístroje

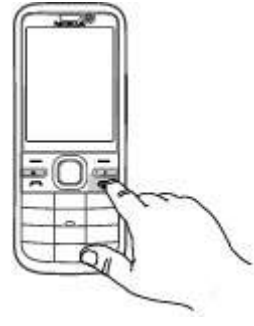

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přístroj zapněte nebo vypněte stisknutím a podržením vypínače. Krátkým stisknutím vypínače ukončíte hovor nebo zavřete aplikaci.

Když přístroj vyzve k zadání kódu PIN, zadejte ho a zvolte možnost **OK**.

Když přístroj vyzve k zadání kódu zámku, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Z výroby je nastaven zamykací kód 12345.

Chcete-li nastavit správné časové pásmo, čas a datum, vyberte zemi, ve které se nacházíte, a zadejte místní čas a datum.

Zámek klávesnice (keyguard)

Chcete-li v zobrazení domovské obrazovky zamknout klávesnici, stiskněte levé výběrové tlačítko a poté do 1.5 sekundy stiskněte tlačítko *.

Chcete-li nastavit automatické zamykání klávesnice po určité době, zvolte možnost > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves** > **Definov. uživatelem** a nastavte požadovanou dobu.

Chcete-li klávesnici odemknout, zvolte možnost **Uvolnit** a stiskněte tlačítko *. I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Ovládání hlasitosti

Chcete-li během hovoru nebo poslechu zvukového souboru upravit hlasitost sluchátka nebo reproduktoru, použijte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li v průběhu hovoru zapnout nebo vypnout reproduktor, zvolte možnost **Reprod.** nebo **Telefon**.

Upozornění:
Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Připojení kompatibilního headsetu

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.

Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.



Připojení datového kabelu USB

Ke konektoru USB připojte kompatibilní datový kabel USB.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



Pro zvolení výchozího režimu spojení USB nebo změnu aktivního režimu zvolte možnost > **Nastavení** a **Připojení** > **USB** > **Režim připojení USB** a vyberte požadovaný režim.

Chcete-li nastavit automatickou aktivaci výchozího režimu, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.**.

Umístění antén

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.



Přenášení obsahu z jiného přístroje

Zvolte možnost > **Nastavení** > **Přenos dat**.

Aplikace Přenos dat umožňuje přenášet obsah, například kontakty, mezi dvěma kompatibilními přístroji Nokia.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete rovněž synchronizovat data mezi druhým a vaším přístrojem. Pokud druhé zařízení není kompatibilní, přístroj vás na to upozorní.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil offline.

Druhý přístroj musí podporovat spojení Bluetooth.

Přenos obsahu

První načítání dat z druhého přístroje:

1. Aktivujte připojení Bluetooth ve svém přístroji.
2. Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém přístroji. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány.

   U některých modelů přístroje je aplikace Přenos dat odeslána do druhého přístroje v podobě zprávy. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci Přenos dat v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.
3. Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Obsah je přenesen z paměti druhého přístroje do odpovídajícího místa ve vašem přístroji.

Doba přenosu závisí na objemu přenášených dat. Přenos můžete přerušit a dokončit později.

Synchronizace probíhá obousměrně a v obou přístrojích budou stejná data. Pokud byla některá položka z jednoho přístroje odstraněna, bude při synchronizaci odstraněna i z druhého přístroje. Záznamy odstraněné při synchronizaci nelze obnovit.

Chcete-li zobrazit protokol posledního přenosu, přejděte na zástupce v hlavním zobrazení a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Instalace sady Ovi Suite

Sada Nokia Ovi Suite pro počítač slouží ke snadnému přístupu k souborům v přístroji Nokia C5-00, ostatních přístrojích Nokia a na webu Ovi. To vše v jediném okně. Můžete přenášet a synchronizovat zprávy, kontakty, obrázky, hudbu i další obsah mezi počítačem a přístrojem. Můžete si také zaregistrovat účet Nokia, sdílet obrázky na webu Ovi, aktualizovat software přístroje, stahovat mapy a uchovávat svůj obsah v bezpečí i přístupný.

Další informace najdete v oblasti podpory na adrese www.ovi.com.

Informace o instalaci sady Ovi Suite najdete v přiloženém letáku k sadě Ovi Suite.

Pokud sadu Ovi Suite nechcete instalovat, můžete instalační soubory odstranit z paměťové karty, abyste zvětšili dostupnou paměť na kartě.

Ovi by Nokia

Služba Ovi by Nokia umožňuje hledání nových míst a služeb a udržení kontaktu s přáteli. Můžete provádět například následující akce:

- stahovat do přístroje hry, aplikace, videa a vyzváněcí tóny,
- hledat pomocí bezplatní navigace pro pěší i motoristy trasy, plánovat cesty a zobrazovat místa na mapě,
- získávat hudbu.

Některé položky jsou bezplatné, za některé musíte zaplatit.

Dostupné služby se v jednotlivých zemích a oblastech mohou lišit a nejsou podporovány všechny jazyky.

Chcete-li používat služby Ovi společnosti Nokia, přejděte na server www.ovi.com a zaregistrujte si vlastní účet Nokia.

Další informace najdete v části o podpoře na adrese www.ovi.com.

O Obchodě Ovi

Se službou Ovi Obchod můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videa, obrázky, motivy a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou nabízeny zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet. Dostupnost způsobů plateb závisí na místě vašeho pobytu a nabídce poskytovatele služeb. Služba Ovi Obchod nabízí obsah

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

kompatibilní s vaším mobilním telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu.

Zvolte možnost nebo přejděte na web www.ovi.com.

Vyjmutí paměťové karty

Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.


1 Krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Vyjmout paměť. kartu** > **Ano**.
2 Otevřete kryt slotu paměťové karty.
3 Jemným stisknutím uvolněte paměťovou kartu.
4 Vytáhněte kartu ven a zvolte možnost **OK**.
5 Zavřete kryt slotu.

Vyjmutí baterie a SIM karty


1 Chcete-li otevřít zadní kryt přístroje, zatlačte uvolňovací tlačítko (1) směrem ke spodní části přístroje a sejměte kryt (2).



2 Vyjměte baterii.



3 Do držáku karty opatrně zasuňte SIM kartu.

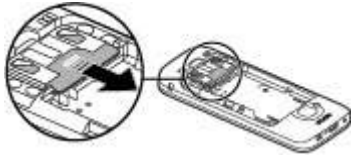

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Základní použití

Psaní textu

Tradiční psaní textu

Tradiční psaní textu označuje ikona **Abc**.

Ikony **ABC** a **abc** označují režimy velkých a malých písmen. Ikona **Abc** označuje režim automatického psaní velkých písmen na začátku vět.Ikona **123** označuje režim číslic.

Chcete-li na klávesnici napsat text, stiskněte opakovaně číselné tlačítko (2-9), dokud se neobjeví požadovaný znak. Číselné tlačítko nabízí více znaků, než je na něm zobrazeno. Pokud se další písmeno nachází na stejném tlačítku jako současné, počkejte, až se objeví kurzor, a poté zadejte další písmeno.

Chcete-li vložit číslici, podržte stisknuté tlačítko číslice.

Pro přepínání mezi různými režimy psaní znaků stiskněte tlačítko **#**.

Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko Smazat. Chcete-li smazat více znaků, podržte tlačítko Smazat stisknuté.

Chcete-li psát nejběžnější interpunkční znaménka, stiskněte opakovaně tlačítko **1**, dokud není zobrazeno požadované interpunkční znaménko.

Chcete-li psát zvláštní znaky, stiskněte a podržte tlačítko *****.

Chcete-li vložit smajlíka, stiskněte tlačítko *****, zvolte možnost **Další emotikony** a vyberte smajlíka.

Mezeru vložíte stisknutím tlačítka **0**. Chcete-li ukončit řádek, stiskněte tlačítko **0** třikrát.

Prediktivní metoda psaní

1. Chcete-li zapnout nebo vypnout prediktivní psaní textu, dvakrát rychle stiskněte tlačítko **#**. Tímto krokem zapnete nebo vypnete prediktivní psaní textu ve všech editorech v přístroji. Zapnutý režim prediktivního psaní textu označuje ikona .
2. Pro napsání požadovaného slova stiskněte tlačítka **2-9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou.
3. Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej stisknutím navigačního tlačítka vpravo nebo stisknutím tlačítka **0** přidejte mezeru.

   Pokud slovo není správné, stiskněte opakovaně tlačítko *****, které zobrazuje odpovídající slova ze slovníku.

   Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost **Psaní**, napište slovo do délky 32 znaků tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**. Slovo bude přidáno do slovníku. Když se slovník zaplní, nahradí přístroj novým slovem nejstarší přidané slovo.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Napište první část složeného slova a potvrďte ji stisknutím navigačního tlačítka vpravo. Napište druhou část složeného slova. Složené slovo dokončete tak, že stisknutím tlačítka **0** vložíte mezeru.

Změna jazyka psaní

Při psaní textu můžete měnit jazyk psaní. Pokud například opakovaným stisknutím tlačítka 6 hledáte určitý znak, změna jazyka psaní zpřístupní znaky v jiném pořadí.

Pokud používáte jinou abecedu než latinku a chcete napsat znaky v latince, například el. adresu nebo adresu webové stránky, může být vhodné změnit jazyk psaní. Chcete-li změnit jazyk psaní, zvolte možnost **Volby** > **Volby vkládání** > **Jazyk psaní** a vyberte jazyk psaní používající latinku.

Kopírování a mazání textu

1 Chcete-li vybrat písmena a slova, podržte stisknuté tlačítko **#** a současně stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Chcete-li vybrat řádky textu, podržte stisknuté tlačítko **#** a současně stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

2 Chcete-li text zkopírovat, podržte stisknuté tlačítko **#** a současně zvolte možnost **Kopírovat**.

   Chcete-li vybraný text odstranit, stiskněte tlačítko mazání **C**.

3 Chcete-li vložit text, přejděte na požadované místo, podržte stisknuté tlačítko **#** a současně zvolte možnost **Vložit**.

Menu

Stiskněte tlačítko ⌂.

Menu nabízí přístup ke všem funkcím přístroje.

Chcete-li otevřít aplikaci nebo složku, vyberte příslušnou položku.

Pokud změníte pořadí funkcí v menu, bude se lišit od výchozího pořadí popsaného v této uživatelské příručce.

Chcete-li v zobrazení aplikací označit položku nebo zrušit označení, stiskněte tlačítko **#**.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení menu**.

Chcete-li zavřít aplikaci nebo složku, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Pro přepínání mezi spuštěnými aplikacemi a jejich zobrazování podržte stisknuté tlačítko Domů a vyberte aplikaci.

Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Indikátory na displeji

3G Přístroj je používán v síti 3G nebo GSM (síťová služba). Pruh u ikony označuje sílu signálu sítě na aktuálním místě. Čím je pruh vyšší, tím je signál silnější.

3.5G Je aktivována technologie HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) / HSUPA (High-Speed Uplink

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Packet Access) v síti 3G (síťová služba).

Aktivovali jste profil Offline a přístroj není připojen k celulární síti.

Úroveň nabití baterie. Čím je pruh vyšší, tím je silnější nabití baterie.

Ve složce Přijaté aplikace Zprávy jsou nepřečtené zprávy. Když indikátor bliká, je zaplněna schránka Přijaté a než budete moci přijímat nové zprávy, musíte odstranit staré.

Do vzdálené schránky byla přijata nová zpráva el. pošty.

Ve složce K odeslání aplikace Zprávy jsou připraveny zprávy k odeslání.

Máte nepřijaté hovory.

Tlačítka přístroje jsou zamknuta.

Je nastaveno upozornění.

Je aktivován tichý profil a přístroj při příchozím hovoru ani zprávě nezvoní.

Je zapnuto spojení Bluetooth.

Je navázáno spojení Bluetooth. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.

K dispozici je připojení paketových dat GPRS (síťová služba). ukazuje, že připojení je aktivní. ukazuje, že připojení je přidrženo.

K dispozici je připojení paketových dat EGPRS (síťová služba). ukazuje, že připojení je aktivní. ukazuje, že připojení je přidrženo.

K dispozici je paketové datové spojení 3G (síťová služba). Ikona ukazuje, že připojení je aktivní. Ikona ukazuje, že připojení je přidrženo.

Je podporováno a je k dispozici spojení HSDPA/HSUPA (síťová služba). Ikona se může v jednotlivých regionech lišit. ukazuje, že připojení je aktivní. ukazuje, že připojení je přidrženo.

Přístroj je datovým kabelem USB připojen k počítači.

2 Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).

Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo. Pokud máte dvě telefonní linky, označuje toto číslo aktivní linku.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

K přístroji je připojen headset nebo smyčka.

K přístroji je připojena sada do auta.

Probíhá synchronizace přístroje.

Přístroj může zobrazit i další indikátory.

Klávesové zkratky

Přístroj nabízí některé klávesové zkratky. Klávesové zkratky usnadňují používání aplikací.

Obecné klávesové zkratky

Vypínač	Podržením stisknutého vypínače zapínáte a vypínáte přístroj. Jedním stisknutím přepínáte mezi profily.
*	Chcete-li zapnout nebo vypnout spojení Bluetooth, podržte stisknuté toto tlačítko.
#	Chcete-li zapnout nebo vypnout tichý profil, podržte stisknuté toto tlačítko.
Tlačítko Volat	Jedním stisknutím zobrazíte seznam nedávno volaných čísel.
Tlačítko Domů	Přechod z otevřené aplikace na domovskou obrazovku.
	Pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte tlačítko stisknuté.

Domovská obrazovka

Levé výběrové tlačítko + *.	Zamknutí a odemknutí klávesnice.
Tlačítko Volat	Otevření protokolu volání.
Tlačítko Domů	Otevřete hlavní menu.
0	Stisknutím a podržením otevřete ve webovém prohlížeči domovskou stránku.
1	Podržením stisknutého tlačítka zavoláte do své hlasové schránky.
Tlačítka číslic (2 - 9)	Vytočí telefonní číslo pomocí zrychlené volby. Pro aktivaci funkce zrychlené volby zvolte možnost > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba**.

Profil Offline

Pro aktivování profilu Offline krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Offline**.

Chcete-li přepnout do jiného profilu, stiskněte krátce vypínač a vyberte profil.

Když je aktivní profil Offline, je vypnuto veškeré připojení využívající radiové frekvence. Přístroj však můžete používat

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

bez SIM karty a poslouchat rádio nebo hudbu z přehrávače. Nezapomeňte přístroj vypnout tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno.

Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Přístupové kódy

Zvolte možnost > **Nastavení**.

Chcete-li nastavit práci telefonu s přístupovými kódy a bezpečnostními nastaveními, zvolte možnost **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** a vyberte některou z následujících možností:

- Kód PIN (UPIN), dodaný s kartou SIM (USIM), pomáhá kartu chránit před neoprávněným použitím.
- Kód PIN2 (UPIN2), dodávaný s některými kartami SIM (USIM), je vyžadován pro přístup k některým službám.
- Kódy PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) mohou být dodány s kartou SIM (USIM). Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, budete požádáni o zadání kódu PUK. Pokud vám kódy nebyly dodány, obraťte se na provozovatele služby.
- Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Kód můžete vytvořit nebo změnit a telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání kódu. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Za zásah mohou být účtovány další poplatky a°může dojít k°odstranění osobních dat z°přístroje. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
- Při používání služby blokování hovorů pro zablokování hovorů do přístroje a z přístroje (síťová služba) je vyžadováno heslo pro blokování.

Nastavení konfigurace

Pokud chcete používat funkce pro zasílání multimediálních zpráv, el. poštu, synchronizaci, streamování a prohlížeč, musí být přístroj pro tyto funkce nakonfigurován. Přístroj může podle použité SIM karty automaticky nakonfigurovat prohlížeč, multimediální zprávy, přístupový bod a nastavení streamování. Pokud se tak nestane, můžete nastavení konfigurovat pomocí průvodce nastavením. Nastavení můžete obdržet ve formě konfigurační zprávy, kterou můžete do přístroje uložit. Více informací o dostupnosti získáte od provozovatele služeb nebo od nejbližšího autorizovaného prodejce výrobků Nokia.

Pokud obdržíte konfigurační zprávu a nastavení není automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí přístroj zprávu **1 nová zpráva**. Chcete-li nastavení uložit, zvolte možnost **Ukázat** > **Volby** > **Uložit**. Možná bude nutné zadat kód PIN poskytnutý provozovatelem služby.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Průvodce nastavením

Průvodce nastavením slouží k nastavení možností e-mailu a připojení. Dostupnost jednotlivých položek nastavení v průvodci závisí na funkcích přístroje, SIM kartě, operátorovi sítě a dostupnosti údajů v databázi aplikace Průvodce nastavením.

Zvolte možnost ⌂ > **Nastavení** > **Prův. nast.**.

Nejlepších výsledků při použití Průvodce nastavením dosáhnete, když v přístroji ponecháte vloženou SIM kartu. Pokud SIM karta není vložena, postupujte podle pokynů na displeji.

Vyberte z těchto voleb:

Operátor — Konfigurace nastavení operátora, například pro zprávy MMS, internet, WAP a streamování.

Nastav. e-mailu — Konfigurace účtu POP, IMAP nebo Mail for Exchange.

Sdílení videa — Nastavení sdílení videa.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Vzdálené zamykání

Svůj přístroj můžete zamknout textovou zprávou z jiného přístroje. Chcete-li zapnout vzdálené zamykání přístroje a definovat potřebnou textovou zprávu, zvolte možnost ⌂ > **Nastavení** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** a **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu**. Jakmile zprávu zadáte, zvolte možnost **OK**. Zpráva může mít až 20 znaků.

Pro zamknutí přístroje pošlete textovou zprávu na své mobilní číslo. Chcete-li přístroj později odemknout, zvolte možnost **Uvolnit** a zadejte kód zámku.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přizpůsobení přístroje

Domovská obrazovka

Po zapnutí se přístroj zaregistruje do sítě. Potom se přepne do domovské obrazovky a je připraven k použití.

Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zavolat do hlasové schránky, stiskněte a podržte tlačítko **1**.

Chcete-li používat hlasové příkazy a hlasové vytáčení, podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko.

Pro změnu profilu krátce stiskněte vypínač a vyberte jiný profil.

Chcete-li navázat připojení k webu, stiskněte a podržte tlačítko **0**.

Pro změnu domovské obrazovky zvolte možnost > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Pohotovostní režim** a vyberte některou z následujících možností:

Motiv pohotov. rež. — Volba motivu domovské obrazovky.

Klávesové zkratky — Přidání zástupců aplikací nebo událostí nebo přiřazení zkratek navigačnímu tlačítku (podle vybraného motivu domovské obrazovky).

Panel kontaktů

Chcete-li přidat kontakt na domovskou obrazovku, zvolte ikonu Přidat kontakt a vyberte v seznamu kontakt.

Chcete-li vytvořit nový kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt**, zadejte údaje a zvolte možnost **Hotovo**. K údajům kontaktu můžete přidat i obrázek.

Chcete-li ke kontaktu přidat webové vysílání, zvolte ikonu Přidat vysílání, vyberte v seznamu požadované vysílání a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li vytvořit nové vysílání, zvolte možnost **Volby** > **Nové vysílání**.

Chcete-li vysílání aktualizovat, zvolte možnost **Obnovit**.

Chcete-li kontakt z domovské obrazovky odebrat, zvolte v zobrazení údajů o kontaktu ikonu Nastavení a zvolte možnost **Odebrat**.

Motivy

Změna motivu displeje

Zvolte možnost > **Nastavení** > **Motivy**.

Vyberte z následujících možností:

Všeobecný — Změna motivu použitého ve všech aplikacích.

Zobrazení menu — Změna motivu použitého v hlavním menu.

Pohotov. režim — Změna motivu použitého na domovské obrazovce.

Tapeta — Změna obrázku na pozadí domovské obrazovky.

Spořič energie — Výběr animace spořiče energie.

Obrázek volání — Změna obrázku zobrazeného při hovorech.

Chcete-li zapnout nebo vypnout efekty motivu, zvolte možnost **Všeobecný** > **Volby** > **Efekty motivu**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Stažení motivu

Zvolte > **Nastavení** > **Motivy**.

Pro stažení motivu zvolte **Všeobecný** > **Stáhnout motivy** > **Volby** > **Jít na** > **Novou web. stránku**. Zadejte webovou adresu, ze které chcete motiv stáhnout. Po stažení tématu jej můžete prohlédnout nebo aktivovat.

Pro zobrazení náhledu motivu zvolte **Volby** > **Náhled**.

Pro aktivaci motivu zvolte **Volby** > **Nastavit**.

Mluvící motiv

Zvolte > **Nastavení** > **Motivy** a **Pohotov. režim** > **Mluvený motiv**.

Je-li aktivní mluvený motiv, zobrazí se v aktivním pohotovostním režimu seznam funkcí podporovaných mluveným motivem. Při procházení funkcemi přístroj čte zobrazené funkce nahlas. Vyberte požadovanou funkci.

Pro poslech položek ze seznamu kontaktů zvolte **Vlastnosti volání** > **Kontakty**.

Pro poslech informací o nepřijatých a přijatých hovorech a o volaných číslech zvolte **Vlastnosti volání** > **Poslední hovory**.

Chcete-li volat zadáním telefonního čísla, zvolte **Vlastnosti volání** > **Číselník** a požadované číslo. Pro zadání telefonního čísla přejděte k číslům a postupně je volte.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte možnost **Vlastnosti volání** > **Hlas. schránka**.

Pro zahájení telefonického hovoru pomocí hlasového vytáčení zvolte možnost **Hlasové příkazy**.

Chcete-li si nechat přečíst doručené zprávy nahlas, zvolte **Poslech zpráv**.

Pro poslech aktuálního času zvolte **Hodiny**. Chcete-li si poslechnout dnešní datum, stiskněte navigační klávesu dolů.

Pokud při zapnuté funkci hlasové pomoci nastane čas upozornění na událost kalendáře, aplikace nahlas přečte obsah upozornění.

Pro poslech dostupných možností zvolte **Volby**.

Profily

Zvolte možnost > **Nastavení** > **Profily**.

Můžete upravovat a přizpůsobovat vyzváněcí tóny, tóny výstrahy a další tóny přístroje pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících. Aktivní profil je v pohotovostním režimu zobrazen v horní části displeje. Pokud je však aktivní profil Normální, je zobrazeno pouze aktuální datum.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit nový** a definujte nastavení.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li přizpůsobit profil, vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Pro zapnutí profilu vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.

Chcete-li nastavit, aby byl profil aktivní do určité doby v rámci nejbližších 24 hodin, vyberte profil, zvolte možnost **Volby** > **Dočasný** a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Je-li profil aktivní na určitou dobu, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona . Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li odstranit vytvořený profil, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit profil**. Předem nadefinované profily nemůžete odstranit.

Když je zapnut profil Offline, přístroj vypne připojení k celulární síti. Všechny vysokofrekvenční signály vysílané mezi přístrojem a celulární sítí jsou vypnuty. Pokud se pokusíte poslat zprávu, bude uložena do složky K odeslání a bude odeslána až po zapnutí jiného profilu.

Přístroj můžete používat i bez vložené SIM karty. Když vyjmete SIM kartu, bude zapnut profil Offline.

Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Když používáte profil Offline, můžete používat spojení Bluetooth. Při navazování a používání spojení Bluetooth nezapomeňte dodržovat veškeré bezpečnostní požadavky.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Telefon

Volání

Chcete-li volat, zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla a stiskněte tlačítko Volat.

Tip: Při mezinárodních hovorech zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód, a zadejte kód země, směrové číslo (pokud je to nutné, vynechejte úvodní 0) a telefonní číslo.

Chcete-li ukončit hovor nebo pokus o volání, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li pro volání použít uložené kontakty, otevřete kontakty. Zadejte první písmena jména, přejděte na jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li volat pomocí protokolu, stiskněte tlačítko Volat pro zobrazení až 20 čísel, která jste naposledy volali nebo se pokoušeli volat. Přejděte na požadované číslo nebo jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního hovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pro přepnutí z hlasového hovoru na videohovor zvolte možnost **Volby** > **Přepnout na videohovor**. Přístroj ukončí hlasový hovor a zahájí videohovor s příjemcem.

Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li místo přijmutí hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.

Je-li aktivována funkce čekání hovoru (síťová služba), můžete během hovoru přijmout další příchozí hovor tlačítkem Volat. První hovor bude přidržen v pořadí. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Iniciování videohovoru

Chcete-li iniciovat videohovor, zadejte telefonní číslo nebo vyberte v kontaktech příjemce hovoru a zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**. Po zahájení videohovoru se aktivuje fotoaparát přístroje. Je-li kamera již používána, odesílání videa je zrušeno. Pokud příjemce hovoru nechce odesílat své video, je zobrazen pouze statický obrázek. Chcete-li určit fotografii, posílanou z vašeho přístroje místo videa, zvolte možnost > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Obrázek ve videohovoru**.

Chcete-li vypnout odesílání zvuku, videa nebo videa i zvuku, zvolte možnost **Volby** > **Nepovolit** > **Odesílání audia**, **Odesílání videa** nebo **Odesíl. audia a videa**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního videohovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Chcete-li aktivovat reproduktor, vyberte možnost **Volby** > **Aktivní reproduktor**. Chcete-li vypnout reproduktor a používat sluchátko, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Chcete-li přepínat okna s obrázky, zvolte možnost **Volby** > **Zaměnit obrázky**.

Chcete-li změnit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte možnost **Volby** > **Zoom** a stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li ukončit videohovor a iniciovat nový hlasový hovor se stejným příjemcem, zvolte možnost **Volby** > **Přepnout na hlas. hovor**.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí přístroj ikonu .

Pro přijetí videohovoru stiskněte tlačítko Volat. Přístroj zobrazí zprávu **Povolit odeslání videoobrazu volajícímu?**.

Chcete-li zahájit odesílání živého videoobrazu, zvolte možnost **Ano**.

Pokud videohovor neaktivujete, pouze slyšíte hlas volajícího. Videoobraz je nahrazen šedým pozadím. Chcete-li šedé pozadí nahradit fotografií pořízenou fotoaparátem vašeho přístroje, zvolte > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Obrázek ve videohovoru**.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko Konec.

Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje na obou stranách spojení 3G. O další informace o službě, dostupnosti sítě 3G a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Chcete-li sdílet video, zkontrolujte následující položky:

- Musíte mít správné nastavení sdílení mezi účastníky a musíte přijmout pozvánku ke sdílení videa nebo se nacházet ve stavu aktivního hovoru
- Musí být aktivní spojení 3G a musíte být v oblasti pokrytí sítí 3G. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo pokrytí sítě 3G, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.
- Odesilatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti 3G. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem 3G, nemá nainstalovánu funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenu dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Sdílení živého videa a videoklipů

Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet video**.

1 Pro sdílení živého videa během hovoru zvolte možnost **Živé video**.

Chcete-li videoklip sdílet, zvolte možnost **Videoklip** a vyberte klip, který chcete sdílet.

Přístroj zkontroluje, zda není videoklip třeba převést. Je-li to třeba, videoklip automaticky převede.

2 Pokud má příjemce v seznamu kontaktů několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.

Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

Možnosti při sdílení videa

- Přiblížení nebo oddálení videa (k dispozici pouze odesilateli).
- Nastavení jasu (k dispozici pouze odesilateli).
- Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu.
- Zapnutí a vypnutí reproduktoru.
- Pozastavení a pokračování ve sdílení videa.
- Přepnutí na celou obrazovku (k dispozici pouze pro příjemce).

3 Chcete-li sdílení videa zastavit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu tlačítko **Ano**. Přístroj vám sdělí, ve které paměti je video uloženo. Chcete-li určit preferovanou paměť, zvolte možnost > **Nastavení** a **Připojení** > **Sdílení videa** > **Pref. paměť pro ukládání**.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte v pohotovostním režimu možnost **Volby** > **Obnovit sdílení videa**.

Iniciování konferenčního hovoru

1 Chcete-li uskutečnit konferenční hovor (síťová služba), zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte tlačítko Volat.

2 Když účastník přijme hovor, zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**.

3 Po zavolání všem účastníkům zvolte možnost **Volby** > **Konference** a spojte jí všechny hovory do konferenčního hovoru.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li během hovoru vypnout mikrofon přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Ticho**.

Chcete-li odpojit účastníka konferenčního hovoru, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka** a vyberte účastníka.

Chcete-li s některým účastníkem konferenčního hovoru mluvit soukromě, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Soukromě** a vyberte účastníka.

Zrychlená volba

Zvolte možnost > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba**.

Funkce zrychlené volby umožňuje volat podržením stisknutého tlačítka s číslicí v pohotovostním režimu.

Pro aktivaci funkce zrychlené volby zvolte možnost **Zapnutá**.

Chcete-li přiřadit číselné tlačítko telefonnímu číslu, zvolte > **Nastavení** > **Zrychl. volba**.

Přejděte na displeji k číselnému tlačítku (2 až 9) a zvolte **Volby** > **Přiřadit**.

V seznamu kontaktů vyberte požadované číslo.

Chcete-li odstranit telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslicí, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li změnit telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslicí, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby** > **Změnit**.

Hlasová volba

Telefonický hovor můžete zahájit vyslovením jména, které je uloženo v seznamu kontaktů.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

1 V aktivním pohotovostním režimu podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**.

2 Zadejte jméno kontaktu, kterému chcete volat. Bylo-li rozeznání hlasového příkazu úspěšné, zobrazí přístroj seznam odpovídajících záznamů. Telefon přehraje hlasový příkaz první shodné položky ze seznamu. Pokud příkaz není správný, přejděte na jinou položku.

Záznamník

Aplikace záznamníku umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory. Zvukové klipy můžete také posílat přátelům.

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Záznamník**.

Nahrávání zvukových klipů

Zvolte možnost .

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Ukončení nahrávání zvukového klipu
Zvolte možnost ■.

Poslech zvukového klipu
Zvolte možnost ▶.

Odeslání zvukového klipu jako zprávy
Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Nahrávání telefonního rozhovoru
V průběhu hlasového hovoru zvolte spusťte záznamník a zvolte možnost ●. Během nahrávání uslyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

Nastavení kvality nahrávání a místa pro ukládání zvukových klipů
Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Registry volání a datových přenosů

Zvolte možnost ⌂ > **Protokol**.

Chcete-li zobrazit aktuální čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, zvolte **Poslední hovory**.

Tip: Chcete-li z pohotovostního režimu zobrazit volaná čísla, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zobrazit přibližnou dobu trvání příchozích a odchozích hovorů, zvolte možnost **Délka hovorů**.

Chcete-li zobrazit množství dat přenesených v průběhu paketového připojení, zvolte **Paketová data**.

Blokování hovorů

Zvolte možnost ⌂ > **Nastavení** a **Telefon** > **Blokování hovoru**.

Hovory z přístroje nebo přijímané hovory můžete zablokovat (síťová služba). Pro změnu nastavení je nutné zadat heslo pro blokování od poskytovatele služeb. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny typy hovorů.

Vyberte některé z následujících nastavení blokování hovorů:

Odchozí hovory — Není možné uskutečnit z přístroje hlasová volání.

Příchozí hovory — Blokování příchozích hovorů.

Mezinárodní hovory — Blokování hovorů do zahraničí.

Příchozí hovory při roamingu — Blokování příchozích hovorů, když se nacházíte v zahraničí.

Mezinár. hovory kromě do domovské země — Blokování hovorů do zahraničí; hovory do domovské země jsou povoleny.

Chcete-li zkontrolovat stav funkce blokování hovorů, vyberte možnost blokování a zvolte možnost **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li deaktivovat všechny typy blokování hovorů, vyberte možnost blokování a zvolte možnost **Volby** > **Deaktiv. všechna blokov.**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li změnit heslo pro blokování hlasových a faxových volání, zvolte možnost **Volby** > **Upravit heslo blokování**. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Heslo pro blokování musí obsahovat čtyři číslice. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Povolená čísla

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Zvolte ⌂ > **Kontakty** a **Volby** > **Čísla SIM** > **Volba pov. čísel kont.**.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Kód PIN2 získáte od svého poskytovatele služeb.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

Aktivovat povolená čísla nebo **Deaktiv. povolená čísla** — Aktivace nebo deaktivace seznamu povolených čísel.

Nový kontakt na SIM — Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo, na které chcete povolit volání.

Přidat z Kontaktů — Kopírování kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel.

Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

Přesměrování hovoru

Zvolte možnost ⌂ > **Nastavení** a **Telefon** > **Přesměr. hovoru**.

Přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Vyberte typ přesměrovávaných hovorů a některou z následujících možností:

Všechny hlasové hovory nebo **Všechna faxová volání** — Přesměrování všech příchozích hlasových hovorů a faxových volání. Hovory nemůžete přijímat, pouze se přesměrují na jiné číslo.

Je-li obsazeno — Přesměrování příchozích volání, když máte aktivní hovor.

Pokud nepřijímá — Přesměrování příchozích volání, pokud přístroj vyzvání po specifikovanou dobu. Vyberte dobu, po kterou bude přístroj vyzvánět před přesměrováním hovoru.

Je-li mimo dosah — Přesměrování hovorů, je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Není-li dostupný — Přesměrování hovorů, pokud máte aktivní hovor, hovor nepřijímáte nebo je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li hovory přesměrovat do hlasové schránky, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat** > **Do hlasové schránky**.

Chcete-li hovory přesměrovat na jiné telefonní číslo, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat** > **Na jiné číslo**. Zadejte číslo nebo pomocí možnosti **Hledat** najděte telefonní číslo uložené v aplikaci Kontakty.

Pro kontrolu aktuálního nastavení přesměrování hovorů vyberte možnost přesměrování a zvolte možnost **Volby** > **Ověřit stav**.

Pro ukončení přesměrování hovorů vyberte možnost přesměrování a zvolte **Volby** > **Deaktivovat**.

Nastavení hovorů

Zvolte možnost ⌂ > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání**.

Vyberte z těchto voleb:

Odeslání mého ID — Zobrazí volané osobě vaše telefonní číslo.

Čekání hovoru na lince — Nastaví přístroj tak, aby vás během probíhajícího hovoru upozornil na nový příchozí hovor (síťová služba).

Odmítnout hovor zprávou — Odmítne hovor a odešle volajícímu textovou zprávu.

Text zprávy — Napište standardní textovou zprávu odeslanou při odmítnutí hovoru.

Vlastní video při přij. hov. — Zapne nebo vypne posílání videa z přístroje během videohovoru.

Obrázek ve videohovoru — Pokud není během videohovoru posíláno video, zobrazí obrázek.

Aut. opakované vytáčení — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Ukázat délku hovoru — Zobrazuje během hovoru jeho délku.

Informace o hovoru — Zobrazí po skončení hovoru jeho délku.

Zrychlená volba — Aktivuje funkci zrychlené volby.

Příjem všemi klávesami — Aktivuje funkci příjmu hovoru libovolným tlačítkem.

Používaná linka — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona **2**.

Změna linky — U SIM karet podporujících tuto funkci zabrání změnám telefonní linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení sítě

Zvolte možnost > **Nastavení** a **Telefon** > **Síť**.

Chcete-li zvolit režim sítě, zvolte **Režim sítě** a **Duální režim**, **UMTS** nebo **GSM**. V duálním režimu se přístroj automaticky přepíná mezi sítěmi.

Tip: Možnost **UMTS** umožňuje rychlejší přenosy dat, ale může zvýšit spotřebu energie baterie a omezit výdrž baterie. V regionech poblíž obou sítí GSM a UMTS může zvolení **Duální režim** způsobit neustálé přepínání mezi oběma sítěmi, což rovněž zvyšuje spotřebu energie baterie.

Chcete-li vybrat operátora, zvolte možnost **Volba operátora** a možnost **Manuálně** pro výběr z dostupných sítí, nebo možnost **Automaticky** pro automatickou volbu sítě přístrojem.

Chcete-li, aby přístroj oznamoval, že je používán v síti MCN (Microcellular Network), zvolte **Informace o buňce** > **Zapnuté**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Kontakty

Zůstaňte ve spojení s webovými přáteli

Kontaktní údaje v přístroji můžete synchronizovat s kontakty služby Facebook. Přímo z přístroje si také můžete vytvořit nový účet na Facebooku.

Když povolíte synchronizaci, můžete si v aplikaci Kontakty v přístroji prohlížet údaje z profilů svých kontaktů na Facebooku, například obrázek nebo informace o situaci. Budete také informováni o počtu synchronizovaných kontaktů.

Po synchronizaci uvidíte v profilu přátel ikonu aplikace Kontakty a můžete volat a posílat zprávy i z aplikace Facebook.

Synchronizace kontaktů a načítání informací o situaci jsou síťové služby. Mohou být rovněž účtovány poplatky za roaming a za přenos dat. Pokud služba sociální sítě není k dispozici nebo nepracuje správně, nemusí být synchronizace nebo načítání informací o situaci možné.

Tato možnost nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Propojení přátel online se seznamem kontaktů

Profily svých přátel na Facebooku můžete propojit s jejich kontaktními údaji v přístroji. Poté uvidíte nejnovější informace o situaci přátel v seznamu kontaktů a můžete je kontaktovat pomocí aplikace Facebook.

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Facebook**.

Při prvním použití aplikace Facebook budete vyzváni k synchronizaci aplikace s aplikací Kontakty a propojení přátel na Facebooku se seznamem kontaktů.

Chcete-li aplikaci Facebook synchronizovat později, zvolte v aplikaci Facebook možnost **Možnosti** > **Nastavení** > **Znovu přiřadit všechny kontakty** > **Přiřadit**.

Ruční propojení kontaktu

1. Zvolte možnost > **Kontakty**.
2. Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Facebook** > **Přiřadit k příteli**.
3. V aplikaci Facebook vyberte kamaráda a zvolte možnost **Přiřadit**.

Tip: Přátele z Facebooku můžete se seznamem kontaktů propojit i z aplikace Facebook.

Odebrání propojení

1. Zvolte možnost > **Kontakty**.
2. Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Facebook** > **Odstranit přiřazení**.

Spolupráce s přáteli online

S kontakty služby Facebook můžete pracovat v aplikaci Facebook v přístroji. Můžete například zavolat nebo poslat SMS kontaktu ze služby Facebook, aktualizovat svůj stav ve službě Facebook, komentovat

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

stav přátel online nebo posílat do služby Facebook obrázky.

Komentování a aktualizace informací o situaci

Chcete-li být v kontaktu se svými přáteli, můžete komentovat jejich informace o situaci a číst komentáře ostatních uživatelů. Můžete také posílat informace o své situaci.

Přidání komentáře

1 Zvolte možnost > **Aplikace** > **Facebook**.
2 Otevřete informaci, kterou chcete komentovat, přejděte do pole komentáře a zvolte možnost **Komentář**.
3 Napište komentář a zvolte možnost **Komentář**.

Tip: Chcete-li komentovat v aplikaci Kontakty, otevřete profil kamaráda a vyberte informaci o situaci.

Aktualizace vlastních informací

1 Zvolte možnost > **Aplikace** > **Facebook**.
2 Otevřete svůj profil a zvolte možnost **Upravit**.
3 Napište informaci a zvolte možnost **Sdílet**.

Odeslání obrázku na Facebook

V přístroji můžete vyfotografovat snímek a poslat ho přímo na Facebook.

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Facebook**.

1 Přejděte do svého profilu a zvolte možnost .
2 Zvolte možnost **Zvolit fotky z galerie**, vyberte obrázek a zvolte možnost **Odeslat**.
3 Napište popis a zvolte možnost **Odeslat**.

Tip: Můžete také zvolit možnost **Vyfotografovat** a vyfotografovat nový snímek.

Kopírování kontaktů

Zvolte možnost > **Kontakty**.

Při prvním otevření seznamu kontaktů se přístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje.

Zahájení kopírování

Zvolte možnost **OK**.

Zrušení kopírování

Zvolte možnost **Zrušit**.

Přístroj se zeptá, zda chcete kontakty ze SIM karty zobrazit v adresáři kontaktů. Chcete-li zobrazit kontakty, zvolte možnost **OK**. Přístroj otevře seznam kontaktů a jména uložená na SIM kartě v něm zobrazí s ikonou .

Správa jmen a telefonních čísel

Zvolte možnost > **Kontakty**.

Odstraňování kontaktů

Přejděte na kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Odstraňování více kontaktů

1 Chcete-li kontakt označit k odstranění, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení**.
2 Chcete-li označené kontakty odstranit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Kopírování kontaktů

Přejděte na kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat** a vyberte požadované místo.

Odeslání kontaktu do jiného přístroje

Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily** > **Volby** > **Odeslat vizitku**.

Poslech hlasového záznamu přiřazeného kontaktu

Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily** > **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu** > **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Při zadávání kontaktů nebo úpravách hlasových příkazů nepoužívejte velmi krátká nebo podobná jména pro různé kontakty nebo příkazy.

Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel

Zvolte možnost ⌂ > **Kontakty**.

Přidání nového kontaktu do seznamu kontaktů

1 Zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt**.
2 Vyplňte potřebná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Úpravy kontaktů

Vyberte kontakt a možnost **Volby** > **Zobrazit detaily** > **Volby** > **Upravit**.

Vyzváněcí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty

Pro každý kontakt a skupinu můžete nastavit vyzváněcí tón a ke kontaktům můžete přidávat obrázky a texty při volání. Volá-li vám kontakt, přístroj vyzvání vybraným vyzváněcím tónem a zobrazuje text při volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt nebo skupinu kontaktů vyberte kontakt nebo skupinu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily** > **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón.

Chcete-li vytvořit text volání pro kontakt, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily** > **Volby** > **Přidat text pro volání**. Zadejte text pro volání a zvolte možnost **OK**.

1 Chcete-li ke kontaktu uloženému v paměti přístroje přidat obrázek, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily** > **Volby** > **Přidat obrázek**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2 Vyberte obrázek v aplikaci Fotografie.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Chcete-li zobrazit, změnit nebo odebrat obrázek kontaktu, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily** > **Volby** > **Obrázek** a vyberte požadovanou možnost.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zprávy

Posílání zpráv

V menu Zprávy (síťová služba) můžete odesílat a přijímat textové zprávy, multimediální zprávy, zvukové zprávy a el. poštu. Můžete rovněž přijímat zprávy webové služby, informační zprávy a speciální zprávy obsahující data, nebo odesílat příkazy služby.

Zvolte možnost > **Zprávy**.

Dostupná typy zpráv se mohou lišit. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Před odesláním nebo přijetím první zprávy bude možná nutné učinit následující kroky:

- Vložit do přístroje platnou SIM kartu a být v oblasti pokrytí službami celulární sítě.
- Ověřit, zda síť podporuje funkce aplikace Zprávy, které chcete používat, a zda jsou aktivovány na SIM kartě.
- Definovat v přístroji nastavení přístupového bodu k internetu.
- Definovat v přístroji nastavení e-mailových účtů.
- Definovat nastavení textových zpráv v přístroji.
- Definovat nastavení multimediálních zpráv v přístroji.

Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat některá nastavení zpráv. Pokud se tak nestane, budete možná muset definovat nastavení ručně; nebo se kvůli konfiguraci nastavení obrátit na provozovatele služby.

Vzhled obrazové zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, do kterého je zpráva přijata.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Psaní a odeslání zpráv

Zvolte > **Zprávy**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat e-mail, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

U provozovatele služby zjistěte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte odeslat zprávu el. pošty přesahující omezení velikosti dané serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání zprávy el. pošty mohou zvyšovat váš účet za přenosy dat. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

1 Zvolte možnost **Nová zpráva**.
2 Pro odeslání textové nebo multimediální zprávy (MMS) zvolte možnost **Zpráva**. Chcete-li odeslat multimediální zprávu se zvukovým klipem, zvolte možnost **Zvuková zpráva**. Chcete-li poslat e-mail, zvolte možnost **E-mail**.
3 V poli Komu stiskněte navigační tlačítko a v seznamu kontaktů vyberte příjemce nebo skupiny nebo zadejte telefonní číslo či adresu el. pošty příjemce. Stisknutím tlačítka * vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.
4 Do pole předmětu zadejte předmět multimediální zprávy nebo e-mailu. Pro skrytí nebo zobrazení polí při psaní textové nebo multimediální zprávy (MMS) zvolte možnost **Volby** > **Pole záhlaví zprávy**.
5 Do pole zprávy napište zprávu. Pro přidání šablony nebo poznámky do textové nebo multimediální zprávy (MMS) zvolte možnost **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit text** > **Šablona** nebo **Poznámka**. Pro přidání šablony k e-mailu zvolte možnost **Volby** > **Vložit šablonu**.
6 Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální soubor, zvolte možnost **Volby** > **Vložit obsah**, vyberte typ nebo zdroj souboru a požadovaný soubor. Chcete-li do zprávy vložit vizitku, snímek, poznámku nebo jiný soubor, zvolte možnost **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit jiný**.
7 Chcete-li do multimediální zprávy vyfotografovat nový snímek nebo nahrát videoklip či zvukový klip, zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit obrázek** > **Nový**, **Vložit videoklip** > **Nový** nebo **Vložit zvukový klip** > **Nový**.
8 Chcete-li ke zprávě el. pošty přidat přílohu, zvolte možnost **Volby** > **Přidat přílohu**, vyberte paměť a vyberte soubor, který chcete přiložit. Přílohu el. pošty označuje ikona.
9 Zprávu odešlete zvolením **Volby** > **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat.

Dostupné volby se mohou lišit.

Poznámka: Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Videoklipy uložené ve formátu MP4 nebo videoklipy přesahující omezení velikosti dané bezdrátovou sítí pro multimediální zprávy nemusí být možné v multimediální zprávě poslat.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

E-mail

Nastavení e-mailu

Díky průvodci e-mailem Nokia můžete nastavit svůj firemní e-mailový účet, například Microsoft Outlook, Mail for Exchange nebo Intellisync, a internetový e-mailový účet.

Při nastavování firemního e-mailu budete vyzváni k zadání názvu serveru přiřazeného k vaší e-mailové adrese. Podrobné informace získáte z IT oddělení vaší společnosti.

1 Na domovské obrazovce vyberte průvodce el. poštou.
2 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Není-li průvodce schopen nakonfigurovat nastavení e-mailu automaticky, budete muset zvolit typ e-mailového účtu a zadat odpovídající nastavení účtu.

Pokud váš přístroj obsahuje další e-mailové klienty, nabídnou se při spuštění průvodce e-mailem.

Odeslání e-mailu

Zvolte možnost > **Zprávy**.

1 Vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zpr. el. pošty**.
2 Do pole Komu zadejte adresu příjemce. Pokud je adresa příjemce v aplikaci Kontakty, začněte psát jeho jméno a vyberte příjemce z nabízených položek. Pokud zadáváte několik příjemců, oddělujte jejich adresy znakem **;**. Pole Kopie slouží k odeslání kopie dalším příjemcům, pole Skrytá k odeslání skryté kopie jiným příjemcům. Není-li pole Skrytá zobrazeno, zvolte možnost **Volby** > **Další** > **Zobrazit pole Skrytá**.
3 Do pole Předmět zadejte předmět zprávy el. pošty.
4 Do oblasti pro text zadejte zprávu.
5 Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Přidat přílohu — Přiložte ke zprávě přílohu.

Priorita — Nastavte prioritu zprávy.

Příznak — Označení zprávy pro sledování.

Vložit šablonu — Vložení textu ze šablony.

Přidat příjemce — Přidání příjemců z adresáře Kontakty.

Volby úprav — Vyjmutí, zkopírování nebo vložení vybraného textu.

Volby vkládání — Zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní nebo volba jazyka psaní.

6 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Dostupné volby se mohou lišit.

Přidání příloh

Zvolte možnost > **Zprávy**.

Chcete-li napsat e-mail, otevřete schránku a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zpr. el. pošty**.

Pro přidání přílohy k e-mailu zvolte možnost **Volby** > **Přidat přílohu**.

Pro odstranění vybrané přílohy zvolte možnost **Volby** > **Odebrat přílohu**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Čtení e-mailu

Zvolte možnost > **Zprávy**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Chcete-li si přečíst přijatý e-mail, vyberte schránku a vyberte v seznamu zprávu.

Chcete-li odpovědět odesilateli zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**. Chcete-li odpovědět odesilateli a všem dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět všem**.

Chcete-li zprávu poslat dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Předat dál**.

Stažení příloh

Zvolte možnost > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zobrazit přílohy přijatého e-mailu, vyberte pole příloh a zvolte možnost **Volby** > **Akce**. Pokud je ve zprávě jedna příloha, otevřete ji možností **Otevřít**. Pokud je ve zprávě několik příloh, otevřete možností **Zobrazit seznam** seznam s údaji, které přílohy byly staženy.

Pro stažení vybrané přílohy nebo všech příloh ze seznamu do přístroje zvolte možnost **Volby** > **Akce** > **Stáhnout** nebo **Stáhnout vše**. Přílohy nejsou uloženy do přístroje a jsou odstraněny při odstranění zprávy.

Pro uložení zvolené přílohy nebo všech stažených příloh v přístroji zvolte **Volby** > **Akce** > **Uložit** nebo **Uložit vše**.

Pro otevření vybrané stažené přílohy zvolte možnost **Volby** > **Akce** > **Otevřít**.

Odpověď na pozvánku na schůzku

Zvolte možnost > **Zprávy** a vyberte schránku.

Na pozvánky na schůzku můžete odpovídat pouze v°případě, že máte aktivovanou synchronizaci dat kalendáře.

Vyberte přijatou pozvánku na schůzku, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Potvrdit — Potvrzení pozvánky na schůzku.

Odmítnout — Odmítnutí pozvánky na schůzku.

Předat dál — Poslání vybrané pozvánky na schůzku dalším příjemcům.

Odebrat z kalendáře — Odstranění zrušené schůzky z kalendáře.

Hledání e-mailů

Zvolte možnost > **Zprávy** a vyberte schránku.

Pro hledání položek mezi příjemci, předměty a texty e-mailů zvolte možnost **Volby** > **Hledat**.

Hledání zastavíte zvolením možnosti **Volby** > **Zastavit hledání**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li spustit nové hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nové hledání**.

Odstranění e-mailů

Zvolte možnost > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li odstranit zprávu, vyberte ji a použijte možnost **Volby** > **Akce** > **Odstranit**. Zpráva je umístěna do složky Odstraněné položky, pokud je k dispozici. Pokud není k dispozici složka Odstraněné položky, bude zpráva odstraněna trvale.

Chcete-li vyprázdnit složku Odstraněné položky, vyberte složku a zvolte možnost **Volby** > **Vyprázdnit odstr. pol.**.

Přepínání mezi složkami e-mailu

Zvolte možnost > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li otevřít jinou složku el. zpráv nebo schránku, zvolte v horní části displeje možnost **Doručená pošta**. V seznamu vyberte složku nebo schránku.

Odpojení od schránky

Zvolte možnost > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zrušit synchronizaci mezi přístrojem a e-mailovým serverem a dále pracovat s e-mailem bez bezdrátového připojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**. Pokud schránka nenabízí možnost **Odpojit**, odpojte se od schránky možností **Volby** > **Konec**.

Pro nové spuštění synchronizace zvolte možnost **Volby** > **Připojit**.

Nastavení automatické odpovědi v nepřítomnosti

Zvolte > **Aplikace** > **Email**.

Chcete-li nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti (je-li k dispozici), vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Schránka** > **Mimo kancelář** > **Zap.**.

Chcete-li napsat text odpovědi, zvolte **Odpověď mimo kancelář**.

Obecná nastavení e-mailu

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Email** a **Nastav.** > **Obecné nastavení**.

Zvolte z následujících možností:

Rozložení sezn. zpráv — Výběr počtu řádků textu zobrazených u e-mailových zpráv ve složce Přijaté (jeden nebo dva).

Náhled textu — Zobrazování náhledu zpráv při procházení seznamu e-mailových zpráv ve složce Přijaté.

Oddělovače názvů — Chcete-li seznam zpráv el. pošty rozbalovat a balit, zvolte možnost **Zapnuto**.

Stahovat oznámení — Nastavení přístroje tak, aby vás upozornil na staženou přílohu e-mailu.

Upozornit před odstr. — Nastavení přístroje tak, aby před odstraněním zprávy el. pošty zobrazil upozornění.

Načíst obrázky HTML — Automatické načítání obrázků HTML ve zprávách.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Domovská obrazovka — Určete počtu řádků e-mailu, které se mají zobrazit v informační části domovské obrazovky.

Dostupné volby se mohou lišit.

O aplikaci Chat

Díky službě Chat (síťová služba) si můžete vyměňovat okamžité zprávy s přáteli. Můžete přistupovat k několika službám nebo komunitám chatu současně a přepínat mezi nimi. Pokud například chcete procházet web, můžete aplikaci Chat ponechat spuštěnou na pozadí. I tak vás bude upozorňovat na nové zprávy chatu.

Aplikace Chat je ve vašem přístroji předinstalována. Chatování zahájíte zvolením možnosti > **Aplikace** > **Chat**.

Využívání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje může znamenat vyšší náklady na datové přenosy.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Připojení

Připojení počítače k webu

Svůj přístroj můžete použít pro připojení PC k webu.

1 USB kabelem připojte přístroj k PC.
2 Zvolte možnost **Připojit počítač k síti**. Systém automaticky nainstaluje z přístroje do počítače potřebný software.
3 Potvrďte instalaci na PC. Budete-li k tomu vyzváni, potvrďte i připojení. Po vytvoření připojení k webu otevře systém v počítači webový prohlížeč.

Na PC musíte mít administrátorská práva. V PC musí být povolena funkce automatického spuštění.

Pokud používáte systém Mac OS, zvolte režim připojení **PC Suite**. Další informace najdete na stránkách www.nokia.com/support.

Přenášení obsahu z jiného přístroje

Zvolte možnost ⌂ > **Nastavení** > **Přenos dat**.

Aplikace Přenos dat umožňuje přenášet obsah, například kontakty, mezi dvěma kompatibilními přístroji Nokia.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete rovněž synchronizovat data mezi druhým a vaším přístrojem. Pokud druhé zařízení není kompatibilní, přístroj vás na to upozorní.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil offline.

Druhý přístroj musí podporovat spojení Bluetooth.

Přenos obsahu

První načítání dat z druhého přístroje:

1 Aktivujte připojení Bluetooth ve svém přístroji.
2 Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém přístroji. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány.

   U některých modelů přístroje je aplikace Přenos dat odeslána do druhého přístroje v podobě zprávy. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci Přenos dat v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.
3 Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

Obsah je přenesen z paměti druhého přístroje do odpovídajícího místa ve vašem přístroji.

Doba přenosu závisí na objemu přenášených dat. Přenos můžete přerušit a dokončit později.

Synchronizace probíhá obousměrně a v obou přístrojích budou stejná data. Pokud byla některá položka z jednoho přístroje odstraněna, bude při synchronizaci odstraněna i z druhého přístroje. Záznamy

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

odstraněné při synchronizaci nelze obnovit.

Chcete-li zobrazit protokol posledního přenosu, přejděte na zástupce v hlavním zobrazení a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Bluetooth

O Bluetooth

Technologie Bluetooth ve vašem přístroji umožňuje bezdrátové propojení mezi elektronickými přístroji v dosahu 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videoklipů, textu, vizitek, poznámek kalendáře nebo pro bezdrátové připojení k přístrojům používajícím technologii Bluetooth.

Protože přístroje používající technologii Bluetooth komunikují prostřednictvím rádiových vln, váš přístroj a druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení však může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiné elektronické přístroje.

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Je-li například přístroj připojen k headsetu, můžete rovněž současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2,1 + EDR a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port a SIM Access. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Tipy pro zabezpečení

Provoz přístroje ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Případně vypněte funkci Bluetooth. Tím se neovlivní ostatní funkce přístroje.

Zvolte možnost ⌂ > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Pokud spojení Bluetooth nevyužíváte, zvolte možnost **Bluetooth** > **Vypnutý** nebo **Viditelnost mého telef.** > **Skrytý**.

Nepárujte přístroj s neznámým přístrojem.

Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth

Zvolte možnost ⌂ > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

1 Když aktivujete spojení Bluetooth poprvé, budete požádáni o zadání názvu přístroje. Zadejte jedinečný název přístroje, který snadno rozpoznáte, když bude v dosahu

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

několik přístrojů s technologií Bluetooth.

2 Zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý**.

3 Zvolte **Viditelnost mého telef.** > **Zobrazen všem** nebo **Definovat prodlevu**. Zvolíte-li **Definovat prodlevu**, musíte definovat čas, během kterého bude přístroj viditelný pro ostatní. Váš přístroj a zadaný název je nyní viditelný ostatním uživatelům s přístroji používajícími technologii Bluetooth.

4 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete poslat.

5 Zvolte položku a **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Přístroj vyhledá ostatní přístroje používající technologii Bluetooth ve svém dosahu a uvede je v seznamu.

Tip: Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte možnost **Další přístroje**.

6 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud druhý přístroj vyžaduje před odesíláním dat párování, budete vyzváni k zadání hesla.

Po navázání spojení zobrazí přístroj zprávu **Odesílají se data**.

Do složky Odeslané v aplikaci Zprávy se neukládají zprávy odeslané přes Bluetooth připojení.

Chcete-li přijímat data přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditelnost mého telef.** > **Zobrazen všem** pro příjem dat z nespárovaného zařízení nebo **Skrytý** pro příjem dat pouze ze spárovaných zařízení. Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní podle nastavení aktivního profilu tón a budete dotázáni, zda chcete zprávu obsahující data přijmout. Pokud souhlasíte, uloží přístroj přijatou položku do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Tip: K souborům v přístroji nebo na paměťové kartě máte přístup prostřednictvím kompatibilního příslušenství, které podporuje profil File Transfer Profile Client service (například přenosný počítač).

Po odeslání nebo přijmutí dat se připojení Bluetooth automaticky odpojí. Aktivně nevyužívané spojení mohou udržovat pouze sada Nokia Ovi Suite a některé typy příslušenství.

Párování přístrojů

Zvolte > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Otevřete kartu spárovaných přístrojů.

Před párováním si s uživatelem druhého přístroje dohodněte heslo (1 až 16 číslic), které použijete v obou přístrojích. Přístroje, které nemají své vlastní uživatelské rozhraní, mají pevné heslo. Heslo je vyžadováno pouze při prvním připojování přístrojů. Po spárování je možné autorizovat připojení. Párování a autorizace připojení zrychlují a usnadňují připojování, protože nemusíte potvrzovat navazování jednotlivých připojení mezi přístroji.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Kód pro přístup ke vzdálené SIM kartě musí mít 16 číslic.

V režimu vzdálené SIM karty můžete SIM kartu přístroje používat s kompatibilním příslušenstvím.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta.

Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li volat, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

1 Vyberte **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**. Přístroj začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu. Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte **Další přístroje**.
2 Vyberte zařízení, které chcete spárovat, a zadejte kódové heslo. Stejné heslo je třeba zadat i u druhého přístroje.
3 Chcete-li přístroj ke druhému zařízení připojovat automaticky, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li každý pokus o spojení potvrzovat ručně, zvolte možnost **Ne**. Zařízení je po spárování uloženo do seznamu spárovaných přístrojů.

Chcete-li ke spárovanému přístroji uložit zkrácený název, zvolte **Volby** > **Přiřadit zkr. název**. Zkrácený název je zobrazen pouze na vašem přístroji.

Pro odstranění spárování vyberte přístroj, jehož spárování chcete odstranit, a **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li odstranit všechna párování, zvolte **Volby** > **Odstranit vše**. Pokud jste právě připojeni k přístroji a zrušíte párování přístroje, párování je odstraněno okamžitě a připojení je ukončeno.

Chcete-li spárovanému zařízení umožnit automatické připojování k vašemu přístroji, zvolte možnost **Autorizovaný**. Připojení mezi vaším přístrojem a jiným zařízením pak mohou probíhat bez vašeho vědomí. Není nutné další potvrzení nebo autorizace. Tento stav používejte pouze pro svá vlastní zařízení, jako je kompatibilní headset nebo počítač, případně pro zařízení patřící lidem, kterým důvěřujete. Chcete-li potvrzovat všechny požadavky na připojení od druhého zařízení, vyberte možnost **Neautorizovaný**.

Chcete-li používat zvukové příslušenství s připojením Bluetooth, jako je handsfree nebo headset, musíte přístroj s příslušenstvím spárovat. Heslo a další pokyny naleznete v uživatelské příručce k příslušenství. Chcete-li připojit zvukové příslušenství, zapněte jej. Některá zvuková příslušenství se k přístroji připojují automaticky. Pokud tomu tak není, otevřete kartu spárovaných zařízení, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Volby** > **Připojit k audio přístroji**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Blokování přístrojů

Zvolte možnost > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

1 Chcete-li nějakému přístroji zabránit v navázání spojení Bluetooth s přístrojem, otevřete kartu spárovaných přístrojů.
2 Vyberte přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby** > **Blokovat**.

Chcete-li povolit párování přístroje, který byl zablokován, odstraňte ho ze seznamu blokovaných přístrojů.

Otevřete kartu blokovaných přístrojů a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud dotaz potvrdíte, bude vzdálený přístroj přidán na seznam blokovaných přístrojů.

Datový kabel

Chcete-li zabránit poškození paměťové karty nebo dat, neodpojujte během přenosu datový kabel USB.

Přenos dat mezi přístrojem a počítačem

1 Vložte do přístroje paměťovou kartu a pomocí datového kabelu USB připojte přístroj ke kompatibilnímu počítači.
2 Zeptá-li se přístroj na používaný režim, zvolte možnost **Velkokapac. úložiště**. V tomto režimu vidíte přístroj z počítače jako vyjímatelný pevný disk.
3 Přenos požadovaných dat mezi počítačem a přístrojem.
4 Ukončete spojení z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vyjmutím hardwaru v systému Microsoft Windows), abyste předešli poškození paměťové karty.

Chcete-li nastavení režimu USB upravit, zvolte možnost > **Nastavení** > **Připojení** > **USB**.

Chcete-li změnit režim USB, který obvykle používáte s datovým kabelem, zvolte možnost **Režim připojení USB**.

Chcete-li, aby se přístroj při každém připojení datového kabelu USB ptal na účel připojení, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Chcete-li s přístrojem používat sadu Nokia PC Suite, nainstalujte sadu Nokia PC Suite do počítače, připojte datový kabel USB a zvolte možnost **PC Suite**.

Synchronizace

Aplikace Synchronizace slouží k synchronizaci poznámek, zpráv, kontaktů a dalších informací se vzdáleným serverem.

Zvolte možnost > **Nastavení** > **Připojení** > **Synchron.**.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele služeb.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil. Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil.

Zařazení nebo vyloučení typů obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizace dat

Zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**.

Vytvoření nového profilu synchronizace

Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil synchroniz.**.

Správa profilů synchronizace

Zvolte **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Web

Webový prohlížeč

Webový prohlížeč zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly původně napsány. Můžete procházet i webové stránky navržené speciálně pro mobilní přístroje, používající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

Pro procházení webu musí být v přístroji definován přístupový bod k internetu.

Procházení webu

Aplikace Prohlížeč zobrazuje webové stránky.

Zvolte možnost > **Web**.

Akcelerátor: Chcete-li spustit aplikaci Prohlížeč, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko **0**.

Přechod na webovou stránku

V zobrazení záložek vyberte záložku nebo začněte psát webovou adresu (přístroj automaticky otevře pole) a zvolte možnost **Jít na**.

Některé webové stránky mohou obsahovat materiály (například videoklipy), jejichž zobrazení vyžaduje velké množství paměti. Pokud přístroji při načítání takové webové stránky dojde paměť, vložte paměťovou kartu. V opačném případě nebudou videoklipy zobrazeny.

Zakázání obrázků pro úsporu paměti a urychlení stahování

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Stránka** > **Načíst obsah** > **Pouze text**.

Obnovení obsahu webové stránky

Zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Znovu načíst**.

Zobrazení snímků zobrazených webových stránek

Zvolte možnost **Zpět**. Přístroj zobrazí seznam stránek navštívených během stávající relace prohlížení. Toto nastavení je k dispozici, pokud je v nastavení prohlížeče zapnuta funkce **Seznam historie**.

Blokování nebo povolení automatického otevírání více oken

Zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Blok. překryvná okna** nebo **Povolit překryv. okna**.

Zobrazení zkratek

Zvolte možnost **Volby** > **Klávesové zkratky**. Chcete-li upravit klávesové zkratky, zvolte **Upravit**.

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení webové stránky

Stiskněte tlačítko * nebo #.

Tip: Chcete-li přejít na domovskou obrazovku, ponechat aplikaci Prohlížeč spuštěnou na pozadí a neukončovat připojení, jednou stiskněte tlačítko Konec.

O aplikaci Hledání

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Hledání**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace Hledání (síťová služba) umožňuje pomocí různých internetových vyhledávacích služeb hledat a využívat místní služby, weby a obrázky. Obsah a dostupnost služeb se může lišit.

Panel nástrojů prohlížeče

Panel nástrojů prohlížeče pomáhá při volbě často používaných funkcí prohlížeče.

Otevření panelu nástrojů

Podržte stisknuté navigační tlačítko na prázdném místě webové stránky.

Pohyb po panelu nástrojů

Přejděte vlevo nebo vpravo.

Vybrání možnosti na panelu nástrojů

Stiskněte navigační tlačítko.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

Jít na webovou adresu — Zadání webové adresy.

Poslední navštív. stránky — Zobrazí seznam často navštěvovaných webových adres.

Záložky — Otevření zobrazení záložek.

Celá obrazovka — Zobrazení webové stránky na celém displeji.

Náhled stránky — Zobrazení přehledu aktuální webové stránky.

Hledat klíčové slovo — Hledání na aktuální webové stránce.

Nastavení — Úpravy nastavení webového prohlížeče.

Navigace na stránkách

Když prohlížíte rozsáhlou webovou stránku, můžete si ji přehledně zobrazit pomocí funkcí Minimapa nebo Náhled stránky.

Zvolte možnost > **Web**.

Spuštění nástroje Minimapa

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Obecná** > **Minimap** > **Zapnutá**.

Procházíte-li rozsáhlou webovou stránkou, otevře přístroj okno Minimapa a uvidíte náhled prohlížené stránky.

Pohyb po zobrazení Minimapa

Stiskněte navigační tlačítko vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů. Po nalezení požadovaného místa zastavte pohyb. Okno Minimapa zmizí a ponechá stránku zobrazenou na vybraném místě.

Hledání informací na webové stránce funkcí Náhled stránky

1 Stiskněte tlačítko **8**. Systém otevře miniaturu aktuální stránky.
2 Chcete-li se v miniaturním obrázku pohybovat, přejděte nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
3 Když najdete část, kterou chcete zobrazit, zvolte pro přechod na tuto část webové stránky možnost **OK**.

Webová vysílání a blogy

Webové zdroje umožňují snadno sledovat titulky zpráv a oblíbené blogy.

Zvolte > **Web**.

Webové zdroje jsou soubory XML na webových stránkách. Umožňují sdílet

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

například nejnovější titulky zpráv nebo příspěvky blogů. Webové zdroje najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki.

Webový prohlížeč automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webové zdroje.

Objednání webového zdroje, je-li na stránce k dispozici

Zvolte možnost **Volby** > **Přidat zdroj**.

Aktualizace webového zdroje

V zobrazení Webové zdroje vyberte zdroj a zvolte **Volby** > **Volby webových zdrojů** > **Obnovit**.

Nastavení automatické aktualizace všech webových zdrojů

V zobrazení Webové zdroje zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Upravit**. Tato možnost není k dispozici, pokud jsou některé zdroje označeny.

Hledání obsahu

Při hledání klíčových slov na webové stránce snadno najdete požadované informace.

Zvolte možnost > **Web**.

Hledání textu na aktuální webové stránce

Zvolte možnost **Volby** > **Najít slovo**. Chcete-li zobrazit předchozí či následující nalezenou položku, přejděte pomocí navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Tip: Chcete-li na aktuální webové stránce hledat text, stiskněte tlačítko **2**.

Záložky

Oblíbené webové stránky si můžete uložit do složky Záložky a budete k nim moci přistupovat okamžitě.

Zvolte možnost > **Web**.

Přístup k záložkám

1 Pokud jako domovskou stránku používáte jinou stránku než Záložky, zvolte možnost **Volby** > **Jít na** > **Záložky**.

2 Vyberte webovou adresu ze seznamu nebo ze sbírky záložek ve složce Posl. navštív. stránky.

Uložení záložky na aktuální webovou stránku

Při procházení zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Uložit jako záložku**.

Úpravy a odstraňování záložek

Zvolte možnost **Volby** > **Správce záložek**.

Odesílání a přidávání záložek, nastavení založené stránky jako domovské stránky

Zvolte možnost **Volby** > **Volby záložek**.

Hledání událostí v okolí

Hledáte zajímavé akce v okolí místa, kde se nacházíte? Služba Tady a teď vám podá informace o počasí, událostech, promítaných filmech či restauracích v okolí.

Zvolte možnost > **Web**.

1 Zvolte možnost **Tady a teď**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2 Procházejte dostupné služby a vybráním požadované služby zobrazte další informace.

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespoléhejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

Některé služby nemusejí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány jen v některých jazycích. Služby mohou záviset na síti. Další informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Vymazání vyrovnávací paměti

Vyprázdnění mezipaměti přispívá k bezpečnosti dat.

Zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.

Ukončení připojení

Ukončení připojení a zavření prohlížeče

Zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Odstranění cookies

Zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Cookies**. Cookies obsahují shromážděné informace o vašich návštěvách webových stránek.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je přenos dat mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení nesvědčí o tom, že datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (kde jsou uložena data) je bezpečný. Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Pro některé služby, například bankovnictví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako „Prošlý“ nebo „Ještě neplatný“, přestože

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Nastavení webu

Pomocí různých nastavení můžete vylepšit procházení webu podle svých potřeb.

Zvolte možnost > **Web** a **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Obecné nastavení

Přístupový bod — Změňte výchozí přístupový bod. Jeden nebo více přístupových bodů může být v přístroji přednastaveno poskytovatelem služby. Možná nebudete mít možnost je měnit, vytvářet, upravovat nebo odstraňovat.

Domovská stránka — Definujte domovskou stránku.

Minimap — Zapnutí nebo vypnutí aplikace Minimapa. Aplikace Minimapa pomáhá při pohybu po stránce.

Seznam historie — Pokud během prohlížení zvolíte **Zapnutý**, pak si můžete zobrazit seznam v této relaci navštívených stránek volbou **Zpět**.

Bezpečnostní výstrahy — Zobrazí nebo skryje bezpečnostní varování.

Skript Java/ECMA — Povolí nebo zakáže používání skriptů.

Chyby skriptu Java/ECMA — Nastavení přístroje na přijímání upozornění skriptů.

Otevřít při stahování — Povolení otevírání souborů během stahování.

Nastavení stránky

Načíst obsah — Zvolte, zda se během prohlížení mají načítat obrázky a další objekty. Pokud zvolíte **Pouze text**, pak můžete načíst obrázky nebo objekty během prohlížení volbou **Volby** > **Volby zobrazení** > **Načíst obrázky**.

Výchozí kódování — Pokud se znaky textu nezobrazují správně, můžete vybrat jiné kódování podle jazyka aktuální stránky.

Blokovat překryvná okna — Povolení nebo zakázání automatického otevírání překryvných oken při procházení.

Automatická aktualizace — Nastavení automatické aktualizace webových stránek při procházení.

Velikost písma — Definuje velikost písma použitého pro webové stránky.

Nastavení soukromí

Poslední navštív. stránky — Povolí nebo zakáže automatické shromažďování záložek. Chcete-li v automatickém ukládání adres navštívených webových stránek do složky Poslední navštív. stránky pokračovat, ale v zobrazení záložek tuto složku skrýt, zvolte možnost **Skrýt složku**.

Ukládání dat formuláře — Zvolte, zda se hesla a data zadávaná do formulářů webové stránky mají ukládat a používat při příštím otevření stránky.

Cookies — Povolí nebo zakáže přijímání a odesílání souborů cookie.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení webových vysílání

Příst. bod pro aut. akt. — Zvolte požadovaný přístupový bod pro aktualizaci. Tato možnost je dostupná jen je-li aktivní **Automatické aktualizace**.

Aktualizov. při roamingu — Zapnutí automatické aktualizace webových zdrojů při roamingu.

Dostupné volby se mohou lišit.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Určování polohy

Tyto aplikace vyžadují spojení GPS.

Systém GPS

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

A-GPS (Assisted GPS)

Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS).

Služba A-GPS vyžaduje podporu sítě.

Systém A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o družicích z asistenčního datového serveru přes celulární síť. S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS rychleji.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práce se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Chcete-li službu A-GPS vypnout, zvolte možnost ⌂ > **Aplikace** > **GPS data** a **Volby** > **Nastavení polohy** > **Metody polohy** > **Asistované GPS** > **Volby** > **Vypnout**.

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu. Přístupový bod pro službu A-GPS můžete určit v nastavení zjišťování polohy. Můžete použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o vybrání přístupového bodu k internetu.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Mapy

Mapy Ovi

Přehled aplikace Mapy

 Zvolte možnost > **Mapy**.

Vítá vás aplikace Mapy.

Aplikace Mapy vám ukáže, co najdete v okolí, pomůže vám při plánování tras a povede vás tam, kam míříte.

- Hledání měst, ulic a služeb.
- Podrobná navigace po trase.
- Synchronizace oblíbených míst a tras mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi.
- Předpověď počasí a další místní informace (pokud jsou k dispozici).

Poznámka: Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Některé služby nemusejí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány jen v některých jazycích. Služby mohou záviset na síti. Další informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespoléhejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespoléhejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

Metody zjišťování polohy

Aplikace Mapy zobrazuje vaši polohu na mapě pomocí systémů GPS, A-GPS nebo určování polohy pomocí identifikátoru buňky.

Systém GPS (Global Positioning System) je satelitní navigační systém sloužící k vypočítávaní polohy. A-GPS (Assisted GPS) je síťová služba, která vám posílá data GPS a zlepšuje rychlost a přesnost určení polohy.

Určování polohy podle identifikátoru buňky zajišťuje anténa, ke které je váš přístroj právě připojen.

Přesnost určení polohy se může podle použité metody lišit od několika metrů po několik kilometrů.

Při prvním použití vás aplikace Mapy vyzve k nastavení přístupového bodu k internetu pro stahování map nebo používání služby A-GPS.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Používání kompasu

Když je zapnut kompas, otáčí se střelka kompasu i zobrazení mapy automaticky podle směru, kterým ukazuje horní část přístroje.

Zvolte možnost > **Mapy** a **Moje poloha**.

Zapnutí kompasu

Stiskněte **5**.

Vypnutí kompasu

Znovu stiskněte tlačítko **5**. Mapa je orientována na sever.

Kompas je zapnut, když má zelený obrys. Když je kompas nutné kalibrovat, je jeho obrys zelený nebo žlutý.

Kalibrace kompasu

Plynule otáčejte přístrojem okolo všech os, dokud se obrys kompasu nezbarví zeleně .



Zobrazení místa a mapy

Zobrazení aktuálního místa na mapě a prohlížení map různých měst a zemí.

Zvolte možnost > **Mapy** a **Moje poloha**.

Aktuální polohu (je-li k dispozici) označuje ikona . Když vaše poloha není k dispozici, označuje poslední známou polohu ikona .

Pokud je k dispozici pouze určování polohy podle identifikátoru buňky, označuje červený kruh kolem ikony oblast, kde se můžete nacházet. V hustě obydlených oblastech je přesnost takového odhadu vyšší a červený kruh je menší než v řídce obydlených oblastech.

Pohyb po mapě

Používejte navigační tlačítko. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa

Stiskněte tlačítko **0**.

Zvětšení nebo zmenšení

Stiskněte tlačítko * nebo #.

Když při procházení mapou přejdete na oblast, která není pokryta mapami uloženými v přístroji, a je aktivní datové spojení, přístroj automaticky stáhne nové mapy.

Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší.

Zobrazení mapy



1 Vybrané místo
2 Oblast indikátorů
3 Zajímavé místo (například nádraží nebo muzeum)
4 Oblast informací

Změna vzhledu mapy

Zobrazení map v různých režimech pro snadnou identifikaci místa, kde se nacházíte.

Zvolte možnost > **Mapy** a **Moje poloha**.

Stiskněte tlačítko **1** a vyberte některou z těchto možností:

Mapa — Ve standardním zobrazení mapy lze snadno přečíst podrobnosti jako jsou názvy míst nebo čísla silnic.

Satelitní — K podrobnějšímu zobrazení slouží satelitní obrázky.

Terén — Přehledné zobrazení typu povrchu, například při pohybu mimo cesty.

Přepínání mezi dvojrozměrným a trojrozměrným zobrazením

Stiskněte tlačítko **3**.

Hledání míst

Aplikace Mapy vám pomůže najít konkrétní místa a provozovny.

Zvolte možnost > **Mapy** a **Hledat**.

1 Zadejte hledaná slova, například adresu nebo PSČ. Chcete-li vymazat pole hledání, zvolte možnost **Vymazat**.
2 Zvolte možnost **Přejít**.
3 V seznamu nalezených shod přejděte na požadovanou položku. Chcete-li místo zobrazit na mapě, zvolte možnost **Mapa**.

   Chcete-li na mapě zobrazit další místa z výsledku hledání, přejděte nahoru nebo dolů.

Návrat k seznamu navrhovaných shod

Zvolte možnost **Seznam**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Hledání různých typů míst v okolí

Zvolte možnost **Procházet kategorie** a vyberte kategorii, například obchody, ubytování nebo doprava.

Pokud nenajdete žádné výsledky, zkontrolujte, zda nemáte v hledaném pojmu překlep. Výsledky hledání online mohou ovlivnit i problémy s připojením k internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete hledat i bez aktivního připojení k internetu (pokud máte mapy prohledávané oblasti uložené v přístroji).

Zobrazení podrobností o místě

Zobrazení dalších informací o konkrétním místě, například hotelu nebo restauraci.

Zvolte možnost > **Mapy** a **Moje poloha**.

Zobrazení údajů o místě

Vyberte místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Zobrazit podrobnosti**.

Plánování trasy

Pomocí aplikace Mapy si můžete naplánovat cestu, vytvořit trasu a zobrazit ji na mapě dříve, než vyrazíte.

Zvolte > **Mapy** a **Moje poloha**.

Vytvoření trasy

1. Přejděte do výchozího bodu.
2. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Přidat do trasy**.
3. Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte **Přidat nový bod trasy** a příslušnou možnost.

Změna pořadí bodů trasy

1. Přejděte na bod trasy.
2. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Přesunout**.
3. Přejděte na místo, kam chcete bod trasy přesunout, a zvolte **OK**.

Úprava polohy bodu trasy

Přejděte na bod trasy, stiskněte navigační tlačítko, zvolte **Upravit** a příslušnou možnost.

Zobrazení trasy na mapě

Zvolte možnost **Zobr. trasu**.

Navigace do cíle

Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

Změna nastavení trasy

Nastavení trasy má vliv na navigační pokyny a způsob zobrazení trasy na mapě.

1. V zobrazení plánování trasy otevřete kartu Nastavení. Chcete-li přejít ze zobrazení navigace do zobrazení plánování trasy, zvolte **Volby** > **Body trasy** nebo **Seznam bodů trasy**.
2. Nastavte způsob přepravy na **Autem** nebo **Pěšky**. Pokud zvolíte možnost **Pěšky**, jednosměrné ulice jsou považovány za běžné ulice a lze používat cesty pro pěší, průchody přes parky, nákupní centra atd.
3. Zvolte požadovanou možnost.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Výběr režimu chůze

Otevřete kartu Nastavení a zvolte možnost **Pěšky** > **Preferovaná trasa** > **Ulice** nebo **Přímo**. Možnost **Přímo** je užitečná pro terén mimo cesty, protože ukazuje směr chůze.

Použití rychlejší nebo kratší trasy pro jízdu

Otevřete kartu Nastavení a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa** nebo **Kratší trasa**.

Použití optimalizované trasy pro jízdu

Otevřete kartu Nastavení a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Optimální**. Optimalizovaná trasa pro jízdu slučuje výhody kratší a rychlejší trasy.

Můžete také povolit nebo zakázat používání dálnic, placených silnic, trajektů atd.

Ukládání míst a tras

Ukládání adres, zajímavých míst a tras pro rychlejší použití v budoucnu.

Zvolte možnost > **Mapy**.

Uložení místa

1 Zvolte možnost **Moje poloha**.
2 Přejděte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
3 Stiskněte navigační tlačítko.
4 Zvolte možnost **Uložit místo**.

Uložení trasy

1 Zvolte možnost **Moje poloha**.
2 Přejděte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
3 Chcete-li na trasu přidat další bod, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přidat do trasy**.
4 Zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a vyberte požadovanou možnost.
5 Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Uložit trasu**.

Zobrazení uložených míst a tras

Vyberte možnost **Oblíbené** > **Místa** nebo **Trasy**.

Zobrazování a organizace míst a tras

Rychlý přístup k uloženým místům a trasám pomocí oblíbených položek.

Seskupování míst a tras do sbírek, například při plánování cesty.

Zvolte > **Mapy** a **Oblíbené**.

Zobrazení uloženého místa na mapě

1 Zvolte možnost **Místa** .
2 Přejděte na místo.
3 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě** .

Chcete-li se vrátit do seznamu uložených míst, zvolte možnost **Seznam**.

Vytvoření sbírky

Zvolte možnost **Vytvořit novou sbírku** a zadejte název sbírky.

Přidání uloženého místa do sbírky

1 Zvolte možnost **Místa** a vyberte místo.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2 Zvolte možnost **Uspořádat sbírky** .
3 Zvolte možnost **Nová sbírka** nebo vyberte existující sbírku.

Pokud chcete některou trasu odstranit, přejděte do internetové služby Mapy Ovi na adrese www.ovi.com.

Odesílání míst přátelům

Chcete-li sdílet informace o místě s přáteli, můžete tyto údaje odeslat přímo do jejich přístrojů.

Zvolte ⌂ > **Mapy** a **Moje poloha**.

Odeslání místa do kompatibilního přístroje přítele

Vyberte místo na mapě, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Poslat**.

Synchronizace oblíbených položek

Plánování cest na webu Mapy Ovi, synchronizace uložených míst a tras s mobilním přístrojem a přístup k plánu na cestách.

K synchronizaci míst nebo tras mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi musíte být přihlášeni k účtu Nokia.

Synchronizace uložených míst a tras

Zvolte možnost **Oblíbené** > **Synchronizovat s Ovi**. Pokud nemáte účet Nokia, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Přístroj můžete nastavit tak, aby zahájil synchronizaci oblíbených položek vždy, když otevřete nebo zavřete aplikaci Mapy.

Automatická synchronizace oblíbených položek

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Synchronizace** > **Změnit** > **Při zapnutí a vypnutí**.

Synchronizace vyžaduje aktivní připojení k internetu a může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby.

Chcete-li využívat internetovou službu Mapy Ovi, přejděte na stránku www.ovi.com.

Sdílení místa pobytu

Místo, kde se právě nacházíte, můžete zveřejnit na Facebooku i s textem a obrázkem. Vaši přátelé na Facebooku uvidí dané místo na mapě.

Zvolte možnost ⌂ > **Mapy** a **Sdíl. umíst.**.

Chcete-li sdílet místo pobytu, musíte mít účet Nokia a účet Facebook.

1 Přihlaste se k účtu Nokia. Pokud účet zatím nemáte, zvolte možnost **Vytvořit nový účet**.
2 Přihlaste se ke svému účtu Facebook.
3 Nastavte aktuální místo.
4 Zadejte informace o situaci.
5 Chcete-li k příspěvku přidat obrázek, zvolte možnost **Přidat fotografii**.
6 Zvolte možnost **Sdílet umístění**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Správa účtu na Facebooku

V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Účet** > **Sdílet nastavení umístění** > **Facebook**.

Sdílení místa pobytu a sledování míst pobytu ostatních vyžaduje připojení k internetu. Tato akce může vyžadovat přenos velkého množství dat a mohou být účtovány poplatky.

Sdílení místa pobytu ve službě Facebook se řídí podmínkami používání služby Facebook. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí služby Facebook.

Než začnete sdílet místo svého pobytu, vždy pečlivě zvažte, s kým ho sdílíte. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Místo pobytu byste totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí.

Získání hlasových pokynů

Hlasové pokyny (jsou-li pro váš jazyk k dispozici) vám pomáhají najít cestu k cíli, takže si můžete bez obav užít cestu.

Zvolte možnost > **Mapy** a **Autem** nebo **Pěšky**.

Při prvním použití navigace autem nebo pěšky vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasových pokynů a stažení příslušných souborů.

Pokud vyberete jazyk obsahující názvy ulic, budou nahlas vyslovovány i tyto názvy. Hlasové pokyny nemusí být pro váš jazyk dispozici.

Změna jazyka hlasových pokynů

V hlavním zobrazení zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a příslušnou možnost.

Deaktivace hlasových pokynů

V hlavním zobrazení zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a **Žádná**.

Opakování hlasového pokynu při navigaci autem

V zobrazení navigace zvolte **Volby** > **Opakovat**.

Nastavení hlasitosti hlasových pokynů při navigaci autem

V zobrazení navigace zvolte **Volby** > **Hlasitost**.

Chůze k cíli

Při navigaci v režimu chůze vás aplikace Mapy vede přes náměstí, parky, pěší zóny i nákupní centra.

Zvolte > **Mapy** a **Pěšky**.

Chůze k cíli

Zvolte **Nastavit cíl** a příslušnou možnost.

Chůze domů

Zvolte možnost **Pěšky domů**.

Při prvním použití možnosti **Autem domů** nebo **Pěšky domů** vás aplikace vyzve k zadání polohy domova. Chcete-li polohu domova později změnit, použijte následující postup:

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

1 V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Domovské umístění** > **Změnit** > **Znovu nastavit**.
2 Zvolte příslušnou možnost.

Tip: Nechcete-li zadávat cíl chůze, zvolte možnost **Mapa**. Vaše poloha bude při pohybu zobrazena ve středu mapy.

Jízda k cíli

Potřebujete-li podrobnou navigaci během jízdy, aplikace Mapy vám pomůže dostat se do cíle.

Zvolte > **Mapy** a **Autem**.

Jízda k cíli
Zvolte **Nastavit cíl** a příslušnou možnost.

Jízda domů
Zvolte možnost **Autem domů**.

Při prvním použití možnosti **Autem domů** nebo **Pěšky domů** vás aplikace vyzve k zadání polohy domova. Chcete-li polohu domova později změnit, použijte následující postup:

1 V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Domovské umístění** > **Změnit** > **Znovu nastavit**.
2 Zvolte příslušnou možnost.

Tip: Nechcete-li zadávat cíl jízdy, zvolte možnost **Mapa**. Vaše poloha bude při pohybu zobrazena ve středu mapy.

Změna zobrazení při navigaci
Stiskněte navigační tlačítko a zvolte **2D zobrazení**, **3D zobrazení**, **Zobrazení se šipkami** nebo **Přehled trasy**.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

Získávání dopravních a bezpečnostních informací

Získávejte na cestách v reálném čase informace o dopravních událostech, správných pruzích a upozornění na omezenou rychlost (pokud jsou ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici).

Zvolte možnost > **Mapy** a **Autem**.

Zobrazení dopravních událostí na mapě
Během navigace při řízení zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info**. Události jsou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

Aktualizace dopravních informací
Zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info** > **Aktualizovat dopr. info**.

Při plánování trasy můžete přístroj nastavit tak, aby se vyhýbal dopravním událostem jako jsou dopravní zácpy nebo práce na silnici.

Vyhýbání dopravním událost
V hlavním zobrazení vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Změnit trasu kvůli provozu**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Upozornění:
Při navigaci může být zobrazeno umístění rychlostních / bezpečnostních kamer, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění rychlostních / bezpečnostních kamer. Nokia není odpovědna za přesnost nebo následky použití dat o umístění rychlostních / bezpečnostních kamer.

Orientační body

Aplikace Orientační body slouží k uložení informací o poloze určitých míst do přístroje. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace, například adresy. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích, například v aplikaci GPS data.

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Orient. body**.

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Nový orientační bod — Vytvoření nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Chcete-li vybrat místo na mapě, zvolte možnost **Zvolit z mapy**. Chcete-li údaje o poloze zadat ručně, zvolte možnost **Zadat manuálně**.

Upravit — Úpravy nebo přidání informací o uloženém orientačním bodu (např. adresa).

Přidat do kategorie — Přidání orientačního bodu do kategorie aplikace Orientační body. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.

Odeslat — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje. Přijaté orientační body jsou umístěny do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Orientační body můžete třídit do přednastavených kategorií, můžete také vytvořit nové kategorie. Pro úpravy a vytváření nových kategorií orientačních bodů otevřete kartu kategorií a zvolte možnost **Volby** > **Upravit kategorie**.

GPS data

Navigace po trase

Zvolte > **Aplikace** > **GPS data** a **Navigace**.

Navigaci po trase zahajujte mimo budovy. Pokud ji spustíte uvnitř budovy, nemusí přijímač GPS přijmout potřebné informace z družic.

Funkce navigace po trase využívá otočný kompas na displeji přístroje. Červený bod ukazuje směr k cíli a uprostřed růžice kompasu je uvedena přibližná vzdálenost.

Navigace po trase ukazuje přímou trasu a nejkratší vzdálenost k cíli měřenou vzdušnou čarou. Ignoruje jakékoli překážky, například budovy a přírodní překážky. Při výpočtu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly v nadmořských výškách.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Navigace po trase je aktivní pouze když se pohybujete.

Chcete-li nastavit cíl trasy, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit cíl cesty** a vyberte cílový orientační bod nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

Pro vymazání nastaveného cíle trasy zvolte možnost **Ukončit navigaci**.

Počitadlo vzdálenosti

Zvolte > **Aplikace** > **GPS data** a **Vzdálenost**.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Chcete-li zapnout nebo vypnout počítání délky trasy, zvolte možnost **Volby** > **Start** nebo **Stop**. Vypočtené hodnoty zůstanou na displeji. Tuto funkci používejte mimo budovy, aby přijímač získal lepší signál GPS.

Chcete-li vynulovat vzdálenost, čas, průměrnou i maximální rychlost a zahájit nové počítání, zvolte možnost **Volby** > **Vynulovat**. Chcete-li vynulovat vzdálenost a celkový čas, zvolte možnost **Restartovat**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Hudba a zvuk

Hudba Ovi

Služba Hudba Ovi (síťová služba) umožňuje vyhledávat, procházet, nakupovat a stahovat hudbu do přístroje.

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Hudba Ovi**.

Chcete-li stahovat hudbu, musíte se nejprve zaregistrovat.

Stahování hudby může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb (síťová služba). Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele síťové služby.

Pro přístup ke službě Hudba Ovi musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu. Můžete být vyzváni k vybrání přístupového bodu, který má být používán pro připojení ke službě Hudba Ovi.

Výběr přístupového bodu

Zvolte možnost **Výchozí přístupový bod**.

Nabídka a vzhled služby Hudba Ovi se může lišit. Hodnoty mohou být přednastaveny v přístroji a jejich úprava nemusí být možná. Při procházení službou Hudba Ovi může být možné nastavení měnit.

Změna nastavení služby Hudba Ovi

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Služba Hudba Ovi není k dispozici ve všech zemích a regionech.

Hudební přehrávač

Přehrání skladby

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Hudeb. př.**.

Chcete-li přidat do hudební knihovny všechny dostupné skladby, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

Chcete-li přehrát skladbu, vyberte požadovanou kategorii a vyberte skladbu.

Chcete-li pozastavit přehrávání, stiskněte navigační tlačítko; pro obnovení stiskněte navigační tlačítko znovu. Pro ukončení přehrávání stiskněte navigační tlačítko dolů.

Pro rychlé přetočení vpřed nebo zpět podržte stisknuté navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Pro přechod na další položku stiskněte navigační tlačítko vpravo. Pro návrat na začátek položky stiskněte navigační tlačítko vlevo. Pro přeskočení na předchozí položku stiskněte znovu navigační tlačítko vlevo do 2 sekund od zahájení přehrávání skladby nebo podcastu.

Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li upravit stereováhu nebo posílit hloubky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li se vrátit do aktivního pohotovostního režimu a ponechat

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

přehrávač spuštěný na pozadí, stiskněte krátce tlačítko Konec.

Upozornění:
Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Přehrávání podle slov

Funkce přehrávání podle slov umožňuje přehrávat hudbu na přání například podle vysloveného jména interpreta.

Chcete-li spustit aplikaci Přehrávání podle slov, zvolte možnost > **Aplikace** > **Hled. hudby**. Když zazní tón, vyslovte jméno interpreta, název alba, název seznamu skladeb nebo jméno interpreta a název skladby. Držte přístroj přibližně 20 cm od úst a mluvte běžným tónem. Nezakrývejte mikrofon přístroje rukou.

Chcete-li při prvním použití aplikace Přehrávání podle slov a po stažení nových skladeb do přístroje aktualizovat hlasové příkazy, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

Hlasové příkazy jsou vytvořeny podle metadat skladeb v přístroji (jména interpreta a názvu skladby). Aplikace Přehrávání podle slov podporuje dva jazyky: angličtinu a jazyk, který jste vybrali jako jazyk přístroje. Jazyk metadat skladeb musí odpovídat angličtině nebo vybranému jazyku přístroje.

Tip: Chcete-li zlepšit přesnost hledání, používejte hlasové příkazy pro vytáčení. Tato funkce se přizpůsobí vašemu hlasu a používá ho i při hledání hudby.

Vytvoření seznamu skladeb

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Hudeb. př.**.

1 Zvolte možnost **Seznamy skladeb**.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Nový seznam skladeb**.
3 Zadejte název seznamu skladeb.
4 Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb (v požadovaném pořadí přehrávání).

Je-li vložena kompatibilní paměťová karta, bude seznam skladeb uložen na paměťovou kartu.

Přidání skladby do seznamu

Přejděte na skladbu a zvolte možnost **Přidat do sezn. skladeb**.

Odebrání skladby ze seznamu

V zobrazení seznamu skladeb přejděte na skladbu a zvolte možnost **Odstranit**.

Toto odebrání neodstraní skladbu z přístroje, pouze ji odstraní ze seznamu.

Přehrání seznamu skladeb

Zvolte možnost **Seznamy skladeb** a vyberte seznam skladeb.

Tip: Možnost Hud. přehr. automaticky vytvoří seznam nejčastěji přehrávaných skladeb, nedávno přehraných skladeb a nedávno přidaných skladeb.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přenos hudby z PC

1 Zkontrolujte, zda je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.
2 Přes spojení Bluetooth nebo kompatibilním datovým kabelem USB připojte přístroj k počítači. Používáte-li datový kabel USB, připojte jej nejprve k přístroji a poté k počítači.
3 Pokud používáte datový kabel USB, zvolte režim připojení **Přenos médií**.

Pokud jako režim připojení zvolíte **Přenos médií**, můžete použít aplikaci Windows Media Player pro synchronizaci hudby mezi přístrojem a PC.

FM rádio

Poslech rádia

Zvolte > **Aplikace** > **Rádio**.

Hledání stanice

Zvolte možnost nebo .

Přechod na další či předchozí uloženou stanici

Zvolte možnost nebo .

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

Zapnout reproduktor — Poslech rádia z reproduktoru.

Ruční ladění — Manuální změna frekvence.

Adresář stanic — Zobrazení stanic dostupných ve vašem okolí (síťová služba).

Uložit stanici — Uložení aktuální stanice.

Stanice — Zobrazení uložených stanic.

Přehrát na pozadí — Návrat do pohotovostního režimu a ponechání FM rádia hrajícího na pozadí.

Kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

Během poslechu rádia můžete telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztišeno.

Upozornění:
Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Fotoaparát

Fotografování

Zvolte možnost > **Fotoaparát**.

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Po minutě neaktivity přejde fotoaparát do režimu úspory energie.
- Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu videa do režimu fotografování, zvolte možnost . Chcete-li zobrazit nebo skrýt panel nástrojů, stiskněte v režimu na šířku navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

2 Stiskněte navigační tlačítko. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

Fotografování druhým fotoaparátem

1 Zvolte možnost **Volby** > **Použít druhý fotoaparát**.

2 Chcete-li vyfotografovat snímek, zvolte možnost **Snímek**. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

Přibližování a oddalování při fotografování

Použijte tlačítka zoomu.

Ponechání spuštěného fotoaparátu na pozadí a práce s jinými aplikacemi.

Stiskněte tlačítko Menu. K fotoaparátu se vrátíte stisknutím navigačního tlačítka.

Nahrávání videoklipu

1 Chcete-li fotoaparát přepnout z režimu fotografií do režimu videa, vyberte na aktivním panelu režim fotografií.

2 Nahrávání zahájíte zvolením možnosti **Start**. Přístroj zobrazí červenou ikonu nahrávání .

3 Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost **Pauza**. Pro obnovení zvolte možnost **Pokračovat**. Když nahrávání pozastavíte a do jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno.

Pro zvětšení nebo zmenšení zobrazení stiskněte tlačítka zoomu.

4 Chcete-li nahrávání zastavit, vyberte možnost **Stop**. Videoklip bude automaticky uložen do složky Fotografie.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Obrázky a videa

O aplikaci Galerie

Zvolte možnost > **Galerie** > **Obrázky a videa** a některou z následujících možností:

Pořízené — Zobrazení všech pořízených fotografií a videoklipů.

Měsíce — Zobrazení fotografií a videoklipů seřazených podle měsíce pořízení.

Alba — Zobrazení výchozích a vytvořených alb.

Značky — Zobrazení značek vytvořených pro jednotlivé položky.

Staženo — Zobrazení položek a videoklipů stažených z webu nebo přijatých v multimediální či e-mailové zprávě.

Sdílet online — Vystavení fotografií nebo videoklipů na webu.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na jiné místo v paměti, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby** > **Přesouvání a kopírování** a vyberte vhodnou možnost.

Share online

O službě Share online

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Sdílet online**.

Služba Share online (síťová služba) umožňuje odesílat obrázky, videoklipy a zvukové klipy z přístroje kompatibilním službám online sdílení, jako jsou alba a blogy. Tyto služby rovněž umožňují prohlížení a odesílání komentářů k příspěvkům a stahování obsahu do kompatibilního přístroje Nokia.

Podporované typy obsahu a dostupnost služby Share online se může lišit.

Objednávání služeb

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Sdílet online**.

Chcete-li si objednat službu on-line sdílení, přejděte na web provozovatele služby a zkontrolujte, zda je váš přístroj Nokia s touto službou kompatibilní. Podle pokynů na webu vytvořte účet. Obdržíte uživatelské jméno a heslo potřebné k nastavení přístroje pro práci s účtem.

1. Chcete-li službu aktivovat, otevřete v přístroji aplikaci Share online, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.
2. Povolte přístroji vytvořit síťové připojení. Pokud se vás přístroj zeptá na přístupový bod k internetu, vyberte jej v seznamu.
3. Přihlaste se ke svému účtu podle pokynů na webu provozovatele služby.

Informace o dostupnosti a cenách služeb a přenosu dat u nezávislých provozovatelů získáte u příslušného provozovatele.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vytvoření příspěvku

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Sdílet online**.

Chcete-li do služby odeslat fotografie nebo videoklipy, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Nové odesílání**. Pokud služba on-line sdílení nabízí kanály pro odesílání souborů, vyberte požadovaný kanál.

Chcete-li do příspěvku přidat obrázek, videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.

Je-li k dispozici, zadejte název nebo popis příspěvku.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, zvolte možnost **Značky:**.

Chcete-li odeslat příspěvek službě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Videocentrum

Služba Nokia Videocentrum (síťová služba) umožňuje pomocí připojení paketových dat stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslužeb. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.

Stahování videa přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

Provozovatelé služeb mohou obsah poskytovat zdarma nebo za poplatek. Cenu služby zjistíte u provozovatele.

Prohlížení a stahování videoklipů

Připojení k videoslužbám

1. Zvolte možnost > **Aplikace** > **Videocentr.**.
2. Pro připojení ke službě a instalaci videoslužeb zvolte možnost **Přidat nové služby** a v katalogu vyberte požadovanou videoslužbu.

Prohlížení videoklipu

Pro procházení obsahu nainstalovaných videoslužeb zvolte možnost **Zdroje videa**.

Obsah některých videoslužeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii.

Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledat video**. Hledání nemusí být dostupné ve všech službách.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do přístroje. Pro stažení videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Pokud aplikaci ukončíte, stahování bude pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky Má videa.

Pro streamování videoklipu nebo prohlížení staženého videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Při přehrávání videoklipu můžete přehrávač ovládat pomocí výběrových tlačítek a navigačního tlačítka.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.

Upozornění:
Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Obnovit stahování — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.

Zrušit stahování — Zrušení stahování.

Náhled — Náhled videoklipu. Tato možnost je dostupná, pokud ji podporuje přístroj.

Detaily zdroje — Zobrazení informací o videoklipu.

Obnovit seznam — Obnovení seznamu videoklipů.

Otevřít odkaz v prohl. — Otevření odkazu ve webovém prohlížeči.

Plánování stahování

Nastavení aplikace na automatické stahování videoklipů může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby.

Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, zvolte možnost **Volby** > **Plán stahování**.

Aplikace Videocentrum bude automaticky stahovat nové videoklipy denně v určený čas.

Chcete-li zrušit plánovaná stahování, vyberte způsob stahování **Manuální stahování**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Práce s časem

Kalendář

O aplikaci Kalendář

Zvolte možnost > **Kalendář**.

V kalendáři můžete vytvářet a zobrazovat plánované události a schůzky a přepínat mezi různými zobrazeními kalendáře.

V zobrazení měsíce jsou záznamy kalendáře označeny trojúhelníčkem. Záznamy typu výročí jsou rovněž označeny vykřičníkem. Záznamy pro vybraný den jsou zobrazeny v seznamu.

Chcete-li otevřít záznam v kalendáři, vyberte zobrazení kalendáře a záznam.

Když vidíte ikonu ▶, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Vytváření záznamů v kalendáři

Zvolte > **Kalendář**.

V kalendáři můžete vytvořit tyto typy záznamů:

- Schůzky vás upozorňují na události, které mají specifické datum a čas.
- Pozvánky na schůzku můžete posílat dalším účastníkům. Než můžete vytvořit pozvánku na schůzku, musíte mít v přístroji nastavenu kompatibilní schránku.
- Poznámky se vztahují k celému dni, nikoli na určitý čas dne.
- Výročí vás upozorní na narozeniny a zvláštní data. Vztahují se k určitému dni, ale nikoli ke specifickému času. Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.
- Úkol vám připomíná práci, která má termín dokončení, ale není svázána s určitým časem dne.

Chcete-li vytvořit záznam v kalendáři, přejděte na datum, zvolte **Volby** > **Nový záznam** a typ záznamu.

Chcete-li nastavit prioritu pro schůzky, zvolte **Volby** > **Priorita**.

Pro definování způsobu, jak se záznam zpracuje při synchronizaci, zvolte **Soukromé** pro skrytí záznamu před nahlížejícími (je-li kalendář dostupný online), **Veřejné** pro zviditelnění záznamu nahlížejícím a **Žádná** pro nekopírování záznamu do vašeho počítače.

Chcete-li odeslat záznam do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li vytvořit pozvánku na schůzku k záznamu typu schůzka, zvolte **Volby** > **Přidat účastníky**.

Vytvoření pozvánky na schůzku

Zvolte > **Kalendář**.

Než můžete vytvořit pozvánku na schůzku, musíte mít v přístroji nastavenu kompatibilní schránku.

Vytvoření záznamu typu pozvánky na schůzku:

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

1 Pro vytvoření záznamu pozvánka na schůzku vyberte den a zvolte **Volby** > **Nový záznam** > **Žádost o schůzku**.
2 Zadejte jména požadovaných příjemců. Chcete-li přidat jména ze seznamu kontaktů, zadejte prvních několik znaků a vyberte z nabízených shod. Pro přidání dalších příjemců zvolte **Volby** > **Přidat volit. účastníky**.
3 Zadejte předmět.
4 Zadejte čas a datum zahájení a konce, nebo zvolte **Celodenní událost**.
5 Zadejte informace o umístění.
6 Podle potřeby přidejte k záznamu výstrahu.
7 Pro opakovanou schůzku nastavte čas opakování a zadejte datum konce.
8 Zadejte popis.

Chcete-li nastavit prioritu pro pozvánku na schůzku, zvolte **Volby** > **Priorita**.

Pro odeslání pozvánky na schůzku zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Typy zobrazení kalendáře

Zvolte možnost > **Kalendář**.

Můžete přepínat mezi těmito zobrazeními:

- V zobrazení měsíce je zobrazen aktuální měsíc a záznamy zvoleného dne v seznamu.
- Zobrazení týdne ukazuje události zvoleného týdne v sedmi denních oknech.
- V zobrazení dne jsou uvedeny události zvoleného dne. Události jsou seskupeny do rámců podle času jejich začátku.
- V zobrazení úkolů jsou uvedeny všechny úkoly.
- V zobrazení agendy jsou uvedeny události pro zvolený den v seznamu.

Chcete-li změnit zobrazení, zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení** a vyberte požadované zobrazení.

Tip: Chcete-li otevřít zobrazení týdne, zvolte číslo týdne.

Pro přechod na další nebo předchozí den v zobrazení měsíce, týdne, dne či agendy vyberte požadovaný den.

Chcete-li změnit výchozí zobrazení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí zobrazení**.

Budík

Zvolte > **Aplikace** > **Hodiny**.

Pro zobrazení aktivních i neaktivních upozornění otevřete na kartu upozornění. Chcete-li nastavit nový čas upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nové buzení**. Je-li to třeba, nastavte opakování. Když je aktivní budík, zobrazuje přístroj ikonu .

Pro vypnutí signalizujícího upozornění zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci o určitou dobu odložit, zvolte možnost **Odložit**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.

Tip: Chcete-li definovat dobu, po které má budík opakovat odložené upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad buzení**.

Chcete-li upozornění zrušit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit buzení**.

Chcete-li změnit nastavení data, času a typu hodin, a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li automaticky aktualizovat čas, datum a údaje o časovém pásmu v přístroji (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Autom. aktualizace času** > **Zapnutá**.

Nastavení hodin

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit zobrazení hodin na domovské obrazovce, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li mobilní telefonní síti umožnit aktualizaci času, data a časové zóny v přístroji (síťová služba), zvolte **Autom. aktualizace času** > **Zapnutá**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón buzení**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Kancelářské aplikace

Prohlížeč PDF

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Kancelář** > **Adobe PDF**.

Díky aplikaci Prohlížeč PDF můžete otevírat dokumenty PDF na displeji přístroje, vyhledávat v nich text, upravovat nastavení (například zobrazení stránek a přiblížení) a odesílat soubory PDF v e-mailu.

Slovník

Slovník umožňuje překládat slova z jednoho jazyka do druhého. Funkce nemusí podporovat všechny jazyky.

Hledání překladu slova

1 Zvolte možnost > **Aplikace** > **Kancelář** > **Slovník**.
2 Zadejte do pole hledání text. Při psaní textu jsou zobrazena navrhovaná slova k překladu.
3 Vyberte v seznamu slovo.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Poslech — Poslech vybraného slova.

Historie — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.

Jazyky — Změna zdrojového nebo cílového jazyka, stažení jazyků z internetu nebo odebrání jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.

Mluvení — Úpravy nastavení hlasové funkce. Můžete upravit rychlost a hlasitost hlasu.

O sadě Quickoffice

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Kancelář** > **Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje následující aplikace:

- Quickword pro prohlížení dokumentů Microsoft Word
- Quicksheet pro prohlížení tabulek Microsoft Excel
- Quickpoint pro prohlížení prezentací Microsoft PowerPoint
- Quickmanager pro nakupování softwaru

Máte-li verzi Quickoffice, která umožňuje úpravy, můžete soubory rovněž upravovat.

Všechny formáty souborů a funkce nejsou podporovány.

Převodník

V převodníku můžete převádět míry z jedné jednotky na jinou.

Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování.

Převod měn

1 Zvolte > **Aplikace** > **Kancelář** > **Převodník** a **Volby** > **Typ konverze** > **Měna**.
2 V druhém poli Jednotka vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.
3 Do prvního pole Hodnota zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole Hodnota automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Převádění měr

Převodník umožňuje převádět míry (například délku) z jedné jednotky na jinou.

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Kancelář** > **Převodník**.

1 V poli Typ vyberte požadovanou míru.
2 V prvním poli Jednotka vyberte jednotku, ze které chcete převádět.
3 V druhém poli Jednotka vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.
4 Do prvního pole Hodnota zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole Hodnota automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

Kalkulačka

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Chcete-li počítat, zadejte první číslo výpočtu. V mapě funkcí vyhledejte funkci, například sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte **=**. Kalkulačka provádí operace v pořadí, v jakém je zadáte. Výsledek výpočtu zůstává v poli editoru a můžete jej použít jako první číslo nového výpočtu.

Přístroj ukládá výsledek posledního výpočtu do paměti. Ukončení aplikace Kalkulačka nebo vypnutí přístroje nesmaže paměť. Poslední uložený výsledek můžete vyvolat z paměti i po následujícím otevření aplikace Kalkulačka zvolením možnosti **Volby** > **Poslední výsledek**.

Chcete-li uložit čísla nebo výsledek výpočtu, zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Uložit**.

Pro načtení výsledku výpočtu z paměti a použití v dalším výpočtu zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

Aktivní poznámky
O aktivních poznámkách



Vyberte možnost > **Aplikace** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**.

Aktivní poznámky slouží k vytváření poznámek s obrázky, zvukovými klipy a videoklipy. Poznámku také můžete připojit k kontaktu. Takovou poznámku pak uvidíte při hovoru s kontaktem.

Vytváření a úpravy poznámek

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**.

Vytváření poznámek

Začněte psát.

Úpravy poznámek

Otevřete poznámku a zvolte možnost **Volby** > **Volby úprav**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení tučného písma, kurzívy nebo podtržení

Stiskněte a podržte tlačítko **#** a posunutím vyberte text. Poté zvolte možnost **Volby** > **Text**.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Vložit — Vložení položek do poznámky.

Odeslat — Odeslání poznámky do kompatibilního přístroje.

Odkaz k pozn. pro vol. — Možností **Přidat kontakty** propojíte poznámku s kontaktem. Poznámka bude zobrazena, když budete volat příslušnému kontaktu nebo on vám.

Nastav. akt. poznámek

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.** a **Volby** > **Nastavení**.

Výběr paměti pro ukládání poznámek

Zvolte možnost **Použitá paměť** a vyberte požadovanou paměť.

Změna vzhledu aktivních poznámek

Zvolte možnost **Změnit zobrazení** > **Mřížka** nebo **Seznam**.

Zobrazování poznámky při telefonních hovorech

Zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ano**.

Tip: Pokud při hovorech nechcete poznámky dočasně zobrazovat, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ne**. Při tomto nastavení nemusíte rušit propojení mezi poznámkami a kartami kontaktů.

Poznámky

O aplikaci poznámky

Vyberte možnost > **Aplikace** > **Kancelář** > **Poznámky**.

V aplikaci Poznámky můžete psát poznámky a ukládat soubory ve formátu prostého textu (formát TXT).

Psaní poznámek

1 Zvolte možnost > **Aplikace** > **Kancelář** > **Poznámky**.

2 Začněte psát text. Přístroj automaticky otevře editor poznámek.

Správa poznámek

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Kancelář** > **Poznámky**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Otevřít — Otevření poznámky.

Odeslat — Odeslání poznámky do jiného kompatibilního přístroje.

Odstranit — Odstranění poznámky. Odstranit můžete i několik poznámek současně. Chcete-li označit všechny poznámky, které chcete odstranit, zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** a poznámky odstraňte.

Synchronizace — Synchronizace poznámek s kompatibilními aplikacemi v kompatibilním přístroji a nastavení synchronizace.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zip manager

Vyberte možnost > **Aplikace** > **Kancelář** > **Zip**.

Správce komprimace slouží k vytváření nových archivních souborů pro ukládání komprimovaných souborů ve formátu ZIP, k přidávání jednoho nebo více komprimovaných souborů nebo adresářů do archivu, k nastavování, mazání nebo změně hesla pro chráněné archivy a ke změně nastavení (například stupně komprese).

Archivované soubory můžete ukládat do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení

Nastavení aplikace

Zvolte > **Nastavení** a **Aplikace**.

V seznamu vyberte aplikaci, jejíž nastavení chcete upravit.

Zabezpečení přístroje a SIM karty

Zvolte možnost > **Nastavení** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení**.

Pro změnu kódu PIN zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí mít 4 až 8 znaků. Kód PIN chrání kartu SIM před neoprávněným použitím a obdrželi jste ho se SIM kartou. Po třetím zadání nesprávného kódu PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování musíte před dalším používáním SIM karty zadat kód PUK.

Chcete-li tlačítka zamykat automaticky po uplynutí zadané prodlevy, zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

Chcete-li nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne a je možné ho používat pouze po zadání správného zamykacího kódu, zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku telef.**. Zadejte dobu prodlevy v minutách nebo možností **Žádná** funkci automatického zamykání deaktivujte. I když je přístroj zamknut, můžete přijímat příchozí hovory a mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Pro změnu zamykacího kódu zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Zamykací kód**. Výchozí zamykací kód je 12345. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Nový kód musí mít 4-255 znaků. Můžete používat malá i velká písmena a číslice. Pokud zamykací kód není ve správném formátu, přístroj vás na to upozorní.

Obecné nastavení příslušenství

Zvolte možnost > **Nastavení** a **Obecné** > **Příslušenství**.

U většiny příslušenství můžete provést následující kroky:

Chcete-li určit, který profil má být aktivován při připojení daného příslušenství k přístroji, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Výchozí profil**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při připojeném příslušenství automaticky přijímal příchozí hovory po pěti sekundách vyzvánění, zvolte možnost **Automatický příjem** > **Zapnutý**. Je-li typ vyzvánění ve zvoleném profilu nastaven na hodnotu **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Chcete-li přístroj během připojení k příslušenství rozsvítit, zvolte možnost **Osvětlení** > **Zapnuté**.

Dostupné možnosti se mohou lišit podle typu příslušenství.

Obnovení původního nastavení

Chcete-li obnovit původní nastavení přístroje, zvolte možnost > **Nastavení** a **Obecné** > **Origin.**

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

nastavení. K použití této funkce potřebujete zamykací kód. Po vynulování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty, kontaktní údaje, záznamy kalendáře a soubory nejsou ovlivněny.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Správa dat

Instalování aplikací

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Instalace** > **Správce apl.**.

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth. K instalování aplikací do přístroje můžete použít i program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.

Význam ikon aplikace Správce aplikací:


Aplikace SIS nebo SISX


Aplikace Java™

Nástroj widget


Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.

  Chcete-li zobrazit detaily bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Detaily:** > **Certifikáty:** > **Zobrazit detaily**.
- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu existující aplikace, můžete původní aplikaci obnovit pouze v případě, že máte původní instalační soubor nebo úplnou záložní kopii odebrané softwarové sady. Chcete-li obnovit původní aplikaci, odeberte aplikaci a nainstalujte ji znovu z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

  Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

Při instalaci softwaru nebo aplikace použijte následující postup:

1 Chcete-li najít instalační soubor, zvolte možnost > **Aplikace** > **Instalace** > **Správce apl.**. Instalační soubory můžete hledat také pomocí Správce souborů nebo můžete zvolit možnost **Zprávy** > **Přijaté** a otevřít zprávu s instalačním souborem.

2 Ve správci aplikací zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybráním instalačního souboru.

  Při instalaci zobrazuje přístroj informace o postupu instalace. Když instalujete aplikaci bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj upozornění. V instalaci

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

pokračujte pouze v případě, že jste si jisti původem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, najděte ji v menu a vyberte ji.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia Ovi Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Správce souborů

O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Pro mapování nebo odstraňování jednotek nebo určení nastavení pro kompatibilní vzdálenou jednotku připojenou k přístroji zvolte možnost **Volby** > **Vzdálené jednotky**.

Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Chcete-li najít soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**. Vyberte místo, kde chcete hledat, a jako hledaný text zadejte název souboru.

Pro přesouvání a kopírování souborů a složek nebo vytváření nových složek přejděte na požadované místo a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat**.

Akcelerátor: Chcete-li nějakou akci použít pro více položek současně, označte požadované položky. Chcete-li označit položku nebo zrušit označení, stiskněte tlačítko **#**.

Zálohování paměti telefonu

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat pam. telefonu**. Ujistěte se, že je na paměťové kartě dostatek volného místa.

Práce s paměťovou kartou

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Volby paměťové karty — Přejmenování nebo formátování paměťové karty.

Heslo paměťové karty — Ochrana paměťové karty heslem.

Odemknout pam. kartu — Odemknutí paměťové karty.

Správce přístroje

Vzdálená konfigurace

Zvolte možnost > **Nastavení** > **Správce přístroje**.

Ve Správci přístroje můžete vzdáleně spravovat nastavení, data a software v přístroji.

Můžete se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace do svého přístroje. Můžete obdržet profily serveru a různá nastavení konfigurace od provozovatelů služeb a firemního správce. Nastavení konfigurace může zahrnovat nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Připojení ke službě vzdálené konfigurace je většinou zahájeno serverem, pokud je vyžadováno aktualizování nastavení přístroje.

Pro vytvoření nového profilu serveru zvolte **Volby** > **Profily serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Tato nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Pokud tomu tak není, definujte toto:

Název serveru — Zadejte název konfiguračního serveru.

ID serveru — Zadejte jedinečný identifikátor pro identifikaci konfiguračního serveru.

Heslo serveru — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.

Přístupový bod — Zvolte přístupový bod pro připojení nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém připojení. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče **Internet**.

Hostitelská adresa — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.

Port — Zadejte číslo portu serveru.

Uživatelské jméno a **Heslo** — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro konfigurační server.

Povolit konfiguraci — Zvolte **Ano** pro povolení serveru iniciovat relaci konfigurace.

Autom. potvrdit vš. požad. — Zvolte **Ano**, nechcete-li, aby se server dotazoval na potvrzení pro iniciování relace konfigurace.

Autentifikace sítě — Zvolte, zda chcete použít http autentifikaci.

Síťové uživatelské jméno a **Síťové heslo** — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro ověřování http. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, kdy jste zvolili možnost **Autentifikace sítě**.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro připojení k serveru a získání nastavení konfigurace pro váš přístroj zvolte **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Pro zobrazení protokolu konfigurace zvoleného profilu vyberte **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Chcete-li vzdáleně aktualizovat software přístroje, zvolte **Volby** > **Zjistit aktualizace**. Aktualizací se neodstraní vaše nastavení. Po přijmutí aktualizačního balíku do přístroje postupujte podle pokynů na displeji. Po dokončení instalace se přístroj restartuje.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Upozornění:
Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Chráněný obsah

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM), například některé mediální soubory jako jsou obrázky, hudba nebo videoklipy, je dodáván s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

U licencí můžete zobrazovat údaje a stav, reaktivovat je nebo odebírat.

Správa digitálních licencí

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Licence**.

Správa digitálních oprávnění (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních oprávnění (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. S tímto přístrojem si můžete zjednat přístup k obsahu chráněnému pomocí WMDRM 10 a OMA DRM 1.0 a 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby tomuto softwaru DRM byla odebrána možnost přístupu k obsahu chráněnému novou verzí DRM. Odebrání možnosti přístupu může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Odebrání možnosti přístupu tohoto softwaru DRM neovlivní užití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo užívání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, použijte pro zálohování licencí i obsahu funkci zálohování sady Nokia Ovi Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM i po zformátování paměti přístroje. Licence byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů v přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů v přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost znovu užívat stejný obsah ve vašem přístroji. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Hledání nápovědy

Podpora

Pokud chcete o používání přístroje zjistit více informací nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte na stránky www.nokia.com/support nebo z mobilního přístroje na stránky www.nokia.mobi/support. Můžete také použít možnost > **Nápověda** v přístroji.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:


- Restartujte přístroj. Vypněte přístroj a vyjměte baterii. Přibližně po minutě vraťte baterii zpět a přístroj zapněte.
- Obnovte původní nastavení.
- Aktualizujte software přístroje.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Přečtěte si stránku www.nokia.com/repair. Před odesláním přístroje na opravu vždy vytvořte zálohu dat přístroje.

Udržování softwaru přístroje a aplikací v aktuálním stavu

Aktualizace softwaru přístroje a aplikací

Aktualizace softwaru přístroje a aplikací slouží k získávání nových a rozšířených funkcí přístroje. Aktualizace softwaru může zlepšit výkon přístroje.

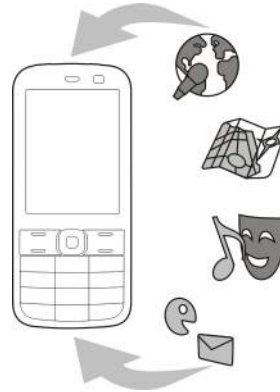

Před aktualizací softwaru přístroje je doporučeno zálohovat osobní data.

Upozornění:
Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Po aktualizaci softwaru přístroje nebo aplikací nemusejí být aktuální pokyny v uživatelské příručce.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje

Můžete zkontrolovat, zda pro váš přístroj nejsou k dispozici aktualizace softwaru nebo jednotlivých aplikací. Tyto aktualizace pak můžete stáhnout a nainstalovat do přístroje (síťová služba). Přístroj můžete také nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky a upozorňoval vás, když budou k dispozici důležité nebo doporučené aktualizace.

Zvolte > **Nastavení** > **Aktual. sw.**.

Pokud jsou k dispozici aktualizace, vyberte, které aktualizace chcete stáhnout a nainstalovat, a zvolte možnost .

Nastavení přístroje na automatickou kontrolu aktualizací

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Aut. zjišťování aktualizací**.

Aktualizace softwaru přístroje přes počítač

Software přístroje můžete aktualizovat pomocí aplikace Nokia Software Updater v počítači. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, vysokorychlostní přístup k internetu a kompatibilní datový kabel USB pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace a stáhnout aplikaci Aktualizace softwaru Nokia, navštivte stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Prodloužení životnosti baterie

Mnohé funkce přístroje zvyšují nároky na výkon baterie a snižují životnost baterie. Chcete-li šetřit energii baterie, využijte tyto rady:

- Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Deaktivujte technologii Bluetooth, kdykoli ji nepoužíváte.
- Pokud jste možnost **Spojení paketovými daty** v nastavení připojení nastavili na hodnotu **Je-li dostupné** a nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí (GPRS), pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Chcete-li prodloužit provozní dobu přístroje, zvolte možnost > **Nastavení** a **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.
- Když v aplikaci Mapy přejdete na novou oblast, stahuje aplikace nové mapové podklady a to klade zvýšené nároky na baterii. Automatické stahování nových map můžete vypnout.
- Pokud je síla signálu celulární sítě ve vaší oblasti příliš proměnlivá, musí přístroj dostupnou síť hledat opakovaně. To zvyšuje nároky na baterii.

  Pokud je nastaven duální režim sítě, hledá přístroj síť 3G. Přístroj můžete nastavit tak, aby používal pouze síť GSM. Chcete-li používat pouze síť GSM, stiskněte tlačítko > **Nastavení** a

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

zvolte možnost **Telefon** > **Síť** > **Režim sítě** > **GSM**.

- Podsvícení displeje zvyšuje nároky na baterii. V nastavení displeje můžete změnit prodlevu vypnutí podsvícení. Zvolte > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Displej** > **Prodleva osvětlení**.
- Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie. Chcete-li ukončit nepoužívané aplikace, podržte stisknuté tlačítko Menu, vyberte aplikaci a stiskněte **C**.
- Chcete-li ušetřit energii, zapněte úsporný režim. Stiskněte vypínač a zvolte možnost **Aktivovat úsporu energie**. Chcete-li tento režim vypnout, stiskněte vypínač a zvolte možnost **Deaktiv. úsporu energie**. Když je zapnut úsporný režim, nemusí být možné měnit nastavení některých aplikací.

Nápověda v přístroji

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata.

Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení.

V textech nápovědy najdete následující indikátory:

Odkaz na příbuzné téma.

Odkaz na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí přepínat zvolením **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a vybráním požadované aplikace.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chraňte životní prostředí

Úspory energie

Při dodržení následujících pokynů nebudete muset baterii nabíjet tak často:

- Vypínejte aplikace a datová připojení, která nepotřebujete, například připojení Bluetooth.
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek.

Recyklace

Když přístroj dosáhne konce své životnosti, lze všechny použité materiály obnovit jako materiály a energii. Správnou likvidaci a recyklaci zajišťuje společnost Nokia ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle. Informace o recyklaci starých výrobků Nokia a o sběrných místech zjistíte na adrese www.nokia.com/werecycle, na adrese nokia.mobi/werecycle (z mobilního přístroje) nebo po zavolání kontaktního střediska společnosti Nokia.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek platí na území Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o vlivu přístroje na životní prostředí najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Baterie
Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-5CT. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-8, AC-15 . Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, X, AR, U, A, C, K nebo B.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Bezpečnost při používání baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie.

Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Abyste se ujistili, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Hologram pro ověření pravosti

1 Podívejte se na hologram. Měli byste z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2 Nakloňte hologram vlevo, vpravo, dolů a nahoru. Měli byste postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



To však ještě nemusí znamenat, že baterie je zaručeně pravá. Pokud nemůžete potvrdit pravost nebo máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie Nokia s hologramem na štítku není pravá baterie Nokia, přestaňte ji používat a odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na adrese www.nokia.com/battery.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Tento stav je obvykle normální. Pokud se vám zdá, že přístroj nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/werecycle nebo při přístupu z mobilního přístroje na stránce nokia.mobi/werecycle.

Další bezpečnostní informace
Uskutečnění tísňového volání

1 Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:

- Vložte SIM kartu.
- Vypněte omezení hovorů aktivovaná pro tento přístroj, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
- Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Offline nebo Letadlo.

3 Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.

4 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.

5 Stiskněte tlačítko Volat.

6 Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Důležité: Pokud váš přístroj podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Spojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespoléhejte pouze na bezdrátový přístroj.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, například v nemocnicích, přístroj vypněte.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

Upozornění:
Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl

Poznámka: Kovové součásti na povrchu tohoto přístroje neobsahují nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.

- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 centimetru (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,34 W/kg .

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-645 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI a logo Nokia Original Enhancements jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

Java POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.
Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC může vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Některé operace a funkce jsou závislé na SIM kartě nebo síti, na službě MMS nebo na kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Za některé služby je účtován zvláštní poplatek.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.

/3.0. vydání CS

Rejstřík

A

A-GPS (Assisted GPS) 53
Aktivní poznámky 75, 76
aktualizace
— aplikace 85, 86
— software přístroje 85, 86
antény 11
aplikace 80, 86
aplikace Nápověda 87
automatická aktualizace času a data 72
automatická odpověď v nepřítomnosti 39

B

baterie
— indikátor úrovně nabití 15
— nabíjení 9
— úspora energie 86
— vložení 7
— vyjmutí 13
bezpečnost
— Bluetooth 42
— přístroj a SIM karta 78
bezpečnostní kód 18
blogy 48
blokování hovorů 27
Bluetooth 43
— bezpečnost 42
— odesílání dat 42
— přijímání dat 42
budík 72

C

chat 40
cookies 50

Č

čas a datum 72

D

datová spojení
— synchronizace 45
datum a čas 72
displej 15
DRM (správa digitálních práv) 83

E

el. pošta
— nastavení 39
e-mail
— čtení 38
— hledání 38
— nastavení 37
— odesílání 35
— odeslání 37
— odpojení 39
— odpověď v nepřítomnosti 39
— odstranění 39
— přidání příloh 37
— přílohy 38
— složky 39
— účty 39

F

Facebook 31, 32
FM rádio 66
fotoaparát
— fotografování 67
— režim fotografií 67
— režim videa 67

G

GPS (Global Positioning System) 53

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

H

headset 10
heslo pro blokování 18
hlasitost, ovládání 10
hlasová pomoc
Viz *mluvící motiv*
hlasová volba 26
hledání 47
— hudba 65
hledání hudby 65
Hodiny
— nastavení 73
hovory
— čekání hovoru 29
— identifikátor volajícího 29
— iniciování 23
— nastavení 29
— odmítnutí 23
— odmítnutí hovorů s textovou zprávou 29
— omezení 28
— přijmutí 23
— volba typu 29
— zrychlená volba 26
hudba
— seznamy skladeb 65
Hudba Ovi 64
hudební přehrávač
— přehrávání 64
— přenos hudby 66

I

identifikátor volajícího 29
indikátor intenzity signálu 15
indikátory 15
Informace o podpoře společnosti Nokia 85
informace o situaci 32
internet, připojení 47
Viz také *prohlížeč*

J

jazyk
— výměna 15
jazyk psaní 15

K

kabel 45
kalendář 71
— pozvánka na schůzku 71
— vytváření záznamů 71
— zobrazení 72
kalkulačka 75
keyguard 10
klávesnice
— nastavení zamykání 78
klávesové zkratky 17
konferenční hovory 25
kontakty
— hlasové záznamy 32
— kopírování 32
— obrázky v 33
— sociální sítě 31
— správa 32, 33
— synchronizace 45
— vyzváněcí tóny 33

L

licence 83

M

Mapy 54
— dopravní informace 61
— hlasové pokyny 60
— hledání míst 56
— kompas 55
— navigace 60, 61
— Oblíbené 58
— odesílání míst 59
— organizace míst 58

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

— organizace tras 58
— plánování tras 57
— podrobnosti místa 57
— procházení 55
— prvky zobrazení 56
— sdílení míst 59
— synchronizace 59
— trasy autem 61
— trasy pěšky 60
— ukládání míst 58
— ukládání tras 58
— určování polohy 54
— změna zobrazení 56
menu 15
metody připojení
— Bluetooth 42
média
— rádio 66
měny, převodník 74
Minimapa 48
míry, převodník 75
místní události a služby 49
mluvící motiv 21
MMS (multimedia message service) 35
modem 41
modul zabezpečení 18
motivy 20
— stažení 21
multimediální zprávy 35

N

nabíjení baterie 9
nahrávání
— videoklipů 67
nastavení
— aplikace 78
— hodiny 73
— hovory 29
— konfigurace 18
— obnovení 78
— prohlížeč 51
— příslušenství 78
— síť 30
— zámek klávesnice 78
nastavení aplikace 78
nastavení konfigurace 18
náhled stránky 48

O

Obchod Ovi 12
obnovení původního nastavení 78
obrázek na pozadí 20
obrázky
— sdílení 32
ochrana autorských práv 83
odesílání
— pomocí Bluetooth 42
odesílání multimediálních souborů 68
offline 17
operátor
— volba 30
orientační body 62
Ovi by Nokia 12
Ovi Suite 12

P

pam 81
paměť
— webová vyrovnávací paměť 50
paměťová karta 8, 13
panel kontaktů 20
párování přístrojů 43
PIN 18
PIN, kód
— výměna 78
podpora 85
poutko 8
povolená čísla 28

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Poznámky 76
Práce se soubory 81
prediktivní metoda psaní 14
prodleva automatického zámku 78
profily
— přizpůsobení 21
— vytvoření 21
prohlížeč 47, 50
— bezpečnost 50
— hledání obsahu 49
— nastavení 51
— panel nástrojů 48
— procházení stránek 47, 48
— vyrovnávací paměť 50
— záložky 47, 49
Prohlížeč PDF 74
protokol 27
Průvodce nastavením 19
Přehrávání podle slov 65
přesměrování hovorů 28
převodník měn 74, 75
připojení
— připojení PC 41
připojení k webu 47
přizpůsobení přístroje 21
příslušenství
— nastavení 78
přístupové kódy 18
PUK 18
původní nastavení 78

Q

Quickoffice 74

R

rádio 66
recyklace 88
rekordér 26

S

schůzky 38
sdílení, online 32
sdílení mediálních souborů online 68
sdílení videa 24
— sdílení videoklipů 25
— sdílení živého videa 25
seznamy skladeb 65
Share online 68
— aktivace služeb 68
— objednání 68
— vytváření příspěvků 69
SIM karta
— vložení 7
— vyjmutí 13
síť
— nastavení 30
slovník 74
sluchátka 10
služby chatu 40
SMS (short message service) 35
sociální sítě 31, 32
software, aktualizace 85, 86
spojení Bluetooth
— blokování přístrojů 45
spořič displeje 20
Správce komprimace (ZIP) 77
správce přístroje 82
synchronizace 45

T

text
— prediktivní metoda 14
textové zprávy
— odeslání 35
tísňová volání 90
tlačítka a části 7

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

U

UPIN 18
UPIN, kód
— výměna 78
USB, datový kabel 45

V

videocentrum
— stahování 69
— zobrazení 69
Videocentrum 69
videohovory 24
— přepnutí na hlasový hovor 23
— volání 23
vkládání textu 14
volání 23
— konferenční hovor 25
— tísňová 90
vyrovnávací paměť 50
vysílání, zprávy 48
výchozí zobrazení 20
vzdálená konfigurace 82
vzdálený zámek 19

W

webový prohlížeč
— záložky 49

Z

zabezpečení
— prohlížeč 50
zamykací kód 78
zamykání
— automatické zamykání přístroje 78
— klávesnice 78
zamykání přístroje 19
zapnutí a vypnutí přístroje 9
zálohování dat 81
záložky 49
zámek klávesnice 10
zobrazení menu 15
zprávy 35
— zprávy odmítnutí volání 29
zprávy, vysílání 48
způsoby připojení
— datový kabel 45
zrychlená volba 26
zvukové zprávy 35

© 2010-2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.