Nokia E5-00 - Uživatelská příručka

2.0. vydání

Obsah

Bezpečnost 6
O vašem přístroji 6
Síťové služby 8
Správa digitálních práv 8
Vyjmutí baterie 9

Začínáme 10
Tlačítka a části 10
Vložení karty SIM a baterie 11
Vložení paměťové karty 12
Vyjmutí paměťové karty 13
Poutko 13
Nabíjení baterie 13
Zamknutí a odemknutí klávesnice 14
Připojení kompatibilního headsetu 14
Zapnutí a vypnutí přístroje 15
Umístění antén 15
Přenos dat Nokia 16
Nokia Ovi Suite 18
Ovi by Nokia 19
O Obchodě Ovi 20

Přístupové kódy 20

Základní použití 21
Domovská obrazovka 21
Dvojfunkční klávesy 22
Psaní textu 23
Kontakty 25
Kalendář 27
Hodiny 30
Spuštění více aplikací najednou 31
Svítilna 31

Telefonování 32
Hlasové hovory 32
Během hovoru 32
Hlasová schránka 33
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru 34
Konferenční hovor 34
Zrychlená volba telefonního čísla 35
Čekání hovoru 35
Přesměrování hovoru 36
Blokování hovorů 37
Hlasové vytáčení 38
Videohovor 39
Během videohovoru 40
Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru 40
Sdílení videa 41
Protokol 44

Zprávy 46
Složky aplikace Zprávy 46
Organizování zpráv 47
E-mail 47
Nokia Messaging 52

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Poslech zpráv 52
Mluvení 53
Textové a multimediální zprávy 53
Speciální typy zpráv 58
Informační služba 59
Nastavení zpráv 60
O aplikaci Chat 63
Nastavení aplikace Office Communicator 63

Připojení 64
Datová spojení a přístupové body 64
Nastavení sítě 64
Bezdrátová LAN 65
Aktivní datová spojení 68
Synchronizace 68
Spojení Bluetooth 69
Datový kabel 74
Připojení k počítači 75
Domácí síť 75

Internet 76
Procházení webu 76
Panel nástrojů prohlížeče 77
Navigace na stránkách 78
Webová vysílání a blogy 78
Hledání obsahu 79
Záložky 79
Vymazání vyrovnávací paměti 80
Ukončení připojení 80
Zabezpečení spojení 80
Nastavení webu 81

Kancelářské nástroje Nokia 82
Aktivní poznámky 82
Kalkulačka 83
Správce souborů 84
Quickoffice 85
Převodník 85
Zip manager 86
Prohlížeč PDF 87
Tisk 87
Slovník 89
Poznámky 89

Zjišťování polohy (GPS) 90
Systém GPS 90
A-GPS (Asistované GPS) 91
Držte přístroj správně 91
Tipy pro navazování spojení GPS 92
Požadavky na zjištění polohy 93
Orientační body 93
GPS data 94
Nastavení určování polohy 95

Mapy 95
Přehled aplikace Mapy 95
Zobrazení místa a mapy 96
Zobrazení mapy 97
Změna vzhledu mapy 97

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Stahování a aktualizace map 98
Metody zjišťování polohy 98
Hledání místa 99
Zobrazení podrobností o místě 100
Ukládání míst a tras 100
Zobrazování a organizace míst a tras 100
Posílání míst přátelům 101
Sdílení místa pobytu 101
Synchronizace oblíbených položek 102
Získání hlasové navigace 103
Jízda k cíli 103
Zobrazení Navigace 104
Získání informací o dopravě a bezpečnosti 104
Chůze k cíli 105
Plánování trasy 106

Přizpůsobení 107
Profily 107
Volba vyzváněcích tónů 108
Přizpůsobení profilů 108
Změna motivu displeje 109
Stažení motivu 110
3-D vyzváněcí tóny 110

Média 111
Fotoaparát 111
Galerie 115
Fotografie 117
Vytvoření příspěvku 125
Nokia Podcasting 125
Hudební přehrávač 128
RealPlayer 131
Záznamník 132
Nokia Internetové rádio 133

Správa zabezpečení a dat 136
Zamknutí přístroje 136
Zabezpečení paměťové karty 137
Šifrování 138
Povolená čísla 139
Správce certifikátů 139
Zobrazení a upravení modulů zabezpečení 141
Vzdálená konfigurace 142
Správce aplikací 143
Licence 146
Synchronizace 149
Mobilní VPN 149

Nastavení 151
Obecná nastavení 151
Nastavení telefonu 156
Nastavení připojení 158
Nastavení aplikace 170

Klávesové zkratky 170
Obecné klávesové zkratky 170

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Slovník 172

Řešení problémů 176

Hledání nápovědy 181
Podpora 181
Aktualizace softwaru přístroje 181
Nápověda v přístroji 182
Dokažte s přístrojem více 183
Nastavení 183
Prodloužení životnosti baterie 183
Uvolnění paměti 185

Zelené tipy 185
Úspory energie 185
Recyklace 186

Informace o výrobku a bezpečnostní informace 186

Rejstřík 193

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.

ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ



Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE



Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

VODOTĚSNOST



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

900/1900/2100 MHz (UMTS). Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem mobilních sítí závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i tento přístroj vystaven působení počítačových virů a jiného nebezpečného obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.

Upozornění:
Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování licence i obsahu funkci zálohování programu Nokia Ovi Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licenci byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licence i obsahu. Licenci a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licence nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Při dlouhodobém používání aktivní videohovor nebo vysokorychlostní datové připojení se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

Vyjmutí baterie


Před vyjmutím baterie vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.


Začínáme

Informace o zahájení práce s přístrojem.

Tlačítka a části

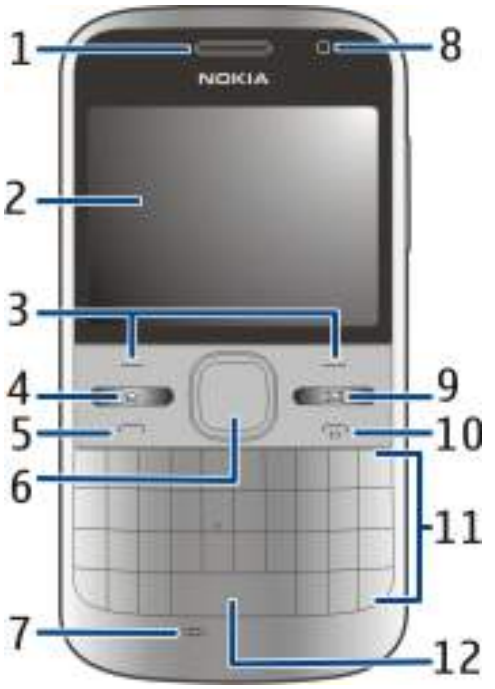


1 Sluchátko
2 Displej
3 Levá a pravá výběrová klávesa
4 Tlačítko Domů
5 Tlačítko Volat
6 Tlačítko Navi™ (navigační tlačítko). Slouží také jako zoom a spoušť fotoaparátu.
7 Mikrofon
8 Světelné čidlo
9 Tlačítko Zprávy
10 Tlačítko Konec/Vypínač
11 Klávesnice
12 Tlačítko svítilny

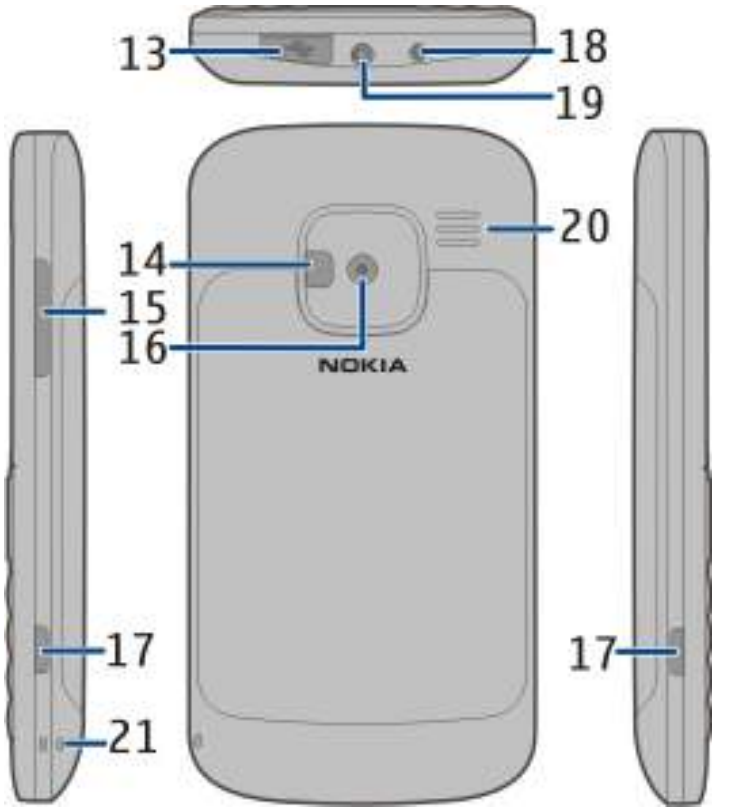

13 Konektor microUSB
14 Blesk fotoaparátu/Svítilna
15 Tlačítko hlasitosti
16 Objektiv fotoaparátu
17 Uvolňovací tlačítka zadního krytu
18 Zdířka pro konektor nabíječky
19 Zdířka pro headset
20 Reproduktor
21 Otvor na poutko

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

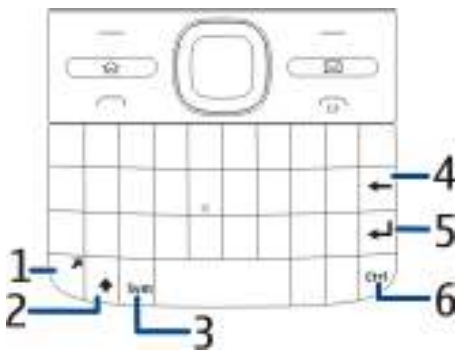


1 Funkční tlačítko
2 Tlačítko Shift
3 Klávesa Sym
4 Tlačítko krok zpět
5 Klávesa Enter
6 Tlačítko Ctrl/Vypnutí mikrofonu

Při dlouhodobém používání aktivní videohovor nebo vysokorychlostní datové připojení se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu.


Vložení karty SIM a baterie

Důležité: V přístroji nepoužívejte SIM karty mini-UICC (označované také jako karty micro-SIM), a to ani s adaptérem, ani SIM karty s výřezem mini-UICC (viz obrázek). Karta micro-SIM je menší než standardní SIM karta. Tento přístroj nepodporuje používání karet micro-SIM. Používání nekompatibilních SIM karet může poškodit kartu i přístroj a může dojít k poškození dat uložených na kartě.

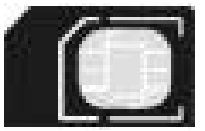

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

1 Sejměte zadní kryt.

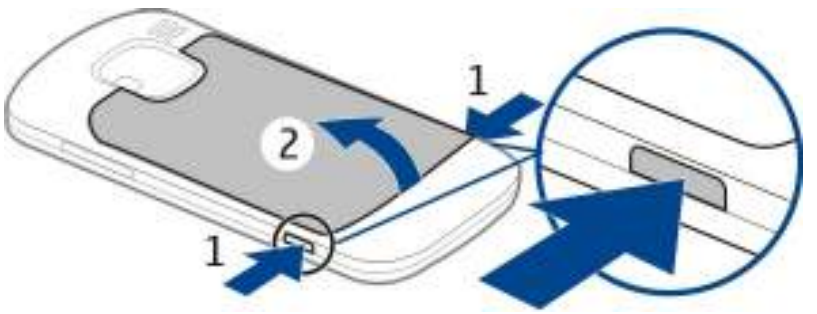

2 Vyjměte baterii, je-li vložena.



© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.


3 Posunutím uvolněte držák SIM karty a vyklopte ho ven. Vložte SIM kartu plochou kontaktů otočenou směrem dolů a zaklopte držák zpět. Zasunutím držák karty zajistěte.



4 Zarovnejte kontakty na baterii s přístrojem a vložte baterii.



5 Znovu nasaďte zadní kryt.

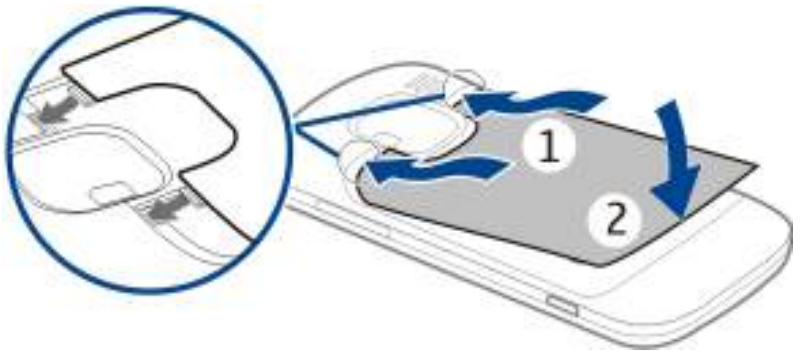


Vložení paměťové karty

Paměťová karta již může být vložena v přístroji. Pokud není, postupujte takto:

1 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii (je-li vložena).

2 Posunutím uvolněte držák karty a vyklopte ho ven.

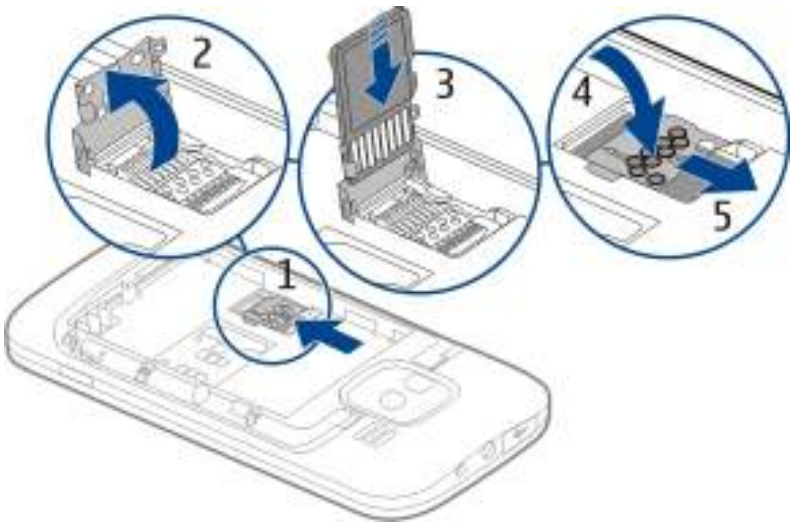

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

3 Vložte paměťovou kartu plochou kontaktů dolů.

4 Zaklopte držák karty zpět. Zasunutím držák karty zajistěte.

5 Vložte baterii a nasaďte zadní kryt.

Používejte pouze kompatibilní karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Vyjmutí paměťové karty

1 Vypněte přístroj.


2 Odstraňte zadní kryt a baterii.

3 Otevřete držák paměťové karty a vyjměte paměťovou kartu. Zavřete držák paměťové karty.

4 Vložte baterii a nasaďte zadní kryt.

Poutko

Protáhněte poutko a dotáhněte jej.

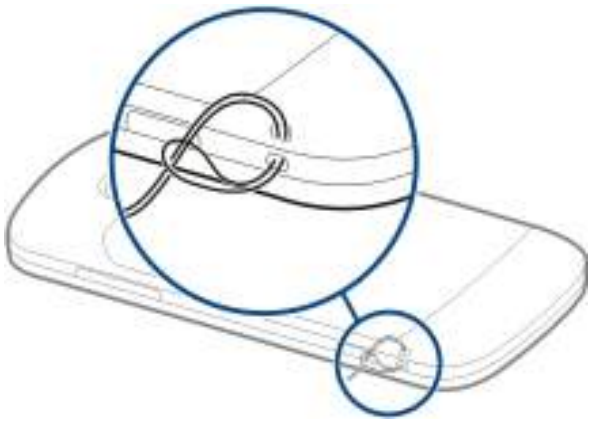


Nabíjení baterie

Baterie je z výroby částečně nabitá. Pokud přístroj indikuje nízký stav nabití, postupujte takto:

1 Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.

2 Připojte k přístroji konektor nabíječky.

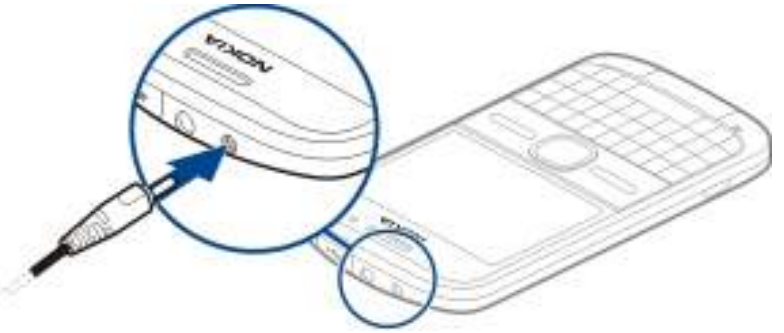

Pokud používáte nabíječku USB, připojte konektor nabíječky ke konektoru USB.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

3 Indikuje-li přístroj úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet celou požadovanou dobu a přístroj můžete používat i při nabíjení. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Nabíjení datovým USB kabelem

Nabíjení datovým USB kabelem je pomalejší než nabíjení nabíječkou. Nabíjení datovým USB kabelem nemusí pracovat, pokud používáte USB hub. USB huby nemusí být kompatibilní pro nabíjení USB přístroje.

Je-li připojen datový USB kabel, můžete v průběhu nabíjení přenášet data.

1 Připojte kompatibilní USB zařízení k vašemu přístroj pomocí kompatibilního datového USB kabelu.

   V závislosti na typu zařízení, které je použito pro nabíjení, může chvilku trvat, než se zahájí nabíjení.

2 Je-li přístroj zapnutý, vyberte z dostupných režimů USB.

Zamknutí a odemknutí klávesnice

Zamknutí klávesnice

V režimu domovské obrazovky zvolte možnost Menu a rychle stiskněte pravé výběrové tlačítko.

Nastavení automatického zamykání tlačítek po uplynutí zadané prodlevy

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves** > **Definov. uživatelem** a vyberte požadovanou dobu.

Odemknutí klávesnice

Zvolte možnost Uvolnit > OK.


I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Připojení kompatibilního headsetu

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

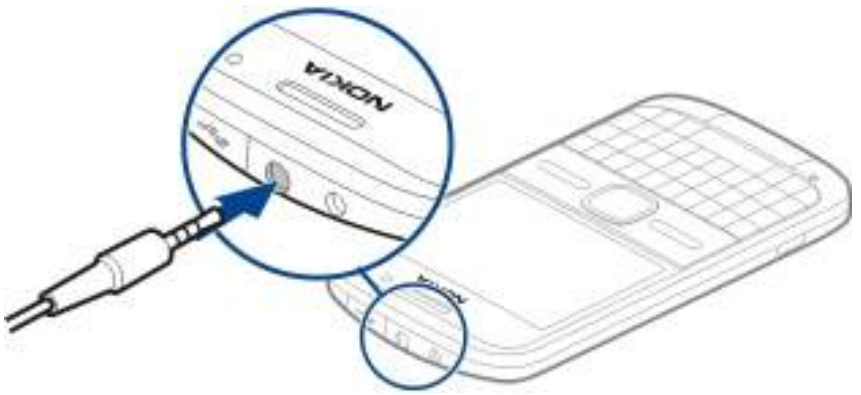

Zapnutí a vypnutí přístroje

Zapnutí přístroje:

1 Podržte stisknutý vypínač.



2 Pokud přístroj požádá o kód PIN nebo zamykací kód, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah a mohou být účtovány další poplatky. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte krátce vypínač a zvolte možnost **Vypnout!**.

Umístění antén

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



Přenos dat Nokia

O aplikaci Přenos dat

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Přenos dat**.

Pomocí aplikace Přenos dat můžete do nového přístroje zkopírovat obsah ze svého staršího přístroje Nokia, například telefonní čísla, adresy, záznamy kalendáře či obrázky. Typ přenášeného obsahu závisí na modelu staršího přístroje.

Pokud starší přístroj nelze používat bez SIM karty, vložte ji do něj. Aplikace Přenos dat v novém přístroji pracuje i bez vložené SIM karty.

Kopírování obsahu ze starého přístroje

Pomocí aplikace Přenos dat můžete do nového přístroje zkopírovat obsah ze svého staršího kompatibilního přístroje Nokia, například telefonní čísla, adresy, záznamy kalendáře či obrázky.



První kopírování obsahu

1 Pro první načtení dat z druhého přístroje do vašeho přístroje zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Přenos dat**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2 Spárujte přístroje. Chcete-li, aby přístroj vyhledal zařízení s technologií Bluetooth, zvolte možnost **Pokračovat**. Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Přístroj vás požádá o zadání kódu. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Stejný kód zadejte do druhého přístroje a zvolte možnost **OK**. Nyní jsou přístroje spárovány.

   Pokud ve starém přístroji Nokia aplikace Přenos dat není, pošle mu ji nový přístroj formou zprávy. Ve starém přístroji zprávu otevřete a postupujte podle pokynů na displeji.

3 Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

   Přenos můžete po zahájení přerušit a dokončit později.

Obsah je přenesen z paměti druhého přístroje do odpovídajícího místa ve vašem přístroji. Doba přenášení závisí na množství přenášených dat.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud přístroj podporuje synchronizaci, můžete mezi přístroji také synchronizovat data. Pokud druhý přístroj není kompatibilní, váš přístroj vás na to upozorní.

Synchronizace, načítání a odesílání obsahu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Přenos dat**.

Po prvním přenosu můžete v závislosti na modelu zahájit nový přenos některou z následujících možností:

- pro synchronizaci obsahu mezi vaším a druhým přístrojem, pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci. Synchronizace je obousměrný proces. Když je některá položka odstraněna z jednoho přístroje, bude odstraněna i ze druhého. Položky odstraněné synchronizací nelze obnovit.
- pro načtení obsahu z druhého přístroje do vašeho přístroje. Při načítání je obsah přenášen z druhého přístroje do vašeho přístroje. V závislosti na modelu přístroje se vás aplikace může zeptat, zda chcete zachovat

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

nebo odstranit původní obsah v druhém přístroji.


pro odeslání obsahu z vašeho přístroje do druhého přístroje.

Pokud položku nelze poslat, v závislosti na typu druhého přístroje ji můžete přidat do složky Nokia v adresáři **C:\Nokia** nebo **E:\Nokia** v přístroji. Když vyberete složku pro přenos, položky jsou synchronizovány v odpovídající složce druhého přístroje a naopak.

Použití zástupců pro opakování přenosu

Po přenosu dat můžete uložit zástupce s nastavením přenosu do hlavního zobrazení a opakovat stejný přenos později.

Chcete-li upravit zástupce, zvolte **Volby** > **Nastavení zástupce**. Můžete například vytvořit nebo změnit název zástupce.

Po každém přenosu je zobrazen jeho protokol. Chcete-li zobrazit protokol posledního přenosu, přejděte na zástupce v hlavním zobrazení a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Řešení konfliktů přenosu

Pokud byla přenášená položka upravena v obou přístrojích, přístroj se automaticky pokusí o sloučení změn. Není-li to možné, dojde ke konfliktu při přenosu. Pro vyřešení konfliktu zvolte možnost **Kontrolovat postupně**, **Priorita do tohoto telef.** nebo **Priorita do 2. telef.**.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite je sada aplikací, kterou můžete nainstalovat do kompatibilního počítače. V sadě Ovi Suite jsou všechny dostupné aplikace seskupeny v základním okně, ze kterého je můžete spouštět. Pokud je sada Ovi Suite dodána s přístrojem, může být umístěna na paměťové kartě.

Sada Ovi Suite slouží k synchronizaci kontaktů, kalendáře, úkolů a poznámek mezi přístrojem a kompatibilní aplikací v počítači. Sadu Ovi Suite můžete použít pro přenos záložek mezi vaším přístrojem a kompatibilními prohlížeči a pro přenos obrázků a videoklipů mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Věnujte pozornost nastavení synchronizace. Vybraná nastavení mohou znamenat odstraňování dat v průběhu běžné synchronizace.

Chcete-li používat sadu Ovi Suite, potřebujete počítač s operačním systémem Microsoft Windows XP (s aktualizací SP2 nebo novější) nebo Windows Vista (s aktualizací SP1 nebo novější), kompatibilní s datovým kabelem USB nebo umožňující spojení Bluetooth.

Sada Ovi Suite není kompatibilní s počítači Apple Macintosh.

Další informace o sadě Ovi Suite najdete v integrované nápovědě nebo na adrese www.nokia.com/support.

Instalace sady Nokia Ovi Suite

1 Zkontrolujte, zda je v přístroji Nokia E5-00 vložena paměťová karta.
2 Připojte kabel USB. Počítač rozpozná nové zařízení a nainstaluje potřebné ovladače. Tato akce může trvat několik minut.
3 Vyberte v přístroji režim připojení **Velkokapac. úložiště**. Přístroj bude v prohlížeči souborů Windows zobrazen jako vyměnitelný disk.
4 Otevřete hlavní adresář paměťové karty v prohlížeči souborů Windows a vyberte instalaci sady Ovi Suite.
5 Systém zahájí instalaci. Postupujte podle pokynů.

Tip: Chcete-li sadu Ovi Suite aktualizovat nebo máte-li problémy s instalací sady Ovi Suite z paměťové karty, zkopírujte instalační soubor do počítače a spusťte instalaci z počítače.

Ovi by Nokia

Služba Ovi by Nokia umožňuje hledání nových míst a služeb a udržení kontaktu s přáteli. Můžete provádět například následující akce:

- stahovat do přístroje hry, aplikace, videa a vyzváněcí tóny,
- hledat pomocí bezplatní navigace pro pěší i motoristy trasy, plánovat cesty a zobrazovat místa na mapě,
- získávat hudbu.

Některé položky jsou bezplatné, za některé musíte zaplatit.

Dostupné služby se v jednotlivých zemích a oblastech mohou lišit a nejsou podporovány všechny jazyky.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li používat služby Ovi společnosti Nokia, přejděte na server www.ovi.com a zaregistrujte si vlastní účet Nokia.

Další informace najdete v části o podpoře na adrese www.ovi.com.

O Obchodě Ovi

Pomocí služby Ovi Obchod můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videoklipy, obrázky, motivy a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, za jiné musíte zakoupit pomocí platební karty nebo přes telefonní účet. Dostupnost způsobů platby závisí na zemi vašeho pobytu a nabídce poskytovatele služeb. Ovi Obchod nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu.

Přístupové kódy

Zapomenete-li přístupové kódy, kontaktujte provozovatele služby.

Kód PIN (Personal identification number) — Tento kód chrání kartu SIM před neoprávněným použitím. Kód PIN (4- 8 číslic) je obvykle dodáván se SIM kartou. Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování potřebujete kód PUK.

UPIN, kód — Může být dodán s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony 3G.

PIN2, kód — Tento kód (4- 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.

Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód) — Zamykací kód zabezpečuje přístroj před neoprávněným použitím. Předem nastavený kód je 12345. Kód můžete vytvořit a změnit a přístroj můžete nastavit tak, aby bezpečnostní kód vyžadoval. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v přístroji mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care Point nebo u prodejce přístroje.

Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a PUK2 — Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

se SIM kartou, požádejte o ně poskytovatele služeb, jehož SIM kartu v přístroji používáte.

UPUK, kód — Tento kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán se SIM kartou, požádejte o něj poskytovatele služeb, jehož kartu USIM v přístroji používáte.

Číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) — Toto číslo (15 nebo 17 číslic) slouží k identifikování platných přístrojů v síti GSM. Přístrojům, které byly například odcizeny, lze zabránit v přístupu k síti. Číslo IMEI svého přístroje najdete pod baterií.

Základní použití

Informace o práci se základními funkcemi přístroje.

Domovská obrazovka

Informace o používání a přizpůsobení domovské obrazovky a organizaci obsahu podle vašich představ.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozím místem, kde můžete shromáždit všechny důležité kontakty a zkratky k aplikacím.

Po zapnutí přístroje a zaregistrování do sítě se přístroj nachází v zobrazení domovské obrazovky.

Pro pohyb na domovské obrazovce použijte navigační tlačítko.



1 Lišta kontaktů
2 Doplňky aplikací
3 Zkratky aplikací

Chcete-li přizpůsobit doplňky a zkratky aplikací nebo změnit motiv domovské obrazovky, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Pohotovostní režim** > **Motiv domovské obraz.** a vyberte příslušnou možnost. Všechny

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

zkratky nemusí být možné měnit. Některé motivy domovské obrazovky nemusejí podporovat všechny aplikace.

Lišta kontaktů

Chcete-li přidat kontakt na domovskou obrazovku, zvolte ikonu Přidat a vyberte v seznamu kontakt.

Chcete-li vytvořit nový kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt**, zadejte údaje a zvolte možnost **Hotovo**. K údajům kontaktu můžete přidat i obrázek.

Chcete-li kontakt z domovské obrazovky odebrat, zvolte v zobrazení údajů o kontaktu ikonu Otevřít a zvolte možnost **Odebrat**.

Dvojfunkční klávesy

Pomocí Dvojfunkčních kláves můžete rychle otevírat aplikace a úkoly. Váš poskytovatel služeb mohl přiřadit ke klávesám aplikace. V takovém případě je nemůžete změnit.



1 Tlačítko Domů

2 Tlačítko Zprávy

Tlačítko Domů

Pro otevření domovské obrazovky stiskněte krátce tlačítko Domů. Pro otevření menu stiskněte znovu krátce tlačítko Domů.

Chcete-li zobrazit seznam aktivních aplikací, podržte stisknuté tlačítko Domů na několik sekund. V otevřeném seznamu stiskněte krátce tlačítko Domů pro procházení seznamem. Pro otevření zvolené aplikace podržte stisknuté tlačítko Domů několik sekund, nebo stiskněte navigační klávesu. Pro zavření zvolené aplikace stiskněte tlačítko krok zpět.

Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Tlačítko Zprávy

Chcete-li spustit aplikaci Zprávy, stiskněte tlačítko Zprávy.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.


Chcete-li napsat novou zprávu, stiskněte a podržte tlačítko Zprávy.

Při prvním stisknutí tlačítka Zprávy vás přístroj požádá o nastavení tlačítka Zprávy. Postupujte podle pokynů na displeji. Nastavení můžete později změnit.

Psaní textu

Dostupné způsoby zadávání se mohou lišit.

Používání klávesnice

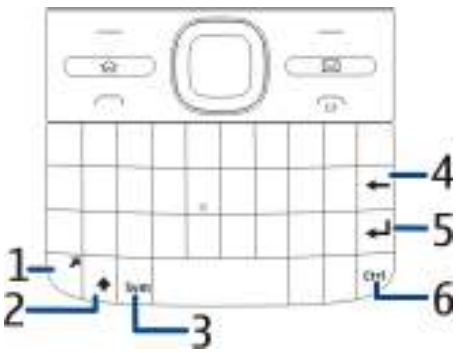

1 Funkční tlačítko
2 Tlačítko Shift
3 Klávesa Sym
4 Tlačítko krok zpět
5 Klávesa Enter
6 Tlačítko Ctrl

Přepínání malých a velkých písmen

Chcete-li zadávat pouze velká nebo malá písmena, stiskněte dvakrát tlačítko Shift. Chcete-li při psaní malých písmen napsat jedno velké nebo při psaní velkých písmen jedno malé, stiskněte jednou tlačítko Shift a poté stiskněte požadované tlačítko abecedy.

Napsání čísla nebo speciálního znaku uvedeného na horní části tlačítka

Stiskněte funkční tlačítko a stiskněte odpovídající tlačítko, případně stiskněte a podržte pouze odpovídající tlačítko. Chcete-li psát několik speciálních znaků po sobě, dvakrát rychle stiskněte funkční tlačítko a poté stiskněte požadovaná tlačítka abecedy. Pro návrat do normálního režimu stiskněte jednou funkční tlačítko.

Napsání speciálního znaku, který není na klávesnici

Stiskněte tlačítko Sym, zvolte možnost  a vyberte požadovaný znak.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Napsání písmena, které není na klávesnici

V přístroji můžete psát varianty znaků, například znaky s diakritikou. Chcete-li například napsat písmeno á, stiskněte a podržte tlačítko Sym a současně opakovaně stiskněte tlačítko A, dokud není zobrazen správný znak. Pořadí a dostupnost jednotlivých znaků jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

Vložení smajlíku

Stiskněte tlačítko Sym, vyberte požadovaný symbol. Smajlíky jsou k dispozici pouze pro textové a multimediální zprávy.

Tip: Chcete-li napsat nedávno použitý speciální znak, podržte stisknuté tlačítko Ctrl, stiskněte tlačítko Sym a v rozevírací nabídce vyberte znak.

Kopírování a vkládání textu

1 Podržte stisknuté tlačítko Shift a navigačním tlačítkem vyberte text pro kopírování.
2 Stiskněte tlačítka **Ctrl + C**.
3 Přejděte na místo, kam chcete text vložit, a stiskněte tlačítka **Ctrl + V**.

Změna jazyka psaní a aktivování prediktivního způsobu psaní

Zvolte možnost **Volby** > **Možnosti zadávání**.

Prediktivní metoda psaní

Chcete-li aktivovat prediktivní psaní textu, zvolte možnost **Volby** > **Možnosti zadávání** > **Aktivovat predikci**. Přístroj zobrazí indikátor .

Když začnete psát slovo, přístroj navrhne možná slova. Po nalezení správného slova jej potvrďte stisknutím navigačního tlačítka vpravo.

Při psaní můžete rovněž stisknutím navigačního tlačítka dolů procházet seznamem navrhovaných slov. Pokud je požadované slovo v seznamu, vyberte ho.

Není-li psané slovo v adresáři přístroje, přístroj navrhne možné slovo, zatímco vámi psané slovo je zobrazeno nad navrhovaným slovem. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru zvolte požadované slovo. Slovo je po zahájení psaní dalšího slova přidáno do adresáře.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li deaktivovat prediktivní psaní textu, zvolte možnost **Volby** > **Volby vkládání** > **Deaktivovat predikci**.

Chcete-li definovat nastavení psaní textu, zvolte možnost **Volby** > **Možnosti zadávání** > **Nastavení**.

Pro změnu jazyka psaní zvolte možnost **Volby** > **Možnosti zadávání** > **Jazyk psaní**.

Kontakty

Zůstaňte ve spojení s přáteli online

Kontaktní údaje v přístroji můžete synchronizovat s kontakty v síti Facebook. Když povolíte synchronizaci, můžete v aplikaci Kontakty v přístroji zobrazovat údaje kontaktu z profilu na Facebooku, například obrázek a informace o situaci.

Synchronizace kontaktů a načítání stavu jsou síťové služby. Mohou být účtovány poplatky za roaming a přenos dat. Pokud není sociální síť dostupná nebo nepracuje správně, mohou být synchronizace nebo získání informací o stavu nemožné.

Synchronizace kontaktů

Spusťte aplikaci sociální sítě a postupujte podle pokynů.

Tato funkce nemusí být v některých oblastech k dispozici.

Kopírování kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Při prvním otevření seznamu kontaktů se přístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje.

Zahájení kopírování

Zvolte možnost **OK**.

Zrušení kopírování

Zvolte možnost **Zrušit**.

Přístroj se zeptá, zda chcete kontakty ze SIM karty zobrazit v adresáři kontaktů. Chcete-li zobrazit kontakty, zvolte možnost **OK**. Přístroj otevře seznam kontaktů a jména uložená na SIM kartě v něm zobrazí s ikonou .

Správa jmen a telefonních čísel

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Odstraňování kontaktů

Přejděte na kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Odstraňování více kontaktů

1 Chcete-li kontakt označit k odstranění, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení**.

2 Chcete-li označené kontakty odstranit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Kopírování kontaktů

Přejděte na kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat** a vyberte požadované místo.

Odeslání kontaktu do jiného přístroje

Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily** > **Volby** > **Odeslat vizitku**.

Poslech hlasového záznamu přiřazeného kontaktu

Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily** > **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu** > **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Při zadávání kontaktů nebo úpravách hlasových příkazů nepoužívejte pro různé kontakty nebo příkazy velmi krátká nebo podobná jména a názvy.

Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Přidání nového kontaktu do seznamu kontaktů

1 Zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt**.

2 Vyplňte potřebná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Úpravy kontaktů

Vyberte kontakt a možnost **Volby** > **Zobrazit detaily** > **Volby** > **Upravit**.

Vyzváněcí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty

Pro každý kontakt a skupinu můžete nastavit vyzváněcí tón a ke kontaktům můžete přidávat obrázky a texty při

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

volání. Volá-li vám kontakt, přístroj vyzvání vybraným vyzváněcím tónem a zobrazuje text při volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt nebo skupinu kontaktů vyberte kontakt nebo skupinu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily** > **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón.

Chcete-li vytvořit text volání pro kontakt, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily** > **Volby** > **Přidat text pro volání**. Zadejte text pro volání a zvolte možnost **OK**.

1 Chcete-li ke kontaktu uloženému v paměti přístroje přidat obrázek, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily** > **Volby** > **Přidat obrázek**.
2 Vyberte obrázek v aplikaci Fotografie.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Chcete-li zobrazit, změnit nebo odebrat obrázek kontaktu, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily** > **Volby** > **Obrázek** a vyberte požadovanou možnost.

Kalendář

O aplikaci Kalendář

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

V kalendáři můžete vytvářet a zobrazovat plánované události a schůzky a přepínat mezi různými zobrazeními kalendáře.

V zobrazení měsíce jsou záznamy kalendáře označeny trojúhelníčkem. Záznamy typu výročí jsou rovněž označeny vykřičníkem. Záznamy pro vybraný den jsou zobrazeny v seznamu.

Chcete-li otevřít záznam v kalendáři, vyberte zobrazení kalendáře a záznam.

Když vidíte ikonu ▶, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Vytváření záznamů v kalendáři

Zvolte **Menu** > **Kalendář**.

V kalendáři můžete vytvořit tyto typy záznamů:

- Schůzky vás upozorňují na události, které mají specifické datum a čas.
- Pozvánky na schůzku můžete posílat dalším účastníkům. Než můžete vytvořit pozvánku na schůzku, musíte mít v přístroji nastavenu kompatibilní schránku.
- Poznámky se vztahují k celému dni, nikoli na určitý čas dne.
- Výročí vás upozorní na narozeniny a zvláštní data. Vztahují se k určitému dni, ale nikoli ke specifickému času. Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.
- Úkol vám připomíná práci, která má termín dokončení, ale není svázána s určitým časem dne.

Chcete-li vytvořit záznam v kalendáři, přejděte na datum, zvolte **Volby** > **Nový záznam** a typ záznamu.

Chcete-li nastavit prioritu pro schůzky, zvolte **Volby** > **Priorita**.

Pro definování způsobu, jak se záznam zpracuje při synchronizaci, zvolte **Soukromé** pro skrytí záznamu před nahlížejícími (je-li kalendář dostupný online), **Veřejné** pro zviditelnění záznamu nahlížejícím a **Žádná** pro nekopírování záznamu do vašeho počítače.

Chcete-li odeslat záznam do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li vytvořit pozvánku na schůzku k záznamu typu schůzka, zvolte **Volby** > **Přidat účastníky**.

Vytvoření pozvánky na schůzku

Zvolte **Menu** > **Kalendář**.

Než můžete vytvořit pozvánku na schůzku, musíte mít v přístroji nastavenu kompatibilní schránku.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vytvoření záznamu typu pozvánky na schůzku:

1 Pro vytvoření záznamu pozvánka na schůzku vyberte den a zvolte **Volby** > **Nový záznam** > **Žádost o schůzku**.
2 Zadejte jména požadovaných příjemců. Chcete-li přidat jména ze seznamu kontaktů, zadejte prvních několik znaků a vyberte z nabízených shod. Pro přidání dalších příjemců zvolte **Volby** > **Přidat volit. účastníky**.
3 Zadejte předmět.
4 Zadejte čas a datum zahájení a konce, nebo zvolte **Celodenní událost**.
5 Zadejte informace o umístění.
6 Podle potřeby přidejte k záznamu výstrahu.
7 Pro opakovanou schůzku nastavte čas opakování a zadejte datum konce.
8 Zadejte popis.

Chcete-li nastavit prioritu pro pozvánku na schůzku, zvolte **Volby** > **Priorita**.

Pro odeslání pozvánky na schůzku zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Typy zobrazení kalendáře

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Můžete přepínat mezi těmito zobrazeními:

- V zobrazení měsíce je zobrazen aktuální měsíc a záznamy zvoleného dne v seznamu.
- Zobrazení týdne ukazuje události zvoleného týdne v sedmi denních oknech.
- V zobrazení dne jsou uvedeny události zvoleného dne. Události jsou seskupeny do rámců podle času jejich začátku.
- V zobrazení úkolů jsou uvedeny všechny úkoly.
- V zobrazení agendy jsou uvedeny události pro zvolený den v seznamu.

Chcete-li změnit zobrazení, zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení** a vyberte požadované zobrazení.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tip: Chcete-li otevřít zobrazení týdne, zvolte číslo týdne.

Pro přechod na další nebo předchozí den v zobrazení měsíce, týdne, dne či agendy vyberte požadovaný den.

Chcete-li změnit výchozí zobrazení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí zobrazení**.

Hodiny

Budík

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Pro zobrazení aktivních i neaktivních upozornění otevřete na kartu upozornění. Chcete-li nastavit nový čas upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nové buzení**. Je-li to třeba, nastavte opakování. Když je aktivní budík, zobrazuje přístroj ikonu .

Pro vypnutí signalizujícího upozornění zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci o určitou dobu odložit, zvolte možnost **Odložit**.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.

Tip: Chcete-li definovat dobu, po které má budík opakovat odložené upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad buzení**.

Chcete-li upozornění zrušit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit buzení**.

Chcete-li změnit nastavení data, času a typu hodin, a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li automaticky aktualizovat čas, datum a údaje o časovém pásmu v přístroji (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Autom. aktualizace času** > **Zapnutá**.

Světový čas

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Pro zobrazení času na různých místech otevřete kartu světového času. Pro přidání míst do seznamu zvolte možnost **Volby** > **Přidat umístění**. Do

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

seznamu můžete přidat maximálně 15 míst.

Chcete-li nastavit aktuální místo, vyhledejte místo a zvolte možnost **Volby** > **Nast. jako aktuál. polohu**. Místo bude zobrazeno v hlavním zobrazení hodin a čas v přístroji se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Nastavení hodin

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit zobrazení hodin na domovské obrazovce, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li mobilní telefonní síti umožnit aktualizaci času, data a časové zóny v přístroji (síťová služba), zvolte **Autom. aktualizace času** > **Zapnutá**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón buzení**.

Spuštění více aplikací najednou

Najednou můžete mít spuštěných několik aplikací. Chcete-li mezi aplikacemi přepínat, podržte stisknuté tlačítko Domů, vyberte aplikaci a stiskněte navigační klávesu. Pro zavření zvolené aplikace stiskněte tlačítko krok zpět.

Příklad: Chcete-li v průběhu aktivního telefonního hovoru zkontrolovat svůj Kalendář, otevřete stisknutím tlačítka Domů nabídku menu a otevřete aplikaci Kalendář. Telefonní hovor zůstává aktivní na pozadí.

Příklad: Chcete-li při psaní zprávy otevřít webovou stránku, otevřete stisknutím tlačítka Domů nabídku menu a otevřete aplikaci Web. Vyberte záložku nebo zadejte manuálně adresu stránky a zvolte **Jít na**. Chcete-li se vrátit do zprávy, podržte stisknuté tlačítko Domů, vyberte zprávu a stiskněte navigační klávesu.

Svítilna

Blesk fotoaparátu je možné používat jako svítilnu. Pro zapnutí nebo vypnutí

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

svítilny z domovské obrazovky podržte stisknutý mezerník.

Nemiřte svítilnou nikomu do očí.

Telefonování

Hlasové hovory

1 Na domovské obrazovce zadejte telefonní číslo včetně předčíslí. Chcete-li odebrat číslo, stiskněte tlačítko Backspace.

   U mezinárodních hovorů vložte stisknutím tlačítka **+** znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte předčíslí země, předčíslí oblasti (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.

2 Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko Volat.

3 Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

   Stisknutím tlačítka Konec vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Chcete-li uskutečnit hovor ze seznamu kontaktů, zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Vyhledejte požadované jméno nebo do pole pro hledání zadejte první písmena jména.

Kontakt zavoláte stisknutím tlačítka Volat. Pokud jste pro kontakt uložili několik telefonních čísel, vyberte požadované číslo v seznamu a stiskněte tlačítko Volat.

Během hovoru

Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu

Zvolte možnost **Volby** > **Ticho** nebo **Nahlas**.

Přidržení aktivního hlasového hovoru

Zvolte možnost **Volby** > **Do pořadí**.

Zapnutí reproduktoru

Zvolte možnost **Volby** > **Aktivní reproduktor**. Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktiv. handsfree**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přepnutí zpět do sluchátka přístroje

Zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Ukončení hovoru

Stiskněte klávesu Konec.

Přepínání mezi aktivními a přidrženými hovory

Zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.

Tip: Chcete-li aktivní hovoru přidržet, stiskněte tlačítko Volat. Pro opakované přijetí přidrženého hovoru znovu stiskněte tlačítko Volat.

Posílání řetězců tónů DTMF

1. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat DTMF**.
2. Zadejte řetězec DTMF nebo ho vyhledejte v seznamu kontaktů.
3. Znak čekání (w) nebo znak pauzy (p) vložíte opakovaným tisknutím tlačítka * .
4. Pro odeslání tónu zvolte možnost **OK**. Tóny DTMF můžete posílat na telefonní číslo nebo podle údaje v poli DTMF v kontaktu.

Ukončení aktivního hovoru a nahrazení jiným příchozím hovorem

Zvolte možnost **Volby** > **Nahradit**.

Ukončení všech hovorů

Zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby.

Hlasová schránka

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Schr. volání**.

Když poprvé spustíte aplikaci Hlasová schránka (síťová služba), budete požádáni o zadání čísla hlasové schránky.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, přejděte k **Hlasová schránka** a zvolte možnost **Volby** > **Volat hlasovou schránku**.

Chcete-li z domovské obrazovky volat schránku, stiskněte a podržte tlačítko **1** nebo stiskněte tlačítko **1** a potom

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

tlačítko Volat. Vyberte schránku, kterou chcete volat.

Chcete-li změnit číslo hlasové schránky, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li při příchozím hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.

Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko Konec. Je-li v nastavení telefonu aktivována funkce **Přesměr. hovoru** > **Hlasové hovory** > **Je-li obsazeno**, bude příchozí hovor odmítnutím přesměrován.

Pokud možností **Ticho** vypnete vyzvánění příchozího hovoru, můžete volajícímu poslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout, aniž byste hovor odmítli. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat zprávu**.

Pro zapnutí nebo vypnutí odmítání hovorů textovou zprávou zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Odmítnout hovor zprávou**. Chcete-li upravit obsah zprávy odesílané volajícímu, zvolte možnost **Text zprávy**.

Konferenční hovor

1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.

2 Pro volání dalšímu účastníkovi zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je uložen do pořadí.

3 Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru možností **Volby** > **Konference**.

Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, opakujte krok 2 a zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Přidat do konference**.

Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li s některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Soukromě**.

Vyberte účastníka a zvolte možnost **Soukromí**. Konferenční hovor je v přístroji přepnut do pořadí. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru.

Po skončení soukromého rozhovoru zvolte možnost **Volby** > **Konference** a vraťte se do konferenčního hovoru.

Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka**, vyberte účastníka a zvolte možnost **Odpojit**.

4 Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Zrychlená volba telefonního čísla

Chcete-li funkci aktivovat, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba**.

1 Chcete-li některému tlačítku s číslicí (2 - 9) přiřadit telefonní číslo, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Zrychl. volba**.

2 Přejděte na tlačítko, kterému chcete přiřadit telefonní číslo, a zvolte **Volby** > **Přiřadit**.

Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

Pro volání z domovské obrazovky na přiřazené číslo stiskněte přiřazené tlačítko a tlačítko Volat.

Čekání hovoru

Hovor můžete přijmout i v průběhu jiného hovoru. Pro aktivování funkce čekání hovoru (síťová služba) zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Čekání hovoru na lince**.

Pro přijetí čekajícího hovoru stiskněte tlačítko Volat. První hovor je uložen do pořadí.

Pro přepínání mezi dvěma hovory zvolte možnost **Přepnout**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li propojit příchozí nebo čekající hovor s aktivním hovorem a odpojit se od hovorů, zvolte možnost **Volby** > **Přepojit**.

Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li oba hovory ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Přesměrování hovoru

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Přesměr. hovoru**.

Přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Vyberte typ přesměrovávaných hovorů a některou z následujících možností:

Všechny hlasové hovory, **Všechna datová volání a videohovory** nebo **Všechna faxová volání**. — Přesměrování všech příchozích hlasových hovorů, videohovorů, datových a faxových volání. Hovory nemůžete přijímat, pouze se přesměrují na jiné číslo.

Je-li obsazeno — Přesměrování příchozích volání, když máte aktivní hovor.

Pokud nepřijímá — Přesměrování příchozích volání, pokud přístroj vyzvání po specifikovanou dobu. Vyberte dobu, po kterou bude přístroj vyzvánět před přesměrováním hovoru.

Je-li mimo dosah — Přesměrování hovorů, je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Není-li dostupný — Přesměrování hovorů, pokud máte aktivní hovor, hovor nepřijímáte nebo je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Chcete-li hovory přesměrovat do hlasové schránky, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat** > **Do hlasové schránky**.

Chcete-li hovory přesměrovat na jiné telefonní číslo, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat** > **Na jiné číslo**. Zadejte číslo nebo pomocí

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

možnosti **Hledat** najděte telefonní číslo uložené v aplikaci Kontakty.

Pro kontrolu aktuálního nastavení přesměrování hovorů vyberte možnost přesměrování a zvolte možnost **Volby** > **Ověřit stav**.

Pro ukončení přesměrování hovorů vyberte možnost přesměrování a zvolte **Volby** > **Deaktivovat**.

Blokování hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Blokování hovoru**.

Hovory z přístroje nebo přijímané hovory můžete zablokovat (síťová služba). Pro změnu nastavení je nutné zadat heslo pro blokování od poskytovatele služeb. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny typy hovorů.

Vyberte některé z následujících nastavení blokování hovorů:

Odchozí hovory — Není možné uskutečnit z přístroje hlasová volání.

Příchozí hovory — Blokování příchozích hovorů.

Mezinárodní hovory — Blokování hovorů do zahraničí.

Příchozí hovory při roamingu — Blokování příchozích hovorů, když se nacházíte v zahraničí.

Mezinár. hovory kromě do domovské země — Blokování hovorů do zahraničí; hovory do domovské země jsou povoleny.

Chcete-li zkontrolovat stav funkce blokování hovorů, vyberte možnost blokování a zvolte možnost **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li deaktivovat všechny typy blokování hovorů, vyberte možnost blokování a zvolte možnost **Volby** > **Deaktiv. všechna blokov.**.

Chcete-li změnit heslo pro blokování hlasových, faxových a datových volání, zvolte možnost **Volby** > **Upravit heslo blokování**. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Heslo pro blokování musí obsahovat čtyři číslice. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Hlasové vytáčení

Váš přístroj podporuje rozšířené hlasové příkazy. Rozšířené hlasové příkazy nezávisejí na hlase, kterým jsou namluveny, není tedy nutné namlouvat záznamy předem. Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro položky v kontaktech sám a porovnává je s vysloveným záznamem. Technologie rozpoznávání hlasu v přístroji se přizpůsobí hlasu hlavního uživatele a rozpoznává jeho hlasové příkazy lépe.

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno uložené v kontaktu.

Chcete-li si syntetický hlasový záznam poslechnout, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily** > **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu** > **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Volání s pomocí hlasového záznamu

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

1. Chcete-li zahájit hlasové vytáčení, podržte na domovské obrazovce stisknuté pravé výběrové tlačítko. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.
2. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno uložené v kontaktu.
3. Přístroj přehraje syntetizovaný hlasový záznam rozpoznaného kontaktu a zobrazí jméno a číslo. Pokud tento kontakt nechcete volat, zvolte během 2,5 sekundy v seznamu jiný kontakt. Pro ukončení hlasového vytáčení zvolte možnost **Konec**.

Pokud je ke jménu uloženo více čísel, vybere přístroj výchozí číslo (pokud bylo nastaveno). V opačném případě vybere přístroj první dostupné číslo na kartě kontaktu. Můžete také vyslovit jméno a typ telefonního čísla, například mobil nebo domů.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Videohovor

Při videohovoru (síťová služba) vidíte obousměrné video mezi vámi a příjemcem hovoru v reálném čase. Příjemce hovoru vidí živý videoobraz snímaný fotoaparátem vašeho přístroje.

K videohovorům musíte mít kartu USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě 3G. Informace o dostupnosti a objednávání videoslužeb získáte u provozovatele služby.

Videohovor je možné provádět pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět pouze s kompatibilním mobilním přístrojem nebo klientem ISDN. Videohovor nelze uskutečnit, pokud již je aktivní jiný hlasový hovor, videohovor nebo datové volání.

Ikona ukazuje, že je odesílání videa z přístroje zakázáno. Chcete-li místo videa odeslat fotografii, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Obrázek ve videohovoru**.

I když odesílání videa v průběhu videohovoru zakážete, celý hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ceny zjistíte u poskytovatele služby.

1 Chcete-li zahájit videohovor, zadejte v pohotovostním režimu telefonní číslo nebo zvolte **Kontakty** a vyberte kontakt.

2 Zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**.

   Zahájení videohovoru může chvíli trvat. Přístroj zobrazí ikonu **Čeká se na videoobraz**. Není-li volání úspěšné, například když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když přijímající přístroj není kompatibilní, telefon se zeptá, zda se chcete pokusit o normální hovor nebo zda chcete poslat textovou či multimediální zprávu.

   Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva obrázky a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce videohovoru může zakázat odesílání videa ( ). V takovém případě můžete vidět pouze statický obrázek nebo šedé pozadí.

3 Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko Konec.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Během videohovoru

Zobrazení živého videoobrazu nebo pouhé poslouchání volajícího

Zvolte možnost **Volby** > **Povolit** nebo **Nepovolit** a vyberte požadovanou možnost.

Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu

Vyberte možnost **Ticho** nebo **Nahlas**.

Zapnutí reproduktoru

Zvolte možnost **Volby** > **Aktivní reproduktor**. Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktiv. handsfree**.

Přepnutí zpět do sluchátka přístroje

Zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Pořízení snímku z posílaného videosouboru

Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat momentku**. Odesílání videa bude pozastaveno a příjemce obdrží snímek. Snímek se neukládá.

Změna velikosti obrázku

Zvolte možnost **Volby** > **Zoom**.

Nastavení kvality videa

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavit** > **Předvolby videa** > **Normální kvalita**, **Ostřejší detail** nebo **Plynulejší pohyb**.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí přístroj ikonu .

Pro přijetí videohovoru stiskněte tlačítko Volat. Přístroj zobrazí zprávu **Povolit odeslání videoobrazu volajícímu?**.

Chcete-li zahájit odesílání živého videoobrazu, zvolte možnost **Ano**.

Pokud videohovor neaktivujete, pouze slyšíte hlas volajícího. Videoobraz je nahrazen šedým pozadím. Chcete-li šedé pozadí nahradit fotografií pořízenou fotoaparátem vašeho přístroje, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Obrázek ve videohovoru**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko Konec.

Sdílení videa

Pomocí funkce sdílení videa (síťová služba) můžete během hlasového hovoru posílat z mobilního zařízení do jiného kompatibilního mobilního zařízení živý videoobraz nebo videoklip.

Při aktivovaném sdílení videa je aktivní reproduktor. Pokud při sdílení videa nechcete pro hlasový hovor používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.



Upozornění:
Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje spojení 3G. O další informace o službě, dostupnosti sítě 3G a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Při práci s funkcí sdílení videa se řiďte těmito pokyny:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.
- Musí být aktivní spojení 3G a musíte být v oblasti pokrytí sítí 3G. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo pokrytí sítě 3G, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.
- Odesilatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti 3G. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem 3G, nemá nainstalovánu funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenu dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Nastavení sdílení videa

Chcete-li nastavit sdílení videa, musíte mít nastavení dvojbodové komunikace a spojení 3G.

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

funkce sdílení videa musí být v přístroji nastaven profil SIP. O nastavení pro profil SIP požádejte provozovatele služby a nastavení uložte do přístroje. Provozovatel služby vám nastavení pošle nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Přidání adresy SIP do kontaktu

1 Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.
2 Vyberte kontakt nebo vytvořte nový kontakt.
3 Zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.
4 Zvolte **Volby** > **Přidat detail** > **Sdílet video**.
5 Adresu SIP zadejte ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

Neznáte-li adresu SIP kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i telefonní číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla (pokud to podporuje provozovatel bezdrátové služby).

Navázání spojení 3G

Obraťte se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě 3G.

Zkontrolujte, zda máte v přístroji správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb 3G. O další informace o nastavení požádejte svého provozovatele služby.

Sdílení živého videa a videoklipů

Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet video**.

1 Pro sdílení živého videa během hovoru zvolte možnost **Živé video**.

Chcete-li videoklip sdílet, zvolte možnost **Videoklip** a vyberte klip, který chcete sdílet.

Přístroj zkontroluje, zda není videoklip třeba převést. Je-li to třeba, videoklip automaticky převede.

2 Pokud má příjemce v seznamu kontaktů několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.


Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

Možnosti při sdílení videa

 Přiblížení nebo oddálení videa (k dispozici pouze odesilateli).

 Nastavení jasu (k dispozici pouze odesilateli).

 Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu.

 Zapnutí a vypnutí reproduktoru.

 Pozastavení a pokračování ve sdílení videa.

 Přepnutí na celou obrazovku (k dispozici pouze pro příjemce).

3 Chcete-li sdílení videa zastavit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu tlačítko **Ano**. Přístroj vám sdělí, ve které paměti je video uloženo. Chcete-li určit preferovanou paměť, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Sdílení videa** > **Pref. paměť pro ukládání**.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte na domovské obrazovce možnost **Volby** > **Obnovit sdílení videa**.

Přijetí pozvání

Když vám jiný uživatel pošle pozvánku ke sdílení videa, zobrazí zpráva jméno odesilatele nebo jeho adresu SIP. Pokud přístroj není v tichém režimu, při přijetí pozvánky zazvoní.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a nejste v dosahu sítě UMTS, o přijetí pozvánky se nedozvíte.

Po přijetí pozvánky vyberte některou z následujících možností:

Ano — Přijetí pozvánky a aktivování relace sdílení.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Ne — Odmítnutí pozvánky. Odesilatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Pozvánku můžete odmítnout a hlasový hovor ukončit i stisknutím tlačítka Konec.

Pro vypnutí zvuku videa v přístroji zvolte možnost **Volby** > **Ztišit**.

Pro přehrání videoklipu při originální hlasitosti zvolte možnost **Volby** > **Původní hlasitost**. Tato akce neovlivní přehrávání zvuku druhou stranou hovoru.

Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Protokol

V protokolu jsou uloženy informace o komunikaci přístroje v minulosti. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Poslední hovory

Zobrazení informací o nedávných voláních.

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol** a **Poslední hovory**.

Seznam nepřijatých, přijatých a volaných hovorů

Zvolte možnost **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**.

Tip: Chcete-li z domovské obrazovky otevřít seznam volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Uložit do Kontaktů — Uložení telefonního čísla ze seznamu nedávných hovorů do kontaktů.

Vymazat seznam — Smaže vybraný seznam nedávných hovorů.

Odstranit — Smazání události z vybraného seznamu.

Nastavení — Zvolte možnost **Délka protokolu** a nastavte dobu, po kterou budou informace o komunikaci uloženy v protokolu. Pokud zvolíte možnost **Bez**

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

protokolu, nejsou do protokolu ukládány žádné údaje.

Doba trvání hovoru

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Pro zobrazení přibližné délky posledního hovoru a celkové délky přijatých i vytočených hovorů zvolte možnost **Délka hovorů**.

Paketová data

Zvolte **Menu** > **Protokol**.

Poplatky za paketové spojení mohou být účtovány podle množství odeslaných a přijatých dat.

Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých během paketového datového spojení, zvolte možnost **Paketová data** > **Vš. odesl. data** nebo **Vš. přijatá data**.

Chcete-li informace o odeslaných i přijatých položkách vymazat, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat čítače**. K vymazání údajů potřebujete zamykací kód.

Monitorování všech komunikačních událostí

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Chcete-li otevřít obecný protokol, ve kterém můžete sledovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení a připojení k bezdrátové síti WLAN zaznamenaná přístrojem, vyberte kartu obecného protokolu .

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení k hlasové schránce, středisku multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Chcete-li zobrazit množství přenesených dat a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem **Pak.d.** a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit**.

Chcete-li telefonní číslo z protokolu zkopírovat do schránky, a poté ho například vložit do textové zprávy,

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

zvolte možnost **Volby** > **Použít číslo** > **Kopírovat**.

Chcete-li protokol filtrovat, zvolte možnost **Volby** > **Filtr** a vyberte filtr.

Chcete-li nastavit dobu trvání protokolu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu**. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, budou veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů i výpis doručenek zpráv vymazány.

Zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

V menu Zprávy (síťová služba) můžete odesílat a přijímat textové zprávy, multimediální zprávy, zvukové zprávy a el. poštu. Můžete rovněž přijímat zprávy webové služby, informační zprávy a speciální zprávy obsahující data, nebo odesílat příkazy služby.

Před odesláním nebo přijetím první zprávy bude možná nutné učinit následující kroky:

- Vložit do přístroje platnou SIM kartu a být v oblasti pokrytí službami celulární sítě.
- Ověřit, zda síť podporuje funkce aplikace Zprávy, které chcete používat, a zda jsou aktivovány na SIM kartě.
- Definovat v přístroji nastavení přístupového bodu k internetu.
- Definovat v přístroji nastavení e-mailových účtů.
- Definovat nastavení textových zpráv v přístroji.
- Definovat nastavení multimediálních zpráv v přístroji.

Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat některá nastavení zpráv. Pokud se tak nestane, budete možná muset definovat nastavení ručně; nebo se kvůli konfiguraci nastavení obrátit na provozovatele služby.

Složky aplikace Zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Zprávy a data přijatá přes spojení Bluetooth nebo IČ port jsou ukládána do složky Přijaté. Zprávy el. pošty jsou ukládány do složky Schránky.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Rozepsané zprávy můžete ukládat do složky Koncepty. Zprávy, které jsou připraveny k odeslání, jsou uloženy ve složce K odeslání. Odeslané zprávy s výjimkou zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth nebo IČ port, jsou ve složce Odeslané.

Tip: Zprávy jsou umístěny do složky K odeslání například v případě, že je přístroj mimo pokrytí sítě.

Poznámka: Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Chcete-li požádat, aby vám síť posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** > **Přijmout výpis doručení** nebo **Multimediální zpráva** > **Přijímat výpisy doručení**. Potvrzení jsou ukládána do složky Potvrzení.

Organizování zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy** a **Mé složky**.

Chcete-li vytvořit novou složku pro ukládání zpráv, zvolte možnost **Volby** > **Nová složka**.

Chcete-li přejmenovat složku, zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat složku**. Přejmenovat můžete pouze složky, které jste vytvořili.

Chcete-li přesunout zprávu do jiné složky, vyberte zprávu, zvolte možnost **Volby** > **Přesunout do složky**, vyberte složku a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li seřadit zprávy určitým způsobem, zvolte možnost **Volby** > **Třídit podle**.

Chcete-li zobrazit vlastnosti zprávy, vyberte zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Detaily zprávy**.

E-mail

Nastavení e-mailu

V průvodci e-mailem můžete nastavit pracovní e-mailové účty, například účet Mail for Exchange, i internetový e-mailový účet.

Při nastavování firemního e-mailu budete vyzváni k zadání názvu serveru

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

přiřazeného k vaší e-mailové adrese. Podrobné informace získáte v IT oddělení vaší společnosti.

1 Chcete-li otevřít průvodce, zvolte na domovské obrazovce možnost **Nastavit e-mail**.
2 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Není-li průvodce schopen nakonfigurovat nastavení e-mailu automaticky, budete muset zvolit typ e-mailového účtu a zadat odpovídající nastavení účtu.

Pokud váš přístroj obsahuje další e-mailové klienty, budou nabídnuty při spuštění průvodce.

Odeslání e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

1 Vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zpr. el. pošty**.
2 Do pole Komu zadejte adresu příjemce. Pokud je adresa příjemce v aplikaci Kontakty, začněte psát jeho jméno a vyberte příjemce z nabízených položek. Pokud zadáváte několik příjemců, oddělujte jejich adresy znakem **;**. Pole Kopie slouží k odeslání kopie dalším příjemcům, pole Skrytá k odeslání skryté kopie jiným příjemcům. Není-li pole Skrytá zobrazeno, zvolte možnost **Volby** > **Další** > **Zobrazit pole Skrytá**.
3 Do pole Předmět zadejte předmět zprávy el. pošty.
4 Do oblasti pro text zadejte zprávu.
5 Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Přidat přílohu — Přiložte ke zprávě přílohu.

Priorita — Nastavte prioritu zprávy.

Příznak — Označení zprávy pro sledování.

Vložit šablonu — Vložení textu ze šablony.

Přidat příjemce — Přidání příjemců z adresáře Kontakty.

Volby úprav — Vyjmutí, zkopírování nebo vložení vybraného textu.

Volby vkládání — Zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní nebo volba jazyka psaní.

6 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Dostupné volby se mohou lišit.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přidání příloh

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Chcete-li napsat e-mail, otevřete schránku a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zpr. el. pošty**.

Pro přidání přílohy k e-mailu zvolte možnost **Volby** > **Přidat přílohu**.

Pro odstranění vybrané přílohy zvolte možnost **Volby** > **Odebrat přílohu**.

Čtení e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Chcete-li si přečíst přijatý e-mail, vyberte schránku a vyberte v seznamu zprávu.

Chcete-li odpovědět odesilateli zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**. Chcete-li odpovědět odesilateli a všem dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět všem**.

Chcete-li zprávu poslat dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Předat dál**.

Stažení příloh

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zobrazit přílohy přijatého e-mailu, vyberte pole příloh a zvolte možnost **Volby** > **Akce**. Pokud je ve zprávě jedna příloha, otevřete ji možností **Otevřít**. Pokud je ve zprávě několik příloh, otevřete možností **Zobrazit seznam** seznam s údaji, které přílohy byly staženy.

Pro stažení vybrané přílohy nebo všech příloh ze seznamu do přístroje zvolte možnost **Volby** > **Akce** > **Stáhnout** nebo **Stáhnout vše**. Přílohy nejsou uloženy do přístroje a jsou odstraněny při odstranění zprávy.

Pro uložení zvolené přílohy nebo všech stažených příloh v přístroji zvolte

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Volby > **Akce** > **Uložit** nebo **Uložit vše**.

Pro otevření vybrané stažené přílohy zvolte možnost **Volby** > **Akce** > **Otevřít**.

Odpověď na pozvánku na schůzku

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Vyberte přijatou pozvánku na schůzku, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Potvrdit — Potvrzení pozvánky na schůzku.

Odmítnout — Odmítnutí pozvánky na schůzku.

Předat dál — Poslání vybrané pozvánky na schůzku dalším příjemcům.

Odebrat z kalendáře — Odstranění zrušené schůzky z kalendáře.

Hledání e-mailů

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Pro hledání položek mezi příjemci, předměty a texty e-mailů zvolte možnost **Volby** > **Hledat**.

Hledání zastavíte zvolením možnosti **Volby** > **Zastavit hledání**.

Chcete-li spustit nové hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nové hledání**.

Odstranění e-mailů

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li odstranit zprávu, vyberte ji a použijte možnost **Volby** > **Akce** > **Odstranit**. Zpráva je umístěna do složky Odstraněné položky, pokud je k dispozici. Pokud není k dispozici složka Odstraněné položky, bude zpráva odstraněna trvale.

Chcete-li vyprázdnit složku Odstraněné položky, vyberte složku a zvolte možnost **Volby** > **Vyprázdnit odstr. pol.**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přepínání mezi složkami e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li otevřít jinou složku el. zpráv nebo schránku, zvolte v horní části displeje možnost **Doručená pošta**. V seznamu vyberte složku nebo schránku.

Odpojení od schránky

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zrušit synchronizaci mezi přístrojem a e-mailovým serverem a dále pracovat s e-mailem bez bezdrátového připojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**. Pokud schránka nenabízí možnost **Odpojit**, odpojte se od schránky možností **Volby** > **Konec**.

Pro nové spuštění synchronizace zvolte možnost **Volby** > **Připojit**.

Nastavení automatické odpovědi v nepřítomnosti

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Email**.

Chcete-li nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti (je-li k dispozici), vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení schránky**. Podle typu schránky zvolte možnost **Schránka** > **Mimo kancelář** > **Zap.** nebo **Nastavení schránky** > **Mimo kancelář** > **Zap.**.

Chcete-li napsat text odpovědi, zvolte **Odpověď mimo kancelář**.

Obecná nastavení e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Email** a **Nastav.** > **Obecné nastavení**.

Vyberte z těchto voleb:

Rozložení sezn. zpráv — Nastavte, zda mají být e-maily ve složce Přijaté zobrazeny v jednom nebo dvou řádcích textu.

Náhled textu — Zobrazování náhledů zpráv při procházení seznamem ve složce Přijaté.

Oddělovače názvů — Chcete-li seznam zpráv el. pošty rozbalovat a balit, zvolte možnost **Zapnuto**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Stahovat oznámení — Nastavení přístroje, aby zobrazil upozornění, když stáhne přílohu e-mailu.

Upozornit před odstr. — Nastavení přístroje tak, aby před odstraněním zprávy el. pošty zobrazil upozornění.

Domovská obrazovka — Určete počtu řádků e-mailu, které se mají zobrazit v informační části domovské obrazovky.

Nokia Messaging

Služba Nokia Messaging automaticky načítá e-maily z vaší existující e-mailové schránky do přístroje Nokia E5-00. Své e-maily můžete číst, organizovat a odpovídat na ně na cestách. Služba Nokia Messaging pracuje s řadou poskytovatelů služeb internetového e-mailu, které jsou často používány jako soukromý e-mail, například e-mailové služby Google.

Službu Nokia Messaging musí podporovat vaše síť a nemusí být k dispozici ve všech regionech.

Nainstalujte aplikaci Nokia Messaging

1 Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Nová schránka**.
2 Přečtěte si informace na displeji a zvolte **Spustit**.
3 Je-li to třeba, povolte přístroji připojení k internetu.
4 Vyberte poskytovatele služeb e-mailu nebo typ účtu.
5 Zadejte požadované údaje, například svou e-mailovou adresu a heslo.

Služba Nokia Messaging může běžet na přístroji, i když máte nainstalovány jiné e-mailové aplikace, jako například Mail for Exchange.

Poslech zpráv

Aplikace Poslech zpráv umožňuje poslouchat přijaté textové, multimediální, zvukové a e-mailové zprávy.

Chcete-li si poslechnout nové zprávy na domovské obrazovce, stiskněte a podržte levou výběrovou klávesu. Přístroj spustí aplikaci Poslech zpráv.

Chcete-li poslechnout zprávu ve složce Přijaté, přejděte na zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Poslouchat**. Chcete-li si poslechnout e-mailovou zprávu ve schránce, přejděte na zprávu a zvolte

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

možnost **Volby** > **Poslechnout**. Poslech ukončíte stisknutím klávesy Konec.

Poslech můžete také pozastavit a obnovit stisknutím navigační klávesy. Pro přechod na další zprávu stiskněte navigační klávesu doprava. Pro opakování aktuální zprávy stiskněte navigační klávesu doleva. Pro přechod na předchozí zprávu stiskněte na začátku zprávy navigační klávesu doleva.

Chcete-li aktuální zprávu zobrazit v textovém formátu beze zvuku, zvolte **Volby** > **Zobrazit**.

Mluvení

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Mluvení**.

Aplikace Mluvení slouží k nastavení jazyka, hlasu a vlastností hlasu pro aplikaci poslechu zpráv.

Pro nastavení jazyka pro čtení zpráv zvolte možnost **Jazyk**. Chcete-li do přístroje stáhnout další jazyky, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout jazyky**.

Pro stahovaný jazyk musíte stáhnout také nejméně jeden hlas.

Pro nastavení hlasu zvolte možnost **Hlas**. Hlas závisí na vybraném jazyku.

Pro nastavení rychlosti mluvy zvolte možnost **Rychlost**.

Pro nastavení hlasitosti mluvy zvolte možnost **Hlasitost**.

Chcete-li zobrazit detaily hlasu, otevřete kartu hlasu, vyberte hlas a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasu**. Chcete-li si hlas poslechnout, vyberte jej a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlas**.

Chcete-li některé jazyky nebo hlasy odstranit, vyberte potřebnou položku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Textové a multimediální zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Multimediální zpráva (MMS) může obsahovat text a objekty jako jsou obrázky, zvukové klipy a videoklipy. Dříve, než budete moci pomocí svého přístroje odesílat a přijímat multimediální zprávy, musíte definovat nastavení multimediálních zpráv. Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat správné nastavení multimediálních zpráv. Pokud se tak nestane, požádejte provozovatele služby o správná nastavení nebo si objednejte zaslání nastavení v konfigurační zprávě, nebo použijte aplikaci Průvodce nastavením (Settings wizard).

Psaní a odeslání zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat e-mail, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

U provozovatele služby zjistěte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte odeslat zprávu el. pošty přesahující omezení velikosti dané serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání zprávy el. pošty mohou zvyšovat váš účet za přenosy dat. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

1 Zvolte možnost **Nová zpráva**.
2 Pro odeslání textové nebo multimediální zprávy (MMS) zvolte možnost **Zpráva**. Chcete-li odeslat multimediální zprávu se zvukovým klipem, zvolte možnost **Zvuková zpráva**. Chcete-li poslat e-mail, zvolte možnost **E-mail**.
3 V poli Komu stiskněte navigační tlačítko a v seznamu kontaktů vyberte příjemce nebo skupiny nebo zadejte telefonní číslo či

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

adresu el. pošty příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.

4 Do pole předmětu zadejte předmět multimediální zprávy nebo e-mailu. Pro skrytí nebo zobrazení polí při psaní textové nebo multimediální zprávy (MMS) zvolte možnost **Volby** > **Pole záhlaví zprávy**.

5 Do pole zprávy napište zprávu. Pro přidání šablony nebo poznámky do textové nebo multimediální zprávy (MMS) zvolte možnost **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit text** > **Šablona** nebo **Poznámka**. Pro přidání šablony k e-mailu zvolte možnost **Volby** > **Vložit šablonu**.

6 Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální soubor, zvolte možnost **Volby** > **Vložit obsah**, vyberte typ nebo zdroj souboru a požadovaný soubor. Chcete-li do zprávy vložit vizitku, snímek, poznámku nebo jiný soubor, zvolte možnost **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit jiný**.

7 Chcete-li do multimediální zprávy vyfotografovat nový snímek nebo nahrát videoklip či zvukový klip, zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit obrázek** > **Nový**, **Vložit videoklip** > **Nový** nebo **Vložit zvukový klip** > **Nový**.

8 Chcete-li do dokumentu nebo zprávy vložit smajlíka, stiskněte tlačítko Sym a vyberte smajlíka.

9 Chcete-li ke zprávě el. pošty přidat přílohu, zvolte možnost **Volby** > **Přidat přílohu**, vyberte paměť a vyberte soubor, který chcete přiložit. Přílohu el. pošty označuje ikona .

10 Zprávu odešlete zvolením **Volby** > **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat.

Dostupné volby se mohou lišit.

Poznámka: Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Videoklipy uložené ve formátu MP4 nebo videoklipy přesahující omezení velikosti dané bezdrátovou sítí pro multimediální zprávy nemusí být možné v multimediální zprávě poslat.

Textové zprávy na SIM kartě

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Zprávy SIM**.

Textové zprávy mohou být uloženy na vaší SIM kartě. Abyste mohli zobrazit SIM zprávy, musíte je zkopírovat do složky v přístroji. Po zkopírování zpráv do složky je můžete ve složce zobrazit nebo je odstranit ze SIM karty.

1. Zvolte možnost **Volby** > **Označit/ zrušit označení** > **Označit** nebo možností **Označit vše** označte všechny zprávy.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**.
3. Vyberte složku a zahajte kopírování zvolením **OK**.

Chcete-li si prohlédnout zprávy SIM karty, otevřete složku, do které jste zprávy zkopírovali, a otevřete zprávu.

Příjem multimediálních zpráv a odpovědi na zprávy

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Tip: Přijmete-li multimediální zprávy obsahující objekty, které váš přístroj nepodporuje, nebudete je moci otevřít. Pokuste se odeslat tyto objekty do jiného přístroje, například počítače, a otevřít je tam.

1. Chcete-li odpovědět na multimediální zprávu, otevřete ji a zvolte **Volby** > **Odpovědět**.
2. Volbou **Odesílateli** odpovíte odesílateli, volbou **Všem** odpovíte všem, uvedeným v přijaté zprávě. Volbou **Ve zvukové zprávě** odpovíte pomocí zvukové zprávy a konečně volbou **E-mailem** odpovíte prostřednictvím e-mailu. E-mail je k dispozici pouze pokud

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

byla nakonfigurována schránka a zpráva je poslána z e-mailové adresy.

3 Napište text zprávy a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Vytváření prezentací

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Multimediální prezentace nelze vytvářet, pokud je položka **Režim vytváření MMS** nastavena na **Omezený**. Pro změnu nastavení zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Režim vytváření MMS** > **Volný** nebo **S průvodcem**.

1 Chcete-li vytvořit prezentaci, zvolte **Nová zpráva** > **Zpráva**. Typ zprávy je v závislosti na vloženém obsahu změněn na multimediální zprávu.

2 Do pole Komu zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu kontaktů. Zadáváte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.

3 Zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit prezentaci** a zvolte šablonu prezentace. Šablona může definovat, jaké mediální objekty můžete do prezentace zahrnout, kde se zobrazí a jaké efekty se zobrazí mezi obrázky a snímky.

4 Přejděte na oblast textu a zadejte text.

5 Chcete-li do prezentace vkládat obrázky, zvuky, videoklipy nebo poznámky, přejděte na oblast příslušného objektu a zvolte **Volby** > **Vložit obsah**.

6 Pro přidání snímků zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Nový snímek**.

Chcete-li vybrat barvu pozadí prezentace a obrázky na pozadí pro různé snímky, zvolte **Volby** > **Nastavení pozadí**.

Chcete-li vybrat efekty zobrazované mezi obrázky nebo snímky, zvolte **Volby** > **Nastavení efektů**.

Pro prohlížení prezentace zvolte **Volby** > **Náhled**. Multimediální prezentace lze zobrazit pouze v kompatibilních přístrojích, které podporují prezentace. V různých přístrojích se mohou zobrazit různě.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazování prezentací

Chcete-li zobrazit prezentaci, otevřete multimediální zprávu ze složky Přijaté. Přejděte na prezentaci a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte libovolnou výběrovou klávesu.

Chcete-li pokračovat v přehrávání prezentace, zvolte **Volby** > **Pokračovat**.

Jsou-li ve zprávě texty nebo obrázky příliš velké pro zobrazení na displeji, zvolte **Volby** > **Aktivovat rolování** a procházením zobrazte celou prezentaci.

Chcete-li vyhledat v prezentaci telefonní čísla a e-mailové nebo webové adresy, zvolte **Volby** > **Hledat**. Tato čísla a adresy můžete použít například k volání, odesílání zpráv nebo vytváření záložek.

Zobrazení a uložení multimediálních příloh

Chcete-li multimediální zprávy zobrazovat jako úplné prezentace, otevřete zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát prezentaci**.

Tip: Chcete-li zobrazit nebo přehrát multimediální objekt v multimediální zprávě, zvolte možnost **Zobrazit obrázek**, **Přehrát zvukový klip** nebo **Přehrát videoklip**.

Chcete-li zobrazit název a velikost přílohy, vyberte zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Objekty**.

Chcete-li uložit multimediální objekt, zvolte možnost **Volby** > **Objekty**, vyberte objekt a zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

Speciální typy zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Můžete přijímat speciální zprávy obsahující data, například loga operátorů, vyzváněcí tóny, záložky nebo nastavení přístupu k internetu nebo e-mailových účtů.

Chcete-li uložit obsah těchto zpráv, zvolte možnost **Volby** > **Uložit objekt**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zprávy služby

Zprávy služby posílají do přístroje provozovatelé služeb. Zprávy služby mohou obsahovat upozornění jako jsou titulky zpráv, služby nebo odkazy, jejichž pomocí lze nahrát obsah zprávy.

Chcete-li nastavit zprávy služby, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Chcete-li službu nebo obsah zprávy stáhnout, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout zprávu**.

Chcete-li před stažením zprávy zobrazit informace o odesilateli, webové adrese, datu konce platnosti a další údaje o zprávě, zvolte možnost **Volby** > **Detaily zprávy**.

Odesílání příkazů služby

Můžete odesílat zprávy s požadavky na službu (tzv. příkazy USSD) svému provozovateli služby a vyžádat si aktivaci některých síťových služeb. O texty požadavků požádejte svého provozovatele služby.

Chcete-li odeslat zprávu příkazu služby, zvolte **Volby** > **Příkazy služby**. Zadejte text příkazu služby a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Informační služba

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Informační služba**.

Díky Informační službě (síťová služba) můžete od svého provozovatele služeb přijímat zprávy různého zaměření, například předpovědi počasí nebo informace o dopravní situaci v určitém regionu. Od svého provozovatele služeb získáte dostupná témata a odpovídající čísla témat. Zprávy informační služby nemůžete přijímat, pokud je v přístroji nastaven režim vzdálené SIM karty. Příjem zpráv informační služby může být blokován při používání datových paketů (GPRS).

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS (3G).

Chcete-li přijímat zprávy informační služby, musíte mít zapnutý příjem informační služby. Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Příjem** > **Zapnutý**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro zobrazení zpráv k příslušnému tématu vyberte téma.

Pro příjem zpráv k příslušnému tématu zvolte možnost **Volby** > **Objednat**.

Tip: Důležitá témata si můžete nastavit jako aktuální. Když přístroj přijme zprávu s aktuálním tématem, upozorní vás na domovské obrazovce. Vyberte téma a zvolte možnost **Volby** > **Aktuální**.

Pro přidávání, úpravy nebo odstraňování témat zvolte možnost **Volby** > **Téma**.

Nastavení zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení**.

Otevřete typ zprávy a definujte všechna pole označená **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou.

Přístroj může sám rozpoznat poskytovatele SIM karty a nakonfigurovat správná nastavení textových zpráv, multimediálních zpráv a GPRS. Pokud se tak nestane, požádejte provozovatele služby o správná nastavení nebo si objednejte zaslání nastavení v konfigurační zprávě, nebo použijte aplikaci Průvodce nastavením (Settings wizard).

Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS**.

Vyberte z těchto voleb:

Střediska zpráv — Zobrazení dostupných středisek zpráv v přístroji nebo přidání nového.

Použité středisko zpráv — Zvolte středisko zpráv pro odeslání zprávy.

Kódování znaků — Zvolte **Omezená podpora** pro použití automatické konverze znaků do jiného systému kódování (je-li k dispozici).

Přijmout výpis doručení — Zvolte **Ano**, aby síť zasílala výpisy o doručení vašich zpráv (síťová služba).

Platnost zprávy — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet odesílat vaši zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba). Pokud příjemce zprávy není možné zastihnout v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zprávu odeslat jako — Převod zprávy do jiného formátu, například faxu nebo e-mailu. Tuto možnost změňte jen tehdy, pokud zcela určitě víte, že vaše středisko zpráv umí konvertovat textové zprávy do těchto jiných formátů. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Primární připojení — Zvolte preferovanou metodu připojení při odesílání textových zpráv ze svého přístroje.

Odpovědět přes totéž stř. — Zvolte, zda chcete umožnit zasílání odpovědí na vaše zprávy přes stejné středisko textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte z těchto voleb:

Velikost obrázku — Změna měřítka obrázků v multimediálních zprávách.

Režim vytváření MMS — Pokud chcete, aby přístroj neumožnil vkládat do multimediálních zpráv obsah, který by nemusel být podporován sítí nebo zařízením příjemce, zvolte možnost **Omezený**. Chcete-li být upozorňováni na vkládání takového obsahu, zvolte **S průvodcem**. Pokud chcete vytvořit multimediální zprávu bez omezení typu přílohy, zvolte **Volný**. Pokud zvolíte **Omezený**, nebude možné vytvářet multimediální prezentace.

Použitý přístup. bod — Zvolte výchozí přístupový bod pro připojení ke středisku multimediálních zpráv. Pokud byl v přístroji výchozí přístupový bod předem nastaven provozovatelem služby, možná jej nebudete moci změnit.

Načítání multimédií — Nastavte, jak chcete přijímat zprávy (pokud je možné vybrat). Zvolte **Vždy automatické**, chcete-li vždy automaticky přijímat multimediální zprávy, **Aut. v dom. síti**, chcete-li obdržet upozornění na novou multimediální zprávu, kterou můžete načíst ze střediska zpráv (např. pokud cestujete v zahraničí a jste mimo domovskou síť), **Manuální**, chcete-li načítat multimediální zprávy ze střediska zpráv ručně, nebo **Vypnuto**, jestliže chcete zakázat příjem libovolných multimediálních zpráv. Automatické načítání nemusí být ve všech oblastech k dispozici.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Povolit anonymní zprávy — Přijímání zpráv od neznámých odesilatelů.

Přijímat reklamy — Přijímání zpráv označených jako reklamy.

Přijímat výpisy doručení — Požadavek na potvrzení o doručení a přečtení odeslané zprávy (síťová služba). Doručení zprávy o doručení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.

Odepřít odesl. výp. doruč. — Zvolte **Ano**, nechcete-li z přístroje odesílat potvrzení o doručení přijatých multimediálních zpráv.

Platnost zprávy — Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu (síťová služba). Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.

Má-li přístroj označit, zda byla odeslaná zpráva přijata nebo přečtena, potřebuje podporu sítě. Tyto informace nemusejí být v závislosti na síti a dalších okolnostech spolehlivé.

Nastavení zpráv služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Chcete-li povolit, aby přístroj přijímal zprávy služby od provozovatele služeb, zvolte možnost **Zprávy služby** > **Zapnuté**.

Chcete-li zvolit, jak stahovat služby a obsah zpráv služby, zvolte možnost **Stáhnout zprávy** > **Automaticky** nebo **Manuálně**. I pokud zvolíte **Automaticky**, budete někdy muset stahování potvrdit, neboť ne všechny služby lze stahovat automaticky.

Nastavení informační služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Informační služba**.

Chcete-li přijímat zprávy informační služby, zvolte možnost **Příjem** > **Zapnutý**.

Pro volbu jazyků, ve kterých chcete přijímat zprávy informační služby, zvolte **Jazyk**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro zobrazení nových témat v seznamu témat informační služby zvolte možnost **Detekce témat** > **Zapnutá**.

Jiná nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní**.

Vyberte z následujících možností:

Uložit odeslané zprávy — Určete, zda chcete ukládat odeslané zprávy do složky Odeslané.

Počet uložených zpráv — Zadejte počet odeslaných zpráv, které mají být ukládány. Je-li tento limit dosažen, nejstarší zpráva se automaticky odstraní.

Použitá paměť — Zvolte, kam chcete ukládat své zprávy. Zprávy můžete ukládat na paměťovou kartu pouze tehdy, pokud je vložena.

Zobrazení složek — Vyberte, zda mají být informace o složkách zobrazeny na jednom nebo dvou řádcích.

O aplikaci Chat

Díky službě Chat (síťová služba) si můžete vyměňovat okamžité zprávy s přáteli. Můžete přistupovat k několika službám nebo komunitám chatu současně a přepínat mezi nimi. Pokud například chcete procházet web, můžete aplikaci Chat ponechat spuštěnou na pozadí. I tak vás bude upozorňovat na nové zprávy chatu.

Aplikace Chat je ve vašem přístroji předinstalována. Chatování zahájíte zvolením možnosti **Menu** > **Internet** > **Chat**.

Využívání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje může znamenat vyšší náklady na datové přenosy.

Nastavení aplikace Office Communicator

Aplikace Office Communicator vám pomáhá komunikovat s kolegy a sledovat jejich dostupnost.

1 Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Communicator**.
2 Upravte nastavení podle potřeby.

Některé služby nemusejí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány jen v některých jazycích. Služby mohou záviset na síti. Další informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Používání této služby nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Připojení

Přístroj nabízí několik možností připojení k internetu nebo k jinému kompatibilnímu přístroji či počítači.

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje paketová datová spojení (síťová služba), například spojení GPRS v sítích GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet. V síti UMTS zůstávají datová spojení aktivní i během hlasových hovorů.

Můžete rovněž použít připojení k bezdrátové síti LAN. V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedno připojení k jedné bezdrátové síti, ale jeden přístupový bod k internetu může používat několik aplikací.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k internetu.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání paketových datových spojení získáte u provozovatele služby.

Nastavení sítě

Přístroj může automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a 3G. Síť GSM je v pohotovostním režimu označena ikonou . Síť 3G je označena ikonou 3G.

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Síť** a některou z následujících možností:

Režim sítě — Vyberte síť, kterou chcete použít. Pokud zvolíte možnost **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a 3G automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi provozovateli

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

bezdrátových služeb. Podrobnější údaje a ceny za roaming získáte u svého provozovatele služeb. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že ji podporuje provozovatel služby.

Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb, která umožňuje uživatelům jednoho provozovatele používat služby jiného provozovatele.

Volba operátora — Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete vybrat síť ručně ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Vybraná síť musí mít uzavřenou smlouvu o roamingu s vaším domovským operátorem.

Informace o buňce — Nastaví přístroj tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivuje příjem informací o aktivní buňce.

Bezdrátová LAN

Přístroj dokáže zjistit bezdrátové sítě LAN (WLAN) a připojit se k nim. Pomocí sítě WLAN můžete přístroj připojit k internetu a kompatibilním zařízením, které tuto síť podporují.

O sítích WLAN

Chcete-li používat bezdrátovou síť WLAN, musí být bezdrátová síť na daném místě k dispozici a přístroj musí být k bezdrátové síti připojen. Některé sítě WLAN jsou chráněny a k připojení potřebujete přístupový klíč, který vám může dodat poskytovatel služeb.

Poznámka: Používání sítí WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat sítě WLAN pouze v budovách. Podrobnější informace získáte od místních úřadů.

Funkce používající sítě WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie a zkracují její výdrž.

Bezpečnost sítí WLAN zajišťujte šifrováním. Šifrování zmenšuje riziko přístupu neoprávněných osob k vašim datům.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Připojení k bezdrátovým sítím LAN.

Chcete-li používat spojení přes bezdrátovou síť WLAN, musíte pro ni vytvořit přístupový bod k internetu (IAP). Tento přístupový bod budete používat pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu.

Pokud vytvoříte datové připojení pomocí přístupového bodu k internetu bezdrátové sítě WLAN, sestaví přístroj připojení k bezdrátové síti. Aktivní připojení k bezdrátové síti WLAN bude ukončeno po ukončení datového připojení.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat v průběhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní připojení paketovými daty. V jednom okamžiku můžete být připojeni pouze k jednomu přístupovému bodu k bezdrátové síti WLAN, ale stejné připojení k bezdrátové síti LAN může používat několik aplikací.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat, i když aktivujete profil Offline (je-li síť k dispozici). Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti WLAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky.

Tip: Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, zadejte na domovské obrazovce kód ***#62209526#**.

Průvodce WLAN

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Prův. WLAN**.

Průvodce WLAN pomáhá při připojování k bezdrátové síti LAN (WLAN) a správě připojení WLAN.

Pokud přístroj najde sítě WLAN a chcete vytvořit přístupový bod k internetu (IAP) pro připojení a následné používání webového prohlížeče s tímto přístupovým bodem, vyberte připojení a zvolte možnost **Spustit prohlížení webu**.

Pokud vyberete zabezpečenou síť WLAN, přístroj vás vyzve k zadání příslušného hesla. Chcete-li se připojit ke skryté síti, musíte zadat správný název sítě (Service Set Identifier, SSID).

Pokud již máte spuštěný webový prohlížeč používající právě aktivní připojení WLAN a chcete se do něj vrátit,

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

vyberte možnost **Pokrač. v procház. webu**.

Chcete-li ukončit aktivní připojení, vyberte jej a zvolte možnost **Odpojit WLAN**.

Přístupové body sítí WLAN k internetu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Prův. WLAN** a **Volby**.

Vyberte z následujících možností:

Filtrovat sítě WLAN — Odfiltruje ze seznamu nalezených sítí bezdrátové místní sítě. Vybrané sítě nebudou při příštím hledání bezdrátových sítí WLAN zobrazeny.

Detaily — Zobrazí podrobné údaje o síti zobrazené v seznamu. Pokud vyberete aktivní spojení, zobrazí přístroj údaje o spojení.

Provozní režimy

V bezdrátové síti LAN existují dva provozní režimy: infrastruktura a ad hoc.

Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: bezdrátové přístroje jsou vzájemně propojeny přes přístroj tvořící přístupový bod bezdrátové sítě LAN nebo jsou přes takový přístroj připojeny ke kabelové síti LAN.

V provozním režimu ad hoc mohou přístroje posílat a přijímat data přímo jeden do druhého.

Nastavení WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Chcete-li zobrazit indikátor oznamující dostupnou bezdrátovou síť WLAN v dosahu, zvolte možnost **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Chcete-li nastavit časový interval, ve kterém přístroj vyhledává dostupné sítě WLAN a aktualizuje indikátor, zvolte možnost **Vyhledávat sítě**. Toto nastavení nebude zobrazeno, dokud nezvolíte možnost **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby pokaždé automaticky zjišťoval, zda je ve vybrané síti WLAN přístup k internetu, aby pokaždé žádal o povolení nebo a aby připojení nekontroloval vůbec, zvolte možnost **Test připoj. k internetu** > **Spustit automaticky**, **Vždy se zeptat** nebo **Nikdy nespouštět**. Pokud vyberete možnost **Spustit automaticky** nebo test připojení povolíte na dotaz přístroje a test proběhne úspěšně, bude přístupový bod uložen mezi internetové cíle.

Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, zadejte na domovské obrazovce kód ***#62209526#**. Zobrazí se MAC adresa.

Aktivní datová spojení

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Spr. spojení**.

Zvolte **Aktivní datová připojení**.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte otevřená datová spojení:

 datová volání,

 paketová datová spojení,

 připojení k bezdrátové síti WLAN

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Chcete-li ukončit spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Chcete-li ukončit všechna otevřená spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit detaily spojení, zvolte možnost **Volby** > **Detaily**.

Synchronizace

Aplikace Synchronizace slouží k synchronizaci poznámek, zpráv, kontaktů a dalších informací se vzdáleným serverem.

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Synchron.**.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele služeb.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil. Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil.

Zařazení nebo vyloučení typů obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizace dat

Zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**.

Vytvoření nového profilu synchronizace

Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil synchroniz.**.

Správa profilů synchronizace

Zvolte **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Spojení Bluetooth

Připojení Bluetooth

Pomocí bezdrátového spojení Bluetooth se můžete připojit k jiným kompatibilním zařízením jako jsou mobilní telefony, počítače, headsety a sady do auta.

Přes toto spojení můžete posílat obrázky, videoklipy, hudební a zvukové klipy a poznámky, přenášet soubory z kompatibilního počítače či tisknout fotografie na kompatibilní tiskárně.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Hands-free, Headset, Human Interface Device, Object Push, Phone Book Access, SIM Access, Serial Port, Service Discovery Application, Generic Object Exchange. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Když je přístroj uzamknut, je možné spojení pouze s autorizovanými přístroji.

Nastavení Bluetooth

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Vyberte některou z těchto možností:

Bluetooth — Aktivace připojení Bluetooth.

Viditelnost mého telef. — Pokud zvolíte možnost **Zobrazen všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth. Chcete-li nastavit dobu, po které se viditelnost nastaví z hodnoty Viditelný všem na hodnotu Skrytý, zvolte možnost **Definovat prodlevu**. Chcete-li telefon před ostatními zařízeními skrýt, zvolte možnost **Skrytý**.

Název mého telefonu — Úprava názvu přístroje. Název je zobrazen v ostatních zařízeních Bluetooth.

Režim vzdálené SIM — Povolení jinému zařízení, například kompatibilní sadě do auta, aby se mohla připojit k síti přes SIM kartu ve vašem přístroji.

Tipy k zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Když spojení Bluetooth nepoužíváte, můžete možnost nalezení svého přístroje a připojení k němu ovládat možností **Bluetooth** > **Vypnutý** nebo **Viditelnost mého telef.** > **Skrytý**. Vypnutí spojení Bluetooth neovlivňuje ostatní funkce přístroje.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu. Pro zamezení působení škodlivého softwaru je bezpečnější provozovat přístroj ve skrytém režimu.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. I když máte

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

například připojen kompatibilní headset, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

1 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.

2 Vyhledejte položku a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.

Přístroj zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth v dosahu. Ikony přístrojů:

 počítač
 telefon
 zvukové nebo obrazové zařízení
 jiný přístroj

Pro přerušení hledání zvolte možnost **Stop**.

3 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.

4 Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. V obou zařízeních musíte zadat stejné heslo.

Po navázání spojení zobrazí přístroj ikonu **Odesílají se data**.

Tip: Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zvolte možnost ***#2820#**.

Párování přístrojů

Chcete-li přístroj spárovat s kompatibilním zařízením a zobrazit spárované přístroje, stiskněte v hlavním zobrazení aplikace navigační tlačítko doprava.

Před párováním vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby. Heslo je použito pouze jednou.

1 Chcete-li přístroj spárovat s jiným, zvolte možnost **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**. Přístroj zobrazí přístroje v dosahu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2 Vyberte přístroj a zadejte heslo. Stejné heslo musíte zadat i do druhého přístroje.

3 Některá zvuková příslušenství se po spárování automaticky spojí s přístrojem. Pokud se tak nestane, vyhledejte příslušenství a zvolte možnost **Volby** > **Připojit k audio přístroji**.

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou .

Chcete-li nastavit přístroj jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyhledejte přístroj a vyberte některou z následujících možností:

Autorizovaný — Spojení mezi vaším přístrojem a autorizovaným přístrojem může být navázáno bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pro vlastní přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač, nebo pro přístroje patřící důvěryhodným osobám. V zobrazení spárovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona .

Neautorizovaný — Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Chcete-li párování zrušit, vyhledejte přístroj a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li zrušit párování všech zařízení, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Přijímání dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí přístroj ikonu a přijatá položka bude uložena do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Zprávy přijaté přes spojení Bluetooth jsou označeny ikonou .

Tip: Pokud vás přístroj při pokusu o přijetí dat přes spojení Bluetooth upozorní, že je plná paměť, nastavte jako paměť pro ukládání dat paměťovou kartu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Blokování přístrojů

Navazování spojení Bluetooth mezi ostatními zařízeními a vaším přístrojem můžete zakázat.

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Blokování zařízení

Na kartě Spárované přístroje přejděte na přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby** > **Blokovat**

Odblokování přístroje

Na kartě Blokované přístroje přejděte na přístroj a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Odblokování všech blokovaných zařízení

Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud budete souhlasit, zařízení bude přidáno do seznamu blokovaných zařízení.

Režim vzdálené SIM

Než můžete aktivovat režim vzdálené SIM, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být zahájeno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný.

Chcete-li použít režim vzdálené SIM s kompatibilní sadou do auta, zapněte připojení Bluetooth a povolte použití režimu vzdálené SIM karty v přístroji.

Aktivujte režim vzdálené SIM karty z druhého přístroje.

Je-li v přístroji zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj v pohotovostním režimu text **Režim vzdálené SIM**. Připojení k bezdrátové síti je vypnuto, což je indikováno ikonou ✕ v ploše indikátoru intenzity signálu, a nemůžete používat služby SIM karty nebo funkce vyžadující pokrytí celulární sítě.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Bezdrátový

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

přístroj neumožňuje v tomto režimu uskutečňovat žádná volání kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li z přístroje volat, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Je-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Chcete-li režim vzdálené SIM opustit, stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukončit rež. vzdálené SIM**.

Datový kabel

Chcete-li zabránit poškození dat, neodpojujte během přenosu datový kabel USB.

Přenos dat mezi přístrojem a PC

1. Vložte paměťovou kartu do přístroje a pomocí datového kabelu připojte přístroj ke kompatibilnímu počítači.
2. Zeptá-li se přístroj na používaný režim, zvolte možnost **Velkokapac. úložiště**. V tomto režimu uvidíte svůj přístroj jako vyměnitelnou jednotku počítače.
3. Ukončete spojení z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vyjmutím hardwaru v systému Microsoft Windows), abyste předešli poškození paměťové karty.

Chcete-li s přístrojem používat sadu Nokia Ovi Suite, nainstalujte sadu Nokia Ovi Suite do počítače, připojte datový kabel a vyberte režim připojení **PC Suite**.

Chcete-li synchronizovat hudbu v přístroji s aplikací Nokia Ovi Player, nainstalujte software Nokia Ovi Player v počítači, připojte datový kabel a vyberte režim připojení **PC Suite**.

Chcete-li změnit režim USB, který obvykle používáte s datovým kabelem, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **USB** a **Režim připojení USB** a vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby se na režim ptal při každém připojení datového kabelu k přístroji, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **USB** a **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Připojení k počítači

Mobilní přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite můžete například přenášet soubory a obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Chcete-li používat sadu Ovi Suite v režimu připojení USB, zvolte možnost **PC Suite**.

Další informace o sadě Ovi Suite najdete v oblasti podpory na adrese www.ovi.com.

Domácí síť

Domácí síť slouží ke sdílení a synchronizaci souborů médií v mobilním přístroji s jinými přístroji jako jsou počítače, zvukové systémy nebo televizory. Můžete také zobrazovat a přehrávat soubory médií z jiných zařízení domácí sítě v tomto přístroji nebo v jiných kompatibilních přístrojích. Hudbu uloženou v přístroji můžete například přehrávat na domácím audiosystému s certifikátem DLNA, a seznamy skladeb a hlasitost můžete ovládat přímo z přístroje.

Tento přístroj je kompatibilní s architekturou UPnP (Universal Plug and Play) a je certifikován orgánem DLNA (Digital Living Network Alliance). Domácí síť můžete vytvořit s přístupovým bodem k bezdrátové síti WLAN nebo směrovačem. K síti můžete připojit zařízení UPnP kompatibilní s normou WLAN a certifikovaná podle DLNA.

Příklady kompatibilních zařízení

- Mobilní zařízení
- Kompatibilní počítač
- Televizor
- Audiosystém
- Kompatibilní bezdrátový multimediální přehrávač připojený k audiosystému

Soubory médií můžete navíc ukládat na server nebo je načítat z kompatibilního domácího serveru.

Používání funkce bezdrátové sítě WLAN tohoto přístroje v domácí síti vyžaduje funkční připojení do domácí sítě WLAN.

Domácí síť používá nastavení zabezpečení připojení bezdrátové sítě WLAN. Funkci domácí sítě používejte

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

v infrastrukturní bezdrátové síti WLAN s přístupovým bodem WLAN a zapnutým šifrováním.

Internet

Webový prohlížeč zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly původně napsány. Můžete procházet i webové stránky navržené speciálně pro mobilní přístroje používající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

Pro procházení webu musí být v přístroji definován přístupový bod k internetu. Práce s webovým prohlížečem vyžaduje podporu sítě.

Procházení webu

Aplikace Prohlížeč zobrazuje webové stránky.

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Web**.

Akcelerátor: Chcete-li spustit prohlížeč, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko **0** (nula).

Přechod na webovou stránku

V zobrazení záložek vyberte záložku nebo začněte psát webovou adresu (přístroj automaticky otevře pole) a zvolte možnost **Jít na**.

Některé webové stránky mohou obsahovat materiály (například videoklipy), jejichž zobrazení vyžaduje velkou část paměti. Pokud přístroji při načítání takové webové stránky dojde paměť, vložte paměťovou kartu. V opačném případě nebudou videoklipy zobrazeny.

Ušetření paměti a zrychlení stahování vypnutím zobrazování obrázků

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Stránka** > **Načíst obsah** > **Pouze text**.

Obnovení obsahu webové stránky

Zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Znovu načíst**.

Zobrazení snímků webových stránek, které jste navštívili

Zvolte možnost **Zpět**. Přístroj zobrazí seznam stránek navštívených během stávající relace prohlížení. Tato

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

možnost je k dispozici v případě, že je v nastavení prohlížeče zapnuta možnost **Seznam historie**.

Blokování nebo povolení automatického otevírání více oken

Vyberte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Blok. překryvná okna** nebo **Povolit překryv. okna**.

Zobrazení zkratek

Zvolte možnost **Volby** > **Klávesové zkratky**. Chcete-li upravit klávesové zkratky, zvolte **Upravit**.

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení webové stránky

Pro zvětšení zobrazení stiskněte tlačítko *. Pro zmenšení zobrazení stiskněte tlačítko #.

Tip: Chcete-li prohlížeč odeslat do pozadí, ale neukončovat aplikaci ani spojení, jednou stiskněte tlačítko Konec.

Panel nástrojů prohlížeče

Panel nástrojů prohlížeče pomáhá při volbě často používaných funkcí prohlížeče.

Otevření panelu nástrojů

Podržte stisknuté navigační tlačítko na prázdném místě webové stránky.

Pohyb po panelu nástrojů

Přejděte vlevo nebo vpravo.

Vybrání možnosti na panelu nástrojů

Stiskněte navigační tlačítko.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

Jít na webovou adresu — Zadání webové adresy.

Poslední navštív. stránky — Zobrazí seznam často navštěvovaných webových adres.

Záložky — Otevření zobrazení záložek.

Celá obrazovka — Zobrazení webové stránky na celém displeji.

Náhled stránky — Zobrazení přehledu aktuální webové stránky.

Hledat klíčové slovo — Hledání na aktuální webové stránce.

Nastavení — Úpravy nastavení webového prohlížeče.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Navigace na stránkách

Když prohlížíte rozsáhlou webovou stránku, můžete si ji přehledně zobrazit pomocí funkcí Minimapa nebo Náhled stránky.

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Web**.

Spuštění nástroje Minimapa

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Obecná** > **Minimapa** > **Zapnutá**.

Procházíte-li rozsáhlou webovou stránkou, otevře přístroj okno Minimapa a uvidíte náhled prohlížené stránky.

Pohyb po zobrazení Minimapa

Stiskněte navigační tlačítko vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů. Po nalezení požadovaného místa zastavte pohyb. Okno Minimapa zmizí a ponechá stránku zobrazenou na vybraném místě.

Hledání informací na webové stránce funkcí Náhled stránky

1 Stiskněte tlačítko **8**. Systém otevře miniaturu aktuální stránky.

2 Chcete-li se v miniaturním obrázku pohybovat, přejděte nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

3 Když najdete část, kterou chcete zobrazit, zvolte pro přechod na tuto část webové stránky možnost **OK**.

Webová vysílání a blogy

Webové zdroje umožňují snadno sledovat titulky zpráv a oblíbené blogy.

Zvolte **Menu** > **Internet** > **Web**.

Webové zdroje jsou soubory XML na webových stránkách. Umožňují sdílet například nejnovější titulky zpráv nebo příspěvky blogů. Webové zdroje najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki.

Webový prohlížeč automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webové zdroje.

Objednání webového zdroje, je-li na stránce k dispozici

Zvolte možnost **Volby** > **Objednat web. zdroje**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Aktualizace webového zdroje

V zobrazení Webové zdroje vyberte zdroj a zvolte **Volby** > **Volby webových zdrojů** > **Obnovit**.

Nastavení automatické aktualizace všech webových zdrojů

V zobrazení Webové zdroje zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Upravit**. Tato možnost není k dispozici, pokud jsou některé zdroje označeny.

Hledání obsahu

Při hledání klíčových slov na webové stránce snadno najdete požadované informace.

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Web**.

Hledání textu na aktuální webové stránce

Zvolte možnost **Volby** > **Najít klíčové slovo**. Chcete-li zobrazit předchozí či následující nalezenou položku, přejděte pomocí navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Tip: Chcete-li na aktuální webové stránce hledat text, stiskněte tlačítko **2**.

Záložky

Oblíbené webové stránky si můžete uložit do složky Záložky a budete k nim moci přistupovat okamžitě.

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Web**.

Přístup k záložkám

1. Pokud jako domovskou stránku používáte jinou stránku než Záložky, zvolte možnost **Volby** > **Přejít na** > **Záložky**.
2. Vyberte webovou adresu ze seznamu nebo ze sbírky záložek ve složce Posl. navštív. stránky.

Uložení záložky na aktuální webovou stránku

Při procházení zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Uložit jako záložku**.

Úpravy a odstraňování záložek

Zvolte možnost **Volby** > **Správce záložek**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Odesílání a přidávání záložek, nastavení založené stránky jako domovské stránky

Zvolte možnost **Volby** > **Volby záložek**.

Vymazání vyrovnávací paměti

Vyprázdnění mezipaměti přispívá k bezpečnosti dat.

Zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.

Ukončení připojení

Chcete-li ukončit připojení a zavřít prohlížeč, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Chcete-li odstranit informace, které síťový server shromažďuje o vašich návštěvách různých webových stránek, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Cookies**.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je přenos dat mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení nesvědčí o tom, že datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (kde jsou uložena data) je bezpečný. Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Pro některé služby, například bankovnictví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako „Prošlý“ nebo „Ještě neplatný“, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Nastavení webu

Zvolte **Menu** > **Internet** > **Web** a **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících voleb:

Obecná nastavení

Přístupový bod — Změna výchozího přístupového bodu. Přístupové body mohou být v přístroji přednastaveny provozovatelem služeb. Možnost změn, vytváření, úprav a odebírání nemusí být k dispozici.

Domovská stránka — Nastavení domovské stránky.

Minimapa — Vypnutí nebo zapnutí funkce Minimapa. Aplikace Minimapa pomáhá při orientaci na stránce.

Seznam historie — Pokud při procházení zvolíte možnost **Zapnutý** a zobrazíte seznam stránek navštívených během aktuální relace, zvolte možnost **Zpět**.

Přípona webové adresy — Zadejte příponu webových adres, kterou bude přístroj používat při zadání neúplné webové adresy do pole Přejít na (například .cz nebo .com).

Bezpečnostní výstrahy — Zobrazení nebo skrytí bezpečnostních upozornění.

Skript Java/ECMA — Zapnutí nebo vypnutí používání skriptů.

Chyby skriptu Java/ECMA — Uveďte, zda chcete dostávat upozornění skriptů.

Nastavení stránky

Načíst obsah — Vyberte, zda chcete při procházení stránkami načítat obrázky a jiné objekty. Pokud zvolíte možnost **Pouze text**, můžete obrázky nebo objekty začít načítat později zvolením možnosti **Volby** > **Volby zobrazení** > **Načíst obrázky**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Výchozí kódování — Nejsou-li správně zobrazeny znaky, můžete podle jazyka aktuální stránky vybrat jiné kódování.

Blokovat překryvná okna — Povolení nebo zakázání automatického otevírání různých překryvných oken při procházení.

Automatická aktualizace — Vyberte, zde chcete při procházení stránky automaticky obnovovat.

Velikost písma — Definování velikosti písma pro webové stránky.

Nastavení soukromí

Poslední navštív. stránky — Zapnutí nebo vypnutí automatického shromažďování záložek. Chcete-li v ukládání adres navštívených webových stránek do složky **Poslední navštív. stránky** pokračovat, ale v zobrazení záložek tuto složku skrýt, zvolte možnost **Skrýt složku**.

Ukládání dat formuláře — Vyberte, zda chcete hesla a data zadaná do formulářů webových stránek ukládat pro opakované použití při dalším otevření dané stránky.

Cookies — Zapnutí nebo vypnutí přijímání a posílání souborů cookie.

Nastavení webových zdrojů

Příst. bod pro aut. akt. — Vyberte požadovaný přístupový bod pro aktualizace. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, je-li zapnuta možnost **Automatické aktualizace**.

Aktualizov. při roamingu — Vyberte, zde mají být webové zdroje aktualizovány při roaming mimo domovskou síť.

Kancelářské nástroje Nokia

Kancelářské nástroje Nokia podporují mobilní způsob práce a umožňují efektivní komunikaci s pracovními skupinami.

Aktivní poznámky

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**.

Aktivní poznámky slouží k vytváření, úpravám a zobrazování různých typů poznámek, například poznámek z jednání, poznámek k zájmové činnosti nebo nákupních seznamů. Do poznámek můžete vkládat obrázky, videoklipy a zvukové klipy. Můžete v nich používat odkazy na jiné aplikace,

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

například Kontakty, a poznámky můžete posílat jiným uživatelům.

Vytváření a úpravy poznámek

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**.

Vytvoření poznámky

Začněte psát.

Úpravy poznámky

Zvolte možnost **Volby** > **Volby úprav**.

Přidání tučného písma, kurzívy nebo podtržení

Podržte stisknutou klávesu Shift a vyberte text navigačním tlačítkem. Poté zvolte **Volby** > **Text**.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Vložit — Vložení položek do poznámky.

Odeslat — Odeslání poznámky do kompatibilního přístroje.

Odkaz k pozn. pro vol. — Možností **Přidat kontakty** propojíte poznámku s kontaktem. Poznámka bude zobrazena, když budete volat příslušnému kontaktu nebo on vám.

Nastav. akt. poznámek

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.** a **Volby** > **Nastavení**.

Výběr paměti pro ukládání poznámek

Zvolte možnost **Použitá paměť** a vyberte požadovanou paměť.

Změna vzhledu aktivních poznámek

Zvolte možnost **Změnit zobrazení** > **Mřížka** nebo **Seznam**.

Zobrazování poznámky při telefonních hovorech

Zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ano**.

Tip: Pokud při hovorech nechcete poznámky dočasně zobrazovat, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ne**. Při tomto nastavení nemusíte rušit propojení mezi poznámkami a kartami kontaktů.

Kalkulačka

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Chcete-li počítat, zadejte první číslo výpočtu. V mapě funkcí vyhledejte funkci, například sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte **=**. Kalkulačka provádí operace v pořadí, v jakém je zadáte. Výsledek výpočtu zůstává v poli editoru a můžete jej použít jako první číslo nového výpočtu.

Přístroj ukládá výsledek posledního výpočtu do paměti. Ukončení aplikace Kalkulačka nebo vypnutí přístroje nesmaže paměť. Poslední uložený výsledek můžete vyvolat z paměti i po následujícím otevření aplikace Kalkulačka zvolením možnosti **Volby** > **Poslední výsledek**.

Chcete-li uložit čísla nebo výsledek výpočtu, zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Uložit**.

Pro načtení výsledku výpočtu z paměti a použití v dalším výpočtu zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

Správce souborů

O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Pro mapování nebo odstraňování jednotek nebo určení nastavení pro kompatibilní vzdálenou jednotku připojenou k přístroji zvolte možnost **Volby** > **Vzdálené jednotky**.

Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Chcete-li najít soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**. Vyberte místo, kde chcete hledat, a jako hledaný text zadejte název souboru.

Pro přesouvání nebo kopírování souborů a složek nebo vytváření nových složek zvolte možnost **Volby** > **Organizovat**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Úpravy paměťových karet

Paměťovou kartu můžete formátovat a odstranit z ní veškerá data nebo můžete data na paměťové kartě ochránit heslem.

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Přejmenování nebo formátování paměťové karty

Zvolte možnost **Volby** > **Volby paměťové karty** a vyberte požadovanou možnost.

Ochrana paměťové karty heslem

Zvolte možnost **Volby** > **Heslo paměťové karty**.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zálohování souborů na paměťovou kartu

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Vyberte typy souborů, které chcete zálohovat na paměťovou kartu, a zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat pam. telefonu**. Ujistěte se, že je na paměťové kartě pro zálohované soubory dostatek volného místa.

Quickoffice

O sadě Quickoffice

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje aplikace Quickword pro zobrazování dokumentů Microsoft Word, Quicksheet pro zobrazování sešitů Microsoft Excel, Quickpoint pro prezentace Microsoft PowerPoint a Quickmanager pro nákup softwaru. V aplikaci Quickoffice můžete zobrazovat dokumenty Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007 (ve formátech DOC, XLS a PPT). Máte-li verzi Quickoffice, která umožňuje úpravy, můžete soubory rovněž upravovat.

Všechny formáty souborů a funkce nejsou podporovány.

Převodník

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Převodník**.

Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Převody měr

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Převodník**.

1 Vyhledejte pole typu a možností **Volby** > **Typ konverze** otevřete seznam typů měrných jednotek. Vyberte typ měrné jednotky (kromě měny) a zvolte možnost **OK**.

2 Přejděte do pole první jednotky a zvolte možnost **Volby** > **Zvolte jednotku**. Vyberte jednotku, ze které chcete převádět, a zvolte možnost **OK**. Přejděte do dalšího pole jednotky a vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.

3 Přejděte na první pole hodnoty a zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Druhé pole hodnoty se automaticky změní a ukáže převedenou hodnotu.

Nastavení základní měny a směnného kurzu

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Převodník**.

Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

Abyste mohli provádět převody měn, musíte nastavit základní měnu a přidat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnné kurzy ostatních měn.

1 Chcete-li nastavit směnný kurz měnové jednotky, vyhledejte pole typu a zvolte možnost **Volby** > **Kurzy měny**.

2 Vyhledejte typ měny a zadejte směnný kurz pro jednotku měny.

3 Chcete-li změnit základní měnu, vyhledejte měnu a zvolte možnost **Volby** > **Nastavit základní měnu**.

4 možností **Ano** > **Hotovo** uložte změny.

Po nastavení všech potřebných směnných kurzů můžete převádět mezi měnami.

Zip manager

Vyberte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Zip**.

Správce komprimace slouží k vytváření nových archivních souborů pro ukládání komprimovaných souborů ve formátu ZIP, k přidávání jednoho nebo více komprimovaných souborů nebo

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

adresářů do archivu, k nastavování, mazání nebo změně hesla pro chráněné archivy a ke změně nastavení (například stupně komprese).

Archivované soubory můžete ukládat do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu.

Prohlížeč PDF

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Adobe PDF**.

Díky aplikaci Prohlížeč PDF můžete otevírat dokumenty PDF na displeji přístroje, vyhledávat v nich text, upravovat nastavení (například zobrazení stránek a přiblížení) a odesílat soubory PDF v e-mailu.

Tisk

Z přístroje můžete tisknout dokumenty, například soubory, zprávy, obrázky nebo webové stránky. Nemusíte být schopni vytisknout všechny typy dokumentů.

Tisk souborů

Tisk souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Tiskárny**.

Před zahájením tisku zkontrolujte, zda jsou nakonfigurována všechna nastavení pro připojení přístroje k tiskárně.

Zvolte možnost **Volby** > **Možnosti tisku** a vyberte některou z těchto možností:

Tisk — Tisk dokumentu. Pro tisk do souboru zvolte možnost **Tisknout do souboru** a určete umístění souboru.

Nastavení stránky — Můžete změnit velikost a papíru a jeho orientaci, stanovit okraje a vložit záhlaví a zápatí. Maximální délka záhlaví i zápatí je 128 znaků.

Náhled — Náhled dokumentu před tiskem.

Volby tisku

Otevřete dokument, například soubor nebo zprávu, a zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tisk**.

Definujte následující možnosti:

Tiskárna — V seznamu vyberte dostupnou tiskárnu.

Tisknout — Zvolte **Všechny stránky**, **Sudé stránky** nebo **Liché stránky** jako rozsah tisku.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Rozsah tisku — Zvolte **Celý rozsah**, **Aktuální stránku** nebo **Zadané stránky** jako rozsah stránek.

Počet kopií — Vyberte počet tisknutých kopií.

Tisknout do souboru — Zvolte tisk do souboru a určete složku pro uložení souboru.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Nastavení tiskárny

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Tiskárny**.

Pro přidání nové tiskárny zvolte **Volby** > **Přidat**.

Definujte následující položky:

Tiskárna — Zadejte název tiskárny.

Ovladač — Zvolte ovladač tiskárny.

Nosič — Zvolte datový nosič tiskárny.

Přístupový bod — Zvolte přístupový bod.

Port — Zvolte port.

Hostitel — Definujte hostitele.

Uživatel — Zadejte uživatele.

Fronta — Zadejte tiskovou frontu.

Orientace — Zvolte orientaci.

Velikost papíru — Zvolte velikost papíru.

Druh média — Zvolte typ média.

Barevný režim — Zvolte režim barev.

Model tiskárny — Zvolte tiskový model.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Tisk obrázků

Obrázky můžete z přístroje tisknout pomocí tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge. Tisknout můžete pouze obrázky ve formátu JPEG.

Chcete-li obrázky tisknout z aplikace Fotografie, z fotoaparátu nebo z prohlížeče fotografií, označte obrázky a zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Připojení k tiskárně

Připojte přístroj kompatibilním datovým kabelem ke kompatibilní tiskárně a vyberte režim připojení USB **Přenos obrázku**.

Chcete-li, aby se přístroj při každém připojení kabelu dotazoval na účel připojení, zvolte možnost **Menu** >

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Ovlád. panel a **Připojení** > **USB** > **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Náhled tisku

Po vybrání tiskárny jsou vybrané obrázky zobrazeny v předem definovaném rozvržení.

Pokud se obrázky nevejdou na jednu stránku, zobrazíte další stránky stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Zobrazení Tisk obrázků

Jakmile vyberete obrázky pro tisk a tiskárnu, nastavte možnosti tiskárny.

Vyberte z těchto voleb:

Rozvržení — Nastavte rozvržení obrázků.

Velikost papíru — Vyberte velikost papíru.

Kvalita tisku — Vyberte kvalitu tisku.

Slovník

Slovník umožňuje překládat slova z jednoho jazyka do druhého. Funkce nemusí podporovat všechny jazyky.

Hledání překladu slova

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Slovník**.
2. Zadejte do pole hledání text. Při psaní textu jsou zobrazena navrhovaná slova k překladu.
3. Vyberte v seznamu slovo.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Poslech — Poslech vybraného slova.

Historie — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.

Jazyky — Změna zdrojového nebo cílového jazyka, stažení jazyků z internetu nebo odebrání jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.

Mluvení — Úpravy nastavení hlasové funkce. Můžete upravit rychlost a hlasitost hlasu.

Poznámky

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Poznámky**.

Poznámky můžete vytvářet a posílat do ostatních kompatibilních přístrojů.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přijaté soubory ve formátu prostého textu (TXT) můžete ukládat do aplikace Poznámky.

Chcete-li napsat poznámku, začněte zadávat text. Přístroj automaticky otevře editor poznámek.

Chcete-li otevřít poznámku, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li poslat poznámku do jiného kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li synchronizovat nebo určit nastavení synchronizace poznámek, zvolte možnost **Volby** > **Synchronizace**. Možností **Start** zahájíte synchronizaci, možností **Nastavení** přejdete k nastavení synchronizace pro poznámku.

Zjišťování polohy (GPS)

Aplikace GPS data a podobné slouží ke zjišťování vlastní polohy a měření vzdáleností. Tyto aplikace vyžadují spojení GPS.

Systém GPS

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

A-GPS (Asistované GPS)

Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Asistované GPS).

Služba A-GPS vyžaduje podporu sítě.

Systém A-GPS (Asistované GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o družicích z asistenčního datového serveru přes celulární síť. S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS rychleji.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práce se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby).

Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Chcete-li službu A-GPS vypnout, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Místo** > **GPS data** a **Volby** > **Nastavení polohy** > **Metody polohy** > **Asistované GPS** > **Volby** > **Vypnout**.

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu. Přístupový bod pro službu A-GPS můžete určit v nastavení zjišťování polohy. Pro tuto službu nelze využít přístupový bod bezdrátové sítě WLAN. Můžete použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o vybrání přístupového bodu k internetu.

Držte přístroj správně

Při práci s přijímačem GPS nezakrývejte anténu rukou.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje. Používání přijímače GPS urychluje vybíjení baterie.


Tipy pro navazování spojení GPS

Pokud přístroj nemůže najít satelitní signál, vyzkoušejte tyto kroky:

- Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál.
- Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru.
- Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS.
- Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky.
- Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

Kontrola stavu signálu z družice

Chcete-li zjistit, kolik satelitů přístroj nalezl a zda přístroj přijímá signály ze satelitů, zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Místo** > **GPS data** a **Volby** > **Stav satelitu**.

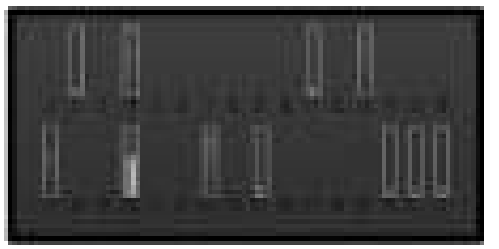

Pokud přístroj nalezl satelity, je v zobrazení informací o satelitech pro každý z nich zobrazen sloupec. Čím delší je sloupec, tím je signál ze satelitu silnější. Jakmile přístroj přijme z družicového signálu dostatek dat pro výpočet souřadnic místa, kde se nacházíte, pruh změní barvu.

Na počátku musí přístroj přijmout signály z nejméně čtyř satelitů, aby byl schopen vypočítat souřadnice své aktuální polohy. Po provedení počátečního výpočtu je možné

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

pokračovat ve výpočtu souřadnic aktuální polohy s využitím signálů tří satelitů. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

Požadavky na zjištění polohy

Síťová služba může vyslat požadavek na zjištění vaší polohy. Provozovatelé služeb vám podle polohy přístroje mohou nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní situaci.

Po přijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí přístroj zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li odeslání informací o poloze povolit, zvolte možnost **Přijmout**, pro zakázání zvolte možnost **Odmítnout**.

Orientační body

Aplikace Orientační body slouží k uložení informací o poloze určitých míst do přístroje. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace, například adresy. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích, například v aplikaci GPS data.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Místo** > **Orient. body**.

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Nový orientační bod — Vytvoření nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Chcete-li vybrat místo na mapě, zvolte možnost **Zvolit z mapy**. Chcete-li údaje o poloze zadat ručně, zvolte možnost **Zadat manuálně**.

Upravit — Úpravy nebo přidání informací o uloženém orientačním bodu (např. adresa).

Přidat do kategorie — Přidání orientačního bodu do kategorie aplikace Orientační body. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.

Odeslat — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje. Přijaté orientační body jsou umístěny do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Orientační body můžete třídit do přednastavených kategorií, můžete také vytvořit nové kategorie. Pro úpravy a vytváření nových kategorií orientačních bodů otevřete kartu kategorií a zvolte možnost **Volby** > **Upravit kategorie**.

GPS data

Navigace po trase

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Místo** > **GPS data** a **Navigace**.

Navigaci po trase zahajujte mimo budovy. Pokud ji spustíte uvnitř budovy, nemusí přijímač GPS přijmout potřebné informace z družic.

Funkce navigace po trase využívá otočný kompas na displeji přístroje. Červený bod ukazuje směr k cíli a uprostřed růžice kompasu je uvedena přibližná vzdálenost.

Navigace po trase ukazuje přímou trasu a nejkratší vzdálenost k cíli měřenou vzdušnou čarou. Ignoruje jakékoli překážky, například budovy a přírodní překážky. Při výpočtu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly v nadmořských výškách. Navigace po trase je aktivní pouze když se pohybujete.

Chcete-li nastavit cíl trasy, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit cíl cesty** a vyberte cílový orientační bod nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

Pro vymazání nastaveného cíle trasy zvolte možnost **Ukončit navigaci**.

Počitadlo vzdálenosti

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Místo** > **GPS data** a **Vzdálenost**.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Chcete-li zapnout nebo vypnout počítání délky trasy, zvolte možnost **Volby** > **Start** nebo **Stop**. Vypočtené hodnoty zůstanou na displeji. Tuto funkci používejte mimo budovy, aby přijímač získal lepší signál GPS.

Chcete-li vynulovat vzdálenost, čas, průměrnou i maximální rychlost a zahájit nové počítání, zvolte možnost **Volby** > **Vynulovat**. Chcete-li vynulovat

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

vzdálenost a celkový čas, zvolte možnost **Restartovat**.

Nastavení určování polohy

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Poloha**.

Způsoby určování polohy

Vyberte z následujících možností:

Integrované GPS — Pomocí přijímače GPS integrovaného v přístroji.

Asistované GPS — Služba Assisted GPS (A-GPS) přijímá asistenční data od příslušného serveru.

Bluetooth GPS — Pomocí kompatibilního externího přijímače GPS s připojením Bluetooth.

Podle sítě — Používá informace celulární sítě (síťová služba).

Server pro určování polohy

Chcete-li definovat přístupový bod a server pro určování polohy síťovými metodami, například pro A-GPS nebo určování polohy podle sítě, zvolte možnost **Server zjišťování polohy**.

Server pro zjišťování polohy může být do přístroje uložen provozovatelem služby a nemusíte mít možnost jeho nastavení měnit.

Nastavení soustav jednotek

Chcete-li nastavit soustavu jednotek pro měření rychlostí a vzdáleností, zvolte **Měrný systém** > **Metrický** nebo **Anglosaský/Britský**.

Chcete-li definovat, v jakém formátu mají být v přístroji zobrazovány souřadnice, zvolte možnost **Formát souřadnic** a vyberte formát.

Mapy

Přehled aplikace Mapy

 Zvolte **Menu** > **Mapy**.

Vítejte v aplikaci Mapy.

Aplikace Mapy vám ukáže vaše okolí, pomůže při plánování trasy a dovede vás do cíle.

- Hledání měst, ulic a služeb.
- Hledání cesty s podrobnou navigací.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Synchronizace oblíbených míst a tras mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi.
- Předpovědi počasí a jiné místní informace (jsou-li k dispozici).

Poznámka: Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Některé služby nemusí být ve všech zemích a oblastech k dispozici a mohou být poskytovány jen ve vybraných jazycích. Služby mohou být závislé na síti. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb sítě.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespoléhejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespoléhejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

Zobrazení místa a mapy

Zobrazení aktuálního místa na mapě a prohlížení map různých měst a zemí.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Při aktivním spojení GPS je aktuální nebo poslední známá poloha přístroje vyznačena na mapě ikonou . Když jsou barvy ikon slabé, není k dispozici signál GPS.

Pokud je k dispozici pouze určování polohy podle identifikátoru buňky, označuje červený kruh kolem ikony polohy oblast, kde se můžete nacházet. V hustě obydlených oblastech je přesnost takového odhadu vyšší.

Pohyb po mapě

Používejte navigační tlačítko. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa

Stiskněte tlačítko **0**.


Zvětšení nebo zmenšení

Stiskněte tlačítko * nebo #.

Když při procházení mapou přejdete na oblast, která není pokryta mapami uloženými v přístroji, a je aktivní datové spojení, přístroj automaticky stáhne nové mapy.

Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší.

Zobrazení mapy

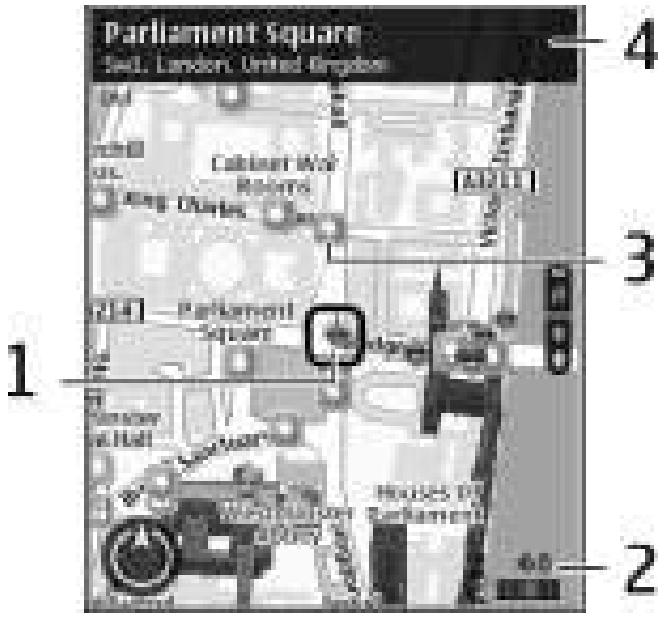

1 Vybrané místo
2 Oblast indikátorů
3 Zajímavé místo (například nádraží nebo muzeum)
4 Oblast informací

Změna vzhledu mapy

Zobrazení map v různých režimech pro snadnou identifikaci místa, kde se nacházíte.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Stiskněte tlačítko **1** a vyberte některou z těchto možností:

Mapa — Ve standardním zobrazení mapy lze snadno přečíst podrobnosti jako jsou názvy míst nebo čísla silnic.

Satelitní — K podrobnějšímu zobrazení slouží satelitní obrázky.

Terén — Přehledné zobrazení typu povrchu, například při pohybu mimo cesty.

Přepínání mezi dvojrozměrným a trojrozměrným zobrazením

Stiskněte tlačítko **3**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Stahování a aktualizace map

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, stáhněte si nejnovější mapy a soubory hlasové navigace do počítače a přeneste je a uložte do přístroje.

Pomocí sady Nokia Ovi Suite stáhněte nejnovější mapy a soubory hlasové navigace do kompatibilního počítače. Chcete-li si sadu Nokia Ovi Suite stáhnout a nainstalovat do kompatibilního počítače, přejděte na adresu www.ovi.com.

Tip: Uložte si mapy do přístroje před cestou, abyste je mohli procházet bez připojení k internetu.

Chcete-li se zajistit, aby přístroj nepoužíval připojení k internetu, zvolte v hlavním menu možnost **Volby** > **Nastavení** > **Internet** > **Připojení** > **offline**.

Metody zjišťování polohy

Aplikace Mapy zobrazuje vaši polohu na mapě s použitím systému GPS, A-GPS nebo podle identifikátoru buňky mobilní sítě.

GPS (Global Positioning System) je satelitní navigační systém používaný k výpočtu polohy. A-GPS (Assisted GPS) je služba sítě, která odesílá data GPS do přístroje a zvyšuje tak rychlost a přesnost určování polohy.

Při prvním použití aplikace Mapy vás aplikace vyzve k definování přístupového bodu internetu pro stahování map nebo používání služby A-GPS.

 ukazuje dostupnost satelitního signálu. Každý proužek označuje jeden satelit. Když přístroj hledá satelitní signály, má proužek žlutou barvu. Jakmile přístroj získá dostatek dat pro výpočet polohy, proužek zezelená. Čím více proužků je zelených, tím je výpočet polohy spolehlivější.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Při určování polohy podle identifikátoru mobilní sítě je poloha určena prostřednictvím vysílače, ke kterému je mobilní přístroj právě připojen.

Přesnost určení polohy se v závislosti na dostupné metodě může lišit od několika metrů po několik kilometrů.

Hledání místa

Aplikace Mapy vám může pomoci při hledání určitých míst a typů služeb.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Najít místa**.

1 Zadejte kritéria hledání, například adresu nebo směrovací číslo. Chcete-li vymazat pole hledání, zvolte **Vymazat**.
2 Zvolte možnost **Přejít**.
3 V seznamu navržených shod přejděte na požadovanou položku. Chcete-li místo zobrazit na mapě, zvolte **Mapa**.

   Chcete-li na mapě zobrazit jiná místa ze seznamu výsledků hledání, přejděte navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů.

Návrat do seznamu navrhovaných shod

Zvolte možnost **Seznam**.

Hledání různých typů míst v okolí

Zvolte **Procházet kategorie** a vyberte kategorii, jako například nakupování, ubytování nebo dopravu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nejsou-li nalezeny žádné výsledky, zkontrolujte, zda jste správně zadali kritéria hledání. Při hledání online mohou být výsledky ovlivněny také problémy s připojením k internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete výsledky hledání získat i bez aktivního připojení k internetu, pokud jsou mapy hledané oblasti uloženy v přístroji.

Zobrazení podrobností o místě

Zobrazení dalších informací o konkrétním místě, například hotelu nebo restauraci.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Zobrazení údajů o místě

Vyberte místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Zobrazit podrobnosti**.

Ukládání míst a tras

Ukládání adres, zajímavých míst a tras pro rychlejší použití v budoucnu.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Uložení místa

1 Zvolte možnost **Moje poloha**.
2 Přejděte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
3 Stiskněte navigační tlačítko.
4 Zvolte možnost **Uložit místo**.

Uložení trasy

1 Zvolte možnost **Moje poloha**.
2 Přejděte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
3 Chcete-li na trasu přidat další bod, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přidat do trasy**.
4 Zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a vyberte požadovanou možnost.
5 Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Uložit trasu**.

Zobrazení uložených míst a tras

Vyberte možnost **Oblíbené** > **Místa** nebo **Trasy**.

Zobrazování a organizace míst a tras

Rychlý přístup k uloženým místům a trasám pomocí oblíbených položek.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Seskupování míst a tras do sbírek, například při plánování cesty.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Oblíbené**.

Zobrazení uloženého místa na mapě

1 Zvolte možnost **Místa**.
2 Přejděte na místo.
3 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Chcete-li se vrátit do seznamu uložených míst, zvolte možnost **Seznam**.

Vytvoření sbírky

Zvolte možnost **Vytvořit novou sbírku** a zadejte název sbírky.

Přidání uloženého místa do sbírky

1 Zvolte možnost **Místa** a vyberte místo.
2 Zvolte možnost **Uspořádat sbírky**.
3 Zvolte možnost **Nová sbírka** nebo vyberte existující sbírku.

Pokud chcete některé místo nebo trasu odstranit nebo přidat trasu do sbírky, přejděte na internetovou službu Mapy Ovi na adrese www.ovi.com.

Posílání míst přátelům

Když chcete o místě svého pobytu informovat přátele, pošlete tyto údaje přímo do jejich přístrojů.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**

Odeslání místa do kompatibilního přístroje kamaráda

Vyberte místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Poslat**.

Sdílení místa pobytu

Místo, kde se právě nacházíte, můžete zveřejnit na Facebooku i s textem a obrázkem. Vaši přátelé na Facebooku uvidí dané místo na mapě.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Sdílet umístění**.

Chcete-li sdílet místo pobytu, musíte mít účet Nokia a účet Facebook.

1 Přihlaste se k účtu Nokia. Pokud účet zatím nemáte, zvolte možnost **Vytvořit nový účet**.
2 Přihlaste se ke svému účtu Facebook.
3 Nastavte aktuální místo.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

4 Zadejte informace o situaci.
5 Chcete-li k příspěvku přidat obrázek, zvolte možnost **Přidat fotografii**.
6 Zvolte možnost **Sdílet umístění**.

Správa účtu na Facebooku

V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Účet** > **Sdílet nastavení umístění** > **Facebook**.

Sdílení místa pobytu a sledování míst pobytu ostatních vyžaduje připojení k internetu. Tato akce může vyžadovat přenos velkého množství dat a mohou být účtovány poplatky.

Sdílení místa pobytu ve službě Facebook se řídí podmínkami používání služby Facebook. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí služby Facebook.

Než začnete sdílet místo svého pobytu, vždy pečlivě zvažte, s kým ho sdílíte. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Místo pobytu byste totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí.

Synchronizace oblíbených položek

Plánování cest na webu Mapy Ovi, synchronizace uložených míst, tras a sbírek s mobilním přístrojem a přístup k plánu na cestách.

K synchronizaci míst, tras a sbírek mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi potřebujete účet Nokia. Pokud ho zatím nemáte, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Volby** > **Účet** > **Účet Nokia** > **Vytvořit nový účet**.

Synchronizace uložených míst, tras a sbírek

Zvolte možnost **Oblíbené** > **Synchronizovat s Ovi**. Pokud nemáte účet Nokia, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Nastavení přístroje na automatickou synchronizaci oblíbených položek

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Synchronizace** > **Změnit** > **Při zapnutí a vypnutí**.

Synchronizace vyžaduje aktivní připojení k internetu a může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li využívat internetovou službu Mapy Ovi, přejděte na stránku www.ovi.com.

Získání hlasové navigace

Pokud je pro váš jazyk k dispozici hlasová navigace, pomáhá vám najít cestu k cíli a cestování si můžete více užívat.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Autem** nebo **Pěšky**.

Při prvním použití navigace pro pěší nebo motoristy vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasové navigace a stažení příslušných souborů.

Pokud si vyberete jazyk obsahující názvy ulic, bude přístroj vyslovovat nahlas i názvy ulic. Hlasová navigace nemusí být pro váš jazyk k dispozici.

Změna jazyka hlasové navigace

V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a vyberte požadovanou možnost.

Opakování hlasového pokynu při navigaci pro motoristy

V zobrazení navigace zvolte možnost **Volby** > **Opakovat**.

Nastavení hlasitosti hlasové navigace v autě

V zobrazení navigace zvolte možnost **Volby** > **Hlasitost**.

Jízda k cíli

Když při řízení potřebujete podrobnou navigaci, pomůže vám aplikace Mapy dosáhnout cíle.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Autem**.

Jízda k cíli

Zvolte možnost **Nastavit cíl** a vyberte požadovanou možnost.

Jízda domů

Zvolte možnost **Trasa autem domů**.

Když zvolíte možnost **Trasa autem domů** nebo **Pěšky domů** poprvé, vyzve vás přístroj k zadání adresy domova.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li domácí adresu později změnit, použijte tento postup:

1 V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Domovské umístění** > **Změnit** > **Znovu nastavit**.

2 Vyberte požadovanou možnost.

Tip: Chcete-li jet bez nastaveného cíle, zvolte možnost **Mapa**. Při pohybu bude ve středu mapy zobrazena vaše poloha.

Změna zobrazení při navigaci

Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **2D zobrazení**, **3D zobrazení**, **Zobrazení se šipkami** nebo **Přehled trasy**.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

Zobrazení Navigace



1 Trasa
2 Vaše poloha a směr
3 Kompas
4 Informační panel (rychlost, vzdálenost, čas)

Získání informací o dopravě a bezpečnosti

Informace o událostech v dopravě, pomoc při výběru jízdního pruhu a upozornění na omezení rychlosti mohou zkvalitnit vaše cestování (jsou-li ve vaší zemi či oblasti k dispozici).

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Autem**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazení dopravních událostí na mapě

Při navigaci autem zvolte **Volby** > **Dopr. info**. Události jsou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

Aktualizace dopravních informací

Zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info** > **Aktualizovat dopr. info**.

Při plánování trasy můžete přístroj nastavit, aby se vyhýbal dopravním událostem, jako jsou silniční zácpy nebo uzavírky.

Dopravní události

V hlavním zobrazení vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Změnit trasu kvůli provozu**.

Při navigaci může být zobrazeno umístění radarů, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění radarů. Nokia neodpovídá za přesnost ani následky používání dat o umístění radarů.

Chůze k cíli

Když potřebujete navigovat při chůzi, povede vás aplikace Mapy přes náměstí, parky, pěší zóny a dokonce i obchodní střediska.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Pěšky**.

Chůze k cíli

Zvolte možnost **Nastavit cíl** a vyberte požadovanou možnost.

Chůze domů

Zvolte možnost **Pěšky domů**.

Když zvolíte možnost **Trasa autem domů** nebo **Pěšky domů** poprvé, vyzve vás přístroj k zadání adresy domova. Chcete-li domácí adresu později změnit, použijte tento postup:

1. V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Domovské umístění** > **Změnit** > **Znovu nastavit**.
2. Vyberte požadovanou možnost.

Tip: Chcete-li jít bez nastaveného cíle, zvolte možnost **Mapa**. Při pohybu bude ve středu mapy zobrazena vaše poloha.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Plánování trasy

Plánování tras, vytváření tras a její zobrazení na mapě před odjezdem.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Vytvoření trasy

1 Přejděte do výchozího bodu.
2 Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přidat do trasy**.
3 Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a příslušnou možnost.

Změna pořadí bodů na trase

1 Přejděte na bod na trase.
2 Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přesunout**.
3 Přejděte na místo, kam chcete bod na trase přesunout, a zvolte možnost **OK**.

Úpravy bodu na trase

Přejděte na bod na trase, stiskněte navigační tlačítko, zvolte možnost **Upravit** a vyberte příslušnou možnost.

Zobrazení trasy na mapě

Zvolte možnost **Zobr. trasu**.

Navigace do cíle

Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

Změna nastavení trasy

Nastavení trasy ovlivňuje navigaci a způsob zobrazení na mapě.

1 V zobrazení plánovače tras přejděte na kartu Nastavení. Chcete-li ze zobrazení navigace přepnout na zobrazení plánovače tras, zvolte možnost **Volby** > **Body trasy** nebo **Seznam bodů trasy**.
2 Nastavte režim dopravy na hodnotu **Autem** nebo **Pěšky**. Zvolíte-li možnost **Pěšky**, budou jednosměrné ulice pokládány za normální ulice a bude možné používat chodníky, zkratky, cesty přes parky i obchodní střediska.
3 Vyberte požadovanou možnost.

Výběr pěšího režimu

Přejděte na kartu Nastavení a zvolte možnost **Pěšky** > **Preferovaná trasa** > **Ulice** nebo **Přímo**. V terénu mimo silnice používejte režim **Přímo**, který ukazuje směr chůze.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Rychlejší nebo kratší trasa pro auta

Přejděte na kartu Nastavení a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa** nebo **Kratší trasa**.

Optimální trasa pro auta

Přejděte na kartu Nastavení a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Optimální**. Optimální trasa pro auta kombinuje výhody nejkratších i nejrychlejších tras.

Můžete rovněž povolit nebo zakázat používání určitých typů tras, například dálnic, placených silnic či trajektů.

Přizpůsobení

Přístroj můžete přizpůsobit například nastavením různých tónů, obrázků na pozadí a spořičů displeje.

Profily

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily**.

Můžete upravovat a přizpůsobovat vyzváněcí tóny, tóny výstrahy a další tóny přístroje pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících. Aktivní profil je na domovské obrazovce zobrazen v horní části displeje. Pokud je však aktivní profil Normální, je zobrazeno pouze aktuální datum.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit nový** a definujte nastavení.

Chcete-li přizpůsobit profil, vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Pro zapnutí profilu vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.

Chcete-li nastavit, aby byl profil aktivní do určité doby v rámci nejbližších 24 hodin, vyberte profil, zvolte možnost **Volby** > **Dočasný** a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Je-li profil aktivní na určitou dobu, je na domovské obrazovce zobrazena ikona . Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li odstranit vytvořený profil, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit profil**. Předem nadefinované profily nemůžete odstranit.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Když je zapnut profil Offline, přístroj vypne připojení k celulární síti. Všechny vysokofrekvenční signály vysílané mezi přístrojem a celulární sítí jsou vypnuty. Pokud se pokusíte poslat zprávu, bude uložena do složky K odeslání a bude odeslána až po zapnutí jiného profilu.

Přístroj můžete používat i bez vložené SIM karty. Když vyjmete SIM kartu, bude zapnut profil Offline.

Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Když používáte profil Offline, můžete i nadále používat bezdrátové sítě WLAN, například při čtení zpráv el. pošty nebo prohlížení internetu. Můžete používat i spojení Bluetooth. Při navazování a používání připojení k bezdrátové síti WLAN nebo spojení Bluetooth nezapomeňte dodržovat veškeré bezpečnostní požadavky.

Volba vyzváněcích tónů

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro profil zvolte **Volby** > **Upravit** > **Vyzváněcí tón**. V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Všechny stažené tóny jsou uloženy do složky Galerie.

Chcete-li přehrávat vyzváněcí tón pouze pro zvolenou skupinu kontaktů, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Oznámení pro** a vyberte požadovanou skupinu. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.

Chcete-li změnit tón zprávy, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Tón oznámení zprávy**.

Přizpůsobení profilů

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily**.

Zvolte **Volby** > **Upravit** a vyberte z následujících voleb:

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vyzváněcí tón — V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči.

Tón videohovoru — Zvolte vyzváněcí tón pro videohovory.

Vyslov jméno volajícího — Vyberete-li toto nastavení a volá vám někdo z vašeho seznamu kontaktů, přístroj vydává vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména kontaktu a zvoleného vyzváněcí tónu.

Typ vyzvánění — Zvolte způsob, jakým vás vyzváněcí tón upozorňuje.

Hlasitost vyzvánění — Zvolte hlasitost vyzváněcího tónu.

Tón oznámení zprávy — Zvolte tón pro přijaté textové zprávy.

Tón oznámení e-mailu — Zvolte tón pro přijaté e-maily.

Vibrace — Nastavení přístroje, aby při příchozím hovoru nebo přijaté zprávě vibroval.

Tóny klávesnice — Zvolte hlasitost tónů kláves.

Tóny výstrahy — Deaktivování tónl upozornění. Toto nastavení ovlivní i tóny některých her a aplikací Java™.

Oznámení pro — Nastavení přístroje, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech od kontaktů náležících do zvolené skupiny kontaktů. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.

Tón oznámení PTT volání — Zvolte vyzváněcí tón pro hovory PTT.

Stav Push to talk — Nastavení stavu PTT jednotlivých profilů.

Název profilu — Můžete zadat název nového profilu nebo přejmenovat existující profil. Profily Normální a Offline nelze přejmenovat.

Změna motivu displeje

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Motivy**.

Vyberte z následujících možností:

Všeobecný — Změna motivu použitého ve všech aplikacích.

Zobrazení menu — Změna motivu použitého v hlavním menu.

Pohotov. režim — Změna motivu použitého na domovské obrazovce.

Tapeta — Změna obrázku na pozadí domovské obrazovky.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Obrázek volání — Změna obrázku zobrazeného při hovorech.

Audiomotivy — Nastavení zvuků pro různé události přístroje.

Chcete-li zapnout nebo vypnout efekty motivu, zvolte možnost **Všeobecný** > **Volby** > **Efekty motivu**.

Stažení motivu

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Motivy**.

Pro stažení motivu zvolte **Všeobecný** > **Stáhnout motivy** > **Volby** > **Přejít na** > **Nová webová stránka**. Zadejte webovou adresu, ze které chcete motiv stáhnout. Po stažení tématu jej můžete prohlédnout nebo aktivovat.

Pro zobrazení náhledu motivu zvolte **Volby** > **Náhled**.

Pro aktivaci motivu zvolte **Volby** > **Nastavit**.

3-D vyzváněcí tóny

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **3-D tóny**.

Chcete-li povolit trojrozměrné efekty vyzváněcích tónů, zvolte možnost **Efekty 3-D vyzv. tónů** > **Zapnuté**. Všechny vyzváněcí tóny trojrozměrné efekty nepodporují.

Chcete-li změnit trojrozměrný efekt použitý u vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Trajektorie zvuku** a požadovaný efekt.

Chcete-li upravit 3–D efekt, vyberte z těchto položek:

Rychlost trajektorie — Vyberte rychlost, kterou se zvuk pohybuje z jednoho směru do druhého. Toto nastavení není dostupné pro všechny efekty.

Ozvěna — Vyberte požadovaný efekt pro nastavení dozvuku.

Efekt Doppler — Možnost **Zapnutý** nastaví, aby zvuk vyzváněcího tónu zněl výše, když jste u přístroje blíže, a níže, když jste ve větší vzdálenosti. Toto nastavení není dostupné pro všechny efekty.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li si vyzváněcí tón s trojrozměrným efektem poslechnout, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát tón**.

Chcete-li nastavit hlasitost vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily** a **Volby** > **Upravit** > **Hlasitost vyzvánění**.

Média

Tento přístroj obsahuje různé multimediální aplikace pro práci i zábavu.

Fotoaparát

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Fotografování

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 2592 x 1944 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

1 Používejte displej jako hledáček.

2 Chcete-li fotografovaný objekt přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítka hlasitosti.

3 Pro dočasnou aktivaci skrytého panelu nástrojů přejděte vlevo.

Panel nástrojů obsahuje zkratky k různým položkám a nastavení před a po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu. Vyberte z následujících možností:

 Přepnutí do režimu fotografií.

 Přepnutí do režimu videa.

 Volba scény.

 Přepnutí do režimu panoramatu.

 Vypnutí osvětlení pro snímání videa (pouze videorežim)

 Zapnutí osvětlení pro snímání videa (pouze videorežim)

 Volba režimu blesku (pouze fotografie).

 Aktivace samospouště (pouze fotografie).

 Aktivace režimu sekvence (pouze fotografie).

 Volba barevného tónu.

 Nastavení vyvážení bílé.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu a prostředí. Nastavení se po zavření fotoaparátu vrátí na výchozí hodnoty.

Chcete-li si panel nástrojů fotoaparátu přizpůsobit, přepněte do režimu fotografií a zvolte možnost **Volby** > **Přizpůsob. panel nástrojů**.

Scény

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Scény vám pomáhají vybrat správné nastavení barev a osvětlení pro aktuální prostředí. Nastavení každé scény bylo provedeno na podle určitého stylu nebo prostředí.

Pro změnu režimu snímání zvolte v panelu nástrojů **Režimy snímání**.

Pro vytvoření vlastní scény vyberte scénu Def. uživatelem a zvolte možnost **Volby** > **Změnit**.

Pro zkopírování nastavení do jiné scény zvolte **Podle režimu** a požadovanou scénu.

Chcete-li aktivovat vlastní scénu, zvolte možnost **Vlastní** > **Zvolit**.

Fotografování snímků v sekvenci

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Chcete-li vyfotografovat několik snímků v sekvenci, je-li k dispozici dostatek volné paměti, zvolte v panelu nástrojů **Režim sekvence** a stiskněte navigační klávesu.

Vyfotografované snímky jsou zobrazeny na displeji v mřížce. Chcete-li zobrazit fotografii, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu. Pokud jste použili časovou prodlevu, zobrazí se na displeji pouze poslední obrázek. Ostatní obrázky jsou k dispozici v Galerii.

Chcete-li odeslat obrázek, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Pro odeslání obrázku volajícímu v průběhu aktivního hovoru zvolte **Volby** > **Poslat volajícímu**.

Chcete-li režim sekvence deaktivovat, vyberte na panelu nástrojů **Režim sekvence** > **Jeden snímek**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazení vyfotografovaného snímku

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Vyfotografovaný snímek je automaticky uložen do Galerie. Nechcete-li uložit snímek, zvolte v panelu nástrojů **Odstranit**.

Vyberte z následujících možností panelu nástrojů:

Poslat — Odeslání obrázku do kompatibilního přístroje.

Přihlásit do aplikace Sdílet online — Odeslání obrázku do kompatibilního online alba (síťová služba).

Chcete-li snímek nastavit jako obrázek na pozadí displeje, zvolte možnost **Volby** > **Použít snímek** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li obrázek přidat ke kontaktu, zvolte možnost **Volby** > **Použít snímek** > **Přiřadit ke kontaktu**.

Dostupné prvky panelu nástrojů se mohou lišit.

Nahrávání videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

1. Je-li fotoaparát v režimu fotografií, přepněte v panelu nástrojů do videorežimu.
2. Nahrávání zahájíte stisknutím navigační klávesy.
3. Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost **Pauza**. Nahrávání obnovíte zvolením možnosti **Pokračovat**.
4. Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte **Stop**. Videoklip je automaticky uložen do Galerie. Maximální délka videoklipu závisí na velikosti dostupné paměti.

Přehrání videoklipu

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Chcete-li přehrát nahraný videoklip, zvolte v panelu nástrojů **Přehrát**.

Vyberte z následujících možností panelu nástrojů:

Poslat — Odeslání videoklipu do kompatibilního přístroje.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit do aplikace Sdílet online — Odeslání videoklipu do online alba (síťová služba).

Odstranit — Odstranění videoklipu.

Pro zadání nového názvu videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat videoklip**.

Dostupné prvky panelu nástrojů se mohou lišit.

Nastavení fotografie

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Chcete-li změnit nastavení pro statické fotografie, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

Kvalita fotografie — Nastavení kvality fotografie. Čím je lepší kvalita fotografie, tím více místa v paměti je pro ni vyžadováno.

Přidat do alba — Definujte, do kterého alba se budou ukládat vyfotografované snímky.

Ukázat fotografii — Pro zobrazení snímku ihned po vyfotografování zvolte **Ano**. Chcete-li ihned pokračovat ve snímání, zvolte možnost **Ne**.

Výchozí název fotografie — Definování výchozího názvu fotografovaných snímků.

Prodloužený digit. zoom — Možnost **Zap (plynule)** zapne hladké a plynulé zvětšování přiblížení mezi digitálním a rozšířeným digitálním zoomem. Možnost **Vyp** nabízí omezený zoom, ale zachová rozlišení snímku.

Zvuk snímání — Nastavení tónu, který zazní při vyfotografování snímku.

Použitá paměť — Vyberte místo pro ukládání fotografií.

Obnovit nast. fotoaparátu — Obnovení nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Nastavení videa

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

Kvalita obrazu — Nastavení kvality videoklipu. Zvolte **Sdílení**, pokud chcete poslat videoklip v multimediální zprávě. Klip je nahrán v rozlišení QCIF ve formátu 3GPP a jeho velikost je omezena na 300 kB (přibližně 20 sekund). V multimediální zprávě nemusíte mít

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

možnost odesílat videoklipy uložené ve formátu MPEG-4.

Nahrávání zvuku — Nechcete-li nahrávat zvuk, zvolte **Bez zvuku**.

Přidat do alba — Definujte, do kterého alba se budou ukládat nahrané videoklipy.

Ukázat video — Zobrazení prvního snímku nahraného videoklipu po ukončení nahrávání. Chcete-li zobrazit celý videoklip, zvolte možnost **Přehrát** na panelu nástrojů.

Výchozí název videa — Definování výchozího názvu nahraných videoklipů.

Použitá paměť — Zvolte místo pro ukládání videoklipů.

Obnovit nast. fotoaparátu — Obnovení nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Galerie

O Galerii

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie**.

Galerie je úložiště pro vaše obrázky, videoklipy a zvukové klipy, skladby a odkazy pro streamování.

Hlavní zobrazení

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie**.

Vyberte z těchto voleb:

Obrázky — Zobrazení obrázků a videoklipů v aplikaci Fotografie.

Videoklipy — Zobrazení videoklipů v aplikaci Videocentr..

Skladby — Otevřete Hudeb. př..

Zvukové klipy — Poslech zvukových klipů.

Odkazy stream. — Zobrazení a otevření odkazů pro streamování.

Prezentace — Zobrazení prezentací.

Můžete procházet a otevírat složky a kopírovat a přesouvat položky do složek. Můžete také vytvářet alba a kopírovat a přesouvat položky do alb.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Chcete-li otevřít soubor, vyberte soubor ze seznamu. Videoklipy a odkazy pro streamování se otevřou a přehrají v aplikaci Videocentr.. Hudební a zvukové klipy v aplikaci Hudeb. př..

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na jiné místo v paměti, vyberte soubor, zvolte **Volby** > **Přesouvání a kopírování** a vyberte požadovanou položku.

Zvukové klipy

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** a **Zvukové klipy**.

Tato složka obsahuje všechny zvukové klipy, které jste stáhli z webu. Zvukové klipy vytvořené v aplikaci Záznamník optimalizované pro MMS nebo v normální kvalitě jsou rovněž ukládány do této složky, ale zvukové klipy ve vysoké kvalitě jsou ukládány v aplikaci Hudební přehrávač.

Chcete-li si poslechnout zvukový soubor, vyberte soubor ze seznamu.

Pro rychlé posunutí vzad nebo vpřed stiskněte navigační klávesu vlevo nebo vpravo.

Pro stažení zvuků zvolte **Stáhnout zvuky**.

Odkazy pro streamování

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** a **Odkazy stream.**.

Odkaz pro streamování otevřete zvolením odkazu v seznamu.

Chcete-li přidat nový odkaz pro streamování, zvolte **Volby** > **Nový odkaz**.

Prezentace

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie**.

V prezentacích můžete zobrazit škálovatelnou vektorovou grafiku (SVG) a flash soubory (SWF), jako například animace a mapy. Obrázky SVG si zachovávají svůj vzhled při tisku nebo při zobrazení na různých velikostech obrazovky a v různém rozlišení.

Pro zobrazení souborů zvolte **Prezentace**. Přejděte k obrázku a zvolte **Volby** > **Přehrát**. Chcete-li přerušit přehrávání, zvolte **Volby** > **Pauza**.

Pro zvětšení zobrazení stiskněte **5**. Pro zmenšení zobrazení stiskněte **0**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro otočení obrázku o 90 stupňů vpravo nebo vlevo stiskněte **1** nebo **3**. Pro otočení obrázku o 45 stupňů stiskněte **7** nebo **9**.

Pro přepnutí mezi úplným a normálním režimem obrazovky stiskněte *.

Fotografie

Informace o zobrazování, úpravách a sdílení obrázků a videosouborů v přístroji.

O aplikaci Fotografie

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky** a některou z následujících možností:

Pořízené — Prohlížení všech pořízených obrázků a videoklipů.

Měsíce — Zobrazení fotografií a videoklipů seřazených podle měsíce pořízení.

Alba — Zobrazení výchozích a vytvořených alb.

Značky — Zobrazení značek vytvořených pro jednotlivé položky.

Staženo — Zobrazení položek a videosouborů stažených z webu nebo přijatých multimediálními zprávami či el. poštou.

Vše — Zobrazení všech položek.

Sdílet online — Odeslání fotografií nebo videa na web.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na jiné místo v paměti, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby** > **Přesouvání a kopírování** a vyberte některou z dostupných možností.

Prohlížení obrázků a videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky** a některou z následujících možností:

Vše — Zobrazení všech obrázků a videoklipů

Pořízené — Zobrazí snímky a videoklipy pořízené fotoaparátem přístroje.

Staženo — Zobrazení stažených videoklipů.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



Obrázky a videoklipy vám mohou být zaslány z kompatibilního přístroje. Chcete-li přijatý obrázek nebo videoklip zobrazit v aplikaci Fotografie, musíte ho nejprve uložit.

Obrázky a videoklipy jsou seřazeny podle data a času a zobrazují se opakovaně. Aplikace zobrazí počet souborů. Chcete-li soubory procházet po jednom, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Chcete-li soubory procházet po skupinách, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li otevřít soubor, vyberte jej. V otevřeném obrázku můžete měnit velikost jeho zobrazení pomocí tlačítek hlasitosti. Hodnota přiblížení zobrazení není uložena trvale.

Chcete-li upravit obrázek nebo videoklip, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Pro tisk obrázků na kompatibilní tiskárně zvolte možnost **Volby** > **Tiskárna nebo stánek**.

Chcete-li fotografie přesunout do alba pro pozdější tisk, zvolte možnost **Volby** > **Přidat do alba** > **Tisk. později**.

Zobrazení a úpravy údajů o souborech

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**. Přejděte na položku.

Chcete-li zobrazit a upravovat vlastnosti snímku nebo videa, zvolte možnost **Volby** > **Detaily** > **Zobrazit a upravit** a vyberte některou z následujících možností:

Značky — Zobrazení aktuálně používaných značek. Chcete-li k aktuálnímu souboru přidat další značky, zvolte **Přid.**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Popis — Zobrazení popisu souboru. Chcete-li přidat popis, zvolte pole.

Název — Zobrazení miniatury souboru a aktuálního názvu souboru. Chcete-li upravit název souboru, zvolte pole názvu souboru.

Alba — Zobrazení, ve kterých albech je aktuální soubor umístěn.

Rozlišení — Zobrazení velikosti obrázku v bodech.

Délka — Zobrazení délky videa.

Práva k použ. — Pro zobrazení oprávnění DRM aktuálního souboru zvolte **Zobr.**.

Dostupné volby se mohou lišit.

Organizování snímků a videoklipů

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**. Soubory můžete organizovat takto:

Chcete-li zobrazit položky se značkami, přidejte položkám značky.

Pro zobrazení položek podle měsíců zvolte možnost **Měsíce**.

Chcete-li vytvořit album pro ukládání položek, zvolte možnost **Alba** > **Volby** > **Nové album**.

Chcete-li do alba přidat obrázek nebo videoklip, zvolte položku a **Volby** > **Přidat do alba**.

Chcete-li odstranit obrázek nebo videoklip, vyberte položku a **Odstranit** na aktivním panelu nástrojů.

Aktivní panel nástrojů

Aktivní panel nástrojů je dostupný, pokud máte v zobrazení vybraný obrázek nebo videoklip.

V aktivním panelu nástrojů procházejte položkami a vyberte požadovanou. Dostupné možnosti se liší podle aktuálního zobrazení a podle toho, zda je vybrán obrázek nebo videoklip.

Pro skrytí panelu nástrojů zvolte **Volby** > **Skrýt panel nástrojů**. Pro aktivaci skrytého aktivního panelu nástrojů stiskněte navigační klávesu.

Zvolte obrázek nebo videoklip a vyberte z těchto položek:

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

 Zobrazení obrázku na šířku nebo na výšku.

 Přehrání videoklipu.

 Odeslání obrázku nebo videoklipu.

 Odeslání vybraného obrázku nebo videoklip do kompatibilního online alba (je k dispozici, pokud máte vytvořen účet u kompatibilní služby online alba).

 Přidání položky do alba.

 Správa značek a dalších vlastností položky.

Alba

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky** a **Alba**.

Alba slouží k pohodlné správě obrázků a videoklipů.

Chcete-li vytvořit nové album, zvolte **Volby** > **Nové album**.

Chcete-li do alba přidat obrázek nebo videoklip, zvolte položku a **Volby** > **Přidat do alba**. Přístroj zobrazí seznam alb. Vyberte album, do kterého chcete obrázek nebo videoklip přidat. Položku přidanou do alba stále uvidíte ve složce Fotografie.

Chcete-li z alba odebrat obrázek nebo videoklip, zvolte album a položku a **Volby** > **Odebrat z alba**.

Značky

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**.

Značky slouží ke kategorizaci multimediálních položek v aplikaci Fotografie. Značky můžete vytvářet a odstraňovat ve správci značek. Správce značek zobrazuje aktuálně používané značky a počet položek, ke kterým je každá z nich přiřazena.

Chcete-li otevřít Správce značek, vyberte obrázek nebo videoklip a zvolte **Volby** > **Detaily** > **Správce značek**.

Chcete-li vytvořit značku, zvolte **Volby** > **Nová značka**.

Chcete-li přiřadit značku k obrázku, vyberte obrázek a zvolte **Volby** > **Přidat značky**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li zobrazit vámi vytvořené značky, zvolte **Značky**. Velikost názvu značky odpovídá počtu položek, ke kterým je přiřazena. Chcete-li zobrazit všechny obrázky přiřazené ke značce, vyberte značku v seznamu.

Pro zobrazení seznamu v pořadí podle četnosti používání zvolte **Volby** > **Nejvíce používané**.

Chcete-li odstranit obrázek od značky, zvolte značku a obrázek a zvolte **Volby** > **Odebrat ze značky**.

Prezentace snímků

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**.

Chcete-li obrázky zobrazit jako prezentaci, vyberte obrázek a zvolte **Volby** > **Prezentace** > **Přehrát vpřed** nebo **Přehrát vzad**. Prezentace se spustí od vybraného souboru.

Chcete-li jako prezentaci zobrazit pouze zvolené obrázky, označte obrázky zvolením **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit**. Chcete-li spustit prezentaci, zvolte **Volby** > **Prezentace** > **Přehrát vpřed** nebo **Přehrát vzad**.

Chcete-li obnovit přerušenou prezentaci, zvolte **Pokračovat**.

Chcete-li ukončit prezentaci, zvolte **Konec**.

Pro pohyb mezi snímky stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Před spuštěním prezentace můžete upravit nastavení prezentace zvolením **Volby** > **Prezentace** > **Nastavení** a vybráním z následujících položek:

Hudba — Přidá k prezentaci zvuk.

Skladba — V seznamu vyberte hudební soubor.

Doba mezi snímky — Upraví rychlost prezentace.

Pro nastavení hlasitosti v průběhu přehrávání použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Úpravy obrázků

Editor obrázků

Chcete-li upravit právě pořízené snímky nebo snímky uložené v aplikaci Fotografie, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Systém otevře editor obrázků.

Možností **Volby** > **Použít efekt** otevřete tabulku, ve které můžete vybrat různé možnosti úprav označené příslušnými ikonami. Obrázek můžete ořezat a otočit, upravit jas, barvy, kontrast a rozlišení, či přidat k obrázku efekty, text, klipart nebo rámeček.

Oříznutí obrázku

Chcete-li obrázek oříznout, zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Oříznutí** a vyberte v seznamu předem definovaný poměr stran. Pro ruční oříznutí obrázku zvolte možnost **Ruční**.

Zvolíte-li možnost **Ruční**, zobrazí přístroj v levém horním rohu obrázku křížek. Pohybem navigačního tlačítka vyberte plochu k oříznutí a zvolte možnost **Nastavit**. V pravém spodním rohu se objeví další křížek. Znovu vyberte plochu k oříznutí. Chcete-li dříve zvolenou plochu upravit, zvolte možnost **Zpět**. Vybrané oblasti vytvoří obdélník, ohraničující oříznutou část obrázku.

Pokud zvolíte předem definovaný poměr stran, vyberte levý horní roh plochy, kterou chcete oříznout. Pro změnu velikosti zvýrazněné plochy použijte navigační tlačítko. Pro uzamknutí zvolené plochy stiskněte navigační tlačítko. Pro pohyb plochou uvnitř obrázku použijte navigační tlačítko. Chcete-li vybrat plochu k oříznutí, stiskněte navigační tlačítko.

Zmenšení efektu červených očí

1. Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**.
2. Vyberte obrázek a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** >  (**Redukce červ. očí**).
3. Přesuňte křížek na oko a stiskněte navigační tlačítko. Pohybem navigačního tlačítka upravte velikost kroužku podle velikosti oka. Efekt červených očí zmenšíte stisknutím navigačního tlačítka. Po

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

dokončení úprav obrázku zvolte možnost **Hotovo**.

4 Chcete-li uložit změny a vrátit se do předchozího zobrazení, zvolte možnost **Zpět**.

Užitečné klávesové zkratky

Při úpravách obrázků můžete používat následující klávesové zkratky:

- Chcete-li obrázek zobrazit na celém displeji, stiskněte tlačítko *. Chcete-li se vrátit do normálního zobrazení, stiskněte znovu tlačítko *.
- Pro otočení obrázku po směru nebo proti směru hodinových ručiček stiskněte tlačítko **3** nebo **1**.
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, stiskněte tlačítko **5** nebo **0**.
- Pro pohyb zvětšeným obrázkem stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vpravo či vlevo.

Úpravy videoklipů

Videoeditor podporuje formáty videosouborů 3GP a MP4 a formáty zvukových souborů AAC, AMR, MP3 a WAV. Aplikace však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Chcete-li v aplikaci Fotografie upravovat videoklipy, vyhledejte videoklip, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a vyberte některou z následujících možností:

Spojit — Přidá na začátek nebo konec vybraného videoklipu obrázek nebo videoklip.

Změnit zvuk — Přidá nový zvukový klip a nahradí původní zvuk videoklipu.

Přidat text — Přidá na začátek nebo na konec videoklipu text.

Oříznout — Ořízne videoklip a označí části, které chcete ve videoklipu ponechat.

Chcete-li pořídit snímek videoklipu, zvolte v zobrazení oříznutí videoklipu možnost **Volby** > **Zachytit snímek**. V zobrazení náhledů stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Zachytit snímek**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tisk obrázků

Tisk obrázků

Chcete-li funkcí Tisk obrázků tisknout obrázky, vyberte v aplikaci Fotografie, fotoaparátu, editoru fotografií nebo prohlížeči fotografií požadovaný obrázek a zvolte možnost tisku.

Možnost Tisk obrázků slouží k tisku přes kompatibilní datový kabel USB nebo spojení Bluetooth. Obrázky můžete tisknout také přes bezdrátovou síť LAN. Je-li vložena kompatibilní paměťová karta, můžete obrázky ukládat na paměťovou kartu a vytisknout je na kompatibilní tiskárně.

Tisknout lze pouze obrázky ve formátu JPEG. Fotografie pořízené fotoaparátem jsou do formátu JPEG ukládány automaticky.

Volba tiskárny

Chcete-li pomocí funkce Tisk obrázků tisknout obrázky, vyberte obrázek a zvolte možnost tisku.

Při prvním použití funkce Tisk obrázků zobrazí přístroj seznam dostupných tiskáren. Vyberte tiskárnu. Tato tiskárna bude nastavena jako výchozí tiskárna.

Chcete-li tisknout na tiskárně kompatibilní se standardem PictBridge, připojte kompatibilní datový kabel před zvolením možnosti tisku a zkontrolujte, zda je nastaven režim datového kabelu **Tisk obrázků** nebo **Zeptat se při připoj.**. Po zvolení možnosti tisku je automaticky zobrazena tiskárna.

Pokud výchozí tiskárna není k dispozici, zobrazí přístroj seznam dostupných tiskáren.

Chcete-li výchozí tiskárnu změnit, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí tiskárna**.

Náhled tisku

Po vybrání tiskárny jsou vybrané obrázky zobrazeny v předem definovaném rozvržení.

Chcete-li rozvržení změnit, procházejte stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo dostupnými volbami rozvržení pro zvolenou tiskárnu. Pokud se obrázky nevejdou na jednu stránku,

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

procházejte stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů dalšími stránkami.

Nastavení tisku

Dostupné volby jsou závislé na možnostech zvolené tiskárny.

Chcete-li nastavit výchozí tiskárnu, zvolte možnost **Volby** > **Výchozí tiskárna**.

Chcete-li zvolit velikost papíru, zvolte možnost **Velikost papíru**, v seznamu vyberte velikost papíru a zvolte možnost **OK**. Zvolením možnosti **Zrušit** se vrátíte na předchozí zobrazení.

Online tisk

Aplikace Online tisk slouží k online objednávání vytištěných fotografií dodávaných do domu nebo do nejbližšího obchodu. Můžete také objednávat různé výrobky s vybraným obrázkem, například hrníčky nebo podložky pod myš. Nabízené výrobky závisí na provozovateli služby.

Další informace o aplikaci najdete v příručkách umístěných na stránce podpory výrobku na serveru Nokia nebo na místním serveru Nokia.

Vytvoření příspěvku

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Sdílet online**.

Chcete-li odeslat multimediální soubory do služby, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Nové odesílání**. Pokud služba on-line sdílení nabízí kanály pro odesílání souborů, vyberte požadovaný kanál.

Chcete-li do příspěvku přidat obrázek, videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.

Je-li k dispozici, zadejte název nebo popis příspěvku.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, zvolte možnost **Značky:**.

Chcete-li odeslat příspěvek službě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Nokia Podcasting

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Podcasting**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Stáhněte do přístroje podcasty a přehrávejte je.

Přehrávání a správa podcastů

Podcasty umožňují přenos zvukového a video obsahu v internetu pro přehrávání na mobilních přístrojích a PC.

V aplikaci Nokia Podcasting můžete hledat, objevovat, objednávat a stahovat podcasty na dálku. Přístroj umožňuje také přehrávání, správu a sdílení podcastů.

Před použitím aplikace definujte nastavení připojení a stahování. Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** a **Stáhnout**.

Chcete-li vyhledat nové epizody podcastů, které chcete objednat, zvolte možnost **Adresáře**.

Chcete-li vyhledat podcasty pomocí klíčových slov a názvů podcastů, zvolte **Hledat**.

Pro zobrazení dostupných epizod vybraného podcastu otevřete složku Vysílání podcast a zvolte možnost **Otevřít**.

Chcete-li stáhnout zvolenou epizodu, vyberte **Volby** > **Stáhnout**.

Chcete-li staženou epizodu přehrát, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.

Chcete-li aktualizovat vybraný podcast nebo označené podcasty o nové epizody, zvolte možnost **Volby** > **Aktualizovat**.

Pro otevření webové stránky podcastu (síťová služba) zvolte možnost **Volby** > **Otevřít web. stránku**.

Některé podcasty umožňují komunikovat s tvůrci prostřednictvím komentářů a anket. Chcete-li se za tímto účelem připojit k internetu, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit komentáře**.

Adresáře

Zvolte **Adresáře**.

Adresáře vám pomáhají při hledání nových epizod podcastů, které si můžete objednat.

Obsah adresářů se mění. Chcete-li požadovanou složku adresáře

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

aktualizovat, vyberte ji (síťová služba). Po dokončení aktualizace se změní barva složky.

Chcete-li si objednat podcast, vyberte název podcastu a zvolte možnost **Volby** > **Aktualizovat**. Po objednání můžete epizody podcast stahovat, spravovat a přehrávat v menu vysílání podcast.

1 Chcete-li přidat nový adresář nebo složku, zvolte možnost **Volby** > **Nová položka** > **Webový adresář** nebo **Složka**.
2 Vyberte název, webovou adresu nebo soubor OPML (Outline Processor Markup Language) a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li importovat soubor OPML uložený v přístroji, zvolte možnost **Volby** > **Import. soubor OPML**.

Chcete-li přijatý soubor OPML uložit, otevřete ho a uložte ho do složky Přijato v aplikaci Adresáře. Po otevření složky můžete objednat vybrané odkazy a přidat je mezi podcasty.

Hledání podcastů

Funkce Hledání vám pomáhá najít podcasty podle klíčového slova nebo názvu.

Vyhledávací robot používá vyhledávací službu, kterou jste definovali v **Podcasting** > **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** > **Adr. URL služby hledání**.

Chcete-li najít podcasty, zvolte **Hledat** a zadejte požadovaná klíčová slova.

Tip: Jsou prohledávány názvy a klíčová slova v popisech podcastů, ne ve specifických epizodách. Obecná témata, jako například fotbal nebo hip-hop, většinou přináší lepší výsledky než hledání konkrétního mužstva či interpreta.

Chcete-li objednat zvolené kanály a přidat je do svých podcastů, vyberte **Objednat**.

Chcete-li zahájit nové hledání, zvolte **Volby** > **Nové hledání**.

Chcete-li zobrazit detaily podcastu, zvolte **Volby** > **Popis**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení podcastů

Chcete-li upravit nastavení připojení, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Připojení**.

Chcete-li upravit nastavení stahování, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Stáhnout**.

Pro obnovení výchozích nastavení otevřete odpovídající nastavení a zvolte **Volby** > **Obnovit výchozí**.

Hudební přehrávač

Zvolte **Menu** > **Média** > **Hud. přehr.**.

Hudební přehrávač podporuje formáty souborů AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Hudební přehrávač nezbytně nepodporuje všechny funkce formátu souboru nebo všechny variace formátů souborů.

Přehrání skladby

Zvolte **Menu** > **Média** > **Hud. přehr.**.

Chcete-li přidat do hudební knihovny všechny dostupné skladby, zvolte **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

Chcete-li přehrát skladbu, vyberte požadovanou kategorii a vyberte skladbu.

Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte navigační tlačítko. Chcete-li v přehrávání pokračovat, stiskněte navigační tlačítko znovu. Chcete-li přehrávání ukončit, stiskněte navigační tlačítko dolů.

Chcete-li se skladbu rychle posunout vpřed nebo vzad, stiskněte a podržte navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Pro přechod na další položku stiskněte navigační tlačítko vpravo. Chcete-li přejít na začátek položky, stiskněte navigační tlačítko vlevo. Pro přeskočení na předchozí položku stiskněte znovu navigační klávesu vlevo, do 2 sekund od zahájení přehrávání skladby.

Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby** > **Ekvalizér**.

Pro upravení vyvážení, sterea a posílení hlubokých tónů zvolte **Volby** > **Nastavení**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro návrat na domovskou obrazovku a ponechání hrajícího přehrávače na pozadí stiskněte krátce tlačítko Konec.



Upozornění:
Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Seznamy skladeb

Chcete-li zobrazit a spravovat seznamy skladeb, zvolte **Hudební knihovna** > **Seznamy skladeb**.

Chcete-li vytvořit nový seznam skladeb, zvolte **Volby** > **Nový seznam skladeb**.

Pro přidání skladeb do seznamu vyberte skladbu a **Volby** > **Přidat do sezn. skladeb** > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Pro změnu pořadí skladeb v seznamu skladeb vyhledejte skladbu, kterou chcete přesunout, a zvolte **Volby** > **Seřadit sezn. skladeb**.

Hudba Ovi

Služba Hudba Ovi (síťová služba) umožňuje vyhledávat, procházet, nakupovat a stahovat hudbu do přístroje.

Služba Hudba Ovi postupně nahradí obchod s hudbou.

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Hudba Ovi**.

Chcete-li stahovat hudbu, musíte se nejprve zaregistrovat.

Stahování hudby může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb (síťová služba). Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele síťové služby.

Pro přístup ke službě Hudba Ovi musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu. Můžete být vyzváni k vybrání přístupového bodu, který má

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

být používán pro připojení ke službě Hudba Ovi.

Výběr přístupového bodu

Zvolte možnost **Výchozí přístupový bod**.

Nabídka a vzhled služby Hudba Ovi se může lišit. Hodnoty mohou být přednastaveny v přístroji a jejich úprava nemusí být možná. Při procházení službou Hudba Ovi může být možné nastavení měnit.

Změna nastavení služby Hudba Ovi

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Služba Hudba Ovi není k dispozici ve všech zemích a regionech.

Přenos hudby z počítače

Hudbu můžete přenášet následujícími způsoby:

- Chcete-li nainstalovat aplikaci Nokia Ovi Player pro správu a organizaci hudebních souborů, stáhněte si software pro počítač z adresy www.ovi.com a postupujte podle pokynů.
- Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth. Pokud používáte datový kabel USB, vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.
- Chcete-li synchronizovat hudbu s aplikací Windows Media Player, připojte kompatibilní kabel USB a vyberte režim připojení **PC Suite**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.

Chcete-li změnit výchozí režim připojení USB, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **USB** a **Režim připojení USB**.

Předvolená nastavení kmitočtů

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Hud. přehr.** a **Volby** > **Jdi na „Přehrává se“** > **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li při přehrávání hudby použít předvolené nastavení kmitočtů, přejděte na požadované nastavení

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

kmitočtů a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.

Chcete-li změnit kmitočet v předvoleném nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**, vyberte kmitočtové pásmo a stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvyšte nebo snižte jeho hodnotu. Nastavení kmitočtů se okamžitě projeví v přehrávání.

Chcete-li obnovit původní hodnoty kmitočtových pásem, zvolte **Volby** > **Obnovit na výchozí**.

Chcete-li vytvořit vlastní nastavení kmitočtů, zvolte **Volby** > **Nové přednastavení**.

Zadejte název nastavení kmitočtu.

K přecházení mezi kmitočtovými pásmy a k nastavení kmitočtu v jednotlivých pásmech stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

RealPlayer

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **RealPlayer**.

Aplikace RealPlayer přehrává videoklipy a zvukové klipy uložené v přístroji, přenesené z e-mailu nebo kompatibilního počítače nebo streamované do přístroje přes web. Mezi podporované formáty patří MPEG-4, MP4 (nestreamovaný), 3GP, RV, RA, AMR a MIDI. RealPlayer nemusí nutně podporovat všechny variace formátů multimediálních souborů.

Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování

Chcete-li přehrát videoklip, zvolte možnost **Videoklipy** a vyberte videoklip.

Pro zobrazení posledních přehrávaných souborů zvolte v hlavním zobrazení aplikace možnost **Posl. přehrávané**.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah (síťová služba), zvolte možnost **Odk. pro stream.** a vyberte odkaz. RealPlayer rozpoznává dva druhy odkazů: rtsp:// URL a http:// URL ukazující na soubor RAM. Před zahájením vysílání obsahu se musí přístroj připojit k webovému serveru a načíst obsah do vyrovnávací paměti. Pokud problémy síťového připojení

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

způsobují při přehrávání chyby, RealPlayer se pokusí znovu automaticky připojit k přístupovému bodu k internetu.

Chcete-li stáhnout videoklipy z webu, zvolte **Stáhnout videa**.

Pro nastavení hlasitosti v průběhu přehrávání použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pokud chcete během přehrávání přejít rychle vpřed, stiskněte navigační klávesu vpravo a podržte ji. Pokud chcete během přehrávání přejít rychle vzad, stiskněte navigační klávesu vlevo a podržte ji.

Chcete-li zastavit přehrávání nebo streamování, zvolte **Stop**. Přístroj ukončí načítání do vyrovnávací paměti nebo připojení k serveru pro streamování, ukončí přehrávání klipu a vrátí klip na začátek.

Chcete-li zobrazit videoklip v normálním režimu obrazovky, zvolte **Volby** > **Pokračovat v norm. zobr.**.

Zobrazení informací o mediálním klipu

Chcete-li zobrazit vlastnosti videoklipu nebo zvukového klipu, zvolte možnost **Volby** > **Detaily klipu**. V těchto údajích může být uvedena například přenosová rychlost nebo internetový odkaz na streamovaný soubor.

Nastavení aplikace RealPlayer

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **RealPlayer**.

Nastavení aplikace RealPlayer můžete obdržet ve zprávě od provozovatele služby.

Chcete-li zadat nastavení ručně, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Video** nebo **Streamování**.

Záznamník

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Záznamník**.

Aplikace Záznamník umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Chcete-li nahrát zvukový klip, zvolte možnost .

Chcete-li nahrávání zvukového klipu ukončit, zvolte možnost .

Chcete-li si poslechnout zvukový klip, zvolte možnost .

Chcete-li nastavit kvalitu nahrávání nebo místo pro ukládání zvukových klipů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Nahrané zvukové klipy jsou ukládány do složky Zvukové klipy v aplikaci Galerie.

Chcete-li nahrát telefonickou konverzaci, otevřete během hlasového hovoru záznamník a zvolte . Během nahrávání uslyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

Nokia Internetové rádio

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Aplikace Nokia Internetové rádio (síťová služba) umožňuje poslouchat internetové rozhlasové stanice. Pro poslech rozhlasových stanic musí být v přístroji definován přístupový bod k síti WLAN nebo přístupový bod pro paketová data. Poslech rádia může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Doporučeným způsobem připojení je síť WLAN. Před použitím jiného připojení se informujte u poskytovatele služeb na podmínky a poplatky za přenos dat. Například paušálně hrazené přenosy dat mohou umožňovat přenosy velkého množství dat za jeden měsíční poplatek.

Poslech internetového rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Chcete-li poslouchat rozhlasovou stanici z Internetu, použijte tento postup:

1 V oblíbených položkách nebo v adresáři stanic vyberte stanici. Stanici můžete také vyhledat podle názvu ve službě Nokia Internet Radio.

Chcete-li stanici přidat ručně, zvolte možnost **Volby** > **Přidat stanici ručně**. Odkazy na stanice můžete

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

také hledat na internetových stránkách pomocí aplikace prohlížeče webu. Kompatibilní odkazy jsou automaticky otevřeny v aplikaci Internet Radio.

2 Zvolte možnost **Volby** > **Poslech**.

Systém otevře zobrazení Přehrávání s informacemi o právě hrající stanici a skladbě.

Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte navigační tlačítko; pro obnovení stiskněte navigační tlačítko znovu.

Pro zobrazení informací o stanici zvolte možnost **Volby** > **Informace o stanici** (není k dispozici, pokud jste stanici uložili ručně).

Pokud posloucháte stanici uloženou mezi oblíbené položky, přechodem vlevo nebo vpravo můžete přejít na předchozí nebo další uloženou stanici.

Oblíbené stanice

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Chcete-li zobrazit a poslouchat oblíbené stanice, zvolte možnost **Oblíbené**.

Chcete-li stanici ručně přidat do oblíbených, zvolte možnost **Volby** > **Přidat stanici ručně**. Zadejte webovou adresu stanice a název, který chcete zobrazit v seznamu oblíbených stanic.

Chcete-li do seznamu oblíbených přidat právě hrající stanici, zvolte možnost **Volby** > **Přidat k oblíbeným**.

Chcete-li zobrazit informace o stanici, přesunout stanici v seznamu nahoru nebo dolů nebo odstranit stanici z oblíbených, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** a vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li zobrazit pouze stanice začínající určitými písmeny nebo číslicemi, začněte zadávat znaky. Přístroj zobrazí odpovídající stanice.

Hledání stanic

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li ve službě Nokia Internet Radio hledat rozhlasové stanice podle názvu, použijte tento postup:

1 Zvolte možnost **Najít**.
2 Do pole pro hledání zadejte název stanice nebo první písmena názvu a zvolte možnost **Volby** > **Hledat**.
   Přístroj zobrazí odpovídající stanice.

Chcete-li poslouchat stanici, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Poslech**.

Chcete-li stanici uložit jako oblíbenou, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Přidat k oblíbeným**.

Chcete-li spustit nové hledání, zvolte možnost **Volby** > **Znovu hledat**.

Adresář stanic

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio** a **Adresář stanic**.

Adresář stanic udržuje společnost Nokia. Pokud chcete poslouchat internetové rozhlasové stanice neuvedené v adresáři, přidejte údaje o stanici ručně nebo pomocí aplikace Webový prohlížeč vyhledejte odkazy na stanice na internetových stránkách.

Vyberte z těchto voleb:

Procházet podle žánru — Zobrazí dostupné žánry rozhlasových stanic.

Procházet podle jazyka — Zobrazí jazyky, ve kterých jsou k dispozici stanice.

Proch. dle země/oblasti — Zobrazí země, ve kterých jsou k dispozici stanice.

Nejposlouchanější stanice — Zobrazí nejoblíbenější stanice v adresáři.

Nastavení internetového rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio** a **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit výchozí přístupový bod pro připojení k síti, zvolte možnost **Výchozí přístupový bod** a vyberte některou z nabídnutých možností. Chcete-li, aby se přístroj při každém spuštění aplikace dotazoval na přístupový bod, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li změnit rychlosti pro různé typy připojení, vyberte některou z následujících možností:

Rychlost spojení GPRS — Připojení GPRS (paketová data)

Rychlost spojení 3G — Paketová datová připojení 3. generace

Rychlost spojení Wi-Fi — Připojení WLAN

Kvalita rozhlasového vysílání závisí na vybrané rychlosti připojení. Čím vyšší je rychlost, tím vyšší je kvalita. Chcete-li se vyhnout práci s vyrovnávací pamětí, používejte nejvyšší kvalitu pouze při vysokorychlostním připojení.

Správa zabezpečení a dat

Spravujte data a software v přístroji a starejte se o zabezpečení přístroje a jeho obsahu.

Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Zamknutí přístroje

Zamykací kód zabezpečuje přístroj před neoprávněným použitím. Výchozí kód je 12345.

Chcete-li zamknout přístroj, na domovské obrazovce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Zamknout telefon**.

Pro odemknutí přístroje zvolte **Uvolnit** > **OK**, zadejte zamykací kód a zvolte **OK**.

Chcete-li změnit zamykací kód, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**. Zadejte starý kód a potom zadejte dvakrát nový kód. Můžete použít číslice, symboly, malá a velká písmena a minimální délka kódu je 6 znaky.

Zamykací kód uchovejte v tajnosti a uložte ho odděleně od přístroje. Pokud zamykací kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v přístroji mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přístroj můžete zamknout rovněž vzdáleně, odesláním textové zprávy do přístroje.

Zamknutí přístroje na dálku

1 Chcete-li zapnout vzdálené zamykání, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu** > **Zapnuto**.

2 Zadejte obsah textové zprávy. Může mít 5-20 znaků a můžete používat velká i malá písmena.

3 Pro potvrzení zadejte stejný text znovu.

4 Zadejte zamykací kód.

5 Chcete-li přístroj na dálku uzamknout, napište předem definovaný text a pošlete ho textovou zprávou do svého přístroje. Pro odemknutí přístroje potřebujete kód zámku.

Zabezpečení paměťové karty

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Paměťovou kartu můžete chránit proti neoprávněnému přístupu heslem.

Chcete-li nastavit heslo, zvolte možnost **Volby** > **Heslo paměťové karty** > **Nastavit**. Heslo může obsahovat až 8 znaků a rozlišují se v něm malá a velká písmena. Heslo je uloženo v přístroji. Během používání paměťové karty v jednom přístroji nemusíte heslo zadávat opakovaně. Pokud paměťovou kartu použijete v jiném přístroji, budete požádáni o zadání hesla. Ochranu heslem nepodporují všechny paměťové karty.

Chcete-li ochranu paměťové karty heslem odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Heslo paměťové karty** > **Odstranit**. Když heslo odstraníte, nebudou data na paměťové kartě chráněna proti zneužití.

Chcete-li odemknout zamknutou paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby** > **Odemknout pam. kartu**. Zadejte heslo.

Pokud si nemůžete na heslo pro odemknutí paměťové karty vzpomenout, můžete kartu přeformátovat a tím ji odemknout a odstranit heslo. Formátování paměťové

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

karty odstraní veškerá data uložená na kartě.

Šifrování

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správce dat** > **Šifrování**.

Šifrováním přístroje nebo paměťové karty zabráníte neoprávněnému přístupu k vašim informacím.

Šifrování paměti přístroje nebo paměťové karty

Chcete-li zašifrovat paměť přístroje, zvolte **Paměť telefonu**.

Chcete-li zašifrovat paměťovou kartu, zvolte **Paměť karty** a vyberte z následujících položek:

Šifrovat bez uložení klíče — Zašifrování paměťové karty bez uložení šifrovacího klíče. Pokud vyberete tuto možnost, nemůžete používat paměťovou kartu v jiných přístrojích. Pokud obnovíte v přístroji nastavení z výroby, nemůžete paměťovou kartu dešifrovat.

Zašifrovat a uložit klíč — Zašifrování paměťové karty a ruční uložení klíče do výchozí složky. Pro zajištění bezpečnosti uložte klíč na bezpečné místo mimo svůj přístroj. Klíč můžete například poslat do počítače. Zadejte heslo ke klíči a název souboru klíče. Heslo by mělo být dlouhé a komplikované.

Šifrovat obnoveným klíčem — Zašifrujte paměťovou kartu získaným klíčem. Vyberte soubor klíče a zadejte heslo.

Dešifrování paměti přístroje nebo paměťové karty

Nikdy nezapomeňte dešifrovat paměť přístroje nebo paměťovou kartu před aktualizováním softwaru přístroje.

Chcete-li dešifrovat paměť přístroje, zvolte **Paměť telefonu**.

Chcete-li dešifrovat paměťovou kartu bez poškození šifrovacího klíče, zvolte **Paměť karty** > **Dešifrovat**.

Chcete-li dešifrovat paměťovou kartu a zničit šifrovací klíč, zvolte **Paměť karty** > **Dešifrovat a vypnout šifrování**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Povolená čísla

Zvolte **Menu** > **Kontakty** a **Volby** > **Čísla SIM** > **Volba pov. čísel kont.**.

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Kód PIN2 získáte od svého poskytovatele služeb.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

Aktivovat povolená čísla — Aktivace povolených čísel.

Deaktiv. povolená čísla — Deaktivace povolených čísel.

Nový kontakt na SIM — Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo, na které chcete povolit volání.

Přidat z Kontaktů — Zkopírování kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel.

Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

Správce certifikátů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Správa certifikátů**.

Digitální certifikáty slouží k ověřování původu softwaru, ale nezaručují bezpečnost. Existují čtyři různé typy certifikátů: autorizační certifikáty, osobní certifikáty, certifikáty ověřené stránky a certifikáty přístroje. V průběhu zabezpečeného připojení může server odeslat do vašeho přístroje certifikát serveru. Při příjmu je zkontrolován prostřednictvím autorizačního certifikátu uloženého v přístroji. Pokud

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

není totožnost serveru ověřena nebo pokud v přístroji není uložen správný certifikát, zobrazí se upozornění.

Certifikát můžete stáhnout z webového serveru nebo přijmout ve zprávě. Certifikáty byste měli používat při připojení online k bance nebo ke vzdálenému serveru pro přenos důvěrných informací. Měli byste je použít i v případě, kdy chcete při stahování a instalování softwaru do přístroje minimalizovat riziko virové nákazy nebo stažení nebezpečného softwaru a kdy chcete ověřit pravost softwaru.

Tip: Při přidání nového certifikátu zkontrolujte jeho pravost.

Zobrazení podrobností certifikátu

Správností identity serveru si můžete být jisti jen v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pro zobrazení detailů certifikátu otevřete složku certifikátu, vyberte certifikát a zvolte **Volby** > **Detaily certifikátu**.

Může se zobrazit jedna z následujících zpráv:

Certifikát není ověřen — Nemáte nastavenu žádnou aplikaci pro použití certifikátu. Můžete chtít změnit nastavení důvěryhodnosti.

Prošlý certifikát — Vypršela doba platnosti zvoleného certifikátu.

Certifikát dosud není platný — Doba platnosti zvoleného certifikátu dosud nezačala.

Certifikát poškozen — Certifikát není použit. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Nastavení spolehlivosti certifikátu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Správa certifikátů**.

Spolehlivost certifikátu znamená, že ho autorizujete k ověřování webových stránek, e-mailových serverů, softwarových balíčků a jiných dat. Služby a software mohou být ověřovány pouze spolehlivými certifikáty.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako „Prošlý“ nebo „Ještě neplatný“, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Chcete-li změnit nastavení důvěryhodnosti, vyberte certifikát a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zabezpečení**. Vyhledejte pole aplikace a stisknutím navigačního tlačítka zvolte možnost **Ano** nebo **Ne**. U uživatelského certifikátu není možné měnit nastavení spolehlivosti.

V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou používat daný certifikát:

Instalace Symbian — Nová aplikace operačního systému Symbian.

Internet — E-mail a grafika.

Instalace aplikací — Nová aplikace Java.

Kontr. certif. on-line — Protokol stavu certifikátu online.

Zobrazení a upravení modulů zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Modul zabezpečení**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení, vyberte ho v seznamu.

Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení zvolte možnost **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Chcete-li upravit kódy PIN pro modul zabezpečení, otevřete modul a zvolte možnost **PIN modulu** pro změnu kódu PIN pro modul zabezpečení nebo možnost **PIN podpisu** pro změnu kódu

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

PIN pro digitální podpisy. Změny těchto kódů nemusí být u všech modulů zabezpečení možné.

Úložiště klíčů obsahuje data modulu zabezpečení. Chcete-li odstranit úložiště klíčů, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Zřejmě nebudete moci odstranit úložiště klíčů pro všechny moduly zabezpečení.

Vzdálená konfigurace

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správce dat** > **Spr. přístroje**.

Ve Správci přístroje můžete vzdáleně spravovat nastavení, data a software v přístroji.

Můžete se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace do svého přístroje. Můžete obdržet profily serveru a různá nastavení konfigurace od provozovatelů služeb a firemního správce. Nastavení konfigurace může zahrnovat nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Připojení ke službě vzdálené konfigurace je většinou zahájeno serverem, pokud je vyžadováno aktualizování nastavení přístroje.

Pro vytvoření nového profilu serveru zvolte **Volby** > **Profily serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Tato nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Pokud tomu tak není, definujte toto:

Název serveru — Zadejte název konfiguračního serveru.

ID serveru — Zadejte jedinečný identifikátor pro identifikaci konfiguračního serveru.

Heslo serveru — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.

Přístupový bod — Zvolte přístupový bod pro připojení nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém připojení. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče **Internet**.

Hostitelská adresa — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Port — Zadejte číslo portu serveru.

Uživatelské jméno a **Heslo** — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro konfigurační server.

Povolit konfiguraci — Zvolte **Ano** pro povolení serveru iniciovat relaci konfigurace.

Autom. potvrdit vš. požad. — Zvolte **Ano**, nechcete-li, aby se server dotazoval na potvrzení pro iniciování relace konfigurace.

Autentifikace sítě — Zvolte, zda chcete použít http autentifikaci.

Síťové uživatelské jméno a **Síťové heslo** — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro ověřování http. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, kdy jste zvolili možnost **Autentifikace sítě**.

Pro připojení k serveru a získání nastavení konfigurace pro váš přístroj zvolte **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Pro zobrazení protokolu konfigurace zvoleného profilu vyberte **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Chcete-li vzdáleně aktualizovat software přístroje, zvolte **Volby** > **Zjistit aktualizace**. Aktualizací se neodstraní vaše nastavení. Po přijmutí aktualizačního balíku do přístroje postupujte podle pokynů na displeji. Po dokončení instalace se přístroj restartuje.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.



Upozornění:
Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Správce aplikací

Správce aplikací zobrazuje softwarové sady nainstalované v přístroji. Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Aplikace JME založené na technologii Java s příponou .jad nebo .jar.
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian s příponou .sis nebo .sisx.

Instalujte pouze software kompatibilní s vaším přístrojem.

Instalace aplikací a softwaru

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth. K instalování aplikací do přístroje můžete použít i program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správce dat** > **Správce apl.**.

Instalační soubory jsou ve složce Instal. soubory, nainstalované soubory ve složce Instal. aplikace.

Ikony mají následující význam:

 aplikace SIS nebo SISX

 Aplikace Java

 Aplikace není zcela nainstalována

 Aplikace je nainstalována na paměťové kartě

 **Důležité:** Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.

  Chcete-li zobrazit podrobnosti bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Detaily:** > **Certifikáty:** > **Zobrazit detaily**.
- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

Instalace aplikace nebo softwaru:

1 Chcete-li najít instalační soubor, stiskněte tlačítko **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správce dat** > **Správce apl.** a zvolte možnost **Instal. soubory**. Instalační soubory můžete hledat také pomocí Správce souborů nebo můžete ve schránce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu s instalačním souborem.

2 Ve správci aplikací vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat.

V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Chcete-li spustit nainstalovanou aplikaci, vyberte ji. Pokud pro aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky Instalace v hlavním menu.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia Ovi Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Odebírání aplikací a softwaru

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správce dat** > **Správce apl.**.

Vyhledejte softwarovou sadu a zvolte možnost **Volby** > **Odinstalovat**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněné softwarové sadě závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Další informace najdete v dokumentaci k nainstalované softwarové sadě.

Nastavení Správce aplikací

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správce dat** > **Správce apl.**.

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících voleb:

Instalace softwaru — Zvolte, zda chcete povolit instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.

Ověřit certifikát on-line — Před instalováním aplikace ověřte online certifikáty.

Výchozí webová adresa — Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Některé Java aplikace mohou vyžadovat, aby byla odeslána zpráva nebo bylo z důvodu stažení specifických dat nebo součástí provedeno připojení k síti prostřednictvím specifického přístupového bodu.

Licence

Správa digitálních oprávnění (DRM)

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních oprávnění (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. S tímto přístrojem si můžete zjednat přístup k obsahu chráněnému pomocí WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby tomuto softwaru DRM byla odebrána možnost přístupu k obsahu chráněnému novou verzí DRM. Odebrání možnosti přístupu může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Odebrání možnosti přístupu tohoto softwaru DRM neovlivní užití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo užívání obsahu nechráněného pomocí DRM.

O licencích

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správce dat** > **Licence**.

Některé multimediální soubory, například obrázky, hudba nebo videoklipy, jsou chráněny právy pro používání digitálního obsahu. Licence k těmto souborům mohou povolovat nebo omezovat jejich používání. S některými licencemi můžete například mít k dispozici pouze omezený počet přehrání skladby. V průběhu jednoho přehrávání můžete přetáčet skladbu vpřed i zpět nebo přehrávání přerušit, ale jakmile přehrávání skladby ukončíte, jedno použití z celkového dovoleného počtu se vám odečte.

Používání licencí

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování licence i obsahu funkci zálohování programu Nokia Ovi Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licenci, která musí být obnovena spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licenci byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licence i obsahu. Licenci a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licence nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Chcete-li zobrazit licence podle typu, zvolte možnost **Platné licence**, **Neplatná licence** nebo **Nepoužité**.

Chcete-li upravit detaily licence, zvolte možnost **Volby** > **Detaily licence**.

U jednotlivých mediálních souborů jsou zobrazeny následující podrobnosti:

Stav — Stav je **Licence je platná**, **Platnost licence vypršela** nebo **Licence není dosud platná**.

Odeslání obsahu — Údaj **Povoleno** potvrzuje, že soubor můžete poslat do jiného zařízení.

Obsah v telefonu — Údaj **Ano** znamená, že je soubor v přístroji a je zobrazena cesta k souboru. Údaj **Ne** znamená, že odpovídající soubor nyní není v přístroji.

Chcete-li aktivovat licenci, zvolte v hlavním zobrazení licencí možnost **Neplatná licence** > **Volby** > **Získat novou licenci**. Po zobrazení výzvy se připojte k síti a budete přesměrováni na webový server, kde můžete zakoupit práva k médiím.

Chcete-li práva k souboru odebrat, přejděte na požadované datum a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Pokud se ke stejnému mediálnímu souboru váže více práv, budou odstraněna všechna práva.

Zobrazení skupinové licence zobrazuje všechny soubory související se skupinovým právem. Pokud jste stáhli více mediálních souborů se stejnými právy, budou v tomto zobrazení rovněž zobrazeny. Toto zobrazení můžete otevřít buď z karty platných nebo neplatných licencí. Chcete-li mít přístup k těmto souborům, otevřete složku skupinových práv.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Synchronizace

Aplikace Synchronizace slouží k synchronizaci poznámek, zpráv, kontaktů a dalších informací se vzdáleným serverem.

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Synchron.**.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele služeb.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil. Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil.

Zařazení nebo vyloučení typů obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizace dat

Zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**.

Vytvoření nového profilu synchronizace

Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil synchroniz.**.

Správa profilů synchronizace

Zvolte **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Mobilní VPN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **VPN**.

Mobilní klient VPN (virtual private network) Nokia vytváří zabezpečené spojení s kompatibilním firemním intranetem a službami, například e-mailem. Váš přístroj se připojí z mobilní sítě přes internet na firemní VPN bránu, která funguje jako vstupní brána do kompatibilní firemní sítě. Klient VPN používá technologii IP Security (IPSec). IPSec je rámec otevřených standardů pro podporu zabezpečené výměny dat v sítích používajících protokol IP.

VPN pravidla definují metody použité VPN klientem a VPN branou pro vzájemnou autentifikaci a šifrovací algoritmy, které používá pro ochranu utajených dat. Informace o zásadách sítí VPN získáte v oddělení IT své společnosti.

Pro instalování a konfigurování VPN klienta, certifikátů a pravidel

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

kontaktujte IT administrátora vaší společnosti.

Správa VPN

Vyberte z těchto voleb:

Pravidla VPN — Instalování, zobrazení a aktualizování pravidel VPN.

Servery pravidel VPN — Upravení nastavení připojení serverů pravidel VPN, ze kterých můžete instalovat a aktualizovat pravidla VPN. Servery pravidel odkazují na Nokia Security Service Manager (NSSM), který není nezbytně vyžadován.

Protokol VPN — Zobrazí protokol vašich instalací, aktualizací a synchronizací pravidel VPN a dalších VPN připojení.

Úpravy přístupových bodů VPN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Prostřednictvím přístupového bodu se váš telefon připojuje k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k internetu. Přístupové body VPN (virtuální soukromá síť) párují pravidla VPN s běžnými přístupovými body k internetu pro vytvoření zabezpečeného připojení.

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

Vyberte cíl, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a zadejte následující údaje:

Název připojení — Zadejte název přístupového bodu VPN.

Pravidla VPN — Zvolte pravidlo VPN pro kombinování s přístupovým bodem k internetu.

Příst. bod internetu — Zvolte přístupový bod k internetu, se kterým se zkombinuje pravidlo VPN pro vytvoření zabezpečeného připojení pro datové přenosy.

Adresa proxy serveru — Zadejte adresu serveru proxy privátní sítě.

Číslo portu proxy — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Použít přístupový bod — Vyberte, zda mají být spojení přes tento přístupový bod navazována automaticky.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Správné nastavení získáte v oddělení IT své společnosti.

Použití VPN připojení v aplikaci

Při přihlašování do firemní sítě může být nutné ověřit svou identitu. Přihlašovací informace získáte v IT oddělení vaší společnosti.

Chcete-li používat VPN připojení v aplikaci, musí být aplikace přiřazena k přístupovému bodu VPN.

Tip: Nastavení připojení aplikace můžete nastavit na hodnotu **Vždy se zeptat**. V takovém případě vyberete přístupový bod VPN ze seznamu připojení při vytváření připojení.

1. V aplikaci, ve které chcete vytvořit VPN připojení, vyberte jako přístupový bod přístupový bod VPN.
2. Pokud používáte zabezpečení heslem, zadejte své uživatelské jméno a heslo VPN. Pokud není token SecurID synchronizován s hodinami v ACE/Server, zadejte další heslo. Pokud používáte autentifikaci založenou na certifikátu, budete muset zadat i heslo úložiště klíčů.

Nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení**.

Můžete definovat a upravit různá nastavení přístroje. Upravením těchto nastavení se ovlivní provoz přístroje v několika aplikacích.

Některá nastavení mohou být k dispozici v přístroji nebo vám zaslána ve speciální zprávě provozovatelem služby. Taková nastavení možná nebudete moci upravovat.

Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte:

- Přepínejte mezi dvěma hodnotami, například zapnuto a vypnuto.
- V seznamu vyberte hodnotu.
- Otevřete textový editor pro zapsání hodnoty.
- Otevřete posuvník a posouváním vlevo nebo vpravo nastavte hodnotu.

Obecná nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vyberte z následujících možností:

Přizpůsobení — Změna nastavení displeje a přizpůsobení přístroje.

Datum a čas — Změna data a času.

Příslušenství — Změna nastavení pro příslušenství.

Zabezpečení — Změna nastavení zabezpečení.

Origin. nastavení — Obnovení původního nastavení přístroje.

Poloha — Definování metody určování polohy a serveru pro aplikace založené na GPS.

Dostupné volby se mohou lišit.

Osobní nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení**.

Nastavení displeje

Chcete-li definovat úroveň osvětlení, kterou přístroj potřebuje před přepnutím na osvětlení pozadí, zvolte **Displej** > **Světelné čidlo**.

Chcete-li změnit velikost textu, zvolte **Displej** > **Velikost písma**.

Chcete-li nastavit dobu nečinnosti, než se aktivuje spořič displeje, zvolte **Displej** > **Prodl. spoř. energie**.

Chcete-li zvolit uvítací pozdrav nebo logo, zvolte **Displej** > **Pozdrav nebo logo**. Můžete vybrat výchozí pozdrav, zadat vlastní text nebo zvolit obrázek.

Chcete-li nastavit, jak rychle po posledním stisknutí kláves se vypne osvětlení displeje, zvolte **Displej** > **Prodleva osvětlení**.

Nastavení tónů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení**.

Zvolte možnost **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Tóny** a vyberte některou z následujících možností:

Vyzváněcí tón — V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tón videohovoru — Zvolte vyzváněcí tón pro videohovory.

Vyslov jméno volajícího — Vyberete-li toto nastavení a volá vám někdo z vašeho seznamu kontaktů, přístroj vydává vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména kontaktu a zvoleného vyzváněcí tónu.

Typ vyzvánění — Nastavte způsob, jakým vás vyzváněcí tón upozorňuje.

Hlasitost vyzvánění — Nastavte hlasitost vyzváněcího tónu.

Tón oznámení zprávy — Zvolte tón pro přijaté textové zprávy.

Tón oznámení e-mailu — Zvolte tón pro přijaté e-maily.

Tón upozorn. v kalendáři — Zvolte tón pro signalizaci kalendáře.

Tón buzení — Zvolte tón pro budík.

Vibrace — Nastavení přístroje, aby při příchozím hovoru nebo přijaté zprávě vibroval.

Tóny klávesnice — Nastavte hlasitost tónů klávesnice.

Tóny výstrahy — Aktivování tónů upozornění.

Režim sluch. s T cívkou — Zapnutí naslouchátka s T cívkou.

Nastavení jazyka

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Jazyk**.

Jazyk telefonu — Nastavte jazyk přístroje.

Jazyk psaní — Zvolte jazyk použitý pro psaní poznámek a zpráv.

Prediktivní text — Aktivace prediktivního vkládání textu.

Volby vkládání — Definujte nastavení pro prediktivní metodu.

Nastavení tlačítka Zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Tlačítko Zprávy**.

Chcete-li vybrat aplikaci nebo úkol, které přístroj otevře při stisknutí tlačítka Zprávy, zvolte možnost **Tlačítko Zprávy**.

Chcete-li obnovit přednastavenou aplikaci nebo úkol, zvolte možnost **Obnovit výchozí**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení data a času

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Datum a čas**.

Vyberte z těchto voleb:

Datum a **Čas** — Nastavení aktuálního data a času.

Časová zóna — Nastavení časového pásma.

Formát data a **Oddělovač data** — Nastavení formátu a oddělovače data.

Formát času a **Oddělovač času** — Nastavení 12hodinového nebo 24hodinového času a oddělovače hodin a minut.

Typ hodin — Nastavení typu hodin.

Tón buzení — Volba tónu budíku.

Odklad buzení — Definujte odklad budíku.

Pracovní dny — Určení pracovních dnů v týdnu.

Autom. aktualizace času — Automatická aktualizace času, data a údaje o časovém pásmu (síťová služba).

Nastavení příslušenství

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Příslušenství**.

Chcete-li určit, který profil má být aktivován při připojení daného příslušenství k přístroji, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Výchozí profil**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při připojeném příslušenství automaticky přijímal příchozí hovory po pěti sekundách, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Automatický příjem** > **Zapnutý**. Je-li typ vyzvánění ve zvoleném profilu nastaven na hodnotu **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Chcete-li přístroj během připojení k příslušenství rozsvítit, zvolte možnost **Osvětlení** > **Zapnuté**. Tato možnost je dostupná pouze u některých příslušenství.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení zabezpečení

Nastavení zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení**.

Vyberte z následujících možností:

Telefon a SIM karta — Změny nastavení zabezpečení přístroje a SIM karty.

Správa certifikátů — Správa bezpečnostních certifikátů.

Chráněný obsah — Změny nastavení pro obsah chráněný systémem DRM.

Modul zabezpečení — Správa modulu zabezpečení.

Nepoužívejte kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Kódy jsou zobrazovány jako hvězdičky. Při změně zadejte aktuální kód a potom zadejte dvakrát nový kód.

Zabezpečení přístroje a SIM karty

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení**.

Pro změnu kódu PIN zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí mít 4 až 8 znaků. Kód PIN chrání kartu SIM před neoprávněným použitím a obdrželi jste ho se SIM kartou. Po třetím zadání nesprávného kódu PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování musíte před dalším používáním SIM karty zadat kód PUK.

Chcete-li tlačítka zamykat automaticky po uplynutí zadané prodlevy, zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

Chcete-li nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne a je možné ho používat pouze po zadání správného zamykacího kódu, zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku telef.**. Zadejte dobu prodlevy v minutách nebo možností **Žádná** funkci automatického zamykání deaktivujte. I když je přístroj zamknut, můžete přijímat příchozí hovory a mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Pro změnu zamykacího kódu zvolte možnost **Telefon a SIM karta** >

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zamykací kód. Výchozí zamykací kód je 12345. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Nový kód musí mít 4-255 znaků. Můžete používat malá i velká písmena a číslice. Pokud zamykací kód není ve správném formátu, přístroj vás na to upozorní.

Obnovení původního nastavení

Chcete-li obnovit původní nastavení přístroje, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Origin. nastavení**. K použití této funkce potřebujete zamykací kód. Po vynulování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty, kontaktní údaje, záznamy kalendáře a soubory nejsou ovlivněny.

Nastavení určování polohy

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Poloha**.

Chcete-li použít specifickou metodu určování polohy ke zjišťování polohy přístroje, zvolte **Metody polohy**.

Chcete-li zvolit server pro zjišťování polohy, vyberte **Server zjišťování polohy**.

Chcete-li nastavit soustavu jednotek pro měření rychlostí a vzdáleností, zvolte možnost **Předvolby ozn. systému** > **Měrný systém**.

Chcete-li definovat, v jakém formátu mají být v přístroji zobrazovány souřadnice, zvolte možnost **Předvolby ozn. systému** > **Formát souřadnic**.

Nastavení telefonu

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon**.

Vyberte z těchto voleb:

Volání — Definování obecného nastavení volání.

Přesměr. hovoru — Nastavte přesměrování hovorů. Viz „Přesměrování hovoru“, s. 36.

Blokování hovoru — Definování nastavení blokování hovorů. Viz „Blokování hovorů“, s. 37.

Síť — Úprava nastavení sítě.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání**.

Vyberte některou z těchto možností:

Odeslání mého ID — Zobrazení vašeho telefonního čísla volanému účastníkovi.

Čekání hovoru na lince — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí volání (síťová služba).

Odmítnout hovor zprávou — Při odmítnutí hovoru odešle volajícímu textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout.

Text zprávy — Napište standardní textovou zprávu, která bude odeslána při odmítnutí hovoru.

Vlastní video při přij. hov. — Povolí nebo zakáže posílání videa během videohovoru z přístroje.

Obrázek ve videohovoru — Není-li při videohovoru odesíláno video, vyberte obrázek, který má být zobrazen místo něj.

Aut. opakované vytáčení — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Ukázat délku hovoru — Zobrazí během hovoru informace o délce hovoru.

Informace o hovoru — Zobrazí po skončení hovoru informace o délce hovoru.

Zrychlená volba — Aktivace zrychlené volby.

Příjem všemi klávesami — Aktivace příjmu libovolným tlačítkem.

Snadná volba — Zapnutí hledání kontaktů na domovské obrazovce.

Nastavení sítě

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Síť**.

Chcete-li zvolit režim sítě, zvolte **Režim sítě** a **Duální režim**, **UMTS** nebo **GSM**. V duálním režimu se přístroj automaticky přepíná mezi sítěmi.

Tip: Možnost **UMTS** umožňuje rychlejší přenosy dat, ale může zvýšit spotřebu energie baterie a omezit výdrž baterie.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

V regionech poblíž obou sítí GSM a UMTS může zvolení **Duální režim** způsobit neustálé přepínání mezi oběma sítěmi, což rovněž zvyšuje spotřebu energie baterie.

Chcete-li vybrat operátora, zvolte možnost **Volba operátora** a možnost **Manuálně** pro výběr z dostupných sítí, nebo možnost **Automaticky** pro automatickou volbu sítě přístrojem.

Chcete-li, aby přístroj oznamoval, že je používán v síti MCN (Microcellular Network), zvolte **Informace o buňce** > **Zapnuté**.

Nastavení připojení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení**.

Vyberte z následujících možností:

Bluetooth — Upravení nastavení Bluetooth.

USB — Upravení nastavení datového kabelu.

Cíle — Vytváření nových a úpravy existujících přístupových bodů. Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je vytvářet, upravovat ani odebírat.

VPN — Správa nastavení pro virtuální privátní sítě.

Paketová data — Nastavte, kdy má být připojena paketová datová síť, a zadejte výchozí přístupový bod pro paketová data (pokud přístroj používáte jako modem počítače).

Bezdrátová LAN — Nastavení zobrazování indikátoru dostupnosti bezdrátové sítě WLAN a určení, jak často má přístroj sítě hledat.

Sdílení videa — Zapnutí sdílení videa, volba profilu SIP pro sdílení videa a určení nastavení pro ukládání videa.

Nastavení SIP — Zobrazování a vytváření profilů SIP (Session Initiation Protocol).

XDM profil — Vytvoření profilu XDM. Profil XDM je nutný pro používání řady komunikačních aplikací, jako je například Přítomnost.

Přítomnost — Úpravy nastavení přítomnosti (síťová služba). Chcete-li se zaregistrovat pro tuto službu, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Vzdál. jednotky — Připojení ke vzdálené jednotce.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Konfigurace — Zobrazení nebo odstranění důvěryhodných serverů, z nichž přístroj smí přijímat konfigurační nastavení.

Přístupové body

Vytvoření nového přístupového bodu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Při vybrání jedné ze skupin přístupových bodů (, , , ,) zobrazí přístroj typy přístupových bodů:

- označuje chráněný přístupový bod
- označuje přístupový bod pro paketová data
- označuje přístupový bod bezdrátové sítě WLAN

Tip: Přístupový bod k internetu v bezdrátové síti WLAN můžete vytvořit průvodcem bezdrátovými sítěmi WLAN.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte možnost **Přístupový bod**.

Přístroj se zeptá, zda má vyzkoušet dostupná spojení. Po vyhledání zobrazí dostupná spojení, která můžete sdílet s novým přístupovým bodem.

Pokud tento krok vynecháte, požádá vás přístroj o vybrání způsobu připojení a zadání požadovaných nastavení.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, vyberte jednu ze skupin přístupových bodů, vyberte přístupový bod a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Pomocí pokynů získaných od poskytovatele služby můžete upravit toto:

Název připojení — Zadejte název spojení.

Nosič dat — Vyberte typ datového spojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

červenou hvězdičkou *. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Vytváření skupin přístupových bodů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Některé aplikace umožňují využít k připojení k síti skupiny přístupových bodů.

Pokud nechcete při každém připojování přístroje k síti vybírat jediný přístupový bod, můžete vytvořit skupinu několika různých přístupových bodů a určit pořadí, v jakém budou použity pro připojení k síti.

Například do skupiny přístupových bodů pro přístup k internetu můžete přidat přístupový bod k bezdrátové síti WLAN a přístupový bod paketových dat. Pomocí této skupiny poté budete procházet web. Pokud dáte nejvyšší prioritu přístupovému bodu k síti WLAN, bude se přístroj připojovat k internetu přes síť WLAN, a pokud nebude k dispozici, připojí se přes paketové spojení.

Chcete-li vytvořit novou skupinu přístupových bodů, zvolte možnost **Volby** > **Spravovat** > **Nový cíl**.

Chcete-li do skupiny přístupových bodů přidat přístupové body, vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Nový přístupový bod**. Chcete-li zkopírovat existující přístupový bod z jiné skupiny, vyberte skupinu, vyhledejte existující přístupový bod a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopír. do dalších cílů**.

Chcete-li změnit prioritu přístupových bodů ve skupině, vyberte přístupový bod a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Změnit prioritu**.

Přístupové body pro paketová data

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu pro paketová data, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou .

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Vyberte z následujících možností:

Název připojení — Zadejte název spojení.

Nosič dat — Pozdější změna nosiče dat nemusí být možná. Je-li to třeba, vytvořte nový přístupový bod.

Název přístupového bodu — Název přístupového bodu získáte od provozovatele služby.

Uživatelské jméno — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

Vyžadovat heslo — Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.

Heslo — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

Autentifikace — Možnost **Bezpečná** vyberte, pokud chcete heslo při posílání vždy šifrovat, možnost **Normální** v případě, že chcete heslo šifrovat, pokud to bude možné.

Domovská stránka — V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

Použít přístupový bod — Pokud chcete, aby se přístroj při každém spuštění aplikace ptal na přístupový bod, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte z následujících voleb:

Typ sítě — Vyberte typ internetového protokolu pro přenos dat do přístroje a z přístroje. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.

IP adresa telefonu (pouze IPv4) — Zadání IP adresy přístroje.

DNS adresy — Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS (pokud je provozovatel služby

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

vyžaduje). Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Adresa proxy serveru — Zadejte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy — Zadání čísla portu proxy serveru.

přístupový bod k internetu bezdrátové sítě WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na displeji. Můžete také otevřít jednu ze skupin přístupových bodů, vybrat přístupový bod označený ikonou a zvolit možnost **Volby** > **Upravit**:

Podle pokynů provozovatele služby upravte následující údaje:

Název připojení — Zadejte název spojení.

Nosič dat — Pozdější změna nosiče dat nemusí být možná. Je-li to třeba, vytvořte nový přístupový bod.

Název sítě WLAN — Vyberte možnost **Zadat manuálně** nebo **Hledat názvy sítí**. Zvolíte-li existující síť, budou položky **Režim sítě WLAN** a **Režim zabezpečení WLAN** určeny podle nastavení zařízení sloužícího jako přístupový bod.

Stav sítě — Vyberte, zda má být zobrazen název sítě.

Režim sítě WLAN — Možnost **Ad-hoc** slouží k vytvoření sítě ad hoc a povolení odesílat a přijímat data přímo; v takové situaci není potřeba používat přístupový bod k síti WLAN. V sítích ad-hoc musejí všechna zařízení používat stejný název sítě WLAN.

Rež. zabezp. WLAN — Vyberte používaný typ šifrování: **WEP**, **802.1x** nebo **WPA/WPA2**. (802.1x a WPA/WPA2 nejsou k dispozici v sítích ad hoc.) Zvolíte-li možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.

Použít přístupový bod — Pokud chcete, aby přístroj před každým navázáním spojení přes tento přístupový bod žádal o potvrzení, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení.

Pokročilá nastavení bezdrátových sítí WLAN

Zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte z následujících možností:

Nastavení IPv4 — Zadejte IP adresu svého přístroje, IP adresu podsítě, výchozí bránu a IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Nastavení IPv6 — Zadejte typ adresy DNS.

Ad-hoc kanál (pouze v sítích ad hoc) — Chcete-li číslo kanálu (1-11) zadat ručně, vyberte možnost **Definov. uživatelem**.

Adresa proxy serveru — Zadejte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy — Zadání čísla portu proxy serveru.

Nastavení paketových dat (GPRS)

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Paketová data**.

Přístroj podporuje paketová datová spojení, například spojení GPRS v sítích GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet a datová spojení mohou zůstat aktivní například i při hlasových hovorech.

Chcete-li definovat nastavení pro paketová data, zvolte možnost **Spojení paketovými daty**. Možností **Je-li dostupné** zaregistrujete přístroj do paketové datové sítě kdykoli ho zapnete v podporované síti, možnost **Podle potřeby** vytváří paketové datové spojení pouze v případě, že ho vyžaduje nějaká aplikace nebo akce. Toto nastavení ovlivňuje všechny přístupové body připojení paketových dat.

Chcete-li přístroj použít v paketové síti jako modem pro počítač, zvolte možnost **Přístupový bod** a zadejte název přístupového bodu poskytnutý provozovatelem služby.

Nastavení WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li zobrazit indikátor oznamující dostupnou bezdrátovou síť WLAN v dosahu, zvolte možnost **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Chcete-li nastavit časový interval, ve kterém přístroj vyhledává dostupné sítě WLAN a aktualizuje indikátor, zvolte možnost **Vyhledávat sítě**. Toto nastavení nebude zobrazeno, dokud nezvolíte možnost **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby pokaždé automaticky zjišťoval, zda je ve vybrané síti WLAN přístup k internetu, aby pokaždé žádal o povolení nebo a aby připojení nekontroloval vůbec, zvolte možnost **Test připoj. k internetu** > **Spustit automaticky**, **Vždy se zeptat** nebo **Nikdy nespouštět**. Pokud vyberete možnost **Spustit automaticky** nebo test připojení povolíte na dotaz přístroje a test proběhne úspěšně, bude přístupový bod uložen mezi internetové cíle.

Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, zadejte na domovské obrazovce kód ***#62209526#**. Zobrazí se MAC adresa.

Pokročilá nastavení WLAN

Zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**. Pokročilá nastavení WLAN jsou normálně definována automaticky a jejich změna se nedoporučuje.

Chcete-li změnit nastavení ručně, zvolte **Autom. konfigurace** > **Vypnutá** a definujte následující položky:

Dlouhý limit opakování — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží signál "receiving acknowledgement" ze sítě.

Krátký limit opakování — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží ze sítě signál "clear-to-send".

Práh RTS — Zvolte velikost datových paketů, které budou přístrojem s přístupovým bodem WLAN odesílány.

Výkon TX — Zvolte výkon přístroje při odesílání dat.

Rádiová měření — Povolte nebo zakažte rádiové měření.

Úspora energie — Zvolte, zda chcete používat mechanismus úspory energie

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

WLAN z důvodu úspory energie baterie přístroje. Použití tohoto mechanismu zvyšuje výkon baterie, ale může zeslabit součinnost WLAN.

Pro obnovení všech nastavení na původní hodnoty zvolte **Volby** > **Obnovit výchozí**.

Nastavení bezpečnosti WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na displeji.

Chcete-li upravit přístupový bod bezdrátové sítě WLAN, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou .

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení.

Nastavení zabezpečení WEP

Zvolte režim zabezpečení WLAN **WEP**.

Metoda kódování WEP (wired equivalent privacy) kóduje data před jejich odesláním. Přístup do sítě je zakázán uživatelům, kteří nemají požadované klíče WEP. Je-li používán režim zabezpečení WEP a přístroj obdrží datový paket nezakódovaný klíčem WEP, budou tato data odmítnuta.

V síti ad-hoc musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezpečení WLAN** a vyberte z následujících voleb:

Použitý klíč WEP — Zvolte požadovaný klíč WEP.

Typ autentifikace — Zvolte **Otevřené** nebo **Sdílené**.

Nastavení klíče WEP — Upravte nastavení klíče WEP.

Nastavení klíče WEP

V síti ad-hoc musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezpečení WLAN** > **Nastavení klíče WEP** a vyberte z následujících voleb:

Kódování WEP — Zvolte požadovanou délku klíče WEP.

Formát klíče WEP — Vyberte, zda chcete zadat data klíče WEP ve formátu **ASCII** nebo **Hexadecimální**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Klíč WEP — Zadejte data klíče WEP.

Nastavení zabezpečení 802.1x

Vyberte režim zabezpečení sítě WLAN **802.1x**.

Režim **802.1x** slouží k ověřování a autorizaci přístroj pro přístup k bezdrátové síti a zabraňuje přístupu v případě, že se autorizace nezdaří.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a některou z následujících možností:

WPA/WPA2 — Zvolte možnost **EAP** (protokol Extensible Authentication Protocol) nebo **Předvol. sdílený klíč** (tajný klíč pro identifikaci přístroje).

Nast. zásuvn. modulu EAP — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte doplňky EAP, které chcete používat s tímto přístupovým bodem.

Předvol. sdílený klíč — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2** > **Předvol. sdílený klíč**, zadejte sdílený soukromý klíč, pomocí kterého je přístroj identifikován pro síť WLAN, k níž se připojujete.

Nastavení zabezpečení WPA

Vyberte režim zabezpečení sítě WLAN **WPA/WPA2**.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a některou z následujících možností:

WPA/WPA2 — Zvolte možnost **EAP** (protokol Extensible Authentication Protocol) nebo **Předvol. sdílený klíč** (tajný klíč pro identifikaci přístroje).

Nast. zásuvn. modulu EAP — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte doplňky EAP, které chcete používat s tímto přístupovým bodem.

Předvol. sdílený klíč — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2** > **Předvol. sdílený klíč**, zadejte sdílený soukromý klíč, pomocí kterého je přístroj identifikován pro síť WLAN, k níž se připojujete.

Pouze režim WPA2 — Chcete-li zapnout šifrování TKIP i AES (Advanced Encryption Standard), zvolte možnost **Vypnuto**. Chcete-li zapnout pouze šifrování AES, zvolte možnost **Zapnuto**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zásuvné moduly bezdrátové LAN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** a vyberte skupinu přístupových bodů.

Doplňky EAP (extensible authentication protocol) slouží v bezdrátových sítích k ověřování bezdrátových přístrojů a ověřovacích serverů. Různé doplňky EAP umožňují použití různých metod EAP (síťová služba).

Můžete zobrazit zásuvné moduly EAP aktuálně nainstalované v přístroji (síťová služba).

Zásuvné moduly EAP

1. Chcete-li nastavit doplněk EAP, zvolte možnost **Volby** > **Nový přístupový bod** a nastavte přístupový bod používající jako nosič dat síť WLAN.
2. Vyberte režim zabezpečení **802.1x** nebo **WPA/WPA2**.
3. Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nast. zásuvn. modulu EAP**.

Použití zásuvného modulu EAP

Chcete-li používat zásuvný modul EAP při připojení k WLAN používající přístupový bod, zvolte požadovaný zásuvný modul a **Volby** > **Povolit**. Zásuvné moduly EAP povolené pro použití s tímto přístupovým bodem mají vedle sebe značku. Nechcete-li používat zásuvný modul, zvolte **Volby** > **Nepovolit**.

Chcete-li upravit nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li změnit prioritu nastavení zásuvných modulů EAP, zvolte **Volby** > **Zvýšit prioritu**, aby se při připojování k síti s přístupovým bodem provedl pokus o použití tohoto zásuvného modulu před ostatními zásuvnými moduly, nebo **Volby** > **Snížit prioritu**, aby byl tento zásuvný modul použit pro ověření v síti až poté, co budou použity ostatní zásuvné moduly.

Více informací o zásuvných modulech EAP najdete v nápovědě přístroje.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol)

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastavení SIP**.

Protokol SIP (Session Initiation Protocol) slouží k vytváření, změnám a ukončování určitých typů komunikačních relací s jedním nebo více účastníky (síťová služba). Součástí profilů SIP je nastavení pro tyto relace. Profil SIP používaný jako výchozí pro komunikační relaci je podtržen.

Chcete-li vytvořit profil SIP, zvolte možnost **Volby** > **Nový profil SIP** > **Použít výchozí profil** nebo **Použít existující profil**.

Chcete-li vybrat profil SIP, který má přístroj používat pro komunikační relace jako výchozí, zvolte možnost **Volby** > **Výchozí profil**.

Úpravy profilů SIP

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastavení SIP**.

Zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a vyberte některou z těchto možností:

Název profilu — Zadejte název profilu SIP.

Profil služby — Zvolte **IETF** nebo **Nokia 3GPP**.

Výchozí cíl — Vyberte cíl pro připojení k internetu.

Výchozí přístupový bod — Zvolte přístupový bod pro připojení k internetu.

Veřejné uživatel. jméno — Zadejte své uživatelské jméno, které jste obdrželi od provozovatele služby.

Použít kompresi — Zvolte, pokud je použita komprese.

Registrace — Zvolte režim registrace.

Použít zabezpečení — Zvolte Ano, je-li požadováno.

Proxy server — Zadejte nastavení serveru proxy pro tento profil SIP.

Registrační server — Zadejte nastavení registračního serveru pro tento profil SIP.

Úpravy serverů proxy SIP

Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil SIP** nebo **Upravit** > **Proxy server**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Proxy servery jsou zprostředkovatelské servery mezi službou prohlížeče a jejími uživateli, které jsou využívány některými poskytovateli služeb. Tyto servery mohou zvyšovat zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

Vyberte z těchto voleb:

Adresa proxy serveru — Zadejte název hostitele nebo adresu IP používaného proxy serveru.

Oblast — Zadejte sféru serveru proxy.

Uživatelské jméno a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro server proxy.

Povolit volné směrování — Zvolte, je-li povoleno volné směrování.

Typ přenosu — Zvolte **UDP**, **Automaticky** nebo **TCP**.

Port — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Úpravy registračních serverů

Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil SIP** nebo **Upravit** > **Registrační server**.

Vyberte z těchto voleb:

Adr. registračního serveru — Zadejte název hostitele nebo adresu IP používaného registračního serveru.

Oblast — Zadejte sféru registračního serveru.

Uživatelské jméno a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro registrační server.

Typ přenosu — Zvolte **UDP**, **Automaticky** nebo **TCP**.

Port — Zadejte číslo portu registračního serveru.

Nastavení konfigurace

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Konfigurace**.

Od provozovatele služby nebo příslušného oddělení společnosti můžete obdržet zprávu s nastavením konfigurace důvěryhodných serverů. Toto nastavení bude automaticky uloženo do složky Konfigurace. Z důvěryhodných serverů můžete získat nastavení konfigurace pro přístupové body, multimediální či e-mailové služby, chat a nastavení synchronizace.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li konfiguraci pro důvěryhodný server odstranit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Konfigurační nastavení jiných aplikací poskytnutá tímto serverem budou také odstraněna.

Nastavení aplikace

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Aplikace**.

V seznamu vyberte aplikaci, jejíž nastavení chcete upravit.

Klávesové zkratky

Přístroj nabízí některé klávesové zkratky. Klávesové zkratky usnadňují používání aplikací.

Obecné klávesové zkratky

Vypínač	Podržením stisknutého vypínače zapínáte a vypínáte přístroj. Jedním stisknutím přepínáte mezi profily.
Klávesa Sym	Chcete-li zapnout nebo vypnout spojení Bluetooth, podržte stisknuté toto tlačítko.
Tlačítko Ctrl	Chcete-li zapnout nebo vypnout tichý profil, podržte stisknuté toto tlačítko.

Ctrl + C	Kopírování textu.
Ctrl + V	Vložení textu.
Ctrl + X	Vyjmutí textu.
Ctrl + A	Výběr všeho.

Domovská obrazovka

Levá výběrová klávesa + pravá výběrová klávesa	Zamknutí a odemknutí klávesnice.
Tlačítko Volat	Otevření protokolu volání.
0	Podržením stisknutého tlačítka otevřete svou domovskou stránku ve webovém prohlížeči.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

1	Podržením stisknutého tlačíkra zavoláte do své hlasové schránky.
Tlačítka číslic (2 - 9)	Vytočí telefonní číslo pomocí zrychlené volby. Zrychlenou volbu musíte nejprve aktivovat možností **Menu** > **Ovlád. panel** a **Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba**.

Webové zkratky

*	Zvětšení stránky.
#	Zmenšení stránky.
0	Přechod na domovskou stránku.
1	Zobrazení panelu nástrojů
2	Otevření dialogu hledání.
3	Návrat na předchozí stránku.
4	Uložení záložky na aktuální webovou stránku.
5	Otevře mapu zkratek.
6	Nové načtení aktuální stránky.
7	Zobrazení stránky na celém displeji.
8	Zobrazení náhledu stránky.
9	Otevření dialogu pro zadání nové webové adresy.

E-mail

C	Vytvoření nového e-mailu.
D	Odstranění zvolených e-mailů.
R	Vytvoření odpovědi pro odesilatele e-mailu.
A	Vytvoření odpovědi pro odesilatele a všechny ostatní příjemce.
F	Předání e-mailu dál.
O	Otevření zvoleného e-mailu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

J	Pohyb v e-mailu o jednu stránku nahoru.
K	Pohyb v e-mailu o jednu stránku dolů.
T	Přechod k prvnímu e-mailu ve schránce nebo přechod na začátek zprávy.
B	Přechod k poslednímu e-mailu ve schránce nebo přechod na konec zprávy.
U	Změna stavu e-mailu (přečteno/nepřečteno).
E	Potvrzení pozvánky na schůzku.
G	Předběžné potvrzení pozvánky na schůzku.
V	Odmítnutí pozvánky na schůzku.
W	Seřazení e-mailových zpráv.
I	Rozbalení nebo sbalení zpráv.
S	Zahájení hledání.

Klávesové zkratky klávesnice pro kalendář

A	Otevření zobrazení agendy.
D	Otevření zobrazení dne.
W	Otevření zobrazení týdne.
M	Otevření zobrazení měsíce.
T	Otevření zobrazení úkolu.
N	Přidání nové schůzky.

Slovník

Slovník

3G	Mobilní komunikace třetí generace. Digitální systém mobilní komunikace, který se zaměřuje na celosvětové použití a poskytuje zvětšenou šířku pásma. 3G umožňuje uživatelům mobilních přístrojů používat různé služby, jako například multimédia.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Ad-hoc - provozní režim	Režim sítě WLAN, ve kterém se dva nebo více přístrojů připojuje pomocí WLAN přímo k sobě, aniž by byl použit přístupový bod WLAN.
Cookies	Cookies jsou praktické informace dodané k vám ze serveru, ve kterých jsou uloženy informace o vašich návštěvách na webové stránce. Pokud povolíte používání cookies, server je schopen vyhodnotit vaše používání webových stránek, co vás na nich zajímá, co chcete číst a podobně.
DNS	Domain name service. Internetová služba, která překládá názvy domén, například www.nokia.com, na IP adresu, například 192.100.124.195. Názvy domén se snadněji zapamatují, ale je vyžadován jejich překlad, protože internet je založen na IP adresách.
kmitočtové tóny	Dual-tone multifrequency tones. Systém DTMF je použit tlačítkovými telefony. DTMF přiřazuje určitou frekvenci, neboli tón, ke každému tlačítku, takže je mikroprocesorem snadno rozeznatelná. DTMF tóny umožňují komunikovat s hlasovými záznamníky, automatizovanými telefonními systémy a podobně.
EAP	Extensible authentication protocol. Zásuvné moduly EAP jsou použity v bezdrátových sítích pro autentifikaci bezdrátových přístrojů a autentifikaci serverů.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS je podobné GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení. Informace o dostupnosti a rychosti datového přenosu získáte od poskytovatele služby.
GPRS	General packet radio service. GPRS umožňuje

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

	mobilním telefonům bezdrátový přístup do datových sítí (síťová služba). GPRS používá technologii paketových dat, ve které jsou informace odesílány k malých shlucích dat přes mobilní síť. Výhoda odesílání dat v paketech je v tom, že síť je využívána pouze při odesílání a nebo přijímá dat. Protože GPRS používá síť účelně, umožňuje rychlé vytvoření datového připojení a rychlé přenosy dat. Službu GPRS si musíte objednat. Informace o dostupnosti a objednání služby GPRS získáte od provozovatele služby. V průběhu hlasového hovoru nemůžete vytvořit GPRS připojení a existující GPRS připojení je odloženo do držení, pokud ovšem síť nepodporuje režim duálního přenosu.

GPS	Global positioning system. GPS je celosvětový rádiový navigační systém.
HTTP	Hypertext transfer protocol. Protokol pro přenos dokumentů použitý na webu.
HTTPS	HTTP přes zabezpečené připojení.
IMAP4	Internet mail access protocol, verze 4. Protokol používaný pro přístup ke vzdálené schránce.
Přístupový bod k internetu	Prostřednictvím přístupového bodu se váš přístroj připojuje k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo se připojit k internetu a procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k internetu.
Infrastruktura -	Režim sítě WLAN, ve kterém jsou přístroje připojeny k WLAN prostřednictvím přístupového bodu WLAN.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

provozní režim	
PIN	Personal identity number. PIN kód chrání přístroj před neoprávněným použitím. PIN kód je dodán se SIM kartou. Je-li zvolen požadavek na PIN kód, je kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. PIN kód musí mít 4 až 8 číslic.
PIN2	PIN2 kód je dodán s některými SIM kartami. PIN2 kód je vyžadován pro přístup k určitým funkcím podporovaným SIM kartou. Délka PIN2 kódu je 4 až 8 číslic.
POP3	Post office protocol, version 3. Běžný poštovní protokol, který je možné použít pro přístup ke vzdálené schránce.
PUK a PUK2	Personal Unblocking Key. Kódy PUK a PUK2 jsou vyžadovány pro změnu zablokovaného PIN nebo PIN2 kódu. Délka kódu je 8 číslic.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP je použit pro vytvoření, upravení a přerušení určitých typů relací komunikace s jedním nebo více účastníky.
SSID	Service set identifier. SSID je název, který identifikuje specifickou WLAN.
Streamování	Streamování audio a video souborů znamená jejich přehrávání přímo z webu, bez nutnosti je nejdříve stáhnout do přístroje.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS je systém mobilní komunikace 3G. Kromě hlasu a dat UMTS umožňuje přenos audia a videa do bezdrátových přístrojů. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, může být v jednu chvíli aktivních několik datových připojení a přístupové body mohou sdílet datové připojení. V síti UMTS zůstávají datová

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

	připojení aktivní i v průběhu hlasových hovorů. Můžete například procházet webem rychleji než dříve a současně telefonovat.
UPIN	PIN kód používaný v síti UMTS.
UPUK	UPIN Unblocking Key. Kód UPUK je vyžadován pro změnu zablokovaného UPIN kódu nebo PIN2 kódu. Délka kódu je 8 číslic.
USIM	SIM karta používaná v síti UMTS.
Příkaz USSD	Příkaz služby, například příkaz k aktivaci aplikace nebo vzdálené nakonfigurování různých nastavení, které ze svého přístroje odešlete svému operátorovi nebo poskytovateli služby.
VPN	Virtual private network. VPN vytváří zabezpečené připojení ke kompatibilnímu firemnímu intranetu a službám, například e-mailu.
WAP	Wireless application protocol. WAP je mezinárodní standard pro bezdrátovou komunikaci.
WEP	Wired equivalent privacy. WEP je šifrovací metoda, která šifruje data před jejich přenosem ve WLAN.
WLAN	Wireless local area network.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Metoda zabezpečení pro WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Metoda zabezpečení pro WLAN.

Řešení problémů

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se přístroje najdete na adrese www.nokia.com/support.

Otázka: Jaký je můj zamykací, PIN nebo PUK kód?

Odpověď: Výchozí kód zámku je 12345. Pokud zapomenete nebo ztratíte zamykací kód, kontaktujte prodejce

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

telefonu. Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN či PUK, nebo pokud jste takové kódy neobdrželi, kontaktujte svého poskytovatele služby.

Otázka: Jak mohu zavřít aplikaci, která neodpovídá?

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka Krok zpět ji zavřete.

Otázka: Proč mé fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Zkontrolujte, že ochranné krytky objektivu fotoaparátu jsou čisté.

Otázka: Proč se při každém zapnutí přístroje na displeji zobrazí chybějící, nevybarvené nebo jasné body?

Odpověď: To je pro tento typ displeje charakteristické. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Otázka: Proč nemohu při připojování přes Bluetooth najít přístroj svého přítele?

Odpověď: Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivovány funkce Bluetooth a nejsou v režimu Nezobrazovat. Zkontrolujte rovněž, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi nimi nejsou stěny nebo jiné překážky.

Dotaz: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k vašemu přístroji připojen druhý přístroj, můžete ukončit připojení z jiného přístroje nebo vypnutím spojení Bluetooth. Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Bluetooth** a **Bluetooth** > **Vypnutý**.

Dotaz: Proč nevidím přístupový bod k bezdrátové síti LAN (WLAN), i když vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Ověřte, že v přístroji není používán profil Offline.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přístupový bod WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). Sítě, které používají skrytý identifikátor SSID, můžete používat jen v případě, že znáte správný identifikátor SSID a máte v přístroji Nokia vytvořený přístupový bod pro sítě WLAN.

Ověřte, že přístupový bod k WLAN není na kanálech 12-13, protože s nimi je nelze přiřadit.

Dotaz: Jak v přístroji Nokia vypnout síť WLAN?

Odpověď: Funkci bezdrátové sítě WLAN přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Abyste ještě více omezili vybíjení baterie, můžete určit, aby přístroj Nokia na pozadí dostupné sítě nevyhledával nebo je nevyhledával tak často.
V období mezi vyhledáváním na pozadí jsou funkce bezdrátové sítě WLAN vypnuty.

Chcete-li ukončit vyhledávání na pozadí, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN** > **Nikdy**. Hledání dostupných sítí WLAN můžete zahájit ručně. Připojovat se můžete jako obvykle.

Chcete-li prodloužit interval pro vyhledávání na pozadí, zvolte **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano** a definujte prodlevu v položce **Vyhledávat sítě**.

Otázka: Proč nemohu prohlížet web, i když WLAN připojení pracuje a nastavení IP jsou správná?

Odpověď: Ověřte, že jste v pokročilém nastavení přístupového bodu WLAN správně definovali nastavení proxy HTTP/HTTPS.

Otázka: Jak mohu ověřit kvalitu signálu mého WLAN připojení?

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Spr. spojení** a **Aktivní datová připojení** > **Volby** > **Detaily**. Je-li intenzita signálu slabá nebo proměnlivá, mohou nastat problémy s připojením. Zkuste se připojit blíže u přístupového bodu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Otázka: Proč mám problémy s režimem zabezpečení?

Odpověď: Ověřte, že jste správně nakonfigurovali režim zabezpečení a že ten samý používá i síť. Chcete-li ověřit, jaký režim zabezpečení síť používá, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Spr. spojení** a **Aktivní datová připojení** > **Volby** > **Detaily**.

Rovněž ověřte toto: máte správný režim WPA (sdílené heslo nebo EAP), máte vypnuté všechny typy EAP, které nejsou potřeba, a všechna nastavení typu EAP jsou správná (hesla, uživatelská jména, certifikáty).

Otázka: Proč nemohu zvolit kontakt pro svou zprávu?

Odpověď: Karta kontaktu neobsahuje telefonní číslo, adresu nebo e-mailovou adresu. Zvolte **Menu** > **Kontakty**a upravte kartu kontaktu.

Otázka: Krátce se zobrazí text Načítá se zpráva. Co to znamená?

Odpověď: Přístroj se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Toto upozornění bude zobrazeno pouze tehdy, pokud jste zvolili **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií** > **Vždy automatické**.

Ověřte, že máte správně nakonfigurováno nastavení multimédií a že nemáte chybu v telefonních číslech nebo adresách.

Otázka: Jak mohu ukončit datové připojení, když přístroj zahajuje datové připojení znovu a znovu?

Odpověď: Přístroj se může pokoušet načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Chcete-li, aby přístroj přestal navazovat datové spojení, zvolte **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií** > **Manuální** aby se odložilo načítání zpráv uložených ve středisku na pozdější dobu, nebo zvolte **Vypnuto**, aby byly

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

všechny příchozí multimediální zprávy ignorovány. Pokud zvolíte **Manuální** a ve středisku multimediálních zpráv je zpráva, kterou můžete načíst, obdržíte upozornění. Zvolíte-li **Vypnuto**, přístroj nebude kvůli multimediálním zprávám provádět připojení k síti.

Chcete-li nastavit přístroj, aby používal připojení paketovými daty, jen když spustíte aplikaci nebo akci, která jej vyžaduje, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.

Pokud to nepomůže, restartujte přístroj.

Otázka: Jak mohu šetřit energii baterie?

Odpověď: Mnoho funkcí v přístroje zvyšuje požadavek na energii baterie a snižuje životnost baterie. Chcete-li šetřit energii baterie, postupujte takto:

- Spojení Bluetooth vypínejte, kdykoli ho nepoužíváte.
- Ukončete vyhledávání WLAN na pozadí. Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN** > **Nikdy**. Hledání dostupných sítí WLAN můžete zahájit ručně. Připojovat se můžete jako obvykle.
- Nastavte přístroj, aby používal připojení paketovými daty, jen když spustíte aplikaci nebo akci, která jej vyžaduje. Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.
- Znemožněte přístroji automatické stahování nových map do aplikace Mapy. Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Volby** > **Nastavení** > **Internet** > **Připojení**.
- Změňte prodlevu, po které se vypne podsvětlení přístroje. Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Displej** > **Prodleva osvětlení**.
- Ukončete aplikace, které nepoužíváte. Podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

stisknutím tlačítka Krok zpět ji zavřete.

Hledání nápovědy

Podpora

Chcete-li o používání výrobku zjistit více informací nebo si nejste jisti tím, jak by měl telefon pracovat, přečtěte si uživatelskou příručku v telefonu. Zvolte možnost **Menu** > **Nápověda** > **Nápověda**.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte telefon. Vypněte telefon a vyjměte baterii. Přibližně za minutu baterii vraťte na místo a zapněte telefon.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud problém trvá, obraťte se na společnost Nokia a informujte se o možnostech opravy. Přejděte na adresu www.nokia.com/repair. Než telefon pošlete do servisu, vždy zálohujte data.

Aktualizace softwaru přístroje

Aktualizace softwaru přístroje a aplikací

Aktualizace softwaru přístroje a aplikací slouží k získávání nových a rozšířených funkcí přístroje. Aktualizace softwaru může zlepšit výkon přístroje.



Před aktualizací softwaru přístroje je doporučeno zálohovat osobní data.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Upozornění:
Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Po aktualizaci softwaru přístroje nebo aplikací nemusejí být aktuální pokyny v uživatelské příručce.

Aktualizace softwaru přístroje přes počítač

Software přístroje můžete aktualizovat pomocí aplikace Nokia Software Updater v počítači. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, vysokorychlostní přístup k internetu a kompatibilní datový kabel USB pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace a stáhnout aplikaci Aktualizace softwaru Nokia, navštivte stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Nápověda v přístroji

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **Menu** > **Nápověda** > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata.

Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení.

V textech nápovědy najdete následující indikátory:

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

 Odkaz na příbuzné téma.
 Odkaz na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí přepínat zvolením **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a vybráním požadované aplikace.

Dokažte s přístrojem více

K co nejlepšímu využití přístroje Nokia pomáhají různé aplikace společnosti Nokia i jiných výrobců. Aplikace můžete hledat a stahovat z Ovi Obchodu na adrese store.ovi.com. Tyto aplikace jsou popsány v příručkách uložených na stránkách podpory výrobků na adrese www.nokia.com/support nebo na místních webových stránkách Nokia.

Nastavení

Přístroj má obvykle služby MMS, GPRS, streamování a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele síťových služeb. Tato nastavení můžete mít v přístroji již nainstalována provozovatelem služby nebo je můžete přijmout od provozovatele ve speciální textové zprávě nebo si je u provozovatele vyžádat.

Obecné nastavení přístroje, například jazyk, pohotovostní režim, nastavení displeje nebo zámek klávesnice, můžete změnit.

Prodloužení životnosti baterie

Mnohé funkce přístroje zvyšují nároky na výkon baterie a snižují životnost baterie. Chcete-li šetřit energii baterie, využijte tyto rady:

- Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Deaktivujte technologii Bluetooth, kdykoli ji nepoužíváte.
- Funkce používající bezdrátové sítě WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Funkci bezdrátové sítě přístroj Nokia deaktivuje, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Pro další

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

snížení spotřeby energie můžete nastavit, aby přístroj na pozadí nevyhledával dostupné sítě nebo je vyhledával méně často.

- Pokud jste možnost **Spojení paketovými daty** v nastavení připojení nastavili na hodnotu **Je-li dostupné** a nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí (GPRS), pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Chcete-li prodloužit provozní dobu přístroje, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.
- Když v aplikaci Mapy přejdete na novou oblast, stahuje aplikace nové mapové podklady a to klade zvýšené nároky na baterii. Automatické stahování nových map můžete vypnout.
- Pokud je síla signálu celulární sítě ve vaší oblasti příliš proměnlivá, musí přístroj dostupnou síť hledat opakovaně. To zvyšuje nároky na baterii.

  Pokud je nastaven duální režim sítě, hledá přístroj síť 3G. Přístroj můžete nastavit tak, aby používal pouze síť GSM. Chcete-li používat pouze síť GSM, stiskněte tlačítko **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a zvolte možnost **Telefon** > **Síť** > **Režim sítě** > **GSM**.
- Podsvícení displeje zvyšuje nároky na baterii. V nastavení displeje můžete změnit prodlevu vypnutí podsvícení. Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Displej** > **Prodleva osvětlení**. Chcete-li nastavit světelné čidlo sledující světelné podmínky a nastavující jas displeje, zvolte v nastavení displeje možnost **Světelné čidlo**.
- Chcete-li ušetřit energii, zapněte úsporný režim. Stiskněte vypínač a zvolte možnost **Aktivovat úsporu energie**. Chcete-li tento režim vypnout, stiskněte vypínač a zvolte možnost **Deaktiv. úsporu energie**. Když je zapnut úsporný režim, nemusí být možné měnit nastavení některých aplikací.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Uvolnění paměti

Chcete-li zobrazit množství paměti využívané různými typy dat, zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť, přeneste data do alternativní paměti (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

Chcete-li odstranit již nepotřebná data, odstraňte je v aplikaci Správce souborů nebo v příslušné aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek v aplikaci Zprávy a přijaté zprávy el. pošty ze schránky Přijaté,
- uložené webové stránky,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce aplikací,
- instalační soubory (s příponou .sis nebo .sisx) aplikací, které jste nainstalovali. Instalační soubory zálohujte do kompatibilního počítače.
- obrázky a videoklipy z aplikace Fotografie.

Zelené tipy



Úspory energie

Při dodržení následujících pokynů nebudete muset baterii nabíjet tak často (pokud jsou pro váš přístroj možné):

- Vypínejte aplikace a datová připojení, která nepotřebujete, například připojení Bluetooth.
- Snižte jas obrazovky.
- Nastavte přístroj tak, aby po minimální době neaktivity přecházel do režimu úspory energie (pokud to přístroj umožňuje).

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek.

Recyklace

Všechny materiály tohoto přístroje lze obnovit jako materiály a energii. Informace o recyklaci starých výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/werecycle nebo www.nokia.mobi/werecycle (z mobilního přístroje).

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek platí na území Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o vlivu přístroje na životní prostředí najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Příslušenství



Upozornění:
Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie
Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-4D. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-8. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pečujte o svůj přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z nízké teploty na normální teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Zálohujte všechna data, která chcete zachovat, například kontakty a položky kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/werecycle nebo při přístupu z mobilního přístroje na stránce nokia.mobi/werecycle.

Doplňkové bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, například v nemocnicích, přístroj vypněte.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Poznámka: Povrch toho přístroje neobsahuje nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1 Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:

- Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
- Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
- Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.

2 Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.

3 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.

4 Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,99 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 ⓘ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-632 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Java POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto programům třetích osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran. POUŽÍVÁNÍM PROGRAMŮ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ PROGRAMŮ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

/2.0. vydání CS

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Rejstřík

Symboly/Čísla

3-D vyzváněcí tóny 110
802.1x
— zabezpečení, nastavení 166

A

A-GPS (Asistované GPS) 90, 91
aktivní panel nástrojů
— ve Fotografiích 119
Aktivní poznámky 83
aktualizace
— aplikace 181
— software přístroje 181, 182
alba
— média 120
antény 15
aplikace 143
aplikace Java 143
aplikace Nápověda 182
automatická aktualizace času a data 30
automatická odpověď v nepřítomnosti 51

B

baterie
— nabíjení 13
— úspora energie 183
— vložení 11
bezdrátová síť LAN (WLAN) 65
bezpečnost
— přístroj a SIM karta 155
bezpečnostní kód 20, 136
blogy 78
blokování
— přístroj 73
blokování hovorů 37
Bluetooth 70, 73
budík 30

C

certifikáty
— detaily 140
— nastavení 140
chat 63

Č

čas
— nastavení 154
čas a datum 30
časové pásmo, nastavení 30
čekání hovoru 35

D

datová spojení
— připojení k počítači 75

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

— synchronizace 68, 149
datové pakety
— nastavení 163
datový kabel 74
datum
— nastavení 154
datum a čas 30
dešifrování
— paměť přístroje a paměťová karta 138
displej
— nastavení 152
DLNA 75
domácí síť 75

E

EAP
— nastavení doplňku 167
— použití zásuvného modulu EAP 167
ekvalizér 130
e-mail
— čtení 49
— hledání 50
— nastavení 47, 51
— odesílání 54
— odeslání 48
— odpojení 51
— odpověď v nepřítomnosti 51
— odstranění 50
— přidání příloh 49
— přílohy 49
— složky 51
— účty 51

F

fotoaparát
— nastavení fotografie 114
— nastavení videa 114
— režim sekvence 112
— scény 112
— videoklipy 113
fotografie 117
— organizování souborů 119
— panel nástrojů 119
— údaje o souborech 118
— úpravy 122
Fotografie
— značky 120
foto-video
— fotografování 111
— panel nástrojů 111
— přehrávání videoklipů 113
— zobrazení obrázků 113

G

galerie 115
— odkazy pro streamování 116
— prezentace 116
— zvukové klipy 116

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

GPRS
— nastavení 163
GPS
— požadavky na zjišťování polohy 93
GPS (Global Positioning System) 90

H

headset 14
hlasová schránka
— volání 33
— změna čísla 33
hlasové hovory
Viz *volání*
hlasové příkazy 38
hodiny 30
Hodiny
— nastavení 31
hovory
— hlasová schránka 33
— nastavení 157
— odmítnutí 34
— omezení
Viz *povolená čísla*
— přijmutí 34
Hudba Ovi 129
hudební přehrávač
— přehrávání 128
— seznamy skladeb 129

I

IAP, přístupový bod k internetu 67
identifikátor volajícího 157
Informace o podpoře společnosti Nokia 181
informace o poloze 90
informační služba 59
— nastavení 62
instalace aplikací 144
internet, připojení 76
Viz také *prohlížeč*
internetové rádio 133
— adresář stanic 135
— hledání stanic 134
— nastavení 135
— oblíbené položky 134
internetový prohlížeč 76

J

jazyk
— nastavení 153

K

kalendář 27
— pozvánka na schůzku 28
— vytváření záznamů 28
— zobrazení 29
kalkulačka 83
keyguard 14

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

klávesnice 23
— nastavení zamykání 155
klíče
— WEP klíče 165
konektory 10
konferenční hovory 34
konfigurační zprávy 169
kontakty
— hlasové záznamy 25
— kopírování 16, 25
— obrázky v 26
— společenské sítě 25
— správa 25, 26
— synchronizace 68, 149
— vyzváněcí tóny 26
kopírování obsahu 16

L

licence 147
loga
— úvodní logo 152

M

Mapy 95
— dopravní informace 104
— hlasová navigace 103
— hledání míst 99
— navigace 103, 105
— Oblíbené 100
— organizace míst 100
— organizace tras 100
— plánování tras 106
— posílání míst 101
— procházení 96
— prvky zobrazení 97, 104
— sdílení míst 101
— stahování map 98
— synchronizace 102
— trasy autem 103
— trasy pěšky 105
— ukládání míst 100
— ukládání tras 100
— určování polohy 98
— změna zobrazení 97
— zobrazení podrobností o místě 100
měrné jednotky
— převody 86
Minimapa 78
mluvení 53
MMS (multimedia message service) 54
MMS (multimediální zprávy) 61
modul zabezpečení 141
motivy 109
— stažení 110
multimediální zprávy 54, 61
— odpověď 56
— přijímání 56
— přílohy 58

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

— vytvoření prezentace 57
multimédia 115

N

nabíjení baterie 13
nastavení
— aplikace 170
— bezpečnost 155
— Bluetooth 70
— certifikát 140
— čas 154
— datové pakety 163
— datum 154
— displej 152
— Doplňky EAP 167
— fotoaparát 114
— GPRS 163
— hodiny 31
— informační služba 62
— internetové rádio 135
— jazyk 153
— obnovení 156
— podcasty 128
— pokročilá WLAN 164
— prohlížeč 81
— příslušenství 154
— přístupové body 159, 160
— přístupové body pro paketová data 160
— přístupové body WLAN 162
— RealPlayer 132
— SIP 168
— síť 64, 157
— textové zprávy 60
— tiskárna 88
— tóny 152
— určování polohy 95, 156
— volání 157
— WLAN 67, 163
— zabezpečení WEP 165
— zabezpečení WLAN 165
— zámek klávesnice 155
— zprávy 61
— zprávy služby 62
nastavení aplikace 170
nastavení tiskárny 88
nastavení určování polohy 95
nastavení zabezpečení WPA 166
navigační nástroje 90
náhled stránky 78
nepřijmutí hovorů 34
Nokia Ovi Player 130

O

obecné informace 181
obnovení původního nastavení 156
obrázek na pozadí 109
obrázky 117
— kopírování 16

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

— tisk 124, 125
— úpravy 122
obsah
— synchronizace, posílání a načítání 17
odkazy pro streamování 116
odmítnutí hovorů 34
odstranění efektu červených očí 122
Office Communicator 63
operátor
— volba 157
orientační body 93
Ovi by Nokia 19
Ovi Obchod 20
Ovi Suite 18

P

paketová datová spojení
— počitadla 45
paketové datové spojení
— nastavení přístupového bodu 160
paměť
— mazání 185
— webová vyrovnávací paměť 80
paměťová karta 12, 13, 85
— hesla 137
— zamknutí 137
panel kontaktů 22
PictBridge 124
PIN, kód 15, 20
— výměna 155
PIN2, kód 20
počítač, připojení 75
Viz také *datová spojení*
podcasting 126
— adresáře 126
podcasty
— hledání 127
— nastavení 128
podpora 181
podpora aplikací Java JME 143
poloha, informace 90
poslech zpráv 52, 53
poslední hovory 44
poutko 13
povolená čísla 139
pozdrav 152
poznámky 89
pozvánky na schůzku
— přijetí 50
prediktivní metoda psaní 24
prediktivní psaní textu 153
prezentace 57, 116, 121
prodleva automatického zámku 155
profily
— přizpůsobení 107, 108
— volba vyzváněcích tónů 108
— vytvoření 107

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

prohlížeč
— bezpečnost 80
— hledání obsahu 79
— nastavení 81
— panel nástrojů 77
— procházení stránek 76, 78
— vyrovnávací paměť 80
— záložky 76, 79
Prohlížeč PDF 87
protokol volání 44, 45
proxy, nastavení 162
přehrávání
— video a zvuky 131
Přenos dat 16
přenos hudby 130
přenos obsahu 16
přenosy
— data 16
přesměrování hovorů 36
převod měny 86
převody
— měna 86
— měrné jednotky 86
přijmutí hovorů 34
Připojení Bluetooth
— málo místa v paměti 72
— párování přístrojů 71
— přijímání dat 72
připojení kabelem 74
přizpůsobení 152
— displej 152
— změna jazyka 153
přizpůsobení přístroje 107
příkazy služby 59
přílohy
— multimediální zprávy 58
příslušenství
— nastavení 154
přístupové body 67, 159
— skupiny 160
— VPN 150
přístupové kódy 20
psaní textu 23
PUK, kódy 20
původní nastavení 156

R

RealPlayer
— nastavení 132
— přehrávání multimediálních klipů 131
— zobrazení detailů klipu 132
režim vzdálené SIM 73
roaming 64

Ř

řešení problémů 176

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

S

sdílené video 41
Sdílení online
— vytváření příspěvků 125
sdílení videa
— přijetí pozvánky 43
— sdílení videoklipů 42
— sdílení živého videa 42
SIM karta
— textové zprávy 56
— vložení 11
SIP
— nastavení 168
— úpravy profilů 168
— úpravy registračních serverů 169
— úpravy serverů proxy 168
— vytváření profilů 168
síť
— nastavení 157
síť, nastavení 64
slovník 89
sluchátka 14
služby chatu 63
SMS (short message service) 54
software, aktualizace 181, 182
software, aplikace 143
spojení Bluetooth
— adresa přístroje 71
— posílání dat 70
spořič displeje 109, 152
správa souborů 84, 85
správce aplikací 143
Správce komprimace (ZIP) 86
správce přístroje 142
správce souborů 84
spuštění více aplikací najednou 31
světový čas 30
svítilna 31
Symbian, aplikace 143
synchronizace 68, 149

Š

šifrování
— paměť přístroje a paměťová karta 138

T

text
— prediktivní metoda 24
— změna velikosti 152
textové zprávy
— nastavení 60
— odeslání 54
— zprávy na SIM kartě 56
tisk 87
— obrázky 124
tlačítka a části 10
tlačítko Domů 22
tlačítko Zprávy 22, 153

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

tóny
— nastavení 152
trvání hovorů 45

U

UPIN, kód 20
— výměna 155
UPUK, kód 20
určování polohy
— nastavení 156
USB kabel 74
užitečné informace 181

Ú

úložiště klíčů 141

V

videa
— kopírování 16
video
— přehrávání 113
— sdílení 41
videohovory 39, 40
videoklipy 117
— detaily 132
— přehrávání 131
— sdílení 41
virtual private network
— použití v aplikacích 151
volání 32
— konference 34
— trvání 45
— volby v průběhu 32
VPN
— použití v aplikacích 151
— přístupové body 150
vyrovnávací paměť 80
vysílání, zprávy 78
vyzváněcí tóny 152
— trojrozměrné 110
— v profilech 108
výchozí zobrazení 21
vzdálená konfigurace 142
vzdálený zámek 136

W

web, připojení 76
webový prohlížeč 76
WEP
— klíče 165
— nastavení bezpečnosti 165
WLAN
— klíče WEP 165
— MAC adresa 67, 163
— nastavení 67, 163
— Nastavení zabezpečení 802.1x 166
— nastavení zabezpečení WPA 166
— pokročilá nastavení 164

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

— zabezpečení, nastavení 165
WLAN (bezdrátová síť LAN) 65, 162

Z

zabezpečení
— paměťová karta 137
— prohlížeč 80
zamknutí
— přístroj 136
zamykací kód 15, 20, 136, 155
zamykání
— automatické zamykání přístroje 155
— klávesnice 155
zálohování paměti přístroje 84
záložky 79
zámek klávesnice 14
zkratky 123, 170
zprávy 46
— konfigurační zprávy 169
— možnosti mluvení 53
— nastavení 63
— nastavení informační služby 62
— nastavení textových zpráv 60
— složky 46, 47
— zprávy služby 59
zprávy, vysílání 78
zprávy služby 59
— nastavení 62
zrychlená volba 35
zvukové klipy 116
zvukové soubory
— detaily 132
zvukové zprávy 54

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.