Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00

5.4. vydání

Obsah

Bezpečnost 6
O vašem přístroji 7
Síťové služby 8

Začínáme 10
Tlačítka a části 10
Vložení SIM karty a baterie 12
Nabíjení baterie 14
Zapnutí přístroje 16
Zamknutí a odemknutí tlačítek a dotykového displeje 16
Domovská obrazovka 17
Tlačítko multimédií 19
Přístup k menu 19
Akce na dotykové obrazovce 19
Změna vyzváněcího tónu 22
Podpora 22
Nokia Services 23
O Obchodě Ovi 23

Hledání nápovědy 23
Nápověda v přístroji 23
Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače 24
Nastavení 24
Přístupové kódy 25
Prodloužení životnosti baterie 26
Zvětšení dostupné paměti 27

Tento přístroj 28
Nastavení přístroje 28
Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého přístroje 28
Indikátory na displeji 29
Ovládání hlasitosti a reproduktoru 32
Klávesové zkratky 33
Umístění antén 34
Lišta kontaktů 34
Profil Offline 35
Nastavení čidel a otáčení displeje 36
Headsetu 36
Vyjmutí SIM karty 37
Připojení poutka 38
Vzdálené zamykání 38

Telefonování 38
Dotyková obrazovka při hovoru 38
Hlasové hovory 39
Během hovoru 40
Hlasová schránka 41
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru 41
Konferenční hovor 42
Zrychlená volba telefonního čísla 43
Čekání hovoru 43
Hlasové vytáčení 44
Provádění videohovoru 45
Během videohovoru 46
Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru 47
Sdílení videa 48
Protokol 51

Psaní textu 54
Automatické metody zadávání 54
Virtuální klávesnice 54
Psaní textu na virtuální klávesnici 55
Nastavení dotykového vkládání 58

Kontakty 58
Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel 58
Panel nástrojů kontaktů 59
Správa jmen a telefonních čísel 59
Přiřazení výchozích čísel a adres 61
Vyzváněcí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty 61
Kopírování kontaktů 62
Služby SIM karty 62

Zprávy 64
Hlavní zobrazení aplikace Zprávy 64
Psaní a posílání zpráv 65
Schránka pro přijaté zprávy 67
Nastavení el. pošty 68
Nokia Messaging 69
Schránka 70
Mail for Exchange 72
Zobrazení zpráv na SIM kartě 73
Zprávy informační služby 74
Příkazy služby 74
Nastavení zpráv 74

Přizpůsobení přístroje 77
Změna vzhledu přístroje 77
Profily 78

Složka Hudba 78
Hudební přehrávač 78
Hudba Ovi 82
Nokia Podcasting 83
Rádio 85

Galerie 86
Zobrazování a organizování souborů 86
Prohlížení obrázků a videoklipů 87
Uspořádání obrázků a videoklipů 88
Režim televizního výstupu 88

Fotoaparát 90
Aktivování fotoaparátu 90
Fotografování 90
Nahrávání videa 97

Určování polohy (GPS) 99
Systém GPS 99
A-GPS (Asistované GPS) 100
Tipy pro navazování spojení GPS 100
Požadavky na zjištění polohy 102
Orientační body 102
GPS data 103
Nastavení určování polohy 103

Mapy 104
Přehled aplikace Mapy 104
Zobrazení místa a mapy 105
Zobrazení mapy 107
Změna vzhledu mapy 107

Stahování a aktualizace map 108
Metody zjišťování polohy 108
Hledání míst 109
Zobrazení podrobností místa 110
Ukládání míst a tras 111
Zobrazování a organizace míst a tras 112
Odesílání míst přátelům 113
Synchronizace oblíbených položek 113
Získání hlasových pokynů 114
Jízda k cíli 114
Zobrazení Navigace 116
Získání dopravních a bezpečnostních informací 116
Chůze k cíli 117
Plánování trasy 118

Připojení 119
Datová spojení a přístupové body 120
Nastavení sítě 120
Bezdrátové sítě LAN 121
Přístupové body 124
Zobrazení aktivních datových připojení 130
Synchronizace 131
Připojení Bluetooth 131
Přenos dat kabelem USB 136
Připojení k počítači 138
Administrativní nastavení 138

Videocentrum 140
Prohlížení a stahování videoklipů 140
Videovysílání 142
Má videa 143
Přenos videoklipů z počítače 143
Nastavení aplikace Videocentrum 144

Internet 144
Webový prohlížeč 144
Procházení webu 145
Přidání záložky 145
Objednávání webových zdrojů 146
Hledání událostí v okolí 146

Ostatní aplikace 147
Hodiny 147
Kalendář 149
Správce souborů 150
Quickoffice 151
Správce aplikací 152
Aktualizace softwaru pomocí přístroje 156
RealPlayer 156
Záznamník 158
Psaní poznámek 158
Výpočty 159
Převodník 159
Slovník 159

Nastavení 160
Nastavení telefonu 160
Nastavení hovorů 169

Chraňte životní prostředí 172

Úspory energie 172
Recyklace 172

Informace o výrobku a bezpečnostní informace 173

Rejstřík 181

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.

ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ



Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE



Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

VODOTĚSNOST



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

SKLENĚNÉ ČÁSTI



Přední kryt přístroje je vyroben ze skla. Pokud přístroj upadne na pevný povrch nebo dojde k silnému nárazu, může se sklo rozbít. Když se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných částí přístroje ani se nepokoušejte rozbité sklo z přístroje vyjmout. Přístroj nepoužívejte, dokud kvalifikovaný servisní pracovník sklo nevymění.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítě GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS). Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008–17 a VO-R/12/05.2007–6. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i tento přístroj vystaven působení počítačových virů a jiného nebezpečného obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.



Upozornění:
Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí

tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

Začínáme

Tlačítka a části

1 – Sluchátko
2 – Dotyková obrazovka
3 – Tlačítko Menu
4 – Tlačítko Volat
5 – Světelné čidlo
6 – Druhý fotoaparát
7 – Tlačítko multimédií
8 – Snímač vzdálenosti
9 – Tlačítko Konec



10 – Vypínač
11 – Zdířka pro konektor nabíječky
12 – AV konektor Nokia (3,5 mm)
13 – Konektor microUSB
14 – Tlačítko hlasitosti a zoomu
15 – Objektiv fotoaparátu
16 – Zamykací přepínač
17 – Spoušť fotoaparátu
18 – Mikrofon
19 – Blesk fotoaparátu
20 – Reproduktory
21 - Kryt slotu pro SIM kartu

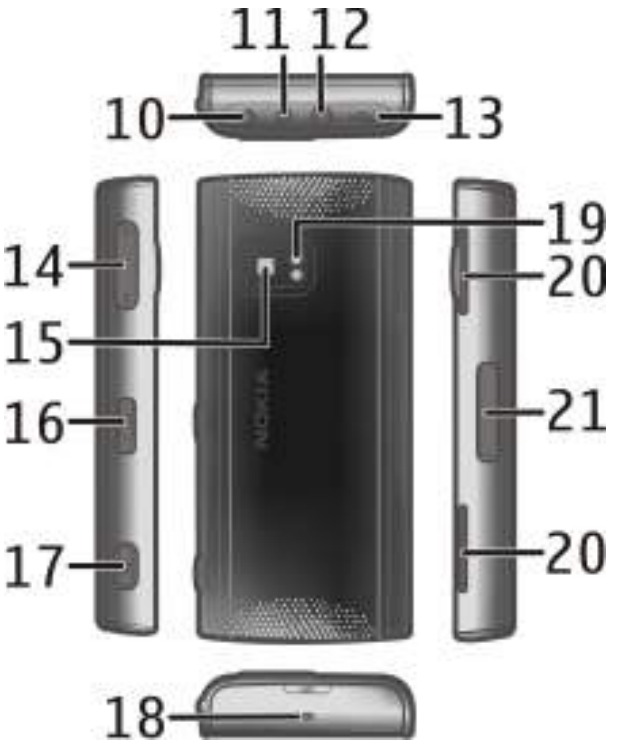

Při dlouhodobém používání jako je aktivní videohovor a vysokorychlostní datové připojení se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

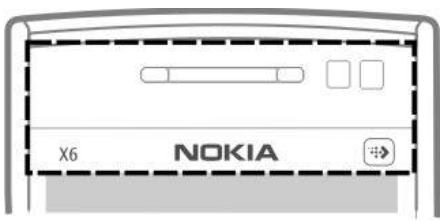

Nezakrývejte prostor nad dotykovou obrazovkou (například ochrannou fólií nebo páskou).

Vložení SIM karty a baterie

Vložení SIM karty

Důležité: Chcete-li zabránit poškození SIM karty, vždy před vyjmutím nebo vložením karty vyjměte baterii.

Důležité: V přístroji nepoužívejte SIM karty mini-UICC (označované také jako karty micro-SIM), a to ani s adaptérem, ani SIM karty s výřezem mini-UICC (viz obrázek). Karta micro-SIM je menší než standardní SIM karta. Tento přístroj nepodporuje používání karet micro-SIM. Používání nekompatibilních SIM karet může poškodit kartu i přístroj a může dojít k poškození dat uložených na kartě.

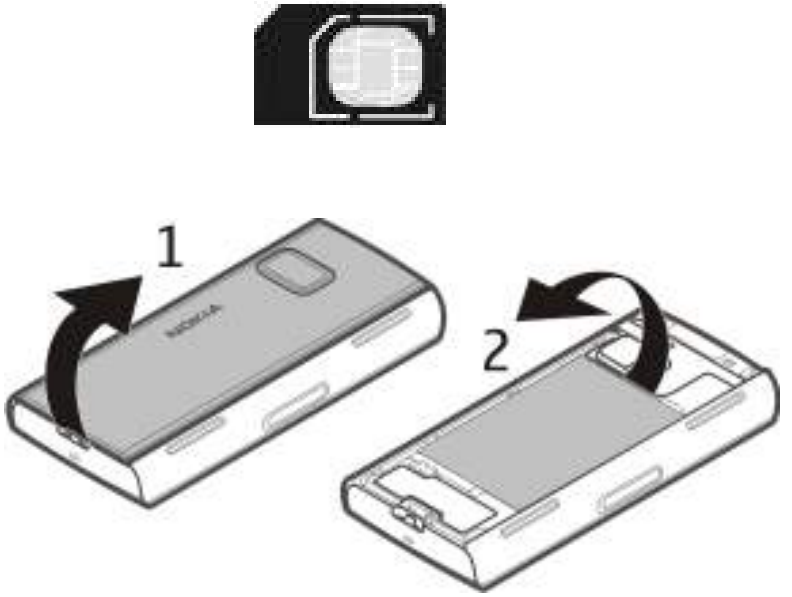

1 Sejměte zadní kryt.

2 Je-li vložena baterie, vyjměte ji.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

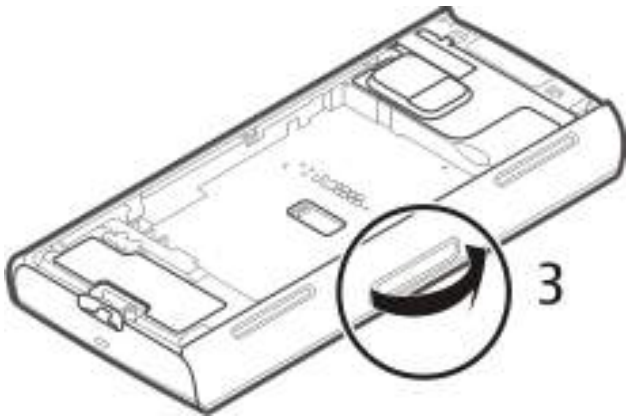

3 Otevřete kryt slotu SIM karty.



4 Vložte do slotu SIM kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje nahoru a zkosený roh dovnitř přístroje. Zatlačte kartu dovnitř.



5 Zavřete kryt slotu SIM karty. Zkontrolujte, zda je krytka řádně zavřena.

Není-li SIM karta správně vložena, přístroj lze používat pouze v profilu Offline.

Vložení baterie



1 Vložte baterii.

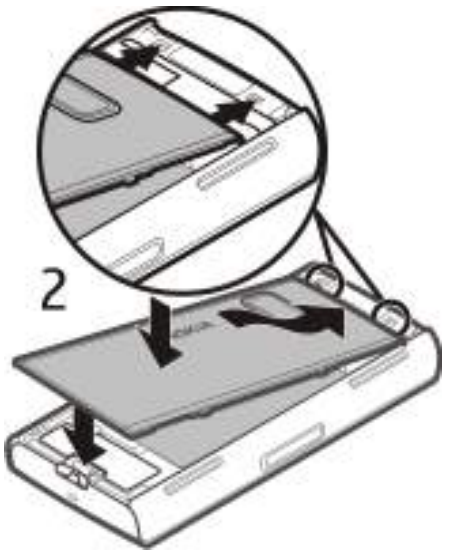

2 Chcete-li nasadit kryt, umístěte horní západky proti otvorům. Nejprve stiskněte kryt uprostřed, aby západky zapadly na místo. Jakmile střední západky zacvaknou na místě, zatlačte na kryt dole.

Viz „Vyjmutí SIM karty“, s. 37.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabita. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

1 Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2 Připojte nabíječku k přístroji.

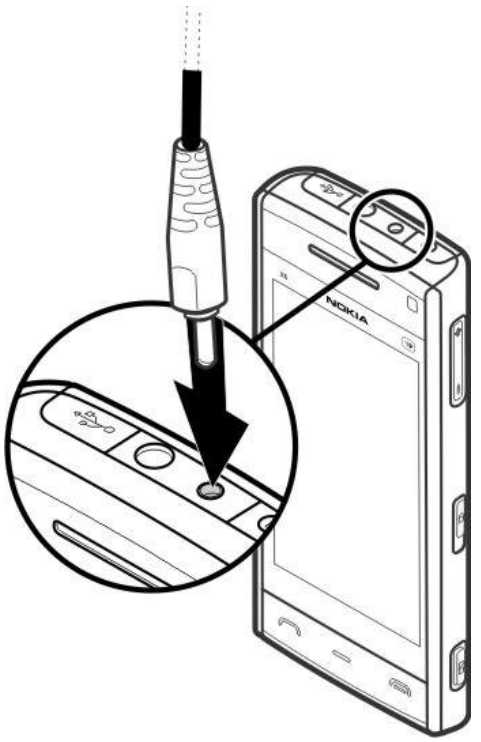

3 Když přístroj ukazuje úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Tip: Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické zásuvky. Nabíječka připojená do zásuvky spotřebovává energii, i když není připojena k přístroji.

Zapnutí přístroje

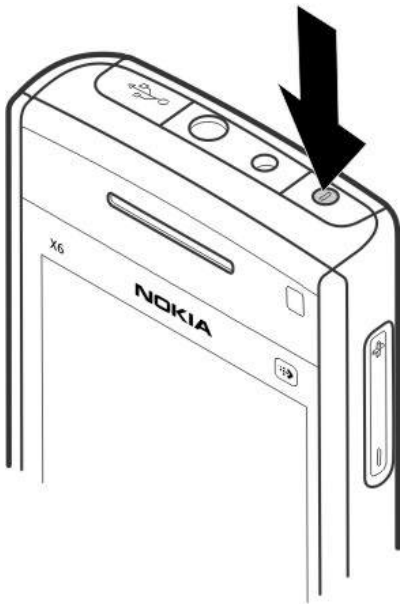

1 Podržte stisknutý vypínač.
2 Vyzve-li přístroj k zadání kódu PIN nebo zamykacího kódu, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Chcete-li odstranit číslo, zvolte možnost ⟵. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**.
3 Vyberte své místo. Pokud omylem vyberete chybné místo, zvolte možnost **Zpět**.
4 Zadejte datum a čas. Při používání 12hodinového formátu času můžete mezi dopolednem a odpolednem přepínat volbou libovolného čísla.

Zamknutí a odemknutí tlačítek a dotykového displeje

Přístroj můžete zamknout, abyste zabránili nechtěnému stisknutí tlačítek, například v kapse nebo kabelce.

Posuňte přepínač zámku.

Pokud jsou tlačítka a displej zamknuty, přístroj vypne obrazovku a tlačítka jsou neaktivní.

K zamknutí tlačítek a displeje může dojít automaticky po určité době nečinnosti.

Změna nastavení automatického zamykání tlačítek a displeje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Aut. zámek kláv.** a vyberte požadovanou možnost.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje výchozí bod umožňující shromáždit všechny důležité kontakty a zástupce aplikací.

Prvky interaktivní obrazovky

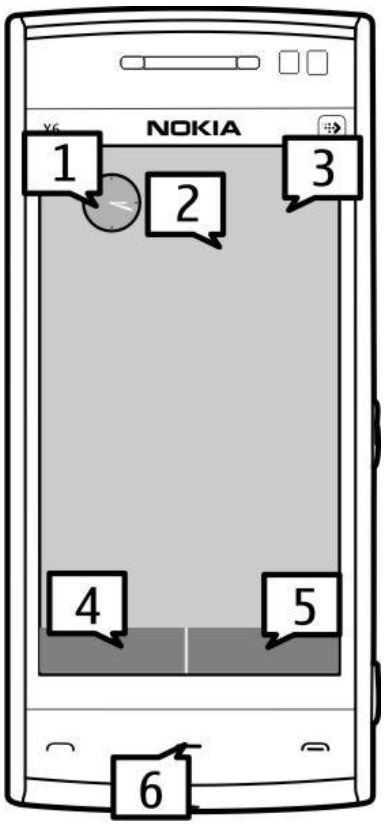

Chcete-li otevřít aplikaci Hodiny, klepněte na hodiny (1).

Chcete-li otevřít aplikaci Kalendář nebo změnit profil, klepněte na datum nebo název profilu (2).

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení připojení (⇌), zobrazit dostupné bezdrátové sítě WLAN (je-li zapnuto hledání sítí WLAN) nebo zobrazit zmeškané události, klepněte na pravý horní roh (3).

Chcete-li volat, zvolte možnost **Telefon** nebo  (4).

Chcete-li otevřít seznam kontaktů, zvolte možnost **Kontakty** nebo  (5).

Chcete-li otevřít hlavní menu, stiskněte tlačítko Menu (6).

Používání lišty kontaktů

Chcete-li začít používat lištu kontaktů a přidat kontakty na domovskou obrazovku, zvolte možnost  > **Volby** > **Nový kontakt** a postupujte podle pokynů.

Změna motivu domovské obrazovky

Chcete-li změnit motiv nebo zástupce domovské obrazovky, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Dom. obrazovka**.

Odemknutí přejetím

Chcete-li odemknout displej přístroje, stiskněte tlačítko Menu a přejeďte přes displej. Přejetím přes zamknutý displej můžete přijmout hovor, umlčet upozornění kalendáře nebo ukončit nebo odložit upozornění budíku. Postupujte podle vizuálních pokynů.

Hudební tlačítka

Když na pozadí přehráváte hudbu nebo rádio, jsou na domovské obrazovce zobrazena hudební tlačítka (přehrát/pauza, přejít na předchozí skladbu a přejít na další skladbu).

Tlačítko multimédií

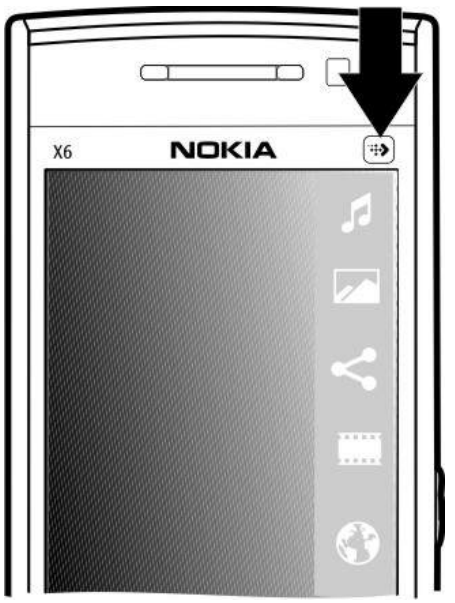

Chcete-li otevřít aplikace pro přehrávání nebo procházení hudby, otevřete klepnutím na tlačítko multimédií ( ) panel multimédií a vyberte aplikaci.

Tip: Chcete-li zobrazit název aplikace, podržte na ikoně prst. Chcete-li otevřít aplikaci, zvedněte prst. V opačném případě posuňte prst z ikony.

Přístup k menu

Pro přístup k menu stiskněte tlačítko Menu.

Chcete-li otevřít aplikaci nebo složku z menu, vyberte příslušnou položku.

Akce na dotykové obrazovce

Klepnutí a poklepání

Chcete-li otevřít aplikaci nebo jiný prvek na dotykové obrazovce, klepněte na něj prstem. Při otevírání následujících položek však musíte použít dvojí klepnutí.

- Položky seznamu v aplikaci, jako je například složka Koncepty v seznamu složek aplikace Zprávy

  Tip: Když otevřete zobrazení seznamu, první položka je již zvýrazněna. Chcete-li otevřít zvýrazněnou položku, klepněte na ni jednou.
- Aplikace a složky v menu při použití seznamového typu zobrazení
- Například soubory v seznamu souborů nebo obrázek v zobrazení obrázků a videí aplikace Galerie.

  Klepnete-li na soubor nebo podobnou položku jednou, neotevře se, ale bude pouze zvýrazněna. Chcete-li zobrazit možnosti, které jsou pro položku dostupné, zvolte možnost **Volby** nebo použijte ikonu na panelu nástrojů (je-li k dispozici).

Zvolení

Otevírání aplikací nebo položek jedním nebo dvojím klepnutím je v této uživatelské příručce označováno jako „zvolení“. Je-li třeba postupně zvolit více položek, zobrazené volené texty jsou odděleny šipkami.

Příklad: Chcete-li zvolit možnost **Volby** > **Nápověda**, klepněte na **Volby** a poté na **Nápověda**.

Přetažení

Tažením rozumíme položení prstu na obrazovku a jeho následné posouvání.

Příklad: Chcete-li se posunout nahoru nebo dolů na webové stránce, přetáhněte stránku prstem.

Přejetí

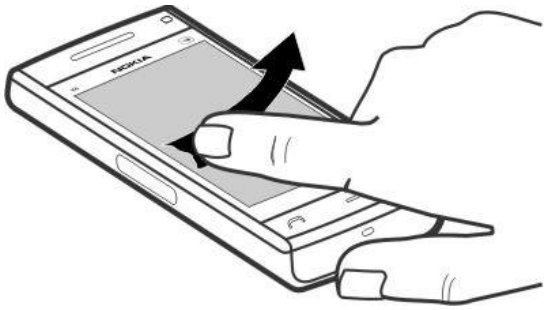

Přejetím rozumíme rychlé přesunutí prstu na obrazovce doleva nebo doprava.

Příklad: Chcete-li při prohlížení obrázků přejít na další nebo předchozí obrázek, přejeďte obrázek prstem doleva nebo doprava.

Tip: Chcete-li při zamknuté dotykové obrazovce přijmout hovor nebo umlčet upozornění kalendáře nebo budíku, přejeďte přes obrazovku. Postupujte podle vizuálních pokynů.

Posunutí

Chcete-li se v seznamech opatřených posuvníkem posunout nahoru nebo dolů, přetáhněte jezdec posuvníku.

Chcete-li posouvat delší seznamy, přejeďte po nich prstem. Čím rychleji přejedete, tím rychleji se seznam pohybuje. Když přejedete nahoru, seznam se bude i nadále pohybovat dolů.

Chcete-li v pohybujícím se seznamu vybrat položku a zastavit pohyb, klepněte na položku.

Tip: Chcete-li zobrazit stručný popis ikony, položte prst na ikonu. Popisy nejsou k dispozici u všech ikon.

Osvětlení dotykové obrazovky

Osvětlení dotykové obrazovky se po určité době nečinnosti vypne.
Chcete-li osvětlení obrazovky zapnout, klepněte na ni.

Při zamknuté dotykové obrazovce a klávesnici nedojde při klepnutí k zapnutí osvětlení. Chcete-li dotykovou obrazovku a tlačítka odemknout, posuňte zamykací přepínač.

Změna vyzváněcího tónu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Profily**.

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících.
Chcete-li přizpůsobit profil, přejděte na něj a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Podpora

Chcete-li o používání výrobku zjistit více informací nebo si nejste jisti tím, jak by měl telefon pracovat, přečtěte si uživatelskou příručku v telefonu. Zvolte možnost **Menu** > **Nápověda**.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte telefon. Vypněte telefon a vyjměte baterii. Přibližně za minutu baterii vraťte na místo a zapněte telefon.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud problém trvá, obraťte se na společnost Nokia a informujte se o možnostech opravy. Přejděte na adresu www.nokia.com/repair. Než telefon pošlete do servisu, vždy zálohujte data.

Nokia Services

Služba Nokia Services umožňuje hledání nových míst a služeb a udržení kontaktu s přáteli. Můžete provádět například následující akce:

- stahovat hry, aplikace, videoklipy a vyzváněcí tóny do telefonu,
- hledat pomocí bezplatní navigace pro pěší i motoristy trasy, plánovat cesty a zobrazovat místa na mapě,
- získat bezplatný účet služby Nokia Mail powered by Yahoo!,
- získávat hudbu.

Některé položky jsou bezplatné, za některé musíte zaplatit.

Dostupné služby se v jednotlivých zemích a oblastech mohou lišit a nejsou podporovány všechny jazyky.

K používání služeb Nokia Services musíte mít účet Nokia. Když ke službě přistupujete z telefonu, budete vyzváni k vytvoření účtu.

Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

O Obchodě Ovi

Pomocí služby Ovi Obchod můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videoklipy, obrázky, motivy a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, za jiné musíte zakoupit pomocí platební karty nebo přes telefonní účet. Dostupnost způsobů platby závisí na zemi vašeho pobytu a nabídce poskytovatele služeb. Ovi Obchod nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu.

Hledání nápovědy

Nápověda v přístroji

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **Menu** > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata.

Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení.

V textech nápovědy najdete následující indikátory:

Odkaz na příbuzné téma.

Odkaz na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí přepínat zvolením **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a vybráním požadované aplikace.

Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače

Software telefonu můžete aktualizovat pomocí sady Nokia Ovi Suite v počítači. Budete potřebovat kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní datový kabel USB pro připojení telefonu k počítači.

Další informace a sadu Nokia Ovi Suite ke stažení najdete na webu www.nokia.com/software.

Nastavení

Přístroj má obvykle služby MMS, GPRS, streamování a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele síťových služeb. Tato nastavení můžete mít v přístroji již nainstalována provozovatelem služby nebo je můžete

přijmout od provozovatele ve speciální textové zprávě nebo si je u provozovatele vyžádat.

Přístupové kódy

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před neoprávněným použitím nebo umožňují přístup k některým funkcím. Přístroj můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán se SIM kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb. Pokud třikrát za sebou zadáte nesprávný kód, musíte ho odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
Kód PUK nebo PUK2 (8 číslic)	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2. Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele služeb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Slouží k identifikaci platných přístrojů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také zablokovat například ukradené přístroje. Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód ***#06#**.
Kód zámku (bezpečnostní kód) (min. 4 číslice nebo znaky)	Pomáhá přístroj chránit před zneužitím. Přístroj můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání nastaveného kódu zámku. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah. Za zásah mohou být účtovány další poplatky a může dojít k odstranění osobních dat z přístroje.

	Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care Point nebo u prodejce.

Prodloužení životnosti baterie

Mnohé funkce přístroje zvyšují nároky na výkon baterie a snižují životnost baterie. Chcete-li energií baterie šetřit, využijte tyto rady:

- Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Vypínejte technologii Bluetooth, kdykoli ji nepoužíváte.
- Funkce používající bezdrátové sítě WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Funkci bezdrátové sítě přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Pro další snížení spotřeby energie můžete nastavit, aby přístroj nevyhledával na pozadí dostupné sítě nebo je vyhledával méně často.
- Pokud jste možnost **Spojení paketovými daty** v nastavení připojení nastavili na hodnotu **Je-li dostupné** a nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí (GPRS), pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Chcete-li prodloužit provozní dobu přístroje, zvolte možnost **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.
- Když v aplikaci Mapy přejdete na novou oblast, stahuje aplikace nové mapové podklady, a to klade zvýšené nároky na baterii. Automatické stahování nových map můžete vypnout.
- Pokud je síla signálu celulární sítě ve vaší oblasti příliš proměnlivá, musí přístroj dostupnou síť hledat opakovaně. To zvyšuje nároky na baterii.

  Pokud je nastaven duální režim sítě, hledá přístroj síť UMTS. Přístroj můžete nastavit tak, aby používal pouze síť GSM. Chcete-li používat pouze síť GSM, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Připojení** > **Síť** > **Režim sítě** > **GSM**.

- Podsvícení displeje zvyšuje nároky na baterii. V nastavení displeje můžete změnit prodlevu vypnutí podsvícení a nastavit světelné čidlo sledující světelné podmínky a upravující jas displeje. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej** > **Prodleva osvětlení** nebo **Světelné čidlo**.
- Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie. Chcete-li ukončit všechny nepoužívané aplikace spuštěné na pozadí, podržte stisknuté tlačítko Menu, zvolte možnost **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a tlačítkem Menu najděte aplikaci. Podržte stisknuté tlačítko Menu a zvolte možnost **Konec**.

Zvětšení dostupné paměti

Potřebujete více dostupné paměti pro nové aplikace a obsah?

Zobrazení množství paměti k dispozici pro různé typy dat

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť v některé paměti přístroje, přístroj vás na to upozorní.

Zvětšení dostupné paměti

Přeneste data do velkokapacitní paměti nebo do kompatibilního počítače.

Chcete-li odstranit již nepotřebná data, odstraňte je v aplikaci Správce souborů nebo v příslušné aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek v aplikaci Zprávy a přijaté zprávy el. pošty ze schránky Přijaté,
- uložené webové stránky,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce aplikací,

- instalační soubory (SIS nebo SISX) aplikací, které jste nainstalovali. Přeneste instalační soubory do kompatibilního počítače.
- obrázky a videoklipy z aplikace Galerie. Soubory zálohujte do kompatibilního počítače.

Tento přístroj

Nastavení přístroje

 Aplikace Nastavení telefonu umožňuje například následující činnosti:

- Definování místních nastavení, jako je například jazyk přístroje.
- Přenos dat ze starého přístroje.
- Přizpůsobení přístroje.
- Nastavení poštovních účtů.
- Aktivování služeb Ovi.

Při prvním zapnutí přístroj zobrazí aplikaci Nastavení telefonu. Chcete-li ji spustit později, zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Nast. telef.**.

Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého přístroje

Chcete rychle zkopírovat důležité informace z předchozího kompatibilního přístroje Nokia a přejít k práci s novým? Pomocí aplikace Přenos dat můžete bezplatně zkopírovat například kontakty, záznamy kalendáře a obrázky do nového přístroje.

Váš předchozí přístroj Nokia musí podporovat spojení Bluetooth.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Nast. telef.** a **Přenos dat**.



Pokud v předchozím přístroji Nokia aplikace Přenos dat není, pošle mu ji nový přístroj formou zprávy přes spojení Bluetooth. Chcete-li nainstalovat aplikaci, otevřete zprávu v předchozím přístroji a postupujte podle pokynů na displeji.

1 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit, a oba přístroje spárujte. Musí být zapnuta technologie Bluetooth.
2 Pokud kterýkoli přístroj vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou zařízeních. Heslo některých zařízení je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k zařízení.

   Heslo platí pouze pro aktuální spojení.
3 Vyberte obsah a zvolte možnost **OK**.

Indikátory na displeji

Obecné indikátory

	Je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka.

	Přístroj upozorňuje na příchozí hovory a zprávy tiše.
	Nastavili jste upozornění budíku.
	Používáte dočasný profil.

Indikátory hovoru

	Někdo vám zkoušel volat.
	Používáte druhou telefonní linku (síťová služba).
	Nastavili jste přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo (síťová služba). Pokud máte dvě telefonní linky, označuje toto číslo aktivní linku.
	Probíhá datové volání (síťová služba).

Indikátory zpráv

	Máte nepřečtené zprávy. Pokud indikátor bliká, může být paměť SIM karty na zprávy plná.
	Obdrželi jste novou poštu.
	Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k odeslání.

Indikátory sítě

	Přístroj je připojen k síti GSM (síťová služba).
3G	Přístroj je připojen k síti 3G (síťová služba).

3.5G	Je aktivována technologie HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) / HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) v síti 3G (síťová služba).
	Je aktivní paketové datové spojení GPRS (síťová služba). Ikona ukazuje, že je připojení přidrženo. Ikona ukazuje, že je připojení navazováno.
E	Je aktivní paketové datové spojení EGPRS (síťová služba). Ikona ukazuje, že je připojení přidrženo. Ikona ukazuje, že je připojení navazováno.
3G	Je aktivní paketové datové spojení 3G (síťová služba). Ikona ukazuje, že je připojení pozastaveno. Ikona ukazuje, že je připojení navazováno.
3.5G	Je aktivní spojení HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access, síťová služba). Ikona ukazuje, že je připojení pozastaveno. Ikona ukazuje, že je připojení navazováno.
	K dispozici je připojení k síti WLAN (síťová služba). Ikona ukazuje, že připojení je šifrováno. Ikona ukazuje, že připojení není šifrováno.

Indikátory připojení

	Je aktivní spojení Bluetooth. Ikona ukazuje, že přístroj posílá data. Když indikátor bliká, přístroj se pokouší o připojení k druhému přístroji.
	K přístroji je připojen kabel USB.
	Je aktivní spojení GPS.

	Probíhá synchronizace přístroje.
	K přístroji je připojen kompatibilní headset.
	K přístroji je připojen kompatibilní výstupní videokabel.
	K přístroji je připojen kompatibilní textový telefon.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru

Nastavení hlasitosti telefonního hovoru nebo zvukového klipu

Použijte tlačítka hlasitosti.



Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

Používání reproduktoru v průběhu hovoru

Zvolte možnost **Aktivovat reprod.**.

Vypnutí reproduktoru

Zvolte možnost **Aktivovat telefon**.

Upozornění:
Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Klávesové zkratky

Pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte stisknuté tlačítko Menu.

Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Chcete-li se připojit k webu (síťová služba), klepněte na číselníku na tlačítko **0** a podržte je.

Chcete-li používat aplikace dostupné na panelu multimédií, jako je přehrávač hudby a webový prohlížeč, stiskněte v libovolném zobrazení tlačítko multimédií.

Pro změnu profilu stiskněte vypínač a vyberte jiný profil.

Chcete-li zavolat do své hlasové schránky (síťová služba), klepněte na číselníku na tlačítko **1** a podržte je.

Chcete-li zobrazit seznam posledních volaných čísel, stiskněte na domovské obrazovce tlačítko Volat.

Chcete-li používat hlasové příkazy, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat.

Umístění antén

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.



Anténa pro celulární síť



Anténa Bluetooth a WLAN

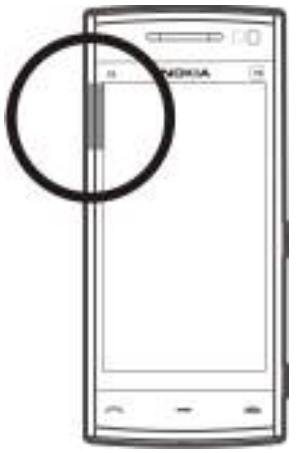

Anténa GPS

Lišta kontaktů

Chcete-li začít používat panel kontaktů a přidat kontakty na domovskou obrazovku, zvolte možnost > **Volby** > **Nový kontakt** a postupujte podle pokynů.

Chcete-li komunikovat s kontaktem, vyberte jej a zvolte některou z následujících možností:

— Uskutečnění telefonního hovoru.

— Odeslání zprávy.

— Přidání zpravodajského kanálu.

— Obnovení zpravodajských kanálů.

Chcete-li zobrazit poslední hovor a další minulé komunikační události s kontaktem, vyberte kontakt. Kontakt zavoláte vybráním události volání. Chcete-li zobrazit podrobnosti o dalších událostech, vyberte komunikační událost.

Chcete-li zobrazení zavřít, zvolte možnost ✕.

Profil Offline

Profil Offline umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové celulární síti. Je-li aktivní profil Offline, můžete přístroj používat bez SIM karty.

Aktivování profilu Offline

Krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Offline**.

Když aktivujete profil Offline, přístroj vypne připojení k celulární síti. Všechny bezdrátové vysokofrekvenční signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokusíte-li se odeslat přes celulární síť zprávy, budou umístěny do složky K odeslání a odeslány později.

Důležité: V profilu Offline nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Když je aktivován profil Offline, můžete i nadále používat bezdrátovou síť WLAN, například pro čtení zpráv el. pošty nebo prohlížení internetu. Při zapnutém profilu Offline můžete používat i spojení Bluetooth. Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti WLAN nebo spojení Bluetooth dodržet veškeré bezpečnostní požadavky.

Nastavení čidel a otáčení displeje

Pokud aktivujete čidla v přístroji, můžete některé funkce ovládat otáčením přístroje.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. snímačů**.

Vyberte některou z těchto možností:

Snímače — Aktivování čidel.

Ovládání otočení — Chcete-li vypínat zvuk volání a odkládat buzení otočením přístroje displejem dolů, zvolte možnost **Ztišení volání** a **Odklad buzení**. Chcete-li automaticky otáčet obsah displeje, pokud otočíte přístroj na levý bok nebo zpět do svislé polohy, zvolte možnost **Autom. otáčet displej**. Některé aplikace a funkce nemusí otáčení obsahu displeje podporovat.

Headsetu

K přístroji můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka. Možná bude nutné zapnout režim kabelu.

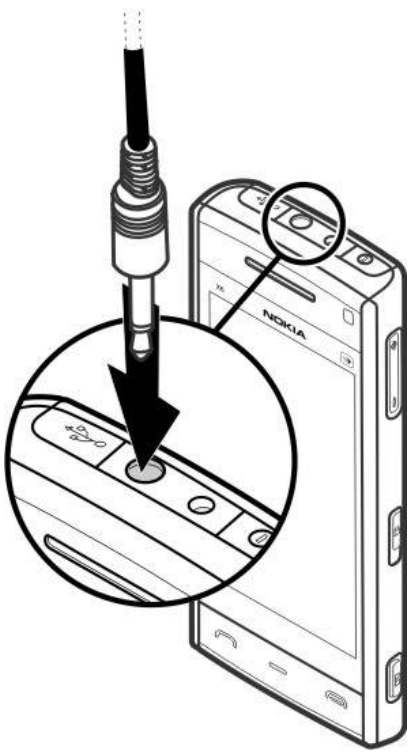

Upozornění:
Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.

Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Vyjmutí SIM karty

1 Sejměte zadní kryt zvednutím od spodní strany přístroje.
2 Vyjměte baterii.

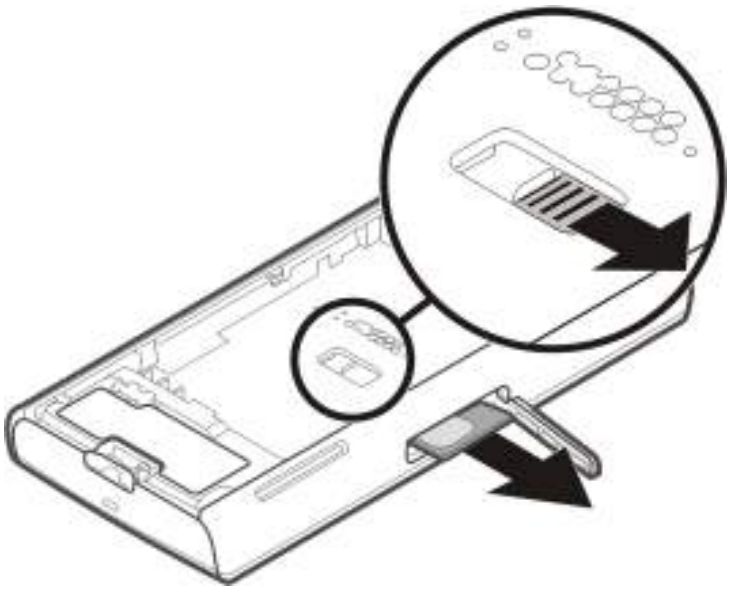

3 Otevřete kryt slotu SIM karty. Odtlačte výběžek v otvoru pod baterií stranou a vysuňte SIM kartu ze slotu. Vytáhněte SIM kartu ven.
4 Vložte baterii a nasaďte zadní kryt.

Připojení poutka

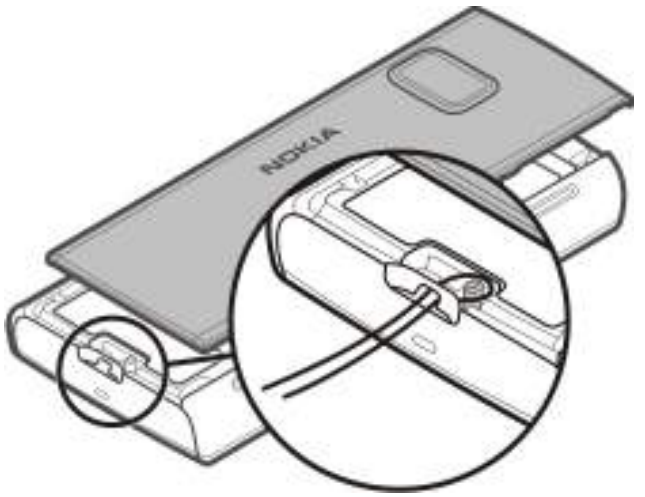

Vzdálené zamykání

Svůj přístroj můžete zamknout předem nastavenou textovou zprávou z jiného přístroje.

Zapnutí vzdáleného zamykání

1 Zvolte **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu** > **Povoleno**.

2 Zadejte obsah textové zprávy (5 až 20 znaků), ověřte ho a zadejte zamykací kód.

Zamknutí přístroje na dálku

Napište nastavenou textovou zprávu a pošlete ji do přístroje. Pro odemknutí přístroje potřebujete kód zámku.

Telefonování

Dotyková obrazovka při hovoru

Tento přístroj má čidlo vzdálenosti. Když při hovoru přiložíte přístroj k uchu, dotyková obrazovka je automaticky vypnuta, aby nedošlo k náhodným volbám funkcí a zbytečnému vybíjení baterie.

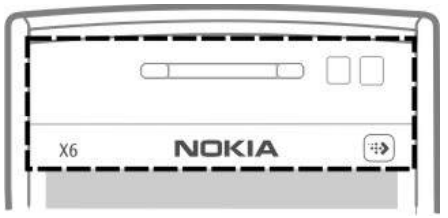

Čidlo vzdálenosti nezakrývejte (například ochrannou fólií nebo páskou).

Hlasové hovory

1 Na domovské obrazovce otevřete volbou možnost **Telefon** číselník a zadejte telefonní číslo včetně předčíslí. Chcete-li odebrat číslo, zvolte možnost ⬅.

U mezinárodních hovorů vložte dvojím zvolením možnosti * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte předčíslí země, předčíslí oblasti (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.

2 Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko Volat.

3 Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Stisknutím tlačítka Konec vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Chcete-li uskutečnit hovor ze seznamu kontaktů, zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Přejděte na požadované jméno. Můžete také vybrat pole pro hledání, zadat první písmena nebo znaky jména a přejít na jméno.

Kontakt zavoláte stisknutím tlačítka Volat. Pokud jste pro kontakt uložili několik telefonních čísel, vyberte požadované číslo v seznamu a stiskněte tlačítko Volat.

Během hovoru

Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu

Vyberte možnost nebo .

Přidržení aktivního hlasového hovoru

Vyberte možnost nebo .

Zapnutí reproduktoru

Zvolte možnost . Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat BT handsfree**.

Přepnutí zpět do sluchátka přístroje

Zvolte možnost .

Ukončení hovoru

Zvolte možnost .

Přepínání mezi aktivními a přidrženými hovory

Zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.

Tip: Chcete-li aktivní hovoru přidržet, stiskněte tlačítko Volat. Pro opakované přijetí přidrženého hovoru znovu stiskněte tlačítko Volat.

Posílání řetězců tónů DTMF

1 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat DTMF**.
2 Zadejte řetězec DTMF nebo ho vyhledejte v seznamu kontaktů.
3 Znak čekání (w) nebo znak pauzy (p) vložíte opakovaným tisknutím tlačítka * .
4 Pro odeslání tónu zvolte možnost **OK**. Tóny DTMF můžete posílat na telefonní číslo nebo podle údaje v poli DTMF v kontaktu.

Ukončení aktivního hovoru a nahrazení jiným příchozím hovorem

Zvolte možnost **Volby** > **Nahradit**.

Ukončení všech hovorů

Zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby.

Hlasová schránka

Chcete-li zavolat do své hlasové schránky (síťová služba), zvolte na domovské obrazovce možnost **Telefon** a podržte stisknuté tlačítko **1**.

1. Chcete-li změnit telefonní číslo své hlasové schránky, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení**, zvolte možnost **Volání** > **Schránka volání**, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.
2. Zadejte číslo (získáte jej u provozovatele služby) a zvolte možnost **OK**.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Chcete-li při zamknuté dotykové obrazovce přijmout hovor, přejeďte přes obrazovku. Postupujte podle vizuálních pokynů.

Chcete-li hovor přijmout při odemknuté dotykové obrazovce, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li při zamknuté dotykové obrazovce vypnout vyzvánění příchozího hovoru, přejetím odemkněte obrazovku.

Chcete-li vyzvánění příchozího hovoru vypnout při odemknuté dotykové obrazovce, zvolte možnost .

Při odmítnutí hovoru můžete volajícímu odeslat textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout. Chcete-li aktivovat funkci odpovědi textovou zprávou a zadat standardní zprávu pro odpověď, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**, **Volání** > **Hovor** > **Odmítnout hovor zprávou** a **Text zprávy**. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost **Odesl. zpr.**, upravte její text a stiskněte tlačítko Volat.

Rozhodnete-li se při odemknuté dotykové obrazovce hovor nepřijímat, stiskněte tlačítko Konec. Je-li v nastavení telefonu aktivována pro přesměrování hovorů funkce přesměrování **Přesměr. hovoru** > **Hlasové hovory** > **Je-li obsazeno**, bude příchozí hovor odmítnutím přesměrován.

Chcete-li hovor odmítnout při zamknuté dotykové obrazovce, přejeďte přes obrazovku a zvolte možnost **Volby** > **Odmítnout**.

Konferenční hovor

Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.

Konferenční hovory jsou síťová služba.

1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2 Pro volání dalšímu účastníkovi zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je přidržen.
3 Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru možností .

Připojení nového účastníka do konferenčního hovoru

Zavolejte jinému účastníkovi a připojte nový hovor do konferenčního hovoru.

Soukromý hovor s účastníkem konferenčního hovoru

Zvolte možnost .

Přejděte na účastníka a zvolte možnost . Konferenční hovor je v přístroji přidržen. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru.

Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost .

Odpojení účastníka od konferenčního hovoru

Zvolte možnost , přejděte na účastníka a zvolte možnost .

Ukončení aktivního konferenčního hovoru

Stiskněte klávesu Konec.

Zrychlená volba telefonního čísla

Pro aktivaci funkce zrychlené volby zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Zrychlená volba**.

1. Chcete-li některému tlačítku s číslicí přiřadit telefonní číslo, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Zrychlená volba**.
2. Přejděte na tlačítko, kterému chcete přiřadit telefonní číslo, a zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit**.

   Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

Pro volání z domovské obrazovky zvolte možnost **Telefon**, stiskněte přiřazené tlačítko a tlačítko Volat.

Pro volání z domovské obrazovky při aktivní funkci zrychlené volby zvolte možnost **Telefon** a stiskněte přiřazené tlačítko.

Čekání hovoru

Služba čekajících hovorů (síťová služba) umožňuje přijmout hovor i v průběhu jiného hovoru.

Zapnutí funkce čekajících hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Čekání hovoru na lince**.

Příjem čekajícího hovoru

Stiskněte tlačítko Volat. První hovor bude přidržen v pořadí.

Přepínání mezi aktivním hovorem a čekajícím hovorem

Zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.

Spojení čekajícího hovoru s aktivním hovorem

Zvolte možnost **Volby** > **Přepojit**. Nyní budete od hovoru odpojeni.

Ukončení aktivního hovoru

Stiskněte klávesu Konec.

Ukončení obou hovorů

Zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Hlasové vytáčení

Přístroj automaticky vytvoří hlasové záznamy pro kontakty.

Poslech hlasového záznamu pro kontakt

1 Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu**.
2 Přejděte na detail kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

1 Chcete-li zahájit hlasové vytáčení, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.
2 Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno uložené v kontaktu.
3 Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznaného kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Chcete-li hlasové vytáčení zrušit, zvolte možnost **Konec**.

Pokud je pro jméno uloženo více telefonních čísel, můžete vyslovit i jméno a typ čísla, například mobil nebo telefon.

Provádění videohovoru

Při videohovoru (síťová služba) vidíte obousměrné video mezi vámi a příjemcem hovoru v reálném čase. Příjemce hovoru vidí živý videoobraz snímaný fotoaparátem vašeho přístroje.

K videohovorům musíte mít kartu USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě UMTS. Informace o dostupnosti, cenách a objednávání videoslužeb získáte u provozovatele služby.

Videohovor je možné provádět pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět pouze s kompatibilním mobilním přístrojem nebo klientem ISDN. Videohovor nelze uskutečnit, pokud již je aktivní jiný hlasový hovor, videohovor nebo datové volání.

Ikony

 Nepřijímáte video (příjemce neodesílá video nebo jej síť nepřenáší).

Máte zakázáno odesílání videa z přístroje. Chcete-li místo videa odeslat fotografii, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a možnost **Volání** > **Hovor** > **Obrázek ve videohovoru**.

I když odesílání videa v průběhu videohovoru zakážete, celý hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ceny zjistíte u provozovatele služby.

1 Na domovské obrazovce otevřete možností nebo **Telefon** číselník a zadejte telefonní číslo.

2 Zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**.

Při výchozím nastavení je pro videohovory používán druhý fotoaparát v přední části. Zahájení videohovoru může chvíli trvat. Není-li volání úspěšné, například když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když přijímající přístroj není kompatibilní, přístroj se zeptá, zda se chcete pokusit o normální hovor nebo zda chcete poslat zprávu.

Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva obrázky a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce videohovoru může zakázat odesílání videa ( ). V takovém případě slyšíte pouze hlas volajícího a můžete vidět pouze statický obrázek nebo šedé pozadí.

3 Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko Konec.

Během videohovoru

Zobrazení živého videoobrazu nebo pouhé poslouchání volajícího

Zvolte možnost nebo .

Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu

Vyberte možnost nebo .

Zapnutí reproduktoru

Zvolte možnost . Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat BT handsfree**.

Přepnutí zpět do sluchátka přístroje

Zvolte možnost .

Posílání videa z hlavního fotoaparátu

Zvolte možnost **Volby** > **Použít druhou kameru**.

Přepnutí zpět na video z druhého fotoaparátu

Zvolte možnost **Volby** > **Použít hlavní fotoaparát**.

Pořízení snímku z posílaného videosouboru

Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat momentku**. Odesílání videa bude pozastaveno a příjemce obdrží snímek. Snímek se neukládá.

Změna velikosti obrázku

Zvolte možnost **Volby** > **Zoom**.

Nastavení kvality videa

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavit** > **Předvolby videa** > **Normální kvalita**, **Ostřejší detail** nebo **Plynulejší pohyb**.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí přístroj ikonu .

Příjem videohovoru

Stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zahájit posílání živého videoobrazu, zvolte možnost **Ano**.

Pokud posílání videa nezahájíte, slyšíte pouze hlas volajícího. Videoobraz je nahrazen šedým displejem.

Zahájení posílání videa během videohovoru

Zvolte možnost **Volby** > **Povolit** > **Odesílání videa**.

Nahrazení šedého displeje snímkem z fotoaparátu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Obrázek ve videohovoru**.

Odmítnutí videohovoru

Stiskněte klávesu Konec.

Sdílení videa

Síťová služba sdílení videa slouží k odesílání živého obrazu nebo videoklipu z vašeho mobilního přístroje do jiného kompatibilního mobilního přístroje v průběhu hovoru.

Při aktivovaném sdílení videa je aktivní reproduktor. Pokud při sdílení videa nechcete pro hlasový hovor používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.

Upozornění:
Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje spojení 3G. Možnost sdílení videa závisí na dostupnosti sítě 3G. O další informace o službě, dostupnosti sítě 3G a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Chcete-li používat sdílení videa, musíte zajistit splnění následujících požadavků:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.
- Musí být aktivní spojení 3G a musíte být v oblasti pokrytí sítí 3G. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo pokrytí sítě 3G, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.
- Odesilatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti 3G. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem 3G, nemá nainstalovánu funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenu dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Nastavení sdílení videa

Chcete-li nastavit sdílení videa, musíte mít nastavení dvojbodové komunikace a spojení 3G.

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce sdílení videa musí být v přístroji nastaven profil SIP. O nastavení pro profil SIP požádejte provozovatele služby a nastavení uložte do přístroje. Provozovatel služby vám nastavení pošle nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Přidání adresy SIP do kontaktu

1 Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.
2 Vyberte kontakt nebo vytvořte nový kontakt.
3 Zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.
4 Zvolte **Volby** > **Přidat detail** > **Sdílet video**.
5 Adresu SIP zadejte ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

Neznáte-li adresu SIP kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i telefonní číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla (pokud to podporuje provozovatel bezdrátové služby).

Navázání spojení 3G

Obraťte se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě 3G.

Zkontrolujte, zda máte v přístroji správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb 3G. O další informace o nastavení požádejte svého provozovatele služby.

Sdílení živého videa nebo videoklipů

Když je aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet video**.

1 Pro sdílení živého videa během hovoru zvolte možnost **Živé video**.

Pro sdílení videoklipu zvolte možnost **Videoklip**. Přístroj zobrazí seznam videoklipů uložených v paměti přístroje nebo ve velkokapacitní paměti. Vyberte videoklip, který chcete sdílet.

Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Pokud přístroj zjistí, že je videoklip třeba převést, zvolte možnost **OK**. Pro převádění musí být v přístroji nainstalován videoeditor.

2 Pokud má příjemce v aplikaci Kontakty několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.

Sdílení začne automaticky, jakmile příjemce přijme pozvání.

Možnosti při sdílení videa


vypnutí nebo zapnutí mikrofonu


zapnutí nebo vypnutí reproduktoru


Pozastavení a pokračování ve sdílení videa.


přepnutí na celou obrazovku (k dispozici pouze pro příjemce)

3 Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu tlačítko **Ano**. Přístroj vám sdělí, kde je video uloženo.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte na domovské obrazovce možnost **Volby** > **Obnovit sdílení videa**.

Přijetí pozvánky ke sdílení videa

Když vám jiný uživatel pošle pozvánku ke sdílení videa, zobrazí zpráva jméno odesilatele nebo jeho adresu SIP.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a nejste v dosahu sítě 3G, pozvánku neobdržíte.

Potvrzení přijaté pozvánky

Zvolte možnost **Ano**. Bude aktivována relace sdílení.

Odmítnutí přijaté pozvánky

Zvolte možnost **Ne**. Odesilatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Pozvánku můžete odmítnout a hlasový hovor ukončit i stisknutím tlačítka Konec.

Ukončení relace sdílení

Zvolte možnost **Stop** nebo ukončete hlasový hovor. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Protokol

V aplikaci Protokol jsou uloženy informace o historii komunikace přístroje. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Poslední hovory

V přístroji můžete zobrazit informace o posledních hovorech.

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol** a **Poslední hovory**.

Zobrazení nepřijatých, přijatých a uskutečněných hovorů

Zvolte možnost **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**.

Tip: Chcete-li z domovské obrazovky otevřít seznam volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Uložit do Kontaktů — Uložení telefonního čísla ze seznamu posledních hovorů do kontaktů.

Vymazat seznam — Smaže vybraný seznam nedávných hovorů.

Odstranit — Vymazání události z vybraného seznamu.

Nastavení — Zvolte možnost **Délka protokolu** a nastavte dobu, po kterou budou informace o komunikaci uloženy v protokolu. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, nejsou do protokolu ukládány žádné údaje.

Paketová data

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Poplatky za paketové spojení mohou být účtovány podle množství odeslaných a přijatých dat.

Zjištění množství dat odeslaných a přijatých během připojení pro přenos dat v paketech

Vyberte možnost **Čítač dat** > **Vš. odesl. data** nebo **Vš. přijatá data**.

Vymazání informací o odeslaných i přijatých položkách

Zvolte možnost **Čítač dat** > **Volby** > **Vymazat čítače**. K vymazání údajů potřebujete zamykací kód.

Doba trvání hovoru

V přístroji můžete zobrazit přibližnou délku posledního hovoru, volaných a přijatých hovorů nebo všech hovorů.

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol** a **Délka hovorů**.

Monitorování všech komunikačních událostí

Ve všeobecném protokolu můžete prohlížet informace o komunikačních událostech, například hlasových hovorech, textových zprávách nebo datových spojeních či připojeních k bezdrátovým sítím WLAN.

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Otevření všeobecného protokolu

Otevřete kartu všeobecného protokolu .

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení k hlasové schránce, středisku multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Zobrazení podrobností o paketových datových spojeních

Přejděte na událost příchozího nebo odchozího paketového datového spojení označenou ikonou **GPRS** a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit**.

Kopírování telefonního čísla z protokolu

Zvolte možnost **Volby** > **Použít číslo** > **Kopírovat**. Telefonní číslo můžete vložit například do textové zprávy.

Filtrování protokolu

Zvolte možnost **Volby** > **Filtr** a vyberte filtr.

Nastavení doby platnosti protokolu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu**. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, budou veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů i výpis doručenek zpráv vymazány.

Psaní textu

Chcete-li zadávat písmena, čísla a speciální znaky, klepněte na libovolné pole pro psaní textu.

Přístroj může dokončovat slova podle vestavěného slovníku pro vybraný jazyk psaní textu. Přístroj se rovněž učí nová slova podle vašeho zadávání.

Automatické metody zadávání

Když jsou zapnuta čidla a funkce otáčení displeje, přístroj automaticky přepíná v režimu na šířku na úplnou klávesnici a v režimu na výšku na alfanumerickou klávesnici.

Chcete-li aktivovat čidla a otáčení displeje, postupujte takto:

1. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. snímačů** > **Snímače** > **Zapnuto**.
2. Zvolte možnost **Ovládání otočením** > **Autom. otáčet displej**.

Virtuální klávesnice

V režimu na šířku můžete používat virtuální klávesnici.

Chcete-li aktivovat virtuální klávesnici, zvolte možnost  > **QWERTZ na celé obrazov.**. Tato funkce není dostupná, když je zapnuto automatické přepínání režimu (jsou aktivována čidla).

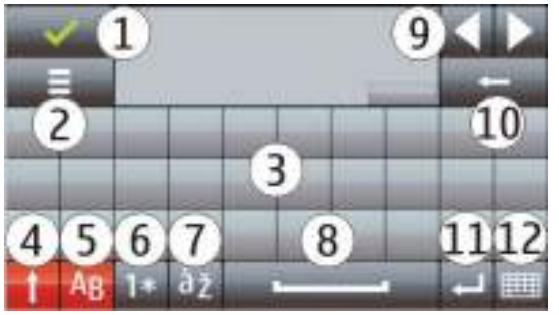

1 Zavřít - Zavře zobrazení virtuální klávesnice.
2 Menu vkládání - Otevře menu možností dotykového vkládání, které obsahuje např. příkaz **Jazyk psaní**.
3 Virtuální klávesnice
4 Shift a Caps Lock - Chcete-li při psaní malých písmen napsat jedno velké nebo naopak, stiskněte před zadáním znaku toto tlačítko. Chcete-li zapnout funkci Caps Lock, klepněte na tlačítko dvakrát. Aktivované tlačítko je označeno podtržením.
5 Písmena
6 Číslice a zvláštní znaky
7 Diakritika
8 Mezerník
9 Přesunutí kurzoru po zadání znaků.
10 Backspace
11 Enter – Přesunutí kurzoru na další řádek nebo pole pro psaní textu. Další funkce vycházejí z aktuálního kontextu.
12 Způsob zadávání - Změní výchozí metodu zadávání. Po klepnutí na položku přístroj zavře zobrazení aktuální metody vkládání a otevře zobrazení vybrané metody. Dostupnost režimů zadávání se může lišit podle toho, zda jsou aktivovány automatické režimy.

Psaní textu na virtuální klávesnici

Virtuální klávesnice

Virtuální klávesnice (**Alfanumeric. klávesnice**) umožňuje zadávat znaky podobně jako běžná klávesnice telefonu s čísly na tlačítkách.

Rozvržení virtuální klávesnice se může lišit podle vybraného jazyka psaní.



1 Zavřít - zavře virtuální klávesnici (**Alfanumeric. klávesnice**).
2 Menu vkládání - otevře menu dotykového vkládání, které obsahuje např. příkazy **Zapnout prediktiv. text** a **Jazyk psaní**. Chcete-li přidat emotikonu, zvolte možnost **Vložit emotikonu**.
3 Indikátor psaní textu - otevře okno, ve kterém můžete zapnout nebo vypnout režimy prediktivního psaní textu, nastavit velká či malá písmena a přepnout mezi režimem písmen a čísel.
4 Režim vkládání - otevře okno, ve kterém můžete vybrat z dostupných režimů psaní. Po klepnutí na položku přístroj zavře zobrazení aktuální metody vkládání a otevře zobrazení vybrané metody. Dostupnost režimů psaní se může lišit podle toho, zda je zapnut automatický režim psaní (nastavení čidel).
5 Tlačítka se šipkami - přechod vlevo nebo vpravo.
6 Tlačítko Krok zpět

7 Číslice
8 Hvězdička - otevře tabulku speciálních znaků.
9 Shift - přepíná mezi malými a velkými písmeny, zapíná a vypíná režimy prediktivního psaní textu, přepíná mezi režimy písmen a čísel.

Tradiční psaní textu

Opakovaně klepejte na číselné tlačítko (1-9), dokud se neobjeví požadovaný znak. Číselné tlačítko nabízí více znaků, než je na něm zobrazeno.

Pokud se další písmeno nachází na stejném tlačítku jako současné, počkejte, až se objeví kurzor (nebo prodlevu ukončete přesunem kurzoru vpřed), poté zadejte písmeno.

Mezeru vložíte klepnutím na tlačítko **0**. Chcete-li kurzor přesunout na další řádek, klepněte třikrát na tlačítko **0**.

Prediktivní psaní textu

Při prediktivním psaní napíšete slovo tak, že pro každé písmeno ve slově stisknete jedno tlačítko. Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova. Prediktivní psaní textu není k dispozici pro všechny jazyky.

1 Chcete-li pro všechny editory v přístroji zapnout prediktivní psaní textu, zvolte možnost > **Aktivovat predikci**.
2 Napište slovo. Například pro napsání slova „Nokia“ při zvoleném anglickém slovníku zadejte klepnutím na tlačítko **6** písmeno N, tlačítkem **6** písmeno o, tlačítkem **5** písmeno k, tlačítkem **4** písmeno i a tlačítkem **2** písmeno a.

   Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.

3 Pokud slovo není správné, stiskněte opakovaně tlačítko *****, dokud přístroj nezobrazí požadované slovo. Pokud slovo nenní ve slovníku, zvolte možnost **Psaní**, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**.

   Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost *****, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**.

4 Pro napsání interpunkčního znaménka stiskněte tlačítko *****.

5 Mezeru vložíte tlačítkem **0**.

Nastavení dotykového vkládání

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Dotyk. vkládání**.

Vyberte některou z těchto možností:

Jazyk psaní — Změna jazyka psaní a jazyka slovníku prediktivního psaní.

Adaptivní hledání — Filtrování obsahu seznamů v aplikacích podle znaků psaných do pole hledání.

Kontakty

Do přístroje můžete ukládat a aktualizovat kontaktní údaje jako jsou telefonní čísla, domovní adresy či el. adresy kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně.

Chcete-li otevřít seznam kontaktů, zvolte na domovské obrazovce podle motivu možnost **Kontakty** nebo .

Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Přidání nového kontaktu do seznamu kontaktů

1 Zvolte možnost .

2 Vyberte pole a zadejte údaje. Chcete-li zadávání textu ukončit, zvolte možnost ✓. Vyplňte potřebná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Úprava kontaktů

Vyberte kontakt a možnost **Volby** > **Upravit**.

Panel nástrojů kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Volání kontaktu

Přejděte na kontakt a zvolte možnost .

Odeslání zprávy kontaktu

Přejděte na kontakt a zvolte možnost .

Vytvoření nového kontaktu

Zvolte možnost .

Správa jmen a telefonních čísel

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Odstraňování kontaktů

Přejděte na kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Odstraňování více kontaktů

1 Chcete-li kontakt označit k odstranění, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení**.

2 Chcete-li označené kontakty odstranit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Kopírování kontaktů

Přejděte na kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat** a vyberte požadované místo.

Odeslání kontaktu do jiného přístroje

Vyberte a podržte kontakt a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odeslat vizitku**.

Přidání kontaktu k oblíbeným

Vyberte a podržte kontakt a v rozevíracím menu zvolte možnost **Přidat do oblíb.**.

Poslech hlasového záznamu přiřazeného kontaktu

Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu** > **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Před používáním hlasových záznamů vezměte v úvahu následující:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musíte vyslovit naprosto stejně, jako jste jej vyslovili při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

 **Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přiřazení výchozích čísel a adres

Pokud má kontakt několik čísel a adres, je pro volání a posílání zpráv vhodnější, když vyberete výchozí číslo nebo adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

1 Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.
2 Vyberte kontakt a možnost **Volby** > **Výchozí**.
3 Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte možnost **Přiřadit**.
4 Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.
5 Chcete-li ukončit zobrazení výchozích hodnot a uložit změny, klepněte mimo zobrazení.

Vyzváněcí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty

Pro kontakt nebo skupinu můžete nastavit vyzváněcí tón a ke kontaktům můžete přidávat obrázky a texty při volání. Volá-li vám kontakt, přístroj vyzvání vybraným vyzváněcím tónem a zobrazuje text při volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Přidání dalších polí k zobrazení kontaktních údajů

Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat detail**.

Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt nebo skupinu kontaktů

Otevřete kontakt nebo skupinu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyzváněcí tón.

Odebrání vyzváněcího tónu kontaktu

V seznamu vyzváněcích tónů vyberte možnost **Výchozí tón**.

Přidání obrázku ke kontaktu

Vyberte kontakt uložený v paměti přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Přidat obrázek** a vyberte obrázek z aplikace **Galerie**.

Nastavení textu pro volání kontaktu

Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Přidat text viz. ozn. hov.**. Zadejte text pro volání a zvolte možnost .

Zobrazení, změna nebo odstranění obrázku kontaktu

Vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Obrázek** a vyberte požadovanou možnost.

Kopírování kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Při prvním otevření seznamu kontaktů se přístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje.

Zahájení kopírování

Zvolte možnost **OK**.

Zrušení kopírování

Zvolte možnost **Zrušit**.

Přístroj se zeptá, zda chcete kontakty ze SIM karty zobrazit v adresáři kontaktů. Chcete-li zobrazit kontakty, zvolte možnost **OK**. Přístroj otevře seznam kontaktů a jména uložená na SIM kartě v něm zobrazí s ikonou .

Služby SIM karty

Informace o dostupnosti a používání služeb SIM karty získáte u prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Kontakty na SIM kartě

Počet kontaktů, které lze uložit na SIM kartu, je omezen.

Zobrazení kontaktů uložených v seznamu na SIM kartě

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty k zobrazení** > **Paměť SIM**.

Čísla uložená v seznamu kontaktů nemusí být automaticky ukládána na SIM kartu.

Kopírování kontaktů na SIM kartu

Přejděte na kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat** > **Paměť SIM**.

Volba výchozí paměti pro ukládání nových kontaktů

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Vých. paměť pro ukládání** > **Paměť telefonu** nebo **Paměť SIM**.

Kontakty uložené v paměti přístroje mohou obsahovat více než jedno telefonní číslo a obrázek.

Povolená čísla

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Zvolte **Menu** > **Kontakty** a **Volby** > **Čísla SIM** > **Volba pov. čísel kont.**.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Kód PIN2 získáte od svého poskytovatele služeb.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

Aktivovat povolená čísla nebo **Deaktiv. povolená čísla** — Aktivace nebo deaktivace seznamu povolených čísel.

Nový kontakt na SIM — Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo, na které chcete povolit volání.

Přidat z Kontaktů — Kopírování kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel.

Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

Zprávy

Hlavní zobrazení aplikace Zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** (síťová služba).

Vytvoření nové zprávy

Zvolte možnost **Nová zpráva**.

Tip: Chcete-li se vyhnout opakovanému psaní často posílaných zpráv, použijte zprávy uložené ve složce Šablony, která je dostupná přes možnost Mé složky. Můžete si také vytvořit a uložit vlastní šablony.

Menu Zprávy obsahuje tyto složky:

Přijaté — Přijaté zprávy s výjimkou el. pošty a zpráv informační služby.

Mé složky — Slouží k organizování zpráv do složek.

Schránka — Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy offline.

Koncepty — Koncepty zpráv, které nebyly odeslány.

Odeslané — V této složce jsou uloženy naposledy odeslané zprávy s výjimkou zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth. Počet zpráv ukládaných do této složky můžete nastavit.

K odeslání — Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně uloženy ve složce K odeslání (například když se přístroj nachází mimo oblast pokrytí sítě).

Výpisy doručení — Nastavení sítě na zasílání výpisů o doručení vámi odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba).

Psaní a posílání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu definováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

U provozovatele služby zjistěte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte odeslat zprávu el. pošty přesahující omezení velikosti dané serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání zprávy el. pošty mohou mít za následek poplatky provozovateli služeb. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

Aplikace Zprávy vyžaduje síťové služby.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

Zvolte možnost **Nová zpráva**.

Odeslání zvukové zprávy nebo zprávy el. pošty

Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** a vyberte odpovídající možnost.

Výběr příjemců nebo skupin v seznamu kontaktů

Zvolte možnost na panelu nástrojů.

Ruční zadání čísla nebo el. adresy

Klepněte na pole **Komu**.

Zadání předmětu zprávy el. pošty nebo multimediální zprávy

Zadejte ho do pole Předmět. Pokud pole Předmět není zobrazeno, změňte zobrazená pole pomocí možnosti **Volby** > **Pole záhlaví zprávy**.

Napsání zprávy

Klepněte na pole zprávy.

Přidání objektu ke zprávě nebo e-mailové zprávě

Zvolte možnost a vyberte odpovídající typ obsahu.

V závislosti na vloženém obsahu se typ zprávy může změnit na multimediální.

Odeslání zprávy nebo pošty

Zvolte možnost nebo stiskněte tlačítko Volat.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Schránka pro přijaté zprávy

Přijímání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Přijaté**.

 nepřečtená textová zpráva
 nepřečtená multimediální zpráva
 nepřečtená zvuková zpráva
 data přijatá přes spojení Bluetooth

Po přijetí zprávy zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu  a text **1 nová zpráva**.

Otevření položky z domovské obrazovky

Zvolte možnost **Zobrazit**.

Otevření zprávy ve složce Přijaté

Vyberte zprávu.

Odpověď na přijatou zprávu

Zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Multimediální zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

 **Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Načítání multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Volby** > **Načíst**. Bude navázáno paketové datové spojení pro načtení zprávy do přístroje. Můžete obdržet upozornění, že ve středisku multimediálních zpráv čeká multimediální zpráva.

Když otevřete multimediální zprávu (), může přístroj zobrazit obrázek a text zprávy. Ikona  označuje zprávu s připojeným zvukovým klipem. Ikona  označuje zprávu s připojeným videoklipem.

Přehrání zvukového klipu nebo videoklipu

Vyberte ikonu.

Zobrazení mediálních objektů, které jsou součástí multimediální zprávy

Zvolte možnost **Volby** > **Objekty**.

Pokud je ve zprávě multimediální prezentace, je zobrazena ikona .

Spuštění prezentace

Vyberte ikonu.

Data, nastavení a zprávy webové služby

Přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data, například vizitky, vyzváněcí tóny, loga operátora, záznamy kalendáře a upozornění na el. poštu. V konfigurační zprávě můžete přijmout i nastavení od provozovatele služby.

Uložení dat do zprávy

Zvolte možnost **Volby** a vyberte odpovídající možnost.

Zprávy webové služby upozorňují (například na titulky nových zpráv) a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Chcete-li ověřit dostupnost a objednávání, informujte se u provozovatele služeb.

Nastavení el. pošty

Chcete-li nastavit el. poštu, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Schránka**.

Můžete nastavit několik účtů el. pošty, například osobní účet a firemní účet.

Chcete-li nastavit el. poštu z domovské obrazovky, vyberte odpovídající doplněk. Chcete-li účet el. pošty nastavit jinak, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Prův. nast.**.

Nokia Messaging

Služba Zprávy Nokia automaticky přenáší e-maily z existující e-mailové adresy do přístroje. Poštu můžete číst a organizovat na cestách a můžete na ni i odpovídat. Služba Nokia Messaging pracuje s mnoha provozovateli internetové el. pošty často využívanými pro osobní schránky.

Služba Nokia Messaging může být zpoplatněná. Informace o možných cenách získáte od poskytovatele služby nebo od služby Nokia Messaging.

Službu Nokia Messaging musí podporovat vaše síť a nemusí být k dispozici ve všech regionech.

Aplikace Nokia Messaging je v současné době k dispozici na vyzkoušení.

Nainstalujte aplikaci Nokia Messaging

1 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Prův. nast.**.
2 Při prvním spuštění průvodce nastavením budete požádáni o zadání nastavení e-mailu a operátora. Pokud jste průvodce nastavením již použili, zvolte možnost **Nastav. e-mailu**.
3 V nastavení el. pošty si přečtěte informace na displeji a zvolte možnost **Spustit**.
4 Potvrďte instalaci aplikace Nokia Messaging.
5 Zadejte údaje účtu e-mailu.

Aplikace Nokia Messaging je nainstalována v cestě **Menu** > **Aplikace**.

Další informace získáte na adrese www.email.nokia.com.

Schránka

Nastavení el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Schránka**.

Chcete-li používat elektronickou poštu, musí v přístroji být nastaven platný přístupový bod k internetu (IAP) a správně nastavená el. pošta.

Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele internetových služeb (ISP).

Zvolíte-li v hlavním zobrazení aplikace Zprávy možnost **Zprávy** > **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k nastavení vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**.

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název schránky v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Když otevřete schránku, přístroj se zeptá, zda se chcete připojit ke schránce.

Připojení ke schránce a načtení nových záhlaví nebo zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Ano**. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím datového připojení.

Zobrazení dříve načtených zpráv el. pošty offline

Zvolte možnost **Ne**.

Vytvoření nového e-mailu

Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** > **E-mail**.

Ukončení připojení ke vzdálené schránce

Zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Načítání zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Připojit**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Načítání zpráv v době, kdy je navázáno připojení ke vzdálené schránce

Možností **Volby** > **Načíst e-mail** > **Nové** načtete všechny nové zprávy, možností **Zvolené** pouze vybrané zprávy, možností **Všechny** všechny zprávy ze schránky.

Načítání ukončíte zvolením možnosti **Zrušit**.

Ukončení spojení a zobrazení zpráv el. pošty offline

Zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Otevření zprávy el. pošty offline

Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, vyberte zprávu. Nebyla-li zpráva načtena a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete tuto zprávu načíst ze vzdálené schránky.

Zobrazení příloh zprávy el. pošty

Otevřete zprávu a vyberte pole přílohy označené ikonou . Pokud příloha není načtena do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Automatické načítání zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení e-mailu** > **Automatické načítání**.

Nastavení přístroje, aby automaticky načítal el. poštu, může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Odstraňování zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Odstraňování obsahu el. pošty pouze z přístroje

Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** > **Pouze z telefonu**. El. pošta nebude odstraněna ze vzdálené schránky.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. Když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte být při odstraňování zprávy z přístroje a ze vzdálené schránky připojeni k serveru. Pokud nejste připojeni k serveru, bude záhlaví odstraněno při příštím připojení přístroje ke vzdálené schránce a aktualizaci stavu.

Odstraňování zpráv el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky

Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** > **Z telefonu a serveru**.

Zrušení odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru .

Zvolte možnost **Volby** > **Obnovit zprávy**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Odpojit**.

Mail for Exchange

Aplikace Mail for Exchange slouží k přijímání pracovní el. pošty do přístroje. Můžete číst zprávy a odpovídat na ně, zobrazovat a upravovat přílohy, zobrazovat záznamy kalendáře, přijímat požadavky na schůzky a reagovat na ně, plánovat schůzky a zobrazovat, přidávat a upravovat kontakty.

ActiveSync

Použití Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci PIM informací mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Aplikaci Mail for Exchange lze nainstalovat pouze v případě, že ve firmě používáte server Microsoft Exchange Server. Správce IT ve firmě také musí pro váš účet aktivovat nastavení Mail for Exchange.

Než začnete aplikaci Mail for Exchange instalovat, zkontrolujte, zda máte následující informace:

- ID firemního e-mailu
- Uživatelské jméno pro vaši síť
- Heslo pro vaši síť
- Doménový název vaší sítě (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)
- Název serveru Mail for Exchange (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)

V závislosti na konfiguraci serveru Mail for Exchange vaší společnosti může být nutné zadat mimo těchto ještě další informace. Pokud správné údaje neznáte, kontaktujte IT oddělení vaší společnosti.

Při práci s aplikací Mail for Exchange může být nutné používat zamykací kód. Výchozí kód přístroje je 12345, ale správce IT ve vaší firmě mohl nastavit jiný.

Profil a nastavení aplikace Mail for Exchange najdete v nastavení aplikace Zprávy.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Zprávy uložené na SIM kartě můžete prohlížet takto:

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Zprávy SIM**.

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

1 Označte zprávy. Vyberte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit** nebo **Označit vše**.
2 Otevřete seznam složek. Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**.
3 Vyberte složku, kterou chcete kopírovat.
4 Chcete-li otevřít zprávy, složku otevřete.

Zprávy informační služby

Informační služba (síťová služba) umožňuje přijímat od operátora zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Od svého provozovatele služeb získáte dostupná témata a odpovídající čísla témat. Tato služba nemusí být ve všech oblastech k dispozici.Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích 3G. Příjem zpráv informační služby může blokovat paketová datová komunikace.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Informační služba**.

Příkazy služby

Příkazy služby (síťová služba) slouží k zadávání a odesílání požadavků služby (známých také jako příkazy USSD), například aktivačních příkazů pro služby sítě, provozovateli služby. Tato služba nemusí být ve všech oblastech k dispozici.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Příkazy služby**.

Nastavení zpráv

Nastavení může být předem nakonfigurováno v přístroji nebo je můžete přijmout ve zprávě. Chcete-li nastavení zadat ručně, vyplňte všechna pole označená textem **Musí být definováno** nebo hvězdičkou.

Některé nebo všechna střediska zpráv nebo přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Textová zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

Střediska zpráv — Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.

Použité středisko zpráv — Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.

Kódování znaků — Chcete-li převádět znaky na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte možnost **Omezená podpora**.

Přijmout výpis doručení — Nastavení sítě na zasílání výpisů o doručení vámi odeslaných textových (síťová služba).

Platnost zprávy — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.

Zprávu odeslat jako — Chcete-li zjistit, zda středisko zpráv dokáže převádět textové zprávy do těchto jiných formátů, obraťte se na provozovatele služeb.

Primární připojení — Vyberte připojení, které chcete použít.

Odpovědět přes totéž stř. — Odpovědi na zprávy budou odeslány se stejným číslem střediska textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

Velikost obrázku — Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě.

Režim vytváření MMS — Zvolíte-li možnost **S průvodcem**, přístroj vás informuje, když se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabrání odesílání zpráv, které nemusí být podporovány. Chcete-li obsah do zpráv zahrnovat bez upozornění, zvolte možnost **Volný**.

Použitý přístupový bod — Vyberte přístupový bod, který má být preferovaným spojením.

Načítání multimédií — Zvolte, jak chcete přijímat zprávy (je-li volba dostupná). Chcete-li zprávy přijímat v domovské síti automaticky, zvolte možnost **Autom. v domácí síti**. Pokud jste mimo domovskou síť, obdržíte upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv. Pokud je zvolena možnost **Vždy automatické**, přístroj automaticky sestaví aktivní paketové datové spojení a načte zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť. Po zvolení možnosti **Manuální** budete multimediální zprávy načítat ze střediska zpráv ručně, po zvolení možnosti **Vypnuto** nebudou přijímány žádné multimediální zprávy. Automatické načítání nemusí být podporováno ve všech oblastech.

Povolit anonymní zprávy — Odmítání zpráv od anonymních odesílatelů.

Přijímat reklamy — Přijímání reklamních zpráv MMS (síťová služba).

Přijímat výpisy doručení — Zobrazení stavu odeslaných zpráv v protokolu (síťová služba).

Odepřít odesl. výp. doruč. — Odmítání odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z přístroje.

Platnost zprávy — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.

K tomu, aby přístroj mohl označit odeslanou zprávu jako přijatou nebo přečtenou, potřebuje podporu sítě. Tyto údaje nemusejí být vždy spolehlivé (záleží na síti a dalších okolnostech).

Nastavení el. pošty

Správa schránek

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **E-mail**.

Výběr schránky, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Používaná schránka** a vyberte schránku.

Odebrání schránky a v ní obsažených zpráv z přístroje

Zvolte možnost **Schránky**, přejděte na požadovanou schránku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Vytvoření nové schránky

Zvolte možnost **Schránky** > **Volby** > **Nová schránka**. Zadaný název schránky nahradí v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Změna nastavení připojení, nastavení uživatele, nastavení načítání a nastavení automatického načítání

Zvolte možnost **Schránky** a vyberte schránku.

Přizpůsobení přístroje

Přístroj můžete přizpůsobit změnou domovské obrazovky, tónů či motivů.

Změna vzhledu přístroje

Vzhled displeje, například obrázek na pozadí a rozvržení hlavního menu, můžete změnit pomocí motivů.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Motivy**.

Náhled motivu

Vyberte možnost **Obecný**, přejděte na motiv a několik sekund vyčkejte.

Aktivování motivu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavit**.

Změna vzhledu hlavního menu

Zvolte možnost **Menu**.

Změna vzhledu domovské obrazovky

Zvolte možnost **Motiv dom. obr.**.

Nastavení obrázku nebo prezentace jako pozadí displeje na domovské obrazovce

Vyberte možnost **Tapeta** > **Obrázek** nebo **Ukázka obrázků**.

Změna obrázku zobrazeného na domovské obrazovce při příchozím hovoru

Zvolte možnost **Obrázek volání**.

Profily

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Název vybraného profilu je zobrazen na domovské obrazovce. V profilu Normální je zobrazeno pouze datum.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Profily**.

Složka Hudba

Hudební přehrávač

Hudební přehrávač podporuje formáty souborů AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Hudební přehrávač nezbytně nepodporuje všechny funkce formátu souboru nebo všechny variace formátů souborů.

Pomocí aplikace Hudební přehrávač můžete také poslouchat podcasty. Podcasting je metoda zasílání zvukového a video obsahu přes internet prostřednictvím technologií RSS nebo Atom pro přehrávání v mobilních přístrojích a počítačích.

Přehrávání skladby nebo podcastu

Chcete-li spustit aplikaci Hudební přehrávač, zvolte možnost > .

Po aktualizaci výběru skladeb nebo podcastů v přístroji je obvykle nutné aktualizovat příslušné knihovny. Chcete-li přidat všechny dostupné položky do knihovny, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

Přehrávání skladby nebo podcastu:

1 Pomocí kategorií najděte skladbu nebo epizodu podcastu, kterou chcete poslouchat.
2 Chcete-li přehrát položku, vyberte ji v seznamu.

Chcete-li přehrávání pozastavit, klepněte na tlačítko ▯▯, pro pokračování klepněte na tlačítko ▷.

Pro rychlé posunutí vpřed nebo vzad klepněte na tlačítko ▷▷▯ nebo ▯◁◁ a podržte je.



Na další položku přejdete klepnutím na tlačítko . Na začátek položky se vrátíte klepnutím na tlačítko . Na předchozí položku se vrátíte, když na tlačítko klepnete znovu do 2 sekund po zahájení přehrávání skladby nebo podcastu.

Chcete-li zapnout nebo vypnout náhodné přehrávání (), zvolte možnost **Volby** > **Náhodné přehrávání**.

Chcete-li zapnout opakování aktuální položky (), všech položek () nebo opakování vypnout, zvolte možnost **Volby** > **Opakování**.

Při přehrávání podcastů jsou funkce náhodného přehrávání a opakování automaticky vypnuty.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li upravit stereováhu nebo posílit hloubky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat přehrávač spuštěný na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li přehrávač ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Seznamy skladeb

Zvolte možnost > a **Seznamy skladeb**.

Chcete-li zobrazit podrobnosti seznamu skladeb, zvolte možnost **Volby** > **Detaily sezn. skladeb**.

Vytvoření seznamu skladeb

1 Zvolte možnost **Volby** > **Nový seznam skladeb**.

2 Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK**.

3 Chcete-li skladby přidat hned, zvolte možnost **Ano**; chcete-li je přidat později, zvolte možnost **Ne**.

4 Pokud jste zvolili možnost **Ano**, vyberte interprety, jejichž skladby chcete přidat do seznamu skladeb. Pro přidání položek zvolte možnost **Přidat**.

   Chcete-li seznam skladeb zobrazovat pod jménem interpreta, zvolte možnost **Rozbalit**. Chcete-li seznam skladeb skrýt, zvolte možnost **Sbalit**.

5 Jakmile dokončíte výběr, zvolte možnost **Hotovo**.

   Seznam skladeb je uložen ve velkokapacitní paměti přístroje.

Chcete-li později přidat další skladby, zvolte v otevřeném seznamu skladeb možnost **Volby** > **Přidat skladby**.

Pro přidání skladeb, alb, interpretů, žánrů nebo skladatelů do seznamu skladeb v různých zobrazeních menu Hudba vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do sezn. skladeb** > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Chcete-li skladbu ze seznamu odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Toto odebrání neodstraní skladbu z přístroje, pouze ji odstraní ze seznamu.

Chcete-li změnit uspořádání skladeb v seznamu, vyberte skladbu, kterou chcete přesunout, a zvolte možnost **Volby** > **Seřadit sezn. skladeb**.

Chcete-li přemístit skladbu, vyberte skladbu na požadovaném místě a zvolte možnost **Vložit**.

Chcete-li řazení seznamu skladeb ukončit, zvolte možnost **Hotovo**.

Vysílání podcast

Zvolte možnost > a **Podcasty**.

Epizody podcastů mají tři stavy: nikdy nepřehrané, částečně přehrané a zcela přehrané. Je-li epizoda částečně přehraná, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy přerušeno. Pokud epizoda nebyla nikdy přehraná nebo byla přehraná celá, přehrávání začne od začátku.

Přenos hudby z počítače

Hudbu můžete přenášet následujícími způsoby:

- Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth. Pokud používáte datový kabel USB, vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**.
- Chcete-li synchronizovat hudbu s aplikací Windows Media Player, připojte kompatibilní kabel USB a zvolte režim připojení **Přenos médií**.

Chcete-li změnit výchozí režim připojení USB, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **USB** > **Režim připojení USB**.

Hudba Ovi

Služba Hudba Ovi (síťová služba) umožňuje vyhledávat, procházet, nakupovat a stahovat hudbu do přístroje.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hudba Ovi**.

Chcete-li stahovat hudbu, musíte se nejprve zaregistrovat.

Stahování hudby může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb (síťová služba). Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele síťové služby.

Pro přístup ke službě Hudba Ovi musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu. Můžete být vyzváni k vybrání přístupového bodu, který má být používán pro připojení ke službě Hudba Ovi.

Výběr přístupového bodu

Zvolte možnost **Výchozí přístupový bod**.

Nabídka a vzhled služby Hudba Ovi se může lišit. Hodnoty mohou být přednastaveny v přístroji a jejich úprava nemusí být možná. Při procházení službou Hudba Ovi může být možné nastavení měnit.

Změna nastavení služby Hudba Ovi

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Služba Hudba Ovi není k dispozici ve všech zemích a regionech.

Nokia Podcasting

Aplikace Nokia Podcasting (síťová služba) slouží k hledání, objednávání a stahování vysílání podcast a k přehrávání, správě a sdílení zvukových i obrazových vysílání podcast v přístroji.

Nastavení podcastů

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Než začnete s aplikací Podcasting pracovat, nastavte způsob připojení a stahování.

Nastavení připojení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** a některou z následujících možností:

Výchozí přístupový bod — Vyberte přístupový bod pro připojení k internetu.

Adr. URL služby hledání — Zadejte webovou adresu služby pro hledání podcastů, kterou chcete používat.

Nastavení stahování

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Stáhnout** a některou z následujících možností:

Uložit do — Určete místo, kam mají být podcasty ukládány. Pro optimální využití prostoru je doporučeno použít velkokapacitní paměť.

Interval aktualizace — Určete, jak často mají být vysílání podcast obnovována.

Čas další aktualizace — Stanovte čas příští automatické aktualizace.

Automatické aktualizace probíhají pouze v případě, že je vybrán konkrétní výchozí přístupový bod a je spuštěna aplikace Nokia Podcasting.

Limit stahování (%) — Určete procentuální část paměti, která je vyhrazena pro stahovaná vysílání podcast.

Při překročení limitu — Nastavení akce provedené při překročení limitu stahování.

Nastavení aplikace pro automatické načítání vysílání podcast může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby.

Obnovení výchozích nastavení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Volby** > **Obnovit výchozí**.

Stahování podcastů

Po objednání podcastu můžete spravovat, stahovat a přehrávat epizody.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Zobrazení seznamu objednaných podcastů

Zvolte možnost **Vysílání podcast**.

Zobrazení názvů jednotlivých epizod

Vyberte název podcastu.

Epizoda je jednotlivý mediální soubor podcastu.

Zahájení stahování

Vyberte název epizody.

Můžete stahovat více epizod současně.

Zahájení přehrávání podcastu před dokončením stahování

Přejděte na podcast a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát ukázku**.

Úspěšně stažené podcasty jsou ukládány do složky Podcasty, ale nemusejí být okamžitě zobrazeny.

Rádio

Poslech rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojena kompatibilní sluchátka nebo jiné příslušenství.

Při prvním otevření aplikace se můžete rozhodnout, zda chcete automaticky naladit místní stanice.

Chcete-li poslouchat další nebo předchozí stanici, zvolte možnost  nebo .

Chcete-li vypnout zvuk rádia, zvolte možnost .

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Stanice — Zobrazení uložených rozhlasových stanic.

Ladit stanice — Hledání rozhlasových stanic.

Uložit — Uložení rozhlasové stanice.

Zapnout reproduktor nebo **Vypnout reproduktor** — Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.

Alternativní frekvence — Určete, zda má rádio při snížení kvality signálu automaticky hledat lepší frekvenci RDS.

Přehrát na pozadí — Návrat na domovskou obrazovku s rádiem hrajícím na pozadí.

Práce s rozhlasovými stanicemi

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Chcete-li poslouchat uložené stanice, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** a vyberte v seznamu stanici.

Chcete-li stanici odebrat nebo přejmenovat, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Volby** > **Odstranit** nebo **Přejmenovat**.

Chcete-li požadovanou frekvenci nastavit ručně, zvolte možnost **Volby** > **Ladit stanice** > **Volby** > **Manuální ladění**.

Galerie

Chcete-li ukládat a organizovat obrázky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy pro streamování, zvolte možnost > .

Tip: Pro rychlý přístup k zobrazení obrázků a videoklipů otevřete klepnutím na tlačítko multimédií ( ) panel multimédií a zvolte možnost .

Zobrazování a organizování souborů

Zvolte možnost > .

Vyberte některou z těchto možností:

Obrázky a videa — Zobrazení obrázků v prohlížeči obrázků a videoklipů v aplikaci Videocentrum.

Skladby — Otevření aplikace Hudební přehrávač.

Zvukové klipy — Poslech zvukových klipů.

Jiná média — Zobrazení prezentací.

Otevření souboru

Vyberte soubor v seznamu. Videoklipy a soubory s příponou RAM přístroj otevírá a přehrává v aplikaci Videocentrum, hudbu a zvukové klipy v aplikaci Hudební přehrávač.

Prohlížení obrázků a videoklipů

Zvolte > a **Obrázky a videa**.

Při výchozím nastavení jsou obrázky, videoklipy a složky uspořádány podle data a času.

Soubor otevřete jeho výběrem v seznamu. Chcete-li obrázek přiblížit, použijte tlačítko hlasitosti.

Pro tisk obrázků na kompatibilní tiskárně zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Chcete-li videoklip nebo fotografii upravit, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Zvolte možnost **Volby** > **Použít soubor** a některou z následujících možností:

Nastavit jako tapetu — Nastaví snímek jako tapetu na pozadí domovské obrazovky.

Jako obráz. při volání — Nastaví snímek jako obecný obrázek při volání.

Přiřadit ke kontaktu — Nastaví snímek jako obrázek při volání kontaktu.

Panel nástrojů pomáhá při výběru často používaných funkcí s obrázky, videoklipy a složkami.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

Odeslat — Odešle obrázek nebo videoklip.

Upravit — Úpravy obrázku nebo videoklipu.

Odstranit — Odstranění obrázku nebo videoklipu.

Uspořádání obrázků a videoklipů

Zvolte možnost > .

Vytvoření nové složky

Zvolte možnost **Obrázky a videa** > **Volby** > **Volby složky** > **Nová složka**.

Přesunutí souboru

Vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Volby složky** > **Přesunout do složky**.

Režim televizního výstupu

Obrázky a videoklipy můžete prohlížet v kompatibilním televizoru.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**.

Fotografie a videozáznamy můžete prohlížet v kompatibilním televizoru. Použijte kompatibilní videokabel Nokia.

Před prohlížením obrázků a videosouborů v televizoru může být nutné zadat nastavení použitého systému (PAL nebo NTSC) a poměr stran (širokoúhlý nebo normální).

Nastavení televizního systému a poměru stran

Zvolte možnost **Telefon** > **Příslušenství** > **TV výstup**.

V režimu televizního výstupu nemůžete televizor používat jako hledáček fotoaparátu.

Prohlížení fotografií a videoklipů v televizoru

1 Připojte videokabel Nokia k příslušnému vstupu kompatibilního televizoru.
2 Druhý konec videokabelu připojte k audiovizuálnímu konektoru Nokia v přístroji.
3 Možná bude nutné zapnout režim kabelu USB.
4 Zvolte možnost > a vyberte fotografii nebo videoklip.

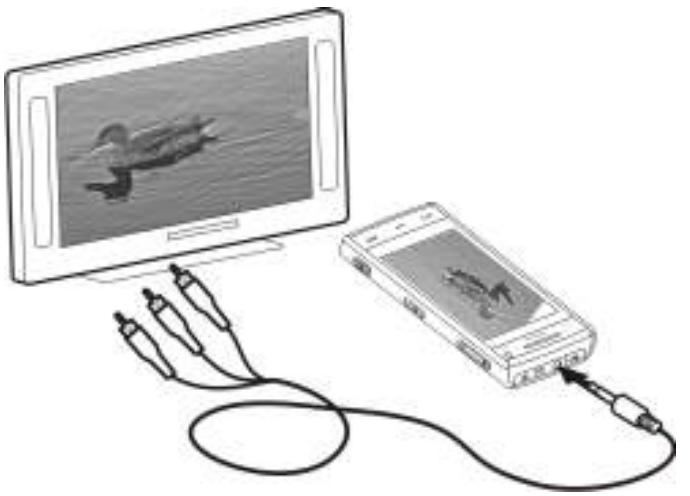

Přístroj zobrazuje fotografie v prohlížeči fotografií a videoklipy přehrává v aplikaci RealPlayer.

Veškerý zvuk včetně aktivních hovorů, stereozvuk videoklipu, tónů tlačítek a vyzváněcích tónů je přehráván v televizoru. Mikrofon přístroje můžete normálně používat.

Otevřený obrázek je zobrazen na celé obrazovce televizoru. Když v době zobrazování v televizoru otevřete obrázek v režimu náhledů, není k dispozici možnost přiblížení.

Když vyberete videoklip, zahájí aplikace jeho přehrávání na displeji přístroje a na obrazovce televizoru.

Obrázky můžete prohlížet jako prezentaci v televizoru. Všechny položky alba nebo označené obrázky jsou zobrazeny na celé obrazovce televizoru.

Kvalita televizního obrazu se může lišit podle rozlišení připojeného přístroje.

Televizní obraz mohou rušit bezdrátové rádiové signály, například příchozí hovory.

Fotoaparát

Přístroj má dva fotoaparáty, fotoaparát o vysokém rozlišení v zadní části a fotoaparát o nízkém rozlišení v přední části. Oběma fotoaparáty můžete fotografovat i nahrávat video.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 2592x1944 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Aktivování fotoaparátu

Pro aktivaci fotoaparátu stiskněte spoušť.

Chcete-li aktivovat druhý fotoaparát, aktivujte hlavní fotoaparát a zvolte možnost **Volby** > **Použít druhou kameru**.

Fotografování

Ovládací prvky a indikátory fotografování

Hledáček při fotografování zobrazuje následující symboly:

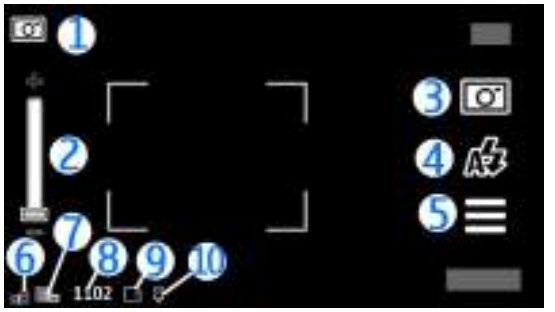

1 Indikátor režimu
2 Posuvník zoomu. Chcete-li zapnout nebo vypnout posuvník zoomu, klepněte na displej.
3 Ikona snímání
4 Režim blesku
5 Nastavení fotografování
6 Indikátor úrovně nabití baterie.
7 Indikátor rozlišení snímku.
8 Počitadlo snímků (odhadovaný počet snímků, které můžete pořídit při nastavené kvalitě snímku a dostupné paměti).
9 Používaná paměť. Podle nastavení přístroje máte následující možnosti: paměť přístroje ( ) nebo velkokapacitní paměť ( ).
10 Indikátor signálu GPS

Nastavení fotografování a nahrávání

Chcete-li před fotografováním nebo nahráváním videa otevřít zobrazení nastavení fotografování a nahrávání, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát** a .

Nastavení fotografování a nahrávání obsahuje zkratky k různým položkám a nastavení před a po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu.

Po zavření fotoaparátu se nastavení fotografování a nahrávání vrací na výchozí.

Vyberte z následujících možností:

A Volba scény.

nebo Přepínání mezi režimem videa a fotografií.

nebo Zobrazení nebo skrytí mřížky hledáčku (pouze fotografie).

Aktivace samospouště (pouze fotografie).

Aktivace režimu sekvence (pouze fotografie).

Otevřete složku Galerie.

Nastavení fotografie:

Volba barevného efektu.

Nastavení vyvážení bílé. Vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.

Nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie). Pokud snímáte tmavý objekt na velmi světlém pozadí, jako je sníh, kompenzujte jas pozadí nastavením hodnoty +1 nebo +2. U světlých objektů před tmavým pozadím použijte hodnotu -1 nebo -2.

Nastavení citlivosti na světlo (pouze fotografie). Při slabém osvětlení zvětšete citlivost, abyste se vyhnuli pořízení příliš tmavých a neostrých snímků. Zvýšení citlivosti na světlo může rovněž zvýšit zrnitost fotografií.

Nastavení kontrastu (pouze fotografie). Nastavte rozdíl mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími částmi fotografie.

Nastavení ostrosti (pouze fotografie).

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení.

Nastavení fotografování platí pro daný režim snímání. Přepínání mezi režimy použitá nastavení nevrátí na původní hodnoty.

Pokud vyberete novou scénu, nahradí fotoaparát aktuální nastavení fotografování nastavením vybrané scény. Pokud chcete některé nastavení změnit, můžete to učinit po zvolení scény.

Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.

Fotografování

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Držte fotoaparát oběma rukama, aby se nehýbal.
- Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Po minutě neaktivity přejde fotoaparát do režimu úspory energie.
- Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu videa do režimu fotografování, zvolte možnost > .

2 Stiskněte spoušť fotoaparátu. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a na displeji se neobjeví finální snímek.

Fotografování druhým fotoaparátem

1 Zvolte možnost **Volby** > **Použít druhou kameru**.

2 Chcete-li vyfotografovat snímek, zvolte možnost . Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

Přibližování a oddalování při fotografování

Používejte posuvník zoomu.

Ponechání spuštěného fotoaparátu na pozadí a práce s jinými aplikacemi

Stiskněte tlačítko Menu. Chcete-li se vrátit k fotoaparátu, stiskněte a podržte spoušť.

Po pořízení snímku

Po pořízení snímku můžete vybrat následující možnosti (pouze když je zvolena možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat fotografii** > **Ano**):

— Poslání snímku v multimediální zprávě, el. poštou nebo přes jiné typy spojení, jako je spojení Bluetooth.

Chcete-li snímek poslat osobě, se kterou hovoříte, zvolte v průběhu hovoru možnost .

— Odstranění snímku.

Chcete-li snímek použít jako obrázek na pozadí domovské obrazovky, zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li snímek použít jako výchozí obrázek pro každou situaci při hovoru, zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Jako obráz. při volání**.

Chcete-li snímek připojit ke kontaktu, zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Přiřadit ke kontaktu**.

Pro návrat do hledáčku a pořízení další fotografie stiskněte spoušť fotoaparátu.

Blesk a osvětlení pro snímání videa

Fotoaparát přístroje je pro špatné světelné podmínky vybaven dvojitým bleskem LED.

Chcete-li vybrat některý režim blesku, vyberte ikonu aktuálního režimu blesku (může jít o následující ikony: **Automatický**, **Reduk. červ. očí**, **Vždy** a **Vypnuto**).

Nedotýkejte se diod LED blesku. Diody LED mohou být po delším používání horké.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Zvýšení intenzity světla při nahrávání videa za slabého osvětlení

Zvolte možnost .

Scény

Scény (režimy snímání) pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. Nastavení pro jednotlivé scény byla upravena podle konkrétního stylu nebo prostředí.

Výchozí režim pro fotografování a nahrávání videa je **Automaticky** (je označen ikonou A).

Chcete-li změnit scénu, zvolte možnost a vyberte scénu.

Chcete-li vytvořit vlastní scénu podle konkrétního prostředí zvolte možnost **Definov. uživatelem** > **Změnit**. V uživatelsky změněné scéně můžete nastavit různá osvětlení a nastavení barev. Chcete-li zkopírovat nastavení jiné scény (režimu), zvolte možnost **Podle režimu scény** a vyberte požadovanou scénu. Pro uložení změn a návrat do seznamu scén zvolte možnost **Zpět**. Chcete-li aktivovat vlastní scénu, zvolte možnost **Definov. uživatelem** > **Zvolit**.

Informace o poloze

Do souboru snímku můžete automaticky přidávat informace o místě jeho pořízení (geotagging).

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Přidává ke snímanému materiálu údaje o poloze

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zobrazit data GPS** > **Zapnuto**. Informace o místě jsou k dispozici pouze u snímků vyfotografovaných hlavním fotoaparátem.

Získání souřadnic aktuálního místa může trvat několik minut. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Při sdílení souboru s informacemi o poloze sdílíte i tyto informace o poloze a mohou je zjistit i další osoby prohlížející si soubor. K získání informací o poloze vyžaduje přístroj síťové služby.

Indikátory údajů o poloze:

— Informace o poloze nejsou k dispozici. Přijímač GPS zůstane po několik minut zapnutý na pozadí. Pokud v té době naváže spojení s družicí a indikátor se změní na , budou všechny snímky pořízené v dané době označeny podle informací o místě přijatých přijímačem GPS.

— Informace o poloze jsou k dispozici. K informacím o souboru bude přidán údaj o poloze.

Samospoušť

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru.

Nastavení doby samospouště

Zvolte možnost > a vyberte požadované zpoždění před vyfotografováním snímku.

Aktivace samospouště

Zvolte možnost **Aktivovat**. Ikona stopek na displeji bliká a přístroj zobrazuje zbývající čas. Po uplynutí nastavené prodlevy vyfotografuje fotoaparát snímek.

Vypnutí samospouště

Zvolte možnost > > .

Tip: Chcete-li zabránit pohybu rukou při stisknutí spouště, zkuste zvolit možnost **2 s**.

Fotografování sekvencí snímků

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Režim sekvencí je dostupný pouze pro hlavní fotoaparát.

Pro zahájení fotografování rychlé sekvence zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát** a > **Sekvence**. Chcete-li okno nastavení zavřít, poklepejte na displej nad oknem. Podržte stisknutou spoušť. Přístroj bude fotografovat dokud spoušť neuvolníte nebo dokud nedojde paměť. Pokud spoušť stisknete krátce, vyfotografuje přístroj sérii 18 snímků.

Vyfotografované snímky jsou zobrazeny v tabulce. Chcete-li zobrazit obrázek, vyberte jej. Chcete-li se vrátit k hledáčku režimu sekvence, stiskněte spoušť.

Režim sekvence můžete používat i se samospouští.

Chcete-li režim sekvence vypnout, zvolte možnost > **Jeden sním.**.

Nahrávání videa

Nahrávání videoklipu

1 Chcete-li fotoaparát přepnout z režimu fotografií do režimu videa, zvolte možnost > .

2 Chcete-li začít nahrávat, stiskněte spoušť nebo zvolte možnost . Přístroj zobrazí červenou ikonu nahrávání.

3 Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost **Pauza**. Pro obnovení zvolte možnost **Pokračovat**. Když nahrávání pozastavíte a do jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno.

Pro zvětšení nebo zmenšení zobrazení stiskněte tlačítka zoomu.

4 Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť. Videoklip bude automaticky uložen do složky Galerie.

Ovládací prvky a indikátory na displeji pro nahrávání videa

Hledáček při nahrávání videa zobrazuje následující symboly:



1 Indikátor režimu snímání.
2 Ztlumený zvuk
3 Ikona snímání. Slouží k nahrávání videoklipů.
4 Indikátor videa
5 Nastavení nahrávání. Slouží ke změně nastavení.
6 Indikátor úrovně nabití baterie.
7 Indikátor kvality videa. Pro změnu tohoto nastavení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kvalita videa**.
8 Typ souboru videoklipu.
9 Dostupná doba pro nahrávání. Při nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního videoklipu také uplynulý a zbývající čas nahrávky.
10 Místo pro ukládání videoklipů
11 Indikátor signálu GPS

Po nahrání videoklipu

Po nahrání videoklipu můžete vybrat následující možnosti (pouze když je vybrána možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat video** > **Ano**):

▶ — Přehrání právě nahraného videoklipu.

— Odstranění videoklipu.

Chcete-li videoklip poslat osobě, se kterou hovoříte, zvolte v průběhu hovoru možnost **Volby** > **Odeslat volajícímu**.

Pro návrat do hledáčku a nahrávání dalšího videoklipu stiskněte spoušť fotoaparátu.

Určování polohy (GPS)

Systém GPS

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

A-GPS (Asistované GPS)

Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Asistované GPS).

Služba A-GPS je síťová služba.

Systém A-GPS (Asistované GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o družicích z asistenčního datového serveru přes celulární síť. S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS rychleji.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práce se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu. Pro definování přístupového bodu pro službu A-GPS zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Poloha** > **Server zjišťování polohy** > **Přístupový bod**. Pro tuto službu nelze využít přístupový bod bezdrátové sítě LAN (WLAN).Můžete použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o zadání přístupového bodu k internetu.

Tipy pro navazování spojení GPS

Kontrola stavu signálu z družice

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **GPS data** > **Volby** > **Stav satelitu**.

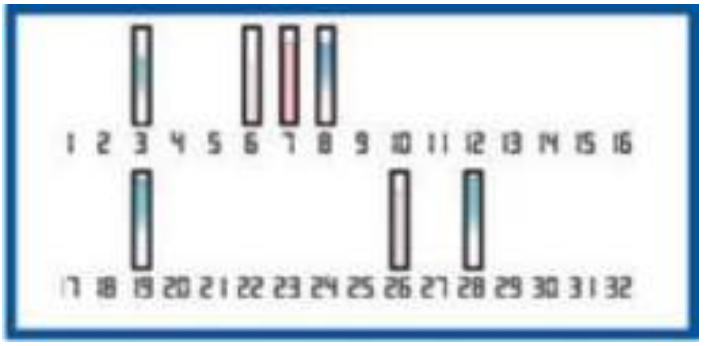

Pokud přístroj našel satelity, je v zobrazení informací o satelitech pro každý z nich zobrazen sloupec. Čím delší je sloupec, tím je signál ze satelitu silnější. Jakmile přístroj přijme z družicového signálu dostatek dat pro výpočet souřadnic místa, kde se nacházíte, pruh změní barvu.

Na počátku musí přístroj přijmout signály z nejméně čtyř satelitů, aby byl schopen vypočítat svou aktuální polohu. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu aktuální polohy s využitím signálů tří satelitů. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

Pokud nebyl nalezen signál ze satelitu, uvažte toto:

- Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál.
- Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru.
- Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky.
- Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.
- Nezakrývejte anténu přístroje rukou.



Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje. Používání přijímače GPS urychluje vybíjení baterie.

Požadavky na zjištění polohy

Síťová služba může vyslat požadavek na zjištění vaší polohy. Provozovatelé služeb vám podle polohy přístroje mohou nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní situaci.

Po přijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí přístroj zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li odeslání informací o poloze povolit, zvolte možnost **Přijmout**, pro zakázání zvolte možnost **Odmítnout**.

Orientační body

Aplikace Orientační body slouží k uložení informací o poloze určitých míst do přístroje. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Orientační body**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Nový orientační bod — Vytvoření nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Pro ruční zadání informací o poloze, zvolte **Zadat manuálně**.

Upravit — Úpravy uloženého orientačního bodu (např. adresa).

Přidat do kategorie — Přidání orientačního bodu do kategorie. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.

Odeslat — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje.

Vytvoření nové kategorie orientačních bodů

Na kartě kategorií zvolte možnost **Volby** > **Upravit kategorie**.

GPS data

Aplikace GPS data slouží k poskytování informací o trase k vybranému cíli a informací o cestě, například přibližné vzdálenosti do cíle a přibližné době trvání cesty. Můžete také zobrazit informace o poloze aktuálního místa.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **GPS data**.

Nastavení určování polohy

Nastavení určování polohy popisuje používané metody, server a soustavy.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Poloha**.

Určení metod zjišťování polohy

Používání pouze interního přijímače GPS v přístroji

Zvolte možnost **Integrované GPS**.

Přijímání asistenčních dat od serveru službou Asistované GPS (A-GPS)

Zvolte možnost **Asistované GPS**.

Používání informací celulární sítě (síťová služba)

Zvolte možnost **Podle sítě**.

Zadání serveru pro zjišťování polohy

Definování přístupového bodu a serveru pro určování polohy pomocí sítě

Zvolte možnost **Server zjišťování polohy**.

Slouží pro asistované GPS nebo určování polohy podle sítě. Server pro určování polohy může být do přístroje uložen provozovatelem služby a nemusíte mít možnost jeho nastavení měnit.

Nastavení soustav

Volba typu měrné soustavy pro rychlosti a vzdálenosti

Zvolte možnost **Měrný systém** > **Metrický** nebo **Anglosaský/Britský**.

Nastavení formátu zobrazování informací o souřadnicích v přístroji

Zvolte možnost **Formát souřadnic** a vyberte požadovaný formát.

Mapy

Přehled aplikace Mapy

 Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Vítá vás aplikace Mapy.

Aplikace Mapy vám ukáže, co najdete v okolí, pomůže vám při plánování tras a povede vás tam, kam míříte.

- Hledání měst, ulic a služeb.
- Podrobná navigace po trase.
- Synchronizace oblíbených míst a tras mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi.
- Předpověď počasí a další místní informace (pokud jsou k dispozici).

Poznámka: Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Některé služby nemusejí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány jen v některých jazycích. Služby mohou záviset na síti. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb sítě.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespoléhejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespoléhejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

Zobrazení místa a mapy

Zobrazení aktuálního místa na mapě a prohlížení map různých měst a zemí.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Aktuální polohu (je-li k dispozici) označuje ikona . Když přístroj zjišťuje vaši polohu, bliká ikona . Když vaše poloha není k dispozici, označuje poslední známou polohu ikona .

Pokud je k dispozici pouze určování polohy podle identifikátoru buňky, označuje červený kruh kolem ikony oblast, kde se můžete nacházet. V hustě obydlených oblastech je přesnost takového odhadu vyšší a červený kruh je menší než v řídce obydlených oblastech.

Pohyb po mapě

Mapu můžete přetahovat prstem. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa

Zvolte možnost .

Zvětšení nebo zmenšení

Stiskněte tlačítko **+** nebo **-**.

Když při procházení mapou přejdete na oblast, která není pokryta mapami uloženými v přístroji, a je aktivní datové spojení, přístroj automaticky stáhne nové mapy.

Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší.

Zobrazení mapy



1 Vybrané místo
2 Oblast indikátorů
3 Zajímavé místo (například nádraží nebo muzeum)
4 Oblast informací

Změna vzhledu mapy

Zobrazení map v různých režimech pro snadnou identifikaci místa, kde se nacházíte.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Zvolte možnost a některou z následujících možností:

Zobrazení mapy — Ve standardním zobrazení mapy lze snadno přečíst podrobnosti jako jsou názvy míst nebo čísla silnic.

Satelitní zobrazení — K podrobnějšímu zobrazení slouží satelitní obrázky.

Topografické zobrazení — Přehledné zobrazení typu povrchu, například při pohybu mimo cesty.

3D zobrazení — Pro realističtější zobrazení můžete změnit perspektivu mapy.

Orientační body — Zobrazení významných budov a atrakcí.

Noční režim — Ztlumení barev mapy. Při cestování v noci je mapa v tomto režimu čitelnější.

Stahování a aktualizace map

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, stáhněte si nejnovější mapy a soubory hlasové navigace do počítače a přeneste je a uložte do přístroje.

Pomocí sady Nokia Ovi Suite stáhněte nejnovější mapy a soubory hlasové navigace do kompatibilního počítače. Chcete-li si sadu Nokia Ovi Suite stáhnout a nainstalovat do kompatibilního počítače, přejděte na adresu www.ovi.com.

Tip: Uložte si mapy do přístroje před cestou, abyste je mohli procházet bez připojení k internetu.

Chcete-li se zajistit, aby přístroj nepoužíval připojení k internetu, zvolte v hlavním menu možnost  > **Internet** > **Připojení** > **Offline**.

Metody zjišťování polohy

Aplikace Mapy zobrazuje vaši polohu na mapě pomocí systémů GPS, A-GPS, WLAN nebo určování polohy pomocí identifikátoru buňky.

Systém GPS (Global Positioning System) je satelitní navigační systém sloužící k vypočítávaní polohy. A-GPS (Assisted GPS) je síťová služba, která vám posílá data GPS a zlepšuje rychlost a přesnost určení polohy.

Určování polohy podle bezdrátových sítí WLAN zlepšuje přesnost určení polohy v situaci, kdy není dostupný signál GPS, především uvnitř budov nebo mezi vysokými budovami.

Určování polohy podle identifikátoru buňky zajišťuje anténa, ke které je váš přístroj právě připojen.

Přesnost určení polohy se může podle použité metody lišit od několika metrů po několik kilometrů.

Při prvním použití vás aplikace Mapy vyzve k nastavení přístupového bodu k internetu pro stahování map, používání služby A-GPS nebo připojování k sítím WLAN.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Poznámka: Používání sítí WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat sítě WLAN pouze v budovách. Podrobnější informace získáte od místních úřadů.

Hledání míst

Aplikace Mapy vám pomůže najít konkrétní místa a provozovny.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Hledat**.

1 Vyberte pole hledání a zadejte hledaná slova, například adresu nebo PSČ.
2 Zvolte možnost . Chcete-li vymazat pole hledání, zvolte možnost .
3 Vyberte položku v seznamu navrhovaných shod.
Aplikace zobrazí místo na mapě. Chcete-li na mapě zobrazit další místa z výsledku hledání, vyberte některou ze šipek u informační oblasti ().

Návrat k seznamu navrhovaných shod

Zvolte možnost **Seznam**.

Hledání různých typů míst v okolí

Zvolte možnost **Procházet kategorie** a vyberte kategorii, například obchody, ubytování nebo doprava.

Pokud nenajdete žádné výsledky, zkontrolujte, zda nemáte v hledaném pojmu překlep. Výsledky hledání online mohou ovlivnit i problémy s připojením k internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete hledat i bez aktivního připojení k internetu (pokud máte mapy prohledávané oblasti uložené v přístroji).

Zobrazení podrobností místa

V aplikaci Mapy si můžete zobrazit více informací o určitém místě (například o hotelu nebo restauraci), pokud jsou k dispozici.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Zobrazení podrobností místa

Vyberte místo, jeho oblast informací () a možnost **Zobrazit podrobnosti**.

Hodnocení místa

Vyberte místo, jeho oblast informací (), možnost **Zobrazit podrobnosti** a hvězdičkové hodnocení. Chcete-li například místu udělit 3 hvězdičky z 5, vyberte třetí hvězdičku. K hodnocení místa potřebujete připojení k internetu.

Pokud najdete místo, které neexistuje, obsahuje nevhodné informace nebo nesprávné podrobnosti (například chybnou polohu nebo kontaktní informace), doporučujeme, abyste je nahlásili společnosti Nokia.

Hlášení nesprávných informací

Vyberte místo a jeho oblast informací (), zvolte **Zobrazit podrobnosti** > **Nahlásit toto místo** a příslušnou možnost. Ke hlášení místa potřebujete aktivní připojení k internetu.

Dostupné volby se mohou lišit.

Ukládání míst a tras

Ukládání adres, zajímavých míst a tras pro rychlejší použití v budoucnu.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Uložení místa

1 Zvolte možnost **Moje poloha**.
2 Klepněte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
3 Klepněte na oblast s informacemi o oblasti ().
4 Zvolte možnost **Uložit místo**.

Uložení trasy

1 Zvolte možnost **Moje poloha**.

2 Klepněte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
3 Klepněte na oblast s informacemi o oblasti ( ).
4 Chcete-li na trasu přidat další bod, zvolte možnost **Přidat do trasy**.
5 Zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a vyberte požadovanou možnost.
6 Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Uložit trasu**.

Zobrazení uložených míst a tras

Vyberte možnost **Oblíbené** > **Místa** nebo **Trasy**.

Zobrazování a organizace míst a tras

Rychlý přístup k uloženým místům a trasám.

Seskupování míst a tras do sbírek, například při plánování cesty.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Oblíbené**.

Zobrazení uloženého místa na mapě

1 Zvolte možnost **Místa** a přejděte na místo.
2 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě** .

Chcete-li se vrátit do seznamu uložených míst, zvolte možnost **Seznam**.

Vytvoření sbírky

Zvolte možnost **Vytvořit novou sbírku** a zadejte název sbírky.

Přidání uloženého místa do sbírky

1 Zvolte možnost **Místa** a přejděte na místo.
2 Zvolte možnost **Uspořádat sbírky** .
3 Zvolte možnost **Nová sbírka** nebo vyberte existující sbírku.

Pokud chcete některou trasu odstranit, přejděte do internetové služby Mapy Ovi na adrese www.ovi.com.

Odesílání míst přátelům

Chcete-li sdílet informace o místě s přáteli, můžete tyto údaje odeslat přímo do jejich přístrojů.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Odeslání místa do kompatibilního přístroje přítele

Vyberte místo na mapě, klepněte na oblast informací o místě ( ) a zvolte **Poslat**.

Synchronizace oblíbených položek

Plánování cest na webu Mapy Ovi, synchronizace uložených míst a tras s mobilním přístrojem a přístup k plánu na cestách.

K synchronizaci míst nebo tras mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi musíte být přihlášeni k účtu Nokia.

Synchronizace uložených míst a tras

Zvolte možnost **Oblíbené** > **Synchronizovat s Ovi**. Pokud nemáte účet Nokia, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Přístroj můžete nastavit tak, aby zahájil synchronizaci oblíbených položek vždy, když otevřete nebo zavřete aplikaci Mapy.

Automatická synchronizace oblíbených položek

Zvolte možnost > **Synchronizace** > **Synchronizace** > **Při zapnutí a vypnutí**.

Synchronizace vyžaduje aktivní připojení k internetu a může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby.

Chcete-li využívat internetovou službu Mapy Ovi, přejděte na stránku www.ovi.com.

Získání hlasových pokynů

Hlasové pokyny (jsou-li pro váš jazyk k dispozici) vám pomáhají najít cestu k cíli, takže si můžete bez obav užít cestu.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Autem** nebo **Pěšky**.

Při prvním použití navigace autem nebo pěšky vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasových pokynů a stažení příslušných souborů.

Pokud vyberete jazyk obsahující názvy ulic, budou nahlas vyslovovány i tyto názvy. Hlasové pokyny nemusí být pro váš jazyk dispozici.

Změna jazyka hlasových pokynů

V hlavním zobrazení zvolte a **Navigace** > **Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a příslušnou možnost.

Deaktivace hlasových pokynů

V hlavním zobrazení zvolte a **Navigace** > **Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a **Žádná**.

Opakování hlasového pokynu při navigaci autem

V zobrazení navigace zvolte **Volby** > **Opakovat**.

Nastavení hlasitosti hlasových pokynů při navigaci autem

V zobrazení navigace zvolte **Volby** > **Hlasitost**.

Jízda k cíli

Potřebujete-li podrobnou navigaci během jízdy, aplikace Mapy vám pomůže dostat se do cíle.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Autem**.

Jízda k cíli

Zvolte **Nastavit cíl** a příslušnou možnost.

Jízda domů

Zvolte možnost **Autem domů**.

Při prvním použití možnosti **Autem domů** nebo **Pěšky domů** vás aplikace vyzve k zadání polohy domova. Chcete-li polohu domova později změnit, použijte následující postup:

1 V hlavním zobrazení zvolte možnost .
2 Zvolte možnost **Navigace** > **Domovské umístění** > **Znovu nastavit**.
3 Zvolte příslušnou možnost.

Tip: Nechcete-li zadávat cíl jízdy, zvolte možnost **Mapa**. Vaše poloha bude při pohybu zobrazena ve středu mapy.

Změna zobrazení při navigaci

Přejeďte přes obrazovku a zvolte **2D zobrazení**, **3D zobrazení**, **Zobrazení se šipkami** nebo **Přehled trasy**.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

Zobrazení Navigace



1 Trasa
2 Vaše poloha a směr
3 Kompas
4 Informační panel (rychlost, vzdálenost, čas)

Získání dopravních a bezpečnostních informací

K pohodlnějšímu řízení mohou přispět informace o dopravní situaci v reálném čase, asistence při volbě jízdních pruhů a upozornění na omezenou rychlost (pokud jsou tyto služby pro vaši zemi a oblast k dispozici).

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Autem**.

Zobrazení dopravní situace na mapě

Při navigaci autem zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info**. Události budou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

Aktualizace dopravních informací

Zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info** > **Aktualizovat dopr. info**.

Při plánování trasy můžete přístroj nastavit tak, aby se vyhýbal dopravním událostem, například zácpám a místům oprav.

Vyhýbání dopravním událostem

V hlavním zobrazení vyberte možnost > **Navigace** > **Změnit trasu kvůli provozu**.

Upozornění:
Při navigaci může být zobrazeno umístění rychlostních / bezpečnostních kamer, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění rychlostních / bezpečnostních kamer. Nokia není odpovědna za přesnost nebo následky použití dat o umístění rychlostních / bezpečnostních kamer.

Chůze k cíli

Při navigaci v režimu chůze vás aplikace Mapy vede přes náměstí, parky, pěší zóny i nákupní centra.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Pěšky**.

Chůze k cíli

Zvolte **Nastavit cíl** a příslušnou možnost.

Chůze domů

Zvolte možnost **Pěšky domů**.

Při prvním použití možnosti **Autem domů** nebo **Pěšky domů** vás aplikace vyzve k zadání polohy domova. Chcete-li polohu domova později změnit, použijte následující postup:

1 V hlavním zobrazení zvolte možnost .

2 Zvolte možnost **Navigace** > **Domovské umístění** > **Znovu nastavit**.
3 Zvolte příslušnou možnost.

Tip: Nechcete-li zadávat cíl chůze, zvolte možnost **Mapa**. Vaše poloha bude při pohybu zobrazena ve středu mapy.

Plánování trasy

Pomocí aplikace Mapy si můžete naplánovat cestu, vytvořit trasu a zobrazit ji na mapě dříve, než vyrazíte.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Vytvoření trasy

1 Klepněte na výchozí bod. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte **Hledat**.
2 Klepněte na oblast informací ( ).
3 Zvolte možnost **Přidat do trasy**.
4 Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte **Přidat nový bod trasy** a příslušnou možnost.

Změna pořadí bodů trasy

1 Vyberte bod trasy.
2 Zvolte možnost **Přesunout**.
3 Klepněte na místo, kam chcete bod trasy přesunout.

Úprava polohy bodu trasy

Klepněte na bod trasy, zvolte **Upravit** a příslušnou možnost.

Zobrazení trasy na mapě

Zvolte možnost **Zobr. trasu**.

Navigace do cíle

Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

Změna nastavení trasy

Nastavení trasy má vliv na navigační pokyny a způsob zobrazení trasy na mapě.

1 V zobrazení plánování trasy otevřete kartu Nastavení. Chcete-li přejít ze zobrazení navigace do zobrazení plánování trasy, zvolte **Volby** > **Body trasy** nebo **Seznam bodů trasy**.
2 Nastavte způsob přepravy na **Autem** nebo **Pěšky**. Pokud zvolíte možnost **Pěšky**, jednosměrné ulice jsou považovány za běžné ulice a lze používat cesty pro pěší, průchody přes parky, nákupní centra atd.
3 Zvolte požadovanou možnost.

Výběr režimu chůze

Otevřete kartu Nastavení a zvolte možnost **Pěšky** > **Preferovaná trasa** > **Ulice** nebo **Přímo**. Možnost **Přímo** je užitečná pro terén mimo cesty, protože ukazuje směr chůze.

Použití rychlejší nebo kratší trasy pro jízdu

Otevřete kartu Nastavení a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa** nebo **Kratší trasa**.

Použití optimalizované trasy pro jízdu

Otevřete kartu Nastavení a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Optimální**. Optimalizovaná trasa pro jízdu slučuje výhody kratší a rychlejší trasy.

Můžete také povolit nebo zakázat používání dálnic, placených silnic, trajektů atd.

Připojení

Přístroj nabízí několik možností připojení k internetu nebo k jinému kompatibilnímu přístroji či počítači.

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje spojení paketovými daty (síťová služba), jako je například spojení GPRS v síti GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a 3G, může být v jednu chvíli aktivních několik datových připojení a přístupové body mohou sdílet datové připojení. V síti 3G zůstávají datová připojení aktivní i v průběhu hlasových hovorů.

Můžete rovněž použít připojení k bezdrátové síti LAN. V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedno připojení k jedné bezdrátové síti, ale jeden přístupový bod k internetu může používat několik aplikací.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k internetu.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání paketových datových spojení získáte u provozovatele služby.

Nastavení sítě

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Síť**.

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Sítě GSM jsou označeny ikonou . Sítě UMTS jsou označeny ikonou 3G.

Vyberte některou z těchto možností:

Režim sítě — Vyberte síť, kterou chcete použít. Pokud zvolíte možnost **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi provozovateli bezdrátových služeb. Podrobnější údaje a ceny za roaming získáte u svého provozovatele služeb. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že ji podporuje provozovatel služby.

Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb, která umožňuje uživatelům jednoho provozovatele používat služby jiného provozovatele.

Volba operátora — Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete síť ručně vybrat ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Vybraná síť musí mít uzavřenou smlouvu o roamingu s vaším domovským operátorem.

Informace o buňce sítě — Nastaví přístroj tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivuje příjem informací o aktivní buňce.

Bezdrátové sítě LAN

Přístroj dokáže zjistit bezdrátové sítě LAN (WLAN) a připojit se k nim. Pomocí sítě WLAN můžete přístroj připojit k internetu a kompatibilním zařízením, které tuto síť podporují.

Bezdrátové sítě LAN

Přístroj dokáže zjistit bezdrátové sítě LAN (WLAN) a připojit se k nim. Díky síti WLAN můžete přístroj připojit k internetu a kompatibilním zařízením podporujícím sítě WLAN.

K práci s připojením WLAN potřebujete následující předpoklady:

- Na místě musí být dostupná síť WLAN.
- Přístroj musí být připojen k síti WLAN. Některé sítě WLAN jsou chráněny a k připojení potřebujete přístupový klíč, který vám může dodat provozovatel služby.
- Pro síť WLAN musí být vytvořen přístupový bod k internetu. Použijte přístupový bod pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu.

Pokud vytvoříte datové připojení pomocí přístupového bodu k internetu bezdrátové sítě WLAN, sestaví přístroj připojení k bezdrátové síti. Aktivní připojení k bezdrátové síti WLAN bude ukončeno po ukončení datového připojení.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat v průběhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní připojení paketovými daty. V danou chvíli můžete být připojeni pouze k jedné WLAN, ale stejný přístupový bod může používat více aplikací.

Funkce používající bezdrátovou síť LAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Tento přístroj podporuje následující funkce bezdrátových sítí LAN:

- standard IEEE 802.11b/g,
- provoz na frekvenci 2,4 GHz,
- Metody ověřování WEP, WPA/WPA2 a 802.1x. Tyto funkce lze používat pouze tehdy, pokud je síť podporuje.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Síť WLAN (je-li k dispozici) můžete používat, i když je přístroj v režimu Offline. Nezapomeňte se při sestavování připojení a používání WLAN řídit veškerými bezpečnostními pokyny.

Tip: Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, otevřete číselník a zadejte kód ***#62209526#**.

Poznámka: Používání sítí WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat sítě WLAN pouze v budovách. Podrobnější informace získáte od místních úřadů.

Průvodce WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Průvodce WLAN pomáhá při připojování k bezdrátové síti LAN (WLAN) a správě připojení WLAN.

Pokud přístroj najde sítě WLAN a chcete vytvořit přístupový bod k internetu (IAP) pro připojení a následné používání webového prohlížeče s tímto přístupovým bodem, vyberte připojení a zvolte možnost **Spustit procházení webu**.

Pokud vyberete zabezpečenou síť WLAN, přístroj vás vyzve k zadání příslušného hesla. Chcete-li se připojit ke skryté síti, musíte zadat správný název sítě (Service Set Identifier, SSID).

Pokud již máte spuštěný webový prohlížeč používající právě aktivní připojení WLAN a chcete se do něj vrátit, vyberte možnost **Pokrač. v procház. webu**.

Chcete-li ukončit aktivní připojení, vyberte jej a zvolte možnost **Odpojit WLAN**.

Přístupové body sítí WLAN k internetu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Volby**.

Vyberte některou z těchto možností:

Filtrovat sítě WLAN — Odfiltruje ze seznamu nalezených sítí bezdrátové místní sítě. Vybrané sítě nebudou při příštím hledání bezdrátových sítí WLAN zobrazeny.

Detaily — Zobrazí podrobné údaje o síti zobrazené v seznamu. Pokud vyberete aktivní spojení, zobrazí přístroj údaje o spojení.

Provozní režimy

V bezdrátové síti LAN existují dva provozní režimy: infrastruktura a ad hoc.

Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: bezdrátové přístroje jsou vzájemně propojeny přes přístroj tvořící přístupový bod bezdrátové sítě LAN nebo jsou přes takový přístroj připojeny ke kabelové síti LAN.

V provozním režimu ad hoc mohou přístroje posílat a přijímat data přímo jeden do druhého.

Nastavení bezdrátových sítí LAN (WLAN)

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Volby** > **Nastavení**.

Vyberte některou z těchto možností:

Zobrazit dostupn. WLAN — Určete, zda má být při dostupnosti bezdrátové sítě WLAN zobrazena ikona .

Tip: Chcete-li otevřít aplikaci Průvodce WLAN a zobrazit dostupné možnosti, vyberte ikonu WLAN a v rozevíracím okně vyberte zvýrazněný text u ikony WLAN.

Vyhledávat sítě — Pokud nastavíte možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** na hodnotu **Ano**, můžete určit, jak často má přístroj hledat dostupné sítě WLAN a aktualizovat indikátor.

Test připojení k internetu — Určete, zda má přístroj pokaždé automaticky zjišťovat, zda je ve vybrané síti WLAN přístup k internetu, zda se má pokaždé ptát nebo zda nemá připojení kontrolovat vůbec. Pokud zvolíte možnost **Spustit automaticky** nebo test povolíte na dotaz přístroje a test proběhne úspěšně, bude přístupový bod uložen mezi internetové cíle.

Chcete-li zobrazit pokročilá nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení**. Pokročilá nastavení pro sítě WLAN není doporučeno měnit.

Přístupové body

Vytvoření nového přístupového bodu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy

provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

1 Zvolte možnost **Přístupový bod**.

2 Přístroj se zeptá, zda má vyzkoušet dostupná spojení. Po vyhledání zobrazí dostupná spojení, která můžete sdílet s novým přístupovým bodem. Pokud tento krok vynecháte, požádá vás přístroj o vybrání způsobu připojení a zadání požadovaných nastavení.

Chcete-li zobrazit přístupové body uložené v přístroji, vyberte skupinu přístupových bodů. V přístroji jsou tyto skupiny přístupových bodů:

 Přístupové body k internetu
 Přístupové body pro multimediální zprávy
 Přístupové body sítí WLAN
 Přístupové body bez kategorie

Jednotlivé typy přístupových bodů jsou označeny takto:

 Chráněný přístupový bod
 Přístupový bod paketových dat
 Přístupový bod k bezdrátové síti WLAN

Správa skupin přístupových bodů

Pokud nechcete při každém připojování přístroje k síti vybírat jediný přístupový bod, můžete vytvořit skupinu několika různých přístupových bodů pro připojení k této síti a určit pořadí, v jakém budou použity. Například do skupiny přístupových bodů pro přístup k internetu můžete přidat přístupový bod k bezdrátové síti WLAN a přístupový bod paketových dat. Pomocí této skupiny poté budete procházet web. Pokud dáte nejvyšší prioritu přístupovému bodu k síti WLAN, bude se přístroj připojovat k internetu přes síť WLAN, a pokud nebude k dispozici, připojí se přes paketové spojení.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Vytvoření nové skupiny přístupových bodů

Zvolte možnost **Volby** > **Spravovat** > **Nový cíl**.

Přidávání přístupových bodů do skupiny

Vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Nový přístupový bod**.

Kopírování existujícího přístupového bodu z jiné skupiny

Vyberte skupinu, přejděte na přístupový bod, který chcete kopírovat, a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopír. do dalších cílů**.

Změna priority přístupového bodu v rámci skupiny

Zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Změnit prioritu**.

Nastavení přístupového bodu paketových dat

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů.

Úpravy přístupového bodu pro paketová data

Vyberte skupinu přístupových bodů a přístupový bod označený ikonou . Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Vyberte některou z těchto možností:

Název přístupového bodu — Název přístupového bodu sdělí provozovatel služeb.

Uživatelské jméno — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

Vyžadovat heslo — Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.

Heslo — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

Autentifikace — Chcete-li heslo vždy posílat šifrovaně, zvolte možnost **Zabezpečená**. Chcete-li heslo posílat šifrovaně, kdykoli je to možné, zvolte možnost **Normální**.

Domovská stránka — V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

Použít přístupový bod — Nastaví přístroj tak, aby spojení přes tento přístupový bod navazoval po potvrzení nebo automaticky.

Změny pokročilých nastavení přístupového bodu paketových dat

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení**.

Vyberte některou z těchto možností:

Typ sítě — Vyberte typ internetového protokolu pro přenos dat do přístroje a z přístroje. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.

IP adresa telefonu (pouze IPv4) — Zadejte IP adresu přístroje.

DNS adresy — Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS (pokud je provozovatel služby vyžaduje). Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Adresa proxy serveru — Zadejte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Nastavení přístupových bodů k sítím WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů.

Úpravy přístupových bodů bezdrátové sítě WLAN

Vyberte skupinu přístupových bodů a přístupový bod označený ikonou . Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby WLAN.

Zvolte z následujících možností:

Název sítě WLAN — Zvolte možnost **Zadat manuálně** nebo **Hledat sítě**. Pokud vyberete existující síť, budou hodnoty režimu sítě WLAN a režimu zabezpečení WLAN určeny podle nastavení zařízení sloužícího jako přístupový bod.

Stav sítě — Udává, zda má být zobrazován název sítě.

Režim sítě WLAN — Možnost **Ad-hoc** slouží k vytvoření sítě ad hoc a povolení odesílat a přijímat data přímo; v takové situaci není potřeba používat zařízení přístupový bod. V sítích ad-hoc musejí všechna zařízení používat stejný název sítě WLAN.

Režim zabezpečení WLAN — Vyberte používaný typ šifrování: **WEP**, **802.1x** nebo **WPA/WPA2** (šifrování 802.1x a WPA/WPA2 nejsou k dispozici v sítích ad hoc). Zvolíte-li možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.

Domovská stránka — Zadejte webovou adresu úvodní stránky.

Použít přístupový bod — Nastaví přístroj tak, aby spojení přes tento přístupový bod navazoval automaticky nebo po potvrzení.

Dostupné volby se mohou lišit.

Nastavení zabezpečení pro protokol WEP

Pokud jste vybrali režim zabezpečení sítě WLAN WEP (Wired Equivalent Privacy), zadejte nastavení zabezpečení WEP.

1 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

2 Vyberte skupinu přístupových bodů obsahující požadovaný přístupový bod k síti WLAN a vyberte požadovaný přístupový bod.

Nastavení WEP můžete zadat i při vytváření nového přístupového bodu k síti WLAN.

3 Zvolte možnost **Režim zabezpečení WLAN** > **WEP**.

4 Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a nastavte následující hodnoty:

Použitý klíč WEP — Vyberte klíč WEP. Můžete vytvořit až čtyři klíče WEP. Stejná nastavení musí být zadána v přístroji sloužícím jako přístupový bod k bezdrátové síti WLAN.

Typ autentifikace — Vyberte typ ověřování (**Otevřené** nebo **Sdílené**) mezi vaším přístrojem a přístrojem sloužícím jako přístupový bod k síti WLAN.

Nastavení klíče WEP — Zadejte hodnoty **Kódování WEP** (délka klíče), **Formát klíče WEP** (**ASCII** nebo **Hexadecimální**) a **Klíč WEP** (data klíče WEP ve zvoleném formátu).

Nastavení zabezpečení pro systémy 802.1x a WPA/WPA2

Pokud jste vybrali režim zabezpečení sítě WLAN 802.1x nebo WPA/WPA2, nakonfigurujte příslušná nastavení.

1 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

2 Otevřete skupinu přístupových bodů obsahující požadovaný přístupový bod k síti WLAN a vyberte požadovaný přístupový bod.

Nastavení 802.1x nebo WPA/WPA2 můžete zadat i při vytváření nového přístupového bodu k síti WLAN.

3 Vyberte možnost **Režim zabezpečení WLAN** > **WPA/WPA2** nebo **802.1x**.

4 Chcete-li použít doplněk rozšiřitelného ověřovacího protokolu (EAP), zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP**, chcete-li použít heslo, zvolte možnost **Předvol. sdílený klíč**. Stejné heslo musí být zadáno v přístroji sloužícím jako přístupový bod k bezdrátové síti WLAN.

Pokud jste zvolili možnost **EAP**, zadejte nastavení Nast. zásuvn. modulu EAP podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Připojení v režimu Pouze režim WPA2 lze použít pouze u přístrojů nabízejících šifrování WPA2.

Dostupné volby se mohou lišit.

Pokročilá nastavení bezdrátových sítí WLAN

1 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

2 Otevřete skupinu přístupových bodů obsahující požadovaný přístupový bod k síti WLAN a vyberte požadovaný přístupový bod.

Pokročilá nastavení sítě WLAN můžete nakonfigurovat i při vytváření nového přístupového bodu k síti WLAN.

3 Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a nastavte následující hodnoty:

Nastavení IPv4 — Zadejte IP adresu svého přístroje, IP adresu podsítě, výchozí bránu a IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Nastavení IPv6 — Zadejte typ adresy DNS.

Ad-hoc kanál (pouze sítě **Ad-hoc**) — Chcete-li číslo kanálu (1-11) zadat ručně, zvolte možnost **Definov. uživatelem**.

Adresa proxy serveru — Zadejte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy — Zadání čísla portu proxy serveru.

Dostupné volby se mohou lišit.

Zobrazení aktivních datových připojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Správce spojení**.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte svá datová spojení:

 datová volání,
 paketová datová spojení,
 Připojení WLAN

Ukončení připojení

Zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Ukončení všech otevřených spojení

Zvolte možnost **Volby** > **Odpojit vše**.

Zobrazení podrobností o spojení

Zvolte možnost **Volby** > **Detaily**.

Synchronizace

Aplikace Synchronizace slouží k synchronizaci poznámek, zpráv, kontaktů a dalších informací se vzdáleným serverem.

Zvolte možnost **Menu** > **Připojení** > **Přenos dat**.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele služeb.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil. Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil.

Zařazení nebo vyloučení typů obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizace dat

Zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**.

Vytvoření nového profilu synchronizace

Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil synchroniz.**.

Správa profilů synchronizace

Zvolte **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Připojení Bluetooth

O Bluetooth připojení

Pomocí bezdrátového spojení Bluetooth se můžete připojit k jiným kompatibilním zařízením jako jsou mobilní přístroje, počítače, headsety a sady do auta.

Pomocí tohoto spojení můžete posílat z přístroje položky, přenášet soubory z kompatibilního počítače a tisknout soubory na kompatibilní tiskárně.

 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Generic Access, Network Access, Control, Hands-free, Headset, Object Push, File Transfer, Dial-Up Networking, SIM Access a Serial Port. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Když je přístroj zamknut, jsou povolena pouze spojení s autorizovanými přístroji.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Nastavení Bluetooth

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Vyberte některou z těchto možností:

Bluetooth — Aktivace připojení Bluetooth.

Viditelnost mého telef. — Pokud zvolíte možnost **Viditelný všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth. Chcete-li nastavit dobu, po které se viditelnost nastaví z hodnoty Viditelný všem na hodnotu Skrytý, zvolte možnost **Nas. prodlevu viditel.**. Chcete-li telefon před ostatními zařízeními skrýt, zvolte možnost **Skrytý**.

Název mého telefonu — Úprava názvu přístroje. Název je zobrazen v ostatních zařízeních Bluetooth.

Režim vzdálené SIM — Povolení jinému zařízení, například kompatibilní sadě do auta, aby se mohla připojit k síti přes SIM kartu ve vašem přístroji.

Tipy k zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Když spojení Bluetooth nepoužíváte, můžete možnost nalezení svého přístroje a připojení k němu ovládat možností **Bluetooth** > **Vypnuto** nebo **Viditelnost mého telef.** > **Skrytý**. Vypnutí spojení Bluetooth neovlivňuje ostatní funkce přístroje.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu. Pro zamezení působení škodlivého softwaru je bezpečnější provozovat přístroj ve skrytém režimu.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Pokud je například přístroj připojen k headsetu, můžete také přenášet soubory do jiného kompatibilního zařízení.

1 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.

2 Přejděte na položku a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.

Přístroj zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth v dosahu. Ikony přístrojů:

 počítač
 telefon
 zvukové nebo obrazové zařízení
 jiný přístroj

Pro přerušení hledání zvolte možnost **Zrušit**.

3 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.

4 Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. V obou zařízeních musíte zadat stejné heslo.

   Po navázání spojení zobrazí přístroj ikonu **Odesílají se data**.

Tip: Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zadejte na číselníku kód ***#2820#**.

Párování přístrojů

Přístroj můžete s kompatibilním zařízením spárovat a umožnit tak rychlejší navazování následných připojení Bluetooth. Před zahájením párování vytvořte kód pro svůj přístroj (1 až 16 číslic) a dohodněte se s uživatelem druhého přístroje, aby použil stejný kód. Zařízení bez uživatelského rozhraní mají kód nastaven z výroby. Kód se používá pouze jednou.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

1 Otevřete kartu Spárované přístroje.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**. Přístroj zobrazí zařízení v dosahu.
3 Vyberte zařízení.
4 Do obou zařízení zadejte kód.

V zobrazení hledání zařízení označuje spárované zařízení ikona .

Připojení k příslušenství po spárování

Zvolte možnost **Volby** > **Připojit k audio přístroji**. Některá zvuková příslušenství se po spárování automaticky spojí s přístrojem.

Nastavení autorizovaného zařízení

Zvolte možnost **Autorizovaný**. Spojení mezi vaším přístrojem a autorizovaným přístrojem lze navázat bez vašeho vědomí. Toto nastavení používejte pouze pro

vlastní přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač nebo přístroje aptřící důvěryhodným osobám. V zobrazení spárovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona .

Zrušení párování se zařízením

Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Zrušení všech párování

Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Přijímání dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a přístroj se zeptá, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí přístroj ikonu a informace o datech budou uloženy do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Zprávy přijaté přes spojení Bluetooth jsou označeny ikonou .

Blokování přístrojů

Navazování spojení Bluetooth mezi ostatními zařízeními a vaším přístrojem můžete zakázat.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Blokování zařízení

Na kartě Spárované přístroje přejděte na přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby** > **Blokovat**

Odblokování přístroje

Na kartě Blokované přístroje přejděte na přístroj a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Odblokování všech blokovaných zařízení

Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud budete souhlasit, zařízení bude přidáno do seznamu blokovaných zařízení.

Režim vzdálené SIM

V režimu vzdálené SIM karty můžete používat kompatibilní sadu do auta. Než můžete režim vzdálené SIM karty aktivovat, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být vyvoláno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Zapnutí režimu vzdálené SIM karty

1 Aktivace připojení Bluetooth. Zvolte možnost **Bluetooth**.
2 Aktivujte v přístroji režim vzdálené SIM karty. Zvolte možnost **Režim vzdálené SIM**.
3 Aktivujte režim vzdálené SIM karty v druhém zařízení.

Když je zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu **Režim vzdálené SIM**. Připojení k bezdrátové síti bude ukončeno a nebudete moci používat služby SIM karty ani funkce vyžadující pokrytí celulární sítí.

Když je přístroj v režimu vzdálené SIM karty, můžete volat a přijímat hovory pouze přes připojené příslušenství. Volání z přístroje je možné pouze na čísla tísňového volání naprogramovaná v přístroji.

Vypnutí režimu vzdálené SIM karty

Stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukončit rež. vzdálené SIM**.

Přenos dat kabelem USB

 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **USB**.

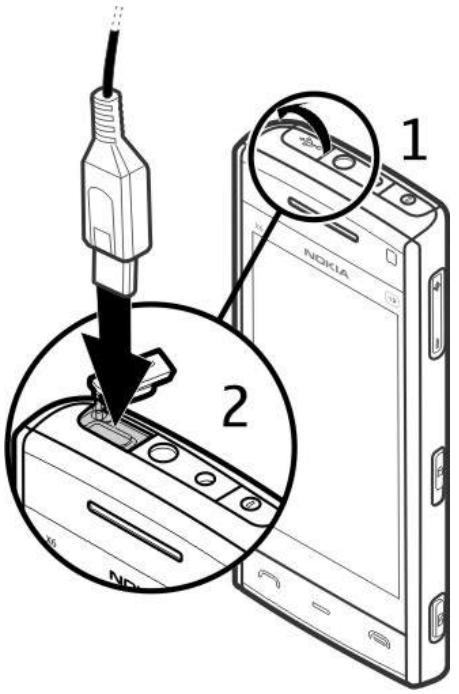

Kdykoli je připojen kompatibilní datový kabel USB, vyberte režim USB

Zvolte možnost **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Pokud je možnost **Zeptat se při připoj.** vypnuta nebo když chcete režim USB změnit během aktivního spojení, zvolte možnost **Režim připojení USB** a vyberte jednu z následujících možností:

Ovi Suite — Používání aplikací Nokia pro počítač jako je sada Nokia Ovi Suite nebo Nokia Software Updater.

Velkokapac. úložiště — Přenos dat mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Přenos obrázku — Tisk obrázků na kompatibilní tiskárně.

Přenos médií — Synchronizace hudby s aplikací Nokia Music nebo Windows Media Player.

Připojení k počítači

Mobilní přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite můžete například přenášet soubory a obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Chcete-li používat sadu Ovi Suite v režimu připojení USB, zvolte možnost **Ovi Suite**.

Další informace o sadě Ovi Suite najdete v oblasti podpory na adrese www.ovi.com.

Administrativní nastavení

Nastavení doby online pro datová spojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Datové volání**.

Nastavení datových volání ovlivňuje všechny přístupové body používající datové volání GSM.

Nastavení paketového datového spojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Paketová data**.

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Navázání spojení paketovými daty, kdykoli je síť k dispozici

Zvolte možnost **Spojení paketovými daty** > **Je-li dostupné**.

Když je spojení stále navázáno, je například posílání el. pošty rychlejší. Pokud nejste v oblasti pokrytí sítí, přístroj se pravidelně pokouší navázat paketové datové spojení.

Navázání paketového datového spojení v případě potřeby

Zvolte možnost **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.

Při každém posílání el. pošty nebo podobné činnosti je nutné navázat spojení.

Používání služby HSDPA (síťová služba) v sítích UMTS

Zvolte možnost **Vysokor. paket. přístup**.

Přístroj můžete použít jako modem pro připojení počítače k internetu paketovým datovým spojením.

Určení přístupového bodu používaného přístrojem ve funkci modemu

Zvolte možnost **Přístupový bod**.

Nastavení protokolu SIP

Nastavení protokolu SIP (Session Initiation Protocol) jsou požadována pro některé síťové služby využívající protokol SIP. Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. V nastavení protokolu SIP můžete zobrazovat, odstraňovat nebo vytvářet profily nastavení.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Nastavení SIP**.

Řízení názvů přístupových bodů

Služba řízení názvů přístupových bodů umožňuje omezit paketová datová spojení z přístroje pouze na některé přístupové body pro paketová data.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Řízení APN**.

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, pokud službu správy přístupového bodu podporuje SIM karta.

Aktivování služby a nastavení povolených přístupových bodů

Zvolte možnost **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Při změně tohoto nastavení musíte zadat kód PIN2. Kód obdržíte od provozovatele služeb.

Videocentrum

Služba Nokia Videocentrum (síťová služba) slouží ke stahování a streamování videoklipů z kompatibilních internetových videoslužeb paketovými datovými přenosy nebo přes bezdrátovou síť WLAN. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.

Stahování videa přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

Poskytovatelé služeb mohou poskytovat bezplatný nebo placený obsah. Informace o cenách můžete získat prostřednictvím služby nebo od jejího poskytovatele.

Prohlížení a stahování videoklipů

Připojení k videoslužbám

1 Zvolte možnost > .

2 Pro připojení ke službě a instalaci videoslužeb zvolte možnost **Přidat nové služby** a v katalogu vyberte požadovanou videoslužbu.

Prohlížení videoklipu

Pro procházení obsahu nainstalovaných videoslužeb zvolte možnost **Zdroje videa**.

Obsah některých videoslužeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii.

Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledat video**. Hledání nemusí být dostupné ve všech službách.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do přístroje. Pro stažení videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Pokud aplikaci ukončíte, stahování bude pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky Má videa.

Pro streamování videoklipu nebo prohlížení staženého videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.

Při přehrávání videoklipu ovládejte přehrávač pomocí ovládacích tlačítek přehrávače klepnutím na displej.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.



Upozornění:
Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Obnovit stahování — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.

Zrušit stahování — Zrušení stahování.

Náhled — Náhled videoklipu. Tato možnost je dostupná, pokud ji podporuje přístroj.

Detaily videa — Zobrazení informací o videoklipu.

Obnovit seznam — Obnovení seznamu videoklipů.

Otevřít odkaz v prohl. — Otevření odkazu ve webovém prohlížeči.

Plánování stahování

Nastavení aplikace na automatické stahování videoklipů může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby.

Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, zvolte možnost **Volby** > **Plán stahování**.

Aplikace Videocentrum bude automaticky stahovat nové videoklipy denně v určený čas.

Chcete-li zrušit plánovaná stahování, vyberte způsob stahování **Manuální stahování**.

Videovysílání

Zvolte možnost > .

Obsah nainstalovaných videoslužeb je distribuován pomocí vysílání RSS. Pro zobrazení a správu vysílání zvolte možnost **Zdroje videa**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Objednávky pořadu — Kontrola aktuálních objednávek pořadů.

Detaily zdroje — Zobrazení informací o videu.

Přidat vysílání — Objednání dalších vysílání. Chcete-li vysílání vybrat ve službě adresáře videovysílání, zvolte možnost **Přes adresář videa**.

Obnovit zdroje — Aktualizace obsahu všech vysílání.

Správa účtů — Správa možností účtu pro daný zdroj (je-li k dispozici).

Chcete-li zobrazit videoklipy dostupné v rámci vysílání, vyberte vysílání v seznamu.

Má videa

Má videa je místo pro ukládání všech videosouborů. Stažená videa a videoklipy nahrané fotoaparátem přístroje můžete zobrazit v samostatných zobrazeních.

Chcete-li otevřít složku a zobrazit videoklipy, vyberte složku. Chcete-li při přehrávání videoklipu ovládat přehrávač pomocí ovládacích tlačítek, klepněte na obrazovku.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Obnovit stahování — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.

Zrušit stahování — Zrušení stahování.

Detaily videa — Zobrazení informací o videoklipu.

Najít — Hledání videoklipu. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Stav paměti — Zobrazení velikosti volné a použité paměti.

Řadit podle — Řazení videoklipů. Vyberte požadovanou kategorii.

Přesouvání a kopírování — Přesouvání nebo kopírování videoklipů. Zvolte **Kopírovat** nebo **Přesunout** a požadované místo.

Přenos videoklipů z počítače

Aplikace Videocentrum umožňuje přenášet do přístroje videoklipy z kompatibilních zařízení pomocí kompatibilního datového kabelu USB. Aplikace Videocentrum zobrazuje pouze videoklipy ve formátech, které přístroj podporuje.

1. Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB.
2. Vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**.
3. Vyberte videoklipy, které chcete kopírovat z počítače.
4. Přeneste videoklipy do složky **E:\My Videos** ve velkokapacitní paměti přístroje.

Přenesené videoklipy budou zobrazeny ve složce Má videa aplikace Videocentrum. Videosoubory z jiných složek přístroje nebudou zobrazeny.

Nastavení aplikace Videocentrum

V hlavním zobrazení aplikace Videocentrum zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Výběr videoslužby — Vyberte videoslužby, které chcete zobrazit v aplikaci Videocentrum. Můžete zde také přidat, odebrat, upravit a zobrazit podrobnosti videoslužby. Předinstalované videoslužby nelze upravovat.

Nastavení spojení — Chcete-li definovat síť používanou při síťovém připojení, zvolte možnost **Připojení k síti**. Chcete-li připojení vybírat ručně pokaždé, když aplikace Videocentrum otevírá síťové připojení, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení GPRS, zvolte možnost **Potvrz. používání GPRS**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout roaming, zvolte možnost **Potvrzovat roaming**.

Rodičovská kontrola — Nastavení věkového limitu pro videa. Požadované heslo je stejné jako zamykací kód přístroje. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Videa se stejným nebo vyšším věkovým limitem, než je nastavená hodnota, budou u služeb videa na vyžádání skryta.

Preferovaná paměť — Výběr, zda mají být stažená videa ukládána do paměti přístroje nebo do velkokapacitní paměti.

Miniatury — Výběr, zda má přístroj z videovysílání stahovat a zobrazovat náhledy.

Internet

Webový prohlížeč


Vyberte možnost  > .

Sledujte novinky a navštěvujte oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči telefonu můžete zobrazovat webové stránky na internetu.

Chcete-li procházet web, musíte být připojeni k internetu.

Procházení webu

Zvolte možnost > .

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele služeb objednán datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes síť WLAN.

Přechod na webovou stránku

Vyberte panel webových adres, zadejte webovou adresu a zvolte možnost .

Tip: Chcete-li hledat na internetu, vyberte panel webových adres, zadejte hledané slovo a vyberte odkaz pod panelem webových adres.

Zvětšení nebo zmenšení

Poklepejte na obrazovku.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.

Vyprázdnění mezipaměti

Zvolte možnost > > **Soukromí** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

Přidání záložky

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte je do zobrazení Záložky pro snadný přístup.

Zvolte možnost > .

Během procházení zvolte možnost > .

Přechod na založený web během procházení

Zvolte možnost a vyberte záložku.

Objednávání webových zdrojů

Když chcete sledovat novinky na oblíbených webech, nemusíte je pravidelně navštěvovat. Můžete si objednat webové zdroje a automaticky získávat odkazy na nejnovější obsah.

Zvolte > .

Webové zdroje jsou na webových stránkách zpravidla označeny ikonou . Umožňují sdílet například nejnovější titulky zpráv nebo příspěvky blogů.

Přejděte na blog nebo webovou stránku obsahující webový zdroj, zvolte možnost > a vyberte požadovaný zdroj.

Aktualizace zdroje

V zobrazení webových zdrojů vyberte a podržte zdroj a v rozevíracím menu zvolte možnost **Obnovit**.

Nastavení automatické aktualizace zdroje

V zobrazení webových zdrojů vyberte a podržte zdroj a v rozevíracím menu zvolte možnost **Upravit** > **Automatické aktualizace**.

Hledání událostí v okolí

Hledáte zajímavé akce v okolí místa, kde se nacházíte? Služba Tady a teď vám podá informace o počasí, událostech, promítaných filmech či restauracích v okolí.

Zvolte možnost > .

1 Zvolte možnost 🕮 > **Tady a teď**.
2 Procházejte dostupné služby a vybráním požadované služby zobrazte další informace.

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespoléhejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

Některé služby nemusejí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány jen v některých jazycích. Služby mohou záviset na síti. Další informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Ostatní aplikace

Hodiny

Nastavení času a data

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

Čas — Nastavení času.

Datum — Nastavení data.

Autom. aktualizace času — Nastavení automatické aktualizace času, data a údaje o časovém pásmu v přístroji (síťová služba).

Budík

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Nastavení nového upozornění

1 Zvolte možnost **Nové buzení**.
2 Nastavte čas upozornění.

3 Chcete-li nastavit, zda a kdy chcete upozornění opakovat, zvolte možnost **Opakování**.

4 Zvolte možnost **Hotovo**.

Zobrazení upozornění

Zvolte možnost **Budíky**. Ikona označuje aktivní upozornění. Ikona označuje opakované upozornění.

Odebrání upozornění

Zvolte možnost **Budíky**, přejděte na upozornění a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit buzení**.

Ukončení upozornění

Zvolte možnost **Stop**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.

Odložení upozornění

Zvolte možnost **Odložit**.

Nastavení doby odložení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad buzení**.

Změna tónu upozornění

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Tón buzení**.

Světový čas

Funkce světového času umožňuje v přístroji zobrazit aktuální čas v různých místech.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Zobrazení času

Zvolte možnost **Hodiny ve světě**.

Přidání míst do seznamu

Zvolte možnost **Volby** > **Přidat lokalitu**.

Nastavení aktuální polohy

Přejděte na místo a zvolte možnost **Volby** > **Nast. jako aktuál. polohu**. Čas v přístroji se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Kalendář

Chcete-li zobrazit kalendář, zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Typy zobrazení kalendáře

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Přepínání mezi zobrazeními kalendáře

Zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení** > **Den**, **Týden** nebo **Úkoly**.

Změna počátečního dne týdne a nastavení upozornění.

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**. První den týdne je zobrazen po otevření kalendáře.

Přechod na konkrétní datum

Zvolte možnost **Volby** > **Jít na datum**.

Panel nástrojů kalendáře

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Na panelu nástrojů kalendáře vyberte některou z těchto možností:

Další zobrazení — Volba zobrazení měsíce.

Další zobrazení — Volba zobrazení týdne.

Další zobrazení — Volba zobrazení dne.

Další zobrazení — Volba zobrazení úkolů.

Nová schůzka — Přidání nového upozornění na schůzku.

Nový úkol — Přidání nového úkolu.

Správce souborů

O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů v přístroji nebo na kompatibilní externí jednotce.

Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Hledání souboru

Zvolte možnost **Volby** > **Najít**. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Přesouvání a kopírování souborů a složek

Zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** a vyberte požadovanou možnost.

Řazení souborů

Zvolte možnost **Volby** > **Třídit podle** a vyberte požadovanou kategorii.

Formátování velkokapacitní paměti

1 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

2 Vyberte velkokapacitní paměť.

3 Zvolte možnost **Volby** > **Formátov. velkok. paměť**. Velkokapacitní paměť neformátujte pomocí softwaru pro počítač, protože by to mohlo omezit její výkon.

Přeformátování velkokapacitní paměti trvale odstraní všechna data v ní uložená. Před formátováním velkokapacitní paměti zálohujte data, která chcete zachovat. K zálohování dat do kompatibilního počítače můžete použít sadu Nokia Ovi Suite. Obnovení některých záložních dat může bránit technologie správy digitálních práv (DRM). Další informace o systému DRM použitém pro konkrétní obsah získáte u provozovatele služeb.

Formátování nezaručuje, že budou trvale zničena veškerá důvěrná data uložená ve velkokapacitní paměti přístroje. Standardní formátování pouze označuje formátovanou oblast jako volné místo a odstraňuje adresy potřebné k opětovnému vyhledání souborů. Pomocí speciálních obnovovacích nástrojů a softwaru může být možné obnovit formátovaná nebo i přepsaná data.

Quickoffice

O sadě Quickoffice

 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje následující aplikace:

- Quickword pro prohlížení dokumentů Microsoft Word
- Quicksheet pro prohlížení tabulek Microsoft Excel
- Quickpoint pro prohlížení prezentací Microsoft PowerPoint

Všechny formáty souborů a funkce nejsou podporovány.

Chcete-li zakoupit verzi aplikace Quickoffice s editorem, zvolte možnost **Aktualizace**.

Čtení dokumentů Microsoft Word, Excel a Powerpoint

Sada Quickoffice umožňuje prohlížení dokumentů Microsoft Office jako jsou dokumenty Word, sešity Excel a prezentace PowerPoint.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Quickoffice**.

Otevření souboru

Vyberte paměť, ve které je soubor uložen, přejděte do správné složky a vyberte soubor.

Řazení souborů

Zvolte možnost **Volby** > **Třídit podle**.

Odeslání souborů do kompatibilního přístroje

Zvolte možnost  a vyberte způsob odeslání.

Všechny formáty a funkce nejsou podporovány.

Správce aplikací

O programu Správce aplikací

 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Správce aplikací zobrazuje softwarové sady nainstalované v přístroji. Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Do přístroje můžete instalovat následující typy aplikací a softwaru:

- Aplikace JME založené na technologii Java™ s příponou .jad nebo .jar.
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian s příponou .sis nebo .sisx.
- Nástroje widget s příponou .wgz

Instalujte pouze software kompatibilní s vaším přístrojem.

Instalování aplikací

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth.

Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.

Význam ikon aplikace Správce aplikací:


Aplikace SIS nebo SISX


Aplikace Java


widget, nástroje


aplikace je nainstalována ve velkokapacitní paměti


Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.

  Chcete-li zobrazit podrobnosti bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Detaily:** > **Certifikáty:** > **Zobrazit detaily**. Používání digitálních certifikátů můžete nastavovat v zobrazení Správa certifikátů.
- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu existující aplikace, můžete původní aplikaci obnovit pouze v případě, že máte původní instalační soubor nebo úplnou záložní kopii odebrané softwarové sady. Chcete-

li obnovit původní aplikaci, odeberte aplikaci a nainstalujte ji znovu z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení.

Chcete-li aplikaci nainstalovat, postupujte takto:

1 Chcete-li najít instalační soubor, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Správce aplikací**. Instalační soubory můžete hledat také pomocí správce souborů nebo můžete ve schránce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu s instalačním souborem.

2 Ve správci aplikací zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybráním instalačního souboru.

Při instalaci zobrazuje přístroj informace o postupu instalace. Když instalujete aplikaci bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj upozornění. V instalaci pokračujte pouze v případě, že jste si jisti původem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, najděte ji v menu a vyberte ji. Pokud pro aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky Instalované apl. v hlavním menu.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.



Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů do velkokapacitní paměti zůstávají instalační soubory (SIS, SISX) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro zajištění dostatku místa v paměti zálohujte pomocí aplikace Nokia Ovi Suite instalační soubory do kompatibilního počítače a poté pomocí správce souborů odstraňte instalační soubory z paměti přístroje. Je-li soubor .sis doručen jako příloha zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Odebírání aplikací

Nainstalované aplikace můžete odstranit, například když potřebujete zvětšit dostupnou paměť.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**.

1 Zvolte možnost **Správce aplikací**.
2 Zvolte možnost **Instalované apl.** > **Volby** > **Odinstalovat**.
3 Zvolte možnost **Ano**.

Když aplikaci odeberete, můžete ji znovu nainstalovat pouze v případě, že máte původní instalační sadu softwaru nebo úplnou zálohu odstraněného softwaru. Pokud software odeberete, nebudete mít nadále možnost otevírat dokumenty vytvořené tímto softwarem.

Pokud je na odstraněné softwarové sadě závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwaru.

Nastavení správce aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Zvolte možnost **Nastavení instalace** a vyberte některou z těchto možností:

Instalace softwaru — Povolení nebo zakázání instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.

Ověřit certifikát on-line — Ověření certifikátu online před instalací aplikace.

Výchozí webová adresa — Nastavení výchozí adresy používané při kontrole online certifikátů.

Aktualizace softwaru pomocí přístroje

Můžete zkontrolovat, zda existují aktualizace pro přístroj, a stáhnout je do přístroje (služba sítě).

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu** > **Aktual. sw.** a **Volby** > **Zjistit aktualizace**.

RealPlayer

V aplikaci RealPlayer můžete přehrávat videoklipy nebo streamovat vzdálené multimediální soubory bez ukládání do přístroje.

Aplikace RealPlayer však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Panel nástrojů RealPlayer

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

V zobrazení Videoklipy, Odkazy streamování a Poslední přehrávané mohou být k dispozici následující ikony panelu nástrojů:

Odeslat — Odeslání videoklipu nebo odkazu pro streamování.

Přehrát — Přehrání videoklipu nebo videostreamu.

Odstranit — Odeslání videoklipu nebo odkazu pro streamování.

Odstranit — Odebrání souboru ze seznamu naposledy přehrávaných.

Přehrání videoklipu

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Přehrání videoklipu

Zvolte možnost **Videoklipy** a vyberte videoklip.

Seznam nedávno přehraných souborů

V hlavním zobrazení vyberte možnost **Posl. přehrávané**.

Přejděte na videoklip, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Použít videoklip — Přiřazení videoklipu ke kontaktu nebo nastavení videoklipu jako vyzváněcího tónu.

Označit/zrušit označení — Označte v seznamu položky pro odeslání nebo odstranění několika položek současně.

Zobrazit detaily — Zobrazení podrobností o vybrané položce, například formátu, rozlišení a délky.

Nastavení — Upraví nastavení přehrávání videa a streamování.

Streamování vzdáleného obsahu

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Streamování vzdáleného obsahu je síťová služba. Vyberte možnost **Odkazy stream.** a odkaz. Odkaz pro streamování můžete obdržet i v textové nebo multimediální zprávě nebo můžete otevřít odkaz na webové stránce.

Než přístroj začne streamovat obsah v reálném čase, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

V aplikaci RealPlayer můžete otevírat pouze odkazy RTSP. Pokud však otevřete odkaz HTTP v prohlížeči, přehraje aplikace RealPlayer i soubor RAM.

Záznamník

 Aplikace záznamníku umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory. Zvukové klipy můžete také posílat přátelům.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Záznamník**.

Nahrávání zvukových klipů

Zvolte možnost ●.

Ukončení nahrávání zvukového klipu

Zvolte možnost ■.

Poslech zvukového klipu

Zvolte možnost ▶.

Odeslání zvukového klipu jako zprávy

Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Nahrávání telefonního rozhovoru

V průběhu hlasového hovoru zvolte spusťte záznamník a zvolte možnost ●. Během nahrávání uslyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

Nastavení kvality nahrávání a místa pro ukládání zvukových klipů

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Psaní poznámek

1 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Poznámky**.

2 Zvolte možnost **Volby** > **Nová poznámka**.

3 Zadejte do pole poznámky text.
4 Zvolte možnost ✓.

Výpočty

1 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.
2 Zadejte první číslo výpočtu.
3 Vyberte funkci, například sčítání nebo odčítání.
4 Zadejte další číslo výpočtu.
5 Zvolte možnost **=**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Převodník

V převodníku můžete převádět míry z jedné jednotky na jinou.

Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Převodník**.

Slovník

Slovník umožňuje překládat slova z jednoho jazyka do druhého. Funkce nemusí podporovat všechny jazyky.

Hledání překladu slova

1 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Slovník**.
2 Zadejte do pole hledání text. Při psaní textu jsou zobrazena navrhovaná slova k překladu.
3 Vyberte v seznamu slovo.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Poslech — Poslech vybraného slova.

Historie — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.

Jazyky — Změna zdrojového nebo cílového jazyka, stažení jazyků z internetu nebo odebrání jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.

Mluvení — Úpravy nastavení hlasové funkce. Můžete upravit rychlost a hlasitost hlasu.

Nastavení

Některá nastavení mohou být do přístroje uložena provozovatelem služby a nemusíte mít možnost je měnit.

Nastavení telefonu

Nastavení data a času

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Datum a čas**.

Vyberte některou z těchto možností:

Čas — Zadejte aktuální čas.

Časová zóna — Vyberte své místo.

Datum — Zadejte aktuální datum.

Formát data — Vyberte formát data.

Oddělovač data — Vyberte symbol oddělující dny, měsíce a roky.

Formát času — Vyberte formát času.

Oddělovač času — Vyberte symbol oddělující hodiny a minuty.

Typ hodin — Vyberte typ hodin.

Tón buzení — Vyberte tón budíku.

Odklad buzení — Nastavte dobu odložení.

Pracovní dny — Vyberte pracovní dny. Pak budete moci nastavit například ranní buzení pouze pro pracovní dny.

Autom. aktualizace času — Nastavení přístroje na automatické aktualizace data, času a časového pásma. Tato síťová služba nemusí být k dispozici ve všech sítích.

Změna jazyka

V přístroji můžete změnit jazyk přístroje a jazyk pro psaní zpráv a pošty. Můžete také zapnout prediktivní psaní textu.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Jazyk**.

Změna jazyka přístroje

Zvolte možnost **Jazyk telefonu**.

Změna jazyka psaní

Zvolte možnost **Jazyk psaní**.

Aktivace prediktivního psaní textu

Zvolte možnost **Prediktivní text**.

Nastavení displeje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej**.

Vyberte některou z těchto možností:

Světelné čidlo — Nastavení citlivosti světelného čidla přístroje. Světelné čidlo při slabém osvětlení zapíná osvětlení přístroje a v jasném prostředí osvětlení přístroje vypíná.

Velikost písma — Vyberte velikost textu a ikon na displeji.

Pozdrav nebo logo — Určete, zda má být při zapnutí přístroje zobrazena zpráva nebo obrázek.

Prodleva osvětlení — Určete, jak dlouho má světlo svítit poté, co přestanete přístroj používat.

Hlasové příkazy

Aktivování hlasových příkazů

Podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazeného v seznamu.

Chcete-li zobrazit seznam hlasových příkazů, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Hlasové příkazy**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Změnit příkaz — Úpravy hlasových příkazů.

Přehrát — Poslech syntetického hlasového záznamu.

Odstranit hlasový příkaz — Odebrání ručně přidaného hlasového záznamu.

Nastavení — Úprava nastavení.

Výuka pro Hlas. příkazy — Otevřete kurz hlasových příkazů.

Nastavení příslušenství

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Příslušenství**.

Některé konektory příslušenství informují o tom, který typ příslušenství je k přístroji připojen.

Vyberte příslušenství a vyberte některou z těchto možností:

Výchozí profil — Nastavte profil, který chcete aktivovat při připojení zvoleného kompatibilního příslušenství k přístroji.

Automatický příjem — Nastaví přístroj tak, aby po 5 sekundách automaticky přijal příchozí hovor. Je-li typ vyzvánění nastaven na hodnotu **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Osvětlení — Nastavte, zda má osvětlení zůstat po prodlevě rozsvícené.

Dostupná nastavení závisejí na vybraném typu příslušenství.

Chcete-li změnit nastavení televizního výstupu, zvolte možnost **TV výstup** a vyberte některou z následujících možností:

Výchozí profil — Nastavte profil, který chcete aktivovat při každém připojení videokabelu Nokia k přístroji.

Velikost TV obrazovky — Vyberte poměr stran televizního obrazu.

TV systém — Vyberte systém analogového videosignálu, který je kompatibilní s vaším televizorem.

Filtr rušivého blikání — Pro vylepšení kvality obrazu televizoru zvolte možnost **Zapnutý**. Filtr blikání nemusí utlumit blikání všech televizních obrazovek.

Nastavení aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. aplikací**.

V nastavení aplikací můžete upravit nastavení některých aplikací v přístroji

Chcete-li nastavení upravit, můžete v každé aplikaci zvolit možnost **Volby** > **Nastavení**.

Aktualizace přístroje

Aplikace Aktualizace přístroje umožňuje připojení k serveru a přijímání nastavení konfigurace pro přístroj, vytváření nových profilů serveru, zobrazení stávající verze softwaru a informací o přístroji a zobrazování a spravování existujících profilů serveru.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Aktual. přístroje**.

Pokud vaše síť podporuje aktualizace softwaru pomocí bezdrátového připojení, měli byste mít možnost si vyžádat aktualizace přímo z přístroje.

Profily serverů a různá nastavení konfigurace můžete obdržet od provozovatelů služeb nebo firemního oddělení informačních technologií. Mezi tato nastavení

konfigurace mohou patřit nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji.

Přijetí nastavení konfigurace

1 Zvolte možnost **Volby** > **Profily serveru**.

2 Přejděte na profil a zvolte možnost **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Vytvoření profilu serveru

Zvolte možnost **Volby** > **Profily serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Odstranění profilu serveru

Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Bezpečnostní nastavení

Telefon a SIM

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**.

Vyberte některou z těchto možností:

Požadovat PIN kód — Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Vypnutí požadavku na kód PIN nemusí být u všech SIM karet možné.

PIN kód a **PIN2 kód** — Změna kódu PIN a PIN2. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice. Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Zapomenete-li kód PIN nebo PIN2, obraťte se na provozovatele služby. Zapomenete-li zamykací kód, obraťte se na servisní středisko Nokia Care nebo na servisní firmu.

Zamykací kód — Tento kód slouží k odemknutí přístroje. Chcete-li předejít neoprávněnému používání přístroje, zamykací kód změňte. Výchozí kód je 12345. Nový kód může mít 4-255 znaků. Můžete používat malá i velká písmena a číslice. Pokud zamykací kód není ve správném formátu, přístroj vás na to upozorní. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje.

Prodl. aut. zámku telef. — Chcete-li zabránit zneužití přístroje, můžete nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne. Zamknutý přístroj nelze používat, dokud nezadáte správný zamykací kód. Pro vypnutí funkce automatického zamykání zvolte možnost **Žádná**.

Zamkn. při změně SIM k. — Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Vzdál. zamykání telefonu — Zapnutí nebo vypnutí vzdáleného zamykání.

Uzavřená skupina — Určení skupiny osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (síťová služba).

Potvrdit aplikace SIM — Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (síťová služba).

Správa certifikátů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Správa certifikátů**.

Digitální certifikáty byste měli používat, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Měli byste je použít i v případech, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru.

Vyberte některou z těchto možností:

Autorizační certifikáty — Zobrazení a úpravy autorizačních certifikátů.

Certifik. ověřené stránky — Zobrazení a úpravy certifikátů spolehlivých serverů.

Osobní certifikáty — Zobrazení a úpravy osobních certifikátů.

Certifikáty telefonu — Zobrazení a úpravy certifikátů přístrojů.

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako „Prošlý“ nebo „Ještě neplatný“, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Zobrazení detailů certifikátu—kontrola pravosti

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni.

Chcete-li zobrazit detaily certifikátu, zvolte možnost **Volby** > **Detaily certifikátu**. Přístroj ověří platnost certifikátu a může na displeji zobrazit některý z následujících textů:

Certifikát není ověřen — Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá.

Prošlý certifikát — Doba platnosti certifikátu skončila.

Certifikát dosud není platný — Doba platnosti certifikátu ještě nezačala.

Certifikát poškozen — Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Pro změnu nastavení autorizačního certifikátu zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zabezpečení**. V závislosti na certifikátu zobrazí přístroj seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Příklad:

Instalace Symbian: **Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.

Internet: **Ano** — Certifikát může ověřovat pravost serverů.

Instalace aplikací: **Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nových aplikací Java.

Pro změnu hodnoty zvolte možnost **Volby** > **Upravit nastav. spolehliv.**.

Modul zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Modul zabezpečení**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení (je-li k dispozici), vyberte ho v seznamu.

Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení zvolte možnost **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Obnovení původního nastavení

Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Musí být ukončeny všechny aktivní hovory a spojení.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Origin. nastavení**. Při obnovení tohoto nastavení musíte zadat zamykací kód.

Po vynulování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Chráněný obsah

Obsah chráněný systémem správy digitálních práv (DRM), například některé soubory médií jako jsou obrázky, hudba nebo videoklipy, je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Přístroj umožňuje zobrazovat podrobnosti a stav licencí a reaktivování či odebírání licencí.

Správa digitálních licencí

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Chráněný obsah**.

Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémy WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování aktivačních klíčů i obsahu funkci zálohování programu Nokia Ovi Suite.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licence i obsahu. Licenci a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licence nebo obsahu může

omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Světelná signalizace

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Světelná signalizace**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, zvolte **Dých. v poh. rež.**.

Je-li zapnuto pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, klávesa Menu se pravidelně rozsvěcuje.

Chcete-li zapnout nebo vypnout světelnou signalizaci, zvolte možnost **Světelná signalizace**.

Je-li zapnuta světelná signalizace, upozorňuje vás na zmeškané události, například nepřijaté hovory nebo nepřečtené zprávy, rozsvícení tlačítka Menu na zadanou dobu.

Nastavení hovorů

Nastavení hovorů

V nastavení hovorů můžete zadat nastavení přístroje pro hovory.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor**.

Zvolte z následujících možností:

Odeslání mého ID — Chcete-li povolit zobrazení svého telefonního čísla volanému účastníkovi, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte možnost **Nastaveno sítí** (síťová služba).

Čekání hovoru na lince — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí hovory (síťová služba) nebo zkontroluje nastavení služby.

Odmítnout hovor zprávou — Při odmítnutí hovoru odešle volajícímu textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout.

Text zprávy — Napište standardní textovou zprávu, která bude odeslána při odmítnutí hovoru.

Vlastní video při přij. hov. — Povolí nebo zakáže posílání videa během videohovoru z přístroje.

Obrázek ve videohovoru — Vyberte statický obrázek zobrazovaný v případě, že při videohovoru není odesíláno video.

Aut. opakované vytáčení — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Ukázat délku hovoru — Zobrazení délky hovoru v jeho průběhu.

Informace o hovoru — Zobrazení délky hovoru po ukončení.

Zrychlená volba — Aktivace zrychlené volby.

Příjem všemi klávesami — Aktivace příjmu libovolným tlačítkem.

Používaná linka — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2** když tuto síťovou službu nemáte objednánu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona **2**.

Změna linky — U SIM karet podporujících tuto funkci brání změnám telefonní linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

Dostupné volby se mohou lišit.

Přesměrování hovorů

Příchozí hovory můžete přesměrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Přesměr. hovoru**.

Přesměrování všech hlasových hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo

1 Zvolte možnost **Hlasové hovory** > **Všechny hlasové hovory**.
2 Chcete-li přesměrování hovorů aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**.
3 Chcete-li hovory přesměrovat do hlasové schránky, zvolte možnost **Do hlasové schránky**.
4 Chcete-li přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo, zvolte možnost **Na jiné číslo** a zadejte číslo nebo možností **Najít** vyberte číslo uložené v seznamu kontaktů.

Současně může být aktivováno i několik voleb přesměrování. Na domovské obrazovce označuje přesměrované hovory ikona .

Blokování hovorů

Funkce blokování hovorů (síťová služba) umožňuje omezit volání a hovory přijímané přístrojem. Můžete zakázat například všechna volání do zahraničí nebo při pobytu v zahraničí všechny příchozí hovory. Pro změnu nastavení je nutné zadat heslo pro blokování od poskytovatele služeb.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Blokování hovoru**.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Blokování hlasových hovorů nebo kontrola stavu blokování

Vyberte požadovanou možnost blokování a zvolte možnost **Aktivovat** nebo **Ověřit stav**. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

Chraňte životní prostředí

Úspory energie

Pokud se budete řídit následujícími tipy, nebudete muset tak často dobíjet baterii:

- Zavírejte aplikace a připojení, které nepotřebujete (například připojení Bluetooth nebo připojení k síti WLAN).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a dotykové obrazovky.

Recyklace

Po skončení životnosti telefonu lze všechny materiály, z nichž je vyroben, obnovit jako materiály a energii. Společnost Nokia zajišťuje správnou likvidaci a recyklování materiálů ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle. Pokyny k recyklování starých výrobků Nokia a hledání sběrných středisek zjistíte na stránce www.nokia.com/werecycle nebo na telefonní lince kontaktního střediska Nokia.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s telefonem najdete na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Příslušenství

 **Upozornění:**
Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie
Informace o baterii a nabíječce
Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-5J. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií.

Tento přístroj je určen pro používání při nabíjení z těchto nabíječek: AC-8 . Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru s označením E, X, AR, U, A, C, K nebo B.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.

- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud se vám zdá, že přístroj nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/recycling . .

Další bezpečnostní informace

 **Poznámka:** Povrch toho přístroje neobsahuje nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8") od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových

částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se pokusí o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1 Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte,budete možná nuceni učinit následující:

- Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
- Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
- Změňte profil offline na profil umožňující volání.
- Pokud jsou obrazovka a tlačítka zamknuty, odemkněte je posunutím zamykacího přepínače na boční straně přístroje.

2 Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.

3 Chcete-li otevřít číselník, zvolte možnost **Telefon** nebo .

4 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.

5 Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,11 W/kg .

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-559 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, logo Nokia Original Accessories a logo Nokia Original Enhancements jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.
Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto programům třetích osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran. POUŽÍVÁNÍM PROGRAMŮ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ PROGRAMŮ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.
Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie

nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Číslo modelu: X6-00

/5.4. vydání CS

Rejstřík

Symboly/Čísla

802.1x, nastavení zabezpečení 129

A

A-GPS (Asistované GPS) 100
aktualizace 156
— přístroj 163
— software telefonu 24
antény 34
aplikace 152, 155
aplikace Java 152
aplikace Nápověda 23
Assisted GPS (A-GPS) 99

B

baterie
— nabíjení/vybíjení 14
— úspora energie 26
— vložení 12
bezdrátová síť LAN (WLAN) 121
bezpečnost
— certifikáty 165
bezpečnostní kód 25
blogy 146
blokování
— přístroj 135
Bluetooth 131, 133, 134, 135, 136
budík 147

C

certifikáty 165

Č

čekající hovor 43
Číslo IMEI 25

D

datová připojení 130
datová spojení
— bezdrátová 121
— Bluetooth 131
— připojení k počítači 138
— synchronizace 131
datová volání 138
datum a čas 160
displej, nastavení 161
dotyková obrazovka 19, 38, 54, 55, 58
DRM (správa digitálních práv) 168

E

el. pošta 69, 72
— nastavení 70
— odstraňování 72
— přílohy 71
— schránka 70, 76
— stahování 71
elektronická pošta, zprávy 70

F

fotoaparát
— blesk 94
— fotografování 93
— indikátory 90, 98
— možnosti 94
— nahrávání 99
— poloha, informace 95
— režim fotografií 93
— režim videa 97
— scény 95
fotografie
Viz *foto-video*
foto-video
— režim sekvence 97

G

galerie 86, 88
Galerie 87
GPS
— požadavky na zjišťování polohy 102
GPS (Global Positioning System) 99, 100, 103

H

headsetu 36
hlasitost, ovládání 32
hlasitý telefon 32
hlasová volba 44
hlasové hovory
Viz *hovory*
hlasové příkazy 44, 162
hodiny 147, 148
hovory 39
— nastavení 170
— odmítnutí 41
— omezení 63
— přijmutí 41
— ukončování 43
hovory, blokování 171
hovory, odmítání 41
Hudba Ovi 82
hudební přehrávač 78
— seznamy skladeb 80

I

IAP, přístupový bod k internetu 123
ikony 29
indikátory 29, 67
Informace o podpoře společnosti Nokia 22
informace o poloze 99, 103
instalace aplikací 153
internet
Viz *webový prohlížeč*

K

kalendář 149
kalkulačka 159
kancelářské aplikace 151
klíč, zabezpečení WEP 128
k odeslání 65
konferenční hovory 42

kontakty 34, 59, 63
— hlasové záznamy 59
— kopírování 28, 62
— přehled 58
— přidávání 58
— správa 59
— synchronizace 131
— ukládání 58
— úpravy 58
— vyzváněcí tóny 61
— výchozí 61
kopírování obsahu 28

L

licence 168

M

Mail for Exchange 72
Mapy 104
— dopravní informace 116
— hlasové pokyny 114
— hledání míst 109
— navigace 114, 117
— odesílání míst 113
— organizace míst 112
— organizace tras 112
— plánování tras 118
— podrobnosti místa 110
— procházení 105
— prvky zobrazení 107, 116
— stahování map 108
— synchronizace 113
— trasy autem 114
— trasy pěšky 117
— ukládání míst 111
— ukládání tras 111
— uložená místa 112
— určování polohy 108
— změna zobrazení 107
menu 19
média
— hudební přehrávač 78
— RealPlayer 156
místní události a služby 146
místo, informace 99
MMS (multimediální zprávy) 65, 67, 75
modul zabezpečení 167
motivy 77
multimediální zprávy 65, 67, 75

N

nabíječka baterie 14
nahrávání
— videoklipů 97
nastavení 91, 160
— aplikace 163
— Bluetooth 132
— certifikáty 165
— datová volání 138
— datové pakety 138
— datum a čas 160
— displej 161

— hovory 170
— jazyk 161
— podcasting 83
— příslušenství 162
— přístupové body 124, 125, 126, 139
— SIP 139
— síť 120
— správce aplikací 155
— určování polohy 103
— videocentrum 144
— volání 169
— WLAN 124, 127, 128, 129
— zprávy 75
nastavení aplikace 163
nastavení bezdrátové sítě WLAN 124
nastavení čidel 36
nastavení displeje 36
nastavení fotografování
— ve fotoaparátu 91
nastavení jazyka 161
nastavení nahrávání
— ve fotoaparátu 91
nastavení přístroje 28
nastavení z výroby, obnovení 167
navigační nástroje 99
nepřijímání hovorů
Viz *odmítání hovorů*
Nokia Services 23

O

obecné informace 23
obnovení nastavení 167
obrázky 87, 88
— kopírování 28
ochrana autorských práv 168
odeslané zprávy 65
odmítání hovorů 41
orientační body 102
osobní certifikáty 165
Ovi Obchod 23

P

paketová datová spojení 138
paketové datové spojení 52, 126
paměť
— mazání 27
panel multimédií 19
párování přístrojů 134
PIN, kódy 25
počítač, připojení 138
Viz také *datová spojení*
podcasting 82, 83, 84
podpora 22
poslední hovory 51
poutko 38
povolená čísla 63
Poznámky 158
prediktivní metoda psaní 57
prezentace, multimediální 68
profil Offline 35
profily 78
— offline, omezení 35

prohlížeč
Viz *webový prohlížeč*
protokol volání 53
protokoly 52, 53
proxy, nastavení 127
Přehrávač Nokia Ovi 82
Přenos dat 28
přenos hudby 82
přenos obsahu 28
přijaté, zprávy 67
přijímání hovorů 41
připojení 130
připojení kabelem 136
přizpůsobení přístroje 28
příkazy služby 74
přílohy 68
příslušenství 162
přístroj
— aktualizace 163
přístupové body 123, 124, 125, 126, 127, 139
přístupové kódy 25
PUK, kódy 25

Q

Quickoffice 151

R

rádio
— poslech 85
— stanice 86
RealPlayer 156, 157
recyklace 172
rekordér 158
reproduktor 32
režimy snímání
— fotoaparát 95
roaming 120

S

samospoušť, fotoaparát 96
scény
— fotografie a video 95
schránka
— elektronická pošta 70
— hlasová 41
sdílené video 48
SIM karta 63
— vložení 12
— vyjímání 37
— zprávy 73
SIM karta, zabezpečení 164
SIP (Session Initiation Protocol) 139
síť, nastavení 120
skladby 78
slovník 159
SMS (krátké textové zprávy) 65
snímač vzdálenosti 38
software, aktualizace 24, 156
software, aplikace 152
správa souborů 86, 150
správce souborů 150

stahování
— podcasty 84
streamování 156, 157
světelná signalizace 169
světový čas 148
synchronizace 131

T

textové zprávy
— nastavení 74
— odesílání 65
— SIM, zprávy 73
tipy k ochraně životního prostředí 172
tlačítka 10
tlačítko multimédií 19
trvání hovorů 53
TV výstup 88

U

USB, připojení kabelem 136
užitečné informace 23

V

velkokapacitní paměť 150
videa
— kopírování 28
video
— má videa 143
— přehrávání videoklipů 143
— sdílení 48, 49, 51
— zobrazení 87
video, sdílení
— sdílení videoklipů 50
— sdílení živého videa 50
videocentrum
— přenos videí 143
— stahování 140
— zobrazení 140
Videocentrum 140
videohovory 45, 46
— odmítání 47
— přijímání 47
videoklipy 88
— přehrávání 156
— sdílení 48
virtuální klávesnice 54, 55
volání
— konference 42
— nastavení 169
— opakované volání 169
— trvání 53
— volby v průběhu 40
vypnutí zvuku 41
vyrovnávací paměť 145
vysílání, zprávy 146
výchozí zobrazení 17
výpis volání 51
vzdálená schránka 70
vzdálená SIM karta, režim 136

W

webové zdroje 146

webový prohlížeč 144
— mezipaměť 145
— procházení stránek 145
— Záložky 145, 146
WEP, zabezpečení 128
WLAN (bezdrátová místní síť) 127
WLAN (bezdrátová síť LAN) 121, 129
WPA, zabezpečení 129

Z

zadávání textu 57
zamknutí tlačítek 16
zamykací kód 25
zamykací přepínač 16
zamykání
— na dálku 38
zamykání na dálku 38
zálohování paměti přístroje 150
záložky 145
zámek klávesnice 16
zdroje videa 142
zprávy 67
— elektronická pošta 70
— hlasová 41
— multimediální 67
— nastavení 74
— složky 64
zprávy, vysílání 146
zprávy informační služby 74
zprávy služby 68
zrychlená volba 43
zvukové zprávy 65