

htc

Uživatelská příručka _____



HTC One M8s

Obsah

Prvky, které si budete užívat

HTC Eye Experience	9
--------------------	---

Rozbalení

HTC One	10
Sloty s přihrádkami na karty	11
Karta nano SIM	12
Paměťová karta	13
Nabíjení baterie	16
Zapínání a vypínání	16
Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat?	17

Nastavení telefonu a přenos

Nastavení nového telefonu při prvním použití	18
Obnovení zálohy z online úložiště	18
Přenos obsahu z telefonu se systémem Android	19
Přenos obsahu z iPhone	20
Přenos kontaktů ze starého telefonu prostřednictvím Bluetooth	20
Další způsoby získání kontaktů a dalšího obsahu	21
Přenos fotografií, videí a hudby mezi telefonem a počítačem	21
Výchozí obrazovka	22
Používání funkce Rychlé nastavení	22
Seznamte se s nastaveními	23
Aktualizování softwaru telefonu	23
Získávání aplikací z Google Play	26
Stahování aplikací z webu	27
Odinstalování aplikace	27

První týden s vaším novým telefonem

Základní informace	28
Motion Launch	36
Oznámení	40
Práce s textem	42
Baterie	46
HTC Dot View	49
Průvodce HTC	51

HTC BlinkFeed

Co je HTC BlinkFeed?	52
Vypnutí nebo zapnutí HTC BlinkFeed	52
Způsoby přidání obsahu na obrazovku HTC BlinkFeed	53
Přizpůsobení zdroje Zajímavosti	54
Uložení článků na později	54
Zveřejňování na sociálních sítích	55
Odstranění obsahu z obrazovky HTC BlinkFeed	55

Přizpůsobení

Úprava zařízení HTC One plně podle vašich představ	56
Vyzváněcí tóny, zvuky oznámení a budíky	56
Výchozí tapeta	57
Panel spouštění	57
Přidání widgetů na Výchozí obrazovku	57
Přidání zástupců na výchozí obrazovku	58
Úprava panelů na Výchozí obrazovce	59
Změna hlavní Výchozí obrazovky	60
Seskupení aplikací na panelu widgetů a panelu spouštění	61
Uspořádání aplikací	61
Obrazovka uzamčení	62

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu	64
Fotoaparát Duo	68
Autoportréty a snímky lidí	70
Rozdělený snímek	73
Panoramatické snímky	74
Další funkce fotoaparátu	76
Nastavení fotoaparátu	76

Galerie

Sledování fotografií a videí v aplikaci Galerie	78
Přidávání fotografií či videí do alba	81
Kopírování nebo přesunování fotografií či videí mezi alby	81
Pořizování fotografií a videí	81
Hledání fotografií a videí	83
Nalezení odpovídajících fotografií	83
Zobrazování fotografií Panorama 360	83
Změna rychlosti přehrávání videa	84
Ořezávání videa	84
Uložení fotografie z videa	85
Zobrazení Zoe v aplikaci Galerie	85
Galerie One	86

Úprava fotografií

Základní informace	87
Úprava dávky snímků	90
Kreativní efekty	92

Videochat a telefonní hovory

Detekce obličeje	98
Sdílení obrazovky telefonu	99
Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení	99
Telefonování pomocí hlasu	99
Vytočení čísla linky	100
Oplacení zmeškaného hovoru	100
Rychlá volba	100
Volání čísla uvedeného ve zprávě, e-mailu nebo události Kalendáře	101
Tišňové volání	101
Příjem hovorů	101
Co je možné dělat během hovoru?	102
Vytvoření konferenčního hovoru	103
Seznam hovorů	103
Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem	104
Volání do domovské země	104

Zprávy

Odeslání textové zprávy SMS	105
Odeslání multimediální zprávy MMS	105
Odeslání skupinové zprávy	106
Pokračování v psaní konceptu zprávy	106
Odpověď na zprávu	106
Uložení textové zprávy jako úkolu	107
Předání zprávy	107
Přesunutí zpráv do zabezpečené schránky	107
Blokování nechtěných zpráv	108
Kopírování zprávy SMS na kartu nano SIM	108
Odstranění zpráv a konverzací	109

Hledání a webový prohlížeč

Získávání okamžitých informací pomocí služby Google Now	110
Hledání v zařízení HTC One a na webu	112
Procházení webových stránek	113
Uložení záložky webové stránky	115
Používání historie procházení	115
Vymazání historie procházení	115

Zábava

Hudba HTC	117
YouTube	120
Rádio FM	122
Bezdrátová média	122

Úložiště a soubory

Úložiště telefonu	125
Správce souborů	127
Google Drive	128

Synchronizace, zálohování a resetování

Online synchronizace	131
Zálohování	132
HTC Sync Manager	138
Vynulovat	140

Lidé

Seznam kontaktů	142
Nastavení profilu	143
Přidání nového kontaktu	143
Úprava informací o kontaktu	144
Kontaktování osoby	145
Import nebo kopírování kontaktů	145
Slučování informací o kontaktech	146
Odesílání informací o kontaktech	147
Skupiny kontaktů	147
Soukromé kontakty	149

E-mail

Pošta	150
Gmail	156

Kalendář

Zobrazení Kalendář	158
Naplánování nebo úprava události	159
Volba toho, které kalendáře zobrazit	160
Sdílení události	160
Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku	161
Zrušení nebo odložení připomenutí události	161

Cestování a mapy

Nastavení umístění	162
Google Maps	162
HTC Car	165

Další aplikace

Používání aplikace Klikyháky	167
Používání aplikace Hodiny	170
Kontrola Počasí	170
Záznam hlasových klipů	171
Sledování vlastních úkolů	171
Kid Mode	172

Internetová připojení

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení	174
Správa používání dat	174
Připojení Wi-Fi	176
Připojení k VPN	177

Používání zařízení HTC One jako hotspot Wi-Fi	179
Sdílení internetového připojení telefonu pomocí Sdílení internetu	180

Bezdrátové sdílení

Bluetooth	181
NFC	183
HTC Mini+	184

Nastavení a zabezpečení

Režim V letadle	187
Naplánování, kdy vypínat datové připojení	187
Automatické otáčení obrazovky	188
Nastavení, kdy vypnout obrazovku	188
Jas obrazovky	188
Změna písma na displeji	188
Zvuky a vibrace při dotyku	189
Změna jazyka zobrazení	189
Nastavení usnadnění	189
Vypnutí a zapnutí gest zvětšení	190
Instalace digitálního certifikátu	190
Zakázání aplikace	190
Přidělení kódu PIN kartě nano SIM	191
Funkce usnadnění přístupu	191
Nastavení usnadnění	192
Vypnutí a zapnutí gest zvětšení	192
Ovládání zařízení HTC One pomocí TalkBack	193
Nastavení zámku obrazovky	196
Nastavení inteligentního zámku	196
Jak skrýt citlivé informace z obrazovky uzamčení	197

Obchodní známky a autorská práva

Rejstřík

O této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.



To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnost jisté operace.



Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatření, tedy informace, které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům.

Některé aplikace nemusí být k dispozici ve všech regionech nebo u vašeho mobilního operátora.

Důležitá poznámka k obnovitelným datům

Soubory a další data, která byla odstraněna, vymazána, odebrána atd. z vašeho zařízení, je i přesto možné obnovit pomocí softwaru pro obnovu dat jiného výrobce. Obnovení továrního nastavení nemusí trvale vymazat všechna data z telefonu, včetně osobních informací.

Prvky, které si budete užívat

HTC Eye Experience

Díky nové službě HTC Eye Experience si užívejte funkce, které jdou nad rámec běžného fotografování či nahrávání videa. Zde je několik těchto funkcí:

Při obrazovém volání bude fotoaparát sledovat vás i lidi s vámi

Funkce Detekce obličeje může detekovat nejen vás, ale také lidi, kteří během obrazového volání stojí kolem vás. Volající uvidí až 4 tváře, které jsou v zorné oblasti fotoaparátu. Můžete sdílet také to, na co se díváte na obrazovce telefonu, s osobou, se kterou mluvíte. Viz část [Detekce obličeje](#) na straně 98.

Obě strany příběhu

Pomocí režimu Rozdělený snímek zaznamenejte akci před sebou a potom nahrajte sebe, jak sdělujete komentář. Viz část [Používání režimu Rozdělený snímek](#) na straně 73.

Spojte svou tvář s kýmkoli

Funkce Sjednocení tváří pomocí dvou fotografií, například vašeho autoportrétu a fotografie vaší oblíbené celebrity, spojí vaši podobu. Viz část [Sjednocení tváří](#) na straně 96.

Okamžité vylepšení vzhledu

Před pořízením autoportrétu použijte Retuše k vyhlazení pokožky. Viz část [Používání funkce Retuše na pokožku](#) na straně 71.

Pořizování autoportrétů je nyní mnohem snazší

Stačí, když vyloudíte úsměv, a fotoaparát okamžitě váš usmívající se obličej zachytí. Nebo řekněte „sýr“! Viz části [Používání aplikace Auto selfie](#) na straně 71 a [Používání aplikace Hlasová selfie](#) na straně 72.


Mobilní fotobox

Pořídte 4 autoportréty a fotoaparát je automaticky spojí do jednoho obrázku. Viz část [Pořizování autoportrétů pomocí funkce Fotokoláž](#) na straně 73.

Rozbalení

HTC One

Přední panel

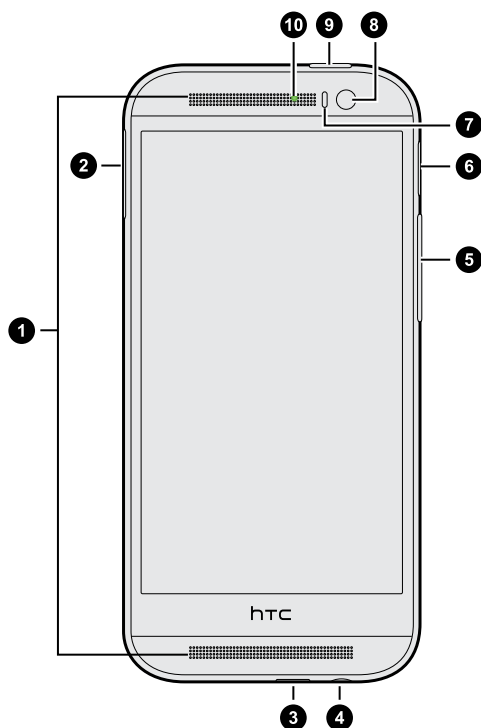

1. Dva reproduktory
2. Slot pro kartu nano SIM s otvorem pro vysunutí
3. Konektor USB
4. Konektor sluchátek s mikrofonem 3,5 mm
5. HLASITOST
6. Slot pro kartu microSD™ s otvorem pro vysunutí
7. Snímač přiblížení
8. Přední fotoaparát
9. NAPÁJENÍ
10. Oznamovací LED




Pokud chcete používat síť 4G/LTE™ operátora pro hlasové hovory a datové služby, potřebujete plán 4G/LTE. Podrobnosti vám sdělí operátor.



- Pokud chcete používat pouzdro nebo chránič obrazovky, nepřikrývejte ani neblokuje snímač přiblížení. Zákupte si pouzdro nebo chránič obrazovky určený pro HTC One.
- Dbejte na to, aby se do otvoru pro mikrofon nedostala žádná tekutina ani prach, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nepřipojujte sluchátka ani příslušenství od jiného výrobce s kovovými prvky, které visí poblíž konektoru sluchátek. Jejich používání by mohlo mít nepříznivý vliv na příjem signálu.

Zadní panel

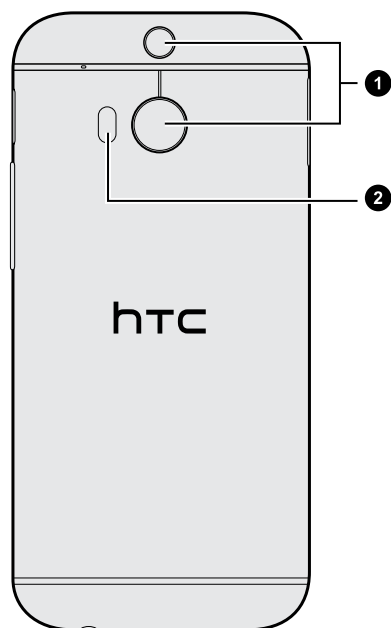


1. Fotoaparát Duo

2. LED blesk

Sloty s přihrádkami na karty

Když je telefon HTC One přední stranou nahoru, je slot na kartu nano SIM na levé straně a slot na kartu microSD na pravé straně. Uvnitř slotů jsou přihrádky, které se používají k vložení karet.

Když vložíte nástroj pro vysunutí karty do otvorů pro vysunutí, když chcete přihrádky na karty vyjmout, dbejte na to, abyste na přihrádky netlačili, aby nedošlo k poškození vysunovacího mechanismu uvnitř slotů.

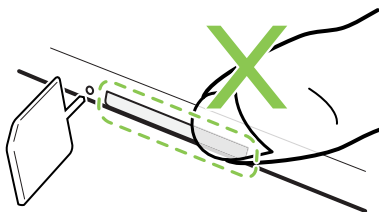


Pokud chcete používat ochranné pouzdro, kupte si pouzdro, které je určeno pro HTC One a které přihrádky neblokuje.

Karta nano SIM


HTC One používá kartu nano SIM.

Použijte pouze standardní kartu nano SIM. Vložení upravené karty, která je silnější než standardní karta nano SIM, může způsobit nesprávné vložení karty nebo poškození slotu na kartu.

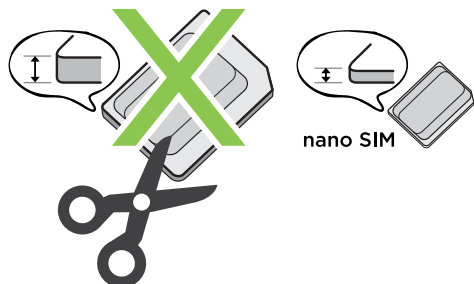


Vložení karty nano SIM

1. Držte telefon přední stranou nahoru.
2. Do otvoru pro vysunutí vedle slotu pro kartu nano SIM vložte hrot nástroje pro vysunutí karty (nebo malou ohnutou kancelářskou sponku).

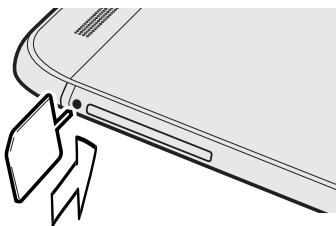

3. Zatlačte hrot úplně do otvoru, dokud se přihrádka nevysune, a potom přihrádku vytáhněte.
4. Z přihrádky vyndejte výplňkovou kartu, pokud je tam vložena.
5. Vložte kartu nano SIM (kontakty směrem dolů) do přihrádky.

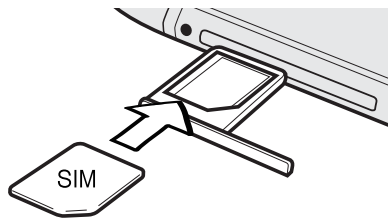


6. Zasuňte přihrádku pro kartu zpět do slotu.

Vyjmutí karty nano SIM



Před vyjmutím karty nezapomeňte zařízení HTC One vypnout.

1. Držte telefon přední stranou nahoru.
2. Do otvoru pro vysunutí vedle slotu pro kartu nano SIM vložte hrot nástroje pro vysunutí karty (nebo malou ohnutou kancelářskou sponku).

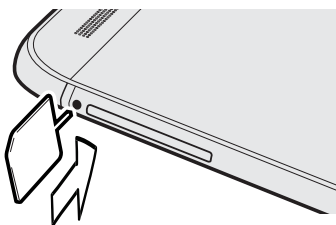

Použijte nástroj pro vysunutí karty dodaný s vaším telefonem.

3. Zatlačte hrot úplně do otvoru, dokud se přihrádka pro kartu nevysune.
4. Přihrádku pro kartu vytáhněte a vyjměte kartu nano SIM.
5. Dbejte na to, abyste prázdnou přihrádku pro kartu vložili zpět do slotu.

Paměťová karta

Paměťovou kartu používejte pro ukládání fotografií, videonahrávek a hudby. Pokud potřebujete uvolnit místo v úložišti telefonu, můžete přesunout některé aplikace na paměťovou kartu, pokud příslušné aplikace tuto funkci podporují.




Paměťová karta je volitelná a prodává se samostatně.




- Přesunutím aplikací na paměťovou kartu se neprovede zálohování aplikací. Pokud provedete obnovení původního nastavení, váš telefon přijde o aplikace. Budete je muset nainstalovat znovu.
- Pokud paměťovou kartu vyjmete a vložíte ji do jiného telefonu, aplikace na paměťové kartě se do tohoto jiného telefonu automaticky nenainstalují. Budete je muset nainstalovat znovu.

Vložení karty microSD

1. Držte telefon přední stranou nahoru.
2. Do otvoru pro vysunutí vedle slotu pro kartu microSD vložte hrot nástroje pro vysunutí karty dodaný s telefonem – nebo malou ohnutou kancelářskou sponku.

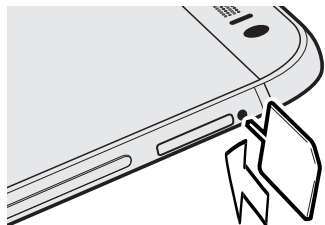

3. Zatlačte hrot úplně do otvoru, dokud se přihrádka pro kartu microSD nevysune.
4. Přihrádku pro kartu microSD vytáhněte a vložte do ní kartu microSD (kontakty dolů).

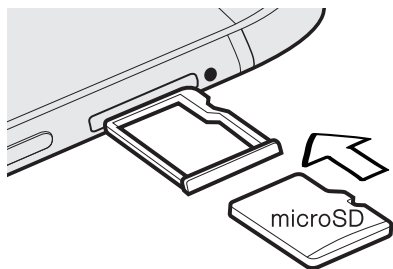

5. Zasuňte přihrádku pro kartu microSD zpět do slotu.

Vyjmутí paměťové karty

Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého zařízení HTC One, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Úložiště**.
2. Klepněte na položku **Odpojit kartu SD**.

Vyjmutí karty microSD



Před vyjmutím musíte kartu microSD odpojit.

1. Držte telefon přední stranou nahoru.
2. Do otvoru pro vysunutí vedle slotu pro kartu microSD vložte hrot nástroje pro vysunutí karty dodaný s telefonem – nebo malou ohnutou kancelářskou sponku.

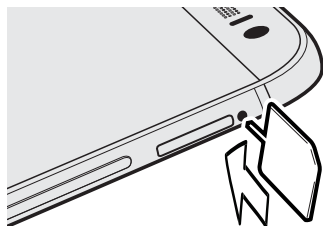

3. Zatlačte hrot úplně do otvoru, dokud se přihrádka pro kartu microSD nevysune.
4. Přihrádku pro kartu microSD vytáhněte a vyjměte kartu microSD.

Po vyjmutí karty microSD dbejte na to, abyste prázdnou přihrádku pro kartu microSD vložili zpět do slotu.


Nabíjení baterie

Dříve než začnete zařízení HTC One používat, doporučujeme nabít baterii.



- Pokud byla baterie několik dní vybitá, budete možná muset zařízení HTC One několik minut nabíjet a teprve potom je bude možné zapnout.
- Pro nabíjení baterie používejte pouze adaptér a kabel USB dodané se zařízením HTC One. Když je baterie příliš slabá, nabíjejte pomocí napájecího adaptéru, ne pomocí kabelového připojení s využitím připojení s počítačem pomocí kabelu USB.

1. Vložte malý konec kabelu USB do konektoru USB.

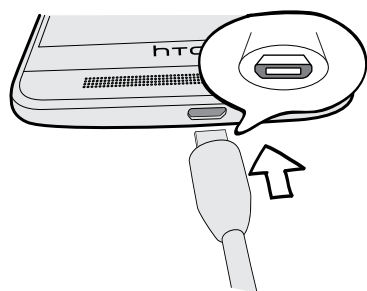

2. Vložte druhý konec kabelu USB do síťového adaptéru.
3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.



- Z bezpečnostních důvodů se baterie kvůli přehřívání může přestat nabíjet.
- Snažte se baterii nenabíjet na horkém místě.
- Pokud používáte webový prohlížeč a nabíjíte baterii, HTC One se může zahřívat. To je normální.
- Po dobití pro úsporu energie vypojte napájecí adaptér ze zásuvky.

Zapínání a vypínání

Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ, dokud zařízení HTC One nezavibruje.



Když zapnete zařízení HTC One poprvé, budete jej muset nastavit.

Vypnutí napájení

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a znovu jej zapněte.
2. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko NAPÁJENÍ.
3. V nabídce možností klepněte na položku **Vypnout**.

Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat?

Projděte si naše vstřícné návody a Časté otázky v aplikaci Tipy a nápověda, abyste zjistili, jak telefon používat.

- Až uvidíte dlaždici Tipy a nápověda v HTC BlinkFeed™, stačí na dlaždici klepnout a dozvíte se o tipu více.
- Pro otevření aplikace Tipy a nápověda z Výchozí obrazovky klepněte na položku  > **Tipy a nápověda**.

Procházet je pak možné podle předmětu a tématu. Nebo klepněte na  a potom zadejte, co chcete hledat.

Nastavení telefonu a přenos

Nastavení nového telefonu při prvním použití

Když svůj nový telefon poprvé zapnete, budete požádáni, abyste jej nastavili.



Před výběrem jazyka můžete povolit aplikaci TalkBack pro ovládání pomocí hlasové odezvy. Stiskněte a přidržte dva prsty na obrazovce, dokud neuslyšíte sdělení, že je povolen režim usnadnění.

Projděte nastavení zařízení a zvolte své internetové připojení, přihlaste se ke svým účtům, nastavte zámek obrazovky atd.

Při nastavování nového telefonu si můžete zvolit z různých možností:

- Pokud máte nějaký obsah z jiného telefonu, který chcete přenést, ať již z telefonu se systémem Android™ nebo jiného telefonu, vyberte možnost **Získat obsah ze starého telefonu**.
- Pokud máte zálohu dřívějšího telefonu, kterou chcete obnovit z online úložiště, vyberte možnost **Obnovit ze Zálohování HTC**.

Pro usnadnění zálohování a obnovování obsahu ze zařízení HTC One do jiného telefonu HTC vyberte možnost **Zálohovat telefon každý den**.



Za některé funkce, které vyžadují připojení k Internetu, například služby stanovení polohy a automatická synchronizace vašich online účtů, může mobilní operátor účtovat další poplatky. Abyste se vyhnuli poplatkům za data, tyto funkce v položce Nastavení zakažte. Další informace o službách stanovení polohy viz v části [Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy](#) na straně 162.

Obnovení zálohy z online úložiště

Pokud jste již dříve službu Zálohování HTC využili, můžete zálohu obnovit do zařízení HTC One, když telefon poprvé zapnete nebo po provedení obnovení původního nastavení.



V závislosti na množství obsahu může obnovení zálohy do telefonu prostřednictvím datového připojení vyvolat další náklady na data a trvat déle. Doporučujeme použít připojení Wi-Fi®.

1. Až budete dotázáni, zda máte účet Google®, přihlaste se ke svému účtu.
2. Pro připojení telefonu k internetu použijte mobilní datové připojení nebo připojení Wi-Fi.

3. Pokud jste použili přihlašovací údaje Google jako svůj účet HTC a máte zálohu v Google Drive™, klepněte na položku **Přihlásit se na Google**.

Pokud ne, klepněte na položku **Připomenout později**, přejděte na obrazovku Přenést nebo obnovit a vyberte možnost **Obnovit ze Zálohování HTC**.

4. Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste obnovili zálohu a pokračovali v nastavení telefonu.
5. Vysuňte panel Oznámení, abyste mohli zkontrolovat, zda tam není nějaké oznámení pro dokončení nastavení telefonu.

Bezplatné aplikace z Google Play™ budou obnoveny na pozadí a můžete sledovat pokrok pomocí oznámení na stavovém řádku. Pokud chcete obnovit placené aplikace, musíte si je stáhnout a nainstalovat z Google Play.

Vaše aplikace se po instalaci zobrazí na obrazovce Aplikace. Aplikace a zástupci na Výchozí obrazovce budou po instalaci všech vašich aplikací přeuspořádány jako ve vaší záloze. Když se aplikace obnovují, můžete zařízení HTC One nadále používat.

Přenos obsahu z telefonu se systémem Android

Ve svém starém telefonu se systémem Android stáhněte nástroj Nástroj pro přenos HTC a použijte jej k přesunu obsahu do nového telefonu HTC. Mezi typy místně uloženého obsahu ve starém telefonu, které nástroj může přenést, jsou kontakty, zprávy, události kalendáře, webové záložky, hudba, fotografie a videa. Přenést lze také některá nastavení.



- Pro používání nástroje Nástroj pro přenos HTC ve svém starém telefonu potřebujete systém Android verze 2.2 nebo pozdější.
- Pokud ve starém telefonu je systém Android verze 2.1 nebo dřívější, musíte použít přenos Bluetooth®. Podrobnosti najdete v části [Přenos kontaktů ze starého telefonu prostřednictvím Bluetooth](#) na straně 20.

1. Pokud poprvé nastavujete nový telefon HTC, vyberte možnost **Získat obsah ze starého telefonu**.
Nebo přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Získat obsah z jiného telefonu**.
2. Zvolte, zda chcete provést přenos ze starého telefonu HTC Android nebo jiného telefonu se systémem Android.
3. Klepněte na položku **Úplný přenos** a potom klepněte na položku **Další**.
4. Postupujte podle kroků zobrazených v novém telefonu pro stažení, instalaci a otevření Nástroj pro přenos HTC z Google Play do starého telefonu.
5. Až se ve starém telefonu zobrazí kód PIN, ujistěte se, že se tentýž kód PIN zobrazí také v novém telefonu, a teprve potom můžete pokračovat.



Pokud se kód PIN nezobrazí, je možné, že není možné váš starý telefon připojit k novému telefonu. Pokud k tomu dojde, zkuste jinou metodu přenosu.

6. Ve svém starém telefonu zvolte typy obsahu, který chcete přenášet, a potom klepněte na položku **Začít** nebo **Přenést**.
7. Vyčkejte na dokončení přenosu.
8. V obou telefonech klepněte na položku **Hotovo**.

Přenos obsahu z iPhone

Pokud máte iPhone, můžete rychle a snadno přesunovat své kontakty, zprávy a další obsah, pokud použijete aplikaci HTC Sync Manager.

Chcete-li zjistit jak, viz část [Přesunování iPhone obsahu a aplikací do telefonu HTC](#) na straně 139.

Pokud chcete pouze přenést své kontakty, můžete použít také přenos Bluetooth. Podrobnosti viz v části [Přenos kontaktů ze starého telefonu prostřednictvím Bluetooth](#) na straně 20.

Přenos kontaktů ze starého telefonu prostřednictvím Bluetooth

Pomocí Bluetooth můžete přenášet kontakty z iPhone, telefonu, který má systém Android verze 2.1 (nebo dřívější) nebo jiných typů telefonů. V závislosti na funkcích vašeho starého telefonu je možné, že bude možné přenést nejen kontakty, ale také další data, jako jsou události kalendáře a textové zprávy, do vašeho nového telefonu HTC.



K přenosu dalších typů obsahu z iPhone použijte aplikaci HTC Sync Manager.

1. Pokud poprvé nastavujete nový telefon HTC, vyberte možnost **Získat obsah ze starého telefonu**.
Nebo přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Získat obsah z jiného telefonu**.
2. Zvolte, zda chcete provést přenos ze starého telefonu se systémem Android, iPhone, nebo jiného typu telefonu. Pokud chcete provést přenos z telefonu se systémem Android, klepněte na možnost **Rychlý přenos**.
3. Ve starém telefonu zapněte Bluetooth.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce starého telefonu a nového telefonu, abyste je spárovali, a zahajte datový přenos.

Další způsoby získání kontaktů a dalšího obsahu

Existuje několik způsobů, jak můžete do telefonu HTC One jednotlivě přidávat kontakty a další obsah.

Synchronizace s počítačem	Pomocí aplikace HTC Sync Manager můžete synchronizovat kontakty, dokumenty, seznamy stop a další položky mezi zařízením HTC One a počítačem s operačním systémem Windows® nebo OS X. Umožňuje také přenos vaší zálohy iTunes obsahující kontakty, zprávy a další obsah z iPhone z počítače do HTC One.
Účet Google	Kontakty Google jsou importovány do zařízení HTC One po přihlášení k účtu Google. Další kontakty Google můžete také vytvořit přímo v zařízení HTC One.
Účty sociálních sítí	Přihlaste se na oblíbené sociální sítě, abyste z nich mohli synchronizovat kontaktní informace.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC One synchronizuje vaše pracovní kontakty ze serveru Microsoft Exchange ActiveSync na vašem pracovišti.
Účet Outlook.com	Synchronizujte osobní kontakty z vašeho účtu Microsoft Outlook.com.
Telefonní kontakty	Kontakty můžete vytvářet místně v zařízení HTC One, pokud je nechcete ukládat na vašich online účtech.
Karta nano SIM	Zkopírujte všechny své kontakty na kartě nano SIM do HTC One.

Přenos fotografií, videí a hudby mezi telefonem a počítačem

Zde jsou způsoby přenosu médií z počítače nebo do počítače.

- Připojte zařízení HTC One k počítači. Váš počítač zařízení rozpozná jako jakýkoli vyměnitelný disk USB a můžete mezi nimi kopírovat svá média.
- Stáhněte si a používejte program HTC Sync Manager do počítače. Můžete jej nastavit tak, aby automaticky získával hudbu, fotografie a videa ze zařízení HTC One do počítače. Můžete také synchronizovat seznamy stop z počítače do telefonu.

Pokud máte iPhone, můžete jej také připojit a přesunout fotografie z fotoaparátu do počítače pomocí aplikace HTC Sync Manager. Potom znovu připojte HTC One a přepokopírujte je.

- Používejte služby cloudových úložišť a mějte média na jednom místě tak, abyste je mohli spravovat odkudkoli – v počítači, v zařízení HTC One a dalších mobilních zařízeních.

Výchozí obrazovka

Pokud jste zařízení HTC One zapnuli poprvé a nastavili, uvidíte HTC BlinkFeed.

- Přizpůsobte HTC BlinkFeed pro zobrazení příspěvků z vašich sociálních sítí, titulků z vašich oblíbených zpravodajských médií atd. Podrobnosti viz v části [Co je HTC BlinkFeed?](#) na straně 52.
- Posuňte prst vlevo a zobrazí se panely widgetů, na které můžete přidávat své oblíbené widgety, aplikace atd., abyste je měli po ruce. A pokud potřebujete více místa, můžete přidat další panely. Podrobnosti viz v části [Přizpůsobení](#) na straně 56.
- Můžete změnit aplikace na panelu spouštění ve spodní části Výchozí obrazovky. Viz část [Panel spouštění](#) na straně 57.



Když jste na jiné obrazovce nebo aplikaci, stiskněte  pro návrat na poslední navštívenou Výchozí obrazovku.

Používání funkce Rychlé nastavení

Na panelu Rychlé nastavení můžete snadno zapnout nebo vypnout nastavení jako Wi-Fi a Bluetooth.

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Přetáhněte dva prsty dolů ze stavového řádku.
 - Dvakrát přetáhněte prst dolů ze stavového řádku.
2. Pokud chcete nějaké nastavení zapnout nebo vypnout, klepněte na příslušnou dlaždici.
3. Pro změnu možností nastavení stiskněte a podržte příslušnou dlaždici. Nebo klepněte na položku **...**.

Přizpůsobení funkce Rychlé nastavení

Dlaždice můžete odstranit, vyměnit nebo přeuspořádat v položce Rychlé nastavení.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů z horní části obrazovky otevřete položku Rychlé nastavení.
2. Klepněte na  a proveďte některou z následujících možností:
 - V seznamu Rychlé nastavení stiskněte a přidržte  vedle položky, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji, pokud chcete seznam přeuspořádat.
 - V části Skryté položky stiskněte a přidržte  a přetáhněte ji, aby byla k dispozici v položce Rychlé nastavení.



Množství dlaždíc, které mohou být v položce Rychlé nastavení, je omezeno. Je možné, že budete muset nějakou stávající položku odebrat, abyste měli místo na další. Pro odebrání položku přetáhněte pod Skryté položky.

Seznamte se s nastaveními

Chcete změnit vyzváněcí tón, nastavit připojení Wi-Fi nebo přidat své účty? Takové a další věci můžete provádět v položce Nastavení.

1. Otevřete Nastavení z panelu Rychlé nastavení nebo z obrazovky Aplikace.
 - Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení a potom klepněte na .
 - Na Výchozí obrazovce klepněte na  pro přepnutí na obrazovku Aplikace, a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Zde je několik základních nastavení, které můžete změnit:
 - Klepněte na spínač **Zap./Vyp.** vedle položky, jako je například Wi-Fi pro vypnutí či zapnutí. Pokud klepnete na samotnou položku, můžete konfigurovat její nastavení.
 - Klepněte na položku **Zvuk a oznámení** pro nastavení vyzváněcího tónu, volbu zvukového profilu a konfiguraci nastavení zvuku příchozího hovoru.
 - Klepněte na položku **Přizpůsobit** pro změnu tapety, přidání aplikací a widgetů na Výchozí obrazovku atd.
 - Klepněte na položku **Účty a synchronizace** pro přidání a přihlášení se k vašim účtům, jako je e-mail, sociální sítě atd.
 - Klepněte na položku **Zabezpečení** pro zabezpečení zařízení HTC One, například pomocí zámku obrazovky.



Klepněte na položku  v části Nastavení pro rychlé nalezení možností a nastavení.

Aktualizování softwaru telefonu

Zařízení HTC One si může ověřit dostupnost nové aktualizace a poté vás o tom informovat.

Aktualizace některých aplikací a funkcí HTC, jako je například HTC Domovská stránka Sense™, lze stáhnout a nainstalovat z Google Play. Podrobnosti viz v části [Instalace aktualizací aplikací z Google Play](#) na straně 25.

Zjištění verze systémového softwaru

Před instalací aktualizace systémového softwaru můžete nejprve zjistit, jakou verzi systému Android a HTC Sense™ máte v telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **O produktu**.
2. Klepněte na položku **Informace o softwaru**.

Povolení automatických aktualizací

Můžete si zvolit automaticky stahovat a instalovat softwarové aktualizace pro aplikace HTC nebo aplikace mobilního operátora.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **O produktu**.
2. Klepněte na položku **Softwarové aktualizace**.
3. Pokud chcete ušetřit na používání dat, můžete si zvolit aktualizace pouze prostřednictvím Wi-Fi.
4. Zvolte, zda chcete automaticky stahovat aktualizace systému, aktualizace aplikací nebo oboje.

Aktualizace aplikací se instalují automaticky. I přesto budete muset potvrdit, kdy budete chtít instalovat aktualizace systémového softwaru.

Instalace aktualizace softwaru

Když je zařízení HTC One připojené k internetu a je k dispozici nová aktualizace softwaru, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení aktualizace .

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o systémové aktualizaci.
2. Pokud aktualizaci nechcete stáhnout pomocí datového připojení, vyberte možnost **Aktualizovat pouze pomocí Wi-Fi**.
3. Klepněte na položku **Stáhnout**.
4. Po dokončení stahování vyberte možnost **Instalovat teď** a potom klepněte na **OK**.

Po aktualizaci se zařízení HTC One restartuje.

Instalace aktualizace aplikace

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici aktualizace pro váš telefon HTC nebo aplikace mobilního operátora, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení aktualizace .

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.
Otevře se obrazovka Aktualizace se seznamem aktualizací aplikace, které se mají nainstalovat.
2. Klepnutím na položku zobrazíte podrobnosti a potom klepněte na .
3. Po dokončení kontroly aktualizací klepněte na tlačítko **Instalovat**. V případě potřeby budete požádáni o restartování zařízení HTC One.

Instalace aktualizací aplikací z Google Play

Některé aplikace HTC a aplikace třetích stran se aktualizují s vylepšeními a opravami chyb prostřednictvím Google Play. Aplikace můžete aktualizovat ručně nebo nastavit telefon pro automatické stahování a instalaci aktualizací aplikace, když jsou k dispozici.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a potom vyhledejte a klepněte na položku **Obchod Play**.
2. Klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky.
3. Klepněte na položku **Moje aplikace**.
Zobrazí se seznam aplikací nainstalovaný ve vašem telefonu.
4. V části Aktualizace klepněte na nějakou aplikaci.
5. Klepněte na položku **Aktualizace**.
6. Klepněte na položku **Přijmout**.



V části Obchod Play klepněte na položku  > **Nastavení** > **Automatická aktualizace aplikací**, abyste zvolili, jak chcete, aby se aktualizovaly aplikace pomocí Google Play.

Ruční kontrola aktualizací

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **O produktu**.
2. Klepněte na položku **Softwarové aktualizace**. Zařízení HTC One kontroluje, zda jsou k dispozici aktualizace.



Pokud nemáte internetové připojení, budete vyzváni, abyste zapnuli mobilní datové připojení nebo se připojili k nějaké síti Wi-Fi. Po připojení klepněte na položku **Zkontrolovat nyní** pro zjištění aktualizací.

Získávání aplikací z Google Play

Google Play je místo, kde naleznete nové aplikace pro HTC One. Vybírat můžete ze široké škály aplikací zdarma nebo placených, od těch pro zvýšení produktivity, přes zábavu až po hry.



- Potřebujete účet Google Wallet™, abyste si mohli nakupovat placené aplikace nebo provádět nákupy v rámci aplikací. Pokud již Google účet máte, jednoduše přidejte Google Wallet tím, že se přihlásíte pomocí stávajícího uživatelského jména a hesla na wallet.google.com.
- Název aplikace Obchod Play se může lišit podle regionu.
- Možnost nákupu aplikací se v různých regionech liší.

Vyhledání a instalace aplikace

Když nainstalujete aplikace a použijete je v zařízení HTC One, mohou vyžadovat přístup k vašim osobním informacím nebo přístup k některým funkcím či nastavením. Stáhněte a nainstalujte pouze ty aplikace, kterým důvěřujete.



Budte opatrní při stahování aplikací, které mají přístup k funkcím nebo k významnému množství dat v zařízení HTC One. Jste zodpovědní za výsledky používání stahovaných aplikací.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a potom vyhledejte a klepněte na položku **Obchod Play**.
2. Procházení nebo hledání aplikace.
3. Když najdete aplikaci, která se vám líbí, klepněte na ni a přečtěte si její popis a recenze uživatelů.
4. Chcete-li si aplikaci stáhnout nebo zakoupit, klepněte na položku **Instalovat** (aplikace zdarma) nebo na tlačítko ceny.
5. Klepněte na položku **Přijmout**.



Aplikace jsou někdy aktualizovány s cílem provést vylepšení nebo opravit chyby. Pokud chcete aktualizace automaticky stahovat, po nainstalování aplikace klepněte na položku  > **Automatická aktualizace**.

Pro otevření aplikace přejděte na obrazovku Aplikace a klepněte na aplikaci.

Obnovení aplikací z Google Play

Koupili jste si nový telefon, vyměnili jste ztracený telefon nebo jste provedli obnovení původního nastavení? Provedte obnovení aplikací, které jste si dříve stáhli.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a potom vyhledejte a klepněte na položku **Obchod Play**.
2. Klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky.

3. Klepněte na položku **Moje aplikace**, přesuňte prst na kartu Vše a klepněte na aplikaci, kterou chcete obnovit.
4. Nainstalujte aplikaci.

Další podrobnosti viz v nápovědě Google Play.

Stažení aplikací z webu

Můžete stahovat aplikace přímo z webových stránek.



- Aplikace stažené z webových stránek mohou pocházet z neznámých zdrojů. Kvůli ochraně vašeho zařízení HTC One a osobních dat důrazně doporučujeme, abyste stahovali pouze z webových stránek, kterým důvěřujete.
- Před nainstalováním stažené aplikace se ujistěte, že jste zařízení HTC One nastavili tak, aby bylo možné nainstalovat aplikace třetích stran v položkách **Nastavení > Zabezpečení > Neznámé zdroje**.

1. Otevřete prohlížeč a potom přejděte na webovou stránku, na které si můžete stáhnout požadovanou aplikaci.
2. Postupujte podle pokynů na webové stránce ke stažení aplikace.



Po nainstalování aplikace přejděte zpět na položky **Nastavení > Zabezpečení** a zrušte zaškrtnutí možnosti **Neznámé zdroje**.

Odinstalování aplikace

Pokud již aplikaci, kterou jste stáhli a nainstalovali, nepotřebujete, můžete ji odinstalovat.



Většinu přeinstalovaných aplikací nelze odinstalovat.

Na obrazovce Aplikace stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na položku **Odinstalovat**.



Pokud jste si nějakou aplikaci zakoupili v Obchod Play, můžete ji po nějakou omezenou dobu odinstalovat a dostat peníze zpět. Pokud se chcete dozvědět více o zásadách vracení peněz u placených aplikací, navštivte nápovědu Google Play.

První týden s vaším novým telefonem

Základní informace

Navigační tlačítka na obrazovce

Zařízení HTC One ve spodní části obrazovky navigační tlačítka, která se otočí, když změníte orientaci.

	Přechod na předchozí obrazovku.
	Přechod na výchozí obrazovku.
	Zobrazí se miniatury naposledy použitých aplikací.

Presuňte prst nahoru z libovolného navigačního tlačítka pro přístup na hledání Google.

Režim spánku

Režim spánku spoří energii baterie tím, že přepne zařízení HTC One do režimu nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte zařízení HTC One uloženo v tašce.

Přepnutí do režimu spánku

Pro vypnutí displeje a přepnutí do režimu spánku můžete

- Krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Poklepejte na obrazovku uzamčení.

Zařízení HTC One se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti. Můžete změnit dobu, než zařízení HTC One přejde do režimu spánku, nastavením intervalu vypnutí obrazovky. Podrobnosti najdete v části [Nastavení, kdy vypnout obrazovku](#) na straně 188.

Probuzení z režimu spánku

- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Pomocí Motion Launch™ můžete telefon probudit a odemknout na aplikaci nebo obrazovku. Viz část [Probuzení telefonu pomocí Motion Launch](#) na straně 36.

Odemčení obrazovky

Přesunout prst nahoru pro odemčení obrazovky.

Pokud jste si nastavili zámek obrazovky, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC One odemkne.



Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete odložit nebo zrušit událost nebo budík přímo z obrazovky uzamčení. Stačí přetáhnout ⌚ nebo ✗ nahoru.

Pohybová gesta


Pomocí pohybových gest můžete provést ztišení HTC One, zmírnit hlasitost vyzvánění a více.

Automatické přijetí hovoru zvednutím telefonu

Pokud chcete automaticky přijmout příchozí hovor, zvedněte telefon a nejprve se podívejte na obrazovku, kdo volá, a potom telefon přiložte k uchu.

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. Přejděte na Nastavení, klepněte na položku **Volat** a potom vyberte možnost **Automaticky přijímat hovory** nebo ji zrušte.

Otočením ztlumit

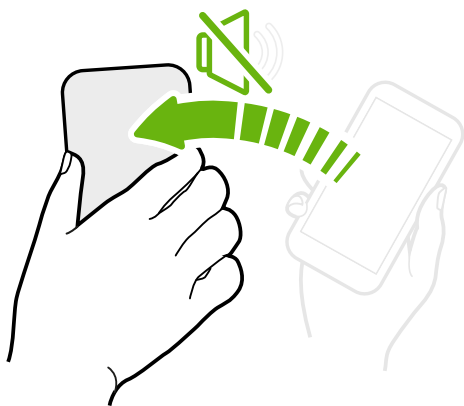

Když telefon máte přední stranou nahoru a vyzvání, můžete jej ztišit tak, že jej otočíte.

Když přejdete do Nastavení a potom klepnete na **Zvuk a oznámení > Otočením ztlumit**, můžete telefon nastavit na:

Ztlumit jednou	Ztlumte pouze jednou po otočení telefonu. Když telefon stále leží přední stranou dolů, začne znovu vyzvánět, pokud budete mít další příchozí hovory.
Ztlumit vždy	Po otočení telefonu pro ztlumení hovoru jej budete mít stále ztlumený, když nadále leží přední stranou dolů, pokud budete mít další příchozí hovory.

Zvednutí pro snížení hlasitosti



Na pracovním setkání nebo v restauraci zvedněte telefon HTC One, když vám někdo zavolá pro automatické snížení hlasitosti vyzvánění.

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. Přejděte na **Nastavení**, klepněte na položku **Zvuk a oznámení** a potom vyberte možnost **Ztišit vyzvánění po zvednutí** nebo ji zrušte.


Automatické zvýšení hlasitosti vyzvánění, když telefon máte v kapse nebo v tašce



V Kapesním režimu telefon HTC One rozpozná, kdy jej máte v kapse nebo v tašce, a zvýší hlasitost vyzvánění, aby jej mohli slyšet v hlasitém prostředí.

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. Přejděte na **Nastavení**, klepněte na položku **Zvuk a oznámení** a potom vyberte možnost **Kapesní režim** nebo ji zrušte.

Pro lepší zobrazení telefon HTC One otočte

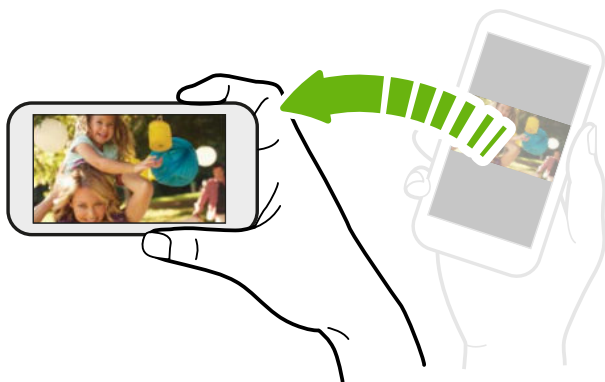


Na mnoha obrazovkách můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že zařízení HTC One otočíte na stranu.

Při zadávání textu můžete tablet HTC One otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici.

Dotyková gesta

Pomocí dotykových gest můžete ovládat prvky na Výchozí obrazovce, otevírat aplikace, procházet seznamy a mnohem více.

Klepnutí

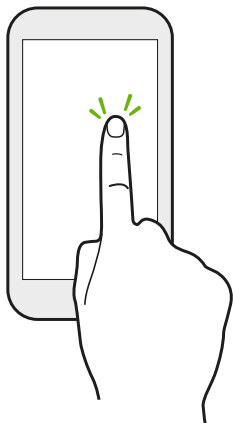


Klepněte prstem na obrazovku, když chcete vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony nastavení, nebo stiskněte tlačítka na obrazovce.

Stisknutí a přidržení




Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránky) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.

Přesunutí nebo posunutí

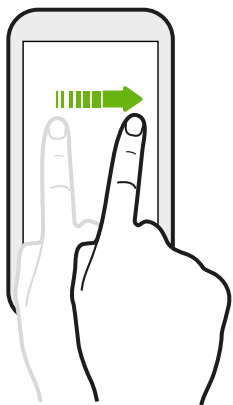


Rychle prst přesuňte vodorovně přes obrazovku, abyste přešli na jiné panely Výchozí obrazovky. Rychle prst přesuňte svisle pro procházení seznamů, dokumentů atd.

Přetažení

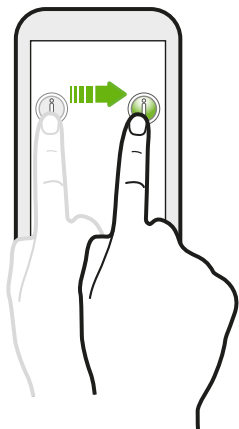

Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.

Rychlé pohyby

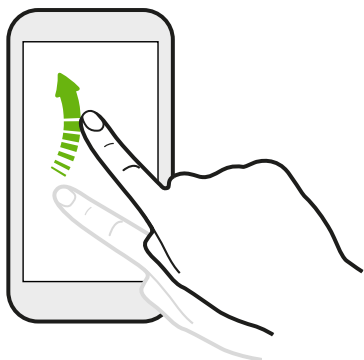

Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy, například když se pohybujete vlevo nebo vpravo po Výchozí obrazovce nebo když rychle procházíte kontakty nebo seznam zpráv.

Stisknutí a rychlé posunutí




Na Výchozí obrazovce můžete snadno přesunout widget nebo ikonu z jedné obrazovky na druhou.

Stiskněte a přidržte widget nebo ikonu jedním prstem a jiným prstem rychle přejeďte po obrazovce na nové místo.

Přesunutí dvěma prsty

V některých aplikacích, jako je Galerie, Zprávy, Pošta, nebo webový prohlížeč, přesuňte dva prsty od sebe na obrazovce pro přiblížení, když máte zobrazený obrázek nebo text.

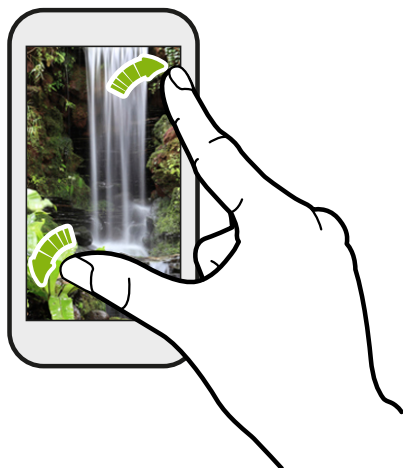


Pro oddálení obrázku nebo textu dejte dva prsty k sobě.




Přejetí dvěma prsty

Pomocí dvou prstů se rychle přesuňte dolů ze stavového řádku, abyste získali přístup na Rychlé nastavení.

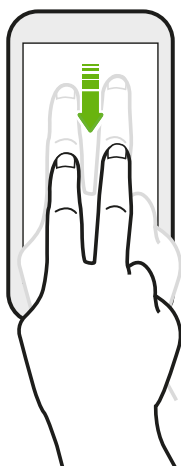

Přejetí třemi prsty

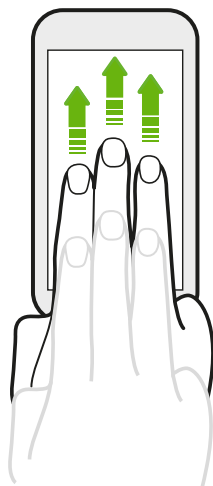


- Přejetěte obrazovku třemi prsty pro zvolení zařízení, ve kterém chcete sdílet obsah, jako jsou fotografie, videa a hudba ze zařízení HTC One. Sdílet lze i datové proudy médií z aplikací, jako je YouTube®.
- Přesuňte prst dolů pro odpojení ze zařízení.



Funkce **Gesta pro média** je ve výchozím nastavení zapnuta v položce Nastavení, takže gesto se třemi prsty funguje pouze pro sdílení obsahu nebo pro používání aplikací HTC.

Klepnutí třemi prsty

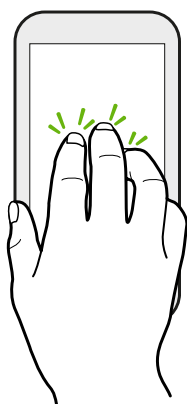

Když používáte aplikaci Car, klepněte třemi prsty na obrazovku pro aktivaci režimu hlasových příkazů.



V některých jazycích není tato funkce k dispozici.

Otevření aplikace

- Klepněte na aplikaci na panelu spouštění ve spodní části Výchozí obrazovky.
- Klepněte na , abyste přešli na obrazovku Aplikace, a potom klepněte na aplikaci, kterou chcete používat.
- Na obrazovce Aplikace klepněte na  a zadejte název aplikace, kterou hledáte.

Otevření aplikace nebo složky z obrazovky uzamčení

Pro odemčení obrazovky a přímé přejítí do aplikace nebo složky přetáhněte na obrazovce zamčení aplikaci nebo složku nahoru.



Zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění na Výchozí obrazovce. Chcete-li změnit zástupce na obrazovce uzamčení, nahradte aplikace nebo složky na panelu spouštění.

Pokud jste si nastavili další vrstvu zabezpečení, jako je vzor zámku obrazovky nebo PIN, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom zařízení HTC One otevře aplikaci nebo složku.

Sdílení obsahu


Máte něco, o čem se chcete podělit, například fotografii nebo video?

- V aplikaci jednoduše klepněte na ikonu sdílet:  nebo .
- Pokud ikonu nevidíte, klepněte na položku  > **Sdílet**.

Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi

Pokud v zařízení HTC One máte více úkolů a používáte různé aplikace, můžete snadno přepínat mezi aplikacemi, které jste nedávno otevřeli.

Stiskněte  pro zobrazení nedávno otevřených aplikací.

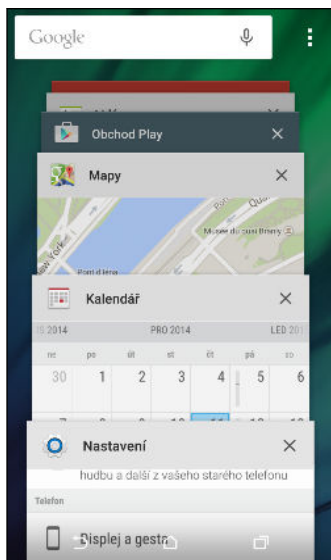

- Klepněte na aplikaci, pokud na ni chcete přepnout.
- Pro odstranění aplikace ze seznamu klepněte na  nebo ji přetáhněte vlevo nebo vpravo.



Chcete své nedávné aplikace zobrazit jinak? Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Rozvržení** a potom zvolte mezi zobrazením karty nebo mřížky.

Obnovení obsahu

V některých aplikacích můžete snadno obnovit obsah, který je synchronizován nebo stažen z webu pomocí jednoduchého gesta prsty.

1. Při prohlížení obsahu, jako je počasí nebo schránka doručená Pošta, přejděte na horní část obrazovky.
2. Pro obnovení zatáhněte prstem a potom prst uvolněte.

Zachycení obrazovky telefonu

Chcete se pochlubit vysokým skóre ze hry nebo napsat zápis do blogu o funkcích zařízení HTC One? Je snadné pořídit si obrázek obrazovky a sdílet jej z aplikace Galerie.

Stiskněte a přidržte zároveň tlačítko NAPÁJENÍ a SNÍŽIT HLASITOST.

Obrázek je uložen v albu Snímky obrazovky v aplikaci Galerie.



Obrázek také můžete sdílet, pokud na stavovém řádku vidíte . Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na  pod oznámením o snímku obrazovky. Pokud  nevidíte, přesuňte dva prsty od sebe na oznámení o snímku obrazovky.

Motion Launch


Probuzení telefonu pomocí Motion Launch

Když je obrazovka vypnutá a zařízení HTC One je v režimu spánku, pomocí Motion Launch můžete telefon probudit využitím jednoduchých gest. Motion Launch je kombinací pohybového gesta v podobě zvednutí telefonu a následného prstového gesta.



Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC One odemkne.


Probuzení telefonu

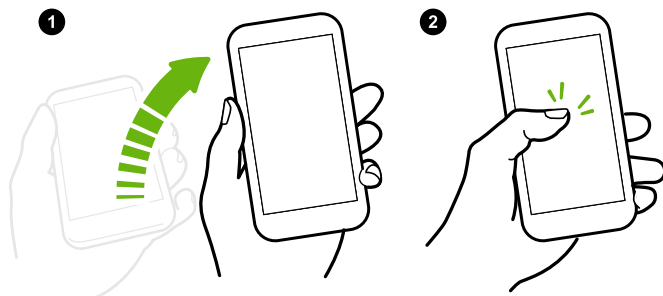

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě poklepejte na obrazovku.

Dbejte na to, abyste na obrazovku neklepali, když telefon vibruje.


Probuzení a odemčení obrazovky

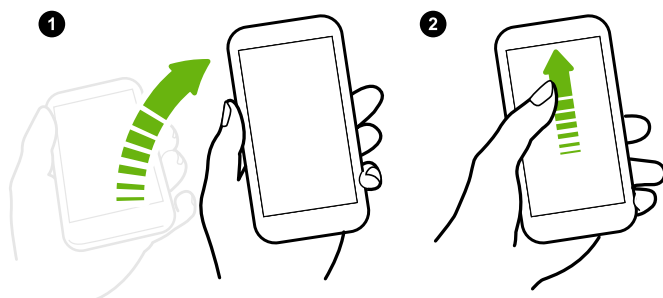

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě přejeďte prstem po obrazovce nahoru. Musíte začít přejíždět prstem od spodní poloviny obrazovky.

Dbejte na to, abyste na obrazovku neklepali, když telefon vibruje.


Probuzení telefonu přímo na obrazovku HTC BlinkFeed

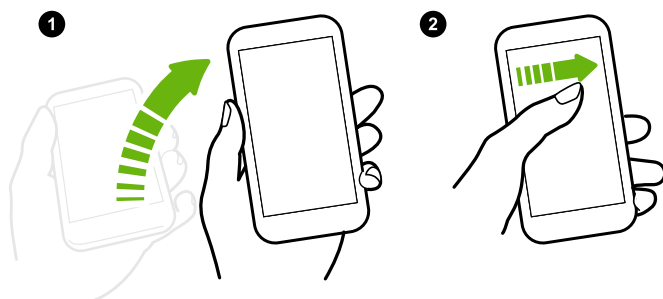

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě přejeďte prstem po obrazovce vpravo.

Dbejte na to, abyste na obrazovku neklepali, když telefon vibruje.

Probuzení telefonu přímo na panel widgetů na Výchozí obrazovce

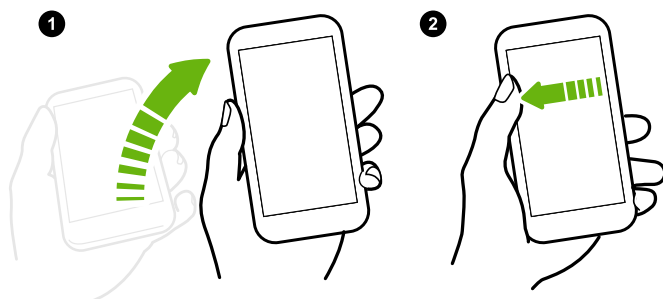


1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě přejeďte prstem po obrazovce vlevo.

Dbejte na to, abyste na obrazovku neklepali, když telefon vibruje.

Automatické spuštění fotoaparátu pomocí Motion Launch Snap

Když je obrazovka vypnutá, můžete telefon probudit přímo do aplikace Fotoaparát.

- Stiskněte a přidržte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST a potom zvedněte telefon v orientaci na šířku.
- Nebo nejprve zvedněte telefon v orientaci na šířku a potom hned stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.

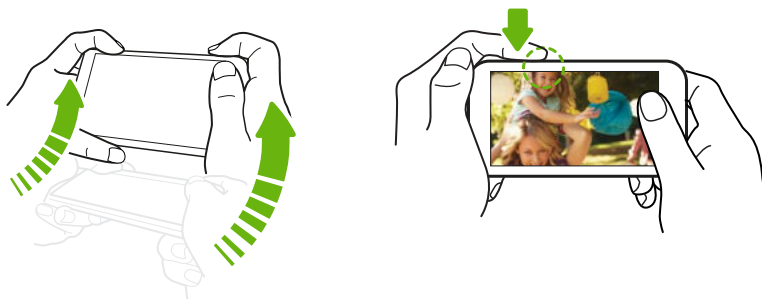

Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů, až budete chtít opustit aplikaci Fotoaparát.


Telefonování pomocí funkce Rychlé volání

Když je obrazovka vypnutá a zařízení HTC One je v režimu spánku, můžete snadno telefonovat přejetím prstu a pomocí hlasových příkazů.



- V některých jazycích není tato funkce k dispozici.
- Ujistěte se, že jsou možnosti **Gesta pro Motion Launch** a **Rychlé volání** zapnuty v položkách **Nastavení > Displej a gesta > Gesta pro Motion Launch**.
- Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom můžete telefonovat.

1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
2. Okamžitě přejeďte prstem po obrazovce dolů. Musíte začít přejíždět prstem od horní poloviny obrazovky.

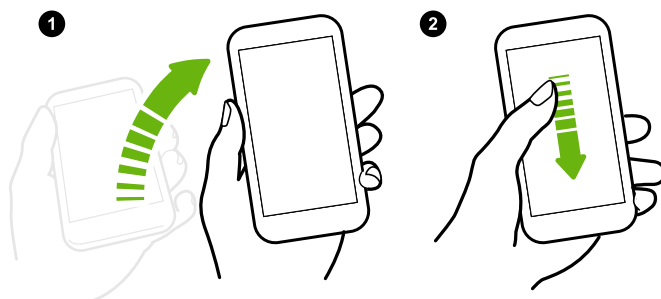

3. Až se na obrazovce zobrazí ikona mikrofону, přiložte telefon k ústům a řekněte „Volat“ a jméno kontaktu. Například řekněte „Volat Lucie“.
4. Potom můžete například provést:
 - Pokud máte několik kontaktů se stejným jménem, řekněte celé jméno kontaktu, kterému chcete volat.
 - Pokud má kontakt několik telefonních čísel, zobrazí se následující:
 1. [celé jméno] Domů
 2. [celé jméno] Mobil
 3. [celé jméno] Zaměstnání

Stačí říci číslo položky, kterou chcete volat. Řekněte například „2“ pro zavolání na druhé číslo.

Nebo řekněte celé jméno a klepněte na telefonní číslo zobrazené na obrazovce. Například řekněte „Lucie Malá Mobil“.
 - Pokud budete požádáni o potvrzení, řekněte „Ano“ nebo „Ne“.
 - Pro zrušení hovoru řekněte „Storno“.

Obejití zámku obrazovky pro Rychlé volání

Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, můžete zařízení HTC One nastavit tak, aby přeskakovalo obrazovku zabezpečení a vy jste mohli okamžitě telefonovat pomocí funkce Rychlé volání.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej a gesta** nebo **Displej, gesta a tlačítka**.
2. Klepněte na položku **Gesta pro Motion Launch**.
3. Vyberte možnost **Obejit bezpečnostní obrazovku**.

Vypnutí nebo zapnutí Motion Launch

Možnost Motion Launch je ve výchozím nastavení zapnutá. Vypnout ji můžete pomocí Nastavení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej a gesta** nebo **Displej, gesta a tlačítka**.
2. Klepněte na položku **Gesta pro Motion Launch**.
3. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Gesta pro Motion Launch**, abyste ji vypnuli, nebo ji vyberte, pokud ji chcete znovu zapnout.

Oznámení


Panel Oznámení

Oznamovací ikony vás informují o nových zprávách, událostech kalendáře, připomenutích a probíhajících činnostech, jako je stahování souborů.



Až uvidíte oznamovací ikony, otevřete panel Oznámení a zjistíte podrobnosti o oznámeních, které jste obdrželi.

Pro otevření panelu Oznámení přejeďte prstem na obrazovce shora dolů.

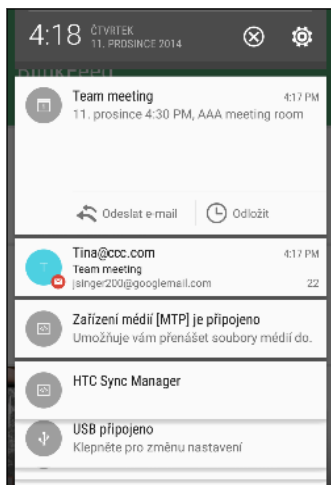

- V některých oznámeních je možné podniknout okamžitou akci. Například klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru pro návrat na hovor nebo zodpovězení pomocí textové zprávy.
- Klepněte na ikonu oznámení vlevo pro otevření příslušné aplikace.
- Pokud chcete zrušit jen jedno oznámení v seznamu, přetáhněte je vlevo nebo vpravo. Pro zrušení všech oznámení a zavření panelu Oznámení klepněte na položku

Pokud máte několik oznámení, můžete procházet seznamem na obrazovce dolů a zobrazit všechny.



Můžete změnit to, jaká oznámení aplikací chcete dostávat. Viz část [Správa oznámení aplikací](#) na straně 41.

Správa oznámení aplikací


Je možné nastavit prioritu oznámení aplikací nebo úplně zablokovat oznámení aplikací, o nichž nechcete být informováni.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk a oznámení**.
2. Klepněte na položku **Oznámení aplikací** a potom klepněte na aplikaci, kterou chcete spravovat.
Můžete také stisknout a podržet oznámení na panelu oznámení a potom klepnout na .
3. Klepněte na přepínač **Zapnout/Vypnout** vedle položky **Blokovat** nebo **Priorita** podle toho, co chcete dělat.

Nastavení oznámení aplikací se použijí na oznámení na panelu Oznámení a na obrazovce uzamčení.

Oznamovací LED

Dioda LED oznamuje následující:

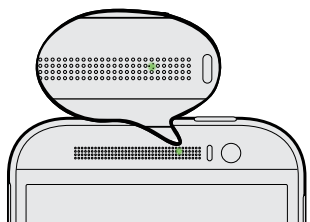

- Trvalé zelené světlo, když je telefon HTC One připojen k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá.
- Problikává zeleně, pokud máte čekající oznámení.
- Svítí oranžově, když se baterie nabíjí.
- Problikává oranžová, když je nabití baterie velmi nízké.

Volba, kdy má blikat oznamovací LED

Můžete změnit, kdy má oznamovací LED blikat a které aplikace to mohou vyvolat, když jsou nová oznámení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk a oznámení**.
2. V části Oznámení klepněte na položku **Oznámení pomocí bliknutí**. Zvolte, zda chcete, aby LED blikala vždy nebo jen v případě, že je obrazovka vypnutá.
3. Klepněte na položku **Oznámení aplikace pomocí kontrolky**. Zvolte, pro která oznámení aplikací má LED blikat.




Pokud jde o další aplikace, zkontrolujte jejich nastavení a zjistěte, zda mají možnost pro blikání pomocí LED.

Práce s textem

Výběr, kopírování a vkládání textu

V aplikacích HTC, jako je Internet a Pošta, můžete vybrat a zkopírovat text a potom jej vložit nebo sdílet.

1. Stiskněte a podržte slovo.
2. Přetáhněte počáteční a koncovou kotvu a vyberte okolní text.

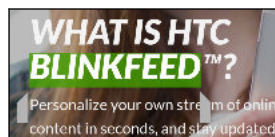

3. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku  .
Pak je vybraný text zkopírován do schránky.
4. V poli pro zadávání textu (například při psaní e-mailu) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
5. Klepněte na  nebo **Vložit**.



Chcete-li zkopírovat adresu odkazované webové stránky v aplikaci Internet, stiskněte a podržte odkaz a pak klepněte na **Kopírovat URL odkazu**.

Sdílení textu

1. Po výběru textu, který chcete sdílet, klepněte na položku  .
2. Zvolte, zda chcete vložit a sdílet vybraný text, jako je e-mailová zpráva nebo aktualizace stavu sociální sítě.

Klávesnice HTC Sense

Psaní na klávesnici HTC Sense je rychlé a přesné.

- Čas věnovaný psaní šetří také predikce slov. Při psaní uvidíte doporučená slova, ze kterých si můžete vybrat. Do slovníku pro predikci slov můžete dokonce přidávat slova. Viz část [Zadávání textu pomocí predikce slov](#) na straně 44.
- Slova můžete zadávat mluvením. Viz část [Zadání textu hlasově](#) na straně 45.
- Zapněte funkci Sledovat klávesnici, abyste mohli zadávat slova posunováním prstu z jednoho písmene na další. Viz část [Používání funkce Sledovat klávesnici](#) na straně 45.
- Stačí přesunout prst vpravo pro přepnutí na numerickou a symbolovou klávesnici. Nebo přesuňte prst vlevo pro přepnutí mezi jazyky.
- Klávesy mají sekundární čísla, interpunkční znaménka nebo jiné znaky, které můžete vkládat, aniž byste museli přepínat na numerickou a symbolovou klávesnici.

Například pro vložení čísla stačí stisknout a přidržet klávesu v první řádce.

- Zvolte z široké nabídky emoji.
- Zobrazte nebo skryjte na klávesnici klávesy navigačních šipek. Pokud v Nastaveních povolíte klávesy šipek, zobrazí se pouze na klávesnici na výšku.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce bude k dispozici, když v nějaké aplikaci klepnete na textové pole.

Pro zadávání písmen a čísel a také interpunkčních znamének a symbolů klepejte na klávesy na obrazovce.

- Klepněte na  pro zadání velkého písmene. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
- Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.
- Přesuňte prst vpravo pro zobrazení číselných a symbolových kláves. Pro návrat na hlavní klávesnici se přesuňte vlevo.
- Stisknutím  zavřete klávesnici na obrazovce.



Pro otevření nastavení klávesnice stiskněte a přidržte klávesu čárky, pokud je nad klávesou zobrazeno . Nebo přejděte na položky **Nastavení > Jazyk a klávesnice > HTC Sense Input**.

Volba a přepínání mezi jazyky klávesnice

Pokud je v zařízení HTC One k dispozici několik jazyků klávesnice, můžete vybrat, které jazyky povolit v klávesnici na obrazovce.

1. Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položky **Jazyk a klávesnice > HTC Sense Input**.
2. Klepněte na položku **Volba klávesnice** a potom zvolte jazyky, které chcete.

Chcete-li změnit jazyk klávesnice, proveďte následující:

- Přesuňte prst vlevo na klávesnici na obrazovce (není k dispozici, pokud používáte funkci sledovat klávesnici).
- Klepněte na tlačítko jazyk, například **EN**, dokud se nezobrazí požadovaný jazyk klávesnice.
- Stiskněte a přidržte tlačítko jazyk a potom přetáhněte prst na jazyk klávesnice, který chcete použít.

Zadávání textu pomocí predikce slov

Už se vám stalo, že jste začali psát, ale nebyli jste si jistí správným pravopisem? Díky predikci slov se vám nad klávesnicí budou zobrazovat navržená slova.



Predikce slov a predikce dalšího slova je standardně povolena.

Chcete-li zadat text v režimu predikce slov, postupujte takto:

- Klepněte na mezerník pro vložení zvýrazněného slova v seznamu doporučených.
- Klepněte na slovo ze seznamu doporučených.
- Klepněte na šipku vedle seznamu doporučených pro zobrazení více možností.



V případě některých jazyků klávesnice, jako je například angličtina a španělština, pokud v seznamu doporučených nechtěně zvolíte nesprávné slovo, se můžete vrátit a změnit je klepnutím na slovo a výběrem jiné možnosti.

Nastavení druhého jazyka predikci textu

Můžete nastavit dvojjazyčné predikci slov. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat v jazycích, které vyberete.



Tato funkce je k dispozici pouze pro jazyky využívající latinku.

1. Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **HTC Sense Input**.
2. Klepněte na položku **Volba klávesnice** > **Dvojjazyčná predikce** a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Přidávání slov do slovníku

V případě některých jazyků klávesnice, jako je například angličtina a španělština, můžete přidávat často používané názvy a zkratky do slovníku pro predikci slov, abyste je mohli snadno najít v seznamu doporučených slov.



Tato funkce je k dispozici pouze pro jazyky využívající latinku.

1. Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **HTC Sense Input**.
2. Klepněte na položku **Osobní slovník** > **+**.

3. Zadejte slovo.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.



Při zadávání textu pomocí standardního rozvržení klávesnice klepnutím na navržené slovo, které není ve slovníku (obvykle první slovo v seznamu navržených slov), dojde k jeho automatickému uložení.

Úprava nebo odstraňování slov ve slovníku

1. Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **HTC Sense Input**.
2. Klepněte na položku **Osobní slovník**.
 - Pokud chcete upravit slovo, klepněte na příslušnou položku v seznamu.
 - Pro odstranění položek ze slovníku klepněte na položku  > **Odstranit**. Vyberte slova, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Používání funkce Sledovat klávesnici

Místo klepáním na tlačítka na klávesnici na obrazovce můžete zadávat slova „trasováním“.



Tato funkce je k dispozici pouze pro jazyky využívající latinku.

1. Funkci Sledovat klávesnici zapněte v položkách **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **HTC Sense Input**.
2. Na klávesnici na obrazovce zadejte slovo posunováním prstu z jednoho písmene na další.
3. Po dokončení slova prst zvedněte.
4. Pokud chcete dále zadávat text, znovu přesuňte prst na písmena pro zadání dalšího slova.



Pokud slovo, které se zobrazí po sledování, není požadovaným slovem, můžete:

- Klepněte na slovo ze seznamu doporučených.
- Klepněte na šipku vedle seznamu doporučených pro zobrazení více možností.

Zadání textu hlasově

Nemáte čas na psaní? Vyzkoušejte slova pronést, a tak je zadat.

1. Klepněte na oblast, do které chcete zadat text.
2. Na klávesnici na obrazovce stiskněte a přidržte .
3. Až uvidíte animované tlačítko mikrofону a slova „Nyní mluvte“, vyslovte slova, která chcete zadat.



Pro nastavení jazyka hlasového vstupu klepněte na panel jazyka nad tlačítkem mikrofону. Můžete zvolit jeden či více jazyků. Dostupné jazyky se mohou lišit.

4. Pokud nějaké slovo neodpovídá tomu, co jste pronesli, a je podtržené, klepněte na podtržené slovo, abyste je odstranili nebo zobrazili více voleb.
5. Zadávejte interpunkční znaménka tak, že vyslovíte jejich označení (například řekněte „čárka“).

Baterie

Zobrazení procenta baterie

Přímo na stavovém řádku můžete zjistit zbývající procento nabití baterie.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Napájení**.
2. Vyberte možnost **Zobrazit úroveň nabití baterie**.

Zjištění využívání baterie

Podívejte se na seznam aplikací, které využívají baterii. Můžete také zobrazit, nakolik a jak dlouho byla baterie používána pro každou aplikaci.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Napájení**.
2. Klepněte na položku **Používání baterie**, abyste zjistili, jak používá baterii. Uvidíte, nakolik využívají napájení z baterie prostředky, jako je CPU pro aplikace a další uživatelské potřeby.



Pokud při zobrazení obrazovky s podrobnostmi využívání baterie uvidíte tlačítka, můžete na ně klepnout a upravit nastavení, která mají vliv na používání baterie, nebo vypnout funkci, která spotřebovává baterii.

Zjištění historie baterie

Zjistěte, jak dlouho zařízení HTC One používáte od posledního nabití. Můžete také zobrazit graf, z něhož vyplývá, jak dlouho byla obrazovka zapnutá a jak dlouho jste používali připojení, jako je mobilní síť nebo Wi-Fi.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Napájení**.
2. Klepněte na položku **Historie** pro zobrazení využívání baterie během doby.

Using power saver mode

Power saver mode helps to increase battery life. It reduces the usage of phone features that drain the battery such as the display and data connection.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Správce baterie**.
2. Tap the Power saver **On/Off** switch to turn power saver mode on or off.

If you want to choose which phone features to conserve power for, tap **Power saver**.



If power saver mode's **Data connection** option is selected, HTC One automatically disconnects from the mobile network after 15 minutes when the screen is off and the data connection is idle (no download activity, streaming, or data usage). It reconnects and then disconnects periodically when the data connection is idle to save battery power.

Keep in mind though that the **Sleep mode** option for the data connection in **Settings** > **Power**, when enabled, overrides power saver mode.

Režim extrémní úspory energie

V době, kdy telefon používáte jen málo, zapněte Režim extrémní úspory energie pro delší prodloužení životnosti baterie. V tomto režimu může být pohotovostní doba delší než obvykle a můžete používat pouze ty nejzákladnější funkce, jako jsou telefonní hovory, textové zprávy a e-mail.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Napájení**.
2. Klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** režimu extrémní úspory energie pro zapnutí nebo vypnutí režimu extrémní úspory energie.

Pokud chcete nastavit, kdy automaticky tento režim zapínat, klepněte na položku **Režim extrémní úspory energie** a vyberte úroveň baterie.

Tipy pro prodloužení životnosti baterie

To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak zařízení HTC One používáte. Řízení napájení zařízení HTC One přispívá ke zvýšení životnosti baterie.

Pokud chcete více kontroly zavedením vlastních nastavení, vyzkoušejte některé z těchto tipů jak šetřit energii baterií.

Zjištění využívání baterie

Monitorování využívání baterie vám pomůže zjistit, co využívá energii nejvíce, abyste se mohli rozhodnout, zda budete chtít něco podniknout. Podrobnosti najdete v části [Zjištění využívání baterie](#) na straně 46.

Správa připojení

- Vypněte bezdrátová připojení, jako je datové připojení, Wi-Fi nebo Bluetooth, když je nepoužíváte.
- GPS zapněte jen v případě, že potřebujete přesnou polohu, například při používání navigace nebo aplikace využívající polohu. Viz část [Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy](#) na straně 162.

- Pokud je povolena možnost **Režim spánku** v části **Nastavení > Napájení**, v době mimo špičku telefon vypne datové připojení po tom, co je obrazovka vypnutá 15 minut a není žádná činnost sítě (žádné stažené položky, datové proudy ani používání dat). Po zapnutí obrazovky se datové připojení obnoví.
- Zapněte režim V letadle, pokud nepotřebujete žádná bezdrátová připojení a nechcete dostávat žádné hovory ani zprávy.

Správa displeje

K úspoře energie baterie přispěje snížení jasu, nechávat displej přecházet do režimu spánku, když telefon nepoužíváte, a snaha o jednoduchost.

- Používejte automatický jas (výchozí) nebo jas snižte ručně.
- Nastavte interval vypnutí obrazovky na kratší dobu.
- Na Výchozí obrazovce nepoužívejte živou tapetu pro Výchozí obrazovku. Animační efekty jsou dobré, když se chcete před druhými vytáhnout, ale vybíjejí vaši baterii.

Trochu může také pomoci změna tapety na obyčejné, černé pozadí. Čím méně barev je zobrazeno, tím méně baterie se spotřebuje.

Další podrobnosti najdete v části [Nastavení a zabezpečení](#) na straně 187 a [Přizpůsobení](#) na straně 56.

Správa aplikací

- Nainstalujte nejnovější software a aktualizace aplikací. Aktualizace někdy obsahují výkonnost baterie.
- Odinstalujte nebo zakažte aplikace, které nikdy nepoužíváte.

Mnoho aplikací spouští procesy nebo synchronizuje data na pozadí, i když je nepoužíváte. Pokud najdete aplikace, které již nepotřebujete, odinstalujte je.

Pokud byla některá aplikace nainstalována předem a nelze odstranit, zakázáním této aplikace je i přesto možné zabránit ji v souběžně běžícími daty pro synchronizaci. Viz [Zakázání aplikace](#) na straně 190.

Omezení dat a synchronizace na pozadí

Data a synchronizace na pozadí mohou spotřebovat velké množství energie baterie, pokud máte nastaveno mnoho aplikací na synchronizaci dat na pozadí. Doporučujeme, abyste nedovolili aplikacím synchronizovat data příliš často. Určete, které aplikace lze nastavit s delšími intervaly synchronizace nebo které lze synchronizovat ručně.

- V možnosti **Nastavení** klepněte na položku **Účty a synchronizace** a zjistíte, které typy dat jsou synchronizovány v online účtech. Když zjistíte, že je baterie vybitá, dočasně zakažte synchronizaci některých dat.
- Pokud máte více e-mailových účtů, zvažte prodloužení intervalu synchronizace některých účtů.

V aplikaci Pošta vyberte účet, klepněte na položky  > **Nastavení > Synchronizovat, odeslat a přijmout** a potom upravte nastavení v části **Frekvence synchronizace**.

- Pokud necestujete z místa na místo, synchronizujte aktualizace počasí pouze vašeho aktuálního umístění, a ne všech uvedených měst. Otevřete aplikaci Počasí a potom klepněte na položku  pro upravení a odstranění nepotřebných měst.
- Moudře zvolte widgety.
Některé widgety synchronizují data neustále. Zvažte, že nedůležité widgety odstraníte z Výchozí obrazovky.
- V položce Obchod Play klepněte na položky  > **Nastavení** a potom zrušte zaškrtnutí položky **Přidat ikonu na výchozí obrazovku**, abyste zabránili automatickému přidávání zástupců aplikací na Výchozí obrazovku, když si nainstalujete nové aplikace. Také klepněte na položku **Automatická aktualizace aplikací** > **Automaticky neaktualizovat aplikace**, pokud vám vyhovuje aktualizovat aplikace ručně z aplikace Obchod Play.

Další tipy

Pro další úsporu energie v baterii vyzkoušejte tyto tipy:

- Snižte hlasitost vyzváněcího tónu a médií.
- Minimalizujte používání vibrací nebo zvukové odezvy. V možností Nastavení klepněte na položku **Zvuk a oznámení** a zvolte položky, které nepotřebujete a které můžete zakázat.
- Zkontrolujte nastavení aplikací, protože můžete najít další možnosti k optimalizaci baterie.

HTC Dot View

Přizpůsobení HTC Dot View

Pokud jste si zakoupili pouzdro HTC Dot View™ určené pro zařízení HTC One, pomocí jeho aplikace si přizpůsobte, co se zobrazuje přes pouzdro.

Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **HTC Dot View**.



Aplikace HTC Dot View je k dispozici v Google Play. Ujistěte se, že máte nejnovější aktualizaci aplikace.

Tapeta



Zvolte si přednastavenou tapetu nebo si vytvořte vlastní tečkovanou tapetu z fotografie.

1. V aplikaci HTC Dot View klepněte na položku  > **Motiv**.
2. Zvolte si jako tapetu přednastavený vzor.

Pro vytvoření vlastní tapety klepněte na  a potom zvolte, zda chcete používat stávající fotografii z aplikace Galerie nebo pořídte novou fotografii. Tapetu lze také přidat z aplikace Motiv.

3. Pokud jste si vybrali nebo pořídili fotografii, ořízněte fotografii a potom klepněte na položku **Hotovo**.
4. Klepněte na položku **Použít**.

Pro co nejlepší výsledky při vytváření vlastní tapety použijte jednoduchý obrázek s odlišnými barvami mezi předmětem a pozadím. Použijte například obrázek s vysoce kontrastním předmětem na jednoduchém pozadí.

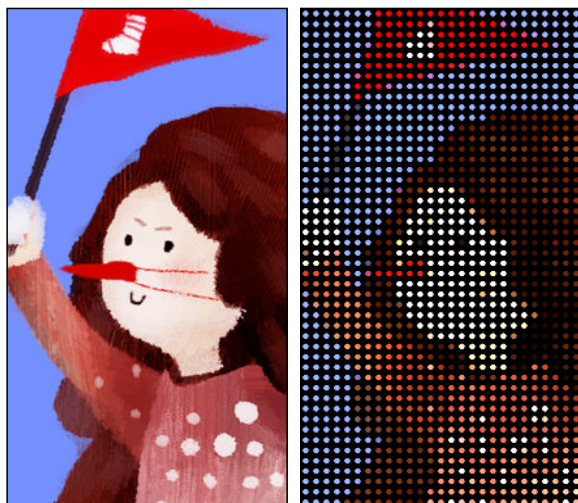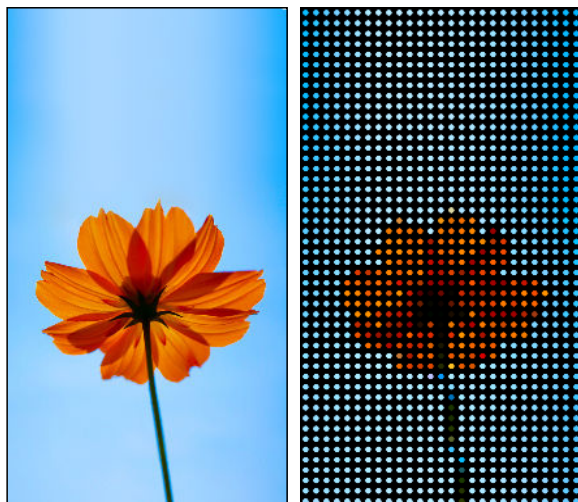

Typy zobrazovaných oznámení

Upozornění na budíky, časovače a události kalendáře se automaticky zobrazují prostřednictvím pouzdra HTC Dot View. Můžete si zvolit, zda chcete zobrazit nebo skrýt oznámení aplikace – například Pošta, Zprávy, Telefon a více.

1. V aplikaci HTC Dot View klepněte na položku  > **Nastavení** > **Nastavení oznámení**.
2. Zvolte, která oznámení aplikace chcete zobrazit nebo skrýt.

Nezobrazují se vám nedávné hovory na HTC Dot View?

Ve výchozím nastavení se na HTC Dot View zobrazí až 3 čísla přijatých nebo volaných hovorů.

- Pokud je nevidíte, otevřete aplikaci HTC Dot View, klepněte na položku  > **Nastavení** a potom vyberte možnost **Zobrazit seznam hovorů**.
- Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, musíte vybrat možnost **Obejít bezpečnostní obrazovku** pro zobrazení posledních hovorů.

Ovládací prvky hudby nebo oznámení aplikací, která se nezobrazují na HTC Dot View?

Zjistěte, zda jsou v části Nastavení povoleny ovládací prvky a oznámení aplikace HTC Dot View Hudba.

1. Přejděte na **Nastavení** a potom klepněte na položku **Zvuk a oznámení** > **Oznámení o přístupu**.
2. Klepněte na možnosti **Ovládací prvky hudby v HTC Dot View** a **Oznámení na HTC Dot View**, pokud nejsou vybrané.

Potřebujete další podrobnosti?

Další podrobnosti viz HTC Dot View příručku Začínáme, která se dodává s pouzdem.

Průvodce HTC

Máte problémy s hardwarem nebo s připojením?

Než se obrátíte na podporu, můžete nejprve použít aplikaci Průvodce HTC pro odstranění potíží nebo provedení diagnostiky telefonu. Tak zjistíte příčinu problému a můžete určit, zda vyřešíte problém sami nebo se musíte obrátit na podporu.

Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Průvodce HTC**.



Pokud aplikace Průvodce HTC není ve vašem telefonu předem nainstalována, můžete si ji stáhnout z Google Play.

HTC BlinkFeed

Co je HTC BlinkFeed?

Získávejte nejnovější informace o svých zájmech nebo buďte ve spojení s přáteli přímo na obrazovce HTC BlinkFeed. Nastavte si, které sociální sítě, zpravodajské zdroje a podobně se zobrazí.



- Posuňte prst nahoru nebo dolů pro procházení článků na obrazovce HTC BlinkFeed.
- Klepněte na dlaždice, která mají doporučení pro místa zájmu a restaurace, abyste získali trasu, přečetli si recenze a další.
- Klepněte na dlaždici pro zobrazení obsahu nebo pokud chcete komentovat příspěvek či aktualizaci stavu.
- Když máte zobrazený nějaký zpravodajský článek, posuňte prst vlevo či vpravo pro zobrazení dalších článků.
- Na obrazovce HTC BlinkFeed můžete stisknout  nebo  pro přejítí nahoru.
- Přejděte nahoru a stáhněte na obrazovce pro ruční obnovení datového proudu.
- Posuňte prst vpravo na obrazovce HTC BlinkFeed pro otevření vysouvací nabídky, v níž můžete zvolit typ zdrojů nebo přidat vlastní témata ke zobrazení.



Na obrazovce HTC BlinkFeed uvidíte widget hodiny, pokud jste nastavili HTC BlinkFeed jako hlavní Výchozí obrazovku.

Vypnutí nebo zapnutí HTC BlinkFeed

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte dva prsty k sobě a potom klepněte na .
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pro zapnutí HTC BlinkFeed posuňte prst vpravo, dokud se nezobrazí  **BlinkFeed**, potom na to klepněte.
 - Pro vypnutí HTC BlinkFeed přejeďte prstem na miniaturu a potom klepněte na položku **Odebrat**.

Způsoby přidání obsahu na obrazovku HTC BlinkFeed

Prizpůsobte si obrazovku HTC BlinkFeed tak, aby zobrazovala články a aktualizace stavu z vašich oblíbených zpravodajských zdrojů, kategorií a aplikací.

Výběr zdrojů

Na HTC BlinkFeed objevujete příběhy a články na základě vašich zájmů, oblíbených kategorií a populárních zpravodajských kanálů či webů.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku  > **Přidat obsah**.
3. Zvolte kategorii. Nebo pokud obsah přidáváte na HTC BlinkFeed poprvé, klepněte na dlaždici, která říká **Získat automatická doporučení od BlinkFeed**. Přihlaste se pro získání doporučení.
4. Vyberte jeden nebo více zdrojů.

Nejprve můžete klepnout na název pro vyzkoušení určitého zdroje a potom klepněte na  pro jeho přidání na obrazovku HTC BlinkFeed.

Když procházíte zdroj Zvýraznění, můžete získat doporučení pro nové příběhy nebo zdroje, které vás mohou zajímat. Klepněte na  v dlaždici, v níž je napsáno **Nový** pro přihlášení se k odběru příslušného webu nebo zdroje kanálu.

Zobrazení obsahu z vašich aplikací a sociálních sítí

Podívejte se na sdělení přátel na sociálních sítích nebo zobrazte obsah z vašich aplikací HTC přímo na obrazovce HTC BlinkFeed.



Musíte se přihlásit ke svým sociálním sítím a potom uvidíte jejich zdroje na obrazovce HTC BlinkFeed.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku  > **Služby a aplikace** a potom vyberte aplikace a sociální sítě, které máte rádi.

Vyhledávání a přidání tématu zájmu

Hledáte specifitější téma? Hledejte a vybírejte témata, která vás zajímají a která chcete zobrazovat na obrazovce HTC BlinkFeed.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku **Hledat obsah** a potom zadejte hledané téma.
3. Klepněte na výsledek a potom klepněte na  pro jeho přidání v části Vlastní témata.

Přihlášení k větším počtu regionálních vydání

Chcete mít stále přehled o aktuálních událostech ve více než jednom regionu? Na obrazovce HTC BlinkFeed můžete zobrazit jedno či více zvolených vydání.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku  > **Přidat obsah**.
3. Klepněte na  a potom vyberte místo nebo region.
4. Vyberte zdroje, které chcete přidat.

Přihlášení k odběru kanálu RSS

Nechcete přijít o novinky a aktuální informace z oblíbeného blogu nebo webu? Přidávejte na obrazovku HTC BlinkFeed vlastní kanály RSS.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Internet**.
2. Přejděte na adresu URL kanálu RSS blogu nebo webu, k jehož odběru se chcete přihlásit.
3. Klepněte na  pro jeho přidání na obrazovku HTC BlinkFeed.

Přizpůsobení zdroje Zajímavosti

Přejděte na zdroj Zajímavosti pro zobrazení směsice nejvýznamnějších trendových článků a aktualizací stavu ze zdrojů, které jste přidali. Zdroj Zajímavosti můžete také nastavit tak, aby se zobrazovaly pouze položky z vašich oblíbených zpravodajských zdrojů, kategorií a aplikací.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvolte témata zajímavostí**.
3. Vyberte zdroje, které chcete zobrazit v části Zajímavosti.

Uložení článků na později

Nemáte čas přečíst si potenciálně zajímavý článek? V seznamu čtení si můžete články založit.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Při prohlížení článku klepněte na položku .
- Na obrazovce HTC BlinkFeed stiskněte a podržte dlaždici článku, který si chcete založit. Potom klepněte na položku **Číst později**.

Pro přístup k vašemu seznamu čtení na obrazovce HTC BlinkFeed, přesuňte prst vpravo a potom klepněte na položku **Seznam čtení zpráv** ve vysouvací nabídce.

Zveřejňování na sociálních sítích

Aktualizaci stavu můžete snadno zveřejnit přímo z obrazovky HTC BlinkFeed.



Musíte se přihlásit ke svým sociálním sítím, než můžete zveřejnit aktualizaci stavu z obrazovky HTC BlinkFeed.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku > **Napsat** a potom zvolte sociální síť.
3. Napište aktualizaci stavu a zveřejněte ji na sociální síti.

Odstranění obsahu z obrazovky HTC BlinkFeed

Ať jde o dlaždici nebo celý zdroj, obsah, který na obrazovce HTC BlinkFeed nechcete, lze odstranit.

- Pro odebrání dlaždice stiskněte a přidržte dlaždici, kterou chcete odebrat, a potom klepněte na položku **Odebrat**.
- Pro odebrání zdroje ve vysouvací nabídce klepněte na položku > **Odstranit obsah**, vyberte jednu či více položek a potom klepněte na položku **Odebrat**.

Pokud chcete zrušit přihlášení k lokalizovanému vydání, klepněte na na obrazovce Odstranit obsah. Klepněte na položku **Odebrat vydání**, vyberte jednu či více položek a potom klepněte na položku **Odebrat**.

Přizpůsobení

Úprava zařízení HTC One plně podle vašich představ

Vzhled i zvuky HTC One můžete upravit podle svého vkusu a potřeb.

- Zvolte vyzváněcí tón a další zvuky, které chcete používat. Viz [Vyzváněcí tóny, zvuky oznámení a budíky](#) na straně 56.
- Přizpůsobte si Výchozí obrazovku pomocí jiné tapety. Viz [Výchozí tapeta](#) na straně 57.
- Pokud jde o obrazovku uzamčení, můžete použít tutéž tapetu jako na Výchozí obrazovce, nebo zvolit jinou tapetu. Viz část [Změna tapety na obrazovce uzamčení](#) na straně 62.
- Změňte aplikace na panelu spouštění. Viz část [Panel spouštění](#) na straně 57.
- Umístěte na Výchozí obrazovku widgety a zástupce. Viz [Přidání widgetů na Výchozí obrazovku](#) na straně 57 a [Přidání zástupců na výchozí obrazovku](#) na straně 58.
- Potřebujete další panel widgetů? Viz [Přidání nebo odebrání panelu widgetů](#) na straně 59.
- Nastavte HTC BlinkFeed nebo panel widgetů jako svou hlavní Výchozí obrazovku. Viz [Změna hlavní Výchozí obrazovky](#) na straně 60.
- Uspořádejte si aplikace. Viz [Uspořádání aplikací](#) na straně 61.

Vyzváněcí tóny, zvuky oznámení a budíky

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Přizpůsobit**.
2. V nabídce Zvuk zvolte jiné zvuky pro vyzváněcí tón, systémové oznámení a budík.

Přejděte do aplikací Zprávy, Pošta a Kalendář, chcete-li zvolit zvuky pro nové zprávy, e-mail respektive připomenutí události.



Chcete, aby budíky vyzváněli hlasitěji, ale oznámení byla diskrétnější? V nabídce Nastavení klepněte na položku **Zvuk a oznámení** > **Hlasitost** a nastavte úroveň hlasitosti pro každý typ zvuku.

Výchozí tapeta

Zvolte z dostupných tapet nebo použijte libovolnou fotografii pořízenou pomocí fotoaparátu.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Tapeta Výchozí obrazovky**.
3. Zvolte, odkud chcete tapetu vybrat.

Pokud chcete použít fotografii pořízenou pomocí fotoaparátu, klepněte na položku **Galerie**, zvolte a ořízněte fotografii a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Panel spouštění

Panel spouštění vám umožňuje přístup k běžně používaným aplikacím (a dalším zástupcům) na jeden dotyk. Aplikace na panelu spouštění můžete nahradit jinými aplikacemi, které často používáte.

1. Stiskněte a držte aplikaci, kterou chcete nahradit, a potom ji přetáhněte na .



2. Klepnutím na  přejděte na obrazovku Aplikace.
3. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na prázdnou pozici na panelu spouštění.



- Na panelu spouštění můžete také aplikace seskupit. Viz [Seskupení aplikací na panelu widgetů a panelu spouštění](#) na straně 61.
- Aplikace (nebo jiní zástupci) na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění.

Přidání widgetů na Výchozí obrazovku

Widgety zajišťují snadnou dostupnost důležitých informací a multimediálního obsahu. Zvolte z výběru widgetů a přidávejte ty nejužitečnější na Výchozí obrazovku.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Přidat aplikace a widgety**.
3. Klepněte na položku  > **Widgety**.

4. Projděte widgety nebo klepněte na  pro vyhledání konkrétního widgetu.

Některé widgety jsou k dispozici v různých stylech a velikostech.

5. Stiskněte a přidržte widget a potom jej přetáhněte na panel widgetů, na který jej chcete přidat.

Můžete také přidat widgety, které umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí některých nastavení, například Wi-Fi a Bluetooth.

Změna nastavení widgetu

Můžete upravit základní nastavení některých widgetů (například widgetu Lidé).

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom jej přetáhněte na .



2. Přizpůsobte nastavení widgetu.

Změna velikosti widgetu

U některých widgetů můžete po přidání na Výchozí obrazovku změnit velikost.

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom uvolněte prst. Pokud se zobrazí okraje, znamená to, že je možné změnit velikost widgetu.
2. Přetáhněte strany okraje pro zvětšení nebo zmenšení widgetu.

Přidání zástupců na výchozí obrazovku

Na Výchozí obrazovku na panel widgetů umístěte aplikace, které často používáte. Přidat můžete také zástupce pro často používaná nastavení, záložkou označené webové stránky atd.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Přidat aplikace a widgety**.
3. Klepněte na položku  > **Aplikace** nebo **Zkratky**.
4. Procházejte aplikacemi nebo zkratkami nebo klepnutím na  nějakou vyhledejte.
5. Stiskněte a přidržte aplikaci nebo zástupce a potom je přetáhněte na panel widgetů, na který je chcete přidat.



Pokud chcete přidat aplikaci z obrazovky Aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci a přetáhněte ji na panel widgetů.

Úprava panelů na Výchozí obrazovce

Přidání nebo odebrání panelu widgetů



- Nový panel widgetů nebude možné přidat, pokud jste již dosáhli maximální omezení.
- HTC BlinkFeed se vždy zobrazí jako první panel (pokud není odebrán). Panel widgetů nelze přidat před HTC BlinkFeed.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Spravovat stránky na výchozí obrazovce**.
3. Pro přidání nového panelu widgetů se posuňte vlevo, dokud se nezobrazí ikona **+** a potom na ni klepněte.
4. Pro odebrání panelu widgetů se posuňte vlevo nebo vpravo, dokud se nezobrazí panel, a potom klepněte na položku **Odebrat**.
5. Po dokončení stiskněte ↵.

Uspořádání panelů widgetů




Panel widgetů nelze přesunout ani vložit před HTC BlinkFeed.

1. Na panelu HTC BlinkFeed nebo libovolném panelu widgetů přesuňte dva prsty k sobě pro přizpůsobení Výchozí obrazovky.
2. Stiskněte a přidržte miniaturu panelu widgetů a potom ji přetáhněte vlevo nebo vpravo na požadovanou pozici.
3. Po dokončení uspořádání panelu widgetů stiskněte ↵.

Přesunutí widgetu nebo ikony

Můžete snadno přesunout widget nebo ikonu z jednoho panelu widgetů na druhý.

1. Jedním prstem stiskněte a podržte widget nebo ikonu.
2. Druhým prstem rychle přejedte vlevo nebo vpravo pro otočení obrazovky na jiný panel widgetů.

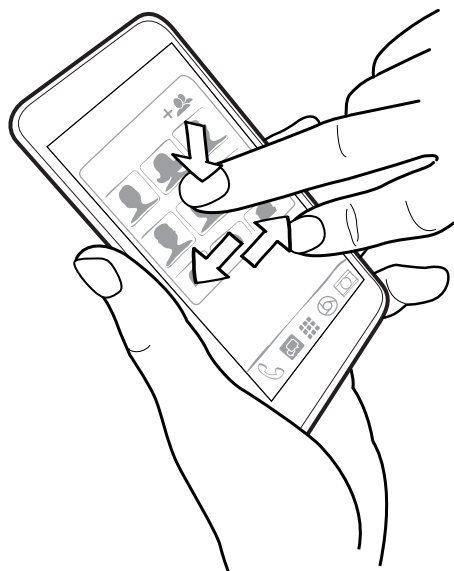

3. Uvolněte widget nebo ikonu.

Odebrání widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, kterou chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na .
2. Když se widget nebo ikona zobrazí červeně, zvedněte prst.

Změna hlavní Výchozí obrazovky

Nastavte HTC BlinkFeed nebo panel widgetů jako svou hlavní Výchozí obrazovku.


1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Spravovat stránky na výchozí obrazovce**.
3. Posuňte se vlevo či vpravo, abyste zobrazili panel, který chcete použít jako hlavní Výchozí obrazovku.
4. Klepněte na položku **Nastavit jako výchozí**.
5. Stiskněte ↶.



Stisknutím  z aplikace vás nejprve vrátí na poslední panel, na němž jste byli. Stačí znovu stisknout  pro přejítí na vaši hlavní Výchozí obrazovku.

Seskupení aplikací na panelu widgetů a panelu spouštění

1. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.

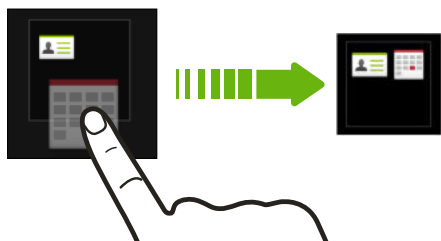

2. Otevřete složku klepnutím.
3. Klepněte na záhlaví okna složky a potom zadejte nový název složky.
4. Do složky přidejte více aplikací. Klepněte na **+**, vyberte aplikace a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Také lze přidat zástupce pro nastavení nebo informace do složky. Nejprve přidejte zástupce na panel widgetů a potom jej přetáhněte do složky.

Odstranění položek ze složky

1. Na panelu spouštění nebo panelu widgetů klepněte na složku pro její otevření.
2. Stiskněte a držte aplikaci nebo zástupce a potom položku přetáhněte na **✖**.

Uspořádání aplikací

Na obrazovce Aplikace můžete změnit uspořádání aplikací a změnit rozvržení.

1. Na obrazovce HTC BlinkFeed nebo na libovolném panelu widgetů klepněte na **⋮**.
2. Klepněte na **▼** a potom zvolte, jak chcete aplikace uspořádat, například abecedně.

Pokud chcete aplikace seskupit do složek nebo změnit jejich uspořádání, vyberte možnost **Vlastní**.

3. Klepněte na položku **⋮** > **Velikost mřížky**, abyste vybrali, zda chcete zobrazit na stránce méně nebo více aplikací.

Přesunutí aplikací a složek

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **▼** > **Vlastní**.
2. Klepněte na položku **⋮** > **Změnit uspořádání aplikací**.

3. Stiskněte a podržte aplikaci nebo složku a potom zvolte některou z následujících možností:
 - Přetáhněte aplikaci nebo složku na jinou polohu na stejné stránce. Než prst uvolníte, počkejte, dokud nevidíte, že se ikona zabírající místo nepřesune pryč.
 - Přetáhněte aplikaci nebo složku na šipku  nebo  pro přechod na jinou stránku.
4. Po přesunutí aplikací a složek klepněte na .

Seskupování aplikací do složky

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  > **Vlastní**.
2. Klepněte na položku  > **Změnit uspořádání aplikací**.
3. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.
4. Pro přidání dalších aplikací přetáhněte každou aplikaci do složky.
5. Pro pojmenování složky otevřete složku, klepněte na její záhlaví a potom zadejte název složky.
6. Po dokončení klepněte na .

Odstranění aplikací ze složky

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  > **Vlastní**.
2. Klepněte na položku  > **Změnit uspořádání aplikací**.
3. Otevřete složku klepnutím.
4. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na obrazovku Aplikace. Než prst uvolníte, počkejte, dokud nevidíte, že se ikona zabírající místo nepřesune pryč.
5. Až budete s odstraňováním aplikací hotovi, klepněte na tlačítko .

Skrytí nebo zobrazení aplikací

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  > **Skrýt/zobrazit aplikace**.
2. Vyberte aplikace, které chcete skrýt, nebo zrušením zaškrtnutí je zobrazte.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Obrazovka uzamčení

Změna tapety na obrazovce uzamčení

Jako tapetu na obrazovce uzamčení můžete používat tapetu na výchozí obrazovce nebo jakoukoli fotografii, kterou jste pořídili pomocí fotoaparátu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Přízpůsobit**.
2. Klepněte na položku **Tapeta na obrazovce uzamčení**.
3. V místní nabídce klepněte na položku **Použít tapetu na výchozí obrazovce** nebo klepněte na položku **Použít vlastní tapetu**, pokud si chcete vybrat fotografii z aplikace Galerie.

Změna zástupců pro obrazovku uzamčení

Chcete-li změnit aplikace (nebo jiné zástupce) na obrazovce uzamčení, změňte ty, které jsou na panelu spouštění. Pokyny naleznete v kapitole [Panel spouštění](#) na straně 57.

Volba toho, jaká oznámení se mají zobrazovat na obrazovce uzamčení

Zvolte typy oznámení, která chcete zobrazit nebo skrýt na obrazovce uzamčení. Můžete také určit prioritu oznámení z vašich oblíbených aplikací.



Oznámení aplikací, které povolíte nebo zablokujete, se použijí na obrazovku uzamčení i na panel Oznámení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk a oznámení**.
2. V části Oznámení klepněte na položku **Oznámení aplikací**.
3. Potom klepněte na aplikaci a zvolte, zda chcete její oznámení blokovat nebo prioritizovat.



Pokud na obrazovce uzamčení nechcete zobrazovat žádná oznámení, klepněte na položku **Zvuk a oznámení** > **Když je zařízení zamčené** > **Vůbec oznámení nezobrazovat**.

Vypnutí obrazovky uzamčení

Nechce se vám odemykat telefon pokaždé, když jej probudíte? V Nastaveních můžete obrazovku uzamčení vypnout.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položky **Zámek obrazovky** > **Žádný zámek obrazovky**.

Pokud chcete obrazovku uzamčení znovu zapnout, v nastavení Zabezpečení klepněte na položky **Zámek obrazovky** > **Obrazovka uzamčení**.


Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu

Obrazovka fotoaparátu

Pomocí fotoaparátu můžete pořizovat fantastické fotografie a videa. Telefon

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Klepněte na  pro zobrazení všech ovládacích prvků na obrazovce Hledáček.

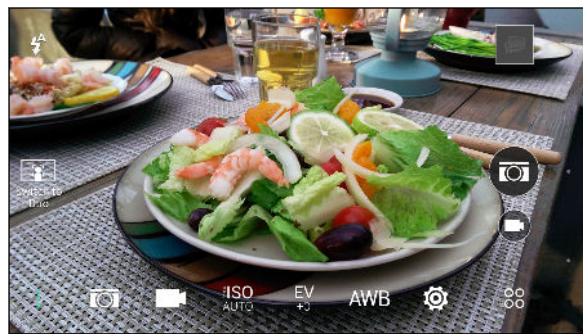

Zvolte scénu, kterou chcete použít pro fotografování.

MAX
ISO
AUTO

Můžete vybrat hodnotu citlivosti ISO nebo nastavit na **Automaticky**. Vyšší hodnoty ISO jsou nejlepší pro zhoršené světelné podmínky.

EV
+0

Zvolte hodnotu expozice. Čím vyšší je hodnota expozice, tím jasnější budou vaše fotografie nebo videa.

AWB

Zvolte nastavení vyvážení bílé, které odpovídá vašemu aktuálnímu světelnému prostředí.



Zvolte z více základních a pokročilých nastavení fotoaparátu.

Volba režimu snímání

Přepněte na režim snímání, který chcete použít pro fotografování nebo nahrávání videí.

Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  a potom klepněte na režim snímání.

Můžete také prstem přejet přes obrazovku Hledáček pro přepnutí mezi režimy snímání:

- Ve zobrazení na šířku přejedte prstem z horního nebo spodního okraje obrazovky.
- Ve zobrazení na výšku přejedte prstem z levého nebo pravého okraje obrazovky.

Přiblížení

- Před pořízením fotografie nebo videa pro přiblížení přesuňte dva prsty od sebe nebo pro oddálení je dejte k sobě.
- Při zaznamenávání videa můžete volně provádět přiblížení či oddálení.

Zapnutí nebo vypnutí blesku fotoaparátu

Klepněte na ikonu blesku pro volbu nastavení blesku.

Když používáte  nebo , fotoaparát inteligentně nastaví ten nejlepší jas blesku pro vaši fotografii.

Fotografování

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu **Fotoaparát**, pokud v něm nejste. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 64.
3. Zamiřte fotoaparát na to, co chcete zachytit. Fotoaparát automaticky upravuje zaostření, jak s ním pohybujete.
4. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .

Tipy pro pořizování lepších fotografií

Pokud chcete pomocí aplikace Fotoaparát pořizovat lepší fotografie, zde je několik tipů k tomu, jak při fotografování můžete postupovat.

Vylepšení zaostření a ostrosti

- Zařízení HTC One má automatické ostření, které nejlépe funguje na objekt, který se příliš nepohybuje. Pokud chcete zaostření změnit, na obrazovce Hledáček klepněte na objekt, na který chcete zaostřit.
- Pokud se objekt pohybuje, na obrazovce Hledáček objekt stiskněte a podržte pro uzamčení ostření.
- Ostrost můžete nastavit před pořízením fotografie v nastavení aplikace Fotoaparát nebo můžete ostrost fotografie ručně upravit v aplikaci Úpravy fotografií.

Obecně platí, že je lepší zvýšit ostrost rozostřeného snímku než ostrost snižovat.

Pořizování dobře osvětlených fotografií

- Zařízení HTC One automaticky upravuje ostření a expozici. Pokud se zdá, že je snímek podexponovaný neboli že snímek na obrazovce Hledáček vypadá tmavý, klepněte na část snímku, která je ve stínu. Naopak klepněte na dobře osvětlený objekt na snímku, pokud se zdá, že je snímek přexponovaný. Pro zajištění vyvážené expozice zaostřete na objekt s neutrálním tónem. Nezapomeňte, že klepnutím na jiný objekt může dojít k přesunutí ostření z vašeho objektu.
- Pokud používáte výchozí nastavení a fotografie je stále příliš tmavá, přepněte na Noční scénu, ale umístěte zařízení HTC One na rovný povrch, aby bylo stabilní.

- Pokud jsou některé části snímku zastíněné a jiné osvětlené, použijte HDR pro pořízení více snímků s různou expozicí a zkombinujte je do jednoho snímku. Při používání funkce HDR držte zařízení HTC One stabilně nebo jej umístěte na rovný povrch.
- Při pořizování panoramatické fotografie berte v úvahu celou scénu a zaostřete na objekt, který má neutrální tón, aby byla expozice na složeném snímku vyvážená.

Další tipy

- V nastaveních aplikace Fotoaparát klepněte na položku **Mřížka**, abyste mohli snímek lépe zamířit nebo vylepšit kompozici.
- Pokud fotografujete pod zářivkovým nebo žárovkovým osvětlením a objekt vypadá nesprávně zbarvený, klepněte na položku **AWB** a potom zvolte nastavení vyvážení bílé. Zkontrolujte snímek na obrazovce Hledáček a vyberte možnost, která zobrazuje barvu nejbližší k přirozené barvě objektu.
- V nastavení aplikace Fotoaparát můžete před pořízením fotografie klepnout na položku **Úpravy obrazu** a upravit kontrast, sytost a ostrost.
- Po pořízení fotografie můžete doladit kontrast, jas a další nastavení v aplikaci Úpravy fotografií.

Záznam videa

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu **Fotoaparát**, pokud v něm nejste. Podrobnosti najdete v části **Volba režimu snímání** na straně 64.
3. Až budete připraveni zahájit záznam, klepněte na .
4. Měnit zaostření na jiný předmět nebo oblast pouhým klepnutím na obrazovku Hledáček.
5. Klepněte na ikonu blesku pro zapnutí nebo vypnutí blesku.
6. Klepněte na  pro pozastavení zaznamenávání a potom klepněte na  pro pokračování.
7. Pro zastavení zaznamenávání klepněte na .

Nastavení rozlišení videa

1. Přepněte na režim **Fotoaparát**.
2. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
3. Klepněte na .
4. Klepněte na položku **Kvalita videa** a potom zvolte rozlišení videa.

Fotografování při zaznamenávání videa – VideoPic

Použijte **Normální** scénu videa, když chcete pořídit fotografii při zaznamenávání videa.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
Ujistěte se, že je zobrazená ikona , což znamená, že je vybrána **Normální** scéna videa.

3. Klepnutím na tlačítko  zahájíte zaznamenávání.
4. Při nahrávání klepněte na , kdykoli chcete pořídit statický snímek.
5. Klepnutím na tlačítko  zastavíte zaznamenávání.

Používání tlačítek hlasitosti pro pořizování fotografií a videí


V aplikaci Fotoaparát můžete nastavit tlačítka HLASITOST tak, aby fungovala jako tlačítka spoušti nebo ovládací prvky přiblížení a oddálení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
3. Klepněte na položku  > **Možnosti tlačítek pro hlasitost**.
4. Zvolte, jak chcete tlačítka pro hlasitost používat, když jste v aplikaci Fotoaparát.

Zavření aplikace Fotoaparát

Abyste měli úplné zobrazení obrazovky Hledáček, nahrazuje zařízení HTC One , , a  malými tečkami.

Klepnutím na tečku tato tlačítka znovu zobrazíte a potom klepněte na  nebo  pro zavření aplikace Fotoaparát a návrat na Výchozí obrazovku nebo předchozí obrazovku.

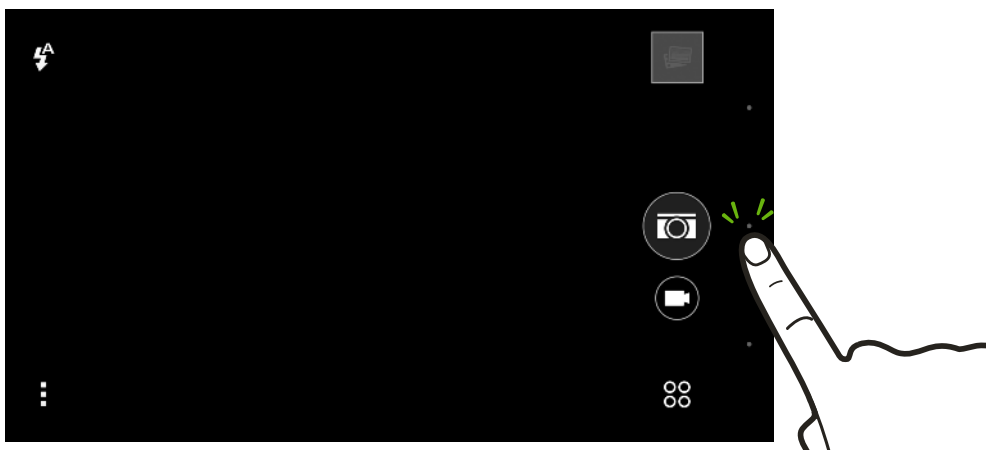

Pořizování dávek snímků

Chcete pořizovat fotografie pohybujících se předmětů? Ať se jedná o fotbalový zápas vašeho dítěte, nebo o automobilový závod, můžete akci zachytit. Použijte scénu **Automaticky**, pokud chcete pořizovat dávky snímků.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu **Fotoaparát**, pokud v něm nejste. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 64.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
Ujistěte se, že je zobrazená ikona , což znamená, že je vybrána scéna **Automaticky**.

4. Stiskněte a přidržte tlačítko závěrky na obrazovce .

Fotoaparát pořídí dávku až 20 snímků vašeho předmětu.

5. Zvolte, co chcete udělat s dávkou snímků:
 - Pokud chcete zachovat jen jednu fotografii, vyberte fotografii, která se vám líbí nejvíce, a potom klepněte na položku **Nejlepší snímek**.
 - Klepněte na položku **Odstranit**, vyberte nežádoucí snímky a potom klepněte na položku **Odstranit** pro uložení pouze zbývajících snímků.
 - Pokud chcete uložit celou dávku snímků, stačí stisknout .

Fotoaparát Duo

Fotografování pomocí Fotoaparát Duo

Dva zadní fotoaparáty zařízení HTC One tvoří Fotoaparát Duo. Fotografie pořízené pomocí Fotoaparát Duo jsou zachyceny s informací o hloubce a lze je použít se speciálním Efekty Duo v aplikaci Úpravy fotografií.



Než zahájíte fotografování, podívejte se do části [Tipy o používání Fotoaparát Duo](#) na straně 69 o tom, jak správně používat Fotoaparát Duo.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu **Fotoaparát**, pokud v něm nejste. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 64.
3. Klepněte na položku **Přepnout na Duo** .
4. Zamiřte fotoaparát na to, co chcete zachytit. Fotoaparát automaticky upravuje zaostření, jak s ním pohybuje.
5. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .


Pro přepnutí zpět na jeden hlavní fotoaparát a pořizování běžných fotografií bez informací o hloubce, klepněte na položku **Přepnout na vysoké rozlišení** .

Tipy o používání Fotoaparát Duo

Zde jsou důležité tipy, které mějte na paměti při používání Fotoaparát Duo, aby vaše fotografie bylo možné pořizovat s dostatečnými informacemi o hloubce, pokud na ně chcete použít Efekty Duo v aplikaci Úpravy fotografií.

Osvětlení


- Dbejte na to, abyste rukou neblokovali objektiv druhého fotoaparátu.

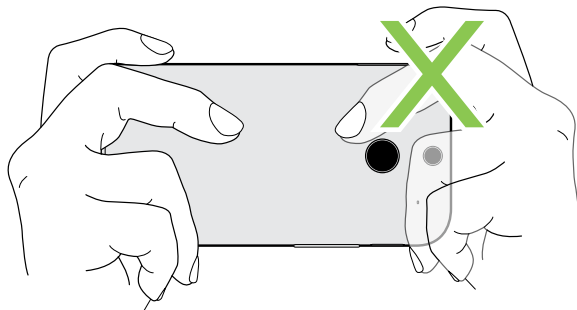


- Když používáte Fotoaparát Duo, je blesk vždy vypnutý, a proto fotografie v prostředí, kde je dostatečný zdroj světla. Následné zpracování Efekty Duo není u nedostatečně osvětlené fotografie možné.
- Pokud je osvětlení nerovnoměrné, například když je pozadí poněkud přexponované nebo podexponované, klepněte na EV_{+0} pro upravení hodnoty expozice.

Kompozice

- Pro předmět si zvolte zajímavé pozadí. Pokud předmět s nějakými světly nebo třeba zahradu umístíte na pozadí, bude fotografie barvitější a zajímavější, zejména pokud později použijete efekt UFocus™.

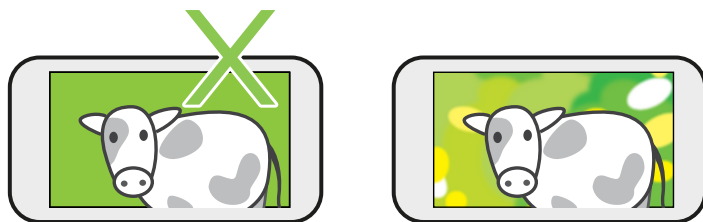

- Efekty Duo nemusí fungovat u snímku zblízka nebo u fotografie, která má předmět příliš blízko k pozadí. Berte tedy v úvahu vzdálenost mezi fotoaparátem a předmětem a také vzdálenost mezi předmětem a pozadím.

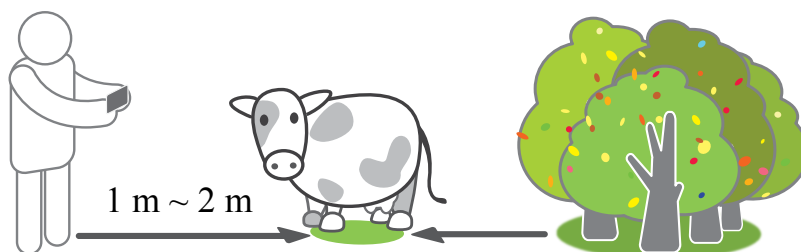

- Fotografie zátiší vypadá skvěle díky následnému zpracování Dimension Plus™. Pokud však použijete Dimension Plus, můžete předmět a pozadí uspořádat tak, aby k sobě byly blíže, a vzdálenost mezi fotoaparátem a předmětem může být nejméně 30 centimetrů.

Další informace o Efektu Duo naleznete v části [Úprava fotografií](#) na straně 87.

Autoportréty a snímky lidí

Tipy pro pořizování autoportrétů a snímků lidí

Chcete, abyste vy sami, vaše rodina a přátelé vypadali na snímcích co nejlépe? Zde je několik možností fotoaparátu, které můžete upravit nebo vybrat před pořízením autoportrétů a snímků lidí.

Scéna portrét

Pomocí scény Portrét můžete trochu vyhladit pokožku na svých autoportrétech a na snímcích lidí.

- Přepněte na režim **Fotoaparát** nebo **Autoportrét**. Pokud chcete zjistit, jak se přepíná mezi režimy snímání, viz část [Volba režimu snímání](#) na straně 64.
- Na obrazovce Hledáček klepněte na položku pro zobrazení možností fotoaparátu.
- Klepněte na .
- Klepněte na pro výběr scény Portrét.

Retuše pro autoportréty

Před pořízením autoportrétu si vyretušujte pokožku pomocí funkce Retuše. Viz část [Používání funkce Retuše na pokožku](#) na straně 71.

Úhel autoportrétů

Chcete, aby úhel vašich snímků vypadal úplně stejně jako to, jak se vidíte na obrazovce Hledáček?

1. Přepněte na režim **Autoportrét**. Pokud chcete zjistit, jak se přepíná mezi režimy snímání, viz část [Volba režimu snímání](#) na straně 64.
2. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
3. Klepněte na položku  > **Možnosti fotoaparátu**.
4. Vyberte možnost **Uložit zrcadlový obraz**.

Retuše pokožky na snímcích lidí

Zkrášlete pokožku fotografovaných osob, ještě než stisknete spoušť.

1. Přepněte na režim **Fotoaparát**. Pokud chcete zjistit, jak se přepíná mezi režimy snímání, viz část [Volba režimu snímání](#) na straně 64.
2. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
3. Ujistěte se, že používáte nastavení scény .
4. Klepněte na .
5. Klepněte na položku **Úroveň makeupu** a potom upravte úroveň vyhlazení pokožky.

Používání funkce Retuše na pokožku

Před pořízením autoportrétu si můžete vyretušovat pokožku. Funkce Retuše vyhladí vaši pokožku v reálném čase.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu **Autoportrét** nebo **Fotokoláž**. Pokud chcete zjistit, jak se přepíná mezi režimy snímání, viz část [Volba režimu snímání](#) na straně 64.
3. Pokud chcete změnit úroveň vyhlazení pokožky, přetáhněte posuvník na panelu úprav.



Panel úprav je ve výchozím nastavení zobrazen na obrazovce Hledáček. Pokud jej chcete skrýt, klepněte na  >  a potom zrušte zaškrtnutí možnosti **Retuše**.

Používání aplikace Auto selfie

Pro pořízení automatického autoportrétu stůjte klidně – nebo se jen usmějte! Stačí zapnout tuto funkci v nastavení fotoaparátu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Autoportrét**. Pokud chcete zjistit, jak se přepíná mezi režimy snímání, viz část [Volba režimu snímání](#) na straně 64.

3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
4. Klepněte na položku  > **Možnosti fotoaparátu**.
5. Vyberte možnost **Auto selfie** a potom stiskněte .
6. Zapózuje a vytvořte svou kompozici na obrazovce Hledáček.
7. Pro automatické pořízení autoportrétu se podívejte do předního fotoaparátu a potom:
 - zůstaňte stát, dokud bílý rámeček na obrazovce Hledáček nezezelená.
 - Nebo se na fotoaparát usmějte. Několik sekund udržte na tváři úsměv, dokud nebude fotografie pořízena.

Používání aplikace Hlasová selfie

Funkce Hlasová selfie vám umožňuje snadno pořizovat fotografie či video autoportréty pomocí hlasového ovládání. Stačí zapnout tuto funkci v nastavení fotoaparátu.



V některých jazycích není tato funkce k dispozici.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Autoportrét**. Pokud chcete zjistit, jak se přepíná mezi režimy snímání, viz část [Volba režimu snímání](#) na straně 64.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
4. Klepněte na položku  > **Možnosti fotoaparátu**.
5. Vyberte možnost **Hlasová selfie** a potom stiskněte .
6. Zapózuje a vytvořte svou kompozici na obrazovce Hledáček.
7. Podívejte se do předního fotoaparátu a potom:
 - Řekněte **Cheese** nebo **Capture** pro pořízení autoportrétu.
 - Řekněte **Action** nebo **Rolling** a spustí se záznam video autoportrétu.



Hlasové zachycení je možné pořídit i pomocí hlavního fotoaparátu. Přepněte na režim **Fotoaparát** a potom zapněte možnost **Hlasové zachycení** v nastavení fotoaparátu. V některých jazycích není Hlasové zachycení k dispozici.

Pořizování fotografií pomocí samospouště

Když použijete samospoušť, aplikace Fotoaparát před pořízením snímku odpočítává. Čas odpočítávání lze nastavit.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Zvolte režim snímání, který chcete použít. Pokud chcete zjistit, jak se přepíná mezi režimy snímání, viz část [Volba režimu snímání](#) na straně 64.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.

4. V závislosti na vybraném režimu snímání provedte některou z následujících akcí:
 - Klepněte na , pokud se zobrazí tato ikona, a potom klepněte na požadovaný čas odpočítávání.
 - Klepněte na  > **Samospoušť** a potom přetažením posuvníku nastavte čas odpočítávání.
5. Pro spuštění časovače klepněte na . Po odpočítání fotoaparát pořídí fotografii.

Pořizování autoportrétů pomocí funkce Fotokoláž

Pořídte několik autoportrétů a zkombinujte je do jednoho obrázku.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Klepněte na položku  > **Fotokoláž**.
Pokud tento režim nevidíte, klepněte na položky **Přidat** > **Fotokoláž** pro jeho přidání mezi režimy snímání.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  >  a potom zvolte rozvržení pro autoportréty.
4. Pro zahájení snímání klepněte na .
Aplikace Fotoaparát pořídí čtyři autoportréty, přičemž snímky pořídí po 2 sekundách. Pokaždé můžete změnit svou pózu.

Rozdělený snímek

Používání režimu Rozdělený snímek

Pomocí režimu Rozdělený snímek můžete zachytit jak autoportrét, tak scénérii před sebou. Snímek na rozdělené obrazovce může obsahovat buď fotografie, nebo videa.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Klepněte na položku  > **Rozdělený snímek**.
Pokud tento režim nevidíte, klepněte na položky **Přidat** > **Rozdělený snímek** pro jeho přidání mezi režimy snímání.
3. Přetáhněte střední uzel pro svislé upravení velikosti oken. Přetáhněte horní nebo spodní uzel pro úhlopříčné rozdělení obrazovky.



4. Klepněte na  pro pořízení fotografie nebo na  pro zaznamenání videa pomocí hlavního fotoaparátu. Klepněte na tlačítko znovu pro pořízení autoportrétu.

Pokud jste zaznamenali video pomocí hlavního fotoaparátu, video se začne po tom, co zastavíte zaznamenávání, přehrávat ve svém rozděleném okně. Potom nebo při sledování videa klepněte na  pro zaznamenání svého video autoportrétu.

Pokud chcete zhotovit snímek znovu, klepněte na  a začněte znovu.

5. Pro uložení snímku na rozdělené obrazovce klepněte na .

Panoramatické snímky

Pořízení fotografie Panorama 360

Svět není plochý a tak by takové neměly být ani vaše fotky. Zachyťte to, co máte kolem sebe, pomocí 360° panoramatického snímku.



Když jste v tomto režimu, některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, například přibližování a oddalování.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Klepněte na položku  > **Panorama**.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
4. Klepněte na  a potom klepněte na  pro přepnutí na režim **Panorama 360**.
5. Držte zařízení HTC One v úrovni obličeje, abyste měli více prostoru pro zachycení scén nad sebou nebo pod sebou.


6. Až budete připraveni pořídit první snímek, umístěte bílý rámeček tak, aby byl uprostřed značek na obrazovce Hledáček. Fotoaparát automaticky pořídí snímek.
7. Pro pořízení následných snímků co nejplynuleji posuňte zařízení HTC One nahoru, dolů, vlevo a vpravo.

Při posunování jedním směrem uvidíte další bílý rámeček. Opět umístěte bílý rámeček tak, aby byl uprostřed značek na obrazovce Hledáček.



Stůjte na stejném místě a otáčejte se a přitom pořizujte další snímky. Pro zajištění nejlepších výsledků nezapomeňte:

- není možné zachytit scény s pohybujícími se předměty.
- Měli byste být od scény vzdáleni nejméně pět metrů.

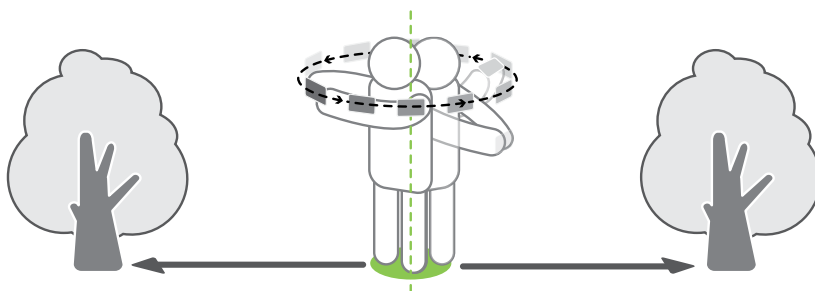

8. Posunujte opakovaně, abyste získali požadované snímky, nebo dokud nevidíte již žádné další rámečky.

Fotografování můžete kdykoli ukončit klepnutím na položku .

Fotografie pořízené pomocí funkce Panorama 360 jsou označeny ikonou  v aplikaci Galerie.

Pořizování panoramatických fotografií

Získejte širší snímek krajin jedním pohybem.



Když jste v režimu Široký panoramatický snímek, některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, například přibližování a oddalování.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Klepněte na položku  > **Panorama**.
3. Pokud vyberete možnost Panorama 360, klepněte na  >  a potom klepněte na  pro přepnutí na režim **Široký panoramatický snímek**.
4. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .
5. Posuňte se vlevo nebo vpravo ve zobrazení na šířku nebo na výšku. Držte telefon HTC One co nejplynuleji a on automaticky snímky pořídí.

Klepnutím na tlačítko  můžete také pořizování kdykoli zastavit.

Fotoaparát spojí vaše snímky do jedné fotografie.

Další funkce fotoaparátu

Používání HDR

Při pořizování portrétů proti jasnému pozadí použijte scénu HDR (což je zkratka pro High Dynamic Range) pro jasné zachycení vašich předmětů. HDR vyzdvihne detaily osvětlených i zastíněných ploch, a to i při vysoce kontrastním osvětlení.



Funkce HDR funguje nejlépe, když se váš objekt nehýbá. Fotoaparát pořídí více snímků při různé úrovni expozice a spojí je do jedné vylepšené fotografie.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu **Fotoaparát**, pokud v něm nejste. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 64.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku pro zobrazení možností fotoaparátu.
4. Klepněte na položku a potom klepněte na položku .
5. Pro pořízení fotografie HDR klepněte na .

Záznam videí s pomalým pohybem

Znovu si přehrajte velmi rychlou akci kousek po kousku a přidejte ke svému videu trochu napětí.



Zvuk je zaznamenán, když jste na této scéně, ale bude k dispozici, jen když video přehráváte normální rychlostí.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu **Fotoaparát**, pokud v něm nejste. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 64.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku pro zobrazení možností fotoaparátu.
4. Klepněte na položku a potom klepněte na položku .
5. Klepnutím na tlačítko zahájíte zaznamenávání.
6. Pro zastavení zaznamenávání klepněte na .


Nastavení fotoaparátu

Ruční úprava nastavení fotoaparátu

Chcete provádět vlastní odborná nastavení fotoaparátu pro různá prostředí či světelné podmínky? Můžete ručně upravit hodnoty pro nastavení, jako je vyvážení bílé, expozice, ISO atd.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Přepněte do režimu **Fotoaparát**, pokud v něm nejste. Podrobnosti najdete v části [Volba režimu snímání](#) na straně 64.

3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku pro zobrazení možností fotoaparátu.
4. Klepněte na položku a potom klepněte na položku **M**.
5. Klepněte na nastavení a potom proveďte úpravy přetažením příslušného posuvníku.

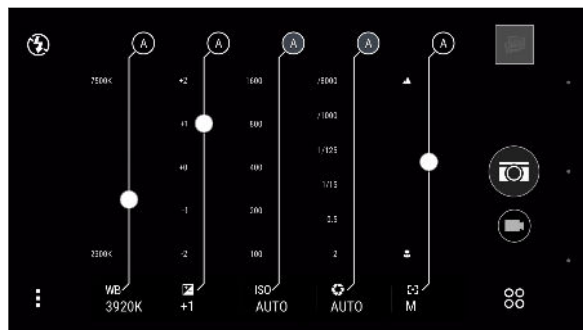

6. Pro změnu nastavení zpět na automatické, klepněte na položku **A**.
7. Po dokončení klepněte na . Pro opětovné zobrazení nastavení stačí klepnout na .
8. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .



Upravená nastavení můžete uložit jako nový režim snímání. Podrobnosti najdete v části [Uložení nastavení jako režimu snímání](#) na straně 77.

Uložení nastavení jako režimu snímání

Uložte scénu nebo vlastní nastavení jako nový režim snímání, abyste jej mohli kdykoli pohodlně používat podle potřeby.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
2. Klepněte na a potom klepněte na režim snímání, který chcete použít.



Některé režimy snímání nemusí podporovat úpravu nastavení fotoaparátu.

3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku pro zobrazení možností fotoaparátu.
4. Upravte nastavení podle potřeby.
5. Potom klepněte na položku > **Uložit vlastní fotoaparát**.
6. Zadejte název a pak klepněte na položku **Uložit**.

Klepněte na položku na obrazovce Hledáček a potom klepněte na vytvořený režim snímání, kdykoli jej chcete použít.



Pokud chcete přidáný režim snímání odebrat, klepněte na , stiskněte a přidržte režim a potom jej přetáhněte na možnost **Odstranit**.

Galerie

Sledování fotografií a videí v aplikaci Galerie

Vzpomínka na dobré časy. Pomocí aplikace Galerie si můžete prohlížet své fotografie a videa. Zobrazit je lze podle času, alba nebo umístění. Při zobrazení fotografií nebo videí budou skryta navigační tlačítka na obrazovce. Klepněte na libovolné místo na obrazovce pro zobrazení ovládacích prvků a navigačních tlačítek na obrazovce v aplikaci Galerie.

Zobrazení fotografií a videí podle uspořádaných podle času

Přepněte na zobrazení Časový přehled, pokud chcete fotografie a videa zobrazit podle toho, kdy byly pořízeny.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na položku  > **Časový přehled** pro přepnutí na zobrazení Časový přehled.
Potom se vám zobrazí ikony karet pro přepínání mezi jednotlivými rozvrženími.
3. Klepněte na  pro zobrazení fotografií a videí jednotlivě uspořádaných ve zdroji.
4. Klepněte na  pro zobrazení fotografií a videí v rozvržení mřížky.
5. Klepněte na  pro zobrazení fotografií a videí v uspořádání podle událostí.
6. Klepněte na  pro zobrazení fotografií a videí v uspořádání podle roku, potom klepněte na měsíc pro zobrazení snímků pořízených v příslušné době.
7. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.



Můžete také přesunout dva prsty k sobě nebo od sebe na obrazovce pro procházení rozvržením Časový přehled, zdroj, mřížka a rok.

Zobrazení fotografií a videí podle alba

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na položku  > **Alba** pro přepnutí na zobrazení Alba.
3. Klepněte na dlaždici pro otevření alba.
4. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

Prohlížení oblíbených fotografií

Snadno si zobrazíte všechny své oblíbené fotografie na jednom místě. Fotografie můžete přidávat do alba Moje oblíbené.

- Pokud chcete přidat fotografii, najděte a zobrazte fotografii na celou obrazovku, klepněte na fotografii a potom klepněte na položku  > **Oblíbené**.
- Pro zobrazení těchto oblíbených fotografií otevřete album Moje oblíbené.
- Pokud chcete odstranit fotografii z alba Moje oblíbené, stiskněte a přidržte miniaturu a potom klepněte na položku **Odebrat**.

Zobrazení nebo skrytí alb

Máte příliš mnoho alb, takže v aplikaci Galerie již nemáte přehled? Můžete si zvolit, zda alba chcete zobrazit nebo skrýt.

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku  > **Alba**.
2. Klepněte na položku  > **Zobrazit/skrýt alba**.
3. Zvolte, která alba chcete zobrazit nebo skrýt.

Přejmenování alba

Pokud jste si vytvořili alba pro uspořádání fotografií, můžete tato alba přejmenovat.

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku  > **Alba**.
2. Stiskněte a podržte album, které chcete přejmenovat.
3. Klepněte na položku **Přejmenovat**.



Některá alba, například Snímky z fotoaparátu a Snímky obrazovky, přejmenovat nelze.

Zobrazení fotografií podle umístění

Pomocí zobrazení Mapa můžete zobrazit fotografie podle umístění.



Na mapě se zobrazí pouze fotografie s geoznačkou.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na položku  > **Umístění** pro přepnutí na zobrazení Umístění.

Zobrazí se dlaždice fotografií pořízených na konkrétních místech s čísly, která označují, kolik fotografií bylo pořízeno na každém z těchto míst.

3. Klepněte na položku , aby se zobrazilo zobrazení Mapa.

4. Oddalte nebo přejedte prstem přes mapu, dokud se nezobrazí numerický indikátor umístění  .
Číslo v indikátoru umístění ukazuje, kolik fotografií bylo pořízeno na tomto místě.
5. Klepnutím na indikátor umístění zobrazíte fotografie pořízené na daném místě.



Chcete zjistit, kde jste pořídili určitou fotografii? Při zobrazení fotografie na celou obrazovku klepněte kamkoli na obrazovku a potom klepněte na položku  > **Zobrazit na mapě**. (Položka **Zobrazit na mapě** je k dispozici, pokud jste povolili možnost **Fotografie s geoznačkou** v aplikaci Fotoaparát.)

Přidání informací o poloze

Chcete specifikovat více než jen město? Do svých fotografií můžete přidat také názvy míst zájmu (POI).

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku  > **Umístění**.
2. Otevřete dlaždici klepnutím.
3. Přesuňte prst na kartu Místa.
4. Klepněte na položku **Klepněte pro upravení umístění** > **Přidat nové místo**.
5. Klepněte na místo zájmu pro přidání POI ze seznamu nebo klepněte na položku **Nové místo** pro ruční zadání nového názvu.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna informací o poloze

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku  > **Umístění**.
2. Otevřete dlaždici klepnutím.
3. Přesuňte prst na kartu Místa.
4. Najděte seskupení, které chcete přejmenovat, potom klepněte na  a vyzkoušejte jednu z následujících možností:

- | | |
|-------------------------|--|
| Výběr jiného POI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Klepněte na položku Upravit umístění > Klepněte pro upravení umístění. 2. Klepněte na místo zájmu pro přidání POI z Foursquare™ nebo klepněte na položku Nové místo pro ruční zadání nového názvu. 3. Klepněte na tlačítko Uložit. |
|-------------------------|--|

- | | |
|------------------------------|--|
| Přejmenování umístění | <ol style="list-style-type: none"> 1. Klepněte na položku Přejmenovat toto místo.
Položka Přejmenovat toto místo se zobrazí pouze v případě, že je název uložen v zařízení HTC One. 2. Zadejte nový název. 3. Klepněte na tlačítko Uložit. |
|------------------------------|--|

Přidávání fotografií či videí do alba

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na položku  a potom si zvolte, jak chcete fotografie a videa zobrazit.
3. Otevřete skupinu fotografií a videí, jako je událost ve zobrazení Časový přehled nebo album.
4. Klepněte na položku  > **Přidat do alba**.
5. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete přidat, a potom klepněte na tlačítko **Další**.
6. Vytvořte album nebo vyberte album, které jste již vytvořili, v aplikaci Galerie. Pokud chcete vytvořit nové album a do něho provést přesunutí nebo zkopírování, klepněte na .



Pokud chcete přidat jednu fotografii nebo video do alba, stiskněte a podržte příslušnou fotografii či video. Klepněte na položku **Přidat do alba** a potom vyberte cílové album nebo vytvořte nové album.

Kopírování nebo přesunování fotografií či videí mezi alby

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na položku  > **Alba** pro přepnutí na zobrazení Alba.
3. Klepněte na dlaždici pro otevření alba.
4. Klepněte na položku  > **Přesunout do** nebo **Kopírovat do**.
5. Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přesunout nebo kopírovat, a potom klepněte na tlačítko **Další**.
6. Vyberte album, do kterého chcete přesunout nebo zkopírovat fotografie či videa. Pokud chcete vytvořit nové album a do něho provést přesunutí nebo zkopírování, klepněte na .

Pořizování fotografií a videí

Zajistěte, abyste mohli fotografie a videa snadno najít přidáním značek, například krátkých názvů či klíčových slov.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na položku  a potom si zvolte, jak chcete fotografie a videa zobrazit.
3. Klepněte na dlaždici pro otevření skupiny fotografií a videí.
4. Klepněte na položku  > **Přidat značku**.
5. Vyberte položky, které chcete označit stejnými klíčovými slovy, a potom klepněte na položku **Další**.

6. Zadejte hledané klíčové slovo a potom klepněte na .
- Nebo použijte stávající značku, stačí na ni klepnout pod textovým polem.
7. Přidejte podle potřeby další klíčová slova.
8. Pokud potřebujete odebrat přidanou značku, stačí klepnout na příslušnou značku a potom klepněte na **OK**.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



Pokud chcete přidat značku na jednu fotografii nebo video, stiskněte a podržte příslušnou fotografii či video. Klepněte na položku **Přidat značku**, zadejte klíčová slova.

Sledování označených fotografií a videí

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku  > **Značky**.
Zobrazí se dlaždice použitých značek s čísly, která označují, kolik fotografií a videí patří ke každé značce.
2. Klepněte na dlaždici pro její otevření a zobrazení označených fotografií a videí.

Přejmenování značky

Značku, kterou jste již přidali do fotografií a videí, můžete přejmenovat.

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku  > **Značky**.
2. Najděte dlaždici značky, kterou chcete přejmenovat, a potom klepněte na položku  > **Přejmenovat značku**.
3. Zadejte nový název značky do textového pole a potom klepněte na .
4. Klepněte na **OK** pro uložení změn.

Odebírání značek

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku  > **Značky**.
2. Najděte dlaždici značky, kterou chcete upravit.
3. Pokud chcete odebrat značky fotografií a videí, klepněte na dlaždici a potom klepněte na položku  > **Odstranit značku**. Vyberte položky a potom klepněte na položku **Odebrat**.
4. Pro úplné odstranění značky klepněte na  na dlaždici a potom klepněte na položku **Odstranit značku**.



Odstraněním značek nedojde k odstranění žádné vaší fotografie ani videa.

Hledání fotografií a videí

Pomocí značek a míst fotografií můžete hledat v aplikaci Galerie.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na .
3. Do pole pro hledání zadejte značku nebo umístění spojené s fotografií či videem, které hledáte.

Hledat lze také fotografii pořízenou v určitém datu. Musíte použít tentýž formát, jako je nastavený v položkách **Nastavení** > **Datum a čas**, například 01/13/2015.

4. Klepněte na .
5. Vyberte, co chcete, z odpovídajících výsledků.

Nalezení odpovídajících fotografií

Hledáte fotografie určité osoby? Pomocí Shoda snímků můžete najít fotografie rychleji, než když budete procházet aplikaci Galerie.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na položku  a potom si zvolte, jak chcete fotografie a videa zobrazit.
3. Klepněte na .
4. Klepněte na položku **Shoda snímků** a najděte fotografii, která je vizuálně podobná tomu, co chcete najít, a klepněte na ni. Potom se zobrazí výsledky hledání shodných fotografií.
5. Ve výsledcích hledání klepněte na další fotografie, které jsou nejpodobnější tomu, co chcete najít, a proveďte některou z následujících možností:
 - Klepněte na položku **Pokračovat** pro další zúžení hledání.
 - Klepněte na tlačítko **Dokončit** pro ukončení hledání.
6. Na obrazovce Shoda obrázků provedena vyberte všechny snímky, které chcete uložit do nového alba, a potom klepněte na položku **Uložit**.



Shodující se obrázky můžete také najít při zobrazení fotografie na celou obrazovku. Klepněte na položku  > **Shoda snímků**.

Zobrazování fotografií Panorama 360

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na položku  a potom si zvolte, jak chcete fotografie a videa zobrazit.
3. Klepněte na dlaždici pro otevření zobrazení miniatur.
4. Až se zobrazí požadovaná fotografie Panorama 360, klepnutím jej přehrajete na celou obrazovku. Fotografie Panorama 360 poznáte podle ikony  na miniatuře.

5. Klepněte na  pro prozkoumání fotografie Panorama 360.
6. Vyzkoušejte některou z následujících možností:
 - Nakloňte zařízení HTC One nebo přetáhněte prst po obrazovce pro posunutí fotografie.
 - Klepněte na ukazatel otočení v levém horním rohu pro opětné vystředění fotografie.
 - Pro přiblížení či oddálení přesuňte dva prsty od sebe nebo je dejte k sobě.
 - Pro otočení fotografie otočte dva prsty.
 - Klepněte na  pro uložení aktuálního náhledu fotografie.

Změna rychlosti přehrávání videa

Chcete svému videu přidat filmový šmrnc tak, že určitou pasáž zpomalíte? U videa s pomalým pohybem můžete změnit rychlost přehrávání vybraného úseku.



Rychlost přehrávání lze měnit pouze u videí pořízených pomocí scény s pomalým pohybem v aplikaci Fotoaparát.

1. V aplikaci Galerie otevřete video, které chcete na celou obrazovku. Video s pomalým pohybem poznáte podle ikony  na miniatuře.
2. Klepněte na  pro přepnutí mezi normálním přehráváním a přehráváním s pomalým pohybem.
3. Pokud chcete upravit rychlost přehrávání videa, klepněte na položku  > **Upravit** > **Upravit rychlost přehrávání**.
4. Označte sekvenci, kterou chcete zpomalit, přesunutím levého a pravého posuvníku.
5. Přetažením posuvníku nahoru nebo dolů zvolte, jak rychle chcete sekvenci přehrát.
6. Klepněte na , chcete-li výsledek shlédnout.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Upravené video je uloženo jako kopie. Původní video zůstane zachováno beze změn.

Ořezávání videa

1. V aplikaci Galerie otevřete video, které chcete na celou obrazovku.
2. Klepněte na ovládací prvky na obrazovce pro pozastavení nebo obnovení přehrávání, úpravu hlasitosti a tak dále.



Klepněte na , chcete-li sdílet video na domácí síti.

3. Pro oříznutí videa klepněte na položku  > **Upravit**.
4. Přetáhněte posuvníky do míst, kde má video začínat a končit.

5. Klepnutím na  zobrazíte náhled oříznutého videa.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Oříznuté video je uloženo jako kopie. Původní video zůstane zachováno beze změn.

Uložení fotografie z videa

Uložit statickou fotografii z videa je snadné.

Když sledujete video v aplikaci Galerie, klepnutím na  můžete pořídit statický snímek.

Můžete také pozastavit přehrávání a přetáhnout posuvník na požadovaný obrázek před klepnutím na .

Zobrazení Zoe v aplikaci Galerie

Když si prohlížíte skupinu fotografií a videí, například v albu, aplikace Galerie automaticky skládá Zoe™. Zoe je kolekce fotografií a videí, které aplikace Galerie vybrala předem, s přidanou hudbou na pozadí a speciálními efekty.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na položku  a potom si zvolte, jak chcete fotografie a videa zobrazit.

Pokud jste ve zobrazení Časový přehled, přejděte na záložku Události  nebo Rok .

3. Klepněte na dlaždici pro otevření skupiny fotografií a videí. Potom se automaticky zobrazí náhled přehrávání Zoe.

Pokud chcete Zoe upravit v aplikaci Zoe, klepněte na dlaždici Zoe ve zobrazení na výšku.

Pokud se chcete o aplikaci Zoe dozvědět více, přejděte na [stránku Tipy a nápověda Zoe](#).

Galerie One

Zobrazte všechny své fotografie a videa na jednom místě.

Díky Galerie One můžete zobrazit všechny fotografie a videa, která jsou uložena v zařízení HTC One i na oblíbených online službách přímo z aplikace Galerie ve vašem telefonu.

A co víc, podobné fotografie a videa můžete najít pomocí Shoda snímků nebo vyhledáním klíčových slov či značek. Viz část [Nalezení odpovídajících fotografií](#) na straně 83 a [Hledání fotografií a videí](#) na straně 83.



Pokud aplikace Galerie One není ve vašem telefonu předem nainstalována, můžete si ji stáhnout z Google Play.

Zapínání Galerie One

Galerie One vám umožňuje zobrazit vaše Facebook, Flickr®, Google Drive a Dropbox obrázky a videa v aplikaci Galerie.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na položku > **Obecné nastavení** > **Galerie One**.
3. Klepněte na položku **Další** a potom vyberte online účet, pomocí něhož se chcete přihlásit.
4. Zvolte si online služby, jejichž fotografie a videa chcete zobrazit v aplikaci Galerie. Galerie One se potom synchronizuje s účty.
5. Po synchronizaci účtů klepněte na položku .

Potom si budete moci zobrazit své online fotografie a videa v aplikaci Galerie.

Úprava fotografií

Základní informace

Vyberte fotografii k upravení

Fotografie k upravení můžete vybrat z aplikace Úpravy fotografií nebo Galerie.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Úpravy fotografií**.
2. Klepněte na položku **Galerie** pro otevření existující fotografie v telefonu a potom procházejte pro nalezení položky, kterou chcete upravit.

Nebo klepněte na položku **Fotoaparát**, pokud chcete pořídit novou fotografii k upravení.

Zobrazí se vysouvací nabídka, v níž můžete vybrat možnosti úprav.



Můžete také klepnout na  při zobrazení fotografie na celou obrazovku v aplikaci Galerie.

Úprava fotografií

Dostupné nástroje pro úpravy můžete používat k oříznutí, otočení, obrácení nebo narovnání fotografií.

1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 87, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Základní položky** > .
3. Zvolte otočení, oříznutí, obrácení nebo narovnání fotografie.
4. Klepněte na  a podle potřeby udělejte další úpravy.
5. Stisknutím  se vrátíte na obrazovku Základní položky.
6. Klepněte na položku  pro uložení změn.

Kromě případů, kdy použijete otočení, se upravené fotografie ukládají jako nové fotografie. Originály zůstávají zachovány beze změn.

Kreslení na fotografii

Kreslete na své fotografie pro zábavu nebo zvýrazněte zajímavou část.

1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 87, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Elegance** > .

3. Přetažením posuvníku tahu nastavte tloušťku tahu.
4. Klepněte na  pro otevření panelu nástrojů, zvolte typ pera a potom klepněte na  pro skrytí panelu nástrojů.
5. Zvolte barvu pera z panelu barev.
6. Kreslete na fotografii.
Můžete klepnout na  pro přepnutí na zobrazení na celou obrazovku.
7. Pokud chcete vrátit poslední akci zpět nebo ji opakovat, otevřete panel nástrojů a potom klepněte na položku  nebo .
- Nebo můžete pomocí gumy na panelu nástrojů odstranit specifické části vaší kresby.
8. Po dokončení klepněte na položku .
9. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku  pro přepínání mezi fotografiemi předtím a potom.
10. Klepněte na položku  pro uložení změn.

Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Uplatnění filtrů na fotografie

1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 87, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Základní položky**.
3. Klepněte na  a pak zvolte některý z dostupných filtrů.
4. Klepněte na .
5. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku  pro přepínání mezi fotografiemi předtím a potom.
6. Klepněte na položku  pro uložení změn.

Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Vytvoření a použití vlastního filtru

1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 87, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Základní položky**.
3. Klepněte na  a potom přejedte na konec panelu předem definovaných filtrů.
4. Klepněte na položku **Vlastní**.
5. Provedte změny filtru úpravou ovládacích prvků, jako je expozice, sytost, vyvážení bílé a více.

6. Pokud potřebujete přeuspořádat pořadí nastavení pro dosažení určitého efektu, můžete stisknout a přidržit nastavení a přetáhnout je do nové polohy.

Přeuspořádáním nastavení se hodnoty mohou resetovat na výchozí hodnoty.

7. Klepněte na .

8. Stisknutím  se vrátíte na obrazovku Základní položky.

9. Klepněte na položku  pro uložení změn.

Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Retušování fotografií lidí

1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.

Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 87, kde zjistíte, jak na to.

2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Retuše**.

3. Zvolte si, jaké retušování obličejů chcete uplatnit, a potom přizpůsobte jeho nastavení.

4. Klepněte na .

5. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku  pro přepínání mezi fotografiemi předtím a potom.

6. Klepněte na položku  pro uložení změn.

Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Odstranění efektu červených očí z fotografií

1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.

Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 87, kde zjistíte, jak na to.

2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Základní položky**.

3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku .

4. Klepněte na položku  pro uložení změn.

Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Úprava dávky snímků

Vždy se usmívat

Je pro vás náročné vybírat skupinové snímky s maximem úsměvů a minimem mrknutí? Provedte retuši skupinového snímku tak, aby každý na snímku vypadal co nejlépe.



Tato funkce je k dispozici pro dávku snímků pořízených v režimu dávkové fotografování. Dávku snímků poznáte podle ikony  na miniatuře.

1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 87, kde zjistíte, jak na to.
 2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Efekty** > . Kolem každého obličeje na fotografii se zobrazí kolečko.
 3. Vyberte vždy jednu tvář a výběr požadovaného výrazu provedte přetažením prstu do stran.
 4. Po dokončení klepněte na položku .
 5. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku  pro přepínání mezi fotografiemi předtím a potom.
 6. Klepněte na položku  pro uložení změn.
- Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Nástroj pro tvorbu GIF

Vytvořte animovaný soubor gif, který můžete rychle odeslat a sdílet.



Tato funkce je k dispozici pro dávku snímků pořízených v režimu dávkové fotografování. Dávku snímků poznáte podle ikony  na miniatuře.

1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 87, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Efekty** > . Zobrazí se animace snímků.
3. Přetáhněte posuvníky oříznutí přibližně do míst, kde má animovaný soubor gif začínat a končit.
4. Klepněte na .
5. Na další obrazovce můžete zvolit směr, kterým se má animace přehrávat, nastavit rychlost animace, zvolit, které snímky chcete zahrnout, a mnohem více.

- Po dokončení klepněte na položku ✓.
- Vyberte kvalitu souboru animace a potom klepněte na položku OK.

Animace je uložena jako soubor gif. Soubor gif poznáte podle ikony  na miniatuře v aplikaci Galerie.

Sekvenční snímání

Hopsání, poskakování nebo skákání. Vytvořte sekvenční snímek pro sešití řady akcí do jedné fotografie.



Tato funkce je k dispozici pro dávku snímků pořízených v režimu dávkové fotografování. Dávku snímků poznáte podle ikony  na miniatuře.

- V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 87, kde zjistíte, jak na to.
- Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Efekty** > . Uvidíte snímky, které můžete zkombinovat do jedné fotografie.
- Vyberte snímky, které chcete zahrnout do sekvenčního snímku.
- Po dokončení klepněte na položku ✓.
- Klepněte na položku  a potom klepněte na položku  pro přepínání mezi fotografiemi předtím a potom.
- Klepněte na položku ✓ pro uložení změn.

Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Odstranění objektu

Pokazil vám jinak dokonalý snímek slavné pamětihodnosti nějaký chodec nebo projíždějící vůz? Využijte možnost fotografií vyretušovat a nechtěné lidi či objekty odstraňte.



Tato funkce je k dispozici pro dávku snímků pořízených v režimu dávkové fotografování. Dávku snímků poznáte podle ikony  na miniatuře.

- V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
- Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Efekty** > . Na fotografii kolem míst, ze kterých byly automaticky odstraněny objekty, uvidíte rámečky.
- Pokud chcete nějaký objekt zachovat, klepněte na  na příslušném obrázku na filmovém pásu.
- Po dokončení klepněte na položku ✓.

5. Klepněte na položku ▲ a potom klepněte na položku ✱ pro přepínání mezi fotografiemi předtím a potom.
6. Klepněte na položku ✓ pro uložení změn.

Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Kreativní efekty

Obrazce

Přidejte na fotografii nějaký vzor přidáním a spojením obrazců.

1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 87, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Efekty** > ▲.
3. Zvolte obrazec, který chcete na fotografii přidat.
4. Vyberte barvu obrazce přetažením posuvníku barev.
5. Přetáhněte obrazec pro jeho přesunutí.
6. Přetáhněte na obrazci prsty od sebe nebo k sobě pro upravení jeho velikosti.
7. Stiskněte obrazec dvěma prsty a přidržte jej a potom přetáhněte prsty kruhovým pohybem pro jeho otočení.
8. Klepnutím na ▲ se otevře panel nástrojů.
9. Klepněte na ●, zvolte jinou možnost spojení pro vybranou vrstvu, a potom klepněte na >.
10. Klepněte na ▲ > ✎ a potom přetáhněte posuvník pro upravení neprůhlednosti.
11. Pokud chcete fotografii upravit s cílem sloučit ji s obrazcem, klepněte na 📄 pro přepnutí z vrstvy obrazce na vrstvu fotografie.
12. Klepnutím na nastavení upravíte jeho hodnoty a potom klepněte na >.



13. Klepněte na položku ✓ pro uložení změn.

Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.


Maskování

Maskování vám umožňuje přidat obrazec na obrázek a vyplnit jej jinou fotografií.

1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 87, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Efekty** > .
3. Zvolte druhý obrázek, kterým chcete vyplnit vybraný obrazec.
4. Zvolte obrazec, který chcete na fotografii přidat.
5. Klepněte na  pro přepnutí na vrstvu obrazce. Měla by se zobrazit ikona vrstvy obrazce .
6. Přetáhněte masku obrazce pro její přesunutí.



7. Přetáhněte na masce obrazce prsty od sebe nebo k sobě pro upravení její velikosti.
8. Stiskněte masku obrazce dvěma prsty a přidržte jej a potom přetáhněte prsty kruhovým pohybem pro její otočení.
9. Klepněte na  pro návrat na vrstvu obrázku  a potom na obrázku přetáhněte prsty od sebe nebo k sobě pro nastavení velikosti obrázku uvnitř masky.
10. Klepnutím na  se otevře panel nástrojů.
11. Klepněte na , zvolte jinou možnost spojení pro vybranou vrstvu, a potom klepněte na .
12. Klepněte na  >  a potom klepnutím na nastavení upravíte jeho hodnoty.
13. Pokud chcete fotografii upravit s cílem sloučit ji s výplní obrázku, klepněte na  pro přepnutí z vrstvy výplně obrázku na vrstvu fotografie.

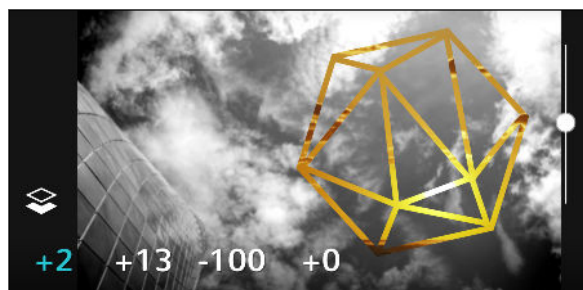


14. Klepněte na nastavení a potom přetažením posuvníku upravte jeho hodnoty; potom klepněte na **>**.
15. Klepněte na položku **✓** pro uložení změn.

Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Prizma efekt

Máte jasný a pestrý barevný obrázek? Použijte efekt Prizma efekt pro krystalické prizma vzory.

1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část **Vyberte fotografii k upravení** na straně 87, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Efekty** > **▲**.
3. Zvolte si prizma vzor, který uplatníte na fotografii.
4. Klepněte na **🔍** pro přepnutí na vrstvu obrazce. Měla by se zobrazit ikona vrstvy obrazce **🔍**.
5. Přetáhněte obrazec pro jeho přesunutí.
6. Přetáhněte na obrazci prsty od sebe nebo k sobě pro upravení jeho velikosti.
7. Stiskněte obrazec dvěma prsty a přidrže jej a potom přetáhněte prsty kruhovým pohybem pro jeho otočení.
8. Klepněte na **🔍** pro návrat na vrstvu obrázku **🔍** a potom na obrázku přetáhněte prsty od sebe nebo k sobě pro nastavení jeho velikosti.
9. Klepnutím na **▲** se otevře panel nástrojů.
10. Klepněte na **🔍**, upravte nastavení vrstvy fotografie a potom klepněte na **>**.

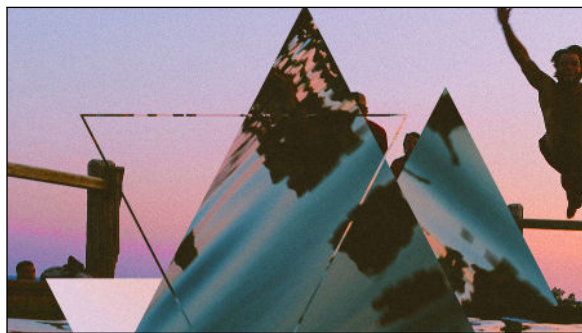


11. Klepněte na položku **✓** pro uložení změn.

Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.


Dvojitá expozice

Pomocí Dvojitá expozice můžete zkombinovat a sloučit dvě fotografie a vytvořit něco surrealistického.

1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 87, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Efekty** > .
3. Zvolte druhý obrázek. Toto bude vaše horní vrstva .

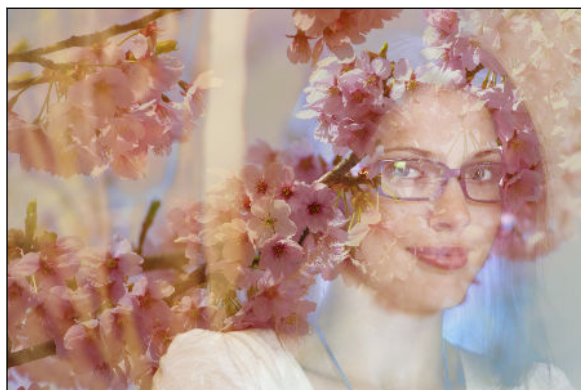

4. Přetáhněte vrstvu pro její přesunutí.
5. Přetáhněte na vrstvě prsty od sebe nebo k sobě pro upravení její velikosti.
6. Klepnutím na  se otevře panel nástrojů.
7. Klepněte na , zvolte jinou možnost spojení pro vybranou vrstvu, a potom klepněte na .
8. Klepněte na  > , klepněte na nastavení a potom přetažením posuvníku upravte jeho hodnoty.
9. Pokud chcete upravit vrstvu pozadí s cílem sloučit ji s horní vrstvou, klepněte na  pro přepnutí na vrstvu pozadí.

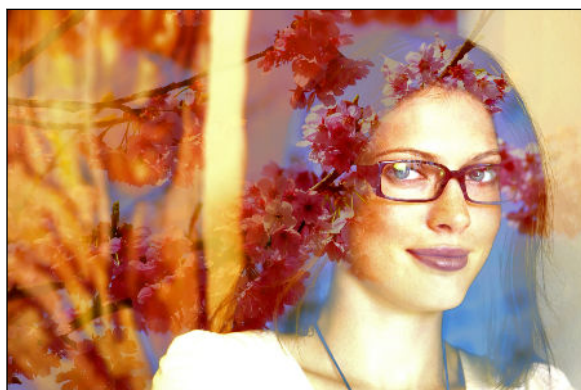


10. Klepněte na nastavení a potom přetažením posuvníku upravte jeho hodnoty; potom klepněte na .
11. Klepněte na položku  pro uložení změn.

Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Nálady

Přidejte animované prvky do fotografie.

1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 87, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Efekty** > ✨.
3. Klepněte na typ nálady, který chcete uplatnit na fotografii.
4. Klepnutím na ▲ se otevře panel nástrojů.
5. Klepněte na ✎, nakreslete cestu animace nebo oblast pro vybraný efekt a potom klepněte na ✓.

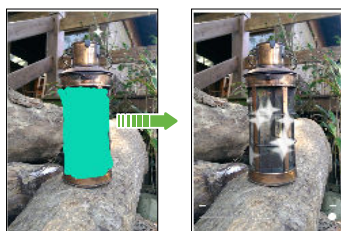

6. Klepněte na položku ⏮➡ pro upravení rychlosti a intenzity animace.
7. Stiskněte oblast dvěma prsty a přidržte ji a potom přetáhněte prsty kruhovým pohybem pro otočení animace.
8. Až budete s výsledkem spokojeni, klepněte na položku ✓ a zvolte uložení jako fotografii nebo video.

Sjednocení tváří

Už jste někdy přemýšleli, jak byste vypadali, kdybyste měli stejné rysy jako někdo jiný? Sjednocení tváří využívá fotografii nějaké osoby a cílový obličej ke sloučení dvou fotografií v jednu.




Pokud chcete používat Sjednocení tváří, pamatujte na to, že:

- Tváře na každé fotografii musí být 100 x 100 pixelů nebo mít větší formát.
- Používejte snímky obličeje bez brýlí a nezakryté vlasy, kloboukem ani jiným předmětem.
- K nejlepším výsledkům vedou fotografie osob dívajících se směrem k fotoaparátu.

1. V aplikaci Úpravy fotografií zvolte fotografii, kterou chcete upravit.
Viz část [Vyberte fotografii k upravení](#) na straně 87, kde zjistíte, jak na to.
2. Ve vysouvací nabídce, která se otevře, klepněte na položku **Efekty** > 🔄.
3. Klepněte na + a potom projděte k fotografii, kterou chcete použít ke spojení.

4. Přetáhněte posuvník pro použití Sjednocení tváří na snímek.

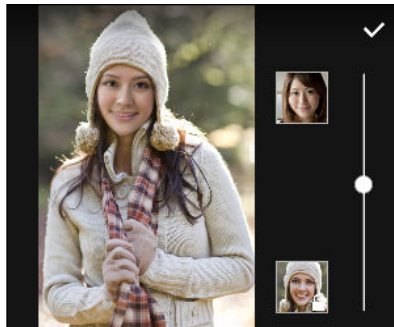

Pokud chcete zvolit jiný cílový obličej, stačí klepnout na miniaturu cílové osoby a přejít na novou fotografii.


5. Až budete s výsledkem spokojeni, klepněte na položku ✓ a zvolte uložení jako fotografii nebo video.

Videochat a telefonní hovory



Detekce obličeje

Během video hovoru volání se Detekce obličeje zaměřuje na váš obličej a další okolo a sleduje tváře, které jsou v zorném poli fotoaparátu. Detekce obličeje dokáže sledovat maximálně 4 tváře.

1. Otevřete si aplikaci pro videochat a potom klepněte na  pro otevření nabídky.

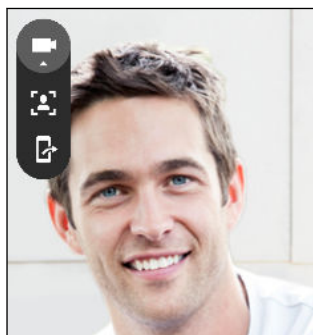

2. Klepnutím na  zapnete Detekce obličeje. Jakmile se další lidé okolo vás dostanou do zorného pole předního fotoaparátu, zobrazí se každý člověk v okně na obrazovce obrazového volání. Fotoaparát bude provádět přiblížení nebo oddálení tak, aby tváře byly i přes pohyb zaostřené.

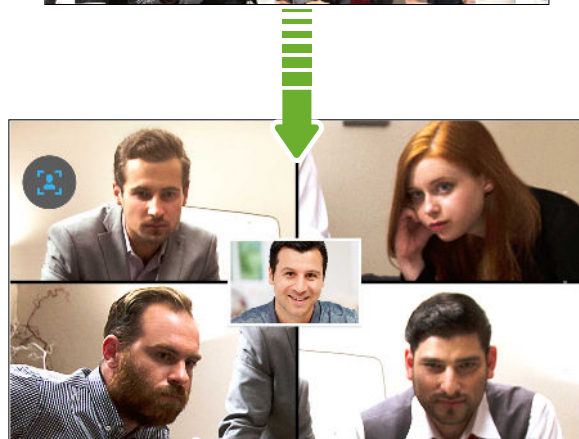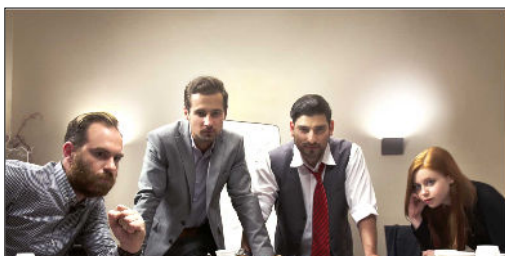

3. Malé okno můžete přetáhnout na libovolné místo.
4. Podle aplikace pro video hovor můžete jedním nebo dvojím poklepáním na malé okno přepnout obrazovky s volaným účastníkem.
5. Opětným klepnutím na  vypnete Detekce obličeje.

Sdílení obrazovky telefonu

Chcete se pochlubit nějakými obrázky nebo naučit přítele používat nějakou funkci telefonu? Funkce Sdílení obrazovky vám umožňuje ukázat obrazovku svého telefonu osobě, se kterou vedete videochat.

1. Na obrazovce videochatu klepněte na položku  >  pro aktivaci Sdílení obrazovky.
2. V telefonu přejděte na obrazovku, kterou chcete sdílet, a potom klepněte na . Můžete v telefonu přejít na libovolnou obrazovku a osoba, se kterou mluvíte, ji uvidí.
3. Při sdílení obrazovky můžete:
 - Klepnout na  pro pozastavení sdílení obrazovky.
 - Klepnout na  pro zastavení sdílení obrazovky.

Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení

Je možné buď vytočit číslo přímo, nebo použít funkci Inteligentní vytáčení pro rychlé vyvolání hovoru. Funkce Inteligentní vytáčení vyhledá a vytočí uložený/synchronizovaný kontakt nebo číslo ze seznamu hovorů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména kontaktu pro zobrazení nejvíc odpovídajícího kontaktu.
3. Pokud je nalezeno více shod (například 8 shod), klepněte na číslo pro zobrazení všech shod.
4. Klepněte na kontakt, který chcete volat.



- Chcete-li zjistit další telefonní čísla spojená s kontaktem, klepněte na položku  vedle jména kontaktu.
- Pokud má telefonní číslo klapku, klepněte na  po připojení k hlavní lince a potom vytočte číslo klapky.

Telefonování pomocí hlasu

Pomocí hlasu můžete zavolat nějakému kontaktu hands-free.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Klepněte na .

3. Vyřkněte jméno kontaktu, který chcete volat. Řekněte například „Volat [jméno dané osoby v telefonním seznamu].“
4. Pro volání postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vytočení čísla linky

Pokud se chcete vyhnout hlasovému navádění při vytáčení čísla linky, postupujte následujícím způsobem:

- Po vytočení hlavního čísla klepněte a přidržte *. Písmeno p se přidá k vytáčenému číslu. Klepněte na číslo linky a potom klepněte na tlačítko Volat. Budete připojeni k hlavní lince a potom k číslu linky.
- Po vytočení hlavního čísla stiskněte a přidržte # pro přidání w. Zadejte číslo linky po písmenu w a potom klepněte na tlačítko Volat. Po připojení k hlavní lince klepněte na položku Odeslat pro vytočení čísla linky.

Telefonní čísla s linkou lze uložit v aplikaci Lidé.

Oplacení zmeškaného hovoru

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru .

1. Otevřete panel Oznámení a ověřte si, kdo je volající.
2. Pro návrat k hovoru klepněte na položku **Volat zpět**.

Pokud máte více zmeškaných hovorů, klepněte na oznámení o zmeškaných hovorech; otevře se karta Seznam hovorů.

Rychlá volba

Pomocí Rychlé volby můžete volat telefonní číslo jediným stisknutím tlačítka.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Klepněte na položku  > **Rychlá volba** > . Můžete také stisknout a přidržet nepřidělenou klávesu na číselníku a potom klepněte na položku **Ano**.
3. Vyberte kontakt ze seznamu.
4. Na obrazovce Rychlá volba zvolte požadované telefonní číslo kontaktu a přiřazené tlačítko klávesnici telefonu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pokud chcete použít funkci Rychlá volba, stiskněte a přidržte číslo rychlé volby, které chcete volat.

Volání čísla uvedeného ve zprávě, e-mailu nebo události Kalendáře

Když dostanete textovou zprávu, e-mail nebo událost kalendáře, které obsahují telefonní číslo, můžete toto číslo klepnutím přímo vytočit.

Tísňové volání

V některých regionech můžete provádět tísňová volání ze zařízení HTC One, i když byla karta nano SIM zablokována nebo o když nemáte žádnou vloženou.



Pokud nemáte síťový signál, nebudete schopni provést tísňové volání.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši zemi a potom stiskněte **Volat**.



Pokud jste povolili heslo na obrazovce uzamčení nebo vzor uzamčení, ale zapomněli jste je, můžete provádět tísňová volání klepnutím na položku **Tísňové volání** na obrazovce.

Příjem hovorů

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.



Telefon HTC One automaticky upraví hlasitost vyzváněcího tónu, pokud použijete diskretní vyzvánění a kapesní režim.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, klepněte na položku **Přijmout** nebo **Odmítnout**.
- Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, přetáhněte  nebo  nahoru.
- Pro odmítnutí hovoru stiskněte dvakrát tlačítko NAPÁJENÍ.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Položte HTC One čelem dolů na rovný povrch.



Pokud je možnost **Otočením ztlumit** v nastavení **Zvuk a oznámení** nastavena na **Ztlumit jednou**, zařízení HTC One bude dále vyzvánět, pokud budete mít další příchozí hovory.

Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, můžete zapnout hlasitý odposlech, přidršet hovor atd.

Přidržení hovoru

Pro přidržení hovoru klepněte na položku  > **Přidršet**. Potom se na stavovém řádku zobrazí ikona přidržení hovoru .

Pro pokračování v hovoru klepněte na položku  > **Pokračovat**.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Když přijmete další hovor, klepněte na **Přijmout** a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.

Zapnutí nebo vypnutí hlasitého odposlechu během hovoru



Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte zařízení HTC One u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku . Ikona hlasitého poslechu  se zobrazí na stavové liště.
- Pro vypnutí hlasitého poslechu klepněte na .

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na  a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit .

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.
- Vysuňte panel Oznámení a potom klepněte na .

Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční volání s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky je snadné. Provedte první hovor nebo hovor přijměte, pak jednoduše vytočte následující hovor a přidejte do konference.



Ujistěte se, že máte aktivovanou službu konferenčního volání. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení klepněte na položku > **Přidat hovor** a potom vytočte číslo druhého účastníka. První účastník je přidržen.
3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku .
4. Chcete-li přidat dalšího účastníka, klepněte na položku a potom vytočte číslo kontaktu.
5. Po připojení lze klepnutím na položku přidat účastníka ke konferenčnímu hovoru. Klepněte na **...** pro přístup na možnosti, jako je ukončení hovoru s účastníkem.
6. Pro ukončení konferenčního hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.

Seznam hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu telefonu pro otevření aplikace **Telefon**.
2. Přesuňte prst pro zobrazení karty Seznam hovorů.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
 - Stisknutím jména nebo čísla v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností.
 - Klepněte na položku pro zobrazení jen určitého typu hovorů, například zmeškaných hovorů nebo odchozích hovorů.

Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze Seznam hovorů

1. Na kartě Seznam hovorů klepněte na vedle nového telefonního čísla.
2. Zvolte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo do existujícího kontaktu.

Vymazání Seznam hovorů

1. Na kartě Seznam hovorů klepněte na položku > **Odstranit seznam hovorů**.
2. Vyberte položky, které chcete odstranit, a klepněte na položku > **Vybrat vše**.
3. Klepněte na položku **Smazat**.

Blokování volajícího

Když zablokujete telefonní číslo nebo kontakt, všechny hovory z tohoto telefonního čísla nebo kontaktu budou automaticky zamítnuty.

Na kartě Seznam hovorů stiskněte a přidržte kontakt nebo telefonní číslo, které chcete blokovat, a potom klepněte na položku **Blokovat kontakt**.



Volajícího můžete kdykoli ze seznamu blokovanych uživatelů odstranit. Na kartě Seznam hovorů klepněte na položku **Zablkované kontakty**. Stiskněte a přidržte kontakt a potom klepněte na položku **Odblokovat kontakty**.

Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Chcete-li přepnout z tichého do normálního režimu, stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
- Chcete-li přepnout z vibračního do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST dvakrát.
- Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položku **Zvuk a oznámení** > **Zvukový profil**.

Volání do domovské země

Když jste na zahraniční cestě, je snadné volat přátelům a rodině, kteří jsou doma.

Kód vaší domovské země je automaticky přidán, když telefonujete svým kontaktům při roamingu. Ale při ručním zadávání telefonního čísla pro volání musíte před číslem zadat znak plus (+) a směrové číslo země.



Používání roamingové služby může znamenat další poplatky. Než začnete roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny.

Změna kódu země pro volání do domovské země

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na **☰** a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Hovor**.
2. Klepněte na položku **Nastavení volání do domovské země**.
3. Vyberte zemi a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Vypnutí funkce Volání do domovské země

Pokud upřednostňujete ruční zadávání celých telefonních čísel při roamingu, můžete funkci Volání do domovské země vypnout.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na **☰** a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Hovor**.
2. V části Další nastavení zrušte zaškrtnutí možnosti **Volání do domovské země**.

Zprávy

Odeslání textové zprávy SMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na .
3. Zadejte jméno kontaktu nebo číslo mobilního telefonu do pole **Komu**.
4. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
5. Klepněte na položku  nebo stiskněte tlačítko  , chcete-li zprávu uložit jako koncept.



- Existuje limit v počtu znaků pro jednu zprávu SMS (je zobrazen nad ). Pokud limit překročíte, bude zpráva doručena jako jedna, ale bude účtována jako více než jedna zpráva.
- Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když jako příjemce zadáte e-mailovou adresu, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.

Odeslání multimediální zprávy MMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na .
3. Zadejte jméno kontaktu, číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu do pole **Komu**.
4. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
5. Klepněte na  a pak zvolte typ přílohy.
6. Vyberte nebo vyhledejte položku, kterou chcete přiložit.
7. Po přidání přílohy klepněte na  pro zobrazení možností pro výměnu, zobrazení nebo odstranění přílohy.
8. Klepněte na položku  nebo stiskněte tlačítko  , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Odeslání skupinové zprávy

Skupinové zprávy usnadňují odeslání zprávy více kontaktům najednou. Můžete si zvolit odeslání skupinové SMS nebo skupinové MMS.



Skupinová MMS může znamenat další poplatky za data.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na .
3. Klepněte na a potom vyberte více příjemců.
4. Pro odeslání skupinové SMS se ujistěte, zda je vybrána možnost **Odeslat jako jednotlivé zprávy**. Zrušte výběr této možnosti, pokud chcete zprávu odeslat jako skupinovou MMS.

Skupinová SMS	Vaše zpráva bude odeslána příjemcům jako textová zpráva a bude vám mobilním operátorem účtována každá odeslaná zpráva. Odpovědi vašich příjemců jsou řazeny samostatně.
Skupinová MMS	Podobně jako skupinový chat odeslání skupinové MMS umožní vašim příjemcům přidat se ke konverzaci, kterou jste zahájili. Telefon HTC One také organizuje odpovědi na zprávy do jedné posloupnosti konverzace. Pokud posíláte skupinovou MMS poprvé, budete možná muset zadat své mobilní telefonní číslo.

5. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
6. Klepněte na .

Pokračování v psaní konceptu zprávy

Pokud při psaní textové zprávy přepnete na jinou aplikaci nebo pokud obdržíte příchozí hovor, zpráva se automaticky uloží jako koncept.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na koncept zprávy a potom zprávu upravte.



Pro zobrazení všech konceptů zpráv na jednom místě klepněte na a potom klepněte na položku **Koncepty**.

3. Klepněte na .

Odpověď na zprávu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.

3. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
4. Klepněte na .

Odpověď na jiné telefonní číslo kontaktu

Pokud má kontakt v zařízení HTC One uloženo více telefonních čísel, můžete si vybrat, na které telefonní číslo chcete odpovědět.

Pamatujte na to, že pokud nevyberete jiné číslo, vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo, které váš kontakt použil k odeslání poslední zprávy.

1. Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, klepněte na  a vyberte, na které telefonní číslo chcete odpovědět.
2. Klepněte na pole **Přidat text** a potom začněte psát zprávu.
3. Klepněte na .

Uložení textové zprávy jako úkolu

Uložte textovou zprávu v seznamu Úkoly, abyste si připomněli, kdy máte odpovědět.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.
3. Klepněte na zprávu, kterou chcete uložit, a potom klepněte na tlačítko **Uložit jako úkol**.

Předání zprávy

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.
3. Klepněte na zprávu a potom klepněte na položku **Předat dál**.

Přesunutí zpráv do zabezpečené schránky

Soukromé zprávy můžete přesunout do zabezpečené schránky. Pro přečtení těchto zpráv budete muset zadat heslo.



- Zabezpečená schránka nešifruje zprávy.
- Zprávy uložené na kartě nano SIM nelze přesunout do zabezpečené schránky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.

3. Klepněte na položku  > **Přesunout do zabezpečené schránky**.
4. Vyberte zprávy a potom klepněte na položku **Přesunout**.



Pro přesunutí všech zpráv z kontaktu na obrazovce Zprávy stiskněte a podržte kontakt a klepněte na položku **Přesunout do zabezpečené schránky**.

- Pokud si chcete přečíst zprávy v zabezpečené schránce, na obrazovce Zprávy klepněte na položku  > **Zabezpečené**. Pokud zabezpečenou schránku chcete použít poprvé, nastavte heslo.
- Pro odstranění zpráv nebo kontaktů ze zabezpečené schránky stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Přesunout do obecné schránky**.

Blokování nechtěných zpráv

Odstraňte nepořádek ze své obrazovky Zprávy tak, že nevyžádané zprávy přesunete z kontaktů do pole pro blokování. Pokud jste nějaký kontakt zablokovali, textové nebo obrazové zprávy tohoto kontaktu budou rovněž v poli pro blokování.

- Otevřete aplikaci Zprávy, stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Blokovat kontakt**.
- Pro blokování více kontaktů klepněte na položku  > **Blokovat kontakty**, vyberte kontakty a klepněte na položku **Blokovat**.

Když vám tento kontakt pošle nějaké zprávy, neuvídíte je na obrazovce Zprávy ani neobdržíte oznámení a hovory.

Pokud si chcete přečíst zprávy v poli pro blokování, na obrazovce Zprávy klepněte na položku  > **Blokovat**.



- Pro odstranění zpráv nebo kontaktů z pole pro blokování stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Odblokovat**.
- Pokud chcete úplně odstranit budoucí zprávy z blokováných kontaktů, zrušte výběr možnosti **Uložit zprávu o blokování** v nastavení Zprávy.

Kopírování zprávy SMS na kartu nano SIM

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.
3. Klepněte na zprávu a pak klepněte na tlačítko **Kopírovat na kartu SIM**. Zobrazí se ikona .

Odstranění zpráv a konverzací

Otevřete aplikaci Zprávy a postupujte takto:

Odstranění zprávy	Otevřete posloupanosti konverzace určitého kontaktu, klepněte na zprávu a potom klepněte na položku Odstranit zprávu. Pokud v konverzaci chcete odstranit více zpráv, klepněte na položky  > Odstranit zprávy > Odstranit podle výběru a potom vyberte zprávy, které chcete odstranit.
Odstranění konverzace	Stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a potom klepněte na položku Odstranit. Pro odstranění více konverzací klepněte na položku  > Odstranit posloupanost a potom vyberte konverzace, které chcete odstranit.



V nastavení Zprávy klepněte na položku **Obecné** > **Smazat staré zprávy** pro automatické odstranění starých zpráv.

Ochrana zprávy před odstraněním

Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenášené zprávy s kontaktem.
3. Klepněte na zprávu, kterou chcete zamknout.
4. Klepněte na **Zamknout zprávu** v nabídce možností. Zobrazí se ikona uzamčení .

Hledání a webový prohlížeč

Získávání okamžitých informací pomocí služby Google Now

Chcete zjistit počasí nebo dobu ranní cesty, ještě než ráno vyrazíte z domu? Služba Google Now™ poskytuje rychlé a aktuální informace, které vás zajímají – a to vše bez vyhledávání.

V závislosti na vaší poloze, denní době a předchozích hledáních pomocí serveru Google služba Google Now zobrazí informační karty, které obsahují:

- Počasí v příslušný den a předpověď počasí na následující dny.
- Dopravní podmínky na vaší cestě do práce nebo zpátky domů.
- Trasu a dobu cesty na vaši další schůzku.
- Další vlak nebo autobus, který přijede na vaše nástupiště nebo zastávku.
- Skóre a statistiky vašeho oblíbeného týmu, zatímco si užíváte hru.

Otevřete aplikaci Vyhledat Googlem, abyste mohli použít Google Now. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Google**. Nebo jen přejedte nahoru z navigačních tlačítek na obrazovce.

Nastavení služby Google Now



Před nastavením služby Google Now:

- Ujistěte se, že jste přihlášení ke svému účtu Google.
- Zapněte služby stanovení polohy a ujistěte se, že máte internetové připojení. Další informace o službách stanovení polohy viz v části [Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy](#) na straně 162.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Google**.
2. Klepněte na položku **Začínáme**.

3. Přečtete si informační obrazovku a potom klepněte na položku **Ano, jsem**. Informační karty Google Now se začnou zobrazovat na obrazovce pro vyhledávání Google.
4. Pro zobrazení všech dostupných informačních karet přesuňte prst na obrazovce nahoru a klepněte na položku **Další**.
5. Pokud nechcete, aby se karta stále zobrazovala na obrazovce vyhledávání Google, klepněte na **...** na kartě, kterou chcete skrýt, a potom klepněte na položku **Ne**.

V závislosti na informacích, které jste umožnili sdílet, se zobrazí další informační karty na obrazovce vyhledávání Google, když budete zařízení HTC One používat vyhledávání na webu, vytváření událostí, nastavování připomenutí atd.

Změna nastavení karty

Můžete snadno změnit nastavení karet Google Now tak, aby vyhovovala vašim informačním potřebám. Například můžete změnit jednotky počasí na kartě Počasí nebo režim dopravy na kartě Doprava.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na **☰** a pak hledejte a klepněte na položku **Google**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pro změnu nastavení karty, jako je jednotka počasí na kartě Počasí, klepněte na **...** a potom klepněte na tlačítka se šipkami, pokud jsou k dispozici.
 - Pro změnu specifických informací na kartě, jako je vaše pracovní adresa, sportovní týmy nebo akcie, které sledujete, klepněte na **≡** na poli pro hledání a potom klepněte na položku **Přizpůsobit**. Zvolte informace, které chcete změnit.

Nastavení připomenutí ve službě Google Now

Vytváření připomenutí ve službě Google Now je jednoduchým způsobem, jak sledovat věci, které máte udělat. Můžete si nastavit připomenutí podle času nebo polohy. Když nastane čas připomenutí nebo když se dostanete na zadanou polohu, zobrazí Google Now kartu Připomenutí na obrazovce vyhledávání Google a zazní oznámení, abyste byli upozorněni.



V některých jazycích není tato funkce k dispozici.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na **☰** a pak hledejte a klepněte na položku **Google**.
2. Klepněte na položku **≡** a potom klepněte na položku **Připomenutí**.
3. Klepněte na **+**.
4. Zadejte název připomenutí, například úkol, který si chcete připomenout.
5. Vyberte možnost **Čas** pro nastavení připomenutí podle času, nebo **Místo** pro nastavení připomenutí podle polohy.
6. Nastavte podrobnosti o času či poloze připomenutí.
7. Klepněte na **✓**.

Když nastane čas připomenutí nebo když dorazíte na místo, zobrazí se karta Připomenutí na obrazovce vyhledávání Google. Připomenutí můžete odložit nebo zrušit.

Vypnutí služby Google Now

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Google**.
2. Klepněte na položku  a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Karty Now**.
3. Klepněte na přepínač **Zapnout/Vypnout** vedle položky **Zobrazit karty** a potom klepněte na položku **Vypnout**.

Hledání v zařízení HTC One a na webu

Můžete vyhledávat informace v zařízení HTC One a na webu. V aplikaci Vyhledat Googlem spusťte vyhledávání zadáním klíčového slova nebo pomocí Google Voice Search™.

Pro otevření aplikace Vyhledat Googlem klepněte na položku **Google** na obrazovce Aplikace. Nebo jen přejedte nahoru z navigačních tlačítek na obrazovce.



Některé aplikace, například Lidé nebo Pošta, mají vlastní funkci vyhledávání, s pomocí které můžete hledat pouze v těchto aplikacích.

Vyhledávání na webu a v zařízení HTC One

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Google**.
Pokud jste si již nastavili účet Google v zařízení HTC One, dostanete možnost přihlásit se do Google Now. Viz část [Získávání okamžitých informací pomocí služby Google Now](#) na straně 110.
2. Do pole pro vyhledávání zadejte, co chcete vyhledávat. Při zadávání se zobrazují odpovídající položky v zařízení HTC One a návrhy z webového vyhledávání Google.
3. Pokud je hledaná položka v seznamu návrhů, klepnutím položku vyhledáte nebo otevřete v kompatibilní aplikaci.



Výsledky webového hledání lze také filtrovat klepnutím na libovolnou kategorii na panelu filtrů ve spodní části obrazovky.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Pomocí služby Google Voice Search můžete najít informace na webu tak, že budete do zařízení HTC One mluvit.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Google**.
2. Klepněte na  a potom řekněte, co chcete hledat. Až domluvíte, zobrazí se odpovídající položky z webového vyhledávání Google.
3. Pokud je hledaná položka v seznamu, klepnutím položku otevřete v kompatibilní aplikaci. Jinak klepněte na položku  pro opětné hledání.

Nastavení možností hledání

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Google**.
2. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Nastavení**.
3. Klepněte na možnost, kterou chcete nastavit.

Pokud chcete nápovědu nebo chcete poskytnout zpětnou vazbu, klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Nápověda a názory**.

Procházení webových stránek

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Internet**.
2. Klepněte na pole URL v horní části obrazovky.



Pokud je webová stránka v režimu na celou obrazovku, rychle přetáhněte prst dolů po obrazovce pro zobrazení pole s adresou URL a dalšími možnostmi.

3. Zadejte adresu webové stránky nebo klíčová slova pro hledání.
4. Na webové stránce můžete provádět následující:
 - Klepnutím na odkaz jej můžete otevřít, nebo stisknutím a podržením odkazu zobrazíte další možnosti.
 - Klepnutím na e-mailovou adresu můžete odeslat zprávu na danou e-mailovou adresu a uložit ji do aplikace Lidé atd.
 - Stiskněte a přidržte obrázek pro uložení, zkopírování nebo nastavení obrázku jako tapety.
5. Pro návrat na předchozí webové stránky, které jste si prohlíželi, klepněte na  a potom klepněte na  nebo .

Maximalizace prostoru při procházení


- Pokud chcete při procházení skrýt stavový řádek, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** a potom vyberte položku **Celá obrazovka**.
- Při procházení webové stránky klepněte na položku  > **Zobrazení plochy** pro zobrazení celoplošné verze webové stránky.

Používání karet prohlížeče

Otevřete více karet prohlížeče a rychle přepínejte z jedné webové stránky na druhou.

Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Internet**.

- Pokud chcete přidat kartu prohlížeče, klepněte na  > **Nová karta**. Totéž opakujte pro otevření nových karet prohlížeče.
- Když chcete přepnout mezi kartami prohlížeče, klepněte na  a přejeďte na webovou stránku, kterou chcete zobrazit. Chcete-li webovou stránku zobrazit na celé obrazovce, klepněte na kartu prohlížeče.

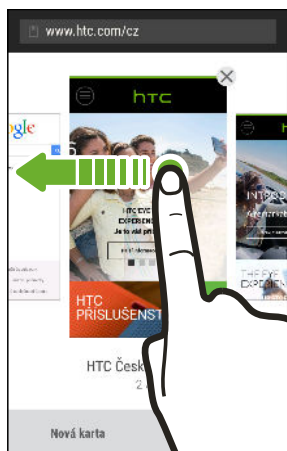

- Pro zavření karty prohlížeče klepněte na  a potom klepněte na **X**.

Uložení webového obsahu na později

Ukládejte si webové stránky, abyste si je mohli přečíst později, dokonce i bez internetové připojení. Některé videoklipy na webových stránkách lze také přidat do Seznamu sledování, abyste je mohli rychle najít a shlédnout, ať jste kdekoli.



Zařízení HTC One ukládá pouze text a obrázky na webových stránkách. Pro otevření odkazovaných stránek a přehrání videoklipů musíte mít internetové připojení.

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **+**.
2. Klepněte na položku **Seznam čtení** nebo **Seznam sledování**.



Pokud je na webové stránce, kterou přidáváte do Seznamu sledování, jeden nebo více videoklipů, budete požádáni o zvolení toho, která videa chcete přidat.

Pro zobrazení uložené webové stránky nebo videoklipu klepněte na položku  > **Uloženo**. Přesuňte se na Seznam čtení nebo Seznam sledování a potom klepněte na webovou stránku nebo video, které chcete shlédnout.

Nastavení možností prohlížeče

Prohlížeč lze přizpůsobit podle vlastních zvyklostí procházení. Pro používání prohlížeče lze nastavit možnosti zobrazení, ochrany soukromých údajů a zabezpečení.

Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku  > **Nastavení**.

Uložení záložky webové stránky

Přidejte své oblíbené webové stránky jako záložky, abyste se na ně mohli rychle dostat.

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **+** > **Záložky**.
2. Na obrazovce Přidat stránku do záložek můžete upravit název záložky nebo uložit záložku do složky nové kategorie.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Pro zobrazení a otevření záložky klepněte na položku  > **Záložky**. Přejděte na záložku, kterou chcete otevřít, a klepněte na ni.



Můžete také přidat záložku přímo na Výchozí obrazovku. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **+** > **Výchozí obrazovka**.

Používání historie procházení

Telefon HTC One zaznamenává webové stránky, které jste navštívili.



Pokud nechcete, aby telefon HTC One zaznamenával historii procházení, procházejte pomocí karty inkognito. Viz část [Privátní procházení](#) na straně 116.

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **Historie**.
2. Přesuňte se na kartu Historie nebo Často navštěvované.
3. Přejděte na webovou stránku, kterou chcete zobrazit, a klepněte na ni.

Vymazání historie procházení

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **Nastavení** > **Ochrana osobních údajů a zabezpečení** > **Vymazat historii**.
2. Klepněte na tlačítko **OK**.

Všechny položky webových stránek na záložkách Historie a Často navštěvované se odstraní.



Pokud chcete odstranit jednu položku, tedy jednu webovou stránku, přejděte na kartu Historie nebo Často navštěvované, stiskněte a podržte příslušnou položku a potom klepněte na položky **Odebrat z historie** nebo **Odebrat z často navštěvovaných**.



Odstraněna je pouze historie procházení uložená v aplikaci Internet. Historie procházení uložená jinými prohlížeči v zařízení HTC One zůstane nedotčená.

Privátní procházení

Můžete používat karty inkognito pro procházení web s větší mírou soukromí. Když zavřete všechny karty inkognito, vaše soubory cookie prohlížeče jsou odstraněny a nejsou sdíleny. Stránky, které si prohlížíte v oknech inkognito, se také neobjeví v historii prohlížeče (kromě souborů, které jste si stáhli).

Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku  > **Nová karta inkognito**.

Zábava

Hudba HTC

Poslech hudby

Užívejte si oblíbené skladby v HTC One pomocí aplikace Hudba.



Když otevřete aplikaci Hudba poprvé, budete požádáni, zda chcete automaticky stáhnout související obsah, například obaly alb a fotografie interpretů, do zařízení HTC One.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Hudba**.
2. Přesuňte prst na různé karty pro procházení podle kategorie.
3. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.
4. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání hudby, opakování skladeb a další funkce.



	Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.
	Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)
	Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.
	Přehrávejte hudbu pomocí televizního nebo zvukového systému kompatibilního s technologií DLNA®.
	Minimalizujte obrazovku Nyní se přehrává, pokud chcete pokračovat v procházení své hudební sbírky.



Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapnete obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.

Profil HTC BoomSound

Když zapnete profil HTC BoomSound™, můžete si užívat vylepšenou kvalitu zvuku, i když zapojíte sluchátka. Poslouchejte ve skladbách a videích silnější hloubky, jasnější vokály a jemnější detaily, zejména při přehrávání v aplikacích Hudba a Galerie.

Pro zapnutí nebo vypnutí profilu HTC BoomSound profile přejděte na **Nastavení > Zvuk a oznámení** a klepněte na spínač pro **Zap./Vyp. BoomSound**.

Hudební seznamy stop

Prizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Hudba**.
2. Přesuňte prst na kartu Seznamy stop.
3. Klepněte na  a potom zadejte název seznamu stop.
4. Pro přidání skladby klepněte na  vedle textového pole názvu, projděte svou hudební sbírku a potom klepněte na skladbu, kterou chcete přidat.

Pokud chcete přidat více skladeb, krok opakujte.

5. Můžete také:

Přeuspořádat skladby	Přetáhněte  pro přesunutí skladby na její novou pozici.
Odstranit skladby	Vyberte skladby, které chcete odstranit ze seznamu stop.
Změna názvu seznamu stop	Zadejte nový název seznamu stop do textového pole názvu.

6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nově vytvořené seznamy stop najdete na kartě Seznamy stop a aplikaci Hudba.

Pokud chcete upravit nebo odstranit vytvořený seznam stop, na kartě Seznamy stop klepněte na seznam stop, který chcete otevřít, a potom klepněte na položku  > **Upravit seznam stop** nebo **Odstranit**.

Přidání skladby do fronty

Při přehrávání skladby můžete také projít další stopy uložené v zařízení HTC One. Přidejte skladbu nebo album do fronty, aby se přehrála, až aktuální seznam stop skončí.

1. Když se skladba přehrává, můžete najít další stopy.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Najděte požadované album nebo seznam stop, stiskněte danou položku a podržte ji a pak klepněte na položku **Přidat do fronty**.
 - Najděte interpreta nebo skladbu a potom klepněte na položku  > **Přidat do fronty**.

Přidané skladby se zobrazí na kartě Fronta.

Aktualizace obalů alb a fotografií interpretů



Pokud chcete ušetřit na používání dat, budete se možná chtít připojit k síti Wi-Fi, když budete provádět aktualizaci obalů alb a fotografií interpretů. V nastavení Hudba vyberte možnost **Pouze Wi-Fi**.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Hudba**.
2. Přesuňte se na kartu Interpreti nebo Alba.
3. Klepněte na položku > **Aktualizovat fotografie interpreta** nebo **Aktualizovat obal alba**.

Pokud chcete, aby zařízení HTC One automaticky kontrolovalo a aktualizovalo vaši hudební sbírku, klepněte na na hlavní obrazovce aplikace Hudba a potom klepněte na položku **Nastavení**. Vyberte možnost **Obal alba** a **Fotografie interpreta**.

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

Vyberte skladbu z knihovny Hudba a nastavte ji jako vyzváněcí tón nebo jako vyzváněcí tón oblíbeného kontaktu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Hudba**.
2. Přehrajte skladbu, kterou chcete nastavit jako vyzváněcí tón.
3. Klepněte na položku > **Nastavit jako vyzváněcí tón**.
4. Klepněte na položku **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**.

Pokud vyberete **Vyzváněcí tón telefonu**, zvolte kontakty, které chcete spojit s vyzváněcím tónem.

Vyříznutí vyzváněcího tónu MP3

Pokud chcete jako vyzváněcí tón nastavit pouze část skladby, použijte funkci pro oříznutí vyzváněcího tónu aplikace Hudba.

1. Přehrajte skladbu, kterou chcete nastavit jako vyzváněcí tón.
2. Klepněte na položku > **Nastavit jako vyzváněcí tón** > **Oříznout vyzváněcí tón**.
3. Přetáhněte posuvníky oříznutí přibližně do míst, kde má vyzváněcí tón začínat a končit.
Pro přesnější oříznutí klepněte na tlačítko se šipkou vlevo nebo vpravo. Časové značky ukazují, kde ve skladbě jste.
4. Po dokončení oříznutí klepněte na položku **Nastavit jako**.
5. Zvolte, zda se má oříznutá skladba nastavit jako **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**.



V nastavení telefonu uvidíte nový vyzváněcí tón. Přejděte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Vyzváněcí tón**.

Zobrazení textů skladeb

Líbí se vám nějaká písnička natolik, že si ji chcete také zazpívat? Zařízení HTC One vaši hudbu zpestří díky textům skladeb a skvělým hudebním vizualizacím.



Pokud chcete ušetřit na používání dat, připojte se k síti Wi-Fi, když budete stahovat texty. V nastavení Hudba vyberte možnost **Pouze Wi-Fi**.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Hudba**.
2. Přejděte na skladbu, kterou chcete přehrát, a klepněte na ni.
3. Pro zobrazení textu přejděte na kartu Vizualizér. Texty skladeb se zobrazí na obrazovce, pokud se obsah úspěšně stáhne.



Chcete pro hudbu jiný vizuální styl? Klepněte na položku  > **Scéna** a vyberte scénu. Pokud chcete změnit scénu u každé skladby, vyberte možnost **Náhodný**.

4. Klepněte na obrazovku, pokud chcete zobrazit text na celé obrazovce.
5. Pokud chcete přeskočit na jinou část skladby, klepněte na obrazovku, aby se zobrazil ukazatel průběhu. Stiskněte a přetáhněte prst přes ukazatel průběhu nebo stiskněte a přidržte  nebo .



Všechny jazyky nejsou podporovány.

Hledání hudebních videí na serveru YouTube

Na serveru YouTube můžete snadno najít hudební videa ke skladbě, kterou právě posloucháte.

Na obrazovce Nyní se přehrává klepněte na položku  > **Hledat** > **YouTube**.

YouTube

Sledování videí na YouTube

Podívejte se na nejnovější video senzace pomocí aplikace YouTube.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **YouTube**.
2. Procházení nebo hledání videa.

3. Když najdete video, které se vám líbí, klepněte na ně.



Nebo chcete video shlédnout později? Klepněte na  vedle názvu videa a potom klepněte na položky **Přidat do > Sledovat později**. Přístup na video můžete znovu získat ze seznamu Sledovat později profilu účtu.

4. Při sledování video nahrávky můžete provádět tyto operace:

- Otočte zařízení HTC One na stranu, abyste mohli video sledovat na celou obrazovku.
- Klepnutím na obrazovku videa provedete pozastavení, pokračování přehrávání nebo můžete přetáhnout posuvník na jinou část videa.
- Posuňte dolů panel s informacemi o videu pro zobrazení souvisejících videí nebo komentářů ostatních diváků.
- Procházejte další videa minimalizováním obrazovky videa. Klepněte na  nebo přetáhněte obrazovku videa dolů pro minimalizování. Pro zavření miniatury videa rychle přetáhněte prst vlevo nebo vpravo.

Minimalizujte obrazovku videa a potom klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky. Můžete zobrazit profil účtu a spravovat své předplatné a seznamy videí.

Vytváření seznamů stop videí

Uspořádejte si oblíbená videa do seznamů stop a sledujte je v aplikaci YouTube.



Ujistěte se, že jste přihlášení ke svému účtu Google.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **YouTube**.
2. Procházení nebo hledání videa.
3. Klepněte na  vedle názvu videa a potom klepněte na položky **Přidat do seznamu stop > Vytvořit nový seznam stop**.
4. Zadejte název seznamu stop, pak klepněte na **OK**.
Pokud nechcete sdílet seznam stop videí, vyberte možnost **Soukromý** a potom klepněte na **OK**.
5. Pro přidání dalšího videa do seznamu stop, přejděte na video nebo jej najděte a potom klepněte na  vedle názvu videa.
6. Klepněte na položku **Přidat do seznamu stop** a potom klepněte na název seznamu stop.

Pro přístup na vaše seznamy stop videí a jejich sledování minimalizujte obrazovku videa a potom klepněte na  pro otevření vysouvací nabídky. Klepněte na požadovaný seznam stop.

Rádio FM

Poslech aplikace Rádio FM

Aplikace Rádio FM vám umožňuje poslouchat oblíbené rozhlasové stanice.



Chcete-li používat Rádio FM, musíte nejprve připojit sluchátka do zvukového konektoru zařízení HTC One. Rádio FM používá stereo sluchátka jako anténu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na **Rádio FM**.

2. Klepněte na .

Když aplikaci Rádio FM otevřete poprvé, vyhledá místní stanice FM, které můžete poslouchat.

3. Když posloucháte stanici FM, můžete:

- Klepněte na nebo pro přejítí na další nebo předchozí stanici.
- Přesunutím posuvníku naladíte jakoukoli frekvenci v pásmu FM. Pro jemně doladění frekvence rádia klepněte na položku nebo .
- Klepněte na , pokud chcete označit rozhlasovou stanici jako oblíbenou. Pokud chcete zobrazit další oblíbené a přednastavené stanice, klepněte na .

4. Pro vypnutí aplikace Rádio FM klepněte na .

Bezdrátová média

HTC Connect

Hledáte nový bezdrátový domácí zábavní systém? Hledejte takový, který má logo HTC Connect™.



Užívejte si bezproblémové možnosti připojení a snadné používání při bezdrátovém sdílení obsahu z telefonů HTC do spotřebních elektronických zařízení či příslušenství s certifikací HTC Connect.

Pro zobrazení seznamu těchto zařízení či příslušenství přejděte na htc-connect.com/certified-devices.html.


Budete také moci vzdáleně ovládat přehrávání médií, upravovat hlasitost a mnohem více.

Sdílení médií do zařízení kompatibilních s HTC Connect



Informace o nastavení najdete v dokumentaci, která byla dodána se zařízením kompatibilním s HTC Connect.

1. Otevřete a ohrávejte hudbu nebo jiná média, která chcete sdílet z telefonu HTC One.
2. Přejedte třemi prsty přes obrazovku.

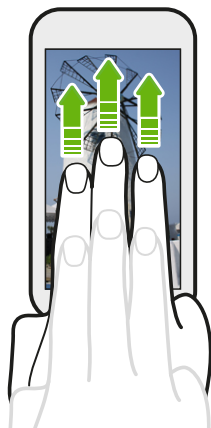

3. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit.



4. Po připojení můžete telefon používat k ovládání hlasitosti, pozastavení nebo obnovení přehrávání atd.
5. Pro zastavení sdílení bezdrátových médií a odpojení od zařízení přejedte třemi prsty dolů po obrazovce.



Další informace najdete na stránkách www.htc-connect.com.

Připojení k vašemu domácímu zábavnímu systému

Chcete, aby byl prožitek se zařízením HTC One větší a hlasitější? Bezdrátově sdílejte videa, hudbu a dokonce můžete odesílat datové proudy médií do kompatibilního televizoru s velkou obrazovkou nebo bezdrátového reproduktoru.

U telefonů HTC, které mají HTC Sense 5.5 nebo pozdější, můžete sdílet média do kteréhokoli z následujících typů zařízení pouhým přejetím třemi prsty:

- DLNA — viz [HTC Connect](#) na straně 122 a [Sdílení médií do zařízení s rozhraním DLNA](#) na straně 124
- Miracast™ — viz [HTC Connect](#) na straně 122
- Bluetooth — viz [HTC Connect](#) na straně 122



Některá zařízení může být nutné spárovat a teprve potom bude možné sdílet.

Sdílení médií do zařízení s rozhraním DLNA



Pokud budete používat zvukový systém nebo bezdrátový reproduktor kompatibilní s DLNA, viz příslušnou dokumentaci o tom, jak zařízení připojit k domácí síti.

1. Připojte zařízení DLNA ke své domácí síti pomocí Wi-Fi nebo ethernetového kabelu.
2. Připojte zařízení HTC One k domácí síti pomocí Wi-Fi.
3. Otevřete v telefonu nějakou hudební aplikaci.
4. Přejedte třemi prsty přes obrazovku.
5. V seznamu dostupných zařízení zvolte to, kde chcete hudbu přehrávat.
6. Po připojení k zařízení klepněte na ovládací prvky na obrazovce pro ovládání přehrávání, úpravu hlasitosti a tak dále.



Další informace o DLNA najdete na www.dlna.org.

Úložiště a soubory

Úložiště telefonu

Typy ukládání

Chcete vědět, jaké typy úložišť můžete používat pro své aplikace, data a soubory?

Zařízení HTC One používá tyto typy úložišť:

Úložiště telefonu	Toto úložiště je kombinací interního úložiště, kde se ukládají aplikace, e-maily, data a textové zprávy, a úložiště souborů, kde se uchovávají fotografie, videa a hudební soubory. Pokud se vám v úložišti telefonu začíná nedostávat místa, viz Vytvoření většího úložného prostoru na straně 126, kde najdete několik tipů, jak uvolnit místo.
Paměťová karta	Pro ukládání více souborů používejte paměťovou kartu. Některé aplikace můžete také nastavit na ukládání dat nebo souborů přímo na kartu.
Úložiště USB	Když zapojíte externí paměťové zařízení USB (například USB flash disk nebo čtečku karet SD), můžete sledovat fotografie a videa uložená v zařízení přímo z aplikace Galerie a přehrávat skladby uložené v zařízení v aplikaci Hudba. Můžete také otevírat soubory PDF a upravovat dokumenty Office. Pro propojení zařízení HTC One a paměťového zařízení USB potřebujete speciální kabel. Zařízení HTC One podporuje paměťová zařízení USB (kromě přenosných pevných disků) až do 64 GB.



- Přesunutím aplikací na paměťovou kartu se neprovede zálohování aplikací. Pokud provedete obnovení původního nastavení, váš telefon přijde o aplikace. Budete je muset nainstalovat znovu.
- Pokud paměťovou kartu vyjmete a vložíte ji do jiného telefonu, aplikace na paměťové kartě se do tohoto jiného telefonu automaticky nenainstalují. Budete je muset nainstalovat znovu.

Kopírování souborů do telefonu HTC One a z něho

Soubory hudby, fotografií nebo jiné můžete zkopírovat do telefonu HTC One.



Soubory uložte a zavřete a teprve potom je zkopírujte z počítače do telefonu HTC One nebo naopak.

1. Připojte telefon HTC One k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Zobrazí se možnosti pro zobrazení nebo import souborů na obrazovku počítače.
2. Zvolte zobrazení souborů.
3. Zkopírujte soubory z počítače do telefonu HTC One nebo naopak.
4. Po zkopírování souborů odpojte telefon HTC One od počítače.

Vytvoření většího úložného prostoru

Při používání zařízení HTC One shromažďujete data a za čas zaplníte jeho úložnou kapacitu. Zde je několik tipů k tomu, jak zvýšit volné místo.

Spuštění průvodce při nedostatečné paměti

Uvolněte místo v úložišti tak, že odinstalujete aplikace a odstraníte soubory, které již nechcete. V Nastavení klepněte na položky **Úložiště** > **Uvolnit nějaké místo**.

Správa fotografií a videí

- Po pořízení dávek snímků si ponechte jen ten nejlepší snímek. Zbytek odstraňte, pokud je nepotřebujete.
- Po upravení fotografie nebo ostříhání videa je zachován původní soubor. Odstraňte původní soubory nebo je přesuňte jinam, například do počítače.
- Pokud posíláte videa pouze prostřednictvím MMS, použijte nižší rozlišení. Video s vysokým rozlišením zabírájí více místa. V nastavení Fotoaparát klepněte na položku **Kvalita videa** pro změnu rozlišení.

Zálohování dat a souborů

V aplikacích a souborech, které často používáte, si uchovávejte jen nejnovější data. Další data a soubory si můžete zálohovat. Některé tipy najdete v části [Způsoby zálohování souborů, dat a nastavení](#) na straně 132.

Zakázání některých aplikací

Viz [Zakázání aplikace](#) na straně 190.

Přesunutí aplikací na paměťovou kartu

Některé aplikace třetích stran lze přesunout z telefonu na paměťovou kartu. Přejděte na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Na kartě SD** pro zobrazení toho, které aplikace lze přesunout. Klepněte na aplikaci, kterou chcete přesunout, a potom klepněte na položku **Přesunout**.



- Přesunutím aplikací na paměťovou kartu se neprovede zálohování aplikací. Pokud provedete obnovení původního nastavení, váš telefon přijde o aplikace. Budete je muset nainstalovat znovu.
- Pokud paměťovou kartu vyjmete a vložíte ji do jiného telefonu, aplikace na paměťové kartě se do tohoto jiného telefonu automaticky nenainstalují. Budete je muset nainstalovat znovu.

Správce souborů

O aplikaci Správce souborů

Pomocí aplikace Správce souborů procházejte a uspořádejte si soubory a složky v úložišti telefonu a na paměťové kartě.

Můžete také procházet soubory a složky v externím paměťovém zařízení USB, když je máte připojené k telefonu. Podrobnosti viz v části [Typy ukládání](#) na straně 125.

Přepínání mezi typy úložiště

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a potom vyhledejte a klepněte na položku **Správce souborů**.
2. Přesunutím prstu vlevo nebo vpravo přepněte na úložiště souborů, kde chcete procházet nebo uspořádat své soubory.

Hledání souborů

1. V aplikaci Správce souborů klepněte na .
2. Do pole pro vyhledávání zadejte několik znaků názvu souboru. Potom se zobrazí odpovídající názvy souborů z kořene a podsložek.
3. Otevřete soubor klepnutím.

Seřazení souborů

1. V aplikaci Správce souborů klepněte na  > **Seřadit**.
2. Zvolte, jak chcete soubory a složky seřadit.

Kopírování nebo přesunutí souborů

1. V aplikaci Správce souborů přejděte na soubor nebo složku.
2. Vyberte položky, které chcete zkopírovat nebo přesunout.
3. Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Přesunout do**.
4. Stiskněte  a potom přejděte na složku, do které chcete zkopírovat nebo přesunout soubory.

Nebo klepněte na položku  > **Vytvořit složku** pro vytvoření nové složky.

5. Klepněte na **Vložit**.

Práce s oblíbenými soubory

1. V aplikaci Správce souborů přejděte na soubor nebo složku.
2. Vyberte položky, které chcete označit jako oblíbené.
3. Klepněte na .

Pokud chcete nějakou položku odebrat z karty Oblíbené, vyberte položku a klepněte na položku **Odebrat z oblíbených**.

Odstranění souborů nebo složek

1. V aplikaci Správce souborů přejděte na soubor nebo složku.
2. Vyberte položky k odstranění.
3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Google Drive

Používání úložiště Google Drive v zařízení HTC One

Ukládejte své fotografie, dokumenty a další soubory v Google Drive, abyste k nim měli přístup v zařízení HTC One, ve svém počítači a dalších mobilních zařízeních.

V zařízení HTC One se jednoduše pomocí účtu Google přihlaste ke svému úložišti Google Drive. Můžete provést následující:

- Pomocí aplikace Galerie odešlete své pořízené fotografie do Google Drive.
- Sdílejte odkaz na své soubory Google Drive e-mailem.
- Zobrazovat a upravovat dokumenty Office, které jsou uloženy v úložišti Google Drive. Po vytvoření nových dokumentů Office je také můžete uložit do Google Drive.
- Zobrazovat soubory PDF, které jsou uloženy v úložišti Google Drive. Dokumenty Office můžete také exportovat jako PDF do Google Drive.
- V položce Nastavení zjistíte dostupný úložný prostor Google Drive.
- Zálohujte zařízení HTC One do Google Drive, abyste mohli příště snadno obnovit zálohu do jiného telefonu HTC.
- Používejte aplikaci Google Drive ke správě svého online úložiště.



Odesílání souborů vyžaduje, abyste měli v zařízení HTC One nainstalovanou aplikaci Drive. Pokud tato aplikace není předem nainstalována, můžete si ji stáhnout a nainstalovat ze služby Google Play.

Aktivace vašeho bezplatného úložiště Google Drive

Použít můžete až 115GB bezplatného úložiště Google Drive. Kromě výchozího úložiště, které získáváte od Google Drive, disponuje HTC One dalšími 100 GB online úložiště zdarma na dva roky. Přihlaste se k účtu Google v zařízení HTC One – a ne z počítače ani z telefonu jiné značky než HTC – pro využití této nabídky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Drive**.
2. Pokud aplikaci Drive otevíráte poprvé, projděte si Představení produktu, dokud se nezobrazí nabídka dodatečného úložiště.

Pokud jste již tuto aplikaci otevřeli poprvé a nyní již nevidíte obrazovku pro uplatnění nabídky, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Představení produktu**, abyste si mohli představení produktu projít.

3. Na obrazovce, na níž je nabídka dalšího úložiště, klepněte na položku **Použít**.

Nebo pokud chcete nabídku uplatnit později, klepněte na položku **Podrobnosti nabídky** a zjistěte, dokdy můžete nabídku využít.



- Pokud aplikace Drive není ve vašem telefonu předem nainstalována, můžete si ji stáhnout z Google Play.
- Po vypršení dvouletého zkušebního období mohou platit další podmínky včetně poplatku za přihlášení k odběru. Podrobnosti najdete v podmínkách na stránkách podpory Google Drive na adrese support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc.
- Aplikaci Drive vlastní společnost Google a neposkytuje ji společnost HTC Corporation ani s ní nemá spojitost.

Zjištění úložného prostoru ve službě Google Drive

Přímo v aplikaci Google Drive zjistíte dostupný úložný prostor.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Drive**.
2. Klepněte na . Ve vysouvací nabídce se zobrazí prostor na úložišti.

Před odesláním dalšího obsahu čas od času zkontrolujte, kolik místa v online úložišti ještě máte.

Odesílání fotografií a videí do úložiště Google Drive

Pomocí aplikace Galerie odesílejte své fotografie do úložiště Google Drive.

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku  a potom si zvolte, jak chcete fotografie a videa zobrazit.
2. Klepněte na album nebo akci obsahující fotografie nebo videa, které chcete odeslat.
3. Klepněte na .
4. V nabídce výběru klepněte na položku **Drive**.
5. Vyberte fotografie a videa, které chcete odeslat, a potom klepněte na tlačítko **Další**.

6. Vyberte nebo vytvořte složku v Google Drive.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit** pro odeslání.

Synchronizace, zálohování a resetování

Online synchronizace

Přidání vašich sociálních sítí, e-mailových účtů a tak dále

HTC One vám umožňuje synchronizovat kontakty, kalendáře a další informace ze sociálních sítí, e-mailových účtů a online služeb. V závislosti na typu účtu přihlášení k online účtům vám umožňuje synchronizovat aktualizace mezi zařízeními HTC One a webem.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na .
3. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.



- V položce **Nastavení** > **Účty a synchronizace** klepněte na spínač **Automatická synchronizace Zapnutí/Vypnutí** pro zapnutí automatické synchronizace všech vašich účtů.
- Můžete přidat několik účtů Google.

Synchronizace vašich účtů

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
2. Klepnutím na spínač pro **Zap./Vyp.** funkce **Automatická synchronizace** tuto zapněte nebo vypněte automatickou synchronizaci všech svých účtů.
3. Pokud chcete ručně synchronizovat jednotlivé účty, klepněte na typ účtu a potom zvolte některou z následujících možností:
 - Klepněte na  vedle účtu, který chcete synchronizovat, a potom klepněte na **Synchronizovat**.
 - Klepněte na položku  > **Synchronizovat** na obrazovce **Nastavení účtu**.



Na obrazovce **Nastavení účtu** můžete také změnit nastavení synchronizace pro určitý účet.

Odebrání účtu

Odeberte účty ze zařízení HTC One, pokud je již nevyužíváte. Odebrání účtu neodstraní účty a informace ze samotné online služby.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na typ účtu.
3. Klepněte na  vedle účtu, který chcete odebrat.
Nebo pokud jste na obrazovce Nastavení účtu klepněte na .
4. Klepněte na položku **Odstranit**.



Aplikace třetí strany si některé osobní údaje může uchovat i po tom, co odstraníte účet ze zařízení HTC One.

Zálohování

Způsoby zálohování souborů, dat a nastavení

Máte obavy z toho, že přijdete o důležité informace ve svém zařízení HTC One? Zazálohujte si zařízení HTC One, než si vymažete úložiště, provedete obnovení původního nastavení nebo přejdete na nový telefon.

Zálohování HTC

Pomocí vestavěné služby Zálohování HTC můžete zálohovat své účty, nastavení, kontakty uložené v telefonu, textové zprávy a tak dále do cloudu, aby je bylo možné snadněji obnovit v zařízení HTC One (po obnovení původního nastavení) nebo v novějším telefonu.

HTC Sync Manager

Pomocí aplikace HTC Sync Manager můžete importovat hudbu, fotografie a videa z vašeho zařízení HTC One do počítače. Synchronizovat lze také místně uložené kontakty, události kalendáře, záložky a seznamy stop mezi zařízeními HTC One a počítačem.

Podobně je aplikace HTC Sync Manager dobrou alternativou, pokud nechcete zálohovat své účty, nastavení a další osobní obsah do cloudu. Pomocí této aplikaci můžete vytvářet zálohy zařízení HTC One v počítači.

Další možnosti zálohování

Pokud chcete, můžete samostatně zálohovat svá data nebo soubory.

Některé aplikace vám umožňují zálohovat data do úložiště v telefonu nebo na paměťovou kartu, abyste je mohli snadno obnovit po obnovení původního nastavení. Jen dávejte pozor, abyste úložiště v telefonu nebo paměťovou kartu nevy mazali, když provedete obnovení původního nastavení.



- Přesunutím aplikací na paměťovou kartu se neprovede zálohování aplikací. Pokud provedete obnovení původního nastavení, váš telefon přijde o aplikace. Budete je muset nainstalovat znovu.
- Pokud paměťovou kartu vyjmete a vložíte ji do jiného telefonu, aplikace na paměťové kartě se do tohoto jiného telefonu automaticky nenainstalují. Budete je muset nainstalovat znovu.

Zprávy	Zálohujte své textové zprávy do úložiště v telefonu nebo na paměťovou kartu nebo je ukládejte jako e-mailové přílohy.
Kontakty	▪ Ukládejte kontakty a další osobní údaje do svých online účtů, abyste je v případě přechodu na nový telefon mohli jen synchronizovat. ▪ Pokud máte místně uložené kontakty v aplikaci Lidé, exportujte je do úložiště v telefonu nebo na paměťovou kartu.
Soubory	Ručně kopírujte a vkládejte soubory připojením zařízení HTC One k počítači jako diskové jednotky.
Další data	▪ Pokud jste přidali nová slova do svého osobního slovníku v klávesnici na obrazovce, zazálohujte si slovník na paměťovou kartu nebo jej uložte jako e-mailovou přílohu. ▪ Zkontrolujte ostatní aplikace, abyste viděli, zda podporují export dat do úložiště.

Používání služby Zálohování HTC

Ušetřete si čas a frustraci z opětného vytváření přizpůsobení v zařízení HTC One, když provedete obnovení původního nastavení nebo když si koupíte nový telefon. V zařízení HTC One můžete službu Zálohování HTC používat k provádění každodenních záloh do cloudu, abyste svůj obsah a nastavení mohli příště snadno obnovit.

Služba Zálohování HTC používá k ukládání obsahu a nastavení vaše úložiště Google Drive nebo Dropbox. Zálohovat a obnovit lze následující:

Nastavení přizpůsobení	Patří sem vaše zdroje v HTC BlinkFeed, widgety, tapeta, rozvržení Výchozí obrazovky a vyzváněcí tóny.
Účty a hesla	Aplikace Zálohování HTC ukládá přihlašovací údaje mnoha oblíbených účtů e-mailů a sociálních sítí například Exchange ActiveSync, Outlook.com a POP/IMAP.
Aplikace a nastavení	Patří sem vaše kontakty uložené v zařízení HTC One, textové zprávy, historie volání, webové záložky, osobní slovník, síť Wi-Fi, bezplatně nainstalované aplikace, velikost mřížky a způsob třídění ve zobrazení Aplikace a mnohem více.

Zálohování zařízení HTC One do Google Drive

Zapněte možnost Zálohování HTC pro provádění každodenního zálohování telefonu přes Wi-Fi. Službu zapněte tak, že vyberete položku **Zálohovat telefon každý den** při provádění nastavení zařízení. Pokud jste tak neučinili, použijte aplikaci Zálohování HTC.



V závislosti na množství obsahu může provádění ručního zálohování pomocí datového připojení vyvolat další náklady na data a trvat déle. Doporučujeme použít připojení Wi-Fi.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Zálohování HTC**.
2. Klepněte na položku **Zapnout automatické zálohování**.
3. Ujistěte se, že je vybraná položka **Zálohovat telefon každý den** a potom klepněte na položku **Další**.
4. Přihlaste se pomocí svého účtu Google, účtu HTC nebo účtu Facebook.
5. Na obrazovce Úložiště cloud klepněte na položku **Google Drive** a potom klepněte na položku **OK**.
6. Na výzvu se přihlaste ke svému účtu Google pro přístup na váš Google Drive.
7. Pokud chcete provádět každodenní zálohování, dbejte na to, aby byl zapnutý přepínač **Automatické zálohování**. Klepnout také lze na položku **Zálohovat nyní** pro ruční zálohování telefonu.

Datum a čas poslední aktualizace najdete v části Historie zálohování.

Obnovení vaší zálohy v zařízení HTC One z Google Drive

Pokud jste dříve telefon zálohovali do svého online úložiště, můžete zálohu obnovit do zařízení HTC One nebo nového telefonu HTC.



- V závislosti na množství obsahu může obnovení zálohy do telefonu prostřednictvím datového připojení vyvolat další náklady na data a trvat déle. Doporučujeme použít připojení Wi-Fi.
- Pokud chcete obnovit placené aplikace, musíte si je stáhnout a nainstalovat z Google Play.

1. Když poprvé zapnete nový telefon HTC nebo provedete obnovení původního nastavení, zvolte možnost **Obnovit ze Zálohování HTC** na obrazovce Přenést nebo obnovit.
2. Nezapomeňte se přihlásit pomocí stejného účtu, který jste předtím použili k zálohování telefonu. Potom se zobrazí vaše historie zálohování.
3. Vyberte zálohování a potom klepněte na položku **Další**.
4. Pokud jste k zálohování telefonu použili účet HTC nebo účet Facebook, přihlaste se ke svému účtu Google pro přístup na Google Drive.

- Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste obnovili zálohu a pokračovali v nastavení telefonu.
- Vysuňte panel Oznámení, abyste mohli zkontrolovat, zda tam není nějaké oznámení pro dokončení nastavení telefonu.

Bezplatné aplikace z Google Play budou obnoveny na pozadí a můžete sledovat pokrok pomocí oznámení na stavovém řádku.

Aplikace a zástupci na Výchozí obrazovce budou po instalaci všech vašich aplikací přeuspořádány jako ve vaší záloze. Při obnovování aplikací můžete telefon dále používat.



Můžete také otevřít aplikaci Zálohování HTC a potom klepnout na položku **Obnovení ze zálohy**. Ujistěte se jen, že jste se již přihlásili ke stejnému účtu, který jste předtím použili k zálohování telefonu.

Obnovením zálohy se přepíše aktuální data a nastavení v zařízení HTC One.

Přepnutí z předchozího online úložiště na Google Drive

Po obnovení uložené zálohy z vašeho úložiště Dropbox do zařízení HTC One nezapomeňte změnit úložiště zálohy a začít od nynějška používat Google Drive.

- Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Zálohování HTC**.
- Klepněte na položku **Změnit nastavení zálohování**.
- Klepněte na položku > **Vybrat službu úložiště**.
- Vyberte **Google Drive** a potom klepněte na položku **OK**.
- Přihlaste se k účtu Google, pokud jste tak neučinili.

Místní zálohování dat

Pokud chcete v zařízení HTC One samostatně zálohovat svůj obsah, například kontakty a textové zprávy, zde je několik tipů k tomu, jak data můžete exportovat nebo importovat.

Zálohování kontaktů

- Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
- Na kartě Lidé klepněte na položku > **Spravovat kontakty**.
- Klepněte na položku **Importovat/Exportovat kontakty** > **Export do úložiště telefonu nebo Exportovat na kartu SD**.
- Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export.

5. Abyste lépe chránili svá data, klepněte na **Ano** a potom nastavte si heslo pro tuto zálohu. Nezapomeňte si heslo zapamatovat. Pokud budete chtít importovat kontakty, budete je muset zadat znovu.

Pokud heslo nepotřebujete, klepněte na položku **Ne**.

6. Klepněte na tlačítko **OK**.

Obnovení kontaktů

1. Na kartě **Lidé** klepněte na položku  > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Importovat/Exportovat kontakty** > **Import z úložiště telefonu** nebo **Importovat z karty SD**.
3. Máte-li více účtů, klepněte na druh pro importované kontakty.
4. Pokud máte k dispozici více záloh, vyberte zálohu, kterou chcete importovat, a potom klepněte na **OK**.
5. Zadejte heslo, které jste pro tuto zálohu vytvořili, a potom klepněte na **OK**.

Zálohování textových zpráv

Uchovávejte si důležité textové zprávy zálohováním textových zpráv na úložiště telefonu.

Zálohované textové zprávy můžete snadno obnovit po tom, co jste je odstranili ze seznamu zpráv.



Textové zprávy v zabezpečené schránce a blokové zprávy nebudou zálohovány. Pokud takové zprávy chcete zahrnout do své zálohy, přesuňte je nejprve do obecné schránky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na položku  > **Zálohovat/obnovit zprávy SMS** > **Zálohovat** > **Zálohovat zprávy SMS**.
3. Nastavte si heslo zálohy, abyste lépe chránili svá data. Nezapomeňte si heslo zapamatovat. Pokud budete chtít obnovit zprávy, budete je muset zadat znovu.
Pokud nepotřebujete heslo, vyberte možnost **Nechránit tuto zálohu heslem**.
4. Zadejte název záložního souboru a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Zálohování textových zpráv pomocí e-mailu



Musíte si nastavit e-mailový účet v aplikaci Pošta.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na položku  > **Zálohovat/obnovit zprávy SMS**.
3. Klepněte na položku **Zálohovat** > **Zálohovat SMS pomocí e-mailu**.
4. Nastavte si heslo zálohy, abyste lépe chránili svá data. Nezapomeňte si heslo zapamatovat. Pokud budete chtít obnovit zprávy, budete je muset zadat znovu.
Pokud nepotřebujete heslo, vyberte možnost **Nechránit tuto zálohu heslem**.

5. Zadejte e-mailovou adresu.
6. Zadejte e-mailovou zprávu a pak ji odešlete.

Obnovování textových zpráv

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na položku  > **Zálohovat/obnovit zprávy SMS > Obnovit**.
3. Zvolte, jak chcete zprávy obnovit, a klepněte na položku **Další**.
4. Klepněte na zálohu, kterou chcete importovat.
5. Zadejte heslo, které jste pro tuto zálohu vytvořili. Pokud jste heslo nenastavili, vyberte možnost **Tento soubor zálohy není chráněn heslem**.
6. Klepněte na tlačítko **OK**.

Pro obnovení textových zpráv, které byly zálohovány přes e-mail, otevřete e-mailovou zprávu s přílohou v podobě záložního souboru v aplikaci Pošta. Nejprve klepněte na přílohu, abyste ji stáhli, a potom na ni klepněte ještě jednou pro otevření záložního souboru k importování. Zadejte heslo, které jste pro tuto zálohu vytvořili, nebo vyberte možnost **Tento soubor zálohy není chráněn heslem**.

Zálohování osobního slovníku

Můžete zálohovat nová slova, která jste přidali do slovníku prediktivního textu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení > Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input**.
3. Klepněte na položku **Osobní slovník >  > Zálohovat na paměťovou kartu nebo Zálohovat do e-mailu**.
4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Import osobního slovníku

- Přejděte na položky **Nastavení > Jazyk a klávesnice > HTC Sense Input**. Klepněte na položku **Osobní slovník >  > Obnovit z paměťové karty**.
- Pro import osobního slovníku, který byl zálohován přes e-mail, otevřete e-mailovou zprávu s přílohou v podobě záložního souboru v aplikaci Pošta. Nejprve klepněte na přílohu, abyste ji stáhli, a potom na ni klepněte ještě jednou pro otevření záložního souboru k importování.

Zálohování nebo obnovení úkolů

1. Přejděte na seznam obsahující úkoly, které chcete zálohovat.
2. Klepněte na položku  > **Importovat/Exportovat**.
3. Klepněte na položku **Exportovat na kartu SD** pro zálohování vašich úkolů nebo klepněte na položku **Importovat z karty SD** pro obnovení úkolů v zařízení HTC One.

HTC Sync Manager

O aplikaci HTC Sync Manager

Aplikace HTC Sync Manager podporuje počítač s operačním systémem Windows nebo Mac.

Zde jsou věci, které můžete dělat pomocí aplikace HTC Sync Manager.

Zobrazení a správa médií v počítači a telefonu

- Můžete procházet a spravovat hudbu, fotografie a videa, které máte v počítači a telefonu.
- Importujte seznamy stop aplikací iTunes a Windows Media® Player z vašeho počítače do aplikace HTC Sync Manager.
- Přehrávejte hudbu, videa a seznamy stop pomocí vestavěného přehrávače.

Přenést obsah

- Přenášejte fotografie iPhone, textové zprávy, kontakty a další položky do telefonu HTC. Můžete také najít a nainstalovat stejné aplikace, které jste používali ve svém iPhone.
- Importujte ze zařízení HTC do počítače veškerou svou hudbu, fotografie a videa.
- Kopírujte vybranou hudbu, fotografie nebo videa z počítače do telefonu.
- Importujte dokumenty z počítače do telefonu.

Zálohování a obnovení

Zazálohujte telefon HTC do počítače, abyste mohli snadno obnovit zálohu do stejného telefonu nebo do jiného telefonu HTC.

Synchronizace seznamů stop a dat

Synchronizujte hudební seznamy stop a data, jako jsou kontakty a kalendář mezi telefonem a počítačem.

Instalace aplikace HTC Sync Manager do počítače



- Aplikaci HTC Sync Manager můžete nainstalovat v systému Windows XP nebo v pozdějších verzích. Pro instalaci do počítače Mac potřebujete OS X 10.6 nebo pozdější verzi.
- Pokud máte problém s instalací aplikace HTC Sync Manager, zavřete všechny spuštěné programy a aplikaci nainstalujte znovu. Pokud problém přetrvává, dočasně zakažte antivirový program a zkuste instalaci znovu.

1. Stáhněte si instalační program aplikace HTC Sync Manager ze stránky podpory společnosti HTC: htc.com/hsm/.
2. Spusťte instalační program a dodržujte pokyny na obrazovce.
3. Připojte telefon do počítače pomocí dodaného kabelu USB. Otevře se aplikace HTC Sync Manager.



Pokud jste zakázali antivirový program, po instalaci aplikace HTC Sync Manager jej nezapomeňte znovu povolit.

Přesunování iPhone obsahu a aplikací do telefonu HTC

Díky aplikaci HTC Sync Manager můžete snadno přenášet obsah zařízení iPhone, například kontakty, zprávy, tapetu, fotografie z fotoaparátu a další položky, do telefonu HTC. Pokud používáte telefon HTC, který má HTC Sense 6, umožňuje aplikace HTC Sync Manager vašemu telefonu také najít a nainstalovat stejné aplikace, které jste používali ve svém iPhone.



Musíte používat iTunes 9.0 nebo pozdější pro zálohování obsahu iPhone do počítače.

1. Připojte zařízení iPhone a váš telefon HTC k počítači.
2. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku **Výchozí > Přenos a zálohování**.
3. Klepněte na tlačítko **Začínáme**.
4. Pokud jste nepoužili aplikaci iTunes k zálohování obsahu zařízení iPhone do počítače, proveďte to a potom pokračujte.
5. Vyberte soubor zálohy zařízení iPhone a potom klepněte na tlačítko **OK**.
6. Vyberte typy obsahu, které chcete přenést do telefonu HTC
Můžete zvolit, zda chcete vyměnit obsah v telefonu HTC za obsah z iPhone.
7. Klepněte na položku **Start**. Počkejte, až aplikace HTC Sync Manager dokončí přenos obsahu.
8. Po dokončení vysuňte v telefonu HTC panel Oznámení a potom klepněte na .
Zvolte, které aplikace jste používali v zařízení iPhone a které chcete najít v Google Play a stáhnout do telefonu HTC.

Získání nápovědy

Pokud chcete zjistit více informací o používání aplikace HTC Sync Manager, stáhněte si PDF s uživatelskou příručkou ze stránky podpory společnosti HTC (htc.com/hsm/). Nebo otevřete Nápovědu, která je se softwarem k dispozici.



Ve Windows klepněte na  v aplikaci HTC Sync Manager a potom klepněte na položku **Nápověda**.

Vynulovat

Restartování zařízení HTC One (softwarové resetování)

Pokud zařízení HTC One pracuje pomaleji než normálně, nereaguje nebo má aplikaci, která nepracuje správně, zkuste zařízení restartovat a uvidíte, zda to pomůže s odstraněním problému.

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ** a znovu jej zapněte.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko **NAPÁJENÍ** a potom klepněte na položku **Spustit znovu**.
3. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **Spustit znovu**.

Zařízení HTC One nereaguje?

Pokud HTC One nereaguje, když klepnete na obrazovku nebo stisknete tlačítka, můžete je i přesto restartovat.

Stiskněte a podržte nejméně na 10 sekund tlačítka **NAPÁJENÍ** a **ZVÝŠIT HLASITOST**. HTC One se potom restartuje.

Resetování zařízení HTC One (obnovení hardwarového nastavení)

Pokud má zařízení HTC One trvalý problém, který nelze vyřešit, můžete provést obnovení továrního nastavení (také označované jako obnovení hardwarového nastavení nebo úplné obnovení). Obnovení továrního nastavení vrátí telefon do původního stavu – stavu, než jste telefon poprvé zapnuli.



Obnovení původního nastavení odstraní všechna data v úložišti telefonu včetně aplikací, které jste si stáhli a nainstalovali, vašich účtů, souborů a také data a nastavení systému a aplikací. Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat**.
2. Klepněte na položku **Resetovat telefon**.
Pokud chcete také odstranit média a další data ze své paměťové karty, klepněte na položku **Vymazat kartu SD**.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.




Obnovení továrního nastavení nemusí trvale vymazat všechna data z telefonu, včetně osobních informací.

Lidé

Seznam kontaktů

Aplikace Lidé zobrazuje všechny kontakty v zařízení HTC One a z online účtů, ke kterým jste přihlášení. Pomocí aplikace Lidé můžete snadno spravovat komunikace s lidmi, na kterých vám záleží.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.

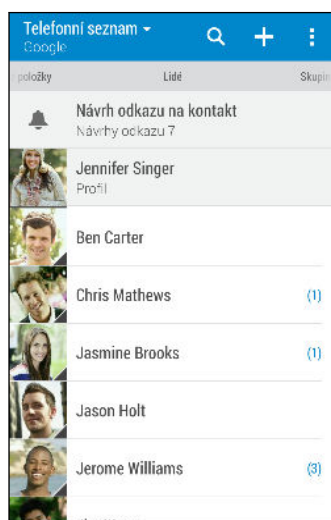

2. V seznamu kontaktů můžete provádět toto:
 - Zobrazte profil a upravte své kontaktní informace.
 - Vytvářet, upravovat, hledat nebo odesílat kontakty.
 - Klepněte na fotografii kontaktu, abyste mohli nalézt způsoby, jak se rychle spojit s kontaktem.
 - Zobrazí se, když kontakt pošle nové zprávy.



Pokud chcete kontakty seřadit podle jména nebo příjmení, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Třídít kontakty podle**.

Filtrování seznamu kontaktů

Pokud je váš seznam kontaktů dlouhý, můžete si zvolit, které účty kontaktů zobrazíte.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku .
2. Zvolte účty, které obsahují kontakty, jež chcete zobrazit.
3. Stiskněte .

Hledání lidí

Hledat můžete kontakty uložené v zařízení HTC One, ve firemním adresáři, pokud máte účet Exchange ActiveSync nebo na sociálních sítích, ke kterým jste přihlášení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé lze provádět tyto činnosti:
 - Hledejte lidi ve svém seznamu kontaktů. Klepněte na  a potom zadejte několik prvních písmen jména kontaktu do pole Hledat lidi.
 - Hledejte lidi ve svém adresáři společnosti. Klepněte na pole , zadejte několik prvních písmen jména kontaktu do pole Hledat lidi a potom klepněte na položku **Hledat kontakty v adresáři společnosti**.



Kromě hledání kontaktu podle jména můžete hledat pomocí e-mailové adresy nebo názvu společnosti kontaktu. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Nastavení** > **Hledat kontakty podle** a potom zvolte kritéria hledání.

Nastavení profilu

Osobní kontaktní informace si můžete uložit, abyste je snadno mohli posílat jiným lidem.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Klepněte na položku **Můj profil**.
3. Klepněte na položku **Upravit mou kartu kontaktu**.
4. Zadejte nebo upravte jméno a podrobnosti kontaktu.
5. Klepněte na položku  nebo na aktuální fotografii pro změnu vaší fotografie kontaktu.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Kromě vašich podrobností kontaktu přesuňte prst na kartu Aktualizace pro zobrazení aktualizací, které jste zveřejnili na vašich sociálních sítích.

Přidání nového kontaktu

1. Na kartě Lidé klepněte na položku .
2. Klepněte na pole **Jméno** a pak zadejte jméno. Klepněte na  pro samostatné zadání jména, prostředního jména nebo příjmení a přípony, jako je jun.
3. Vyberte Typ kontaktu. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.
4. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Když v seznamu kontaktů klepnete na přidaný kontakt, zobrazí se kontaktní informace a vzájemné zprávy a hovory. V závislosti na typu kontaktu můžete také zobrazit aktualizace na sociálních sítích nebo události příslušné osoby.

Jak mohu přidat číslo linky k číslu kontaktu?

Při vytváření nového kontaktu nebo úpravě podrobností kontaktu v aplikaci Lidé můžete k číslu přidat číslo linky, abyste mohli při volání přeskočit hlasové výzvy.

1. Po zadání čísla hlavní linky postupujte následujícím způsobem:
 - Klepněte na **P(,)** pro vložení pauzy předtím, než telefon vytočí číslo linky. Pro vložení delší pauzy zadejte **P(,)** několikrát.
 - Klepněte na **W(,)**, abyste byli vyzváni k potvrzení čísla linky.
2. Zadejte číslo linky.

Úprava informací o kontaktu




Kontakty sociálních sítí nelze upravovat.

1. Na kartě Lidé stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.
2. Zadejte nové informace.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Kontaktování osoby

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Klepněte na fotografii kontaktu (ne na název) a potom zvolte, jak se chcete se kontaktem spojit.

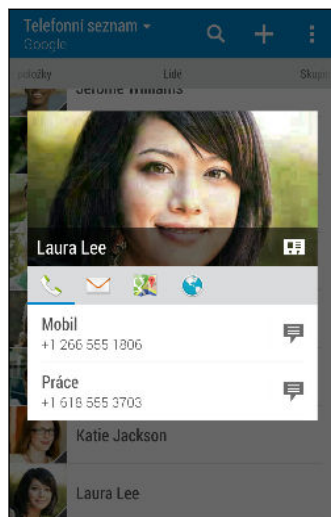

Pokud chcete získat další možnosti spojení s kontaktem, klepněte na ikonu pod fotografií kontaktu.

Import nebo kopírování kontaktů

Import kontaktů z vaší karty nano SIM

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Spravovat kontakty**.
3. Klepněte na položku **Importovat nebo exportovat kontakty** > **Importovat z karty SIM**.
4. Na výzvu vyberte, do kterého účtu chcete kontakty importovat.
5. Vyberte kontakty, které chcete importovat.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  a zadejte jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu do pole pro vyhledávání.
2. Klepněte na položku **Hledat kontakty v adresáři společnosti**.
3. Klepněte na jméno kontaktu, který chcete zkopírovat do zařízení HTC One.
4. Klepněte na  pro import kontaktu.

Kopírování kontaktů z jednoho účtu do jiného účtu



Kontakty z účtů vašich sociálních sítí nemusí být zkopírovány.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Kopírovat kontakty** a potom zvolte typ kontaktu nebo online účet, ze kterého chcete kopírovat.
3. Vyberte typ kontaktu nebo účet, do kterého chcete provést uložení.

Slučování informací o kontaktech

Vyhnete se duplicitním záznamům tak, že sloučíte kontaktní informace z různých zdrojů, jako jsou vaše účty sociálních sítí, do jednoho kontaktu.

Přijetí návrhů ohledně spojení kontaktů

Když HTC One najde kontakty, které lze sloučit, zobrazí se oznámení o spojení, když otevřete aplikaci Lidé.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé klepněte na oznámení Návrh odkazu na kontakt, je-li k dispozici. Zobrazí se seznam navržených kontaktů ke sloučení.
3. Klepněte na vedle kontaktu, který chcete sloučit. Jinak klepněte na pro odstranění návrhu na odkaz.



Pokud nechcete dostávat návrhy ohledně spojení kontaktů, na kartě Lidé klepněte na položku > **Nastavení**. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Navrhnout odkaz na kontakt**.

Ruční slučování informací o kontaktech

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), který chcete propojit.
2. Klepněte na položku > **Odkaz**.
3. Můžete provádět následující:
 - V části **Navrhnout odkazy** spojte kontakt s účtem.
 - V části **Přidat kontakt** klepněte na jednu z možností a připojte další kontakt.

Přerušování odkazu

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
2. Klepněte na položku > **Odkaz**.
3. V části **Spojené kontakty** klepněte na vedle účtu a odkaz přerušte.

Odesílání informací o kontaktech

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé proveďte některou z následujících akcí:

Odeslání	Postup
Něčí kontaktní informace	Stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii) a pak klepněte na položku Odeslat kontakt jako vCard .
Vaše kontaktní informace	Stiskněte a přidržte tlačítko Profil a potom klepněte na položku Odeslat profil .

3. Zvolte, jak chcete odeslat vCard.
4. Vyberte typ informací, které chcete odeslat.
5. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Odeslání více kontaktních karet

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Odeslat kontakty**.
2. Vyberte kontakty, jejichž kontaktní informace chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
4. Zvolte, jak chcete odesílat kontaktní karty.

Skupiny kontaktů

Uspořádejte své přátele, příbuzné a kolegy do skupin, abyste každému ve skupině mohli rychle odeslat zprávu nebo e-mail. Nastavili jsme také skupinu Časté pro automatické přidávání kontaktů, kterým nejčastěji voláte nebo od kterých nejčastěji přijímáte hovory.

Zařízení HTC One také synchronizuje se skupinami, které jste vytvořili ve vašem účtu Google.

Vytvoření skupiny

1. Na kartě Skupiny klepněte na .
2. Zadejte název skupiny, pak klepněte na  > **Přidat kontakt do skupiny**.
3. Vyberte kontakty, která chcete přidat, a potom klepněte na položku **Uložit**.
4. Když je skupina hotová, klepněte na položku **Uložit**.

Odeslání zprávy nebo e-mailu pro skupinu



Bude vám účtována každá odeslaná textová zpráva. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.

1. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
2. Přejděte na kartu Akce skupiny.
3. Zvolte, zda chcete odeslat skupinovou zprávu nebo skupinový e-mail.

Úprava skupiny

1. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.
2. Můžete provádět následující:
 - Změňte název skupiny. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
 - Přidejte další kontakty do skupiny. Klepněte na položku  > **Přidat kontakt do skupiny**.



Kontakt není ve vašem seznamu? Na kartě Skupiny klepněte na název skupiny, do které chcete přidat kontakt, a potom klepněte na položku  > **Vytvořit nový kontakt**.

- Přeuspořádejte členy skupiny. Přetáhněte  na konci jména kontaktu a potom jej přetáhněte do nové pozice.
 - Vyberte kontakty, které chcete odstranit ze skupiny.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Správa vašich skupinu kontaktů

1. Na kartě Skupiny klepněte na položku  > **Upravit skupiny**.
2. Můžete provádět následující:
 - Přeuspořádejte skupiny kontaktů. Přetáhněte  na konci názvu skupiny do nové pozice.
 - Vyberte skupiny kontaktů, které chcete odebrat.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Soukromé kontakty

Pokud nechcete, aby se na obrazovce uzamčení zobrazilo jméno a fotografie určitého kontaktu, když máte příchozí hovor, přidejte kontakt so seznamu soukromých kontaktů.

Přidání kontaktu do seznamu soukromých kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Lidé**.
2. Na kartě Lidé stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Přidat do soukromých kontaktů**.

Pokud chcete zobrazit seznam soukromých kontaktů, na kartě Lidé klepněte na položku  > **Spravovat kontakty** > **Soukromé kontakty**.

Uspořádání soukromých kontaktů

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Spravovat kontakty** > **Soukromé kontakty**.
2. Chcete-li přidat kontakty do seznamu soukromých kontaktů, klepněte na položku , vyberte kontakty, které chcete přidat, a potom klepněte na položku **Uložit**.
3. Chcete-li ze seznamu odebrat soukromé kontakty, klepněte na položku  > **Odebrat soukromý kontakt**, vyberte kontakty, které chcete odebrat, a potom klepněte na položku **Odebrat**.


E-mail

Pošta

Kontrola pošty

Aplikace Pošta slouží ke čtení, odesílání a organizování e-mailových zpráv z jednoho nebo více e-mailových účtů, které jste si v telefonu HTC One nastavili.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Pošta**. Zobrazí se složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.
 - Pro zobrazení e-mailových zpráv v jiné složce pošty klepněte na položku  > **Složka** a potom klepněte na složku, kterou chcete zobrazit.
 - Pro přepnutí mezi e-mailovými účty nebo zobrazení e-mailových zpráv ze všech vašich účtů klepněte na .

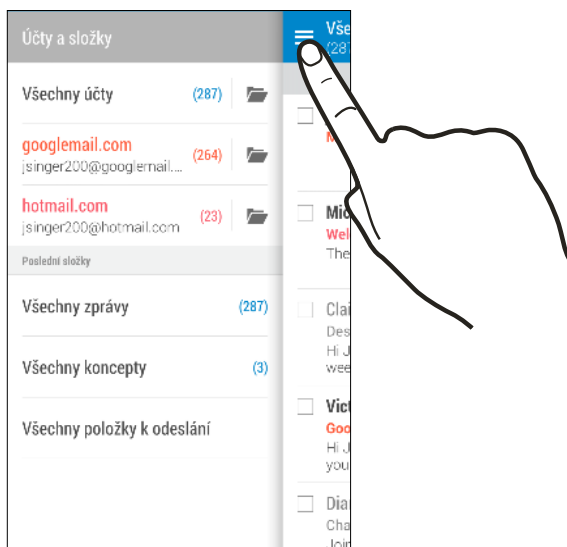

- Pokud chcete změnit nastavení e-mailového účtu, vyberte nejprve účet a potom klepněte na položku  > **Nastavení**.

Uspořádání složky Doručené

Máte ve složce Doručené obrovskou spoustu e-mailových zpráv? Uspořádejte své e-mailové zprávy do karet, abyste mohli rychle najít zprávy, které potřebujete.

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Ve složce doručené klepněte na položku  > **Upravit karty**.

3. Vyberte karty, které chcete přidat do složky Doručené.
4. Pro uspořádání záložek přetáhněte  a potom přesuňte kartu na nové místo.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
6. Posuňte prst na přidanou kartu, pokud chcete zkontrolovat své e-mailové zprávy.

Odeslání e-mailové zprávy

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Klepněte na .
4. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců.



Chcete zahrnout více příjemců do kopie nebo skryté kopie e-mailové zprávy? Klepněte na položku  > **Zobrazit Kopie/Skrytá**.

5. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
6. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Přidejte přílohu. Klepněte na  a pak vyberte, co chcete přiložit.
 - Nastavte prioritu důležité zprávy. Klepněte na položku  > **Nastavit prioritu**.
7. Klepněte na .



Pro uložení e-mail jako konceptu a pozdější odeslání klepněte na položku  > **Uložit**. Nebo stiskněte .

Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku  > **Složka** > **Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu.
3. Po dokončení úprav zprávy klepněte na .

Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci, kterou si chcete přečíst.



Pokud si chcete přečíst konkrétní zprávu uvnitř e-mailové konverzace, klepněte na  pro rozbalení konverzace a potom klepněte na e-mailovou zprávu.

4. Klepněte na položku **Odpovědět** nebo **Odp.všem**.



Klepněte na položku  pro další akce e-mailu.

Rychlá odpověď na e-mailovou zprávu

Můžete rychle odpovědět na novou e-mailovou zprávu z Výchozí obrazovky nebo obrazovky uzamčení.

1. Když obdržíte oznámení o nové e-mailové zprávě, přesuňte panel Oznámení dolů.
2. Na náhledu e-mailu klepněte na položku **Odp.všem**.
Pokud máte několik oznámení a nevidíte možnosti e-mailu, rozšířte náhled e-mailu přesunutím dvou prstů od sebe na oznámení.
3. Napište zprávu odpoědi a klepněte na položku .

Uložení obrázku v e-mailové zprávě



- V závislosti na nastavení limitu velikosti e-mailu možná bude nutné klepnout na položku **Zobrazit obrázky** pro zobrazení obrázků, které jsou integrovány v e-mailu.
- Inline obrázky se nemusí zobrazit správně, když používáte určité e-mailové účty.

Při zobrazení e-mailové zprávy stiskněte a přidržte integrovaný obrázek a potom klepněte na položku **Uložit obrázek**. Uložený obrázek najdete v albu *Všechny stažené položky* v aplikaci Galerie.

Obrázek také lze zkopírovat do schránky nebo jej nastavit jako tapetu.

Uložení e-mailové zprávy v aplikaci Úkoly

Uložte e-mailovou zprávu v seznamu Úkoly, abyste si připomněli, kdy máte odpovědět.

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu stiskněte a přidržte e-mailovou zprávu a potom klepněte na položku **Uložit jako úkol**.
2. Zadejte podrobnosti úkolu a potom klepněte na položku **Uložit**.

Správa e-mailových zpráv

Aplikace Pošta poskytuje snadné způsoby pro řazení, přesun nebo odstranění vašich e-mailových zpráv.

Třídění e-mailových zpráv

Přizpůsobte, jak chcete e-mailové zprávy třídit.

Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku  > **Seřadit** a vyberte z možností řazení.

Přesunutí e-mailových zpráv do jiné složky

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Zvolte e-mailové zprávy, které chcete přesunout.



Chcete-li vybrat všechny, vyberte jednu e-mailovou zprávu, a potom klepněte na položku  > **Vybrat vše.**

3. Klepněte na položku **Přesunout do** a potom vyberte složku.

Odstranění e-mailových zpráv

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Zvolte e-mailové zprávy, které chcete odstranit.



Chcete-li vybrat všechny, vyberte jednu e-mailovou zprávu, a potom klepněte na položku  > **Vybrat vše.**

3. Klepněte na položku **Odstranit.**

Vyhledávání e-mailových zpráv

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Pošta**.
2. Klepněte na .
3. Pokud chcete vyhledávání zúžit nebo filtrovat, klepněte na , zkontrolujte možnosti hledání a potom klepněte na **OK**. Můžete vyhledávání zaměřit například na určitou část e-mailu nebo odfiltrovat e-mailové zprávy, které mají přílohy nebo které jsou označeny jako vysoká priorita.
4. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat.
5. Klepněte na výsledek pro otevření e-mailové zprávy.

Vyhledání e-mailů od kontaktu

Pamatujete si odesílatele, ale nemůžete najít určitý e-mail od tohoto kontaktu?

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Stiskněte a přidržte e-mailovou zprávu od kontaktu.
3. Klepněte na položku **Zobrazit veškerou poštu od odesílatele**. Zobrazí se seznam e-mailových zpráv od tohoto kontaktu.

Práce s e-maily Exchange ActiveSync

Využívejte efektivní e-mailové funkce Microsoft Exchange ActiveSync přímo v telefonu HTC One. Označujte důležité e-mailové zprávy příznakem, nastavte si odpověď pro dobu, kdy budete mimo kancelář, nebo posílejte pozvánky na další setkání týmu, až budete na cestách.

Označení e-mailu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Pošta**.
2. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
3. Ve složce Doručené klepněte na ikonu s vlajčkou, která se zobrazí vedle e-mailové zprávy nebo konverzace.



Chcete-li označit e-mailovou zprávu uvnitř konverzace, klepnutím na  rozbalte konverzaci a potom klepněte na ikonu s vlajčkou u e-mailové zprávy.

Nastavení stavu mimo kancelář

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Klepněte na položku  > **Mimo kancelář**.
3. Klepněte na aktuální stav v kanceláři a potom vyberte možnost **Mimo kancelář**.
4. Nastavte data a časy.
5. Zadejte automatickou odpověď.
6. Pokud chcete jinou automatickou odpověď pro příjemce mimo vaší organizace, klepněte na možnost **Odeslat odpovědi externím odesílatelům** a potom zadejte automatickou odpověď do pole.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání žádosti o schůzku

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Klepněte na položku  > **Nová pozvánka na schůzku**.
3. Zadejte podrobnosti schůzky.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**. Nebo klepněte na položku **Odeslat**, pokud jste již na toto setkání pozvali lidi.

Přidání e-mailového účtu

Nastavte si další e-mailové účty, například další účet Microsoft Exchange ActiveSync nebo účet z webové e-mailové služby nebo poskytovatele e-mailu.



Pokud chcete přidat e-mailový účet Microsoft Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP, požádejte správce sítě nebo poskytovatele e-mailových služeb o další nastavení e-mailu, které můžete potřebovat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Pošta**.
2. Klepněte na položku  > **Přidat účet**.
3. Vyberte typ e-mailového účtu ze seznamu poskytovatelů e-mailu. Jinak klepněte na položku **Jiné (POP3/IMAP)**.
4. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro emailový účet, pak klepněte na položku **Další**.



Některé e-mailové účty umožňují nastavit plán synchronizace. Ve výchozím nastavení HTC One používá funkci Inteligentní synchronizace pro úsporu energie baterie. Viz část [Co je Inteligentní synchronizace?](#) na straně 155.

5. Zadejte název svého e-mailového účtu a potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Co je Inteligentní synchronizace?

Funkce Inteligentní synchronizace automaticky rozšiřuje dobu synchronizace po dobu, kdy je aplikace Pošta nečinná. Nastavte svůj e-mailový účet na využívání funkce Inteligentní synchronizace, když nepotřebujete kontrolovat nové e-mailové zprávy často. Funkce Inteligentní synchronizace šetří energii baterie.

Pokud chcete dostávat e-mailové zprávy hned, jak dorazí, vyberte jiný plán **Synchronizace ve špičce** a **Synchronizace mimo špičku** v nastavení e-mailového účtu **Synchronizovat, odeslat a přijmout**.

Gmail

Zobrazení složky Doručené Gmail


Všechny přijaté e-mailové zprávy budou doručeny do složky Doručené.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Gmail**.



Když použijete Google poprvé, musíte si vytvořit účet Google nebo se ke svému účtu přihlásit. Můžete se také přihlásit pomocí adresy jiné než Gmail.

2. Ze složky Doručené postupujte některým z následujících způsobů.
 - Klepněte na náhled e-mailové zprávy pro přečtení zprávy, předání dál nebo odpověď na zprávu.
 - Klepněte na položku  pro otevření vysouvací nabídky pro změnu kategorie složky Doručené, například **Sociální**, přepnutí na jiný účet Gmail™, filtrování složky Doručené podle e-mailových štítků nebo nalezení nápovědy.
 - Klepněte na obrázek odesílatele nebo na dlaždicí písmene pro výběr jedné nebo více zpráv či konverzací. Potom můžete klepnout na tlačítka na obrazovce na horním panelu pro archivaci, odstranění nebo označení vybraných zpráv či konverzací.

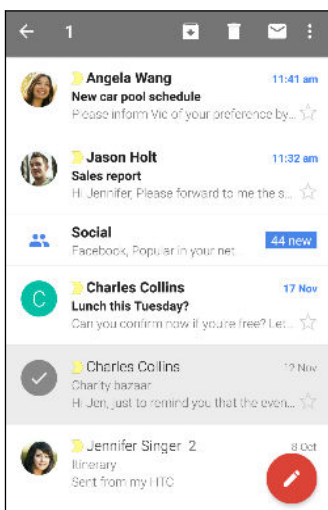

Odeslání e-mailové zprávy ve službě Gmail

1. Ve složce Doručené v e-mailovém účtu, který chcete použít, klepněte na položku .
2. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců.
3. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
4. Pokud chcete připojit fotografii, video nebo soubor, klepněte na položku .
5. Klepněte na položku  pro odeslání.

Odpovídání na e-mailové zprávy nebo jejich přeposílání v aplikaci Gmail

1. Ve složce Doručené Gmail klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci.
2. Pro odpověď odesílateli klepněte na ↩. Nebo klepněte na ⋮ a zvolte, zda chcete **Odp.všem** nebo **Předat dál**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud odpovídáte odesílateli nebo jste vybrali položku **Odp.všem**, zadejte zprávu své odpovědi.
 - Pokud jste vybrali **Předat dál**, zadejte příjemce zprávy.



Klepněte na položku **Odpovědět inline**, pokud svou novou zprávu proložit s přijatým e-mailem. Tato funkce ale odstraní případné přílohy nebo formátování v původní e-mailové zprávě.

4. Klepněte na položku ➤ pro odeslání.

Kalendář

Zobrazení Kalendář

Pomocí aplikace Kalendář v telefonu můžete zobrazit události, schůzky a další. Pokud jste se přihlásili ke svým online účtům, související události se také zobrazí v aplikaci Kalendář.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Kalendář**.
2. Klepněte na položku  a potom zvolte zobrazení kalendáře.



Pokud vidíte ikonu aktuálního data , klepněte na ni pro návrat na aktuální datum.

Zobrazení Měsíc

V zobrazení měsíc uvidíte značky dní, které mají vytvořeny události. Ve spodní části obrazovky jsou také uvedeny nadcházející události v daném dni.

- Přesuňte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte následující nebo předchozí měsíce.
- Klepněte na den a zobrazte událost daného dne.
- Stiskněte a přidržte den pro zobrazení více možností.

Zobrazení Den a Prog. jednání

Zobrazení Den obsahuje plán vašeho dne a předpověď počasí na několik dalších dní, zatímco program jednání poskytuje rychlý přehled všech vašich denních událostí.

- Přesuňte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte následující nebo předchozí dny.
- Klepněte na událost a zobrazte podrobnosti.
- Pokud jsou událostí narozeniny nebo výročí kontaktu, klepněte na něj pro odeslání pozdravu.



Potřebujete zobrazit čas události v jiném časovém pásmu? Ve zobrazení Den klepněte na položky  > **Vybrat 2. časové pásmo** > **Zvolit polohu** a potom zadejte název města.

Zobrazení Týden

Zobrazení Týden znázorňuje tabulku událostí týdne.

- Přesuňte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte následující nebo předchozí týden.
- Klepněte na událost (zobrazenou jako barevné bloky) a zobrazte podrobnosti.
- Podívejte se na číslo týdne v levém horním rohu tabulky.
- Vyberte den, kterým začínáte týden, klepnutím na položky  > **Nastavení** > **První den v týdnu**.

Naplánování nebo úprava události

V zařízení HTC One můžete vytvářet nebo upravovat události a také je synchronizovat s vaším kalendářem Exchange ActiveSync. Můžete také vytvářet, upravovat a synchronizovat události se svým kalendářem Google.



Úprava událostí není podporována pro všechny účty.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Kalendář**.
2. Ve zobrazení Kalendář proveďte některou z následujících akcí:

Vytvořit událost	Klepněte na . Klepněte na a potom vyberte kalendář, ke kterému chcete přidat událost.
-------------------------	--

Upravit událost	Zobrazte událost a potom klepněte na .
------------------------	--

3. Zadejte a nastavte podrobnosti události. Kromě nastavení názvu, data, času a místa události můžete:

Pozvat kontakty z vašeho účtu Exchange ActiveSync nebo Google.	Klepněte na a vyberte kontakty, které chcete pozvat.
---	---

Nastavit opakování události	Klepněte na tlačítko Neopakuje a potom vyberte rozvrh opakování. Potom můžete nastavit frekvenci opakování a konečné datum.
------------------------------------	--

Vytvořit poznámku o události	Při zobrazení podrobností události klepněte na položku Vytvořit poznámku .
-------------------------------------	---

4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pokud jste na tuto událost pozvali lidi, klepněte na položku **Odeslat** nebo **Odeslat aktualizaci**.

Kontrola plánu události

Předejděte tomu, že byste se na stejnou dobu domluvili více schůzek. V aplikaci Kalendář můžete zkontrolovat své schůzky a zjistit, zda by nová událost nabourala váš plán.

1. Při vytváření události klepněte na položku **Zkontrolovat kalendář**.
2. Stiskněte a podržte pole události a potom jej přetáhněte do dostupného časového intervalu.
3. Přetažením horního a spodního uzlu upravte dobu trvání události. Pokud dojde ke konfliktu s jinými naplánovanými událostmi, zobrazí se zpráva.
4. Klepněte na položku **Hotovo** pro návrat na obrazovku události a potom uložte událost.

Volba toho, které kalendáře zobrazit

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Kalendář**.
2. Klepněte na položku  > **Účty (Všechny kalendáře)** nebo **Účty (Multikalendář)**.
3. Vyberte nebo zrušte výběr účtu, který chcete zobrazit nebo skrýt.

Pokud v online účtu máte více kalendářů, klepnutím na položku  vyberte položky, které chcete zahrnout.

4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



Kalendáře se synchronizují v zařízení HTC One, i když jsou skryté.

Sdílení události

Událost kalendáře můžete sdílet jako vCalendar prostřednictvím Bluetooth nebo odesláním jako přílohu souboru e-mailem nebo zprávou.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Kalendář**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Při prohlížení události klepněte na položku  > **Sdílet prostřednictvím**.
 - V zobrazení den, program nebo týden stiskněte a podržte událost, pak klepněte na **Sdílet prostřednictvím**.
3. Zvolte, jak chcete odeslat událost.



Přijaté pozvánky na schůzku můžete také přeposlat ze svého kalendáře Exchange ActiveSync. Při zobrazení události klepněte na položku  > **Předat dál**. Zadejte e-mailovou zprávu a pak ji odešlete.

Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku

Přejděte na zobrazení Pozvánky pro zobrazení pozvánek na schůzku, které jste ještě nepřijali ani neodmítli.



Musíte si nastavit účet Exchange ActiveSync, a teprve potom bude možné přijímat pozvánky na schůzku v aplikaci Kalendář.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Kalendář**.
2. Klepněte na položku > **Pozvánky** a potom klepněte na pozvánku na schůzku.
3. Pozvánku přijměte, odmítněte nebo přijměte předběžně nebo navrhněte nový čas.



Klepněte na pro volbu z více možností, například přesunutí pozvánky do složky.

Pokud musíte zrušit přijatou pozvánku na schůzku nebo navrhnout nový čas, zobrazte podrobnosti události v aplikaci Kalendář a potom klepněte na položku **Odpověď**.

Zrušení nebo odložení připomenutí události

Pokud jste nastavili přinejmenším jedno připomenutí na událost, v oblasti oznámení stavového řádku se zobrazí jako připomenutí ikona .

1. Vysuňte panel Oznámení.
2. Pokud oznámení ukáže, že je více připomínek, klepněte na ně pro zobrazení všech připomínek. Potom je můžete odložit nebo zrušit.
3. Pokud se zobrazí jedno oznámení o události, roztáhněte dva prsty na oznámení pro jeho rozšíření. Můžete provést následující:
 - Klepněte na položku **Odložit** nebo **Zavřít**. Nebo oznámení přetáhněte vlevo nebo vpravo pro jeho zavření.
 - Klepněte na položku **Odeslat e-mail** pro odeslání rychlé odpovědi účastníkům setkání.



Pro upravení přednastavených rychlých odpovědí nebo přidání vlastních otevřete možnost Kalendář a potom klepněte na položku > **Nastavení** > **Rychlá odpověď**.

Pokud připomínky kalendáře nechcete odložit nebo zrušit, stiskněte z panelu Oznámení, aby čekaly v oblasti oznámení stavového řádku.

Cestování a mapy

Nastavení umístění

Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy

Chcete-li vyhledat své místo pomocí zařízení HTC One, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Umístění**.
2. Klepněte na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** služeb stanovení polohy.
3. V části Zdroje polohy vyberte požadovaný režim polohy. Například pro lepší odhad polohy zvolte **Vysoká přesnost**. Pro úsporu baterie zvolte **Úspora energie baterie**.

Vypnutí zdroje polohy (například GPS) znamená, že žádné aplikace v zařízení HTC One nebudou prostřednictvím této služby stanovení polohy sbírat data o poloze. Nicméně aplikace třetích stran mohou sbírat — a zařízení HTC One může dále poskytovat — data o poloze prostřednictvím dalších zdrojů, včetně prostřednictvím Wi-Fi a triangulace signálu.

Google Maps

O produktu Google Maps

Aplikace Google Maps™ umožňuje sledovat vaši stávající polohu, dopravní situaci v reálném čase a získávat podrobné pokyny pro směr k vašemu cíli.

Poskytuje také vyhledávací nástroj, pomocí kterého můžete hledat zajímavá místa nebo adresu na mapě či sledovat místa na úrovni ulic.



- Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Google Maps, musíte povolit vyhledávání zdrojů.
- Aplikace Google Maps nepokrývá všechny země a města.

Používání map

Když otevřete aplikaci Google Maps, můžete snadno najít svou polohu na mapě nebo zjistit nedaleká místa pomocí přibližování či oddalování a panoramování na mapě.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Maps**.
2. Klepněte na položku  pro zobrazení aktuálního umístění. Modrá značka  nebo  ukazuje vaši aktuální polohu na mapě.

3. Klepněte na  pro zapnutí režimu Kompas. V režimu Kompas se mapa orientuje podle směru, ve kterém stojíte. Pro ukončení režimu Kompas klepněte na .
4. Pokud chcete zobrazit více informací překryvně na mapě, klepněte na  a potom klepněte na zobrazení mapy, například **Doprava** nebo **Veřejná doprava** pro zapnutí a vypnutí zobrazení.

Pohyb po mapě

Pohybujte se po mapě pomocí gest s prsty.


- Přesuňte prst libovolným směrem pro posunutí.
- Poklepejte na mapu nebo přesuňte dva prsty od sebe nad určitou oblastí pro přiblížení.
Pro přiblížení, když telefon držíte v jedné ruce, poklepejte palcem a při druhém klepnutí přidržejte a přetáhněte palec dolů.
- Poklepejte na mapu dvěma prsty nebo přesuňte dva prsty k sobě nad určitou oblastí pro oddálení.
Pro oddálení, když telefon držíte v jedné ruce, poklepejte palcem a při druhém klepnutí přidržejte a přetáhněte palec nahoru.
- Stiskněte oblast dvěma prsty a přidržejte ji a potom přetáhněte prsty kruhovým pohybem pro otočení mapy.
- Stiskněte oblast dvěma prsty a přidržejte ji a potom rychle posuňte prsty nahoru pro zobrazení šikmého zobrazení mapy. Posuňte prsty dolů pro návrat na zobrazení shora.

Hledání umístění

Pomocí Google Maps můžete vyhledávat umístění, například adresu nebo typ podniku či organizace (například muzeum).

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Maps**.
2. Klepněte na pole pro vyhledávání a potom zadejte místo, které chcete vyhledat.

3. Klepněte na klávesnici na klávesu **Enter** nebo klepněte na navrženou vyhledanou položku. Pokud je jen jeden vyhledaný výsledek, bude označen značkou místa .

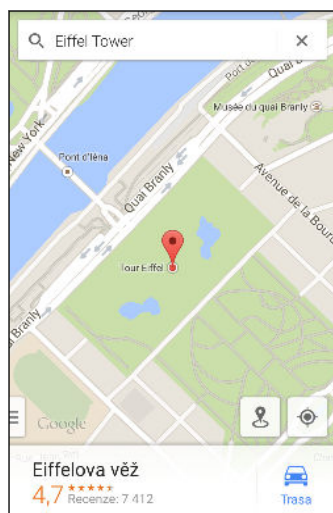

4. Pokud je více výsledků hledání, budou označeny červenou tečkou nebo ikonou inteligentní mapa. Přejedte nahoru ze spodní části obrazovky pro zobrazení všech výsledků hledání nebo klepněte na položku **Seznam výsledků**.
5. Klepněte na **Filtr**, pokud je tato možnost k dispozici, pro zúžení výsledků hledání.
6. Klepněte na kartu z výsledků hledání, abyste mohli zjistit adresu, trasu, zobrazit umístění ve Zobrazení ulic (je-li dostupné), a další informace.
7. Chcete-li se podívat na další nebo předchozí vyhledanou polohu, přesuňte list s informacemi vlevo nebo vpravo.

Pro vymazání mapy a vyhledání jiné polohy přesuňte list s informacemi (pokud je rozšířen) dolů a potom klepněte na **X**.

Získávání trasy

Můžete vyhledat podrobnou trasu do cíle. Google Maps poskytuje trasu automobilem, veřejnou dopravou, na kole nebo pěšky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Maps**.
2. Klepněte na .
3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat.
4. Použijte aktuální polohu jako výchozí bod nebo klepněte na položku **Vaše poloha** pro zadání vašeho výchozího bodu nebo vyberte polohu z historie vyhledávání.
5. Klepněte na položku **Zvolit cíl** a potom zadejte nebo vyberte cíl.



Pokud chcete využít veřejnou dopravu, klepněte na  pro nastavení data a času cesty nebo klepněte na položku **Možnosti** pro nastavení předvoleb trasy.

6. Klepněte na trasu nebo možnost dopravy pro zobrazení trasy na mapě. Ve spodní části obrazovky na listu s informacemi se zobrazí trvání cesty.
7. Klepnutím na list s informacemi zobrazíte trasu v seznamu.

Po dokončení prohlížení nebo postupu podle trasy klepnutím na položku **X** resetujte mapu. Cíl bude automaticky uložen v historii aplikace Google Maps.

HTC Car

Na cestě s Car

Nyní při řízení můžete snadno používat HTC One pro dosažení vašeho cíle, pro zábavu a pro to, abyste mohli být stále v kontaktu s lidmi, na kterých vám záleží. Díky Car můžete mít přístup k hudbě, telefonním hovorům, mapám atd.

1. Car se okamžitě spustí, když připojíte HTC One k autosadě HTC.
2. Posuňte prst nahoru nebo dolů pro zobrazení toho, co můžete provádět v aplikaci Car.



Při používání Car se vraťte na hlavní obrazovku z jakékoli jiné obrazovky stisknutím tlačítka .

Když zařízení HTC One vyndáte z autosady HTC, Car se automaticky ukončí.

Aplikaci Car můžete ručně zavřít stisknutím  z hlavního obrazovky.

Používání hlasových příkazů v aplikaci Car

Ovládejte Car hlasem.



V některých jazycích není tato funkce k dispozici.

1. V aplikaci Car klepněte třemi prsty na obrazovku pro aktivaci režimu hlasových příkazů.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:

Někomu zavolejte	Řekněte „Volat [jméno dané osoby v telefonním seznamu]“
Přehrávejte hudbu	Řekněte „Hrát [název skladby, album, jméno interpreta nebo žánr]“
Hledejte něco na mapě	Řekněte „Navigate“. Až se Car zeptá, kam se chcete dostat, řekněte adresu nebo název místa zájmu.



Můžete také aktivovat režim hlasových příkazů:

- Klepnutím na položku **Hovořte** na hlavní obrazovce v aplikaci Car.
- Stisknutím tlačítka přijmout na podporovaných sluchátkách Bluetooth.

Hledání míst v aplikaci Car

1. V Car klepněte na položku **Navigace**.
2. Pokud hledáte nějaké místo, klepněte na  a do pole pro vyhledávání zadejte místo.
3. Pokud chcete vyhledat dříve hledané místo, klepněte na položku **Předchozí**.
4. Pokud chcete najít trasu pro nadcházející událost v aplikaci Kalendář, klepněte na položku **Události** a potom klepněte na nadcházející událost.

Průzkum toho, co je kolem vás

Máte chuť na dobrodružství? Stačí několik klepnutí a rychle najdete v okolí zajímavá místa.

1. V Car klepněte na položku **Navigace**.
2. Klepněte na kategorii, například **Restaurace** nebo **Parkování**, abyste viděli, co je k dispozici poblíž vás.
3. Klepněte na  pro zadání vlastních klíčových slov pro hledání.

Přehrávání hudby v režimu Car

1. V Car klepněte na položku **Hudba**.
2. Posuňte prst vlevo nebo vpravo pro procházení podle kategorie.
3. Klepněte na  pro hledání vaší sbírky.
4. Klepněte na album, skladbu nebo seznam stop, které chcete poslouchat.

Telefonování v Car

- Klepnutím na položku **Telefon** otevřete číselník.
- Klepněte na položku **Lidé** a potom procházejte kategorii nebo hledejte zadáním jména.
- Klepněte na položku **Hovořte** a řekněte „Volat“ a jméno dané osoby. Například řekněte „Volat Lucie Malá“.

Vyřizování příchozích hovorů v Car

Pokud obdržíte příchozí hovor, můžete jej snadno přijmout nebo odmítnout.

- Pokud uslyšíte hlasovou výzvu, řekněte „ano“ nebo „ne“ pro přijetí nebo odmítnutí hovoru.
- Klepněte na položku **Přijmout** nebo **Odmítnout**.

Přizpůsobení Car

- Pokud chcete změnit výchozí chování Car, klepněte na položku **Nastavení**.
- Pokud chcete přidat další aplikace do Car, klepněte na  a vyberte aplikaci.

Další aplikace

Používání aplikace Klikyháky

Chcete vytvořit stránku pro své digitální výstřižky? Díky aplikaci Klikyháky se můžete umělecky vyjádřit a zkombinovat fotografie, text a ilustrace do poznámky.

Zvolit je možné z několika šablon a můžete dokonce vytvářet seznamy nebo sledovat rozpočet. Připravte si pohlednici a spojte ji s datem narození přítele v aplikaci Kalendář a pošlete ji pak pomocí několika klepnutí.

Vytvoření poznámky

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Klikyháky**.
2. Na výzvu vyberte šablonu. Nebo klepněte na položku .
3. Do pole, v němž je napsáno **Zde uveďte název**, zadejte název poznámky.
4. Pomocí nástrojů pro úpravy zadávejte text, zaznamenávejte zvuk a tak dále.
5. Kreslete a vkládejte obrázky, například fotografie a ilustrace. Pokud chcete zjistit jak, viz část [Vložení obrázků a ilustrací do poznámky](#) na straně 168.
6. Klepněte na  pro další možnosti, jako je změna šablony, spojení poznámky s událostí atd.
7. Klepněte na  nebo , pokud chcete vrátit poslední akce zpět nebo je opakovat.
8. Uložte poznámku stisknutím tlačítka .


Vložení obrázků a ilustrací do poznámky

1. Při psaní poznámky můžete:

- Klepněte na  pro pořízení fotografie nebo klepněte na položku  > **Vložit obrázek** pro výběr obrázku z Galerie.
- Klepněte na  pro kreslení nebo klepněte na  pro napsání textu. Můžete změnit charakteristiky pera.



- Klepněte na  pro vložení nálepky.

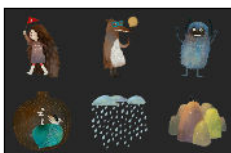

2. Stiskněte a přidržte obrázek, pokud jej chcete přesunout, změnit jeho velikost nebo jej odstranit. Pomocí dvou prstů můžete také obrázek otočit.

Vytvoření poznámky pro fotoblog

Domníváte se, že fotografie mohou nejlépe vyjádřit váš příběh? Seskupte fotografie do poznámky a docilte toho, aby byla zábavnější tak, že do ní zahrnete fotografické koláže, nálepky atd.



Pokud chcete vložit koláž, nejprve seskupte fotografie ve stejné události nebo albu v aplikaci Galerie.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Klikyháky**.
2. Klepněte na položku  a zvolte šablonu pro fotoblog.
3. Klepněte na  pro pořízení fotografie nebo vyberte fotografie v aplikaci Galerie a seskupte je do podoby koláže.



4. Pokud chcete vložit koláž, stiskněte a přidržíte ji a potom vyberte rozvržení. Můžete také:
 - Stiskněte a přidržíte a potom přetáhněte fotografii v rámečku tak, aby byl objekt uprostřed rámečku.
 - Stiskněte a přidržíte a potom přetáhněte fotografii na jinou fotografii, pokud je chcete přeuspořádat.
 - Pro přiblížení fotografie přesuňte dva prsty od sebe nebo pro oddálení je dejte k sobě.
 - Klepněte na jiné rozvržení pro změnu aktuálního rozvržení.
5. Klepněte na oblast nad datem a potom pomocí nástrojů pro úpravy vložte text a ilustrace.
6. Pokud chcete přidat další stránku, klepněte na **+**. Pokud dosáhnete maximálního počtu stránek, zobrazí se zpráva na obrazovce.
7. Uložte poznámku stisknutím tlačítka **↶**.

Seskupování poznámek do zápisníku

- Pro seskupení poznámek do nového zápisníku, klepněte na položku **≡** > **Seskupit**.
- Pro seskupení poznámek do stávajícího zápisníku klepněte na položku **≡** > **Přesunout do**.
- Pro vytvoření nového zápisníku přejděte na kartu Zápisníky, a potom klepněte na **+**.

Zveřejnění a sdílení poznámky

Odesílejte a sdílejte svou kreativní práci na webu a získejte vlastní stránku blogu Klikyháky.

1. S otevřenou poznámkou klepněte na položku **🔗**.
2. Klepněte na **Sdílet článek**.
3. Vyberte účet, který chcete použít ke zveřejnění poznámky.
4. Zadejte popis nebo označte svou poznámku.
5. Ujistěte se, že je vybrána možnost **Sdílet váš příspěvek**.
6. V části Sdílet klepněte podle toho, kam chcete sdílet odkaz, který bude vytvořen. Budete vyzváni k dokončení akce ve vybraných aplikacích.
7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Pro zobrazení sdílených poznámek se posuňte na kartu Sdílet na hlavní obrazovce Klikyháky.

Používání aplikace Hodiny

Získejte z aplikace Hodiny více než jen obyčejné datum a čas. Zařízení HTC One můžete používat jako hodiny ve světě, abyste viděli, jaký je datum a čas ve městech po celém světě. Nastavit můžete také připomenutí nebo sledovat čas pomocí stopek či časovače.

Nastavení připomenutí

Nastavit je možné jedno nebo více připomenutí.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Hodiny**.
2. Na kartě Připomenutí zaškrtněte políčko připomenutí a potom na toto budík klepněte.
3. V části Nastavit připomenutí nastavte pomocí ovladačů čas připomenutí.
4. Pokud chcete připomenutí na více dní, klepněte na položku **Opakovat**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.



- Chcete-li vypnout připomenutí, zrušte zaškrtnutí pole daného alarmu.
- Pokud potřebujete nastavit více než tři připomenutí, klepněte na **+**.

Ruční nastavení data a času

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Hodiny**.
2. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku  > **Nastavení místního času**.
3. Zrušte zaškrtnutí políček **Automatický datum a čas** a **Automatické časové pásmo** a potom nastavte časové pásmo, datum a čas podle potřeby.



Pokud chcete zobrazit 24hodinový formát, zvolte možnost **Použít 24hodinový formát**.

Kontrola Počasí

Aplikaci a widget Počasí můžete využívat ke zjištění aktuálního počasí a předpovědi počasí na dalších několik dní. Kromě počasí ve stávajícím umístění můžete zobrazit předpovědi počasí pro jiná města.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Počasí**. Zobrazí se počasí v různých městech a v místě, kde jste.
2. Klepněte na město pro zobrazení informací o počasí.
3. Přesuňte prst na karty Každou hodinu a Předpověď pro zobrazení předpovědi ve vašem vybraném místě.
4. Chcete-li zkontrolovat počasí v dalších městech, klepněte na  a potom zvolte požadované město.

5. Chcete-li přidat další města, klepněte na  a zadejte polohu.
6. Pokud chcete změnit stupnici teploty, aktualizovat rozvrh atd, klepněte na položku  > **Nastavení**.

Vaše nastavení aplikace Počasí také určuje informace o počasí, které se zobrazují v aplikaci Hodiny a Kalendář.

Záznam hlasových klipů

Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete zachycovat informace při přednáškách, rozhovorech nebo si vytvářet vlastní zvukový protokol.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a pak hledejte a klepněte na položku **Hlasový záznamník**.
2. Držte mikrofon v blízkosti zdroje zvuku.
3. Klepnutím na tlačítko  spustíte záznam hlasového klipu.



Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v zařízení HTC One děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce.

4. Klepnutím na tlačítko  zastavíte zaznamenávání.

Klepnutím na tlačítko  spustíte přehrávání hlasového záznamu.



Pro zobrazení zaznamenaných hlasových klipů klepněte na . Stiskněte a přidržte hlasový klip pro zobrazení možností sdílení, nastavení klipu jako vyzváněcí tón atd.

Sledování vlastních úkolů

Pomocí aplikace Úkoly můžete zorganizovat a sledovat plány a úkoly. Vytvořte úkoly v telefonu nebo je synchronizujte s vaším účtem Microsoft Exchange ActiveSync. Synchronizovat je možné i úkoly s vaším účtem Google.

Můžete si dokonce zvolit zobrazení úkolů v aplikaci Kalendář.

Vytvoření úkolu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Úkoly**.
2. Pokud chcete vybrat účet úkolu, ve kterém chcete úkol vytvořit, klepněte na .
3. Klepněte na položku  a potom zadejte podrobnosti úkolu.



Úkoly vytvořené v části Moje úkoly lze spojit s kontaktem (klepněte na ) nebo místem (klepněte na )

4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Správa úkolů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Úkoly**.
2. Přejděte na seznam obsahující úkol.
3. V seznamu úkolů můžete:
 - Zaškrtněte políčko vedle úkolu, pokud chcete úkol označit jako hotový.
 - Stiskněte a přidržte úkol, který chcete odstranit, odložit nebo přesunout do jiného seznamu.
 - Klepněte na  pro zobrazení hotových úkolů, jejich seřazení atd.

Správa seznamů úkolů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Úkoly**.
2. Klepněte na položku  > **Spravovat seznamy**.
3. Odtud můžete:
 - Klepněte na seznam pro zobrazení všech úkolů v daném seznamu.
 - Klepněte na  a zvolte účet pro vytvoření seznamu.



Seznamy nelze vytvořit pro účty Microsoft Exchange ActiveSync.

- Klepněte na  pro přejmenování nebo odstranění seznamu.



Některé seznamy nelze odstranit.

Kid Mode

Máte obavu, že vaše děti mohou zabrousit na nevhodné webové stránky nebo do vašich důležitých pracovních souborů, když používají zařízení HTC One? Pomocí Kid Mode™ si vaše děti mohou užívat zábavu a hry odpovídající jejich věku, a přitom jsou vaše důležitá data chráněna před náhodným odstraněním. Další informace o Kid Mode najdete na adrese www.zoodles.com.



Ve všech telefonech není tato funkce k dispozici.

Vytvoření profilu dítěte

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a pak hledejte a klepněte na položku **Ovládací panel pro rodiče**. Když použijete Kid Mode poprvé, musíte si vytvořit účet nebo se ke svému účtu přihlásit.
2. Klepněte na výchozí název v horní části obrazovky a potom klepněte na položku **Přidat dítě**.
3. Vyplňte informace na obrazovce a potom klepněte na položku **Uložit**.

Přepnutí na Kid Mode

1. Otevřete aplikaci Dětský režim.
2. Po výzvě postupujte podle pokynů na obrazovce pro nastavení dětského zámku.
3. Na hlavní obrazovce aplikace Zoodles™ klepněte na profil, který jste vytvořili pro své dítě.
4. Klepnutím na ikony získáte přístup ke hrám a aplikacím, přehrávání zaznamenaných pohádkových příběhů atd.

Nastavení dětem přístupných aplikací v Kid Mode

Když jste v Kid Mode, můžete si zvolit, na které aplikace v zařízení HTC One bude mít vaše dítě přístup.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a pak hledejte a klepněte na položku **Ovládací panel pro rodiče**. Na Ovládací panel pro rodiče se také dostanete z položek **Nastavení > Zabezpečení > Kid Mode**.
2. Potvrďte akci zadáním požadovaných informací.
3. V části Základní funkce klepněte na položku **Aplikace**. Zobrazí se seznam aplikací nainstalovaný v zařízení HTC One.
4. Klepněte na políčko vedle aplikace, kterou vaše dítě může používat v Zoodles.



Chcete přijímat nebo blokovat příchozí hovory, když jste v režimu Kid Mode? Klepněte na položku  > **Možnosti zařízení** a potom vyberte nebo zrušte výběr možnosti **Povolit příchozí hovory**.

Zavírání Kid Mode

Na hlavní obrazovce Zoodles klepněte na  a potom potvrďte akci zadáním požadovaných informací.

Internetová připojení

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za datové poplatky.



Pokud chcete používat síť 4G/LTE operátora pro hlasové hovory a datové služby, potřebujete plán 4G/LTE. Podrobnosti vám sdělí operátor.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** Mobilní data zapněte nebo vypněte datové připojení.



Pokud nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

Správa používání dat

Pokud máte omezený díl datové komunikace, je důležité sledovat činnosti a aplikace, které obvykle odesílají a přijímají data, například procházení na webu, synchronizace online účtů a odesílání e-mailů či sdílení aktualizací stavu.

Zde je několik dalších příkladů:

- Datový proud webových videí a hudby
- Hraní online her
- Stahování aplikací, map a souborů
- Obnova aplikací za účelem aktualizace informací a kanálů
- Odesílání a zálohování souborů na účet online úložiště
- Používání zařízení HTC One jako hotspot Wi-Fi
- Sdílení mobilního datového připojení pomocí Sdílení internetu

Pokud chcete ušetřit za používání datového připojení, připojte se k síti Wi-Fi, kdykoli je to možné, a nastavte si nižší frekvenci synchronizování online účtů a e-mailů.

Zapnutí a vypnutí datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získáte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.



Používání datových služeb při roamingu může být drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Mobilní data**.
3. Vyberte nebo zrušte výběr možnosti **Datový roaming**.

Sledujte, jak používáte data

Sledujte používání dat, abyste nepřesáhli měsíční díl datové komunikace.



Využívání dat měřené zařízením HTC One se může lišit od skutečného využívání dat a může být nižší.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **Používání dat**.
4. Na kartě Mobilní vyberte možnost **Omezení použití dat** a klepněte na **OK** pro automatické zakázání datového připojení po dosažení stanoveného limitu.
5. Přetáhněte horní čáru LIMIT pro nastavení měsíčního datového limitu.
6. Vyberte možnost **Upozornit mě na používání dat** a potom přetáhněte spodní čáru UPOZORNĚNÍ pro nastavení upozornění před dosažením měsíčního datového limitu.
7. Klepněte na položku **Resetovat použití dat** a potom nastavte den v měsíci, kdy se cyklus používání resetuje. Tímto datem je obvykle začátek vašeho měsíčního fakturačního cyklu.
8. Přetáhněte svislé čárové značky, abyste viděli, kolik dat jste použili během určitého časového intervalu.



Pokud zařízení HTC One připojujete k jinému přenosnému hotspotu Wi-Fi, klepněte na položku  > **Mobilní hotspoty** pro omezení stahování dat na pozadí, které může znamenat další poplatky za data.

Zobrazení používání dat aplikacemi

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **Používání dat**.
4. Na kartě Mobilní přetáhněte svislé čárové značky, abyste viděli, kolik dat jste použili během určitého časového intervalu.

5. Přejděte dolů po obrazovce, abyste viděli seznam aplikací a informace o jejich používání dat.
6. Pro zobrazení více podrobností klepněte na aplikaci.

Připojení Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“.



Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se liší v závislosti na objektech, které musí signál Wi-Fi překonat (jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi).

Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Pro zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi klepněte na přepínač Wi-Fi **Zap./Vyp.**
3. Klepněte na **Wi-Fi** pro zobrazení seznamu zjištěných bezdrátových sítí.



- Pro ruční vyhledání sítí Wi-Fi klepněte na položku > **Vyhledávání**.
- Pokud požadovaná bezdrátová síť v seznamu není, klepněte na položku > **Přidat síť** pro ruční přidání.

Připojení k síti Wi-Fi

1. Zapněte Wi-Fi a projděte seznam zjištěných sítí Wi-Fi.
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi](#) na straně 176.
2. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
3. Pokud vyberete zabezpečenou síť, zadejte klíč pro síť nebo heslo.
4. Klepněte na tlačítko **Připojit**. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona Wi-Fi .

Zabránění oznámením z nezabezpečených sítí Wi-Fi

Oznámením o nezabezpečených sítí Wi-Fi je možné zabránit.

1. Zapněte Wi-Fi a projděte seznam zjištěných sítí Wi-Fi.
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi](#) na straně 176.
2. Stiskněte a podržte nezabezpečenou síť Wi-Fi, o které již nechcete být informováni, a klepněte na položku **Zablokovat oznámení o síti**.
3. Pro odblokování nezabezpečené sítě Wi-Fi stiskněte a podržte název sítě a klepněte na položku **Odblokovat oznámení o síti**.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Pokud používáte směrovač Wi-Fi s Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete zařízení HTC One snadno připojit.

1. Zapněte Wi-Fi a projděte seznam zjištěných sítí Wi-Fi.

Viz [Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi](#) na straně 176.

2. Klepněte na položku  > **WPS Push** a potom stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi.



Pokud chcete použít Wi-Fi Protected Setup (WPS) s metodou PIN, klepněte na položku  > **Zadání kódu PIN WPS**.

Automatické přihlášení k veřejné síti Wi-Fi (WISPr)

HTC One můžete nastavit tak, aby se automaticky přihlašoval k veřejné síti Wi-Fi, kterou pravidelně používáte. Tak se vyhnete nutnosti procházet webovým ověřením poskytovatele Wi-Fi pokaždé, když se připojujete k jeho síti Wi-Fi. Stačí přidat vaše přihlašovací údaje do nastavení WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Přístupový bod sítě Wi-Fi musí podporovat webový portál WISPr. Podrobnosti vám na požádání sdělí poskytovatel Wi-Fi.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. Pokud je vypnuto připojení Wi-Fi, klepněte na spínač pro Wi-Fi **Zap./Vyp.**, abyste je zapnuli.
3. Klepněte na položku **Wi-Fi**.
4. Klepněte na tlačítko  > **Pokročilé**.
5. V části Nastavení WISPr vyberte možnost **Automatické přihlášení** a potom klepněte na položku **Nastavení účtu WISPr > Přidat nový účet**.
6. Zadejte název poskytovatele služby, vaše přihlašovací jméno (celý název domény) a heslo.
7. Klepněte na tlačítko  > **Uložit**
8. Připojte se k veřejné síti Wi-Fi.



- Pokud máte přístup k několika veřejným sítím Wi-Fi, můžete zadat až pět sad přihlašovacích údajů do seznamu Účty WISPr.
- V seznamu Účty WISPr stiskněte a podržte účet, který chcete odstranit nebo upravit.

Připojení k VPN

Můžete přidat síť VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci místní sítě, například vaší firemní nebo domácí sítě.

Před připojením zařízení HTC One k místní síti můžete být požádáni o tyto úkony:

- Instalace bezpečnostních certifikátů.
- Zadání přihlašovacích údajů.
- Stáhněte si a nainstalujte požadovanou aplikaci VPN, pokud se chcete připojit k zabezpečené podnikové síti. Pokud jde o podrobnosti, kontaktujte správce sítě.

Zařízení HTC One také musí nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

Přidání připojení k síti VPN



Nejprve musíte nastavit kód PIN, heslo nebo vzor na obrazovce uzamčení a potom je možné použít úložiště přihlašovacích údajů a nastavit VPN.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. V části Bezdrátová připojení a síť klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položky **VPN** > > **Přidat profil VPN**.
4. Zadejte nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Připojení k síti VPN

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. V části Bezdrátová připojení a síť klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **VPN**.
4. Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
5. Zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**. Po připojení se v oznamovací oblasti na stavovém řádku zobrazí ikona připojení VPN .

Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN

- V části Nastavení klepněte na položku **Další** > **VPN**. Klepněte na připojení VPN a potom klepněte na položku **Odpojit**.
- Vysuňte panel Oznámení. Pokud vidíte oznámení VPN, klepněte na ně a potom klepněte na položku **Odpojit**.

Používání zařízení HTC One jako hotspot Wi-Fi

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že zařízení HTC One budete využívat jako hotspot Wi-Fi.



- Ujistěte se, že je zapnuté datové připojení.
- Pro používání této služby musíte mít se svým účtem spojený datový plán schválený poskytovatelem mobilních služeb. Zařízení připojená k vašemu hotspotu Wi-Fi používají data z vašeho objednaného datového plánu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. V části Bezdrátová připojení a síť klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položky **Sdílení mobilní sítě** > **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

Při prvním zapnutí hotspotu Wi-Fi jej budete muset nastavit.

4. Zadejte název hotspotu nebo použijte výchozí.
5. Zadejte heslo nebo použijte výchozí.

Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat HTC One jako bezdrátový směrovač.

6. Pro lepší zabezpečení hotspotu Wi-Fi klepněte na položku  > **Pokročilé**.

Zvolte si z dostupných nastavení a potom stiskněte .

7. Klepnutím na spínač pro **Zap./Vyp.** pro Přenosný hotspot Wi-Fi funkci zapněte.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je zařízení HTC One připraveno být využíváno jako hotspot Wi-Fi.



Abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, použijte výchozí bezpečnostní nastavení a nastavte silné a jedinečné heslo.

Sdílení internetového připojení telefonu pomocí Sdílení internetu

Nemáte pro počítač připojení k Internetu? Žádný problém. Použijte pro připojení k Internetu datové připojení v zařízení HTC One.



- Abyste zajistili, že budete mít aktuální ovladače USB pro zařízení HTC One, nainstalujte do počítače poslední verzi aplikace HTC Sync Manager.
- Ujistěte se, že službu Sdílení internetu umožňuje váš mobilní operátor.
- Možná bude nutné přidat funkci Sdílení internetu do vašeho datového plánu a mohou s tím být spojené další náklady. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel mobilních služeb.
- Zkontrolujte, zda je zapnuto mobilní datové připojení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  a pak hledejte a klepněte na položku **Nastavení**.
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **Sdílení mobilní sítě** > **Nastavení sítě USB** > **Sdílení internetu**.
4. Připojte HTC One k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

Bezdrátové sdílení

Bluetooth

Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů z horní části obrazovky otevřete položku Rychlé nastavení.
2. Klepnutím na dlaždici **Bluetooth** zapnete nebo vypnete funkci Bluetooth.
3. Klepnutím na **•••** zobrazíte seznam dostupných zařízení.



Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Připojení sluchátek Bluetooth

Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth A2DP můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady Bluetooth.



Než připojíte sluchátka, musíte nastavit jejich viditelnost, aby je tablet HTC One mohl vyhledat. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.

1. Zapnete Bluetooth a projděte seznam dostupných zařízení.
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 181.
2. Pokud v seznamu nejsou vaše sluchátka uvedena, klepněte na položku **Vyhledat zařízení** pro obnovení seznamu.
3. Klepněte na název sluchátek v části Dostupná zařízení. HTC One se spáruje se sluchátký a stav připojení sluchátek se zobrazí v části Párovaná zařízení.
4. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům, kde je heslo uvedené.

Když jsou připojená sluchátka Bluetooth, zobrazí se na stavovém řádku .

Opětné připojení sluchátek Bluetooth

Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth v zařízení HTC One a pak zapnutím sluchátek.

Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.

1. Zapněte Bluetooth a projděte seznam spárovaných zařízení.
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 181.
2. Klepněte na název sluchátek v části Párovaná zařízení.
3. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka připojit, postupujte podle pokynů v části „[Zrušení párování zařízení Bluetooth](#)“ na straně 182“ v této kapitole, pak postupujte podle kroků v „[Připojení sluchátek Bluetooth](#)“ na straně 181“ výše.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

1. Zapněte Bluetooth a projděte seznam spárovaných zařízení.
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 181.
2. V části Párovaná zařízení klepněte na  vedle zařízení, které chcete odpojit.
3. Klepněte na **Zrušit párování**.

Příjem souborů pomocí Bluetooth

HTC One může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb, kontaktních informací, událostí kalendáře a dokumentů, například PDF.



Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. Zapněte Bluetooth.
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 181.
2. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do zařízení HTC One.
3. Na výzvu přijměte žádost o spárování na zařízení HTC One a odesílacím zařízení. Také můžete být vyzváni k zadání stejného hesla nebo potvrzení automaticky generovaného hesla na obou zařízeních.

Potom se zobrazí žádost o potvrzení Bluetooth.
4. Klepněte na položku **Párovat**.
5. Když HTC One obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak klepněte na položku **Přijmout**.

6. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Přesuňte panel Oznámení dolů a pak klepněte na příslušné oznámení pro zobrazení souboru.
7. Můžete také klepnout na položku  > **Zobrazit přijaté soubory** pro zobrazení souborů obdržených prostřednictvím Bluetooth.

NFC


Používání NFC

Díky vestavěné funkci NFC (Near Field Communication) v zařízení HTC One můžete okamžitě sdílet obsah do jiného mobilního zařízení kompatibilního s NFC.



Některé telefony nemají NFC k dispozici.

Přenášejte webové stránky, fotografie, kontaktní informace a další věci jen tak, že zařízení HTC One a druhé zařízení přidržíte k sobě zády.

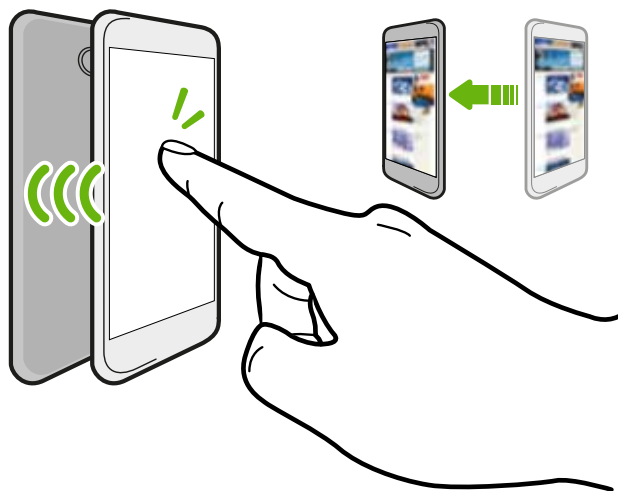

NFC můžete také využít pro bezkontaktní platbu. Dostupnost platby NFC závisí na tom, kdy váš mobilní operátor tuto službu zahájí. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

Zapnutí nebo vypnutí NFC


1. Přejděte do Nastavení a potom v části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
2. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** NFC funkci zapnete nebo vypnete.

Přenos obsahu



Ujistěte se, že jsou obě zařízení odemčena a mají zapnutou funkci NFC. Pokud druhé zařízení má možnost Android Beam™, ujistěte se, že je zapnutá také.

1. Když máte otevřený obsah, který chcete sdílet, v možnostech sdílení klepněte na **Android Beam**.
2. Držte HTC One a druhý telefon zády k sobě.

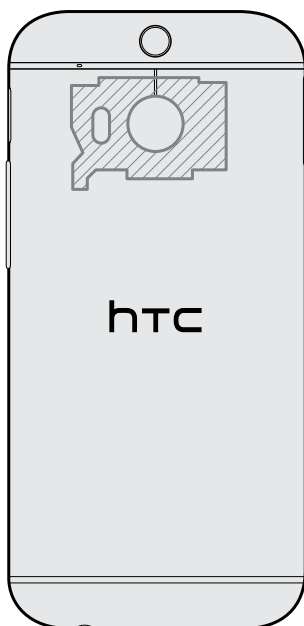

Ujistěte se, že oblast NFC (vystínovaná část) zařízení HTC One a oblast NFC druhého telefonu jsou k sobě blízko. Experimentujte tak, že s telefony trochu pohnete, dokud nebude spojení navázáno.

3. Klepněte na obrazovku.

Sdílený obsah se zobrazí na jiné obrazovce. V případě některých položek, které jste sdíleli (například kontaktní informace), se na přijímacím zařízení zobrazí dodatečné pokyny k tomu, jak položku uložit.

HTC Mini+

O produktu HTC Mini+

Chcete provádět více úkolů a přijímat hovory, číst textové zprávy a ještě více při procházení webu nebo sledování videí? Kupte si zařízení HTC Mini+ a používejte je s HTC One.

Toto jsou některé z věcí, které můžete dělat přímo na zařízení HTC Mini+:

- Vidět okamžitá oznámení o textových zprávách, událostech kalendáře a e-mailových zprávách.
- Telefonovat a přijímat telefonní hovory.
- Zobrazovat nové textové zprávy. Zvolit si přednastavenou reakci pro odeslání rychlé odpovědi nebo zavolat odesílateli.
- Zobrazit trvalé a nadcházející události kalendáře.
- Zrušit nebo odložit budík.
- Použít jako laserové ukazovátko.
- Použít jako dálkový ovladač pro HTC One. Vzdáleně přehrávat hudbu, ovládat závěrku pro pořizování fotografií nebo ovládat prezentaci PowerPoint®.

Úplné podrobnosti o používání HTC Mini+ najdete v příslušné uživatelské příručce.

Připojení HTC Mini+ k vašemu telefonu

Použijte NFC nebo Bluetooth ke spárování a připojení zařízení HTC Mini+ k vašemu telefonu.



Některé telefony nemají NFC k dispozici.

Spárování stačí provést jednou. Při příštím zapnutí se HTC Mini+ znovu připojí k telefonu automaticky.

Pro větší pohodlí si můžete zakoupit a spárovat několik zařízení HTC Mini+. Například je možné mít jedno zařízení v obývacím pokoji, ložnici a studovně. Telefon můžete spárovat se všemi zařízeními HTC Mini+, najednou se telefon může připojit vždy jen ke dvěma těmito zařízeními. Před připojením zařízení HTC Mini+ musíte vždy jedno odpojit.

Spárování přes NFC



Pokud u telefonu používáte ochranné pouzdro, sejměte jej, než použijete NFC ke spárování a připojení.

1. Přejděte do Nastavení a potom v části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
2. Klepněte na položku **HTC Mini+**.
3. Pokud chcete zapnout HTC Mini+, postupujte podle pokynů a ilustrace v telefonu.
4. Klepněte na položku **NFC** a potom klepněte na položku **Další**.
5. Přidržte zařízení HTC Mini+ zadní stranou u zadní strany telefonu, dokud telefon nezavibruje.
6. Klepněte na položku **Ano**, až budete vyzváni ke spárování s HTC Mini+.

Spárování přes Bluetooth

1. Přejděte do Nastavení a potom v části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
2. Klepněte na položku **HTC Mini+**.

3. Pokud chcete zapnout HTC Mini+, postupujte podle pokynů a ilustrace v telefonu.
4. Klepněte na položku **Bluetooth** a potom klepněte na položku **Další**.
5. Pokud chcete, aby zařízení HTC Mini+ bylo viditelné pomocí Bluetooth, postupujte podle pokynů a ilustrace v telefonu.
6. Klepněte na tlačítko **Připojit**.

Odpojování HTC Mini+

Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku **HTC Mini+** pro odpojení.

Správa HTC Mini+

Když je zařízení HTC Mini+ připojeno, můžete jej spravovat z telefonu. Můžete si vytvořit vlastní odpovědi Rychlý text, které přidáte do HTC Mini+, najít zařízení, pokud je založíte, a mnohem více.

1. Zapněte HTC Mini+.
2. V telefonu zapněte Bluetooth. Zařízení HTC Mini+ se potom automaticky připojí k telefonu.
3. Přejděte do Nastavení a potom v části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
4. Klepněte na položku **HTC Mini+**.
5. V části Párování zařízení klepněte na položku  vedle názvu zařízení HTC Mini+ a potom zvolte, co chcete dělat.

Nastavení a zabezpečení

Režim V letadle

Zapnutím režimu Letadlo (Letecký) se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení HTC One, včetně funkce volání, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Jestliže režim Letadlo zakázáte, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.



- Po povolení režimu Letadlo můžete Bluetooth a Wi-Fi opět ručně zapnout.
- Pokud je zapnutá funkce sdílení internetu, povolením režimu Letadlo se funkce vypne. Po zakázání režimu Letadlo budete muset funkci sdílení internetu ručně zapnout.

Režim Letadlo můžete zapnout nebo vypnout následovně:

- Stiskněte a přidržte tlačítko **NAPÁJENÍ** a potom klepněte na položku **Režim Letadlo**.
- Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete panel Rychlé nastavení. Pro zapnutí a vypnutí režimu v letadle klepněte na dlaždici **Režim V letadle**.

Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Letadlo .

Naplánování, kdy vypínat datové připojení

Abyste šetřili energii a používání dat, můžete nastavit časové období, kdy se datové připojení automaticky vypne během v době mimo špičku. Spustí se po tom, co je obrazovka vypnutá 15 minut a není žádná činnost sítě (žádné stažené položky, datové proudy ani používání dat).

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Napájení**.
2. Klepněte na položku **Režim spánku**.
3. Pokud chcete změnit nastavení ručně, zrušte výběr položky **Automatické nastavení času spánku**, pokud je vybrána.
4. V části **Čas spánku** zvolte počáteční a konečný čas, kdy je datové připojení zakázáno.
5. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** pro Režim spánku režim zapnete nebo vypnete.

Po zapnutí obrazovky se datové připojení obnoví.

Automatické otáčení obrazovky



Automatické otáčení není podporováno ve všech aplikacích.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej a gesta** nebo **Displej, gesta a tlačítka**.
2. Vyberte možnost **Automatické otočení obrazovky** nebo zrušte výběr této možnosti pro její zapnutí nebo vypnutí.

Nastavení, kdy vypnout obrazovku

Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej a gesta** nebo **Displej, gesta a tlačítka**.
2. Klepněte na položku **Interval vypnutí obrazovky** a potom klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Jas obrazovky

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej a gesta** nebo **Displej, gesta a tlačítka**.
2. Klepněte na položku **Úroveň jasu**.
3. Pokud vyberete možnost **Automatický jas**, přetáhněte posuvník pro nastavení maximální úrovně jasu. Tak se nastaví limit toho, do jaké míry bude obrazovka jasná, pokud vyberete možnost **Automatický jas**.
4. Pro ruční nastavení jasu zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatický jas** a potom přetáhněte posuvník jasu vlevo pro snížení nebo vpravo pro zvýšení jasu obrazovky.

Změna písma na displeji

U písma na displeji je možné změnit styl a velikost.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej a gesta** nebo **Displej, gesta a tlačítka**.
2. Klepněte na položku **Styl písma** a zvolte některé z integrovaných písem nebo klepněte na položku **Získat písma online** a přejděte online a stáhněte nová písma.
3. Klepněte na položku **Velikost písma** a zvolte velikost písma.

Zvuky a vibrace při dotyku

Někteří lidé mají rádi zvukovou či vibrační odezvu, když klepají na obrazovku, a jiní lidé zase ne. Zapnout či vypnout můžete různé typy zvuků a vibrace při dotyku v zařízení HTC One.

- Tóny při dotyku při klepnutí na klávesnici telefonu
- Zvuky při dotyku při klepání na položky na obrazovce
- Zvuky zámku obrazovky
- Vytáhněte pro obnovení zvuků
- Vibrace při stisknutí hardwarových tlačítek
- Zvuky a vibrace při dotyku při klepnutí na klávesnici HTC Sense

Zapnutí a vypnutí zvuků a vibrace při dotyku

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk a oznámení**.
2. V části **Systém** vyberte možnost, které chcete zapnout nebo vypnout.

Vypnutí zvuků klávesnice a vibrace

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input**.
3. Klepněte na položku **Zvuková odezva** a potom vyberte **Žádná** pro vypnutí zvuků klávesnice.
4. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Vibrační odezva** pro vypnutí vibrací klávesnice.

Změna jazyka zobrazení

Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **Jazyk** a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Nastavení usnadnění

Pomocí těchto nastavení lze vypínat a zapínat funkce a služby usnadnění. Po té, co si stáhnete a nainstalujete nástroj usnadnění, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu, můžete pomocí těchto nastavení takový nástroj ovládat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Zvolte požadovaná nastavení nebo na ně klepněte.

Vypnutí a zapnutí gest zvětšení

Pokud máte postižený zrak nebo jen chcete zvětšit to, co je na obrazovce, pomocí Gest zvětšení zvětšíte části obrazovky telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **Bluetooth** a potom klepněte na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí**, abyste funkci zapnuli.

Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste se naučili, jak používat Gesta zvětšení.

Instalace digitálního certifikátu

Používejte digitální klientské certifikáty a certifikáty certifikační autority (CA), abyste zařízení HTC One umožnili přístup k VPN nebo zabezpečeným sítím Wi-Fi a také poskytli ověření pro online zabezpečené servery. Certifikát můžete získat od systémového administrátora nebo si jej stáhněte z webových stránek, které vyžadují ověření.



- Před instalací digitálního certifikátu musíte nejprve nastavit kód PIN nebo heslo na obrazovce uzamčení.
- Některé aplikace, například prohlížeč nebo e-mailový klient vám umožňují nainstalovat certifikáty přímo v příslušné aplikaci. Podrobnosti naleznete v nápovědě k příslušné aplikaci.

1. Uložte certifikační soubor v kořenové složce v zařízení HTC One.
2. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zabezpečení**.
3. Klepněte na položku **Instalace z úložiště**.
4. Procházením přejděte na certifikát a vyberte jej.
5. Zadejte název certifikátu a vyberte, jak se bude používat.
6. Klepněte na tlačítko **OK**.

Zakázání aplikace

Aplikace, i když je nepoužíváte často, mohou běžet na pozadí a stahovat data. Pokud aplikaci nelze odinstalovat, můžete ji zakázat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Aplikace**.
2. Přesuňte prst na kartu **Vše**.
3. Klepněte na aplikaci a potom klepněte na **Zakázat**.

Přidělení kódu PIN kartě nano SIM

Kartu nano SIM můžete chránit nastavením kódu PIN (Personal Identification Number).



Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN dodaný mobilním operátorem.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavení zámku karty SIM**.
3. Zvolte si zamknutí karty, zadejte výchozí kód PIN karty a potom klepněte na položku **OK**.
4. Chcete-li změnit kód PIN karty, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.

Obnovení karty nano SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta "zamčený PUK".

Pro opětné získání přístupu k zařízení HTC One potřebujete kód PUK (odblokovací kód PIN). Tento kód vám sdělí mobilní operátor.

1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko **Další**.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko **OK**.

Funkce usnadnění přístupu

HTC One disponuje funkcemi a nastaveními, které umožňují snadný přístup a používání aplikací a funkcí.

Zlepšení čitelnosti obrazovky

Pokud máte slabý zrak, využijte tyto funkce ke zlepšení čitelnosti obrazovky.

- Zvětšete velikost písma, použijte inverzi barev nebo povolte vysoce kontrastní text pomocí nastavení usnadnění. Viz část [Nastavení usnadnění](#) na straně 189.
- Zapněte gesta zvětšení. Viz část [Vypnutí a zapnutí gest zvětšení](#) na straně 190.
- Zapněte automatické otáčení obrazovky. Viz část [Automatické otáčení obrazovky](#) na straně 188.

Používání zvukové odezvy

Používejte TalkBack k poslechu zvukové odezvy toho, co na telefonu děláte. Viz část [Ovládání zařízení HTC One pomocí TalkBack](#) na straně 193.

Používání hlasu

K provedení akce v zařízení HTC One můžete použít hlas.

- Vyhledávejte informace na webu pomocí funkce Google Voice Search. Viz část [Vyhledávání na webu pomocí hlasu](#) na straně 112.
- Zadávejte text pomocí hlasu. Viz část [Zadání textu hlasově](#) na straně 45.

Použit Motion Launch

Motion Launch kombinuje pohybové a prstové gesto pro provedení akce, jako je probuzení zařízení HTC One z režimu spánku, spuštění fotoaparátu nebo rychlý telefonát.

- Otevřete Fotoaparát pomocí Motion Launch Snap. Viz část [Automatické spuštění fotoaparátu pomocí Motion Launch Snap](#) na straně 38.
- Provedte rychlý telefonát pomocí HTC One. Viz [Telefonování pomocí funkce Rychlé volání](#) na straně 38.

Nastavení usnadnění

Pomocí těchto nastavení lze vypínat a zapínat funkce a služby usnadnění. Po té, co si stáhnete a nainstalujete nástroj usnadnění, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu, můžete pomocí těchto nastavení takový nástroj ovládat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Zvolte požadovaná nastavení nebo na ně klepněte.

Vypnutí a zapnutí gest zvětšení

Pokud máte postižený zrak nebo jen chcete zvětšit to, co je na obrazovce, pomocí Gest zvětšení zvětšíte části obrazovky telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **Bluetooth** a potom klepněte na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí**, abyste funkci zapnuli.

Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste se naučili, jak používat Gesta zvětšení.

Ovládání zařízení HTC One pomocí TalkBack

Díky TalkBack můžete zařízení HTC One ovládat pomocí mluvené zpětné vazby. Když klepnete na obrazovku, zařízení HTC One zavibruje a poskytne vám slyšitelnou odezvu, abyste věděli, na co klepete.



Všechny jazyky nejsou podporovány.

Zapnutí TalkBack

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na **TalkBack** a potom klepněte na spínač pro **Zapnout/Vypnout**.
3. Přečtete si zamítnutí odpovědnosti k aplikaci TalkBack a potom klepněte na položku **OK**.

Po spuštění TalkBack se začne přehrávat krátký výukový program o používání TalkBack.



TalkBack pracuje nejlépe, když vypnete automatické otáčení obrazovky.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Prozkoumání dotykem

Funkce Prozkoumání dotykem umožňuje zařízení HTC One reagovat na gesta zkratek a klepání na obrazovku zvukovou odezvou. Funkce Prozkoumání dotykem se povolí, když zapnete TalkBack, ale můžete ji vypnout.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **TalkBack** a potom klepněte na položky  > **Nastavení**.
3. V části Prozkoumání dotykem zrušte zaškrtnutí možnosti **Prozkoumání dotykem**.

Ze zařízení HTC One již neuslyšíte zvukovou odezvu.

Používání gest TalkBack

Když zapnete aplikaci TalkBack a vyberete nastavení Prozkoumat dotykem, jsou běžná dotyková gesta nahrazena gesty TalkBack.



Gesta médií, například rychlé přesunutí 3 prsty, nemusí být k dispozici, když jsou povolena gesta TalkBack.

Postupujte některým z následujících způsobů:

Otevření položky	1. Pro nalezení a výběr položky přetáhněte prst po obrazovce. 2. Pro otevření položky poklepejte na libovolné místo na obrazovce.
Přesunutí položky	1. Pro nalezení položky přetáhněte prst po obrazovce. 2. Poklepejte na libovolné místo na obrazovce, ale při druhém klepnutí prst nezvedejte. 3. Přetáhněte položku na nové místo a potom zvedněte prst.
Procházení obrazovky	S použitím dvou prstů přejedte nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
Odemčení obrazovky uzamčení	S použitím dvou prstů přejedte nahoru ze spodní části obrazovky.
Otevřete panel Oznámení	S použitím dvou prstů přejedte dolů z horní části obrazovky.

Přidělování zkratk TalkBack

TalkBack má přizpůsobitelná gesta, která lze používat k otevření panelu Oznámení, zobrazení nedávných aplikací, přístupu na ovládací prvky TalkBack atd.



Kroky níže jsou popsány pomocí běžných gest. Použijte odpovídající gesta TalkBack, pokud již máte aplikaci TalkBack zapnutou.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **TalkBack** a potom klepněte na položky  > **Nastavení** > **Správa gest**.
3. Klepněte na libovolné z gest zkratk a potom vyberte akci.

Používání kontextových nabídek TalkBack

TalkBack má kontextové nabídky pro ovládání kontinuálního čtení a globálních ovládacích prvků TalkBack. Tyto nabídky jsou přístupné pomocí gest zkratk TalkBack.

1. Zapněte TalkBack.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud chcete otevřít nabídku kontinuálního čtení, přesuňte jeden prst nahoru a vpravo v jednom kontinuálním pohybu.
 - Pokud chcete otevřít globální kontextovou nabídku, přesuňte jeden prst dolů a vpravo v jednom kontinuálním pohybu.



Pokud jste si již gesta zkratk TalkBack změnili, podívejte se na vlastní nastavení TalkBack pro příslušné gesto.

3. Stiskněte a přidržte na libovolném místě na obrazovce.
4. Pro prozkoumání možností přetáhněte prst po obrazovce.



Pro zrušení akce přetáhněte prst na počáteční polohu.

Změna rychlosti čtení TalkBack



Kroky níže jsou popsány pomocí běžných gest. Použijte odpovídající gesta TalkBack, pokud již máte aplikaci TalkBack zapnutou.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na položky **Výstup převodu textu na řeč** > **Rychlost řeči**.
3. Vyberte rychlost řeči.



Rychlost řeči můžete vyzkoušet tak, že klepnete na položku **Poslechnout příklad**.

Nastavení jazyka TalkBack

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **Výstup převodu textu na řeč** > **Modul Google pro převod textu na řeč** a postupujte následujícím způsobem:

Výběr jiného jazyka	Klepněte na položku Jazyk .
Instalace hlasu	Klepněte na položku Nainstalovat hlasová data a potom klepněte na jazyk. Klepněte na  vedle hlasových dat, která chcete nainstalovat. Po dokončení instalace dvakrát stiskněte  a klepněte na položku Jazyk .

3. Vyberte jazyk, který chcete použít.



Všechny jazyky nejsou podporovány.

Nastavení zámku obrazovky

Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání zařízení HTC One bez vašeho svolení.

Zvolte pro nastavení vzor uzamčení obrazovky, numerického kódu PIN nebo jiného způsobu zabezpečení telefonu. Budete požádáni o odemčení obrazovky pokaždé, když zařízení HTC One zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Zámek obrazovky**.
3. Vyberte možnost zámek obrazovky a nastavte zámek obrazovky.
4. Klepněte na položku **Zamknout telefon po**, potom zadejte dobu nečinnosti, po níž se obrazovka zamkne.



Můžete také zrušit zaškrtnutí políčka **Zobrazit vzor** nebo **Zobrazit hesla**, pokud nechcete, aby se vzor zámku obrazovky zobrazoval na obrazovce.

Nastavení inteligentního zámku

Nastavte telefon tak, aby detekoval váš obličej nebo jiné důvěryhodné zařízení, než budete moci odemknout obrazovku.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Zámek obrazovky** a potom vyberte a nastavte zámek obrazovky.

Toto bude vaše záložní metoda odemčení obrazovky uzamčení pro případ, že vás nebo důvěryhodné zařízení telefon nerozpozná.

3. Na obrazovce Zabezpečení klepněte na položku **Inteligentní zámek**.

4. Potvrďte zámek obrazovky.
5. Klepněte na položku **Důvěryhodná tvář**.
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
7. Klepněte na položku **Zamknout telefon po** a potom zadejte dobu nečinnosti, po níž se obrazovka zamkne.

Aby funkce Inteligentní zámek byla spolehlivější a jistější, můžete naučit HTC One rozpoznávat váš obličej v různých situacích, například když máte brýle nebo bradku.

Klepněte na položku **Inteligentní zámek**, potvrďte zámek obrazovky, potom klepněte na položku **Důvěryhodná tvář > Zlepšit rozpoznání obličeje**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jak skrýt citlivé informace z obrazovky uzamčení

U aplikací, které považujete za osobní, můžete zvolit, že zobrazíte jejich oznámení, ale skryjete náhled obsahu z obrazovky uzamčení.



- Nejprve musíte v telefonu nastavit zámek obrazovky.
- Náhled obsahu oznámení se i tak může zobrazit na panelu Oznámení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení > Zvuk a oznámení**.
2. Klepněte na položku **Když je zařízení zamčené > Zobrazit veškerý obsah oznámení**.
3. Klepněte na položku **Oznámení aplikací** a potom klepněte na aplikaci ze seznamu.
4. Klepnutím na vypínač **Citlivé Zap./Vyp.** je zapněte.
5. Stiskněte  pro návrat na obrazovku Zvuk a oznámení a potom klepněte na položku **Když je zařízení zamčené**.
6. Klepněte na položku **Skrýt obsah citlivých oznámení**.

Jak skrýt volajícího z obrazovky uzamčení

Můžete zabránit tomu, aby se na obrazovce uzamčení nebo obrazovce zabezpečení zobrazovalo jméno a fotografie volajících.



Volající musí být ve vašem seznamu soukromých kontaktů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení > Zabezpečení**.
2. V části **Obrazovka uzamčení** vyberte možnost **Příchozí telefonní hovory**.

Obchodní známky a autorská práva

©2014 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, HTC One, HTC Eye, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Dimension Plus, Motion Launch, UFocus, VideoPic a Zoe jsou ochranné známky nebo servisní známky společnosti HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Gmail, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint a Windows Media jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Slovní známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky, které vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® a Miracast jsou registrované ochranné známky společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE je ochranná známka společnosti European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA a logo disku DLNA jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Digital Living Network Alliance. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

Dropbox a logo Dropbox jsou ochranné známky společnosti Dropbox, Inc.

iPhone, iTunes, Mac a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a dalších zemích.

Polaris Office je ochranná známka společnosti Infracore, Inc.

microSD je ochranná známka společnosti SD-3C LLC.

Foursquare je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc.

Všechny ostatní uvedené ochranné známky nebo známky služeb, včetně názvů společností, produktů a služeb a loga, jsou majetkem příslušných vlastníků jejich použití neznamená žádné spojení, přidružení ani prosazování ze strany společnosti HTC Corporation. Ne všechny uvedené značky jsou nutně uvedeny v této Uživatelské příručce.

Software HTC Sync Manager lze používat s materiály, které vlastníte nebo které jste zákonně oprávněni používat a/nebo duplikovat. Neoprávněné používání a/nebo duplikování materiálů chráněných autorským právem může být porušením autorského práva ve Spojených státech a/nebo dalších zemích/regionech. V důsledku porušení amerických a mezinárodních autorských práv můžete být vystaveni závažným občanskoprávním a/nebo trestním postihům. Společnost HTC Corporation nenese odpovědnost za žádné škody ani ztráty (přímé i nepřímé), které vám mohou vzniknout v důsledku používání tohoto softwaru.

Vyobrazení obrazovky jsou simulovaná. Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené

poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopií, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Rejstřík

A

Aktualizace

Viz Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru 23

Aktualizace telefonu 23

Android Beam

Viz NFC

Aplikace

- aktualizace 24
- ikony na Výchozí obrazovce 58
- instalace 27
- instalace z Google Play 26
- instalace z webu 27
- na Výchozí obrazovce 58
- obnova 26
- odinstalace 27
- seskupování do složky 61, 62
- skrytí nebo zrušení skrytí 62
- uspořádání 61

Autem

Viz Auto

Auto

- Autosada HTC 165
- hlasové příkazy 165
- informace 165
- navigace 166
- přehrávání hudby 166
- vyřizování hovorů 166

Auto selfie 71

autoportrét

- Auto selfie 71
- Hlasová selfie 72
- Retuše 71
- samospoušť 72

B

Baterie

- kontrola používání 46
- nabíjení 16
- šetření energie v baterii 47

Bezdrátový displej 123

Bezdrátový směrovač 179

BlinkFeed

Viz HTC BlinkFeed

Bluetooth

- příjem informací 182
- připojení sluchátek Bluetooth 181

Budíky

- nastavení 170

D

Datové připojení

- datový roaming 175
- používání 174
- sdílení 180
- vypnutí nebo zapnutí 174

Datový přenos

- přenos kontaktů 21
- z telefonu se systémem Android 19
- ze zařízení iPhone a dalších telefonů 20

Detekce obličeje 98

Dětský režim

- informace 173
- volba aplikací 173
- zavírání 173

Displej

- jas obrazovky 188
- otočení obrazovky 188
- Režim spánku 28
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 188

DLNA 124

Dvojí expozice 95

E

E-mail

Viz Pošta

Exchange ActiveSync

- Mimo kancelář 154
- odeslání žádosti o schůzku 154
- označení e-mailu 154
- žádost o schůzku 154

F

Firmware

Viz Aktualizace softwaru

FOTA

Viz Aktualizace softwaru

Fotoaparát

- autoportrét 70–72
- blesk 65
- Fotoaparát Duo 69
- fotografování 65
- fotografování při zaznamenávání videa 66
- Fotokoláž 73
- HDR 76
- kontinuální snímání 67
- Panorama 360 74
- pohotovostní režim 64
- pomalý pohyb 76
- používání tlačítek hlasitosti jako ovládacích prvků 67
- přibližování a oddalování 65
- režimy snímání 64
- Rozdělený snímek 73
- rozlišení videa 66
- ruční nastavení 76
- Scéna portrét 70
- široký panoramatický snímek 75
- základní informace 64–66
- záznam videa 66

Fotoaparát Duo 69**Fotografie**

- poloha 79
- přenos z počítače 21
- přenos ze zařízení iPhone 139
- sledování fotografií a videí 78
- vlastní efekty 88
- zobrazení fotografií podle umístění 79
- zobrazování fotografií a videí podle události 78

Fotokoláž 73

G

Galerie 78, 79, 84, 85, 87, 88, 90–96

- odstranění objektů z fotografie 91
- ořez videí 84
- Sjednocení tváří 96
- sledování fotografií a videí 78
- sledování videí 84

- úprava fotografií 87
- úprava skupinových fotografií 90
- Video se zajímavostmi
- Viz Zoe
- vlastní efekty 88
- vytváření sekvenčních snímků 91
- vytvoření animovaného souboru gif 90
- zobrazení fotografií podle umístění 79
- zobrazování fotografií a videí podle události 78

Geoznačka 78**Gesta**

- dotyková gesta 31
- pohybová gesta 29

Gmail 156**Google Drive**

- informace 128
- odeslání fotografií a videí 129
- úložné místo 129

Google Maps 162**Google Now 110, 112**

- nastavení aplikace 110
- vypínání 112

Google Play

- instalace aplikací 26
- vracení peněz 27

GPS (Global Positioning System)

Viz Nastavení umístění

H

Handsfree 181**HDR 76****Hlasitý poslech 102****Hlasová selfie 72****Hlasové hledání Google 112****Hlasové vyhledávání 112****Hlasový vstup 45****Hlasový záznamník 171****Hledat**

- hlasové vyhledávání 112
- hledání v telefonu a na webu 112

Hodiny 170

- nastavení data a času 170
- připomenutí 170

Hodiny HTC 170

- nastavení budíku 170

Hotspot

Viz Bezdrátový směrovač

HTC BlinkFeed

- informace 52
- nastavení vlastních témat 53
- odstraňování položek 55
- přidání regionálních vydání 54
- přidání zdrojů RSS 54
- uložení článků na později 54
- výběr zdrojů 53
- vypnutí nebo zapnutí 52
- zobrazení zdrojů sociálních sítí a aplikací 53
- zveřejňování na sociálních sítích 55

HTC Car

Viz Auto

HTC Eye Experience 9

HTC Mini+ 184–186

- najít funkci 186
- odpojování 185
- přejmenování 186
- přidání rychlého textu 186
- spárování a připojení 185
- zrušení párování 186

HTC Sync Manager 138

Hudba

- fotografie interpreta 119
- nastavení skladby jako vyzváněcího tónu 119
- obaly alb 119
- poslech 117
- Profil BoomSound 118
- přehrávání hudby z obrazovky uzamčení 117
- přenos ze zařízení iPhone 139
- přidání skladby do fronty 118
- seznam stop 118
- text 120

I

Informace o telefonu 23

Inteligentní sdílení sítě 180

Internet

- procházení 113

Internetové připojení

- bezdrátový směrovač 179
- VPN 177
- Wi-Fi 176

J

Jazyk

- Jazyk systému 189

K

Kalendář 158, 159, 161

- dvojí časové pásmo 158
- konflikty schůzek 159
- pozvánky na schůzku 161
- připomenutí 161
- vytvoření události 159
- zobrazení 158
- zvolit rychlou odpověď 161

Karta microSD 13

Karta SD 13

Klávesnice

- Klávesnice HTC Sense 42
- rozpoznávání hlasu 45
- slovník 44
- vícejazyková klávesnice 43
- zadání textu hlasově 45
- zadávání slov s predikcí 44
- zadávání textu 43
- zástupci 44

Klikyháky

- informace 167
- seskupování poznámek 169
- šablona pro fotoblog 168
- šablony 167
- vkládání obrázků 168
- vytvoření poznámky 167

Konferenční hovor 103

Kontakty

- importování kontaktů 21, 145
- kopírování kontaktů 21, 145
- přenos kontaktů 21, 145
- přidání 143

Kontinuální snímání 67

Kopírování

- text 42

Kopírovat

- soubory 126

L

Lidé

- filtrování kontaktů 142

- importování kontaktů 21, 145
- kopírování kontaktů 21, 145, 146
- návrhy odkazu na kontakt 146
- odesílání informací o kontaktech 147
- osobní profil 143
- přenos kontaktů 21, 145
- přidání nového kontaktu 143
- skupiny 147
- skupiny kontaktů 147
- slučování informací o kontaktech 146
- upravit kontakty 144

M

Málo místa v úložišti 126

Mapy

- Google Maps 162

Maskování 93

MMS

Viz Multimediální zpráva

Morfing

Viz Sjednocení tváří

Motion Launch 36

Multimediální zpráva

- odesílání 105
- příloha 105
- skupinová MMS 106

N

Napájení

- nabíjení baterie 16
- režim spánku 28
- úspora energie 47
- zjištění využívání baterie 46

Nastavení

- fotografie, videa a hudbu ze starého telefonu 21
- Informace 23
- jazyk displeje 189
- kontakty ze starého telefonu 21
- Paměť 125
- počáteční nastavení 18
- Usnadnění 189, 192

Nastavení telefonu

Viz Nastavení

Nastavení umístění 162

Navigace

Viz Autem

Nečinná obrazovka

Viz Obrazovka uzamčení

Nedávno použité aplikace 35

NFC (Near Field Communication) 183

O

Obnovení hardwarového nastavení

Viz Obnovit tovární nastavení

Obnovit tovární nastavení 141

Obrazce 92

Obrazovka 28, 29, 36, 188

- nastavení jasu 188
- Nastavení režimu spánku 188
- nečinná obrazovka 29
- otáčení 188
- zachytit 36
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 188

Obrazovka Tisk

Viz Zachytit obrazovku

Odemčení podle obličeje 196

Odeslat

- Google Drive 129

Online účty

- odstraňování účtů 132
- přidání účtů 131
- ruční synchronizace 131
- s čím je možná synchronizace 131

Online úložiště

- Google Drive 128

Oznámení

- panel 40

P

Panorama 360 74

Párování sluchátek Bluetooth 181

Počasí

- kontrola počasí 170

Pohybu prstů 31

Pošta

- koncept 151
- kopie, skrytá kopie 151
- odesílání 151
- odpovídání 151
- odstranění 153
- přílohy 151

- třídění 152
- vyhledání 153
- Predikce slov 44
 - dvojjazyčná predikce 44
- Prezentace
 - video se zajímavostmi 85
- Prizma efekt 94
- Probuzení telefonu
 - pomocí Motion Launch 36
 - pomocí tlačítka napájení 28
- Prohlížeč
 - historie 115, 116
 - karta inkognito 116
 - karty 114
 - používání 113
 - Seznam čtení nebo Seznam sledování 114
 - záložky 115
 - zobrazení verze pro počítač 113
- PUK (odblokovací kód PIN) 191

R

- Rádio
 - Viz Rádio FM
- Rádio FM 122
 - používání 122
- Reset 140, 141
- Retuše 71
- Režim dávky 67
- Režim inkognito
 - Viz Prohlížeč, karta inkognito
- Režim spánku 28
- Režim V letadle 187
- Režimy snímání
 - přepnutí na 64
 - úprava a ukládání 77
- Rozdělený snímek 73
- rozšířené úložiště 125
- Rychlá volba 100
- Rychlé nastavení 22
- Rychlé volání 38

S

- samospoušť 72
- Sdílení
 - text 42
 - TV 123
 - události 160

- Sdílení obrazovky 99
- sdílení obrazovky telefonu 99
- Seznam čtení 114
- Seznam hovorů 103
- Seznam sledování 114
- Sjednocení tváří 96
- Skupinové zprávy 106
- Slabá baterie 47
- Složka
 - odebrání položek 61, 62
 - seskupení záložek 115
 - seskupování aplikací 61
- Složky Pošta
 - přesun e-mailových zpráv 153
- Sluchátka
 - Viz Bluetooth
- Směrovač
 - Viz Bezdrátový směrovač
- SMS
 - Viz Zprávy
- Snímky obrazovky
 - Viz Zachytit obrazovku
- Softwarové resetování 140
- Soubory
 - kopírování 126
- Synchronizace
 - HTC Sync Manager 138

Š

- Široký panoramatický snímek 75

T

- Tapeta
 - změna 57
- Telefonní hovory
 - blokování hovoru 104
 - číslo linky 100
 - Detekce obličeje 98
 - Inteligentní vytáčení 99
 - konferenční hovor 103
 - Motion Launch 38
 - přidržení hovoru 102
 - příjem hovorů 101
 - reproduktor 102
 - rychlá volba 100
 - Sdílení obrazovky 99
 - seznam hovorů 103

- tísňové volání 101
- volání 99
- zmeškané hovory 100
- ztlumení mikrofону 102

Telefonování

- volání 99

Tethering

Viz USB Tethering

Textová zpráva 105

U

USB Tethering 180

Ú

Účty

- synchronizace 131

Úkoly 171, 172

- informace 171
- správa 172
- správa seznamů 172
- vytvoření úkolu 171

Úložiště 125

Úplné obnovení

Viz Obnovit tovární nastavení

V

Verze HTC Sense 23

Videa

- fotografování při zaznamenávání videa 66
- přenos z počítače 21
- rychlost přehrávání 84
- sledování 84
- úprava 84
- zaznamenávání 66

Video s pomalým pohybem 76

Video se zajímavostmi

Viz Zoe

Videochat

- Detekce obličeje 98
- Sdílení obrazovky 99

VideoPic 66

VPN 177, 178

- odpojování 178
- přidání připojení 178
- připojení 178

Výchozí obrazovka

- aplikace 58
- odstranění widgetů a ikon 59
- panel spouštění 57
- panel widgetů 22
- přeuspořádání widgetů a ikon 59
- přidání nebo odebrání panelu widgetů 59
- složka 61
- tapeta 57
- uspořádání panelů widgetů 59
- widgety 57
- zástupci 58
- zdroje 52
- změna hlavní Výchozí obrazovky 60

Vyzváněcí tón

- nastavení skladby jako vyzváněcího tónu 119
- úprava 119

W

Wi-Fi 176, 177

- připojení prostřednictvím WPS 177
- zapnutí 176

Widgety

- přeuspořádání 59
- přidání 57
- vyjmutí 59, 60
- změna nastavení 58
- změna velikosti 58

Y

YouTube 120

- hledání videí písní 120
- sledování 120

Z

Zabezpečení

- bezpečnostní certifikáty 177
- ochrana telefonu pomocí obrazovky uzamčení 196

Zachytit obrazovku 36

Zálohování

- HTC Sync Manager 138
- informace 132
- možnosti 132

- obnova zálohovaných aplikací 26

- Zálohování HTC 133

Zálohování HTC 133

Zámek obrazovky 196

Zamykací obrazovka

- odemčení 29

- odmítnutí hovoru 101

- otevření aplikace 35

- přijetí hovoru 101

- zrušení budíku 29

Záznam hlasu 171

Zkratky 35

Změna jazyka telefonu 189

Zoe 85

Zprávy

- blokovat pole 108

- koncept zprávy 105, 106

- odesílání 105

- odpovídání 106

- odstranění konverzace 109

- přesměrování 107

- skupinová SMS 106

- uložení úkolu 107

- zabezpečená schránka 107

- zamknutí 109

Zvuk

- přepnutí profilů 104

- vyzváněcí tón, oznámení a budík 56

.....
Ž
.....

Žádost o schůzku 154