# TomTom START
# Referenční příručka

# Obsah


**Vítejte v navigaci se společností TomTom** 6

**Co je nového** 7

Novinky v této verzi ... 7
Poslední videa ... 8

**Start** 9

Instalace do automobilu ... 9
Umístění zařízení ... 9
Zapnutí a vypnutí ... 9
Nastavení ... 10
Příjem signálu GPS ... 10
Odesílání informací společnosti TomTom ... 10
Slot pro paměťovou kartu ... 11
Spuštění zařízení se nezdařilo ... 11
Nabíjení zařízení ... 11
Péče o zařízení START ... 11

**Co je na obrazovce** 12

Zobrazení mapy ... 12
Navigační zobrazení ... 13
Panel trasy ... 15
Vzdálenosti a panel trasy ... 16
Rychlá nabídka ... 16
Navigační tlačítka ... 16
Ostatní tlačítka ... 18
Ovládání hlasitosti ... 19
Používání gest ... 19
Přizpůsobení textu a velikosti tlačítek ... 20
Změna uspořádání tlačítek hlavní nabídky ... 20

**Synchronizace aplikace TomTom MyDrive** 22

O aplikaci TomTom MyDrive ... 22
Přihlášení k účtu MyDrive ... 22
Nastavení cíle pomocí aplikace MyDrive ... 22
Zobrazení naplánovaného cíle v aplikaci My Drive ... 23
Vymazání cíle aplikace MyDrive ... 23
Odstranění cíle aplikace MyDrive ze seznamu Moje místa ... 23
Nalezení a synchronizace míst pomocí aplikace MyDrive ... 23
Synchronizace seznamu Moje místa s aplikací MyDrive ... 23
Import seznamu BZ od komunity – MyDrive – NEPŘIPOJENO ... 24
Odstranění seznamu BZ od komunity ... 24
Uložení a obnovení osobních navigačních informací ... 24

**Použití funkce Rychlé hledání** 25

O vyhledávání ... 25
Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání ... 25
Zadávání podmínek hledání ... 27

Používání výsledků vyhledávání ..... 29
O PSČ ..... 30
O kódech mapy Mapcode ..... 30
Seznam ikon typů BZ ..... 31

**Plánování trasy** **35**

Používání předpovědi cíle ..... 35
Plánování trasy na danou adresu pomocí vyhledávání ..... 35
Plánování trasy do centra města ..... 37
Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání ..... 39
Naplánování trasy pomocí mapy ..... 41
Naplánování trasy pomocí seznamu Moje místa ..... 43
Plánování trasy pomocí souřadnic ..... 44
Plánování trasy pomocí kódu mapy Mapcode ..... 45
Vyhledání alternativní trasy ..... 46
Plánování trasy předem ..... 47
Nalezení parkoviště ..... 48
Nalezení čerpací stanice ..... 50

**Změna trasy** **53**

Nabídka Aktuální trasa ..... 53
Vyhnout se zablokované silnici ..... 55
Vyhnout se části trasy ..... 55
Typy trasy ..... 56
Prvky trasy ..... 56
Přidání zastávky na trasu z menu aktuální trasy ..... 56
Přidání zastávky na trasu pomocí mapy ..... 57
Odstranění zastávky z trasy ..... 57
Změna pořadí zastávek na trase ..... 57

**Moje trasy** **58**

O seznamu Moje trasy ..... 58
Uložení trasy ..... 58
Navigace pomocí uložené trasy ..... 59
Přidání zastávky k uložené trase pomocí mapy ..... 59
Odstranění trasy ze seznamu Moje trasy ..... 60

**Služba Map Share** **61**

O aplikaci Map Share ..... 61
Vytvoření hlášení o změně mapy ..... 61
Vytvoření hlášení o změně mapy z označeného místa ..... 62
Typy změn mapy ..... 63

**Doprava** **65**

Informace o přijímači RDS-TMC ..... 65
Panel trasy ..... 65
Sledování dopravy na mapě ..... 66
Sledování dopravy na trase ..... 67
Dopravní události ..... 68
Pokročilé navádění do jízdních pruhů ..... 69
Povolená rychlost založená na čase ..... 69

**Rychlostní radary** **71**

Informace o rychlostních radarech ..... 71
Přechod do jiné oblasti nebo země ..... 71
Upozornění na rychlostní radary ..... 71
Změna způsobu upozornění ..... 73
Aktualizace poloh radarů a nebezpečí ..... 73

**Nebezpečné oblasti** **74**

Informace o nebezpečných zónách ..... 74
Přechod do jiné oblasti nebo země ..... 74
Upozornění na nebezpečnou zónu ..... 74
Změna způsobu upozornění ..... 75
Aktualizace umístění nebezpečných zón ..... 75

**Moje místa** **76**

O seznamu Moje místa ..... 76
Nastavení polohy domova a práce ..... 76
Změna polohy domova ..... 77
Přidání místa ze seznamu Moje místa ..... 78
Přidání místa do seznamu Moje místa z mapy ..... 78
Přidání místa na seznam Moje místa pomocí vyhledávání ..... 79
Přidání místa na seznam Moje místa pomocí označení ..... 79
Odstranění posledního cílového bodu ze seznamu Moje místa ..... 79
Odstranění místa ze seznamu Moje místa ..... 79

**Nastavení** **80**

Vzhled ..... 80
Displej ..... 80
Panel trasy ..... 81
Navigační zobrazení ..... 83
Automatické zvětšení ..... 83
Hlasy ..... 83
Mapy ..... 84
Plánování trasy ..... 84
Zvuky a varování ..... 85
Typ výstrahy ..... 85
Upozornění na rychlostní radary ..... 86
Bezpečnostní upozornění ..... 86
Zvuky dotyků na obrazovce ..... 86
Jazyky a jednotky ..... 87
Systém ..... 87
Nápověda ..... 88

**Získání nápovědy** **89**

Nápověda ..... 89

**Certifikace produktu** **90**

Nalezení informací o certifikaci produktu v zařízení ..... 90

**Aktualizace pomocí aplikace MyDrive Connect** **91**

O aplikaci MyDrive Connect ..... 91
Účet MyTomTom ..... 91
Nastavení služby MyDrive Connect ..... 91

**Dodatek** **93**

**Informace o autorských právech** **97**

# Vítejte v navigaci se společností TomTom

V této referenční příručce je popsáno vše, co potřebujete vědět o novém navigačním zařízení TomTom START.

Pokud si chcete rychle přečíst základní informace, doporučujeme vám přečíst si kapitolu Start. V té je popsána instalace, zapnutí, nastavení a naplánování první trasy.

Pak se zřejmě budete chtít dozvědět informace o funkci Rychlé hledání. Vše o tom si můžete přečíst v kapitole Použití funkce Rychlé hledání.

Informace o tom, co vidíte na samotném zařízení, najdete v těchto částech:

- Novinky v této verzi
- Co je na obrazovce
- Používání gest
- Hlavní nabídka

**Tip**: K dispozici jsou také často kladené dotazy (FAQ) na adrese tomtom.com/support. Vyberte model výrobku ze seznamu nebo zadejte hledaný výraz.

Doufáme, že vás čtení o novém navigačním zařízení a hlavně jeho používání bude bavit.

# Co je nového

## Novinky v této verzi

**Verze 15.300**
**START 40, START 50, START 60**

**Poslední cílové body a Moje místa ve výsledcích hledání**

Nyní budou ve výsledcích hledání zobrazeny poslední cílové body a uložená místa.

Další informace najdete v tomto návodu v části Práce s výsledky vyhledávání.

**Další opravy chyb a vylepšení**

Provedli jsme implementaci různých vylepšení a oprav chyb.

**Verze 15.400**
**START 40, START 50, START 60**

**Představujeme předpověď cíle**

Ušetřete čas a navigujte na oblíbená místa, aniž byste se museli navigačního zařízení vůbec dotknout. Zařízení TomTom START se nyní dokáže naučit vaše řidičské návyky ve spojení s uloženými oblíbenými místy a po probuzení z režimu spánku předpoví cíl (například když ráno jedete do práce).

Než zařízení začne cíle předpovídat, musí se nějakou chvíli vaše návyky učit. Čím častěji budete se zařízením TomTom START jezdit, tím rychleji získáte předpovědi a tím přesnější budou. Pokud tuto funkci využívat nechcete, můžete ji kdykoli vypnout v části Nastavení -> Plánování trasy.

Další informace najdete v tomto návodu v části Používání předpovědi cíle.

**Další 3 měsíce aktualizací rychlostních radarů zdarma!**

Umístění rychlostních radarů se neustále mění. Protože nám záleží na tom, aby se naší komunitě řidičů jelo co nejpohodlněji, snažíme se o to, aby měla vždy nejaktuálnější informace o umístění rychlostních radarů.

Pokud už máte doživotní přístup ke službě Rychlostní radary, budete aktualizace dostávat stále. Pokud využíváte zkušební nebo předplacenou verzi služby Rychlostní radary, prodloužíme vám její aktualizaci o 3 měsíce zdarma. Stačí si jen nainstalovat nejnovější software.

**Vyhnout se části trasy**

Nyní máte možnost vyhnout se konkrétním úsekům trasy. Tato funkce je dostupná v části Aktuální trasa -> Vyhnout se části trasy, kde můžete vybrat část trasy. Trasa se poté přepočítá tak, aby se danému místu vyhnula. Pokud se chcete vyhnout více částem trasy, stačí jen výše uvedené kroky zopakovat.

Další informace najdete v tomto návodu v části Menu Aktuální trasa.

**Zobrazení náhledu konkrétních částí trasy**

Získejte detailní přehled o trase, kterou vás zařízení vede. Pomocí možností Aktuální trasa -> Zobrazit pokyny můžete vybrat jednotlivé pokyny a zobrazit náhled dané části trasy na mapě.

Další informace najdete v tomto návodu v části Menu Aktuální trasa.

**Výběr rychlejší alternativní trasy pouhým řízením**

Když se přiblížíte k rychlejší alternativní trase, zobrazí se na panelu trasy další výstraha a danou trasu pak můžete jasně vidět v zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení. K potvrzení rychlejší trasy už není třeba klepnout na tlačítko Ano na panelu trasy. Stačí jen najet na navrhovanou alternativní trasu a zařízení ji vybere.

Další informace najdete v tomto návodu v části Informace o přijímači RDS-TMC.

**Nový jazyk rozhraní: ruština**

Vaše zařízení TomTom nyní podporuje ruštinu. Můžete ji vybrat pomocí možností Nastavení -> Jazyky a jednotky.

**Další opravy chyb a vylepšení**

Provedli jsme implementaci různých vylepšení a oprav chyb.

## Poslední videa

**TomTom GO (pouze v angličtině)**

https://tomtom.dist.sdlmedia.com/Distributions/?o=5197E8C4-1943-40F0-A4E8-98A562AFAFCE

**Zcela nové zařízení TomTom GO – průvodce službami (pouze v angličtině)**

https://www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY

**Použití aplikace MyDrive**

| | |
|---|---|
| Britská angličtina: | https://www.youtube.com/watch?v=PIs5tGFhQIA |
| Francouzština (Francie): | https://www.youtube.com/watch?v=lYpPDxxXSwk |
| Španělština (Španělsko): | https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI |
| Němčina: | https://www.youtube.com/watch?v=Skg6PWMbRxI |
| Italština: | https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s |

**POUZE USA – získejte živé dopravní informace na zařízení s funkcí připojení smartphonu**

https://us.support.tomtom.com/app/content/name/Connect/page/3

**Nové výrobky**

TomTom Bandit (anglicky): https://www.youtube.com/watch?v=U2DXXwRcWyI

# Start

## Instalace do automobilu

K instalaci TomTom START v automobilu použijte dodaný držák. Před instalací zařízení START si přečtěte pokyny k umístění zařízení .

Zařízení START nainstalujete následovně:

1. Připojte dodaný kabel USB k držáku. Pokud je držák součástí zařízení START, připojte kabel USB k zařízení.

   **Poznámka**: Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením START. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.

2. Kabel USB připojte k USB nabíječce do auta a tu zapojte do napájení na palubní desce.
3. Vyberte nejlepší hladké místo na čelním skle nebo bočním okénku, kam zařízení TomTom START umístíte.

   **Tip**: Pokud je držák integrován do zařízení START, můžete zařízení jednoduše otočit. Stisknutím tlačítka na zadní straně zařízení držák uvolněte a poté jej vysuňte. Zasuňte jej do požadované strany zařízení.

4. Přísavka na držáku i okénko musí být čisté a suché.
5. Přísavku držáku pevně přitiskněte na čelní sklo.
6. Točte gumovým úchytem v blízkosti základny držáku ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte, že zaklapl.
7. Pokud držák není do zařízení START integrován, umístěte zařízení START do držáku tak, aby do něj zaklaplo.

V rámci řady příslušenství pro zařízení START jsou k dispozici upevňovací disky na palubní desku. Více informací najdete na stránce tomtom.com/accessories.

## Umístění zařízení

Při instalaci zařízení START postupujte opatrně. Zařízení START by nemělo blokovat ani jinak překážet následujícímu:

- Vašemu výhledu na vozovku
- Ovládací prvky v automobilu.
- Zpětným zrcátkům
- Airbagům

Na zařízení START byste měli snadno dosáhnout, aniž byste se museli naklánět nebo natahovat. Zařízení START můžete přichytit na čelní sklo či boční okénko automobilu nebo můžete použít upevňovací disk na palubní desku a připevnit držák na palubní desku.

## Zapnutí a vypnutí

### Zapnutí zařízení

Stiskněte a podržte vypínač, dokud se zařízení nespustí. Pokud bylo zařízení vypnuté, objeví se zobrazení mapy. Pokud bylo zařízení v režimu spánku, objeví se poslední obrazovka, na kterou jste se dívali.

### Přepnutí zařízení do režimu spánku

Pokud chcete navigační zařízení přepnout do režimu spánku, stiskněte vypínač a pak jej uvolněte.

Můžete také vypínač stisknout na déle než 2 sekundy, dokud se neobjeví tlačítka Spánek a Vypnout. Výběrem tlačítka **Spánek** přepnete zařízení do režimu spánku.

**Tip**: Chcete-li zařízení přepnout do režimu spánku, když je odpojen kabel USB nebo když není připojené k držáku, přejděte do Nastavení baterie v nabídce Nastavení.

### Úplné vypnutí zařízení

Pokud chcete navigační zařízení zcela vypnout, můžete provést některou z těchto akcí:

- Stiskněte a podržte vypínač na déle než 2 sekundy, dokud se neobjeví tlačítka Spánek a Vypnout. Výběrem tlačítka **Vypnout** zařízení vypněte. Pokud zařízení vypnout nechcete, vyberte tlačítko „zpět“.
- Stiskněte a podržte vypínač na déle než 5 sekund, dokud se zařízení nevypne.

## Nastavení

**Poznámka**: Vybraný jazyk bude používán pro veškerý text na obrazovce. Později můžete jazyk změnit v části Jazyk a jednotky v nabídce **Nastavení**.

Při prvním zapnutí zařízení TomTom START musíte zodpovědět několik otázek k nastavení zařízení. Odpovědi vyberte klepnutím na obrazovku.

## Příjem signálu GPS

Při prvním spuštění zařízení TomTom START může zařízení potřebovat pár minut na určení vaší polohy. V budoucnu se vaše poloha zjistí mnohem rychleji.

Chcete-li zajistit dobrý příjem satelitního signálu, použijte zařízení START venku a držte je zpříma. Velké objekty, například vysoké budovy, mohou mít někdy rušivý účinek na příjem signálu.

**Důležité**: Program QuickGPSfix obsahuje satelitní informace o poloze, díky nimž je určení polohy pro zařízení START rychlejší. Informace z programu QuickGPSFix jsou odesílány do zařízení s trvalým připojením (funkce Vždy připojeno) v reálném čase a do zařízení s připojením přes smartphone (funkce Připojení smartphonu) po připojení ke službám TomTom pomocí smartphonu. Soubor QuickGPSFix můžete aktualizovat rovněž pomocí služby MyDrive.

## Odesílání informací společnosti TomTom

Při prvním zahájení navigace nebo provedení resetu zařízení START vás zařízení START požádá o svolení ke shromažďování informací o tom, jak navigační zařízení používáte. Informace budou uloženy v zařízení START, dokud nebudou načteny na server. Jejich použití je anonymní, výhradně za účelem zlepšení našich výrobků a služeb. Pokud používáte naše služby, k jejich poskytování využíváme rovněž informace o vaší poloze.

Rozhodnutí o tom, zda nám tyto informace budete zasílat, můžete kdykoli změnit následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce vyberte tlačítko **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Systém**.
3. Vyberte možnost **Vaše informace**.
4. Vyberte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí odesílání informací.

**Poznámka**: Pokud se rozhodnete, že nám nebudete zasílat informace o poloze, služby již nebudete přijímat. Služby totiž pro příjem informací o dopravě související s vaší polohou musí odeslat polohu zařízení společnosti TomTom. Datum ukončení předplatného se nezmění, i když nám tyto informace nebudete zasílat.

**Doplňkové informace**

Pokud se domníváte, že vámi poskytnuté informace nejsou používány za účelem, za jakým jste je společnosti TomTom poskytli, kontaktujte nás na stránce tomtom.com/support.

Aktuální a podrobnější informace najdete na stránce tomtom.com/privacy.

## Slot pro paměťovou kartu

Některá navigační zařízení TomTom mají slot na paměťovou kartu, který se nachází na boku nebo na spodní straně zařízení.

Před použitím slotu pro paměťovou kartu zkontrolujte, zda máte v navigačním zařízení nainstalo-vánu nejnovější verzi aplikace. Aktuálnost aplikace zkontrolujete připojením ke službě MyDrive pomocí počítače.

Pokud je zařízení START aktuální, můžete paměťovou kartu využít jako dodatečné úložiště pro přidání dalších map nebo tras do zařízení. Mapy si můžete koupit na stránkách tomtom.com.

## Spuštění zařízení se nezdařilo

V ojedinělých případech se může stát, že se TomTom START řádně nespustí, anebo přestane reagovat na dotyk.

Nejprve zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Chcete-li baterii dobít, zapojte zařízení START do automobilové nabíječky. Plné nabití baterie může trvat 3 až 5 hodin (podle typu zařízení).

Pokud problém přetrvává, můžete provést resetování. To provedete tak, že podržíte zmáčknuté tlačítko vypínače, dokud se zařízení START nezačne restartovat.

## Nabíjení zařízení

Baterie v zařízení TomTom START se nabíjí, když zařízení připojíte k nabíječce do auta, k počítači nebo ke stolní nabíječce USB.

Pokud je baterie málo nabitá nebo téměř vybitá, zobrazí se upozornění. V případě, že je baterie málo nabitá nebo téměř vybitá, přijdete o připojení k některým službám TomTom. Když je baterie vybitá, přejde zařízení START do režimu spánku.

**Poznámka**: Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením START. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.

## Péče o zařízení START

Je důležité věnovat zařízení náležitou péči:

- Za žádných okolností neotevírejte kryt zařízení. Otevření krytu může být nebezpečné a ruší se jím platnost záručního listu.
- Obrazovku otírejte a osušujte suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné saponáty.

# Co je na obrazovce

## Zobrazení mapy

Zobrazení mapy je vidět, když nemáte žádnou naplánovanou trasu. Jakmile zařízení START najde pozici GPS, zobrazí se vaše aktuální poloha.

Zobrazení mapy můžete používat stejným způsobem, jako kdybyste se dívali na tradiční papírovou mapu. Na mapě se můžete pohybovat pomocí gest a přibližovat/oddalovat ji pomocí příslušných tlačítek.


**Důležité**: Vše na mapě, včetně trasy a symbolů, je interaktivní. Vyberte nějakou položku a zjistěte, co se stane.

**Tip**: Chcete-li zobrazit vyskakovací menu položky na mapě, například trasy nebo BZ, menu otevřete výběrem položky. Chcete-li vybrat místo na mapě, vyberte dané místo a podržte jej, dokud se neotevře vyskakovací menu.

Mapa ukazuje vaši aktuální polohu a spoustu dalších míst, jako jsou Moje místa.

Pokud nemáte naplánovanou trasu, je mapa oddálená, aby zobrazovala oblast kolem vašeho místa.

Pokud máte naplánovanou trasu, zobrazuje se na mapě kompletní trasa. Na trasu můžete přímo z mapy přidat zastávky. Když vyjedete, zobrazí se navigační zobrazení.

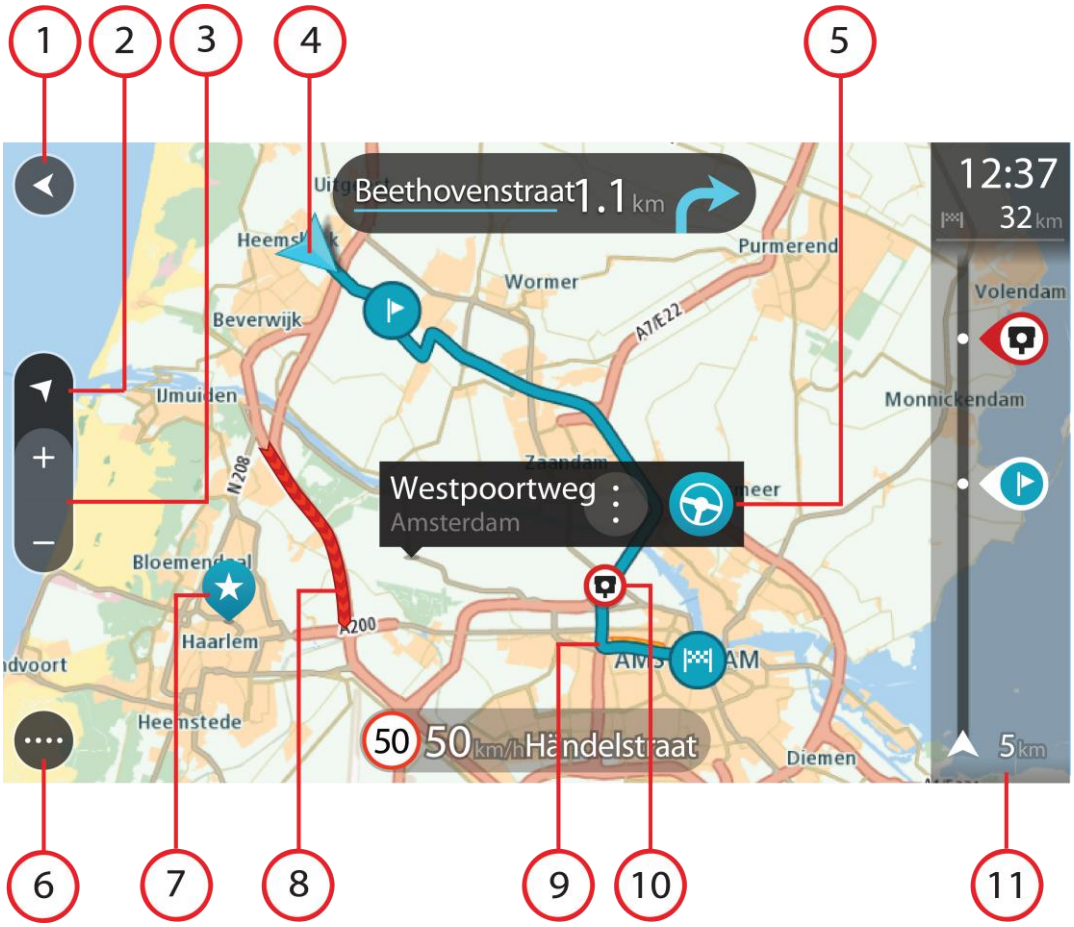

1. Tlačítko Zpět Toto tlačítko vrátí mapu na přehled celé trasy. Pokud trasa není naplánována, posune mapu tak, aby vaše aktuální poloha byla uprostřed.
2. Tlačítko zobrazení. Pomocí tlačítka pro přepnutí zobrazení můžete přepínat mezi zobrazením mapy a navigačním zobrazením.
3. Tlačítka zvětšení/zmenšení Pomocí tlačítek zvětšení/zmenšení můžete přiblížit nebo oddálit mapu.
4. Aktuální poloha Tento symbol ukazuje vaši aktuální polohu. Výběrem položky ji lze přidat na seznam Moje místa nebo provést vyhledávání v okolí vaší aktuální polohy.

   **Poznámka**: Pokud vaše zařízení START nemůže najít vaši polohu pomocí systému GPS nebo jiným způsobem, symbol bude zobrazen šedivý.
5. Vybrané místo Stisknutím a podržením vyberte místo na mapě. Tlačítko vyskakovacího menu zobrazí možnosti pro dané místo, tlačítko jízdy naplánuje trasu do místa.
6. Tlačítko hlavní nabídky Stisknutím tohoto tlačítka otevřete Hlavní nabídku.
7. Symboly na mapě Symboly na mapě slouží k zobrazení cíle a uložených míst:
   -  Váš cíl
   -  Poloha vašeho domova Domov můžete nastavit v seznamu Moje místa.
   -  Zastávka na trase
   -  Místo uložené v seznamu Moje místa.

   Zvolením symbolu na mapě otevřete vyskakovací menu a pak zvolením tlačítka menu zobrazte seznam akcí, které můžete provést.
8. Dopravní informace Výběrem dopravní události zobrazíte informace o zpoždění v důsledku dopravy.

   **Poznámka**: Dopravní informace jsou dostupné pouze v případě, že zařízení TomTom START má RDS-TMC Traffic.
9. Vaše trasa, pokud máte naplánovanou trasu. Výběrem trasy ji lze smazat, změnit její typ, přidat na ni zastávku nebo uložit její změny.
10. Rychlostní radary na trase Zvolením rychlostního radaru zobrazte informace o radaru.
11. Panel trasy Panel trasy se zobrazí, když máte naplánovanou trasu.

## Navigační zobrazení


Navigační zobrazení slouží k tomu, aby vás vedlo po trase do cíle. Navigační zobrazení se zobrazí, když se rozjedete. Zobrazuje se vaše aktuální poloha a podrobnosti na trase, včetně 3D budov v některých městech.

**Poznámka**: Budovy ve 3D provedení v navigačním zobrazení nejsou dostupné u všech zařízení .

Navigační zobrazení je obvykle ve 3D. Chcete-li zobrazit mapu ve 2D, která se pohybuje vaším směrem jízdy, změňte výchozí nastavení 2D a 3D.

**Tip**: Když máte naplánovanou trasu a je použito 3D navigační zobrazení, pomocí tlačítka pro přepnutí zobrazení můžete přepnout na zobrazení mapy a použít interaktivní funkce.

Když se zařízení START spustí po režimu spánku a máte naplánovanou trasu, objeví se navigační zobrazení s aktuální polohou.

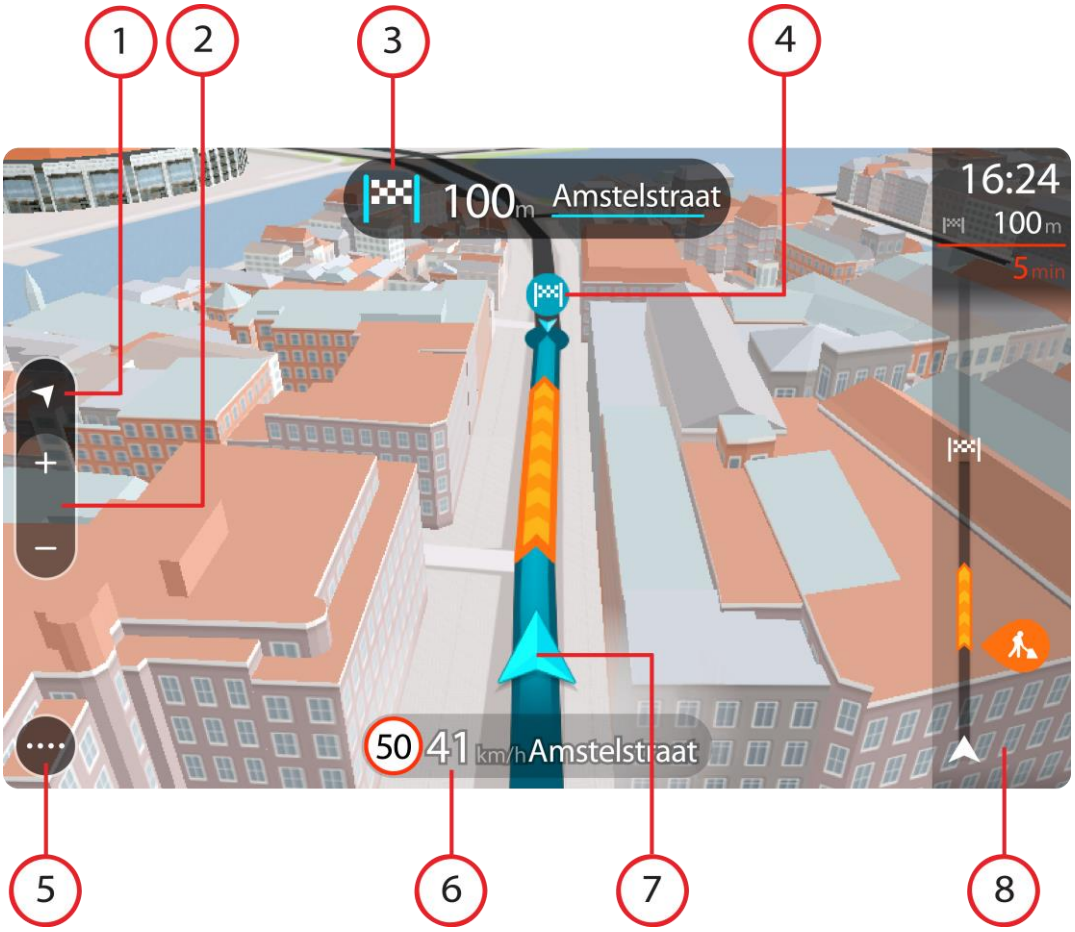


1. Tlačítko pro přepnutí zobrazení Pomocí tlačítka pro přepnutí zobrazení můžete přepínat mezi zobrazením mapy a navigačním zobrazením. Na základě otáčení malé šipky kompasu v navigačním zobrazení během jízdy zjistíte aktuální kurz daný kompasem ve vztahu k severu, přičemž sever se nachází nahoře.
2. Tlačítka zvětšení/zmenšení Pomocí tlačítek zvětšení/zmenšení můžete přiblížit nebo oddálit mapu.

   **Tip**: Na některých zařízeních lze přiblížení nebo oddálení rovněž provést pomocí prstu.

3. Panel s pokyny Tento panel zobrazuje následující informace:
   - Směr příští odbočky
   - Vzdálenost do příští odbočky
   - Název příští silnice na trase
   - Navádění do jízdních pruhů na některých křižovatkách

   **Poznámka**: Výběrem panelu s pokyny zobrazíte podrobný seznam textových pokynů pro plánovanou trasu.

4. Symboly na trase Symboly na trase zobrazují místo, odkud jste vyjeli, zastávky a cíl.
5. Tlačítko hlavní nabídky Tímto tlačítkem zobrazíte Hlavní nabídku.
6. Panel rychlosti Tento panel zobrazuje následující informace:
   - Povolená rychlost v místě
   - Aktuální rychlost Budete-li se pohybovat rychleji, než je povolená rychlost o více než 5 km/h nebo 3 mi/h, panel rychlosti bude červený. Budete-li se pohybovat rychleji, než je povolená rychlost o méně než 5 km/h nebo 3 mi/h, panel rychlosti bude oranžový.

- Název ulice, po které jedete.

7. Aktuální poloha Tento symbol ukazuje vaši aktuální polohu. Výběrem symbolu nebo panelu rychlosti otevřete rychlou nabídku.

   **Poznámka**: Pokud vaše zařízení START nemůže najít vaši polohu pomocí systému GPS nebo jiným způsobem, symbol bude zobrazen šedivý.

8. Panel trasy Panel trasy se zobrazí, když máte naplánovanou trasu.

   **Důležité**: Chcete-li zobrazit širší panel trasy zobrazující další informace o trase, změňte nastavení pro Informace o trase.

## Panel trasy

Panel trasy se zobrazuje, když máte naplánovanou trasu. V jeho horní části se nachází informační panel příjezdu a pod ním je zobrazen panel se symboly.

**Důležité**: Chcete-li zobrazit širší panel trasy zobrazující další informace o trase, změňte nastavení pro Informace o trase.

**Poznámka**: Zbývající vzdálenost zobrazovaná na panelu trasy závisí na celkové délce trasy.




Informační panel příjezdu zobrazuje následující informace:

- Odhadovaný čas, kdy do cíle dorazíte.
- Doba jízdy do cíle z aktuální polohy.
- Je-li poblíž cíle k dispozici parkoviště, zobrazí se poblíž vlajky cíle tlačítko parkování.

  **Tip**: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Pokud máte na trase zastávky, můžete na tomto panelu přepínat mezi informacemi o další zastávce a konečným cílem.

Lze vybrat, které informace mají být na informačním panelu příjezdu zobrazeny.

Symboly na panelu zobrazují následující informace:

- Následující dvě zastávky na trase.
- Čerpací stanice, které jsou přímo na vaší trase.
- RDS-TMC Traffic.
- Rychlostní radary a Nebezpečné zóny TomTom
- Zastávky pro odpočinek přímo na trase.

Můžete vybrat informace zobrazené na trase.

Symboly jsou v pořadí, v jakém se vyskytují na trase. Symboly jednotlivých dopravních událostí střídavě zobrazují typ události a zpoždění v minutách. Výběrem symbolu zobrazíte další informace o zastávce, události nebo rychlostním radaru. Pokud je v horní části jiného symbolu zobrazen symbol. zvolením symbolů se panel trasy přiblíží a symboly se zobrazí odděleně. Požadovaný symbol můžete poté zvolit.

Nad symboly se zobrazuje celkové časové zpoždění způsobené dopravními zácpami a dalšími událostmi na trase, včetně informací ze služby IQ Routes.

Úplný seznam typů událostí najdete v části Dopravní události.

Spodní část panelu trasy představuje vaši aktuální polohu a zobrazuje vzdálenost k další události na trase.

**Poznámka**: Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost panelu trasy. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Na panelu trasy se zobrazují také stavové zprávy, například **Vyhledávání nejrychlejší trasy** nebo **Přehrávání náhledu trasy**.

## Vzdálenosti a panel trasy

Zbývající vzdálenost zobrazená na panelu trasy závisí na délce vaší trasy či zbývající vzdálenosti vaší trasy.

- Pro zbývající vzdálenosti větší než 50 km (31 mi) je zobrazeno pouze příštích 50 km (31 mi). Ikona cíle není zobrazena.

  **Tip**: Panel trasy můžete posouvat a prohlédnout si celou trasu.
- Pro zbývající vzdálenosti od 10 km (6 mi) do 50 km (31 mi) je zobrazena celá vzdálenost. Ikona cíle je pevně zobrazena v horní části panelu trasy.
- Pro zbývající vzdálenosti do 10 km (6 mi) je zobrazena celá vzdálenost. Jak se přibližujete k cíli, ikona cíle se pohybuje dolů směrem k šipce.

Horní polovina panelu trasy zobrazuje dvojnásobek vzdálenosti spodní poloviny, jak je znázorněno v následujících příkladech:

- Zbývající vzdálenost 50 km na panelu trasy je rozdělena na 34 km (21 mi) nahoře a 16 km (9 mi) dole.
- Zbývající vzdálenost 10 km na panelu trasy je rozdělena na 6,6 km (4 mi) nahoře a 3,3 km (2 mi) dole.

Panel trasy je během jízdy neustále aktualizován.

## Rychlá nabídka

Chcete-li otevřít rychlou nabídku, vyberte symbol aktuální polohy nebo panel rychlosti v navigačním zobrazení.

Poté můžete provést některou z následujících akcí:

- Označit místo
- Změnit povolenou rychlost
- Vyhnout se zablokované silnici
- Zjistit svou aktuální polohu nebo zeměpisnou šířku/délku, pokud nejste na silnici s názvem.

## Navigační tlačítka

Výběrem tlačítka Hlavní nabídky v zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení otevřete Hlavní nabídku.

V Hlavní nabídce jsou k dispozici následující tlačítka:

**Poznámka**: Ne všechny funkce jsou podporovány na všech zařízeních.

| | |
|---|---|
| **Vyhledat**<br> | Toto tlačítko můžete použít k vyhledání adresy, místa nebo bodu zájmu, kam pak můžete naplánovat trasu. |

| | |
|---|---|
| **Jet domů**<br> | Chcete-li navigovat do místa Domov, zvolte toto tlačítko. Jestliže toto tlačítko není součástí hlavní nabídky, nastavte místo Domov pod položkou Moje místa. |
| **Jet do práce**<br> | Chcete-li navigovat do místa Práce, zvolte toto tlačítko. Jestliže toto tlačítko není součástí hlavní nabídky, nastavte místo Práce pod položkou Moje místa. |
| **Poslední cílový bod**<br> | Výběrem tohoto tlačítka otevřete seznam posledních cílových bodů. Výběrem posledního cílového bodu můžete naplánovat trasu do daného bodu. |
| **Aktuální trasa**<br> | Pomocí tohoto tlačítka můžete vymazat nebo změnit naplánovanou trasu. |
| **Moje místa**<br> | Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit uložená místa. |
| **Moje trasy**<br> | Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit uložené trasy. |
| **Parkování**<br> | Pomocí tohoto tlačítka můžete najít parkoviště. |

| | |
|---|---|
| **Čerpací stanice**<br> | Pomocí tohoto tlačítka můžete najít čerpací stanice. |
| **Traffic a Rychlostní radary**<br> | Toto tlačítko vyberte, pokud chcete použít službu Traffic s přijímačem RDS-TMC. |

## Ostatní tlačítka

Výběrem tlačítka Hlavní nabídky v zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení otevřete Hlavní nabídku.

Na obrazovce Hlavní nabídky jsou kromě navigačních tlačítek k dispozici následující tlačítka:

| | |
|---|---|
|  | Pomocí tohoto tlačítka můžete otevřít nabídku Nastavení. |
|  | Pomocí tohoto tlačítka můžete otevřít nabídku Nápověda. Menu Nápověda obsahuje mimo jiné informace o produktu START, verzi mapy, sériovém čísle zařízení a právní informace. |
|  | Výběrem tohoto tlačítka změníte uspořádání tlačítek v hlavní nabídce. |
|  | Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku. |
|  | Pomocí tohoto tlačítka se můžete vrátit na zobrazení mapy nebo navigační zobrazení. |
|  | Tento symbol ukazuje úroveň nabití baterie v zařízení. |
|  | Toto tlačítko ukazuje, že uslyšíte hlasové pokyny. Pomocí tohoto tlačítka můžete vypnout hlasové pokyny. Neuslyšíte již hlasové pokyny k trase, ale nadále uslyšíte např. dopravní informace a zvuková varování.<br>**Tip**: Můžete vybrat typy pokynů, které chcete slyšet. Vyberte Hlasy v nabídce Nastavení a vyberte pokyny, které chcete slyšet. |

| | |
|---|---|
|  | Toto tlačítko ukazuje, že neuslyšíte hlasové pokyny. Pomocí tohoto tlačítka můžete hlasové pokyny zapnout. |
|  | Toto tlačítko ukazuje, že na displeji se používají denní barvy. Toto tlačítko vyberte, chcete-li snížit jas displeje a zobrazit mapu v tmavších barvách.<br>Při řízení v noci nebo při jízdě tmavými tunely je lépe jas snížit. Obrazovka je pak lépe viditelná a méně řidiče ruší při řízení.<br>**Tip**: Zařízení automaticky přepíná mezi denními a nočními barvami podle denní doby. Pokud tuto funkci chcete vypnout, vyberte Vzhled v nabídce Nastavení a vypněte možnost **Přepnout za tmy na noční barvy**. |
|  | Toto tlačítko ukazuje, že na displeji se používají noční barvy. Toto tlačítko vyberte, chcete-li zvýšit jas displeje a zobrazit mapu ve světlejších barvách. |
|  | Výběrem tohoto tlačítka obnovíte obrazovku. |

## Ovládání hlasitosti

Výběrem tlačítka Hlavní nabídky v zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení otevřete Hlavní nabídku.

Výběrem a posunutím ovladače hlasitosti můžete změnit hlasitost hlasových pokynů a upozornění. Pokud jsou hlasové pokyny vypnuté, změní ovládání hlasitosti hlasitost upozornění.



## Používání gest

K ovládání zařízení START lze používat gesta.

V jednotlivých částech referenční příručky je popsáno, která gesta můžete používat. Zde však najdete úplný seznam všech gest, která můžete používat.


**Dvojité klepnutí**



Jedním prstem se rychle za sebou dotkněte obrazovky.

Příklad použití: Přiblížení mapy.


**Tažení**

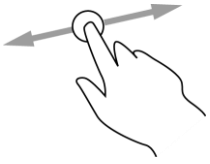

Dotkněte se prste obrazovky a posuňte jej po obrazovce.

Příklad použití: Posouvání na mapě.

**Rychlý pohyb prstem**

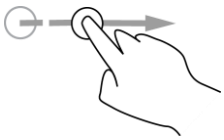


Přejeďte špičkou prstu rychle přes obrazovku.

Příklad použití: Posouvání velké vzdálenosti na mapě.

**Tip**: Rychlý pohyb prstem není k dispozici na všech zařízeních.

**Stisknutí a podržení**

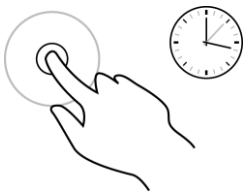

Podržte prst na obrazovce aspoň 0,5 sekundy.

Příklad použití: Otevření vyskakovacího menu u místa na mapě.

**Přibližování**



Dotkněte se obrazovky palcem a ukazováčkem. Roztažením prstů zobrazení přiblížíte a stažením prstů je oddálíte.

Příklad použití: Přiblížení a oddálení mapy.

**Tip**: Přibližování pomocí prstů není k dispozici na všech zařízeních. Pokud na vašem zařízení START není přibližování pomocí prstů k dispozici, použijte pro přibližování a oddalování tlačítka zvětšení/zmenšení.

**Klepnutí nebo výběr**



Klepněte jedním prstem na obrazovku.

Příklad použití: Výběr položky v Hlavní nabídce.

**Tip**: Chcete-li otevřít vyskakovací menu položky na mapě, vyberte položku a podržte ji, dokud se neotevře menu.

## Přizpůsobení textu a velikosti tlačítek

Velikost textu a tlačítek na obrazovce můžete změnit, například aby se text lépe četl a tlačítka snadněji používala.

**Poznámka**: Tato funkce je dostupná pouze u zařízení s obrazovkou o velikosti 15 cm nebo více.

Pokud chcete změnit velikost textu a tlačítek, vyberte v hlavní nabídce tlačítko **Nastavení**, poté vyberte možnost **Vzhled** a poté možnost **Velikost textu a tlačítek**. Aby se změny aktivovaly, je třeba zařízení restartovat.

## Změna uspořádání tlačítek hlavní nabídky

Chcete-li změnit uspořádání tlačítek nabídky podle vlastních preferencí, proveďte následující:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte tlačítko, které chcete přesunout.

**Tip**: Případně můžete vybrat tlačítko Upravit úplně vpravo v hlavní nabídce.



U tlačítka menu se zobrazí šipky doleva a doprava.

3. Stisknutím šipky doleva nebo doprava na tlačítku menu přesunete tlačítko na novou pozici v menu.
4. Vyberte další tlačítka a přesuňte je podle svých požadavků.
5. Vyberte možnost **Hotovo**.

# Synchronizace aplikace TomTom MyDrive

## O aplikaci TomTom MyDrive

Aplikace TomTom MyDrive představuje snadný způsob, jak importovat soubory BZ od komunity do zařízení TomTom START.

## Přihlášení k účtu MyDrive

Aby bylo možné synchronizovat účet MyDrive, je nutné se do účtu MyDrive přihlásit. Když se přihlásíte k účtu ze svého navigačního zařízení nebo když používáte webový prohlížeč, účet MyDrive se synchronizuje automaticky.

**Přihlášení k účtu MyDrive v zařízení START**

1. Připojte své zařízení START k počítači pomocí služby MyDrive Connect.
2. V hlavní nabídce svého zařízení poklepejte na možnost **Služby TomTom**.
3. Vyberte možnost **MyDrive**.
4. Zadejte e-mailovou adresu a heslo, které používáte pro účet MyDrive.
   Zařízení START se připojí k účtu MyDrive.
5. Vraťte se do zobrazení mapy.
   Zařízení START automaticky uloží vaše osobní navigační informace do účtu MyDrive.

**Přihlášení k účtu MyDrive pomocí webového prohlížeče**

Přihlaste se pomocí své e-mailové adresy a hesla. Jakmile budete přihlášeni, uvidíte své osobní navigační informace z vašich navigačních zařízení. Můžete vybírat cíle a vytvářet Místa pro synchronizaci s navigačními zařízeními.

## Nastavení cíle pomocí aplikace MyDrive

Pokud jste přihlášeni k aplikaci MyDrive pomocí webového prohlížeče, můžete si zvolit cíl na mapě a odeslat jej do svého navigačního zařízení. Když je navigační zařízení přihlášeno k účtu MyDrive, synchronizuje se s aplikací MyDrive a obdrží cíl.

1. Připojte své zařízení START k počítači pomocí služby MyDrive Connect.
2. Ve webovém prohlížeči se přihlaste k účtu MyDrive.
3. Zvolte cíl na mapě.

   **Tip**: Cíl můžete vyhledat nebo máte možnost posunout mapu a cíl si zvolit. Cíl je také možné vybrat z menu Poslední cílové body v hlavní nabídce nebo v seznamu Moje místa.
4. Klikněte na místo, otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Odeslat do zařízení**.
   Cíl se odešle do vašeho účtu MyDrive.
5. Přihlaste se k účtu MyDrive v zařízení START.
   Zařízení START se synchronizuje s účtem MyDrive a obdrží nový cíl aplikace MyDrive.
   - Pokud ještě nemáte naplánovanou trasu, zařízení START naplánuje trasu do cíle aplikace MyDrive.

- Pokud již máte naplánovanou trasu, zobrazí se zpráva **Obdrželi jste cíl**. Automaticky se naplánuje trasa do cíle aplikace MyDrive.

**Tip**: Všechny cíle aplikace MyDrive se ukládají pod položkou Poslední cílové body v hlavní nabídce a také v seznamu Moje místa.

### Zobrazení naplánovaného cíle v aplikaci My Drive

Když plánujete trasu v zařízení START, cíl se synchronizuje s vaším účtem MyDrive. Cíl se zobrazuje, když jste přihlášeni do aplikace MyDrive ve webovém prohlížeči.

### Vymazání cíle aplikace MyDrive

1. Připojte své zařízení START k počítači pomocí služby MyDrive Connect.
2. V zařízení otevřete menu Aktuální trasa výběrem položky **Aktuální trasa** v hlavní nabídce.
3. Výběrem možnosti **Smazat trasu** smažte aktuálně naplánovanou trasu.
   Zařízení se vrátí do zobrazení mapy. Trasa byla vymazána ze zařízení START a účtu MyDrive.

**Tip**: Všechny cíle aplikace MyDrive se ukládají pod položkou Poslední cílové body v hlavní nabídce a také v seznamu Moje místa.

### Odstranění cíle aplikace MyDrive ze seznamu Moje místa

1. Připojte své zařízení START k počítači pomocí služby MyDrive Connect.
2. V hlavní nabídce svého zařízení vyberte možnost **Poslední cílové body**.

**Tip**: Případně můžete vybrat položku **Moje místa** a poté **Poslední cílové body**.

3. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
4. Vyberte místa, která chcete odstranit.
5. Vyberte možnost **Odstranit**.

### Nalezení a synchronizace míst pomocí aplikace MyDrive

Pokud jste přihlášeni do služby TomTom MyDrive, můžete najít místa v aplikaci MyDrive a synchronizovat je se svými místy v seznamu START Moje místa.

1. Připojte své zařízení START k počítači pomocí služby MyDrive Connect.
2. Ve webovém prohlížeči se přihlaste k účtu MyDrive.
3. Zvolte cíl na mapě.

**Tip**: Cíl můžete vyhledat nebo máte možnost posunout mapu a cíl si zvolit. Cíl můžete rovněž vybrat ze seznamu Moje místa.

4. Klikněte na místo, otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Přidat místo**.
   Místo se zobrazí v seznamu **Oblíbené** v menu **Moje místa** aplikace MyDrive.
5. Přihlaste se k účtu MyDrive v zařízení START.
   Zařízení START se synchronizuje s účtem MyDrive a obdrží nové místo ze seznamu **Oblíbené**. Místo se uloží v seznamu Moje místa.

### Synchronizace seznamu Moje místa s aplikací MyDrive

Pokud jste přihlášeni k aplikaci MyDrive v zařízení START, pak se místa přidaná do seznamu Moje místa automaticky synchronizují s vaším účtem MyDrive. Položky seznamu Moje místa a seznamy míst BZ se zobrazí, když jste přihlášeni ke službě MyDrive ve webovém prohlížeči.

## Import seznamu BZ od komunity – MyDrive – NEPŘIPOJENO

Na internetu můžete nalézt sbírky BZ od komunity a načíst je do seznamu Moje místa pomocí aplikace MyDrive ve webovém prohlížeči. Seznam BZ může například obsahovat kempy nebo restaurace v oblasti, ve které cestujete, a poskytuje snadný způsob výběru místa bez nutnosti pokaždé příslušné místo vyhledávat.

Vaše zařízení START používá pro seznamy BZ soubory .OV2.

Chcete-li odeslat soubor .OV2 do zařízení START, postupujte následovně:

1. Připojte své zařízení START k počítači pomocí služby MyDrive Connect.
2. V aplikaci MyDrive zvolte možnost **Importovat soubor BZ** a najděte soubor .OV2.

   **Tip**: Název v seznamu Moje místa bude shodný s názvem souboru .OV2. Upravte název souboru, abyste jej v seznamu Moje místa snadno poznali.
3. Odešlete seznam BZ do zařízení START.

   Nový seznam BZ se zobrazí v seznamu Místa.
4. V seznamu Moje místa vyberte daný seznam BZ.

   Váš nový seznam BZ se otevře a zobrazí všechny BZ na seznamu. Vyberte zobrazení mapy a zobrazte BZ na mapě.

## Odstranění seznamu BZ od komunity

Odeslaný seznam BZ lze odstranit pouze v případě, že je zařízení START připojeno k počítači pomocí služby MyDrive Connect.

Chcete-li odstranit seznam BZ, postupujte následovně:

1. Připojte své zařízení START k počítači pomocí služby MyDrive Connect.
2. V aplikaci MyDrive vyberte soubor BZ, který chcete odstranit. Poté vyberte možnost **Odstranit**.

   Seznam BZ se odebere z vašeho seznamu Moje místa.

## Uložení a obnovení osobních navigačních informací

Pokud jste přihlášeni k aplikaci MyDrive v zařízení START, vaše osobní navigační informace se průběžně a automaticky ukládají do vašeho účtu MyDrive.

Pokud své zařízení START resetujete nebo se přihlásíte do aplikace MyDrive na jiném zařízení, vaše osobní navigační informace se obnoví do vašeho zařízení START nebo do jiného zařízení.

Do účtu MyDrive se ukládají následující osobní navigační informace:

- Cíle v aplikaci MyDrive.
- Všechna uložená místa v seznamu Moje místa.
- Všechny importované seznamy míst BZ.

**Tip**: Aplikace MyDrive rovněž synchronizuje vaše místa v seznamu Moje místa s vaším účtem aplikace MyDrive. Položky seznamu Moje místa a seznamy míst BZ importované v aplikaci MyDrive se zobrazují ve webovém prohlížeči nebo v aplikaci MyDrive.

# Použití funkce Rychlé hledání

## O vyhledávání

Vyhledávání slouží k nalezení široké škály míst, kam pak lze navigovat. Vyhledávat lze následující:

- Konkrétní adresu, například Národní třída 123, Praha.
- Částečnou adresu, například Národní tř. Pra.
- Typ místa, například čerpací stanice nebo restaurace.
- Místo podle názvu, například Starbucks.
- PSČ, například 110 00 pro Národní třídu v Praze.
- Město a navigovat do jeho centra, například Praha.
- BZ (bod zájmu) blízko aktuální polohy, například restauraci v mé blízkosti.
- Mapcode, například WH6SL.TR10
- Souřadnice zeměpisné šířky a délky, například
  S 51°30'31" Z 0°08'34".

**Tip**: Chcete-li vyhledat konkrétní ulici ve Spojeném království nebo Nizozemsku, zadejte PSČ, mezeru a poté číslo domu. Například: 1017CT 35. V ostatních zemích se PSČ odvíjí od oblasti a po jeho zadání se ve výsledcích vyhledávání objeví seznam odpovídajících měst, obcí a ulic.

## Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání

**Důležité**: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li pomocí vyhledávání naplánovat trasu k typu BZ nebo konkrétnímu BZ, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.


   

2. Vyberte možnost **Vyhledat**.

   Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.
3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, kam chcete trasu naplánovat.


**Tip**: Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

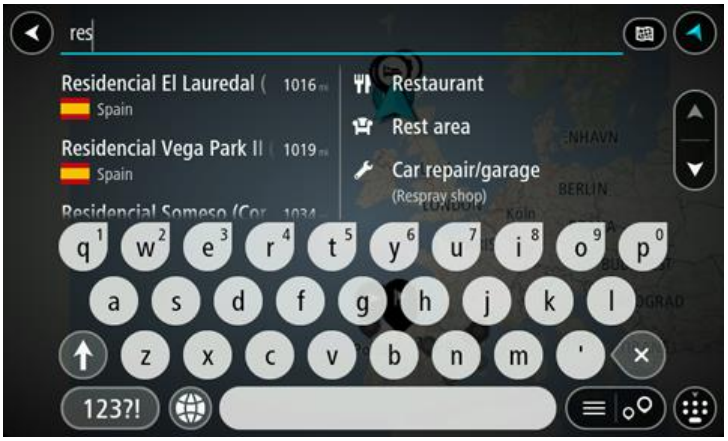


Vyhledat lze typ BZ (bodu zájmu), jako například restauraci nebo turistickou atrakci. Vyhledat lze rovněž konkrétní BZ, například „Pizzerie Al Capone“.

**Poznámka**: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například podél trasy nebo ve městě.

4. Během psaní se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

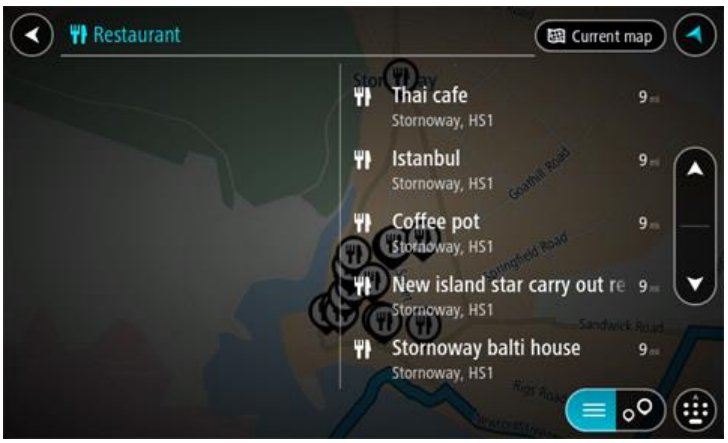


**Tip**: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.


**Tip**: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte typ BZ nebo konkrétní BZ. Pokud jste vybrali typ BZ, vyberte BZ.

   Vybrané místo se zobrazí na mapě.

6. Chcete-li zobrazit více informací o BZ, vyberte BZ na mapě a poté zvolte tlačítko vyskakovacího menu. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Více informací** .

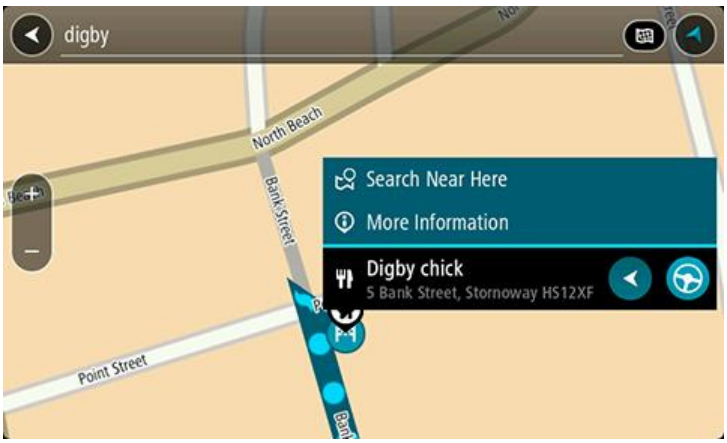


Zobrazí se více informací o BZ, například telefonní číslo, úplná adresa a e-mail.

7. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko jízdy:



Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip**: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

**Tip**: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

**Tip**: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

## Zadávání podmínek hledání

Výběrem možnosti **Vyhledat** v hlavní nabídce začněte vyhledávat adresy nebo BZ. Otevře se obrazovka vyhledávání s klávesnicí a následujícími tlačítky:



1. **Tlačítko Zpět**

   Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.

2. **Pole pro vyhledávání**

   Sem zadejte text pro vyhledávání. Při zadávání jsou zobrazovány odpovídají adresy nebo BZ.

   **Tip**: Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

   **Tip**: Chcete-li text upravit, vyberte napsané slovo a umístěte na něj kurzor. Následně lze znaky vkládat i odstraňovat.

3. **Typ vyhledávání**

   Ve výchozím nastavení se prohledává celá aktuální mapa. Když použijete vyhledávání, použije se poslední typ vyhledávání, který jste zvolili. Pomocí tohoto tlačítka můžete typ vyhledávání změnit na některý z následujících:

   **Celá mapa**

   Tuto možnost vyberte, pokud chcete vyhledávat na celé aktuální mapě bez omezení okruhu vyhledávání. Vaše aktuální poloha je ve středu vyhledávání. Výsledky jsou řazeny podle přesné shody.

   **V mé blízkosti**

   Tuto možnost vyberte, pokud chcete vyhledávat s aktuální pozicí GPS ve středu vyhledávání. Výsledky jsou řazeny podle vzdálenosti.

   **Ve městě**

   Tuto možnost vyberte, pokud chcete jako střed vyhledávání použít město. Musíte zadat název města pomocí klávesnice. Když vyberete město ze seznamu výsledků, můžete v něm vyhledat adresu nebo BZ.

   **Na trase**

   Pokud je naplánována trasa, můžete pomocí této možnosti vyhledávat podél trasy konkrétní typ místa, například čerpací stanice. Po vyzvání zadejte typ místa a pak jeho výběrem v pravém sloupci spusťte vyhledávání.

   **V blízkosti cíle**

   Pokud je naplánována trasa, můžete tuto možnost vybrat, chcete-li jako střed vyhledávání použít cíl.

   **Zeměpisná šířka/délka**

   Pomocí této možnosti lze zadat sadu souřadnic zeměpisné šířky a délky.

4. **Tlačítko zobrazení**.

   Pomocí tohoto tlačítka se můžete vrátit na zobrazení mapy nebo navigační zobrazení.

5. **Tlačítko 123?!**.

   Toto tlačítko slouží k zadávání symbolů pomocí klávesnice. Pomocí tlačítka =\< lze přepínat mezi čísly a dalšími symboly. Pomocí tlačítka **ABC** se vrátíte zpět na běžnou klávesnici.

6. **Tlačítko rozložení klávesnice**

   Pomocí tohoto tlačítka lze změnit rozložení klávesnice na jiný jazyk. Ze seznamu lze vybrat až čtyři rozložení. Vyberete-li více než jedno rozložení, zobrazí se stisknutím tlačítka rozložení klávesnice vyskakovací okno umožňující rychle mezi vybranými rozloženími přepínat. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka přejdete přímo na seznam všech rozložení.

7. **Tlačítko seznam/mapa**

   Stisknutím tohoto tlačítka přepnete mezi zobrazováním výsledků ve formě seznamu nebo na mapě.

8. **Zobrazit/skrýt klávesnici**

Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte nebo skryjete klávesnici.

**Tip**: Jedním stisknutím klávesy **Shift** napíšete následující písmeno velké. Dvojitým klepnutím na **klávesu Shift** zapnete funkci Caps Lock a všechna písmena se budou psát velká. Funkci Caps Lock vypnete klepnutím na klávesu **Shift** znovu.

**Tip**: Chcete-li vyhledávání zrušit, stiskněte tlačítko zobrazení mapy / navigačního zobrazení v pravém horním rohu obrazovky.

## Používání výsledků vyhledávání


Výsledky vyhledávání se zobrazují ve dvou sloupcích.

V levém sloupci jsou uvedeny nalezené adresy a města a v pravém sloupci se nachází BZ, typy BZ a místa. Ve výsledcích vyhledávání se zobrazují i poslední cílové body a uložená místa.

**Tip**: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

**Tip**: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:




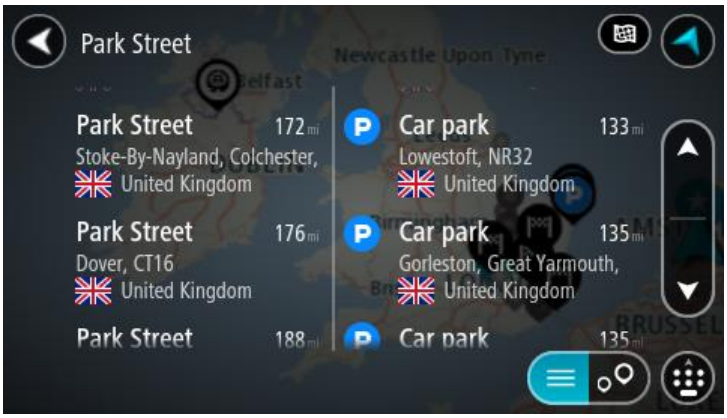


Když v seznamu výsledků vyberete adresu, můžete ji zobrazit na mapě, přidat křižovatku nebo do vybraného místa naplánovat trasu. Chcete-li najít přesnou adresu, můžete přidat číslo domu.



Pokud výsledek zobrazíte na mapě, můžete pomocí vyskakovacího menu přidat místo do seznamu Moje místa. Pokud je již naplánovaná trasa, můžete místo přidat do aktuální trasy.

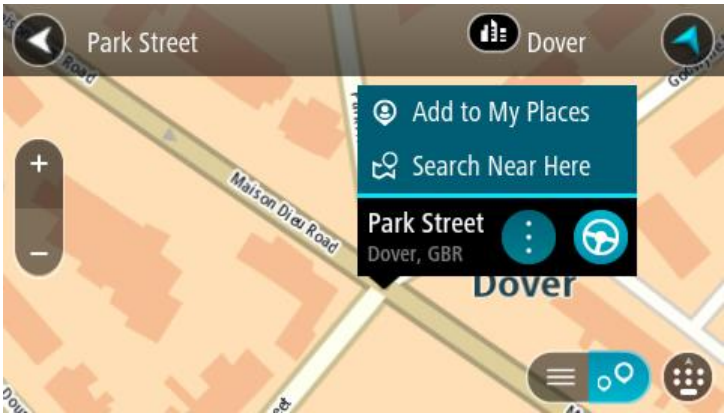


**Poznámka**: Nejlepší výsledky vyhledávání se zobrazí na mapě. Při přibližování mapy se postupně zobrazují výsledky vyhledávání na nižších úrovních seznamu výsledků.

## O PSČ

Při vyhledávání pomocí PSČ se získané výsledky odvíjí od typu PSČ používaného v zemi, v níž vyhledáváte.

Používány jsou následující typy PSČ:

- PSČ, která vás zavedou na ulici nebo její část.
- PSČ, která vás zavedou do příslušné oblasti, jako například jednoho města, několika sousedících vesnic nebo čtvrti ve velkém městě.

### PSČ pro ulice

Tento typ PSČ se používá například ve Spojeném království nebo Nizozemsku. Při vyhledávání pomocí tohoto typu PSČ zadejte PSČ následované mezerou a případně i číslem domu. Například: 1017CT 35. Zařízení následně naplánuje trasu ke konkrétnímu domu nebo budově na dané ulici.

### PSČ pro oblasti

Tento typ PSČ se používá například v Německu, Francii nebo Belgii. Při vyhledávání pomocí PSČ pro oblast se ve výsledcích zobrazí všechny ulice v dané čtvrti nebo vesnice spadající pod toto PSČ.

Zadáte-li PSČ pro oblast, mohou se ve výsledcích zobrazit místa z více zemí.

**Poznámka**: Při vyhledávání pomocí PSČ pro oblast se ve výsledcích nezobrazí konkrétní adresa.

I přesto je tento typ PSČ velmi vhodný k omezení počtu vyhledaných výsledků. Například vyhledáním obce Neustadt v Německu bude vrácen dlouhý seznam možných výsledků. Přidáte-li za název obce mezeru a PSČ pro oblast, dojde ke zpřesnění vyhledávání a ve výsledcích se objeví pouze ten Neustadt, který hledáte.

Dalším příkladem je hledání v rámci města. Zadejte PSČ pro oblast a z výsledků vyberte centrum města, které hledáte.

## O kódech mapy Mapcode

V zemích, kde cestám ani domům nejsou přiřazeny žádné názvy ani adresy, lze použít kód mapy Mapcode. Kód mapy Mapcode zastupuje místo.

Tímto kódem může být zastoupeno každé místo na Zemi, včetně těch nacházejících se na moři, jako například ostrovů nebo těžebních plošin. Tyto kódy jsou krátké a snadno se rozpoznají, zapamatují a sdílejí. Jsou přesné v řádu několika metrů, což je pro každodenní použití dostatečné.

Pokyny týkající se nalezení kódu pro dané místo získáte na adrese mapcode.com.

Kódy mapy Mapcode jsou přesnější a flexibilnější než adresa na vizitce. S jejich pomocí lze vybrat místo, které chcete k dané adrese přiřadit, jako například hlavní vstup nebo vjezd na parkoviště.

## Seznam ikon typů BZ

**Právní a finanční služby**


Soud


Bankomat


Právní pomoc – advokáti


Finanční instituce


Právní pomoc – ostatní služby

**Stravování**


Večerka


Rychlé občerstvení


Restaurace


Čínská restaurace

**Ubytování**


Hotel nebo motel


Luxusní hotel


Kemp


Levný hotel

**Záchranné služby**


Nemocnice nebo poliklinika


Zubař


Policejní stanice


Veterinář


Lékař


Hasiči

**Služby pro automobilisty**


Venkovní parkoviště


Parkovací garáž


Prodejce automobilů


Půjčovna automobilů


Parkování auta z půjčovny


Čerpací stanice


Myčka aut


Stanice technické kontroly


Dobíjecí místo elektrických vozidel


Opravna automobilů

**Jiné služby**


Ambasáda


Úřad státní správy


Společnost


Pošta


Nákupní středisko


Turistické informační středisko


Služby pro domácí zvířata


Telekomunikace


Veřejné služby


Lékárna


Kosmetické služby


Obchod

**Vzdělávání**


Fakulta nebo univerzita



Škola


Knihovna


Kongresové centrum

**Volný čas**



Kasino



Vinný sklep



Divadlo



Turistická atrakce



Kino



Zoo



Koncertní síň



Zábavní park



Muzeum



Výstaviště



Opera



Kulturní středisko



Noční podniky



Rekreační středisko



Dětská farma

**Sport**



Hřiště



Plavecký bazén



Vrchol hory



Vodní sporty



Pláž



Tenisový kurt



Park nebo rekreační oblast



Kluziště



Jachtařský přístav



Sportovní středisko



Stadion



Golfové hřiště

**Náboženství**



Kostel



Místo bohoslužby

**Cestování**



Železniční nádraží



Horský průsmyk



Letiště



Krajinný nebo panoramatický výhled



Zastávka trajektu




PSČ

**Poznámka**: Nepoužívá se ve všech zemích.



Hraniční přechod



Obytná oblast



Autobusové nádraží



Čerpací stanice



Mýtná brána



Dobíjecí stanice elektrických vozidel



Odpočívadlo



Odpočívadlo pro nákladní automobily



Centrum města

# Plánování trasy

## Používání předpovědi cíle

### Co je předpověď cíle?

Zařízení TomTom START se dokáže naučit vaše řidičské návyky ve spojení s uloženými oblíbenými místy a po probuzení z režimu spánku předpoví cíl, například když ráno jedete do práce.

### Příprava na předpověď cíle

Než zařízení začne cíle předpovídat, musí se nějakou chvíli vaše návyky učit. Čím častěji budete se zařízením TomTom START jezdit, tím rychleji získáte předpovědi a tím přesnější budou.

Pokud chcete získat návrhy cílů, je třeba provést následující kroky:

- Potvrďte souhlas s možností **Uchovávat historii cest pro předpověď cíle**, až o to budete požádáni. Toto nastavení můžete změnit v nabídce Nastavení > Systém > Vaše informace a ochrana osobních údajů.
- Ujistěte se, že není naplánovaná žádná trasa.
- Pokud je vaše zařízení vybaveno hlasovým ovládáním, ZAPNĚTE tuto funkci.
- Ujistěte se, že hlasitost není ztlumená a je nastavena na více než 20 %.
- Několik dní jezděte a plánujte trasy do vašich oblíbených míst ze seznamu Moje místa.

### Používání předpovědi cíle

**Důležité**: Pokud vaše zařízení podporuje hlasové ovládání, můžete vyslovit příkaz Ano nebo Ne nebo stisknout tlačítko Ano či Ne. Pokud zařízení hlasové ovládání nepodporuje, stiskněte tlačítko Ano nebo Ne.

Pokud se vás zařízení dotáže „Chcete jet do X?“, kde X představuje cíl, máte 12 sekund na to, abyste odpověděli **Ano** nebo **Ne**.

**Tip**: Pokud neodpovíte ano ani ne, zařízení START předpokládá odpověď ano. Pokud je zařízení vybaveno hlasovým ovládáním, můžete odpovědět ústně, nebo prostřednictvím dotykové obrazovky.

Pokud zvolíte možnost Ano, zařízení naplánuje trasu do vašeho cíle. Pokud zvolíte odpověď Ne, můžete si místo toho vybrat ze seznamu uložených míst a posledních cílových bodů.

Případně, pokud se vás zařízení dotáže „Kam chcete jet?“, můžete si ihned vybrat ze seznamu uložených míst a posledních cílových bodů.

### Zapnutí nebo vypnutí předpovědi cíle

Předpověď cíle můžete kdykoli zapnout nebo vypnout. Další informace o tom, jak můžete tuto funkci zapnout a vypnout, najdete pod položkou Plánování trasy a Hlasové ovládání (pokud má zařízení hlasové ovládání).

## Plánování trasy na danou adresu pomocí vyhledávání

**Důležité**: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li trasu k adrese plánovat pomocí vyhledávání, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, kam chcete trasu naplánovat.

**Tip**: Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.




Vyhledat lze adresu, obec, město, PSČ nebo kód mapy Mapcode.

**Tip**: Chcete-li vyhledat konkrétní ulici ve Spojeném království nebo Nizozemsku, zadejte PSČ, mezeru a poté číslo domu. Například: 1017CT 35. V ostatních zemích se PSČ odvíjí od oblasti a po jeho zadání se ve výsledcích vyhledávání objeví seznam odpovídajících měst, obcí a ulic.

**Poznámka**: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo podél trasy nebo ve městě.


4. Během psaní adresy se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

**Tip**: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.


**Tip**: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte navrhovanou adresu.

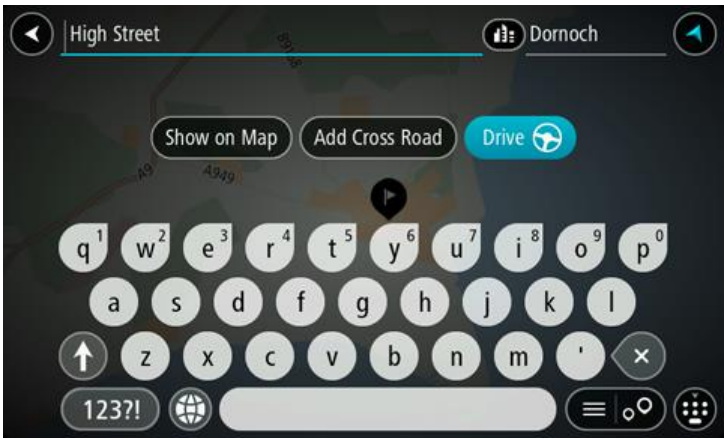


6. Pokud znáte číslo domu a ještě jste nezadali, zadejte jej.

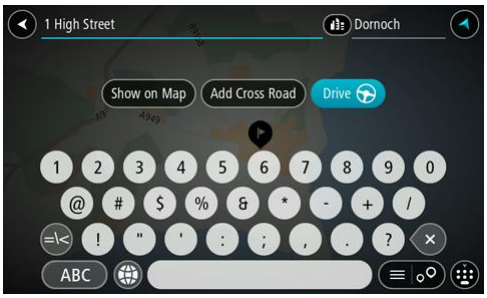


**Tip**: Pokud zadáte číslo domu, které není nalezeno, zobrazí se číslo červeně. Nejbližší nalezené číslo domu se zobrazí na tlačítku Jet. Můžete zadat nové číslo domu nebo zvolit tlačítko Jet k a jet k nejbližšímu číslu domu.

7. Vyberte možnost **Jet**.

   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip**: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

**Tip**: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

**Tip**: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

## Plánování trasy do centra města

**Důležité**: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li naplánovat trasu do centra města pomocí vyhledávání, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název města či obce, kam chcete trasu naplánovat.

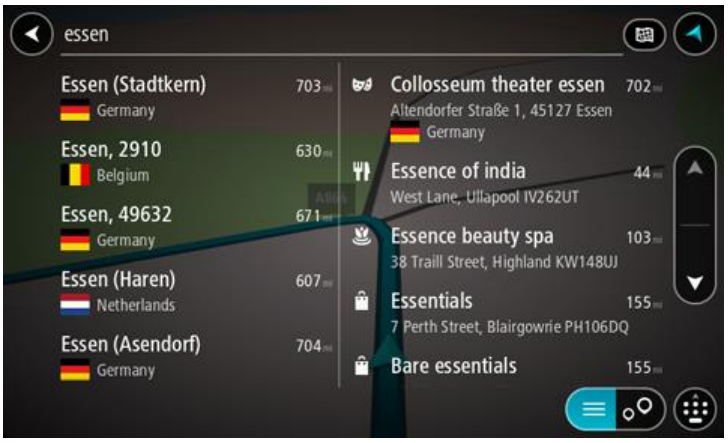


Vyhledat lze obec, město či PSČ.

**Tip**: Pro vyhledání konkrétního města můžete použít jeho PSČ nebo zemi. Například vyhledávání města Essen vrátí řadu výsledků. Pokud budete hledat Essen 2910 nebo Essen Belgie, bude dané město ve výsledcích uvedeno nahoře. Poté lze město vyhledat.

**Tip**: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo podél trasy nebo ve městě.

4. Během psaní adresy se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

**Tip**: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

**Tip**: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:




5. Vyberte město v levém sloupci.

Název města je zobrazen v pravé části pole pro vyhledávání a BZ centru města je zobrazen níže v pravém sloupci.




6. Vyberte BZ centra města.
   Centrum města je zobrazeno na mapě.

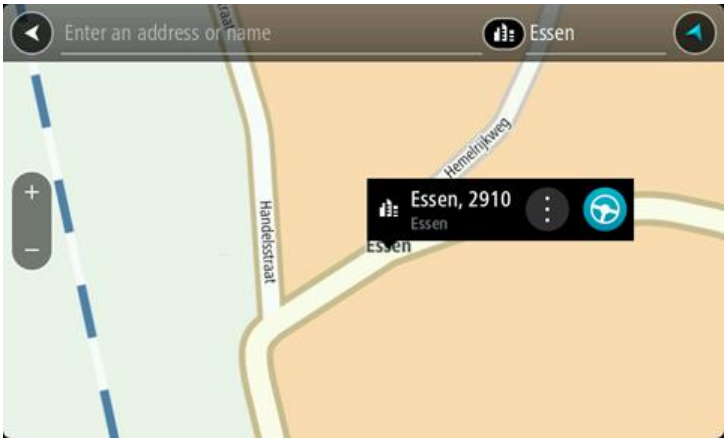


7. Vyberte možnost **Jet**.
   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip**: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

**Tip**: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

**Tip**: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

## Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání

**Důležité**: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li pomocí vyhledávání naplánovat trasu k typu BZ nebo konkrétnímu BZ, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, kam chcete trasu naplánovat.


**Tip**: Pokud na klávesnici stisknete a podržíte klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

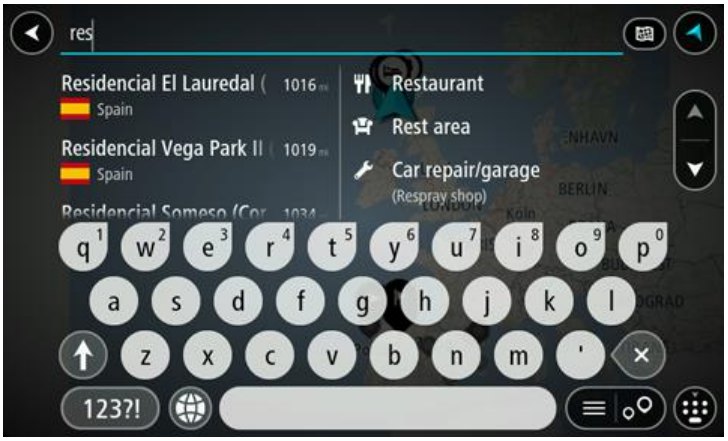


Vyhledat lze typ BZ (bodu zájmu), jako například restauraci nebo turistickou atrakci. Vyhledat lze rovněž konkrétní BZ, například „Pizzerie Al Capone“.

**Poznámka**: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například podél trasy nebo ve městě.

4. Během psaní se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

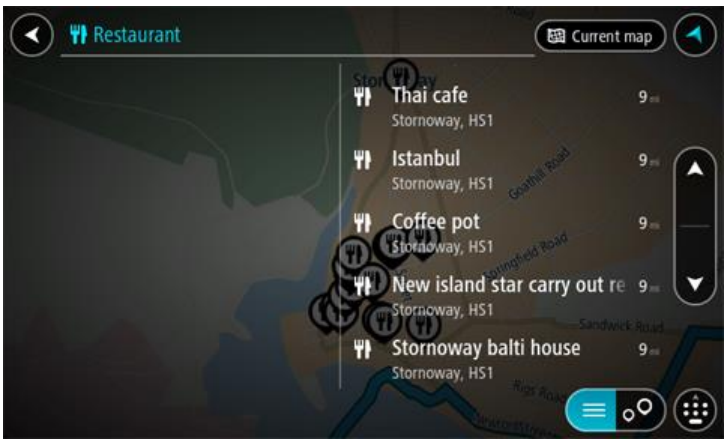



**Tip**: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

**Tip**: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte typ BZ nebo konkrétní BZ. Pokud jste vybrali typ BZ, vyberte BZ.
   Vybrané místo se zobrazí na mapě.
6. Chcete-li zobrazit více informací o BZ, vyberte BZ na mapě a poté zvolte tlačítko vyskakovacího menu. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Více informací** .

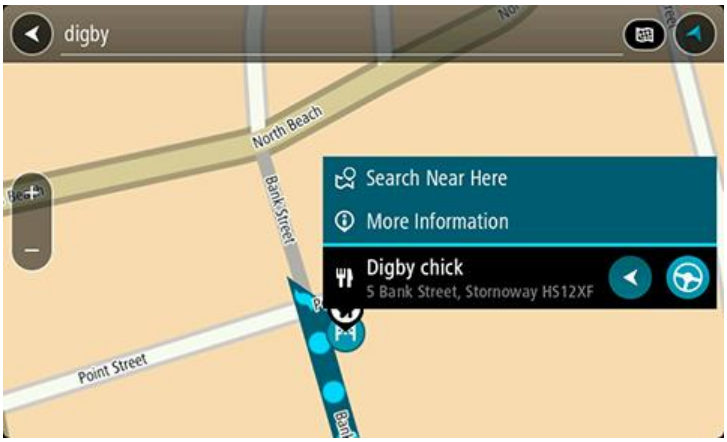


   Zobrazí se více informací o BZ, například telefonní číslo, úplná adresa a e-mail.
7. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko jízdy:



   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip**: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

**Tip**: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

**Tip**: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

## Naplánování trasy pomocí mapy

**Důležité**: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.


Pokud chcete naplánovat trasu pomocí mapy, proveďte následující:

1. Posuňte mapu a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli cíl, do kterého chcete navigovat.

**Tip**: Můžete také výběrem symbolu na mapě otevřít vyskakovací menu a poté zvolením tlačítka pro jízdu naplánovat trasu do daného místa.





2. Když najdete cíl na mapě, vyberte jej tak, že obrazovku asi na sekundu stisknete a podržíte. Ve vyskakovacím menu se zobrazí nejbližší adresa.

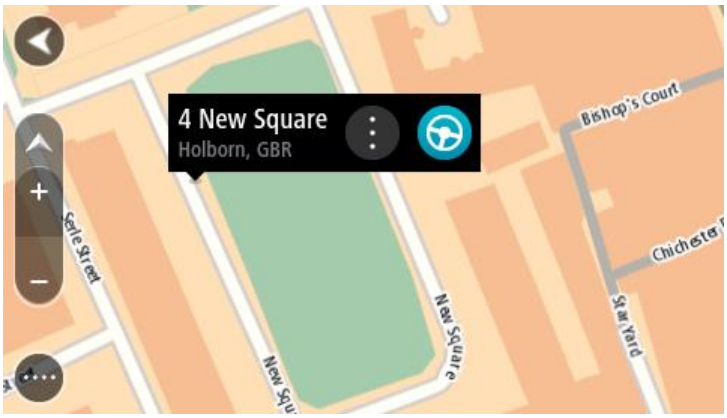


3. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko jízdy:

Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip**: Když stisknete tlačítko vyskakovacího menu, můžete vybrané místo použít dalšími způsoby, například je přidat na seznam Moje místa.

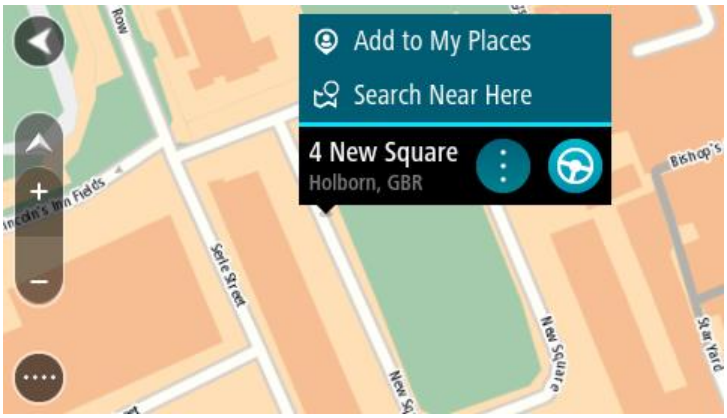

**Tip**: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

**Tip**: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

**Tip**: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

## Naplánování trasy pomocí seznamu Moje místa

Pokud chcete z aktuální polohy navigovat na některé místo v seznamu Moje místa, postupujte takto:


1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Moje místa**.



Otevře se seznam všech vašich míst.

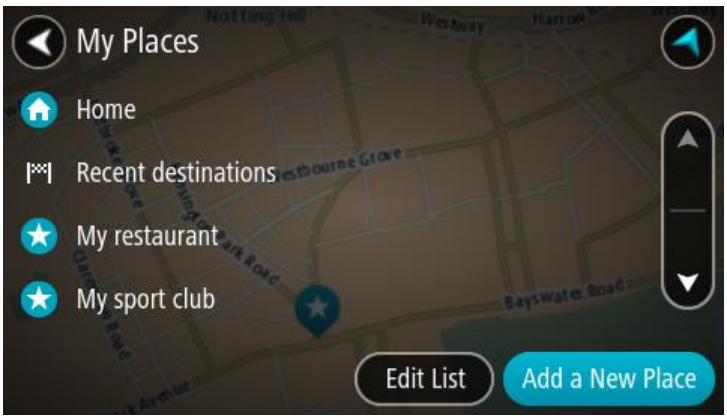


3. Vyberte místo, kam chcete navigovat, například Domov.
Vybrané místo se zobrazí na mapě s vyskakovacím menu.

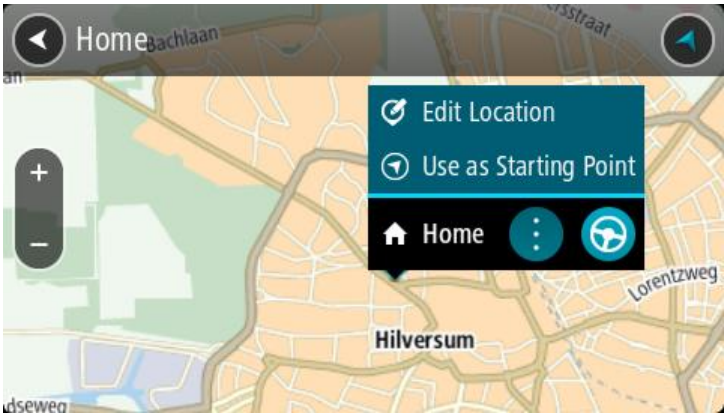

4. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto místa, vyberte tlačítko jízdy:



Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip**: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

**Tip**: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

**Tip**: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

## Plánování trasy pomocí souřadnic

**Důležité**: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li naplánovat trasu pomocí sady souřadnic, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Vyberte typ tlačítka pro vyhledávání vpravo od vyhledávacího pole.



4. Vyberte možnost **Zeměpisná šířka/délka**.
5. Zadejte sadu souřadnic. Souřadnice lze zadat v následujících formátech:
   - Desetinné hodnoty, například:
     S 51.51000  Z 0.13454
     51.51000  -0.13454

     **Tip**: U desetinných hodnot není nutné zadávat písmeno určující zeměpisnou šířku či délku. Pro místa na západ od nultého poledníku a místa na jih od rovníku uveďte před souřadnicí znaménko mínus (−).
   - Stupně, minuty a sekundy, například:
     S 51°30′31″  Z 0°08′34″
   - Standardní souřadnice GPS, například:
     S 51 30.525  Z 0 08.569

**Poznámka**: Pokud zadáte souřadnice, které zařízení START nerozpozná, pak panel pod souřadnicemi zčervená.

6. Při zadávání souřadnic dochází k zobrazování návrhů na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.
   Města a silnice se zobrazují vlevo, BZ se zobrazují vpravo.

   **Tip**: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

   **Tip**: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:

7. Vyberte jeden z navržených cílů.
   Vybrané místo se zobrazí na mapě.
8. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko jízdy:

   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

   **Tip**: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

   **Tip**: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

   **Tip**: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.

## Plánování trasy pomocí kódu mapy Mapcode

**Důležité**: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li naplánovat trasu pomocí kódu mapy Mapcode, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.

2. Vyberte možnost **Vyhledat**.

   Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.
3. Zadejte kód mapy Mapcode. Kódy mapy Mapcode lze zadat v následujících formátech:
   - Mezinárodní, například: WH6SL.TR10.
   - Specifický pro danou zemi, například: GBR 8MH.51.
   - Alternativní specifický pro danou zemi, například: GBR 28.Y6VH nebo GBR LDGZ.VXR.

**Tip**: Všechny zde uvedené kódy mapy Mapcode ukazují na jedno místo – hrad v Edinburghu ve Spojeném království. Informace o získání kódu mapy Mapcode pro dané místo naleznete v části O kódech mapy Mapcode.

4. Při zadávání kódu mapy Mapcode jsou zobrazovány návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

   Města a silnice se zobrazují vlevo, BZ se zobrazují vpravo.

**Tip**: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

**Tip**: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte jeden z navržených cílů.
6. Vyberte možnost **Jet**.

   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip**: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

**Tip**: Můžete přidat zastávku na trase, kterou jste již naplánovali.

**Tip**: Trasu lze uložit pomocí možnosti Moje trasy.


## Vyhledání alternativní trasy

**Důležité**: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Pokud chcete najít alternativní trasu, postupujte následovně:

1. Naplánujte trasu jako obvykle.
2. V zobrazení mapy vyberte vlastní trasu.
3. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
4. Vyberte možnost **Alternativní trasa** a poté zvolte možnost**Vyhledat jinou trasu**.

   V zobrazení mapy se zobrazí až tři alternativní trasy. Každá alternativní trasa zobrazuje rozdíl v době jízdy v bublině.

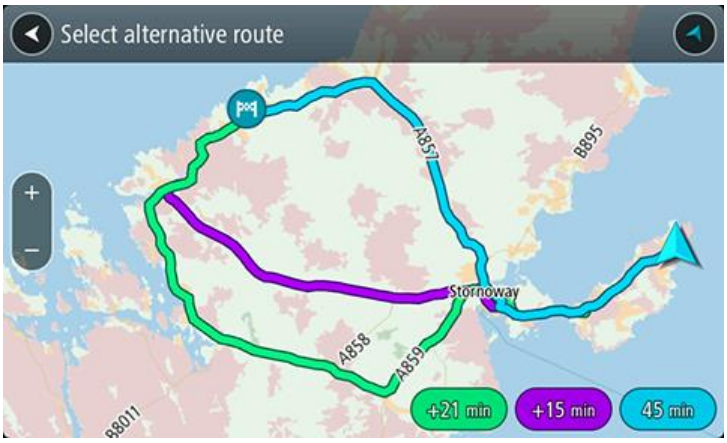


5. Zvolte vybranou trasu poklepáním na časovou bublinu.

6. Vyberte možnost **Pojďme na to**.
7. Spustí se navigace do cíle. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Poznámka**: Alternativní trasy můžete najít také tak, že v hlavní nabídce vyberete možnost **Aktuální trasa** a pak možnost **Vyhledat jinou trasu**.

## Plánování trasy předem

Trasu si lze naplánovat dopředu ještě dříve, než po ní pojedete. Danou trasu lze následně uložit na seznam Moje trasy.

Chcete-li trasu naplánovat dopředu, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, které má sloužit jako výchozí bod.
4. Vyberte navrhovanou adresu nebo BZ.
5. Vyberte možnost **Zobrazit na mapě**.
6. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.
   Zobrazí se vyskakovací menu s možnostmi.

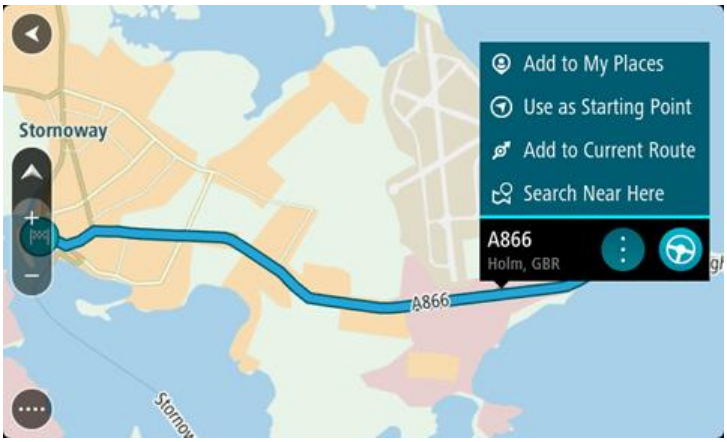


7. Vyberte možnost **Použít jako výchozí bod**.
8. Stejným způsobem vyhledejte cíl a poté ve vyskakovacím menu stiskněte tlačítko jízdy:



Dojde k naplánování cesty pomocí vybraného výchozího bodu a cíle. Očekávaný čas příjezdu se zobrazí nahoře na panelu trasy.

**Tip**: Nechcete-li výchozí bod a cíl vybrat pomocí vyhledávání, přejděte na zobrazení mapy a místo vyberte stisknutím a podržením.

**Tip**: Pomocí příslušných vyskakovacích menu lze jako výchozí body vybrat zastávky, BZ, místa nebo cíl.

**Změna výchozího bodu na vaši aktuální polohu**

1. V zobrazení mapy vyberte výchozí bod trasy.
2. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.
   Zobrazí se vyskakovací menu s možnostmi.




3. Vyberte možnost **Odebrat výchozí bod**.
   Dojde k opětovnému naplánování trasy s použitím vaší aktuální polohy jako výchozího bodu.

**Změna výchozího bodu na zastávku**

1. V zobrazení mapy vyberte výchozí bod na trase.
2. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.
   Zobrazí se vyskakovací menu s možnostmi.




3. Vyberte možnost **Změnit na zastávku**.
   Dojde k opětovnému naplánování trasy s výchozím bodem změněným na zastávku.

## Nalezení parkoviště

**Důležité**: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Pokud chcete najít parkoviště, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte **Parkování**.



Otevře se mapa zobrazující polohy parkovišť.





Pokud je naplánována trasa, zobrazují se na mapě parkoviště blízko vašeho cíle. Pokud trasa není naplánována, zobrazují se na mapě parkoviště blízko vaší aktuální polohy.

Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit, aby se zobrazoval seznam parkovišť:




Když vyberete parkoviště v seznamu, zobrazí se na mapě.


**Tip**: Seznam výsledků můžete posouvat pomocí posuvníku na pravé straně obrazovky.

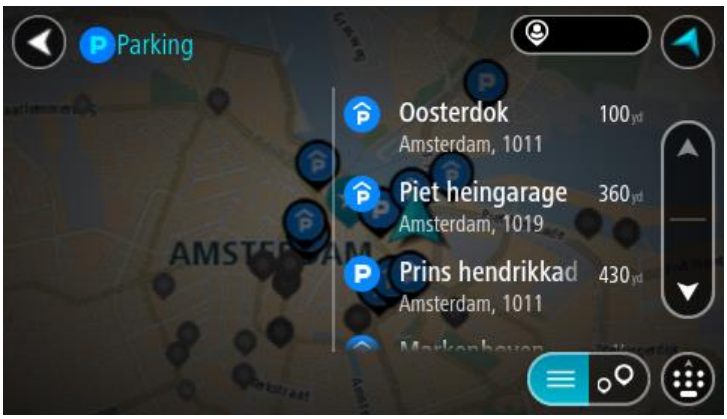

Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Pak můžete změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo ve vaší blízkosti nebo na celé mapě.

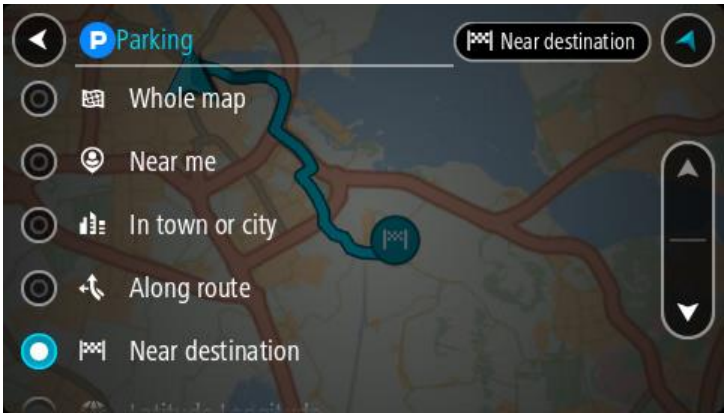


3. Vyberte parkoviště na mapě nebo ze seznamu.
   Na mapě se otevře vyskakovací menu s názvem parkoviště.

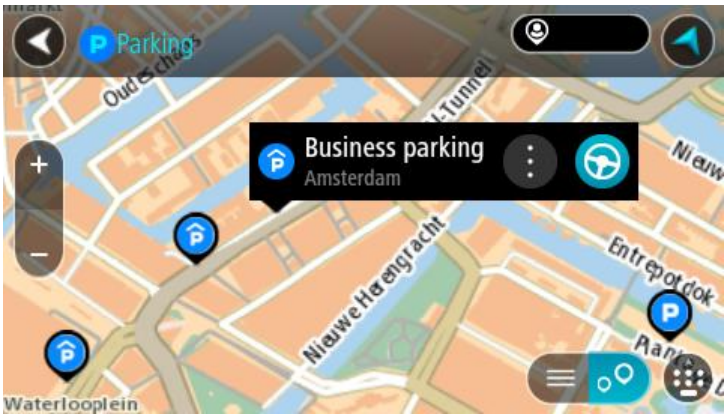


4. Pokud chcete naplánovat trasu k vybranému parkovišti, vyberte tlačítko jízdy:



   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip**: Pomocí vyskakovacího menu můžete jako zastávku na trase přidat parkoviště.

## Nalezení čerpací stanice

**Důležité**: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Pokud chcete najít čerpací stanici, postupujte následovně:


1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Čerpací stanice**.



Otevře se mapa zobrazující polohy čerpacích stanic.

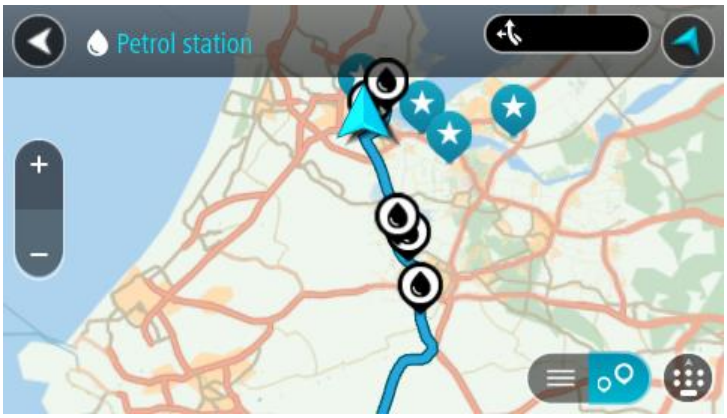



Pokud je naplánována trasa, zobrazují se na mapě čerpací stanice podél trasy. Pokud trasa není naplánována, zobrazují se na mapě čerpací stanice blízko vaší aktuální polohy.

Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit, aby se zobrazoval seznam čerpacích stanic:




Když vyberete čerpací stanici v seznamu, zobrazí se na mapě.


**Tip**: Seznam výsledků můžete posouvat pomocí posuvníku na pravé straně obrazovky.

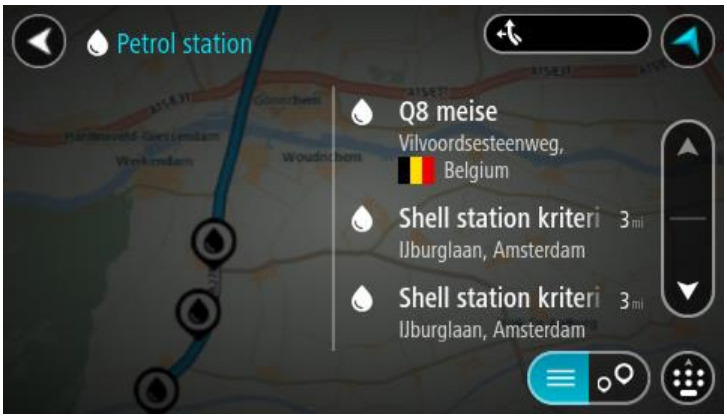

Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Pak můžete změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo ve vaší blízkosti nebo na celé mapě.

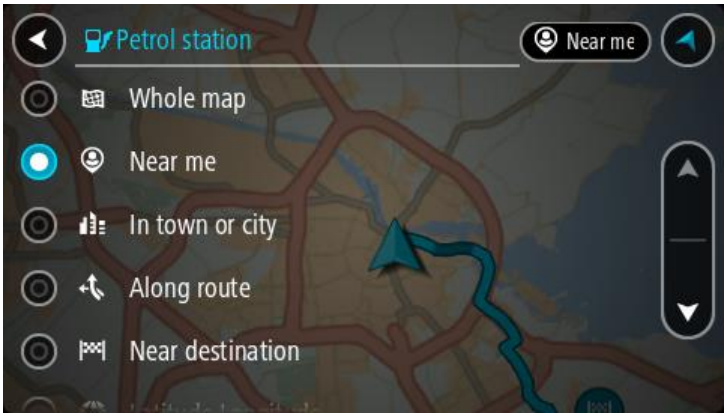


3. Vyberte čerpací stanici na mapě nebo ze seznamu.
   Na mapě se otevře vyskakovací menu s názvem čerpací stanice.

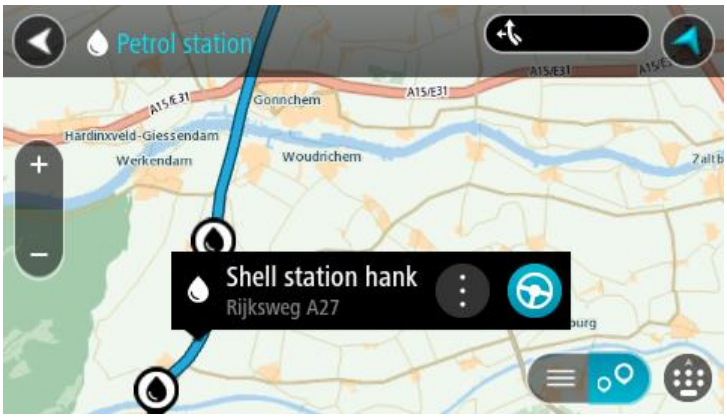


4. Pokud chcete naplánovat trasu k vybrané čerpací stanici, vyberte tlačítko jízdy:



   Naplánuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

**Tip**: Pomocí vyskakovacího menu můžete jako zastávku na trase přidat čerpací stanici. Čerpací stanice nastavená jako zastávka na trase je označena modrou ikonou.

# Změna trasy

## Nabídka Aktuální trasa

Když máte naplánovanou trasu, můžete pomocí tlačítka **Aktuální trasa** v hlavní nabídce otevřít menu Aktuální trasa.

V menu máte k dispozici následující tlačítka:

| | |
|---|---|
| **Smazat trasu**  | Pomocí tohoto tlačítka můžete smazat aktuálně naplánovanou trasu.<br>Nabídka Aktuální trasa se zavře a vrátíte se na zobrazení mapy. |
| **Vyhledat jinou trasu**  | Toto tlačítko se zobrazuje, když máte naplánovanou trasu. Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit až tři alternativní trasy v zobrazení mapy. |
| **Vyhnout se zablokované silnici**  | Výběrem tohoto tlačítka se vyhnete neočekávané překážce, která blokuje silnici na vaší trase. |
| **Vyhnout se části trasy**  | Toto tlačítko zvolte, chcete-li se vyhnout části trasy. |
| **Vyhnout se silnicím s mýtným a dalším**  | Pomocí tohoto tlačítka se můžete vyhnout některým typům prvků trasy, které jsou na aktuálně naplánované trase. Mezi tyto prvky patří například trajekty, silnice s mýtným a nezpevněné silnice. |
| **Zobrazit pokyny**  | Výběrem tohoto tlačítka zobrazíte podrobný seznam textových pokynů pro plánovanou trasu.<br>Pokyny obsahují následující údaje:<br>▪ Název ulice.<br>▪ Až dvě čísla silnic zobrazená na štítcích silnice, kdykoli jsou |

| | |
|---|---|
| | k dispozici.<br>▪ Šipka s pokyny.<br>▪ Popis pokynu.<br>▪ Vzdálenost mezi dvěma po sobě jdoucími pokyny.<br>▪ Číslo výjezdu.<br>**Tip**: Výběrem pokynu zobrazíte náhled dané části trasy v zobrazení mapy.<br>Můžete také vybrat panel s pokyny v navigačním zobrazení a zobrazit podrobné textové pokyny. |
| **Přidat zastávku k trase**<br> | Pomocí tohoto tlačítka můžete přidat zastávku na aktuálně naplánovanou trasu. Můžete také přidat zastávku na trasu přímo z mapy. |
| **Přidat do mých tras**<br> | Toto tlačítko se zobrazí, plánujete-li novou trasu, která ještě nebyla uložena. Stisknutím tohoto tlačítka trasu uložíte na seznam Moje trasy. |
| **Uložit změny do trasy**<br> | Toto tlačítko se zobrazí, změníte-li trasu ze seznamu Moje trasy. Stisknutím tohoto tlačítka změny trasy uložíte. |
| **Změna typu trasy**<br> | Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit typ trasy používaný pro plánování trasy. Trasa se přepočítá pomocí nového typu trasy. |
| **Změnit pořadí zastávek**<br> | Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte seznamy zastávek pro aktuální trasu. Následně lze změnit pořadí zastávek na trase.<br>Pokud se na trase žádné zastávky nenachází, slouží toto tlačítko k obrácení trasy. |
| **Jet k trase**<br> | Stisknutím tohoto tlačítka naplánujete cestu z vaší aktuální polohy k výchozímu bodu Mojí trasy. Z výchozího bodu se stane zastávka. |

| | |
|---|---|
| **Přehrát náhled trasy**<br> | Pomocí tohoto tlačítka můžete sledovat náhled aktuálně naplánované trasy. |
| **Ukončit náhled trasy**<br> | Pomocí tohoto tlačítka můžete ukončit náhled naplánované trasy. |

## Vyhnout se zablokované silnici

Pokud je na trase zablokovaná silnice, můžete trasu změnit, abyste se jí vyhnuli.

1. V navigačním zobrazení vyberte na panelu rychlosti symbol aktuální polohy.

   **Tip**: Panel rychlosti se zobrazí pouze tehdy, když vyjedete na danou trasu.

2. Vyberte možnost **Vyhnout se zablokované silnici**.

   Byla nalezena nová trasa, která se vyhýbá zablokované silnici. Můžete si nechat zobrazit až dvě alternativy v závislosti na silniční síti mezi vámi a vaším cílem.

   Nová trasa se ve zobrazení mapy ukáže s rozdílem v době jízdy v bublině.

   **Poznámka**: Alternativní trasu kolem zablokované silnice se nemusí podařit najít, pokud žádná neexistuje.

3. Zvolte novou trasu výběrem časové bubliny.

   Navigace do vašeho cíle pokračuje a zablokované silnici se vyhnete. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

## Vyhnout se části trasy

Jestliže je na určitém úseku silnice uzavírka nebo se chcete části trasy vyhnout, můžete vybrat konkrétní část trasy, které se chcete vyhnout.

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.

2. Vyberte možnost **Aktuální trasa**.

3. Vyberte možnost **Vyhnout se části trasy**.

   Zobrazí se obrazovka se seznamem částí, které tvoří vaši aktuální trasu.

4. Vyberte část trasy, které se chcete vyhnout.
   Vybraná část se zobrazí v náhledu na mapě.
5. Vyberte možnost **Vyhnout se**.
   Zařízení vyhledá novou trasu, která se vyhýbá vybrané části trasy. Nová trasa se ve zobrazení mapy ukáže s rozdílem v době jízdy v bublině.

   **Poznámka**: Alternativní trasu kolem dané části trasy se nemusí podařit najít, pokud žádná neexistuje.
6. Zvolte novou trasu výběrem časové bubliny.
   Obnoví se navigace do cíle, která se vyhne vámi vybrané části trasy. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

## Typy trasy

Pomocí tlačítka **Změna typu trasy** můžete změnit typ trasy plánované do aktuálního cíle. Trasa se přepočítá pomocí nového typu trasy.

Můžete vybrat následující typy trasy:

- **Nejrychlejší trasa** – nejrychlejší trasa do cíle. Trasa je neustále kontrolována s ohledem na dopravní podmínky.
- **Nejkratší trasa** – nejkratší trasa do cíle. Může trvat déle než nejrychlejší trasa.
- **Ekonomická trasa** – trasa s největší úsporou paliva.
- **Vyhnout se dálnicím** – tento typ trasy se vyhýbá dálnicím.
- **Klikatá trasa** – trasa s nejvíce zatáčkami.

  **Poznámka**: klikaté trasy jsou k dispozici pouze pro navigační zařízení TomTom Rider.
- **Pěší trasa** – typ trasy optimalizovaný pro pěší.
- **Cyklotrasa** – typ trasy optimalizovaný pro jízdu na kole.

Výchozí typ trasy můžete nastavit v nabídce Nastavení.

## Prvky trasy

Můžete se vyhnout některým prvkům na aktuálně naplánované trase. Můžete se vyhnout následujícím prvkům trasy:

- **Silnice s mýtným**
- **Trajekty a kyvadlové autovlaky**
- **Pruhy pro vozidla s více cestujícími**
- **Nezpevněné silnice**

**Poznámka**: Pruhy pro vozidla s více pasažéry se nenacházejí ve všech zemích. Pro jízdu v těchto pruzích může být například nutné mít ve voze více než jednu osobu nebo využívat ekologické palivo.

Pokud se rozhodnete některým prvkům trasy vyhnout, naplánuje se nová trasa.

V Plánování trasy v nabídce Nastavení můžete nastavit, jak se při plánování nové trasy zachází s jednotlivými prvky trasy.

## Přidání zastávky na trasu z menu aktuální trasy

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Aktuální trasa**.
2. Vyberte **Přidat zastávku k trase**.
   Objeví se zobrazení mapy.
3. Pokud chcete vybrat zastávku, proveďte některý z těchto kroků:

- Přibližte mapu a pak stisknutím a podržením vyberte místo. Ve vyskakovacím menu vyberte **Přidat k aktuální trase**.



- Vyberte možnost **Vyhledat** a vyhledejte místo. Když místo najdete, vyberte tlačítko **Přidat zastávku k trase**.

Trasa se přepočítá, aby zahrnovala zastávku.

## Přidání zastávky na trasu pomocí mapy

1. Stisknutím tlačítka pro přepnutí zobrazení zobrazte mapu.
   Na mapě se zobrazí úplná trasa.
2. Přibližte mapu a pak stisknutím a podržením vyberte místo.
3. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.
4. Vyberte možnost **Použít na trase**.
5. Vyberte **Přidat k aktuální trase**.



Trasa se přepočítá, aby zahrnovala zastávku.

## Odstranění zastávky z trasy

1. Stisknutím tlačítka pro přepnutí zobrazení zobrazte mapu.
   Na mapě se zobrazí úplná trasa.
2. Na panelu trasy stiskněte zastávku, kterou chcete odstranit.
   Zastávka se na mapě přiblíží a zobrazí se vyskakovací menu.

   **Tip**: Pokud jste vybrali nesprávnou zastávku, stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na mapu.
3. Vyberte **Odstranit tuto zastávku**.
   Zastávka se odstraní a trasa se přepočítá.

## Změna pořadí zastávek na trase

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Aktuální trasa**.
2. Vyberte možnost **Změnit pořadí zastávek**.
   Trasa je ze zobrazení mapy smazána. Zobrazí se výchozí bod, cíl a všechny zastávky.
3. Postupně vyberte zastávky v pořadí, v němž jimi chcete projíždět.
   Symboly vybraných zastávek se změní na vlajky. Poslední vybraná zastávka se stane cílem.
   Dojde k přepočítání trasy na základě změněného pořadí zastávek.

# Moje trasy

## O seznamu Moje trasy

Seznam Moje trasy představuje snadný způsob ukládání tras spolu s volitelnými zastávkami, tzv. itinerář. Pomocí tohoto seznamu můžete trasy ukládat, načítat a upravovat.

Seznam je užitečný v následujících situacích:

- **Při práci** – součástí vaší pracovní náplně je pravidelné cestování po různých trasách s několika zastávkami. Jelikož se vaše trasy mohou změnit, je třeba se přizpůsobit a mít možnost pořadí zastávek nebo naplánovanou trasu změnit.
- **Na dovolené** – míříte na dovolenou a chcete si trasy naplánovat a uložit. Součástí vašich tras budou cesty s panoramatickým výhledem, zastávky v různých hotelích a další místa, jako například turistické atrakce.
- **Při dojíždění do práce** – na vaši pravidelnou trasu si chcete přidat jednu nebo dvě pravidelné zastávky. Vaše odpolední cesta domů je přesným opakem vaší ranní cesty do práce.


Cestu naplánovanou na mapě lze vybrat a přidat na seznam Moje trasy.

## Uložení trasy

1. Naplánujte trasu pomocí postupu popsaného v části Plánování trasy.

   **Tip**: Pokud naplánovanou trasu v zobrazení mapy nevidíte, zobrazte ji stisknutím tlačítka zpět.

2. Zvolte trasu.
3. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.

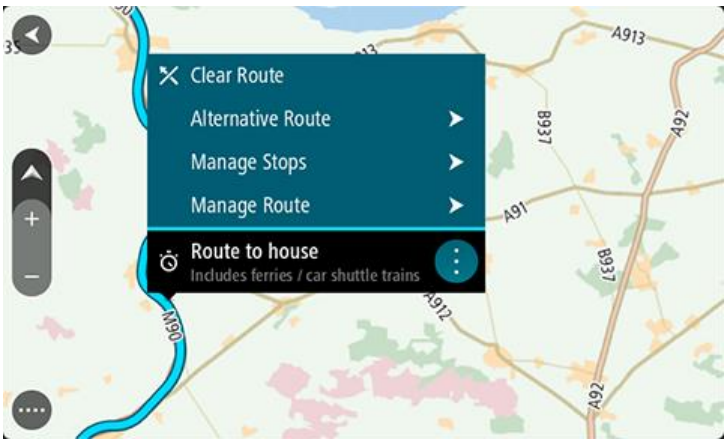



4. Vyberte možnost **Spravovat trasu**.
5. Vyberte možnost **Přidat do mých tras**.
   Na obrazovce úprav se zobrazí název trasy.
6. Upravte název trasy, abyste ji snadno poznali.
7. Výběrem možnosti **Přidat** trasu uložte do seznamu Moje trasy.

   **Tip**: Trasu lze rovněž uložit pomocí tlačítka **Přidat do mých tras** v menu Aktuální trasa.

## Navigace pomocí uložené trasy

Chcete-li navigovat pomocí dříve uložené trasy, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce vyberte položku **Moje trasy**.
2. Vyberte trasu ze seznamu.
   Trasa se zobrazí v zobrazení mapy.

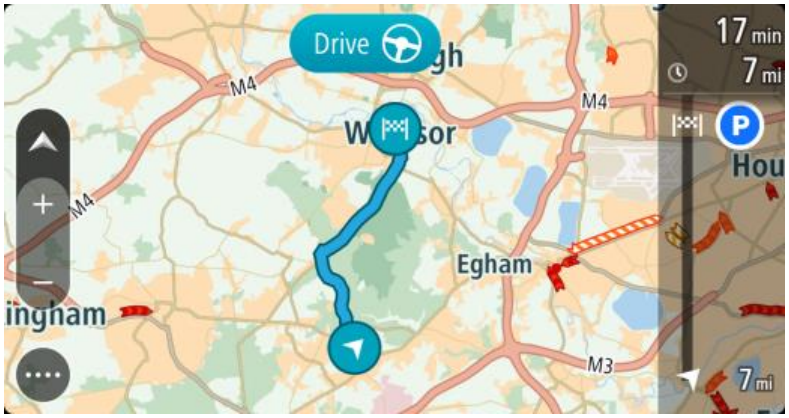


3. Chcete-li navigovat na začátek uložené trasy, zvolte možnost **Jet**.
   Výchozí bod uložené trasy se převede na první zastávku a poté se naplánuje trasa. Navigace do cíle začne z aktuální polohy. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.





**Tip**: K zahájení navigace pomocí uložené trasy lze využít dva další způsoby:
Vyberte výchozí bod trasy. Po otevření vyskakovacího menu vyberte položku **Změnit na zastávku**.
Popřípadě v menu Aktuální trasa vyberte položku **Jet k trase**.

## Přidání zastávky k uložené trase pomocí mapy

**Poznámka**: Další možností je stisknout a podržet místo na mapě a z vyskakovacího menu vybrat položku **Přidat k aktuální trase**.

1. Stisknutím tlačítka pro přepnutí zobrazení zobrazte mapu.
   Na mapě se zobrazí úplná trasa.
2. Zvolte trasu.

3. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.

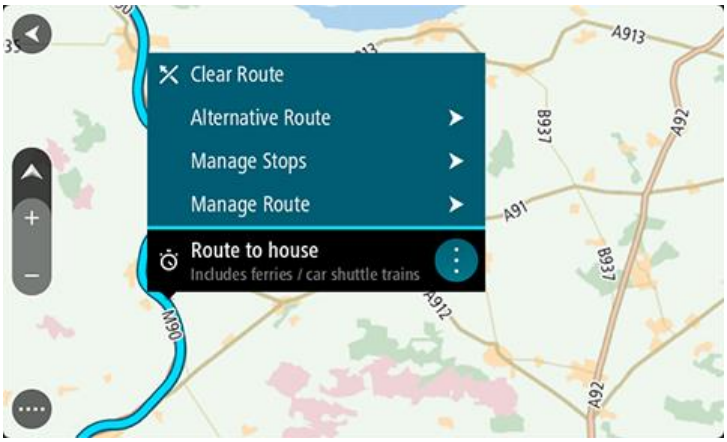


4. Vyberte možnost **Spravovat zastávky**.
5. Vyberte **Přidat zastávku k trase**.
6. Vyberte novou zastávku na mapě.

**Tip**: Znáte-li název nové zastávky, lze namísto mapy k jejímu výběru použít možnost **Hledat**.

7. Stisknutím tlačítka **Přidat zastávku** přidejte dané místo jako zastávku.
   Trasa se přepočítá, aby zahrnovala zastávku.

**Tip**: Chcete-li změny přidat do trasy uložené v seznamu Moje trasy, vyberte trasu na mapě a poté ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Uložit změny do trasy**.

## Odstranění trasy ze seznamu Moje trasy

1. V hlavní nabídce vyberte položku **Moje trasy**.
2. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
3. Vyberte trasy, které chcete odstranit.
4. Vyberte možnost **Odstranit**.

# Služba Map Share

## O aplikaci Map Share

Pomocí služby Map Share můžete hlásit změny map. Tyto změny map jsou pak sdíleny s ostatními uživateli zařízení TomTom, když obdrží aktualizaci map.

Existují dva způsoby, jak nahlásit změnu mapy:

- Vyberte místo na mapě a vytvořte hlášení o změně okamžitě.
- Označte místo a vytvořte hlášení o změně později.

Pokud chcete společnosti TomTom odeslat hlášení o změně mapy, musíte připojit zařízení START k počítači a použít aplikaci MyDrive Connect.

Všechny změny, které byly nahlášeny uživateli zařízení TomTom, budou společností TomTom ověřeny. Tyto ověřené změny pak budou odeslány zpět do vašeho vlastního zařízení START jako součást příští aktualizace mapy.

**Tip**: Pokud je při používání služby Map Share nahlášeno uzavření silnice, zařízení RDS-TMC Traffic uzavření ověří a ihned zobrazí.

## Vytvoření hlášení o změně mapy

**Důležité:** Při řízení z bezpečnostních důvodů nezadávejte podrobné údaje ke změně mapy. Místo můžete označit a hlášení vytvořit později.


Chcete-li vytvořit hlášení změny, postupujte takto:

1. Stisknutím a podržením vyberte místo změny mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.




4. Vyberte typ změny mapy, kterou chcete použít.

Poznámka: Pokud chcete nahlásit typ změny mapy, který v nabídce není uveden, použijte nástroj Map Share Reporter na stránkách tomtom.com.

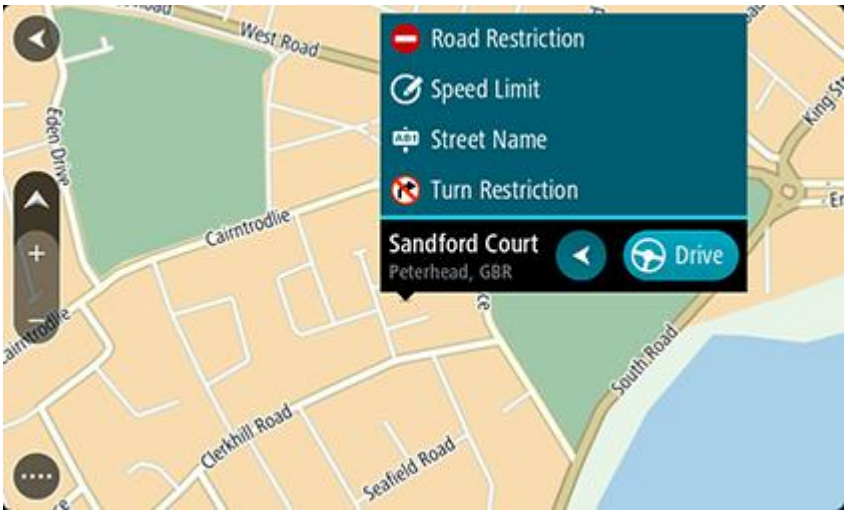


5. Postupujte podle pokynů pro vybraný typ změny mapy.
6. Vyberte možnost **Hlášení**.
7. Připojte zařízení START k aplikaciMyDrive Connect, abyste hlášení o změně mapy odeslali společnosti TomTom a obdrželi změny map od ostatních uživatelů navigačních zařízení TomTom.

## Vytvoření hlášení o změně mapy z označeného místa

Pokud během jízdy zaznamenáte chybu mapy, můžete si místo označit a nahlásit tuto chybu později.

**Tip**: Aktuální místo můžete označit i při řízení.

**Důležité**: Při řízení nenahlašujte změny mapy.

1. V zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení vyberte na panelu rychlosti symbol aktuální polohy.
   Otevře se rychlá nabídka.




2. Vyberte možnost **Označit místo**.
   Označené místo se uloží do služby Moje místa s datem a časem uložení místa.
3. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
4. Otevřete složku **Označená místa** a vyberte označené místo.
   Označené místo se zobrazí na mapě.
5. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.

6. Vyberte typ změny mapy, kterou chcete použít.

   Poznámka: Pokud chcete nahlásit typ změny mapy, který v nabídce není uveden, použijte nástroj Map Share Reporter na stránkách tomtom.com.

7. Postupujte podle pokynů pro vybraný typ změny mapy.
8. Vyberte možnost **Hlášení**.

   Značka označeného místa se z mapy odstraní.
9. Připojte zařízení START k aplikaciMyDrive Connect, abyste hlášení o změně mapy odeslali společnosti TomTom a obdrželi změny map od ostatních uživatelů navigačních zařízení TomTom.

## Typy změn mapy

K dispozici je několik typů změn mapy.

**Poznámka**: Pokud chcete nahlásit typ změny mapy, který níže není popsán, použijte nástroj Map Share Reporter na stránkách tomtom.com.

Všechny změny popsané níže vyžadují připojení zařízení START k aplikaciMyDrive Connect, abyste hlášení o změně mapy odeslali společnosti TomTom a obdrželi změny map od ostatních uživatelů navigačních zařízení TomTom.

### Omezení na silnici

Volbou této možnosti zablokujete nebo odblokujete průjezdnost silnice. Průjezdnost silnice můžete zablokovat nebo odblokovat v jednom nebo obou směrech následujícím způsobem:

1. Stisknutím a podržením vyberte místo změny mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.
4. Vyberte **Omezení na silnici**.

   Vyberte dopravní značku na jednom z konců silnice a změňte ji na zavřenou nebo naopak.




5. Vyberte možnost **Hlášení**.

### Název ulice

Volbou této možnosti opravíte nesprávný název ulice.

1. Stisknutím a podržením vyberte místo změny mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.

4. Vyberte možnost **Název ulice**.
5. Zadejte správný název ulice.
6. Vyberte možnost **Hlášení**.

**Omezení otáčení**

Volbou této možnosti lze nahlásit nesprávné zákazy odbočení.

1. Stisknutím a podržením vyberte místo změny mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.
4. Vyberte **Omezení otáčení**.
5. Pokud je zobrazena nesprávná křižovatka, zvolte možnost **Vyberte jinou křižovatku**.
6. Vyberte směr přiblížení.

   Mapa se otočí, aby byl směr, ze kterého přijíždíte, zobrazen dole na obrazovce.
7. Postupně vyberte dopravní značky a změňte zákazy odbočení a přikázané směry jízdy pro jednotlivé silnice na křižovatce.




8. Vyberte možnost **Hlášení**.

Povolená rychlost

Volbou této možnosti můžete opravit povolenou rychlost na mapě.

1. Stisknutím a podržením vyberte místo změny mapy v zobrazení mapy.
2. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit chybu mapy**.
4. Vyberte možnost **Povolená rychlost**.
5. Vyberte správnou povolenou rychlost.

   Pokud správná povolená rychlost není zobrazena, posuňte se doleva nebo doprava mezi dostupnými povolenými rychlostmi.
6. Vyberte možnost **Hlášení**.

# Doprava

## Informace o přijímači RDS-TMC

Kanál dopravních zpráv (Traffic Message Channel, TMC), známý také jako RDS-TMC, přenáší informace o dopravě jako rádiový signál a je zdarma dostupný v mnoha zemích.

TMC není službou TomTom, ale můžete ji použít v kombinaci s přijímačem informací o dopravní situaci TomTom RDS-TMC.

**Poznámka**: Přijímač RDS-TMC není dostupný ve všech zemích.

Společnost TomTom neručí za dostupnost ani kvalitu informací o dopravě poskytovaných kanálem dopravních zpráv (TMC).

Kanál dopravních zpráv není dostupný ve všech zemích. Chcete-li zjistit dostupnost služeb TMC ve své zemi, přejděte na stránku tomtom.com/5826.

## Panel trasy

Panel trasy se zobrazuje, když máte naplánovanou trasu. V jeho horní části se nachází informační panel příjezdu a pod ním je zobrazen panel se symboly.

**Důležité**: Chcete-li zobrazit širší panel trasy zobrazující další informace o trase, změňte nastavení pro Informace o trase.

**Poznámka**: Zbývající vzdálenost zobrazovaná na panelu trasy závisí na celkové délce trasy.




Informační panel příjezdu zobrazuje následující informace:

- Odhadovaný čas, kdy do cíle dorazíte.
- Doba jízdy do cíle z aktuální polohy.
- Je-li poblíž cíle k dispozici parkoviště, zobrazí se poblíž vlajky cíle tlačítko parkování.

**Tip**: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na informačním panelu příjezdu znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Pokud máte na trase zastávky, můžete na tomto panelu přepínat mezi informacemi o další zastávce a konečným cílem.

Lze vybrat, které informace mají být na informačním panelu příjezdu zobrazeny.

**Stav dopravy** - pokud vaše zařízení START nepřijímá žádné živé dopravní informace, zobrazí se pod informačním panelem příjezdu symbol zobrazující dopravu s křížkem.

Symboly na panelu zobrazují následující informace:

- Následující dvě zastávky na trase.

**Tip**: Zastávku jednoduše odstraníte jejím výběrem na panelu trasy a volbou požadovaného příkazu z nabídky.

- Čerpací stanice, které jsou přímo na vaší trase.
- RDS-TMC Traffic včetně silného deště nebo sněžení.
- Rychlostní radary a Nebezpečné zóny TomTom
- Zastávky pro odpočinek přímo na trase.

Můžete vybrat informace zobrazené na trase.

Symboly jsou v pořadí, v jakém se vyskytují na trase. Symboly jednotlivých dopravních událostí střídavě zobrazují typ události a zpoždění v minutách. Výběrem symbolu zobrazíte další informace o zastávce, události nebo rychlostním radaru. Pokud je v horní části jiného symbolu zobrazen symbol. zvolením symbolů se panel trasy přiblíží a symboly se zobrazí odděleně. Požadovaný symbol můžete poté zvolit.

Nad symboly se zobrazuje celkové časové zpoždění způsobené dopravními zácpami, počasím a dalšími událostmi na trase, včetně informací ze služby IQ Routes.

Úplný seznam typů událostí najdete v části Dopravní události.

Spodní část panelu trasy představuje vaši aktuální polohu a zobrazuje vzdálenost k další události na trase. Navíc si můžete vybrat, zda chcete po zapnutí nastavení zobrazit aktuální čas.

**Poznámka**: Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost panelu trasy. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Na panelu trasy se zobrazují také stavové zprávy, například **Vyhledávání nejrychlejší trasy** nebo **Přehrávání náhledu trasy**.

## Sledování dopravy na mapě

Na mapě jsou zobrazeny dopravní události. Pokud se několik dopravních událostí překrývá, zobrazuje se událost s nejvyšší prioritou – například uzavření silnice má vyšší prioritu než práce na silnici nebo uzavřený jízdní pruh.

**Tip**: Když událost na mapě vyberete, zobrazí se podrobnější informace.




1. Dopravní událost, která ovlivňuje vaši trasu ve směru jízdy.

   Symbol nebo číslo na začátku události zobrazuje typ události nebo zpoždění v minutách, například 5 minut.

   Barva události značí rychlost dopravy v porovnání s maximální povolenou rychlostí v daném místě, přičemž červená značí rychlost nejmenší. Proužky na dopravní zácpě jsou animované rovněž, aby ukazovaly rychlost dopravy, pokud je to možné.

   Úplný seznam typů událostí najdete v části Dopravní události.

   **Tip**: V případě nepříznivého počasí, jako je silný déšť nebo sníh, uvidíte na mapě symboly počasí.

2. Dopravní událost na vaší trase, ale v opačném směru jízdy.
3. Dopravní události na silnicích, které nejsou vidět na aktuální úrovni přiblížení mapy.

## Sledování dopravy na trase


Informace o dopravních událostech na trase se zobrazují na panelu trasy na pravé straně mapy.

Panel trasy vás za jízdy informuje o zpožděních způsobených dopravou pomocí symbolů, které znázorňují, kde se dopravní událost na trase nachází.

**Poznámka:** Pokud vaše zařízení START nepřijímá žádné živé dopravní informace, pod informačním panelem příjezdu se zobrazí symbol zobrazující dopravu s křížkem.

**Poznámka**: Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost panelu trasy. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Pokud chcete o události zjistit více informací, vyberte událost na panelu trasy. Otevře se mapa přiblížená v místě události a vyskakovací okno zobrazující podrobné informace o dopravní události.

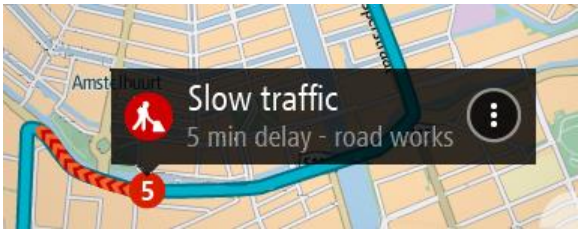


Zobrazené informace zahrnují:

- Typ dopravní události – obecná, nehoda, práce na silnici, uzavření jízdního pruhu nebo počasí, jako například silný déšť nebo sníh.
- Závažnost události – pomalý provoz, tvořící se kolony nebo provoz se nehýbe.
- Doba zpoždění
- Délka události


Úplný seznam typů událostí najdete v části Dopravní události.


Pomocí tlačítka Zpět se vrátíte na navigační zobrazení.

## Dopravní události

Dopravní události a upozornění se zobrazují v zobrazení mapy a na panelu trasy. Symboly zobrazené v kroužku označují dopravní události. Provádí se kontroly, zda není k dispozici rychlejší trasa, a vaše trasa se přeplánuje tak, abyste se vyhnuli dopravním událostem.

Symboly dopravních událostí:

| | |
|---|---|
|  | **Vítr** |
|  | **Déšť** |
|  | **Mlha** |
|  | **Sníh** |
|  | **Led** |
|  | **Nehybný provoz** |
|  | **Dopravní kolona** |
|  | **Pomalý provoz** |
|  | **Neznámá nehoda** |

| | |
|---|---|
|  | **Neznámá událost** |
|  | **Práce na silnici** |
|  | **Uzavření jízdního pruhu** |
|  | **Uzavření silnice** |

## Pokročilé navádění do jízdních pruhů

**Poznámka**: Navádění jízdními pruhy není k dispozici pro všechny křižovatky ve všech zemích.

Dokonalé navádění jízdními pruhy vám pomůže připravit se na výjezdy z dálnic a křižovatky tím, že vám ukáže správný jízdní pruh pro naplánovanou trasu.

Když se přiblížíte ke sjezdu nebo křižovatce, správný pruh se zobrazí na obrazovce a na panelu s pokyny.




**Tip**: Pokud chcete obrázek pruhu zavřít, vyberte jakékoli místo na mapě nebo stiskněte tlačítko Zpět.

Pokud chcete obrázky jízdních pruhů vypnout, vyberte v hlavní nabídce tlačítko **Nastavení** a poté možnost **Vzhled**. Vypněte nastavení **Zobrazit náhledy sjezdů z dálnic**.

## Povolená rychlost založená na čase

Některé povolené rychlosti se mění v závislosti na denní době. Například povolená rychlost v blízkosti škol se může ráno mezi 7:00 a 8:00 a odpoledne mezi 15:00 a 16:00 snížit na 40 km/h. Pokud je to možné, povolená rychlost zobrazená na panelu rychlosti se mění podle těchto proměnlivých povolených rychlostí.

Některé povolené rychlosti se mění v závislosti na jízdních podmínkách. Povolená rychlost se například sníží, pokud je hustá doprava nebo nepříznivé povětrnostní podmínky. Tyto proměnlivé povolené rychlosti se nezobrazují na panelu rychlosti. Rychlost zobrazená na panelu rychlosti je maximální povolená rychlost za dobrých jízdních podmínek.

**Důležité**: Rychlost zobrazená na panelu rychlosti je pouze orientační. Vždy je nutné dodržovat skutečnou povolenou rychlost pro danou silnici a podmínky, za kterých řídíte.

# Rychlostní radary

## Informace o rychlostních radarech

Služba Rychlostní radary upozorňuje na umístění následujících typů radarů:

- Pozice stálých rychlostních radarů
- Pozice kamer měřících průměrnou rychlost
- Zóny měření rychlosti
- Pozice radarů na semaforech
- Radary na silnicích s omezeným vjezdem.

Služba Rychlostní radary také upozorňuje na následující nebezpečí:

- Místa častých nehod
- Dopravní zácpy

**Poznámka**: Vaše nové zařízení TomTom START je dodáváno s předem nahranými umístěními rychlostních radarů. Pokud chcete umístění radarů a riziková místa udržovat aktuální, zařízení START často připojujte ke službě TomTom MyDrive.

## Přechod do jiné oblasti nebo země

Když jedete do oblasti nebo země, která nepovoluje upozornění na rychlostní radary, START službu rychlostních radarů vypne. V těchto zemích nebo oblastech nebudete dostávat upozornění na rychlostní radary.

Některé oblasti nebo země povolují upozornění na rychlostní radary, například pouze upozornění na stálé radary nebo varování v rizikových oblastech. START se automaticky přepne tak, abyste při přechodu do jiné oblasti nebo země dostávali pouze omezená upozornění.

## Upozornění na rychlostní radary

Při prvním použití zařízení se varovný zvuk přehraje pro většinu běžných událostí služby Rychlostní radary. Chcete-li způsob upozornění na rychlostní radary změnit, vyberte možnost **Zvuky a varování** z menu Nastavení.

Výstraha se zobrazí, jakmile se budete blížit k rychlostnímu radaru. Budete upozorněni několika způsoby:

- Na panelu trasy i na trase na mapě se zobrazí symbol.
- Vaše vzdálenost od rychlostního radaru se zobrazí na panelu trasy.
- Jak se budete k radaru blížit, ozve se varovný zvuk.
- Pokud se blížíte k radaru nebo se nacházíte v oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy, bude zařízení sledovat vaši rychlost. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o více než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy červeně. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o méně než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy oranžově.

**Tip**: V zobrazení map nebo navigačním zobrazení lze výběrem symbolu rychlostního radaru na panelu trasy zobrazit typ radaru, maximální povolenou rychlost i délku oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy. V zobrazení mapy můžete také vybrat rychlostní radar, který je zobrazen na trase.

| Symbol zobrazený na mapě | Symbol zobrazený na panelu trasy | Popis |
|---|---|---|
|  |  | **Stálý rychlostní radar** – tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel a je pevně instalován na jednom místě. |
|  |  | **Kamera měřící průměrnou rychlost** – tento typ radaru měří průměrnou rychlost mezi dvěma body. Budete upozorněni na začátku a konci oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy.<br>Během jízdy zónou kontroly průměrné rychlosti se místo aktuální rychlosti zobrazuje průměrná rychlost. Vaše vzdálenost od konce oblasti se zobrazí na panelu trasy. |
|  |  | **Zóny měření rychlosti** – v těchto zónách se může nacházet více rychlostních radarů.<br>Budete upozorněni na začátku a konci zóny měření rychlosti. Během jízdy v zóně měření rychlosti se zobrazuje vaše aktuální rychlost a na panelu trasy se zobrazuje vizuální výstraha. |
|  |  | **Radar na semaforu** – tento typ radaru kontroluje, zda vozidla na semaforech neporušují dopravní předpisy. Existují dva typy radarů na semaforech – ty, které kontrolují, zda nejedete na červenou, a ty, které kontrolují jízdu na červenou spolu s překračováním povolené rychlosti. |
|  |  | **Omezení provozu** – tento typ upozorňuje na silnice s omezeným vjezdem. |
|  |  | **Místo častých nehod** – tento typ upozorňuje na místo, kde v minulosti docházelo k častým dopravním nehodám.<br>Budete upozorněni na začátku a konci místa častých nehod. Během jízdy v místě častých nehod se zobrazuje aktuální rychlost. Pokud se nacházíte v místě častých nehod, budou na panelu trasy i nadále zobrazována vizuální upozornění. |
|  |  | **Dopravní zácpy** – upozornění na dopravní zácpy jsou poskytována prostřednictvím panelu trasy. |

## Změna způsobu upozornění

Chcete-li způsob upozornění na rychlostní radary změnit, stiskněte tlačítko **Zvuky a varování** v nabídce Nastavení.



Lze nastavit, jak chcete být upozorňováni na různé typy radarů a nebezpečí. Můžete změnit nastavení, zda chcete být upozorňováni, nechcete být upozorňováni nebo chcete být upozorňováni jen v případě, že překračujete povolenou rychlost.

Chcete-li například změnit způsob upozornění, když se blížíte ke stálému rychlostnímu radaru, postupujte následovně:

1. Vyberte **Zvuky a varování** v nabídce **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Upozornění na rychlostní radary**.
3. Vyberte možnost **Stálé rychlostní radary**.
4. Vyberte některou z následujících možností varování:
   - **Vždy**.
   - **Jen při překročení rychlosti**.
   - **Nikdy**.
5. Stiskněte tlačítko Zpět.

**Tip**: Chcete-li vypnout všechna zvuková upozornění, vyberte možnost **Nastavení**, poté **Zvuky a varování** a poté vypněte možnost **Varovné zvuky**.

## Aktualizace poloh radarů a nebezpečí

Pozice rychlostních radarů se mohou často měnit. Nové radary se mohou objevit bez varování. A pozice ostatních nebezpečí, například míst s častými nehodami, se mohou také změnit.

Vaše nové zařízení TomTom START je dodáváno s předem nahranými umístěními rychlostních radarů. Pokud chcete umístění radarů a riziková místa udržovat aktuální, připojujte zařízení START pravidelně ke službě TomTom MyDrive.

# Nebezpečné oblasti

## Informace o nebezpečných zónách

Služba Nebezpečné zóny vás upozorní na nebezpečné zóny na trase, nacházíte-li se ve Francii.

Od 3. ledna 2012 je ve Francii upozorňování na pozice stálých nebo mobilních rychlostních radarů během jízdy nezákonné. Abychom dodrželi změny v zákonných ustanoveních Francie, nejsou již hlášena umístění rychlostních radarů, ale místo toho jsou nebezpečné oblasti označovány jako nebezpečné zóny.

**Důležité**: Mimo území Francie upozornění na rychlostní radary obdržíte. Na území Francie obdržíte upozornění na nebezpečné zóny. Po překročení hranice se změní typ upozornění.

Nebezpečná zóna je oblast stanovená francouzskými zákony. Služba Nebezpečné zóny vás upozorní na nebezpečné zóny.

Nebezpečné zóny mohou, ale nemusí obsahovat jeden nebo více rychlostních radarů nebo celou řadu dalších jízdních nebezpečí:

- Konkrétní umístění nejsou k dispozici a místo nich se při přiblížení zobrazí ikona nebezpečné zóny.
- Minimální délka zóny závisí na typu silnice a je 300 m pro silnice v zastavěných oblastech, 2 000 m (2 km) pro vedlejší silnice a 4 000 m (4 km) pro dálnice.
- Jeden nebo více rychlostních radarů se mohou nacházet na kterémkoliv místě v příslušné zóně, pokud se v zóně vůbec nacházejí.
- Pokud jsou dvě nebezpečné zóny blízko sebe, mohou být upozornění sloučena do samostatné delší zóny.

Informace o umístění oblastí jsou společností TomTom a ostatními uživateli nepřetržitě aktualizovány.

**Poznámka**: Nebezpečné zóny nelze odstranit.

**Poznámka**: Vaše nové zařízení TomTom START je dodáváno s předem nahranými umístěními zón. Pokud chcete tyto zóny udržovat aktuální, připojujte zařízení START pravidelně ke službě TomTom MyDrive.

## Přechod do jiné oblasti nebo země

Když jedete do oblasti nebo země, která nepovoluje upozornění na rychlostní radary, START službu rychlostních radarů vypne. V těchto zemích nebo oblastech nebudete dostávat upozornění na rychlostní radary.

Některé oblasti nebo země povolují upozornění na rychlostní radary, například pouze upozornění na stálé radary nebo varování v rizikových oblastech. START se automaticky přepne tak, abyste při přechodu do jiné oblasti nebo země dostávali pouze omezená upozornění.

## Upozornění na nebezpečnou zónu

Budete upozorněni 10 sekund před tím, než k nebezpečné zóně dojedete. Budete upozorněni několika způsoby:

- Na panelu trasy i na trase na mapě se zobrazí symbol.
- Vaše vzdálenost od začátku oblasti se zobrazí na panelu trasy.
- Jak se budete k začátku oblasti blížit, ozve se varovný zvuk.

- Pokud se k oblasti blížíte nebo se v dané oblasti nacházíte, bude zařízení sledovat vaši rychlost. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o více než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy červeně. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o méně než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy oranžově.
- Nacházíte-li se uvnitř oblasti, zobrazí se na panelu trasy vaše vzdálenost od jejího konce.

Chcete-li způsob upozornění na nebezpečné zóny změnit, vyberte možnost **Zvuky a varování** z menu **Nastavení**.

Když zařízení začnete poprvé používat, zvuky upozornění se přehrávají pro tyto typy zón:

| Symbol zobrazený na mapě | Symbol zobrazený na panelu trasy | Popis |
|---|---|---|
|  |  | **Nebezpečná zóna** – tento typ upozornění se používá jen ve Francii.<br>Budete upozorněni na začátku a konci nebezpečné zóny. |
|  |  | **Dopravní zácpy** – upozornění na dopravní zácpy jsou poskytována prostřednictvím panelu trasy. |

## Změna způsobu upozornění

Chcete-li způsob upozornění na nebezpečné zóny změnit, vyberte tlačítko **Zvuky a varování** v nabídce Nastavení.



Můžete změnit nastavení, zda chcete nebo nechcete být upozorňováni.

Chcete-li například změnit způsob upozornění, když se blížíte k nebezpečné zóně, postupujte následovně:

1. Vyberte **Zvuky a varování** v nabídce **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Bezpečnostní upozornění**.
3. Vyberte možnost **Nebezpečné zóny**.
4. Zvolte, zda chcete být upozorněni vždy, nebo jen když překračujete povolenou rychlost. Pokud zvolíte možnost **Nikdy**, upozornění vypnete.
5. Stiskněte tlačítko Zpět.

**Tip**: Chcete-li vypnout všechna zvuková upozornění, vyberte možnost **Nastavení**, poté **Zvuky a varování** a poté vypněte možnost **Varovné zvuky**.

## Aktualizace umístění nebezpečných zón

Umístění nebezpečných zón se mohou často měnit. Nové oblasti se mohou objevovat bez varování.

Vaše nové zařízení TomTom START je dodáváno s předem nahranými umístěními zón. Pokud chcete tyto zóny udržovat aktuální, připojujte zařízení START pravidelně ke službě TomTom MyDrive.

# Moje místa

## O seznamu Moje místa

Seznam Moje místa poskytuje snadný způsob, jak vybrat místo, aniž byste je museli pokaždé vyhledávat. Pomocí seznamu Moje místa můžete vytvořit kolekci oblíbených adres.

**Tip**: Termíny „oblíbené“ a „místo“ označují totéž – oblíbené položky jsou místa, kam často jezdíte.

Na seznamu Moje místa jsou vždy tyto položky:

- **Domov** – Domov může být adresa vašeho domova nebo místo, které často navštěvujete. Tato funkce umožňuje snadnou navigaci na toto místo.
- **Práce** – Vaše místo zaměstnání může být adresa vašeho pracoviště nebo místo, které často navštěvujete. Tato funkce umožňuje snadnou navigaci na toto místo.
- **Poslední cílové body** – Chcete-li vybrat cíl ze seznamu míst, které jste naposledy použili jako cíle, vyberte toto tlačítko. Jsou zde i vaše zastávky.
- **Označená místa** – Můžete označit místo a dočasně je přidat na seznam Moje místa.

Místo do seznamu Moje místa můžete přidat přímo v seznamu Moje místa tak, že vyberete místo na mapě, nebo vyhledáním místa či označením místa.

Domov, místo zaměstnání, označená místa a místa, která jste přidali, se objeví v seznamu Moje místa a zobrazí se se značkou na mapě.




## Nastavení polohy domova a práce

Polohu domova a práce můžete nastavit následujícími způsoby:

**Nastavení polohy domova nebo práce pomocí seznamu Moje místa**

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Přidat domov** nebo **Přidat práci**.
3. Pokud chcete vybrat novou polohu domova nebo práce, použijte některý z následujících postupů:

- Přibližte mapu v místě, které chcete vybrat. Polohu domova nebo práce vyberte stisknutím a podržením a poté zvolte symbol pro polohu domova nebo práce.




- Vyberte tlačítko Vyhledat a vyhledejte místo. Vyberte místo nastavené jako místo domova nebo práce. Vyberte možnost **Nastavit domovské místo** nebo **Nastavit místo zaměstnání**.

**Nastavení polohy domova nebo práce pomocí mapy**

1. V zobrazení mapy posuňte mapu a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli polohu domova nebo práce.
2. Vyberte místo stisknutím a podržením obrazovky po dobu jedné sekundy.
   Ve vyskakovacím menu se zobrazí nejbližší adresa.
1. Otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Přidat do služby Moje místa**.
2. Na panelu pro název zadejte slovo „Domov“ nebo „Práce“.

**Poznámka**: „Domov“ musí mít velké písmeno D a „Práce“ musí mít velké písmeno P.


3. Vyberte možnost **Přidat**.
   Poloha domova nebo práce se zobrazí na mapě.

## Změna polohy domova

Polohu domova můžete změnit následujícími způsoby.

**Změna polohy domova pomocí služby Moje místa**

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Domov**.
   Poloha domova se zobrazí na mapě s vyskakovacím menu.

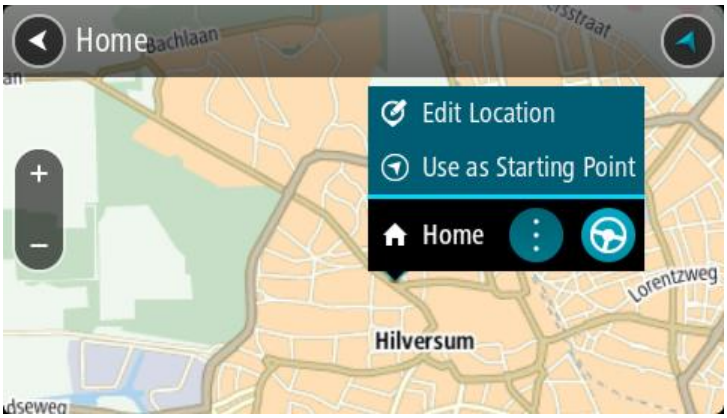


3. Vyberte možnost **Upravit místo**.
4. Pokud chcete vybrat novou polohu domova, použijte některý z následujících postupů:
   - Přibližte mapu v místě, které chcete vybrat. Místo vyberte stisknutím a podržením a pak zvolte symbol pro polohu domova.
   - Vyberte tlačítko **Vyhledat** a vyhledejte místo. Vyberte místo nastavené jako domovské místo. Vyberte možnost **Nastavit polohu domova**.

**Změna polohy domova pomocí mapy**

1. V zobrazení mapy posuňte mapu a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli novou polohu domova.
2. Vyberte místo stisknutím a podržením obrazovky po dobu jedné sekundy.

Ve vyskakovacím menu se zobrazí nejbližší adresa.


1. Otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Přidat do služby Moje místa**.
2. Na panelu pro název zadejte název „Domov“.

**Poznámka**: „Domov“ musí začínat velkým D.

3. Vyberte možnost **Přidat**.
   Poloha vašeho domova byla změněna na novou polohu.

## Přidání místa ze seznamu Moje místa

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Zvolte možnost **Přidat nové místo**.
3. Pokud chcete přidat místo, postupujte následovně:
   - Přibližte mapu v místě, které chcete vybrat. Místo vyberte stisknutím a podržením a pak zvolte symbol pro přidání místa.
   - Vyhledejte místo. Vyberte možnost **Zobrazit na mapě** a pak zvolte symbol pro přidání místa.

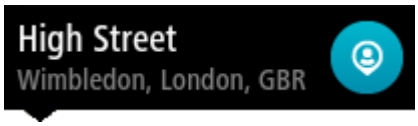



   Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
4. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
5. Zvolením možnosti **Hotovo** místo uložte do seznamu Moje místa.

## Přidání místa do seznamu Moje místa z mapy

1. Posuňte mapu a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli cíl, do kterého chcete navigovat.
2. Stisknutím a podržením místo vyberte.
3. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.



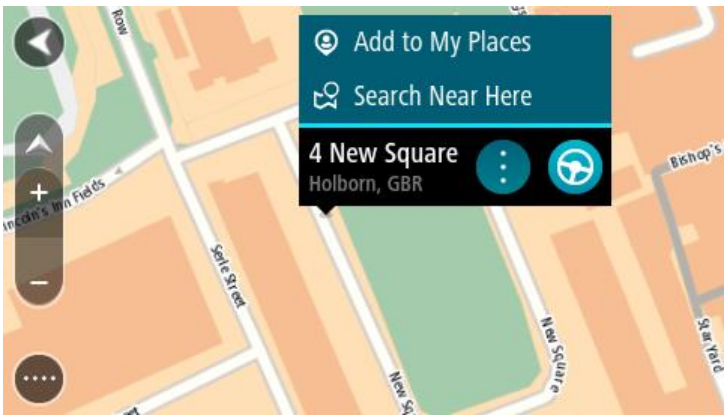


4. Vyberte možnost **Přidat místo**.
   Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
5. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
6. Zvolením možnosti **Hotovo** místo uložte do seznamu Moje místa.
   Přidané místo se zobrazí se značkou na mapě.

### Přidání místa na seznam Moje místa pomocí vyhledávání

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Vyhledat**.
2. Vyhledejte místo.
3. Vyberte místo a pak vyberte možnost **Zobrazit na mapě**.
4. Když se místo zobrazí v zobrazení mapy, vyberte tlačítko vyskakovacího menu.



5. Vyberte možnost **Přidat místo**.
   Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
6. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
7. Zvolením možnosti **Hotovo** místo uložte do seznamu Moje místa.

### Přidání místa na seznam Moje místa pomocí označení

Chcete-li označit místo a dočasně je přidat na seznam Moje místa, postupujte takto:

1. Zkontrolujte, zda aktuální poloha představuje místo, které chcete označit.
2. Výběrem symbolu aktuální polohy nebo panelu rychlosti v navigačním zobrazení otevřete rychlou nabídku.
3. Vyberte možnost **Označit místo**.
4. Označené místo se uloží do seznamu Moje místa mezi Označená místa.

Pokud chcete označené místo uložit trvale, přidejte je do seznamu moje místa takto:

1. V hlavní nabídce zvolte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Označená místa** a zvolte místo ze seznamu.
   Vybrané místo se zobrazí na mapě.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Přidat místo**.
   Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
4. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
5. Vyberte možnost **Přidat**.

### Odstranění posledního cílového bodu ze seznamu Moje místa

1. V hlavní nabídce vyberte Moje místa.
2. Vyberte **Poslední cílové body**.
3. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
4. Vyberte cílové body, které chcete odstranit.
5. Vyberte možnost **Odstranit**.

### Odstranění místa ze seznamu Moje místa

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
3. Vyberte místa, která chcete odstranit.
4. Vyberte možnost **Odstranit**.

# Nastavení

## Vzhled

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Na této obrazovce můžete změnit tato nastavení:

- **Displej**

  Zvolením možnosti Displej lze změnit vzhled displeje.
- **Panel trasy**

  Zvolením možnosti Panel trasy lze změnit informace, které se zobrazují na panelu trasy.
- **Navigační zobrazení**

  Zvolením možnosti Navigační zobrazení lze změnit informace, které se zobrazují v navigačním zobrazení.
- **Automatické zvětšení**

  Zvolením možnosti Automatické zvětšení můžete během řízení změnit způsob zobrazení křižovatky.
- **Přepínání automatického zobrazení mapy**

  Ve výchozím nastavení je automatická změna zobrazení zapnutá. To například znamená, že zařízení START ukazuje zobrazení mapy, když je navrhována alternativní trasa, a také za dalších podmínek. Zařízení START také například ukazuje navigační zobrazení, když se rozjedete a začnete zrychlovat. Toto nastavení vyberte, pokud chcete vypnout automatické přepínání mezi navigačním zobrazením a zobrazením mapy.
- **Zobrazit náhledy sjezdů z dálnic**

  Toto nastavení vyberte, pokud chcete sledovat náhled na celé obrazovce, když se blížíte ke sjezdu z dálnice.

## Displej

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Barva tématu

Výběrem možnosti **Barva tématu**změníte zdůrazněnou barvu v nabídkách, tlačítkách a ikonách.

Jas

Výběrem možnosti **Jas** můžete změnit následující nastavení:

- **Denní jas**

  Pomocí posuvníku upravte úroveň jasu obrazovky za dne.

- **Noční jas**
  Pomocí posuvníku upravte úroveň jasu obrazovky v noci.

Zvolením možnosti **Přepnout za tmy na noční barvy** můžete po setmění automaticky přepnout na noční barvy.

Velikost textu a tlačítek

Výběrem možnosti **Velikost textu a tlačítek** změníte velikost textu a tlačítek na obrazovce.

**Poznámka**: Tato funkce je dostupná pouze u zařízení s obrazovkou o velikosti 15 cm nebo více.

Přetáhnutím posuvníku změníte velikost textu a tlačítek na malou, střední nebo velkou, poté vyberte možnost **Použít tuto změnu**. Zařízení START se restartuje a změny budou zavedeny.

## Panel trasy

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Zvolením možnosti Informace o příjezdu lze změnit informace o příjezdu, které se zobrazují na panelu trasy.

Zvolením možnosti Informace o trase lze změnit informace o trase, které se zobrazují na panelu trasy.

Zobrazit aktuální čas

Výběrem tohoto nastavení zobrazíte v navigačním zobrazení aktuální čas. Po zapnutí se aktuální čas zobrazí v dolní části panelu trasy.

Pokud je to možné, zobrazte široký panel trasy.

Široký panel trasy se nezobrazuje jako výchozí nastavení. Toto nastavení můžete vybrat a zapnout široký panel trasy v navigačním zobrazení.

**Poznámka**: Široký panel trasy se zobrazí pouze v případě, že je obrazovka dostatečně široká.

Když je zobrazený široký panel trasy, zobrazuje se více informací o trase. Uvidíte například čas a vzdálenost, které vás dělí od dopravní zácpy, apod.




## Informace o příjezdu

Možnost **Informace o příjezdu** vyberte, chcete-li změnit následující nastavení:

- **Zobrazit zbývající vzdálenost**

  Toto nastavení vyberte, chcete-li během navigace na informačním panelu příjezdu zobrazovat zbývající vzdálenost.
- **Zobrazit zbývající čas**

  Toto nastavení vyberte, chcete-li během navigace na informačním panelu příjezdu zobrazovat zbývající čas.
- **Automaticky přepnout mezi vzdáleností a časem**

  Toto nastavení vyberte, chcete-li na informačním panelu příjezdu automaticky přepínat mezi zbývající vzdáleností a časem.
- **Zobrazit informace o příjezdu pro**

  Toto nastavení vyberte, chcete-li na informačním panelu příjezdu zobrazovat informace o cíli nebo další zastávce.

**Tip**: Informace o tom, kde se jednotlivé panely v navigačním zobrazení nebo zobrazení mapy nacházejí, naleznete v části Co je na obrazovce.

## Informace o trase

Na panelu trasy můžete zvolit jakékoli zobrazení následujících informací:

- **Parkování**

  Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět parkoviště a parkování.
- **Čerpací stanice**

  Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět čerpací stanice na trase.
- **Zastávky**

Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět zastávky na trase.

- **Odpočívadla**
  Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět parkoviště se službami na trase.

## Navigační zobrazení

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



- **Zobrazovat název aktuální ulice**
  Toto nastavení zobrazuje název ulice, po které jedete, v navigačním zobrazení.
- **Styl navigačního zobrazení**
  Toto nastavení vyberte, pokud chcete zvolit mezi 3D nebo 2D verzí navigačního zobrazení. Navigační zobrazení ve 2D i 3D se pohybuje ve směru jízdy.

## Automatické zvětšení

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Výběrem možnosti **Automatické zvětšení** změníte nastavení automatického zvětšení v navigačním zobrazení, když se budete blížit k odbočce nebo ke křižovatce. Díky zvětšení projedete odbočku nebo křižovatku snadněji.

- **Zvětšit k další odbočce**
  Všechny odbočky a křižovatky na trase jsou zobrazeny jako zvětšené na maximální úroveň.
- **Na základě typu silnice**
  Odbočky a křižovatky na vaší trase jsou zobrazeny jako zvětšené oproti standardní úrovni pro typ silnice, na které se nacházíte.
- **Žádný**
  Žádná z odboček a křižovatek na vaší trase není zobrazena jako zvětšená.

## Hlasy

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Hlasy**.



### Výběr hlasu

Pokud chcete změnit hlas mluvených navigačních pokynů a dalších pokynů k trase, vyberte možnost **Vybrat hlas**.

K dispozici je celá řada hlasů. V nabídce jsou elektronické hlasy, které mohou číst názvy ulic a další informace přímo z mapy, a také nahrané lidské hlasy, které namluvili herci.

**Poznámka**: Elektronické hlasy nejsou k dispozici ve všech jazycích.

Chcete-li použít elektronický hlas a váš jazyk není k dispozici, je třeba si vybrat ze seznamu nainstalovaných elektronických hlasů dostupných pro zemi, ve které se nacházíte.

**Nastavení pokynů**

- **Číst nahlas včasné pokyny**

  Zapnete-li toto nastavení, budou přehrávány včasné pokyny, jako například „po 2 kilometrech sjeďte vpravo“ nebo „dále zahněte doleva“.

  **Poznámka**: Když vyberete nahraný hlas, uvidíte pouze toto nastavení, protože nahrané hlasy nemohou číst čísla silnic, dopravní značky apod.

- **Číst nahlas čísla silnic**

  Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas čísla silnic. Jsou-li čísla silnic čtena nahlas, přehraje se například sdělení „zahněte doleva na E65“.

- **Číst nahlas informace ze směrové tabule**
- Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas informace o dopravních značkách. Například „zahněte doleva na E65 směr Štěrboholy“.
- **Číst nahlas názvy ulic**

  Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas názvy ulic. Je-li čtení názvů ulic zapnuto, přehraje se například sdělení „zahněte doleva Štěrboholská spojka směr Štěrboholy“.

- **Číst nahlas cizí názvy ulic**

  Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas cizí názvy ulic, jako například „zahněte doprava Champs Élysées“. Elektronický hlas v angličtině umí například přečíst a vyslovit francouzské názvy ulic, avšak výslovnost nemusí být zcela přesná.

## Mapy

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Mapy**.



**Změna mapy**

Pokud chcete změnit používanou mapu, vyberte možnost **Změnit mapu**.

Můžete zvolit z map uložených v interní paměti nebo na paměťových kartách, pokud je zařízení START vybaveno slotem na paměťové karty.

**Poznámka**: V zařízení START lze uložit více map, ale pro plánování trasy a navigaci nelze používat více map současně.

## Plánování trasy

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Plánování trasy**.



**Navrhnout cíle**

Není-li naplánována žádná trasa, zařízení se může učit vaše každodenní řidičské návyky ve spojení s uloženými oblíbenými místy a po probuzení z režimu spánku předpoví cíl (například když ráno jedete do práce).

Zapnutím bude přijímat návrhy cílů nebo tuto funkci vypněte, pokud návrhy cílů nechcete.

**Jestliže je k dispozici rychlejší trasa**

Pokud je při řízení nalezena rychlejší trasa, může služba RDS-TMC Traffic upravit plán cesty, abyste využili rychlejší trasu. Vyberte některou z těchto možností:

- **Vždy ta nejrychlejší trasa**
- **Zeptej se mě, ať si můžu vybrat**
- **Neptat se**

**Vždy plánovat tento typ trasy**

Vybírat můžete z následujících typů tras:

- **Nejrychlejší trasa** - trasa, která zabere nejméně času.
- **Nejkratší trasa** - nejkratší vzdálenost mezi zadanými místy. Tato trasa nemusí být nejrychlejší, zejména prochází-li centrem města.
- **Ekonomická trasa** – nejefektivnější trasa z hlediska spotřeby pohonných hmot.
- **Klikatá trasa** – trasa s nejvíce zatáčkami.

  **Poznámka**: klikaté trasy jsou k dispozici pouze pro navigační zařízení TomTom Rider.
- **Vyhnout se dálnicím** – tento typ trasy se vyhýbá dálnicím.
- **Pěší trasa** – trasa vytvořená pro pěší.
- **Cyklotrasa** – trasa vytvořená pro cyklisty.

**Vyhnout se na každé trase**

Můžete zvolit, že se chcete vyhnout trajektům a kyvadlovým autovlakům, silnicím s mýtným, pruhům pro vozidla s více cestujícími a nezpevněným silnicím. Nastavte, jakým způsobem má zařízení START počítat se všemi těmito typy přepravy, když zařízení vypočítává trasu.

Pruhy pro vozidla s více cestujícím (pasažéry) se nenacházejí ve všech zemích. Pro jízdu v těchto pruzích může být například nutné mít ve voze více než jednu osobu nebo využívat ekologické palivo.

## Zvuky a varování

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Zvuky a varování**.



Na této obrazovce můžete změnit nastavení zvuku a varování.

## Typ výstrahy

Typ výstrahy

Můžete vybrat typ varování, která chcete slyšet, když řídíte:

- **Hlasové výstrahy**
  Uslyšíte hlasové výstrahy a varovné zvuky.
- **Varovné zvuky**

Uslyšíte jen varovné zvuky.

- **Žádný**
  Neuslyšíte žádné varovné zvuky.

## Upozornění na rychlostní radary

Vyberte **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte **Zvuky a varování**.



Vyberte možnost **Upozornění na rychlostní radary**. Lze nastavit, jak chcete být upozorňováni na různé typy radarů a nebezpečí. Můžete změnit nastavení pro čas varování a zda chcete být upozorňováni, nechcete být upozorňováni nebo chcete být upozorňováni jen v případě, že překračujete povolenou rychlost.

## Bezpečnostní upozornění

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Zvuky a varování**.



Vyberte možnost **Bezpečnostní upozornění**. Můžete nastavit, jak chcete být upozorňováni na různé typy nebezpečných zón a nebezpečí. Můžete změnit nastavení pro čas varování a zda chcete být upozorňováni, nechcete být upozorňováni nebo chcete být upozorňováni jen v případě, že překračujete povolenou rychlost.

- **Nebezpečné zóny**
  Tento typ upozornění se zobrazuje pouze ve Francii, kde vás zařízení upozorní pouze na nebezpečné zóny.
- **Místa častých nehod**
  Tento typ upozorňuje na místo, kde v minulosti docházelo k častým dopravním nehodám.
- **Při překročení rychlosti**
  Tato výstraha se aktivuje, jakmile překročíte povolenou rychlost o více než 5 km/h. Při překročení rychlosti také zčervená panel rychlosti v navigačním zobrazení.

## Zvuky dotyků na obrazovce

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Zvuky a varování**.



Zapněte možnost **Zvuky dotyků na obrazovce**, abyste po výběru položky nebo stisknutí tlačítka slyšeli kliknutí. Kliknutí znamená, že byl výběr nebo dotek pochopen.

## Jazyky a jednotky

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Jazyky a jednotky**.



Na této obrazovce můžete změnit tato nastavení:

- **Jazyk**

  Na této obrazovce vidíte aktuálně vybraný jazyk. Pomocí tohoto nastavení můžete změnit jazyk tlačítek a zpráv zobrazovaných v zařízení START.

  Když změníte nastavení jazyka, automaticky se změní hlas a automaticky se nastaví jednotky.
- **Země**

  Na této obrazovce vidíte aktuálně vybranou zemi. Pomocí tohoto nastavení můžete změnit zemi. Když změníte zemi, automaticky se změní formát času/data, jednotky vzdálenosti a hlas. Seznam obsahuje země z map, které jsou v zařízení aktuálně nainstalovány.
- **Klávesnice**

  Pomocí tohoto nastavení můžete zvolit ze seznamu dostupných klávesnic.

  Klávesnice umožňuje zadávat názvy a adresy, například chcete-li naplánovat trasu nebo vyhledat název města nebo místní restaurace.
- **Jednotky**

  Pomocí tohoto nastavení můžete v zařízení zvolit jednotky pro funkce, jako je plánování trasy. Pokud chcete, aby jednotky nastavovala funkce GPS, zvolte možnost **Automaticky**.
- **Čas a datum**

  Čas a datum se automaticky nastavují podle satelitních hodin, ale pomocí těchto nastavení můžete změnit formát času i data.

## Systém

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Systém**.



Na této obrazovce můžete změnit tato nastavení:

- **Informace**

  Nejedná se o obrazovku nastavení, ale spíše o informační obrazovku s informacemi o zařízení TomTom START. Informace z této obrazovky po vás mohu být požadovány, pokud zavoláte na zákaznickou podporu TomTom, nebo informace z této obrazovky mohou být vyžadovány při používání Obchodu TomTom.

  Informace zahrnují: sériové číslo, verzi aplikace, nainstalované mapy, certifikace produktu, údaje účtu MyTomTom, volné místo, autorská práva a licence.
- **Vaše informace a ochrana osobních údajů**

  Některé funkce vyžadují odeslání informací společnosti TomTom nebo jejich uložení na zařízení. Budou vám položeny následující otázky:
  - **Použít moji polohu a informace, které zadávám, pro získání služeb TomTom**

    Pokud budete souhlasit, můžete využívat všechny následující funkce:

    Aplikace TomTom MyDrive

    Doprava

    Stáhnout umístění radarů

Rychlé hledání

Odeslat hlášení o rychlostních radarech

- **Uchovávat historii cest pro předpověď cíle**

  Pokud budete souhlasit, můžete využívat funkci Předpověď cíle. Pokud svůj souhlas později zrušíte, budou zaznamenané informace o trasách odebrány. To znamená, že pokud budete chtít funkci Předpověď cíle později znovu začít používat, musí si funkce znovu zapamatovat, kam obvykle jezdíte, než bude moci začít navrhovat cíle.

- **Nastavení baterie**

  Pomocí tohoto nastavení můžete ovládat možnosti úspory energie v zařízení START.

- **Obnovit**

  Pomocí tohoto nastavení odstraníte všechna uložená místa a nastavení a obnovíte standardní tovární nastavení zařízení TomTom START. To zahrnuje nastavení jazyka, hlasu, výstrah a stylu.

  Nejedná se o aktualizaci softwaru; nebude proto nijak ovlivněna verze softwarové aplikace, kterou máte v zařízení START.

## Nápověda

V hlavní nabídce nebo menu Nastavení vyberte položku **Nápověda**.



Na této obrazovce můžete vidět tyto informace:

- **Prohlídka**

  Pomocí této možnosti získáte krátký výklad o tom, jak navigační zařízení používat.

- **Informace**

  Viz Systém.

### Další nápověda

Další nápovědu najdete na stránkách tomtom.com/support.

Informace o záruce a ochraně osobních údajů najdete na stránce tomtom.com/legal.

# Získání nápovědy

## Nápověda

V hlavní nabídce nebo menu Nastavení vyberte položku **Nápověda**.



Na této obrazovce můžete vidět tyto informace:

- **Prohlídka**
  Pomocí této možnosti získáte krátký výklad o tom, jak navigační zařízení používat.
- **Informace**
  Viz Systém.

### Další nápověda

Další nápovědu najdete na stránkách tomtom.com/support.

Informace o záruce a ochraně osobních údajů najdete na stránce tomtom.com/legal.

# Certifikace produktu

## Nalezení informací o certifikaci produktu v zařízení

Informace o certifikaci produktu, jako například číslo schválení certifikace ICASA, naleznete v zařízení START následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Systém**.



3. Vyberte možnost **Informace**.
4. Vyberte možnost **Právní informace**.
5. Vyberte možnost **Certifikáty**.
6. Zobrazí se relevantní informace o certifikaci produktu pro dané zařízení START, jako například ICASA.

# Aktualizace pomocí aplikace MyDrive Connect

## O aplikaci MyDrive Connect

MyDrive Connect je počítačová aplikace, která vám pomůže spravovat obsah a služby zařízení TomTom START. Aplikaci MyDrive Connect můžete používat například pro aktualizaci map a softwaru nebo pro správu účtu MyTomTom.

Doporučujeme zařízení START často připojovat ke službě MyDrive Connect, abyste měli vždy ty nejnovější aktualizace.

**Tip**: Pro připojení zařízení START ke službě MyDrive Connect doporučujeme použít širokopásmové internetové připojení.

**Tip**: Máte-li kompatibilní navigační zařízení, můžete také pomocí aplikace TomTom MyDrive nastavit cíl, sdílet místa a oblíbené položky a ukládat osobní navigační informace.

## Účet MyTomTom

Pokud chcete stahovat obsah a používat služby TomTom, potřebujete účet MyTomTom.

Účet si pomocí počítače můžete vytvořit jedním z těchto způsobů:

- Stisknutím tlačítka **Vytvořit účet** na stránkách tomtom.com.
- Stisknutím zeleného tlačítka **MyTomTom** na stránkách tomtom.com.
- Na adrese tomtom.com/getstarted.

**Důležité**: Při výběru země během vytváření účtu buďte opatrní. Správně zvolená země je nezbytná k nákupu v obchodě TomTom, přičemž po vytvoření účtu ji již změnit nelze.

**Poznámka**: Pokud používáte více navigačních zařízení TomTom, potřebujete pro každé z nich samostatný účet.


## Nastavení služby MyDrive Connect

Před prvním použitím služby MyDrive Connect postupujte následovně:

1. V počítači otevřete internetový prohlížeč a přejděte na adresu tomtom.com/getstarted.
2. Klikněte na možnost **Začínáme**.
3. Klikněte na možnost **Stáhnout MyDrive Connect**.
   Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Jakmile k tomu budete vyzváni, připojte za pomoci dodaného kabelu USB zařízení START k počítači a poté zařízení START zapněte.

   **Poznámka**: Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením START. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.

**Poznámka**: K připojení zařízení START k počítači nelze použít držák.

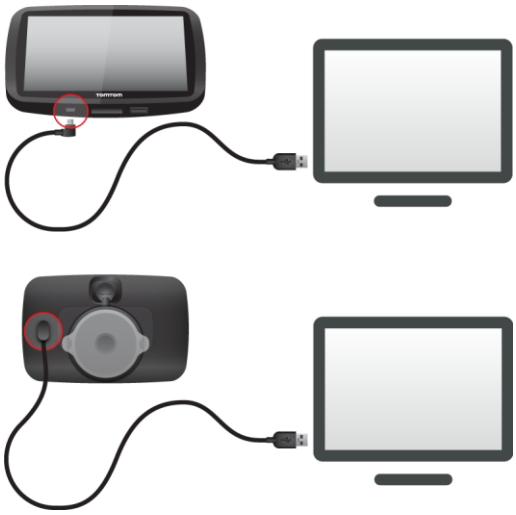

**Poznámka**: Kabel USB byste měli připojit přímo k portu USB počítače, nikoli k rozbočovači USB ani k portu USB na klávesnici či monitoru.

5. Zadejte údaje nezbytné k vytvoření účtu, včetně vaší země.

   Po dokončení nastavení dojde k vytvoření účtu TomTom a zařízení START se k tomto účtu připojí.

   Aplikace MyDrive Connect je nyní dostupná prostřednictvím oznamovací oblast na ploše.

   Služba MyDrive Connect se po vytvoření účtu spustí automaticky.

**Tip**: Když zařízení START připojíte k počítači, aplikace MyDrive Connect vám sdělí, zda jsou pro zařízení START k dispozici aktualizace.

# Dodatek

### Důležitá bezpečnostní upozornění a varování

### Globální polohovací systém (GPS) a Globální navigační satelitní systém (GLONASS)

Globální polohovací systém (GPS) a Globální navigační satelitní systém (GLONASS) jsou systémy poskytující celosvětové informace o poloze a času. Systém GPS je provozován a řízen vládou USA, která výhradně odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Systém GLONASS je provozován a řízen vládou Ruska, která výhradně odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Změny v dostupnosti a přesnosti systému GPS nebo GLONASS nebo v podmínkách prostředí, kde se používá, mohou ovlivnit fungování tohoto zařízení. Společnost TomTom odmítá odpovědnost za dostupnost nebo přesnost systému GPS nebo GLONASS.



### Poznámky k bezpečnosti

### Používejte opatrně

I při používání produktů společnosti TomTom je nutné řídit vozidlo s odpovídající opatrností a pozorně.

Vaše zařízení má sloužit jako pomůcka pro řízení vozidel a nenahrazuje řízení s náležitou opatrností a pozorností. Vždy se řiďte dopravním značením a dodržujte platné zákony. Rozptylování při řízení může být velmi nebezpečné. Nepoužívejte toto zařízení žádným způsobem, který nebezpečně odvádí pozornost řidiče od silnice. Společnost TomTom doporučuje pokud možno používat systémy handsfree a před interakcí se zařízením zcela zastavit na bezpečném místě.

### Upozornění pro nadměrně velká / užitková vozidla

Jestliže na tomto zařízení není nainstalována mapa pro nákladní vozy, je toto zařízení určeno pouze k použití v osobních vozech a lehkých užitkových vozidlech bez přívěsu, protože zařízení neposkytuje vhodné trasy pro nadměrně velká nebo užitková vozidla, autobusy, nebo obytná a rekreační vozidla. Pokud používáte jeden z těchto typů vozidel, navštivte stránky tomtom.com, kde najdete vhodný produkt s mapami, které obsahují výšková a hmotnostní omezení.

### Letadla a nemocnice

Na palubě většiny letadel, v mnoha nemocnicích a na mnoha dalších místech je zakázáno používat zařízení s anténou. Zařízení se na těchto místech nesmí používat.

### Poznámky k bezpečnosti

Přečtěte si a zapamatujte si tuto důležitou radu týkající se bezpečnosti:

- Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Pravidelně provádějte servis vozidla.
- Léky mohou ovlivnit schopnost řízení.
- Pokud jsou k dispozici bezpečnostní pásy, vždy je používejte.
- Neřiďte pod vlivem alkoholu.
- K většině nehod dochází méně než 5 km od domova.
- Dodržujte pravidla silničního provozu.
- Vždy používejte ukazatele odbočení.
- Každé 2 hodiny si udělejte nejméně 10minutovou přestávku.

- Nechte bezpečnostní pásy zapnuté.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost od vozidla před vámi.
- Před tím, než s motocyklem vyjedete, správně si nasaďte přilbu.
- Na motocyklu vždy noste ochranné oblečení a vybavení.
- Na motocyklu buďte obzvláště ostražití a jezděte opatrně.

**Jmenovité napětí: 5 V stejnosm., 1,2 A**

**Jak společnost TomTom využívá vaše informace**

Informace týkající se používání osobních informací naleznete zde tomtom.com/privacy.

**Baterie**

Tento produkt využívá lithium-iontovou baterii.

Nepoužívat ve vlhkém, mokrém a/nebo korozním prostředí. Výrobek nepokládejte, neskladujte ani nenechávejte na místě s vysokou teplotou, na silném přímém slunečním světle, v tepelném zdroji nebo blízko tepelného zdroje, v mikrovlnné troubě nebo v nádobě pod tlakem a nevystavujte jej teplotám přesahujícím 50 °C. Nedodržení těchto pokynů může způsobit, že z baterie například unikne kyselina, případně se baterie rozžhaví, exploduje nebo se vznítí a způsobí zranění a/nebo škodu. Baterii nepropichujte, neotevírejte ani nerozebírejte. Pokud z baterie unikne tekutina a vy s ní přijdete do kontaktu, důkladně se opláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Z bezpečnostních důvodů a pro prodloužení životnosti baterie odneste, pokud necestujete, zařízení z vozidla a uložte je na chladné a suché místo. Dobíjení nelze provádět v prostředí s nízkou (pod 0 °C) nebo vysokou (přes 45 °C) teplotou.


Teploty: standardní provoz: od 0 °C do 45 °C; krátkodobé uložení: od -20 °C do 50 °C; dlouhodobé skladování: od -20 °C do 35 °C.

Důležité**: Před zapnutím zařízení počkejte alespoň 1 hodinu, aby bylo zařízení v rozsahu standardní provozní teploty. Nepoužívejte zařízení, pokud není v tomto teplotním rozsahu.**

Upozornění: Riziko exploze v případě nahrazení baterie nesprávným typem.

Nevyjímejte baterii, kterou nemůže vyjímat uživatel, ani se o to nepokoušejte. Pokud máte problém s baterií, obraťte se na zákaznickou podporu TomTom.

BATERIE OBSAŽENÁ VE VÝROBKU MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNA NEBO LIKVIDOVÁNA V SOULADU S MÍSTNÍMI ZÁKONY A PŘEDPISY A VŽDY ODDĚLENA OD DOMOVNÍHO ODPADU. ; POMŮŽETE TÍM UŠETŘIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ZAŘÍZENÍ TOMTOM POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝM PŘÍVODNÍM KABELEM STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU (NABÍJEČKA DO VOZIDLA/KABEL BATERIE), SÍŤOVÝM ADAPTÉREM (DOMÁCÍ NABÍJEČKA), VE SCHVÁLENÉ KOLÉBCE NEBO K NABÍJENÍ BATERIE POUŽÍVEJTE DODANÝ KABEL USB PRO PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI.

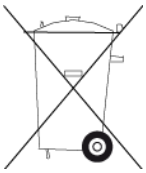

Pokud zařízení vyžaduje nabíječku, používejte zařízení s dodávanou nabíječkou. Chcete-li používat náhradní nabíječku, přejděte na stránku tomtom.com, kde najdete informace o schválených nabíječkách pro vaše zařízení.

Uvedená výdrž baterií představuje nejvyšší možnou hodnotu životnosti baterií. Maximální životnosti baterií lze dosáhnout pouze za specifických atmosférických podmínek. Odhad maximální výdrže baterií je založen na předpokladu průměrného použití.

Tipy k prodloužení životnosti baterie najdete v odpovědích na často kladené dotazy: tomtom.com/batterytips.

### Certifikace EU (označení CE)

Toto zařízení splňuje všechny požadavky pro udělení certifikace EU (CE marking) pro domácí, obchodní nebo automobilové použití nebo použití v lehkém průmyslu a vyhovuje všem příslušným ustanovením příslušných právních předpisů v EU.

CE

Čísla modelů: 4FC64, 4FC54A, 4FC43

### Směrnice R&TTE

Společnost TomTom tímto prohlašuje, že osobní navigační zařízení TomTom a jejich příslušenství splňují všechny nezbytné náležitosti a další příslušná ustanovení Směrnice EU 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete zde: tomtom.com/legal.

### Směrnice OEEZ

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách uvedený na produktu nebo jeho obalu naznačuje, že s výrobkem nemá být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Dle Směrnice EU 2012/19/EU pro nakládání s elektrickým a elektronickým zařízením (OEEZ) nesmí být tento produkt likvidován jako směsný odpad z domácností. Tento produkt při likvidaci vraťte na místě jeho zakoupení nebo jej odevzdejte k recyklaci do místního sběrného dvora. Pomůžete tím ušetřit životní prostředí.



### Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi přenosným bezdrátovým zařízením a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 cm, aby se zabránilo potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení se shodují s nezávislými výzkumy a doporučeními Výzkumu bezdrátových technologií (Wireless Technology Research).

### Pokyny pro osoby s kardiostimulátory

- Zařízení VŽDY udržujte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Zařízení nenoste v náprsní kapse.

### Jiná lékařská zařízení

Pokud chcete zjistit, zda používání bezdrátového výrobku může rušit lékařské zařízení, poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem lékařského zařízení.

### Shoda se specifickou rychlostí absorpce (SAR) pro EU

TENTO MODEL BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE POŽADAVKY VLÁDY PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM, POKUD JE POUŽÍVÁNO PODLE POKYNŮ V TÉTO ČÁSTI

Navigační systém GPS je rádiový přijímač a vysílač. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity pro vystavení rádiové frekvenci stanovené Radou Evropské unie.

Limit SAR doporučený Radou Evropské unie je 2,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně pro tělo (4,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně pro končetiny – ruce, zápěstí, kotníky a chodidla). Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách předepsaných Radou EU se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

**Limity pro vystavení**

Toto zařízení vyhovuje limitům pro vystavení se radiaci nastaveným pro neřízené prostředí. Aby nebyl překročen limit pro vystavení se radiofrekvenčnímu záření, vzdálenost člověka od antény by během běžného provozu neměla být menší než 20 cm.

**Tento dokument**

Tento dokument byl připravován velmi pečlivě. Neustálý vývoj výrobku může vést k tomu, že některé informace nebudou zcela aktuální. Informace uváděné v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Společnost TomTom nenese odpovědnost za vynechaná místa a technické nebo textové chyby, které se zde vyskytnou; ani za přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku používání tohoto dokumentu. Tento dokument obsahuje informace chráněné autorskými právy. Není dovoleno vytvářet fotokopie žádné části tohoto dokumentu ani jej jakkoli jinak reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti TomTom N.V.

**Názvy modelů**

4FC64, 4FC54A, 4FC43

# Informace o autorských právech

© 1992 - 2015 TomTom. Všechna práva vyhrazena. TomTom a logo „dvou rukou“ jsou ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte adresu tomtom.com/legal, kde naleznete informace o omezené záruce a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 1992 - 2015 TomTom. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál je patentovaným vlastnictvím a řídí se právy na ochranu osobních údajů nebo právy na ochranu databáze a dalšími právy na duševní vlastnictví společnosti TomTom a jejích dodavatelů. Použití těchto materiálů se řídí podmínkami licenční smlouvy. Jakékoli neoprávněné kopírování nebo zveřejnění těchto materiálů povede k trestní a občanské zodpovědnosti.

Software pro rušení akustických ozvěn SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.




Software, který je součástí tohoto produktu, obsahuje software chráněný autorskými právy, který je licencován v rámci GPL. Tuto licenci si můžete prohlédnout v sekci Licence. Kompletní odpovídající zdrojový kód od nás můžete obdržet po dobu tří let od naší poslední expedice tohoto produktu. Další informace najdete na webu na adrese tomtom.com/gpl. Můžete se také obrátit na místní tým podpory služeb zákazníkům společnosti TomTom na adrese tomtom.com/support. Na požádání vám zašleme disk CD s odpovídajícím zdrojovým kódem.