
Návod pro uživatele systému Mac/Linux/UNIX

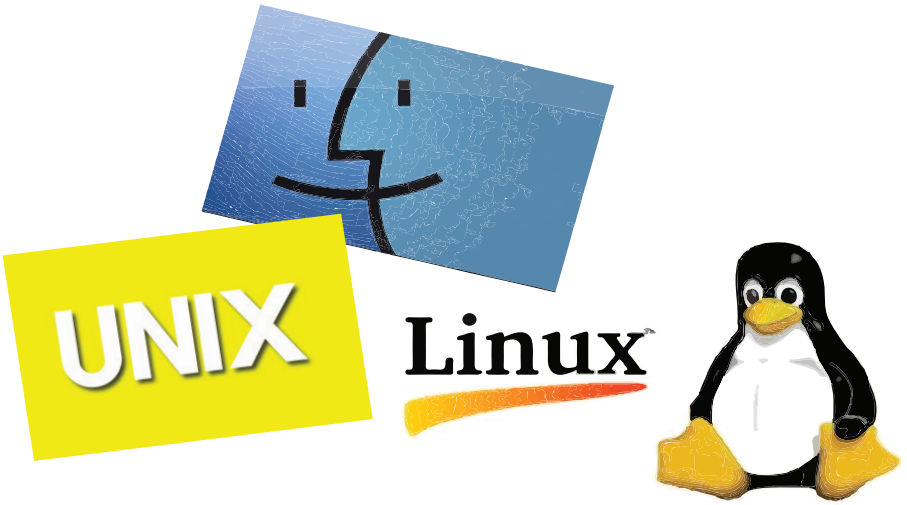

SAMSUNG

Copyright

© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka má pouze informativní charakter. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za žádné škody, přímé či nepřímé, vyplývající z použití této uživatelské příručky, nebo s ní související.

- Samsung a logo Samsung jsou ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
- Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných společností nebo organizací.

REV. 1.00

1. Úvod

O této uživatelské příručce 5
Požadavky na systém 6

2. Instalace softwaru

Místní instalace ovladače 9
Instalace ovladače po síti 11
Reinstalace ovladače 14

3. Tisk/Skenování/Faxování

Tisk 16
Skenování (pouze uživatelé se skenerem) 22
Faxování (pouze uživatelé s faxem) 23


4. Řešení potíží

Časté potíže v systému Mac 25
Časté potíže v systému Linux 26

1. Úvod

Tato uživatelská příručka obsahuje informace pro základní porozumění přístroji, a také podrobné vysvětlení používání s operačními systémy Mac, Linux a UNIX.

- **O této uživatelské příručce** 5
- **Požadavky na systém** 6

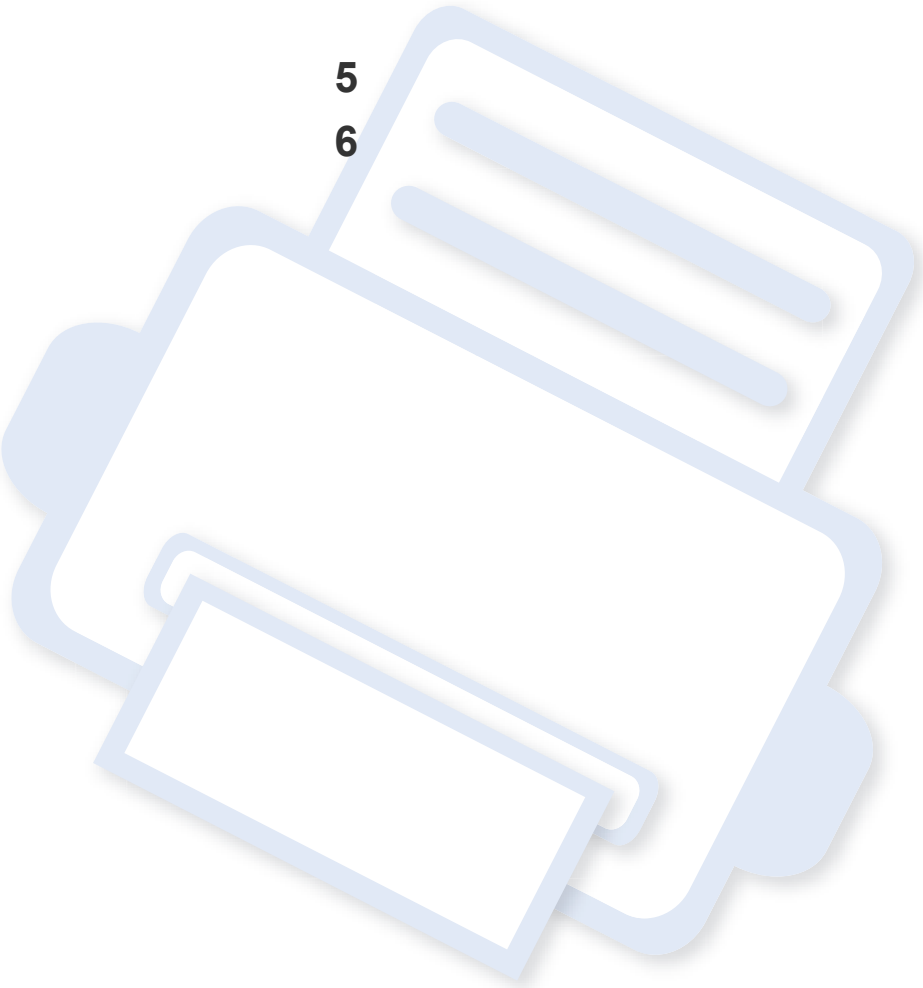

O této uživatelské příručce

Postupy v této příručce platí hlavně pro systémy Mac, Linux a UNIX.

- Pokud používáte systém Mac, Linux, nebo UNIX, jděte do sekce Uživatelská příručkana stránkách Samsung, http://www.samsung.com > najděte váš přístroj > Support, nebo Downloads, nebo http://www.samsung.com/printersetup.
- Máte-li přístup k Internetu, můžete na webové stránce společnosti Samsung získat nápovědu, informace o technické podpoře, ovladače tiskáren, příručky a informace k objednávání na Internetu; www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení.

Pojmy

Některé termíny v této příručce jsou vzájemně zaměnitelné:

- Dokument znamená totéž co originál či předloha.
- Papír znamená totéž co médium nebo tiskové médium.
- Zařízení označuje tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu.

Obecné ikony

Ikona	Text	Popis
	**Varování**	Používá se k upozornění uživatele na možnost zranění osob.
	**Pozor**	Poskytuje uživatelům informace o ochraně zařízení před možným mechanickým poškozením nebo selháním.
	**Poznámka**	Uvádí dodatečné informace nebo podrobné specifikace funkcí a vlastností zařízení.

Požadavky na systém

- Software tiskárny se příležitostně aktualizuje kvůli novým verzím operačních systémů apod. Pokud je to třeba, stáhněte si nejnovější verzi ze stránek Samsung .
- Pro informace o uvedení a podpoře nových operačních systémů navštivte stránky online podpory Samsung .
- Podporované operační systémy se mohou lišit podle vašeho zařízení.

Mac

Operační systém	Požadavek (doporučeno)		
	CPU	RAM	Volné místo na pevném disku
Mac OS X 10.6	• Procesory Intel®	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7-10.11	• Procesory Intel®	2 GB	4 GB

Požadavky na systém

Linux

Položky	Požadavky
Operační systém	Red Hat Enterprise Linux 5, 6, 7 Fedora 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 OpenSUSE 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1 Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04 SUSE Linux Enterprise Desktop 11, 12 Debian 7, 8 Mint 13, 14, 15, 16, 17, 18
CPU	Pentium IV 2.4 GHz (Intel Core™ 2)
RAM	512 MB (1 GB)
Volné místo na pevném disku	1 GB (2 GB)

UNIX

Položky	Požadavky
Operační systém	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Volné místo na pevném disku	Až 100 MB

2. Instalace softwaru

Tato kapitola obsahuje pokyny k instalaci základního a užitečného softwaru, který lze použít v prostředí, kde je zařízení připojeno pomocí kabelu.

- **Místní instalace ovladače** 9
- **Instalace ovladače po síti** 11
- **Reinstalace ovladače** 14

Podporované operační systémy se mohou lišit podle vašeho zařízení.

Místní instalace ovladače

Mac

1. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
2. Stáhněte si tento software z webových stránek Samsung a nainstalujte ho (http://www.samsung.com > nalezněte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení).
3. Zapněte zařízení.
4. Dvakrát klikněte na ikonu **Install Software**.
5. Přečtěte si licenční podmínky a zaškrtněne souhlas s instalací.
6. Klikněte na **Next** a postupuje podle pokynů v instalačním okně.

Instalace ovladače faxu:

a Otevřete složku **Aplikace** > **Samsung** > **Vytváření faxové fronty**.
b Zařízení se zobrazí v seznamu **Printer List**.
c Vyberte zařízení, které chcete použít, a klepněte na tlačítko **Create**.

Linux

Chcete-li nainstalovat software tiskárny, je třeba stáhnout softwarový balíček pro systém Linux z webových stránek společnosti Samsung (http://www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení).

Instalace ovladače Unified Linux Driver

K instalaci softwaru zařízení je nutné se přihlásit jako super user (root). Pokud nejste super user, požádejte správce systému.

1. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
2. Zkopírujte balíček **Unified Linux Driver** do svého systému.
3. Spusťte program Terminal a přejděte ke složce, do které jste balíček zkopírovali.
4. Rozbalte balíček.
5. Přejděte do složky **uld**.
6. Spusťte příkaz „./**install.sh**“ (Pokud nejste přihlášeni jako uživatel root, spusťte příkaz se „**sudo**“ v podobě „**sudo ./install.sh**“).
7. Pokračujte v instalaci.

Místní instalace ovladače

8 Po dokončení instalace spusťte nástroj pro tisk (Přejděte do části **System** > **Administration** > **Printing** nebo spusťte příkaz „**system-config-printer**“ v programu Terminal).

9 Klepněte na tlačítko **Add**.

10 Vyberte tiskárnu.

11 Klepněte na tlačítko **Forward** a přidejte ji do systému.

Instalace ovladače po síti

Tisk vyžaduje instalaci softwaru s ovladačem tiskárny. Součástí softwaru jsou ovladače, aplikace a další doplňovací programy.

Zkontrolujte, zda je dokončena síťová instalace zařízení. Před zahájením instalace ukončete v počítači všechny aplikace.

Mac

1. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
2. Stáhněte si tento software z webových stránek Samsung a nainstalujte ho (http://www.samsung.com > nalezněte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení).
3. Zapněte zařízení.
4. Dvakrát klikněte na ikonu **Install Software**.
5. Přečtěte si licenční podmínky a zaškrtněne souhlas s instalací.
6. Klepněte na tlačítko **Next**.
7. Pod položkou **Printer Connection Type** vyberte možnost **Network**.
8. Klepněte na tlačítko **Next**.
9. Postupujte podle pokynů v okně instalace.

Linux

Chcete-li nainstalovat software tiskárny, je třeba stáhnout softwarový balíček pro systém Linux z webových stránek společnosti Samsung (http://www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení).

1. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je zapnuté. Měla by být také nastavena adresa IP zařízení.
2. Zkopírujte balíček **Unified Linux Driver** do svého systému.
3. Spusťte program Terminal a přejděte ke složce, do které jste balíček zkopírovali.
4. Rozbalte balíček.
5. Přejděte do složky **uld**.
6. Spusťte příkaz „**./install.sh**“ (Pokud nejste přihlášeni jako uživatel root, spusťte příkaz se „**sudo**“ v podobě „**sudo ./install.sh**“)
7. Pokračujte v instalaci.
8. Po dokončení instalace spusťte nástroj **Printing** (Přejděte do části **System** > **Administration** > **Printing** nebo spusťte příkaz „**system-config-printer**“ v programu Terminal).
9. Klepněte na tlačítko **Add**.

Instalace ovladače po síti

10 Vyberte **AppSocket/HP JetDirect** a zadejte IP adresu počítače.

11 Klepněte na tlačítko **Forward** a přidejte ji do systému.

UNIX

- Před instalací ovladače tiskárny pro systém UNIX se ujistěte, že vaše zařízení podporuje operační systém UNIX (viz „Požadavky na systém“ na straně 6).
- Příkazy jsou označeny uvozovkami. Při psaní příkazů uvozovky nepište.
- Některé funkce a volitelné doplňky nemusí být u některých modelů nebo v některých zemích dostupné.

Chcete-li používat ovladač tiskárny pro systém UNIX, je třeba nejdříve nainstalovat balíček ovladače tiskárny pro systém UNIX a poté tiskárnu nastavit. Balíček ovladače tiskárny pro systém UNIX můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung (http://www.samsung.com > najděte svůj produkt > Podpora nebo Ke stažení).

Instalace balíčku ovladače tiskárny pro systém UNIX

Postup instalace je pro všechny uvedené verze operačního systému UNIX stejný.

1 Z webových stránek společnosti Samsung stáhněte a rozbalte balík ovladačů UNIX Printer Driver v počítači.

2 Získejte kořenová oprávnění.

“**su -**”

3 Zkopírujte příslušný archiv ovladače do cílového počítače se systémem UNIX.

Podrobnosti najdete v příručce správce operačního systému UNIX.

4 Rozbalte balíček ovladače tiskárny pro systém UNIX.

Například v systému IBM AIX lze použít následující příkazy.

“**gzip -d <** zadejte název balíčku **| tar xf -**”

5 Přejděte do rozbaleného adresáře.

6 Spusťte instalační skript.

“**./install –i**”

Balíček ovladače tiskárny pro systém UNIX nainstalujte nebo odinstalujte pomocí souboru skriptu **install**.

Udělte oprávnění instalačnímu skriptu pomocí příkazu „**chmod 755 install**“.

7 Spusťte příkaz „**. /install-c**“ k ověření výsledků instalace.

Instalace ovladače po síti

8 Na příkazovém řádku spusťte příkaz „**installprinter**“. Tento příkaz otevře okno **Add Printer Wizard**. Pomocí dále uvedeného postupu nastavte v tomto okně tiskárnu.

V některých operačních systémech UNIX (například v systému Solaris 10) nestačí tiskárnu pouze přidat – taková tiskárna nemusí být povolena a nemusí přijímat úlohy. V takovém případě spusťte v kořenovém terminálu následující dva příkazy:

“**accept <printer_name>**”

“**enable <printer_name>**”

Nastavení tiskárny

Pro přidání tiskárny do systému UNIX spusťte z příkazové řádky příkaz „installprinter“. Tento příkaz otevře okno průvodce přidáním tiskárny. Pomocí následujících kroků nastavte tiskárnu v tomto okně:

1 Zadejte název tiskárny.

2 Ze seznamu modelů vyberte příslušný model tiskárny.

3 Zadejte popis odpovídající typu tiskárny v poli **Type**. Tato možnost je volitelná.

4 V poli **Description** specifikujte popis tiskárny. Tato možnost je volitelná.

5 V poli **Location** určete umístění tiskárny.

6 U síťových tiskáren zadejte do textového pole **Device** adresu IP nebo název DNS tiskárny. V systému IBM AIX s **jetdirectQueue type** lze zadat pouze název DNS, protože numerické adresy IP nejsou povoleny.

7 **Queue type** zobrazuje připojení v odpovídajících polích seznamu jako **lpd** nebo **jetdirect**. Typ **usb** je navíc dostupný v OS Sun Solaris.

8 Nastavte počet kopií výběrem v možnosti **Copies**.

9 Chcete-li získávat kopie již utříděné, zaškrtněte políčko **Collate**.

10 Chcete-li získávat kopie v obráceném pořadí, zaškrtněte políčko **Reverse Order**.

11 Chcete-li tuto tiskárnu nastavit jako výchozí, zaškrtněte políčko **Make Default**.

12 Tiskárnu přidáte klepnutím na tlačítko **OK**.

Reinstalace ovladače

Mac

Pokud ovladač tiskárny nepracuje správně, odinstalujte jej a znovu nainstalujte.

1. Otevřete složku **Applications** > **Samsung** > **Printer Software Uninstaller**.
2. Chcete-li software tiskárny odinstalovat, klepněte na **Continue**.
3. Zaškrtněte program, který chcete odstranit, a klepněte na **Uninstall**.
4. Zadejte heslo a klepněte na tlačítko **OK**.
5. Po dokončení odinstalace klepněte na tlačítko **Close**.

Pokud bylo zařízení již přidáno, odstraňte jej z nástroje **Nastavení tiskové utility** nebo **Tisk a fax**.

Linux

Pokud ovladač tiskárny nepracuje správně, odinstalujte jej a znovu nainstalujte.

1. Spusťte program **Terminal**.
2. Přejděte do složky **uld** extrahované z balíčku **Unified Linux Driver**.
3. Spusťte příkaz „./**uninstall.sh**“ (Pokud nejste přihlášeni jako uživatel root, spusťte příkaz se „**sudo**“ v podobě „**sudo ./uninstall.sh**“).
4. Pokračujte v odinstalaci.

UNIX

K odstranění tiskárny nainstalované do systému je třeba použít příslušný nástroj.

K reinstalaci použijte příkaz „**. /install –i**“ k opětovné instalaci složky „binaries“.

1. V terminálu spusťte příkaz „**uninstallprinter**“.

   Tím otevřete okno **Uninstall Printer Wizard**.

   V rozevíracím seznamu jsou uvedeny nainstalované tiskárny.
2. Vyberte tiskárnu, kterou chcete odstranit.
3. Odstraňte tiskárnu ze systému klepnutím na tlačítko **Delete**.
4. Spusťte příkaz „**. /install –d**“ příkaz k odinstalování celého balíčku.
5. Chcete-li ověřit výsledky odebrání, spusťte příkaz „**. /install –c**” příkaz.

3. Tisk/Skenování/Faxování

Tato kapitola popisuje obvyklé činnosti při tisku, skenování a faxování.

Tato kapitola obsahuje následující informace:

- **Tisk** **16**
- **Skenování (pouze uživatelé se skenerem)** **22**
- **Faxování (pouze uživatelé s faxem)** **23**

Podporované operační systémy se mohou lišit podle vašeho zařízení.

Mac

Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné. To znamená, že tyto funkce nejsou podporované.

Tisk dokumentu

Tisknete-li z počítače Mac, je třeba zkontrolovat nastavení ovladače tiskárny v každé používané aplikaci. Při tisku z počítače Mac postupujte takto:

1. Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
2. Otevřete nabídku **Soubor** a klepněte na položku **Nastavení stránky** (v některých aplikacích na položku **Nastavení dokumentu**).
3. Vyberte formát papíru, jeho orientaci, měřítko a další možnosti. Ujistěte se, že je vybráno vaše zařízení. Klepněte na **OK**.
4. Otevřete nabídku **Soubor** a klepněte na položku **Tisk**.
5. Zadejte počet kopií a vyberte stránky, které chcete tisknout.
6. Klepněte na tlačítko **Tisk**.

Změna nastavení zařízení

Při tisku můžete využívat pokročilé tiskové funkce.

Spusťte aplikaci a vyberte možnost **Tisk** z nabídky **Soubor**. Název zařízení v okně vlastností tiskárny se může lišit podle toho, jaké zařízení používáte. S výjimkou názvu tiskárny jsou prvky okna vlastností tiskárny podobné.

- Možnosti nastavení se mohou lišit podle tiskáren a verze Mac OS.
- Následující panely se mohou lišit v závislosti na operačním systému nebo používané aplikaci.

Layout

Můžete zvolit různé možnosti rozložení dokumentu. Také můžete vytisknout více stran na jeden list papíru.

Možnosti dokumentu

Můžete zvolit kompletaci, strany k tisku, pořadí stran a velikost stránky.

Zdroj papíru

Můžete vybrat zásobník papíru.

Graphic/Paper

Tím získáte výtisk nejlepší kvality. Pokud použijete jiný typ tiskového materiáu, vyberte odpovídající typ papíru. Použijte také volby **Quality** pro nastavení kvality tisku přesně podle vašich potřeb.

Job Handling

Tato volba umožňuje vybrat způsob tisku souboru s použitím pevného disku ve vašem zařízení. Tato volba umožňuje vybrat způsob tisku nebo uložení tiskového souboru s použitím pevného disku ve vašem zařízení. Pomocí této možnosti lze tisknout s daným oprávněním.

- Pokud chcete práci zabezpečit uživatelským heslem, řiďte se pokyny v nápovědě pod symbolem otazníku ve spodním levém rohu panelu nastavení tisku.
- Správci mohou povolit evidenci úloh a konfigurovat oprávnění na ovládacím panelu nebo pomocí služby SyncThru™ Web Service. Pro více informací viz návod na dodaném CD.

Dokončování

Tato funkce je k dispozici pouze pokud je nainstalováno volitelné dokončovací zařízení nebo vazač.

Můžete nastavit různé možnosti dokončení. Můžete nastavit možnosti tiskového výstupu, například sponu, odsazení apod.

Pokročilé možnosti

Můžete nastavit pokročilé funkce tisku, například vodoznak, plakát a brožuru.

Zvláštní strana (obálka)

Nastavení obálky podporují pouze některé modely.

Můžete vybrat přidání obálky, vložení strany, nastavit vynechanou stranu apod.

Oboustranný tisk (ruční)

Některé typy nepodporují automatický oboustranný tisk.

S tímto nastavením můžete oboustranně tisknout ručně.

Tisk

Tisk více stránek na jeden list

Můžete vytisknout více stránek na jeden list papíru. Tato funkce vám umožňuje cenově výhodný tisk stránek konceptu.

1. Spusťte aplikaci a vyberte možnost **Tisk** z nabídky **Soubor**.
2. Vyberte položku **Layout** z rozevíracího seznamu pod **Orientation**. V rozevíracím seznamu **Pages per Sheet** vyberte, kolik stránek chcete tisknout na jeden list papíru.
3. Vyberte další možnosti, které chcete použít.
4. Klepněte na tlačítko **Print**.

   Zařízení vytiskne zvolený počet stran, který chcete vytisknout na jeden list papíru.

Tisk na obě strany papíru

Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné. To znamená, že tyto funkce nejsou podporované.

Před tiskem v duplexním režimu se rozhodněte, na které hraně budete dokončený dokument vázat. Možnosti vazeb jsou následující:

- **Long-Edge Binding:** Tato možnost představuje rozložení obvyklé při knižní vazbě.
- **Short-Edge Binding:** Tento typ se často používá pro kalendáře.

1. V počítači Mac vyberte v aplikaci příkaz **Tisk** z nabídky **Soubor**.
2. Vyberte položku **Layout** z rozevíracího seznamu pod **Orientation**.
3. Vyberte orientaci vazby z možnosti **Two-Sided**.
4. Vyberte další možnosti, které chcete použít.
5. Klepněte na tlačítko **Print**. Zařízení bude nyní tisknout na obě strany papíru.

Tisknete-li více než dvě kopie, první a druhá kopie se může vytisknout na stejný list papíru. Jestliže tisknete více než 1 kopii, nepoužívejte tisk na obě strany.

Použití nápovědy

Klepněte na otazník v levém dolním rohu okna a klepněte na téma, o kterém si přejete zobrazit informace. Poté se zobrazí místní okno s informací o funkci zvolené možnosti poskytované ovladačem.

Linux

Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné. To znamená, že tyto funkce nejsou podporované.

Tisk dokumentu

Mnoho linuxových dokumentů umožňuje tisk pomocí CUPS (Common UNIX Printing System). Z libovolné takové aplikace můžete tisknout na svém zařízení.

1. Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
2. Otevřete nabídku **File** a klepněte na položku **Page Setup** (v některých aplikacích na položku **Print Setup**).
3. Vyberte formát papíru, jeho orientaci a ujistěte se, že je vybráno vaše zařízení. Klepněte na **Apply**.
4. Otevřete nabídku **File** a klepněte na položku **Print**.
5. Vyberte zařízení pro tisk.
6. Zadejte počet kopií a vyberte stránky, které chcete tisknout.
7. V případě potřeby změňte další možnosti tisku na každé kartě.
8. Klepněte na tlačítko **Print**.

U některých modelů nemusí být automatický/ruční oboustranný tisk k dispozici. Můžete případně použít tiskový systém lpr nebo jiné aplikace pro tisk na liché a sudé stránky.

Tisk souborů

V zařízení lze tisknout text, obrázky, soubory pdf pomocí standardního způsobu rozhraní CUPS, přímo z příkazového řádku. Umožňuje to nástroj CUPS lp nebo lpr. Tyto soubory můžete vytisknout pomocí níže uvedeného formátu příkazu.

"lp -d <název tiskárny>-o<volba> <název souboru>"

Pro více informací viz systémová nastavení lp a lpr.

Konfigurace vlastností tiskárny

Výchozí možnosti tisku nebo typ připojení můžete změnit pomocí nástroje pro tisk, který je součástí operačního systému.

1. Spusťte nástroj pro tisk (Přejděte do nabídky **System** > **Administration** > **Printing** nebo spusťte příkaz „**system-config-printer**“ v programu Terminal).
2. Vyberte tiskárnu a poklepejte na ni.

3 Změňte výchozí možnosti tisku nebo typ připojení.

4 Klepněte na tlačítko **Apply**.

Unix

Některé funkce nemusí být u některých modelů nebo voleb dostupné. To znamená, že tyto funkce nejsou podporované.

Příprava tiskové úlohy

Po instalaci tiskárny vyberte libovolný obrázek, text nebo soubory PS, které chcete tisknout.

1 Spusťte příkaz „**printui <file_name_to_print>**“.

Pokud například tisknete „**document1**“,

printui document1

Tímto postupem otevřete **Print Job Manager** ovladače tiskárny pro systém UNIX, který uživateli poskytuje výběr z různých možností tisku.

2 Vyberte dříve přidanou tiskárnu.

3 Vyberte v okně možnosti tisku, například **Page Selection**.

4 V poli **Number of Copies** vyberte množství potřebných kopií.

Chcete-li využít výhod funkcí tiskárny, které ovladač tiskárny nabízí, klepněte na tlačítko **Properties**.

5 Spusťte tiskovou úlohu klepnutím na tlačítko **OK**.

Změna nastavení zařízení

Okno **Print Job Manager** ovladače tiskárny pro systém UNIX poskytuje v rámci položky **Properties** uživateli výběr z různých možností tisku.

Lze také použít následující klávesové zkratky: „H“ pro **Help**, „O“ pro **OK**, „A“ pro **Apply** a „C“ pro **Cancel**.

Karta General

- **Paper Size:** Podle vašich požadavků nastavuje formát papíru na formát A4, Letter nebo jiné formáty.
- **Paper Type:** Slouží k výběru typu papíru. Možnosti, které jsou v poli seznamu dostupné, jsou **Printer Default**, **Plain** a **Thick**.
- **Paper Source:** Vyberte, ze kterého zásobníku se má použít papír. Výchozí možností je **Auto Selection**.
- **Orientation:** Slouží k výběru směru, ve kterém je informace na stránku vytištěna.

- **Duplex:** Oboustranný tisk, který ušetří papír.

> U některých modelů nemusí být automatický/ruční oboustranný tisk k dispozici. Můžete případně použít tiskový systém lpr nebo jiné aplikace pro tisk na liché a sudé stránky.

- **Multiple pages:** Vytiskněte více stránek na jednu stranu papíru.
- **Page Border:** Vyberte některý styl ohraničení (např. **Single-line hairline**, **Double-line hairline**)

Karta Image

Na této kartě lze změnit jas, rozlišení a polohu obrazu v dokumentu.

Karta Text

Nastavuje okraje znaků a rozteč řádek nebo sloupců skutečného tiskového výstupu.

Karta Margins

- **Use Margins:** Nastavuje okraje dokumentu. Okraje nejsou ve výchozím nastavení povoleny. Uživatel může nastavení okrajů změnit tím, že změní hodnoty v příslušných polích. Tyto hodnoty mají výchozí nastavení podle vybraného formátu stránky.
- **Unit:** Jednotky můžete změnit na body, palce nebo centimetry.

Karta Printer-Specific Settings

Upravte různá nastavení výběrem různých možností na kartách **JCL** a **General**. Tyto možnosti se mohou u různých tiskáren a souborů PPD lišit.

Skenování (pouze uživatelé se skenerem)

Mac

Skenovat dokumenty můžete pomocí programu **snímání obrazu** Operační systém Mac OS X nabízí program **snímání obrazu**.

1. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síti.
2. Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače dokumentů.
3. Otevřete složku **Applications** a spusťte **Image Capture**.
4. Zvolte zařízení pod položkou **SHARED**.
5. Nastavte možnosti skenování v tomto programu.
6. Naskenujte obrázek a uložte jej.

- Jestliže skenování v programu **Image Capture** neprobíhá, aktualizujte systém Mac OS na nejnovější verzi.
- Chcete-li získat další informace, podívejte se do nápovědy k programu **Image Capture**.
- Ke skenování můžete také používat software s rozhraním TWAIN, jako je Adobe Photoshop.
- Můžete skenovat pomocí softwaru **Samsung Easy Document Creator**. Otevřete složku **Aplikace** > složku **Samsung** > **Samsung Easy Document Creator**.

Linux

1. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači a zda je zapnuté.
2. Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače dokumentů.
3. Spusťte aplikaci pro skenování, jako je xsane nebo simple-scan (Pokud není nainstalována, nainstalujte ji prosím ručně, abyste mohli používat funkce skenování. K instalaci programu xsane můžete například použít „yum install xsane“ pro systémy s balíčkem rpm a „apt-get install xsane“ pro systémy s balíčkem deb).
4. V seznamu vyberte zařízení a nastavte možnosti skenování, které se mají použít.
5. Klepněte na tlačítko **Scan**.

Faxování (pouze uživatelé s faxem)

Odeslání faxu (Mac)

Chcete-li odeslat fax z počítače, je třeba nainstalovat program **Fax Utilities**. Tento program se nainstaluje při instalaci ovladače tiskárny.

Následující postup platí pro Mac OS X 10.6. V závislosti na verzi operačního systému se budou následující kroky lišit.

1. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síti.
2. Umístěte jeden dokument lícem dolů na skleněnou desku dokumentu nebo vložte dokumenty lícem nahoru do podavače dokumentů.
3. Otevřete dokument, který chcete odeslat.
4. Vyberte příkaz **Tisk** v nabídce **Soubor**.
5. Zvolte jméno tiskárny ze seznamu v nabídce **Printer**.
6. Zvolte počet kopií a stránek.
7. Vyberte formát, orientaci a měřítko papíru.
8. Zadejte čísla faxu příjemce do pole **To**. Můžete rovněž použít položku **Adresy** stisknutím tlačítka , pokud jste si uložili často používaná čísla faxu.
9. Pokud je to nutné, zadejte přístupový kód v poli **Dialing Prefix**.
10. Pokud je to nutné, můžete odeslat fax s titulní stranou, viz nabídka **Use Cover Page**.

    Zadejte předmět a zprávu faxové úlohy.

> Podrobnější možnosti titulní strany můžete nastavit v nabídce **Samsung Fax Cover page**. Ze seznamu v nabídce **Orientation** zvolte **Samsung Fax Cover Page**.

11. Klepněte na tlačítko **Fax**.
12. Ikona Fax Journal ( ) se objeví v docku vašeho Macu. Klikněte na ikonu.

    Můžete si prohlédnout stav faxové úlohy. Můžete též odstranit, podržet, pozastavit a obnovit faxovou úlohu.



4. Řešení potíží

Tato kapitola obsahuje užitečné informace a postupy pro případ, že by došlo k chybě. Pokud nenajdete řešení v Uživatelská příručka nebo pokud problém přetrvává, obraťte se na odborný servis.

Tato kapitola obsahuje následující informace:

- **Časté potíže v systému Mac** **25**
- **Časté potíže v systému Linux** **26**



Časté potíže v systému Mac

Stav	Navrhovaná řešení
Zařízení netiskne soubory ve formátu PDF správně. Některé části obrázků, textu nebo ilustrací chybí.	Je možné, že soubor PDF půjde vytisknout jako obrázek. Zapněte možnost **Tisknout jako obraz** v možnostech tisku programu Acrobat. Tisk souboru PDF ve formě obrázku potrvá déle.
Při tisku titulní stránky se některá písmena nezobrazují správně.	Operační systém Mac OS nemůže vytvořit font během tisku titulní stránky. Anglická abeceda a čísla se na titulní stránce zobrazují normálně.
Při tisku dokumentu z aplikace Acrobat Reader 6.0 nebo vyšší v systému Mac se barvy tisknou nesprávně.	Zajistěte, aby se rozlišení nastavené v ovladači zařízení shodovalo s rozlišením v aplikaci Acrobat Reader.

Pro další informace o chybových zprávách Mac viz uživatelská příručka pro Mac OS dodaná s počítačem.

Časté potíže v systému Linux

Stav	Navrhovaná řešení
Při tisku více než jedné kopie se druhá kopie nevytiskne.	Problém se vyskytuje v sytému Ubuntu 12.04 kvůli problému ve standardním filtru CUPS „pdftops“. Problém opravíte aktualizací balíčku „cups-filters“ na verzi 1.0.18 („pdftops“ je součástí balíčku „cups-filters“).
Nefunguje zrušení zaškrtnutí možnosti kompletování v dialogovém okně Tisk.	V některých distribucích obsahuje dialogové okno Tisk v GNOME problém při manipulaci s možností kompletování. Jako dočasné řešení použijte nastavení možnosti kompletování na Ne pomocí systémového nástroje pro tisk (spusťte „system-config-printer“ z terminálu).
Tisk vždy funguje s oboustranným tiskem.	Tento problém s oboustranným tiskem se vyskytoval v balíčku CUPS distribuce Ubuntu 9.10. Aktualizujte verzi CUPS na 1.4.1-5ubuntu2.2.
Tiskárna není přidána pomocí systémového nástroje pro tisk.	Problém se projevuje v systému Debian 7 kvůli vadě v jeho balíčku „system-config-printer“ (http://bugs.debian.org/cgibin/bugreport.cgi?bug=662813 v systému pro sledování chyb Debian). Použijte prosím jiný způsob přidání tiskárny (například CUPS WebUI)
Při otevření textových souborů jsou v dialogovém okně Tisk deaktivovány volby Formát papíru a Orientace.	Problém se vyskytuje v systému Fedora 19 a souvisí s textovým editorem „leafpad“ v distribuci Fedora 19. Použijte prosím jiné textové editory, například „gedit“.

Pro další informace o chybových zprávách Linuxu viz uživatelská příručka pro OS Linux dodaná s počítačem.

Rejstřík

I

instalace ovladače 11
- Unix 12

K

Kabel USB
- instalace ovladače 9

L

Linux
- časté potíže v systému Linux 26
- instalace ovladače pro síťově připojená zařízení 11
- instalace ovladače pro zařízení připojená USB kabelem 9
- požadavky na systém 7
- skenování 22
- tisk 19
- vlastnosti tiskárny 19

M

Mac
- časté potíže vsystému Mac 25
- instalace ovladače pro síťově připojená zařízení 11
- požadavky na systém 6
- tisk 16

Macintosh
- skenování 22

O

obecné ikony 5

P

pojem 5
použití nápovědy 18
předvolby tiskárny
- Linux 19

S

sít
- instalace ovladače
  - Linux 11
  - Mac 11
  - UNIX 12

skenování
- Macintosh 22
- Skenování v systému Linux 22

skenování v systému linux 22

T

tisk
- Linux 19
- Mac 16
- tisk na obě strany papíru
  - Mac 18
- UNIX 20
- více stránek na jeden list papíru
  - Mac 18

tisk dokumentu
- Linux 19
- Mac 16
- UNIX 20

tisk více stránek na jeden list
- Mac 18

U

UNIX
- instalace ovladače pro síťově připojená zařízení 12
- požadavky na systém 7
- tisk 20

Rejstřík

W

Windows
tisk 15