
Vaše zařízení **HTC** One SV

Uživatelská příručka

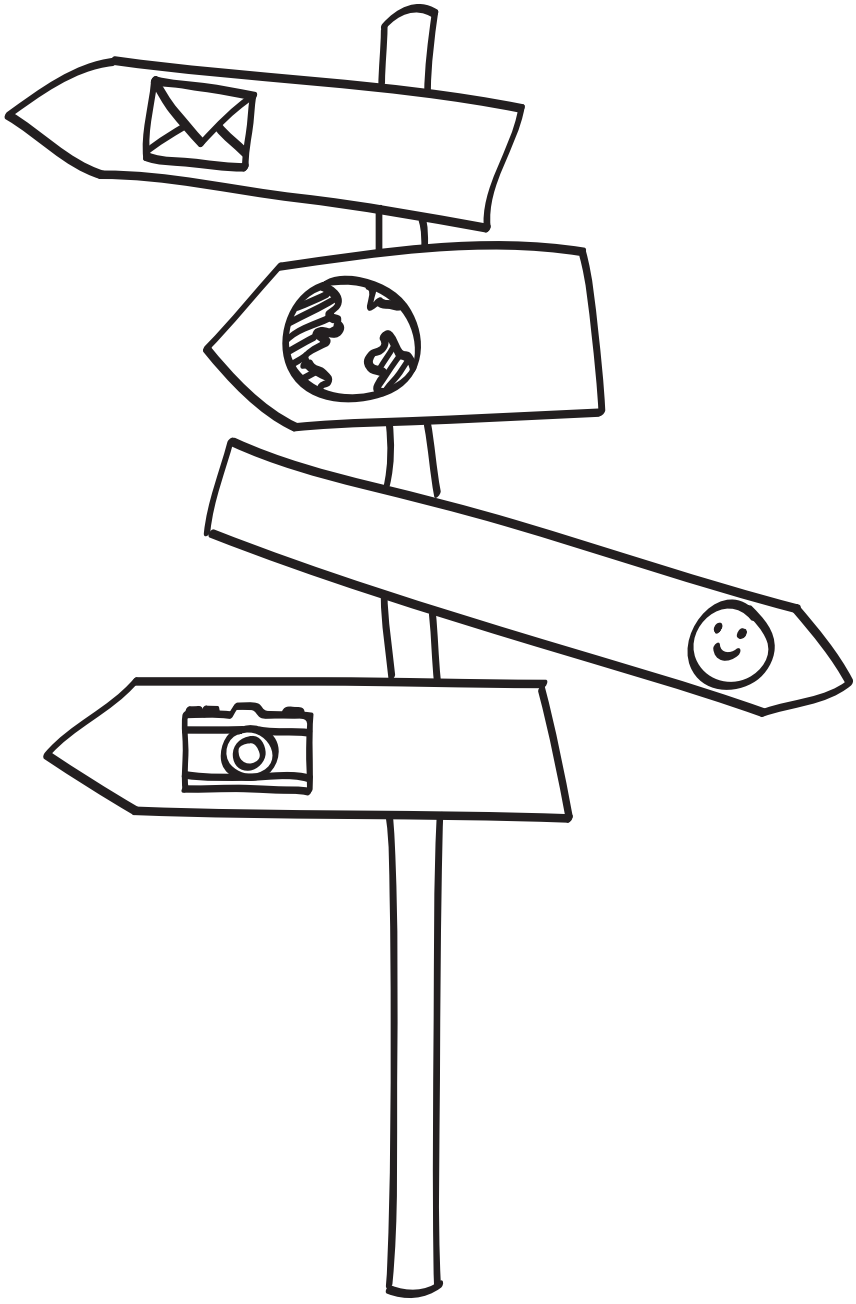

htc

Obsah

Rozbalení

HTC One SV 9
Zadní kryt 10
Karta SIM 11
Paměťová karta 12
Baterie 13
Zapínání a vypínání 15
Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat? 16

Nastavení telefonu

První nastavení zařízení HTC One SV 18
Výchozí obrazovka 18
Nahrávání kontaktů do zařízení HTC One SV 19
Přenos kontaktů ze starého telefonu prostřednictvím Bluetooth 20
Přesunování fotografií, videí a hudby do zařízení HTC One SV a z něho 20
Seznamte se s nastaveními 21
Aktualizace softwaru HTC One SV 21

První týden s vaším novým telefonem

Prvky, které si v zařízení HTC One SV budete užívat 23
Dotyková gesta 25
Pohybová gesta 28
Režim spánku 30
Odemčení obrazovky 31
První volání 31
Odeslání první textové zprávy 32
Klávesnice HTC Sense 32
Oznámení 32
Kopírování a sdílení textu 35
Zachycení obrazovky zařízení HTC One SV 36
Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi 36
Nemůžete najít tlačítko Menu? 36
Zjištění využívání baterie 37

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu 38
Fotografování 39
Záznam videa 39
Uchovávání fotoaparátu v pohotovostním režimu 40

Pořizování dávek snímků 40
Scény fotoaparátu 41
Zlepšení portrétních snímků 41
Pořízení skupinové fotografie 41
Pořizování panoramatických fotografií 41
Používání HDR 42
Záznam videí s pomalým pohybem 42
Zlepšení stability videa 42
Změna nastavení fotoaparátu a videa 43

Přizpůsobení

Upravení zařízení HTC One SV plně podle vašich představ 44
Přizpůsobení zařízení HTC One SV pomocí scén 44
Změna tapety 45
Použití nového vzhledu 46
Přizpůsobení plochy pomocí widgetů 46
Přidání aplikací a dalších zástupců na Výchozí obrazovku 47
Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovku 48
Přizpůsobení panelu spouštění 49
Seskupování aplikací do složky 49
Přeuspořádání Výchozí obrazovky 50
Přizpůsobení pomocí zvukových sad 51
Přeuspořádání karet aplikací 52
Přizpůsobení stylu obrazovky zamčení 53
Skrytí zmeškaných hovorů a zpráv na obrazovce uzamčení 54
Přizpůsobení zabezpečení zařízení HTC One SV 54

Telefonní hovory

Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení 55
Oplacení zmeškaného hovoru 55
Použití Rychlé volby 56
Volání čísla uvedeného v textové zprávě 56
Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě 56
Volání čísla uvedeného v události Kalendář 56
Tísňové volání 57
Příjem hovorů 57
Co je možné dělat během hovoru? 58
Vytvoření konferenčního hovoru 60
Seznam hovorů 60
Volání do domovské země 61
Nastavení hovorů 62

Zprávy

O aplikaci Zprávy 63
Odeslání textové zprávy SMS 63
Odeslání multimediální zprávy MMS 64
Pokračování v psaní konceptu zprávy 65
Kontrola zpráv 65
Odpověď na zprávu 67
Předání zprávy 68
Push zprávy WAP 68
Správa zpráv konverzací 69

Zálohování textových zpráv 70
Nastavení možností zpráv 71

Hledání a webový prohlížeč

Vyhledávání v zařízení HTC One SV a na webu 72
Získávání okamžitých informací pomocí služby Google Now 73
Procházení webových stránek 75
Privátní procházení 77
Přidání a správa záložek 77
Uložení webového obsahu na později 78
Zobrazení historie procházení 79
Stažení aplikací z webu 80
Nastavení možností prohlížeče 80

Fotografie, videa a hudba

Galerie 81
Hudba 89
Editor filmů 94
Bezdrátový displej 95

Úložiště

Typy ukládání 98
Kopírování souborů do telefonu HTC One SV a z něho 98
Vytvoření většího úložného prostoru 99
Šifrování dat v zařízení HTC One SV 100

Synchronizace, zálohování a resetování

Synchronizace 101
Zálohování 103
Resetovat 104

HTC Sync Manager

Synchronizace vašich médií a dat pomocí aplikace HTC Sync Manager 106
Instalace aplikace HTC Sync Manager do počítače 107
Importování médií z počítače do aplikace HTC Sync Manager 108
Přehrávání hudby v aplikaci HTC Sync Manager 109
Prohlížení fotografií a videí v aplikaci HTC Sync Manager 110
Přesunování obsahu ze zařízení iPhone do telefonu HTC 110
Kopírování nebo odstraňování médií ve vašem telefonu 111
Synchronizace dat mezi telefonem a počítačem 111
Synchronizace hudby, fotografií a videí z telefonu do počítače 113
Synchronizace seznamů stop mezi telefonem a počítačem 113
Synchronizace dokumentů z počítače do telefonu 114
Odstranění média z aplikace HTC Sync Manager 114
Procházení a správa souborů ve vašem telefonu (pouze Mac) 115

Lidé

O aplikaci Lidé 116
Seznam kontaktů 116

Nastavení profilu 117
Přidání nového kontaktu 117
Import nebo kopírování kontaktů 118
Slučování informací o kontaktech 119
Informace o kontaktech a konverzaci 120
Skupiny kontaktů 121
Přidání widgetů Lidé 123
Odesílání informací o kontaktech 123
Zálohování kontaktů 124
Zálohování kontaktů na paměťovou kartu 124

Sociální

Facebook 125
Twitter 125
LinkedIn pro HTC Sense 125
O aplikaci Friend Stream 126
Aktualizace vašeho stavu v aplikaci Friend Stream 126
Radost z používání Facebook aplikace Friend Stream 126
Tweeting v aplikaci Friend Stream 127
Sdílení aktualizací služby LinkedIn v aplikaci Friend Stream 128

E-mail

Gmail 129
Pošta 130

Kalendář

O aplikaci Kalendář 137
Vytvoření události 137
Zobrazení Kalendář 138
Správa událostí v aplikaci Kalendář 139
Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku 140
Nastavení připomenutí vašich událostí 140
Zrušení nebo odložení připomenutí události 141
Zobrazení nebo skrytí kalendářů 141
Změna nastavení aplikace Kalendář 142

Online úložiště a služby

Dropbox 143
SkyDrive 148
HTC Watch 151

HTC Car

Na cestě s HTC Car 154
Přehrávání hudby v režimu HTC Car 154
Zjišťování trasy pomocí HTC Car 155
Stále ve spojení s kontakty 156
Změna nastavení aplikace HTC Car 156

Cestování a mapy

Nastavení umístění 157
Locations 157
Google Maps 164

Důležité aplikace

Používání aplikace Hodiny 168
Kontrola Počasí 170
Zobrazení PDF 171
Práce na dokumentech 171
Pořizování poznámek 173
Sledování vlastních úkolů 176
Sledování vlastních akcií 180

Google Play a další aplikace

Získávání aplikací z Google Play 181
Odinstalování aplikace 182
Sledování videí na YouTube 182
Poslech aplikace Rádio FM 184
Záznam hlasových klipů 185
Sdílení her a aplikací 186

Internetová připojení

Datové připojení 187
Správa používání dat 188
Wi-Fi 190
Připojení k síti VPN 192
Použití zařízení HTC One SV jako bezdrátového směrovače 193
Sdílení internetového připojení telefonu pomocí Sdílení internetu 194
Připojení k Internetu pomocí počítače 195

Bluetooth a NFC

Základní informace o Bluetooth 196
Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth 196
Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování 198
Odeslání informací pomocí Bluetooth 198
Příjem souborů pomocí Bluetooth 200
Sdílení obsahu pomocí Android Beam 201

Nastavení a zabezpečení

Optimalizace životnosti baterie pomocí úsporného režimu 202
Jak prodloužit výdrž baterie 202
Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo 205
Změna nastavení displeje 205
Změna nastavení zvuku 207
Změna jazyka zobrazení 208
Nastavení usnadnění 208
Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN 208
Ochrana HTC One SV pomocí zámku obrazovky 209

Kontrola informací o HTC One SV 210

Další důležité informace

Používání klávesnice na obrazovce 211
Zadávání slov s predikcí textu 212
Zadávání textu trasováním 213
Zadání textu hlasově 214
Tisk Wi-Fi 214
Zastavení spuštěných aplikací pomocí aplikace Správce úloh 215
Ikony stavu 216

Obchodní známky a autorská práva

Rejstřík

Konvence použité v této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.




To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnosti jisté operace.



Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatření, tedy informace, které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům.

Rozbalení

HTC One SV

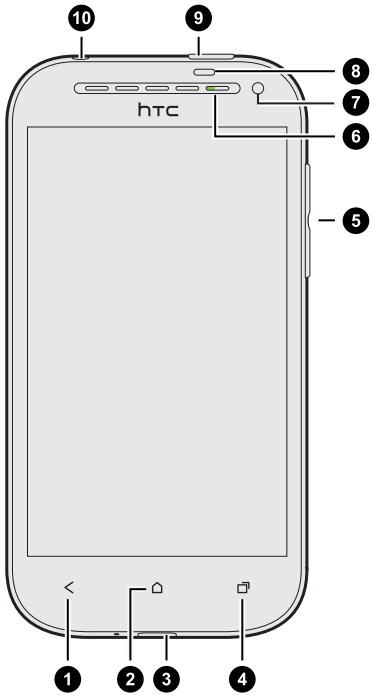


1. ZPĚT
2. VÝCHOZÍ
3. Konektor USB
4. NEDÁVNO POUŽITÉ APLIKACE (lze nakonfigurovat v Nastaveních pro otevření nabídky)
5. HLASITOST
6. Informační dioda LED
7. Přední fotoaparát
8. Snímač přiblížení
9. NAPÁJENÍ
10. Konektor sluchátek s mikrofonem 3,5 mm

- Pokud chcete používat chránič obrazovky, nepřikrývejte ani neblokujte snímač přiblížení. Pro zařízení HTC One SV je možné zakoupit speciální chránič obrazovky, který již pro snímač má malý otvor.
- HTC One SV vám poskytuje vestavěné úložiště telefonu, abyste mohli okamžitě pořizovat fotografie a videa nebo kopírovat soubory přímo z boxu. Pro maximalizaci úložiště pro více médií a souborů si musíte zakoupit a vložit paměťovou kartu.
- U svého mobilního operátora zjistěte, zda jsou v jeho síti 4G/LTE podporovány hlasové volání a datové služby.

Zadní kryt


Sejmutí zadního krytu

1. Pevně zařízení HTC One SV uchopte.
2. Prstem otevřete zadní kryt ze spodu. Jemně uvolněte zadní kryt zespodu a ze stran, abyste jej mohli sejmout.

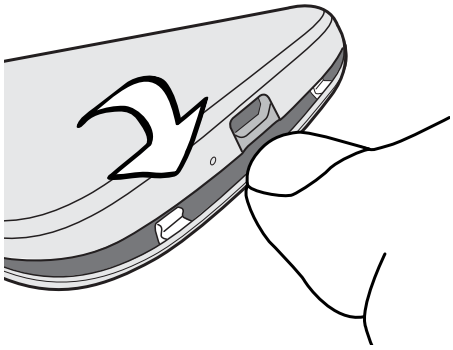

Nasazení zadního krytu

1. Zarovnejte zadní kryt na horní část zařízení HTC One SV.

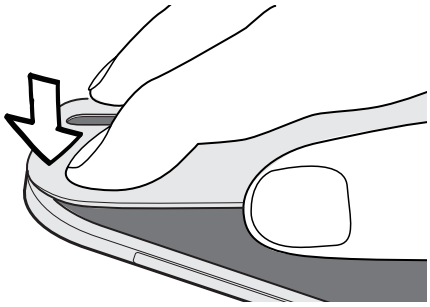

2. Zatlačte strany a spodní část zadního krytu proti HTC One SV, abyste kryt zajistili na místě. Zajištění spodního krytu je poznáte podle slyšitelného zaklapnutí.


Karta SIM

Zařízení HTC One SV používá kartu microSIM. Karta microSIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť pro ukládání kontaktů telefonního seznamu a textových zpráv.

Vložení karty SIM

Používejte pouze standardní microSIM. Vkládání malých karet SIM (například nanoSIM s adaptérem nebo upravených karet SIM) může způsobit nesprávné vložení karty nebo poškození slotu na kartu.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Před vložením karty SIM nejprve vyjměte baterii.
3. Vložte kartu SIM pozlacenými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem dovnitř celou do slotu pro kartu SIM.

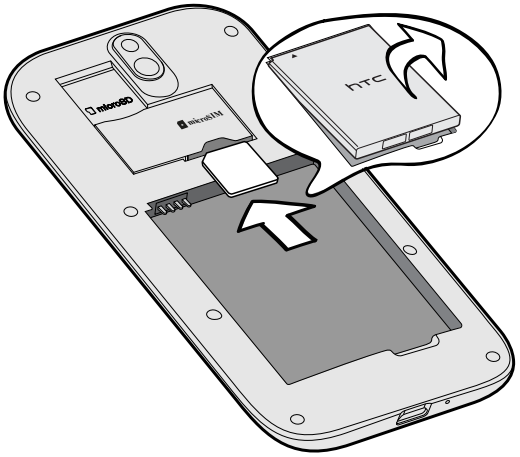

4. Zatlačte kartu SIM, až zacvakne na místo.

Vyjmutí karty SIM

Před vyjmutím karty SIM nezapomeňte tablet HTC One SV vypnout.


1. Sejměte zadní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Zatlačte na kartu SIM, abyste ji mohli vysunout ze slotu a vyjmout.

Paměťová karta

Paměťovou kartu používejte pro ukládání fotografií, videonahrávek a hudby.

Vložení paměťové karty

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte kartu microSD™ do slotu pro paměťovou kartu zlacenými kontakty orientovanými dolů a zatlačte ji, až zacvakne na místo.

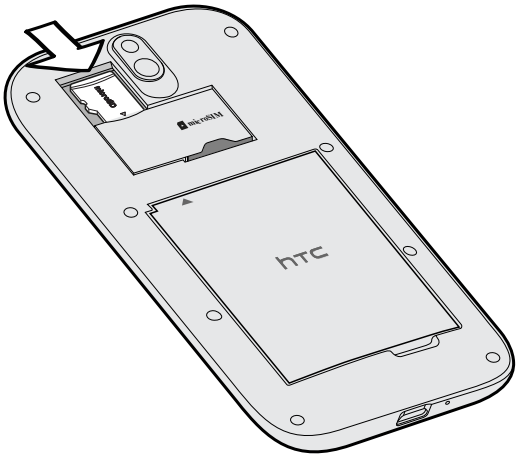


Vyjmutí paměťové karty

Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého tabletu HTC One SV, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Úložiště** > **Odpojit kartu SD**.

Vyjmutí paměťové karty

1. Sejměte zadní kryt.
2. Zatlačte na paměťovou kartu, aby se vysunula ze slotu.
3. Vysuňte paměťovou kartu ze slotu.

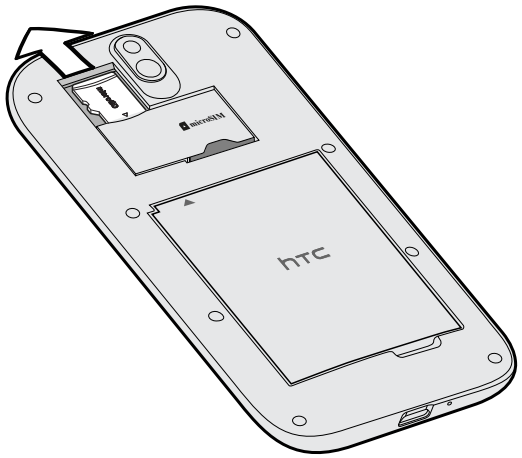


Baterie

Vyjmutí baterie

Před tím, než zařízení HTC One SV poprvé použijete, musíte sejmout ochrannou tenkou fólii z baterie.


1. Sejměte zadní kryt.
2. Palcem nebo prstem zvedněte baterii z prostoru baterie.

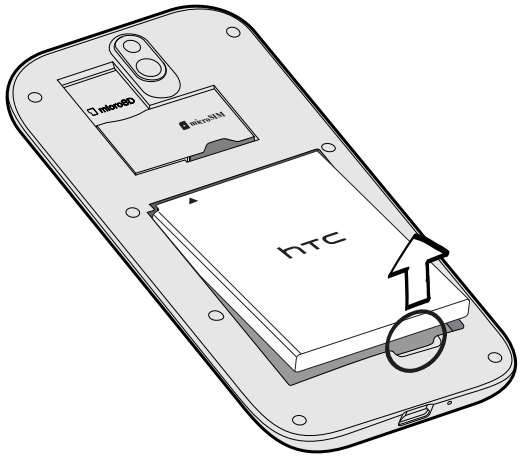

Vložení baterie

Používejte pouze originální baterie dodané v balení nebo náhradní komponenty, které doporučíme.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte baterii (měděnými kontakty napřed) do prostoru baterie.

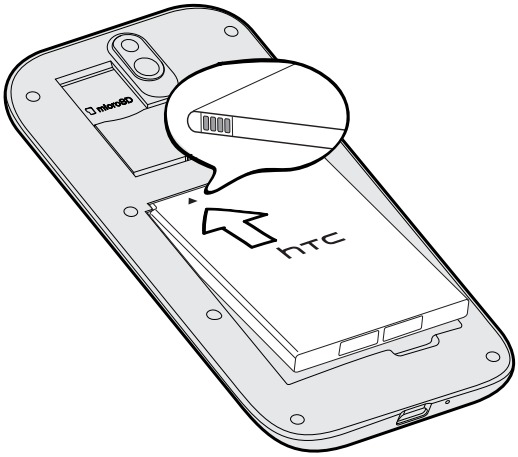


Nabíjení baterie

Dříve než začnete telefon HTC One SV používat, doporučujeme nabít baterii.

- Při dodání je baterie již vložená v zařízení HTC One SV. Mezi baterií a prostorem je vložena tenká fólie. Před nabitím baterie je třeba tuto fólii odstranit.
- K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a kabel USB dodaný v balení.
- Nevyjímejte baterii ze zařízení HTC One SV během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.

1. Vložte malý konec kabelu USB do konektoru USB.

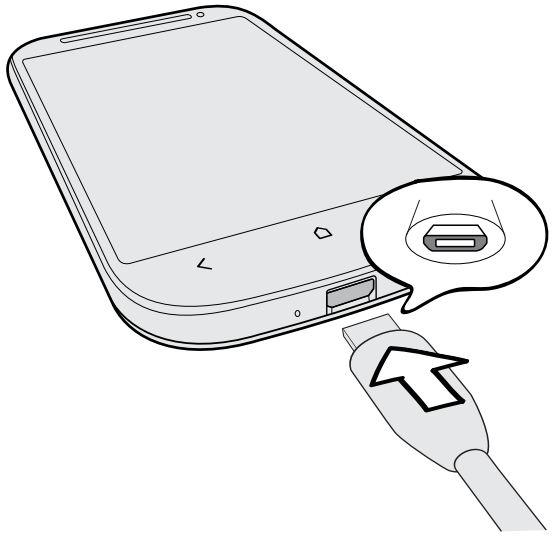

2. Vložte druhý konec kabelu USB do síťového adaptéru.
3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.

Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

Zapínání a vypínání

Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

Když zapnete zařízení HTC One SV poprvé, budete jej muset nastavit.

Vypnutí napájení

1. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
2. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko NAPÁJENÍ.
3. V nabídce možností klepněte na položku **Vypnout**.

Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat?

Naučte se základy pomocí rychlých tipů

Po spuštění telefonu uvidíte na některých obrazovkách Rychlé tipy (například na obrazovce Lidé), které vás v používání aplikace nebo funkce budou navádět. Tipy se po zavření již nebudou zobrazovat. Pokud je chcete zobrazit znovu, můžete přejít na Nastavení pro resetování Rychlých tipů.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **O produktu** > **Nápověda**.
2. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Zobrazit všechny rychlé tipy** a potom ji vyberte znovu pro resetování Rychlých tipů.

Na průzkumu vašeho zařízení HTC One SV

Widget Tipy a nápověda pomáhá během několika sekund získat ze zařízení HTC One SV co nejvíce.

- Chcete okamžitě zjistit, jak byste mohli něco udělat? Jednoduše napište několik klíčových slov a získejte jasné, aktuální odpovědi přímo v zařízení HTC One SV.
- Měli jste někdy pocit, že svůj telefon nevyužíváte plně? Ve widgetu Tipy a nápověda můžete využít vstřícné návody a zjistit, jak na to. Témata jsou v rozmezí od základních po pokročilé a widget Tipy a nápověda dokonce doporučuje témata, která by se vám mohla líbit.

Pro otevření aplikace Tipy a nápověda z Výchozí obrazovky klepněte na položku > **Tipy a nápověda**.

Pokud jste si obsah widgetu Tipy a nápověda ještě nestáhli nebo pokud je k dispozici aktualizovaný obsah, jednoduše klepněte na odkaz pro stažení a získejte jej.

Pokud chcete změnit nastavení widgetu Tipy a nápověda, klepněte na položku > **Aktualizovat nastavení**.

Vyhledávání ve službě Tipy a nápověda

1. Ve službě Tipy a nápověda klepněte na a potom zadejte slova, která chcete vyhledávat.
2. Klepněte na výsledek hledání, pokud chcete přeskočit přímo na danou položku.

Nastavení telefonu

První nastavení zařízení HTC One SV

Když zapnete zařízení HTC One SV poprvé, budete požádáni, abyste jej nastavili.

- Projděte nastavení zařízení a zvolte své internetové připojení, zapněte nebo vypněte služby stanovení polohy atd.
- Pomocí naší služby HTC Začínáme můžete nastavit své účty a přizpůsobit si telefon HTC One SV z počítače.

  Nastavení v zařízení vám ukáže adresu URL naší stránky Začínáme.

  Při přizpůsobení zařízení HTC One SV si můžete zvolit tapetu, zvuky, aplikace, rozvržení domácí obrazovky atd. Nebo zvolte rychlý styl, který již má všechny tyto položky předem vybrané. Pro uložení nastavení ve službě HTC Začínáme a stažení nastavení do zařízení HTC One SV musíte mít účet HTC.

  Další informace najdete v nápovědě a v části Časté otázky na naší stránce HTC Začínáme.

Za některé funkce, které vyžadují připojení k Internetu, například služby stanovení polohy a automatická synchronizace vašich online účtů, může mobilní operátor účtovat další poplatky. Neobávejte se však. Později je můžete povolit nebo zakázat v nastaveních.

Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovka je ta, kde si můžete telefon HTC One SV přizpůsobit. Můžete přidat oblíbené aplikace, zástupce, složky a widgety, abyste je měli připravené a stačilo vám jen na ně klepnout. Pokyny naleznete v kapitole Přizpůsobení na straně 44.

Rozšířená Výchozí obrazovka

Když se zařízením HTC One SV začnete provádět více věcí, můžete si všimnout, že vám Výchozí obrazovka nemusí najednou stačit. Žádný problém.

Posuňte prst vlevo nebo vpravo na obrazovce a objevíte další prostor pro ikony, widgety a další funkce.

Stisknutím se vrátíte na hlavní Výchozí obrazovku.

Používání zobrazení Skok

- Chcete-li přeskočit přímo na obrazovku, kterou chcete, stiskněte tlačítko nebo gestem štípnutí zobrazte zobrazení Skok. Zobrazí se všech Výchozích obrazovek ve formě miniatur. Klepněte na požadovanou a přejdete přímo na ní.
- Ve zobrazení Skok, pokud je prostor na přidání nové obrazovky a chcete ji přidat, můžete klepnout na **Přidat panel**. Zobrazí se prázdná Výchozí obrazovka a tam můžete začít přizpůsobovat.



Nahrávání kontaktů do zařízení HTC One SV

Existuje několik způsobů, jak kontakty přidat do zařízení HTC One SV.

Synchronizace s počítačem	Synchronizujte kontakty ze starého telefonu do počítače a potom pomocí aplikace HTC Sync Manager synchronizujte zařízení HTC One SV s aplikacemi Microsoft® Outlook®, Outlook Express nebo Kontakty Windows®.
Gmail™	Kontakty Google® jsou importovány do zařízení HTC One SV po přihlášení k účtu Google. Další kontakty Google můžete také vytvořit přímo v zařízení HTC One SV.
Účty sociálních sítí	Přihlaste se na oblíbené sociální sítě, abyste z nich mohli importovat kontaktní informace.
Telefonní kontakty	Kontakty můžete vytvářet a ukládat přímo v zařízení HTC One SV.
Karta SIM	Zkopírujte všechny své kontakty na kartě SIM do zařízení HTC One SV.

Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC One SV synchronizuje vaše pracovní kontakty ze serveru Microsoft Exchange ActiveSync na vašem pracovišti.
Přenos	Pomocí aplikace Přenos můžete přenášet kontakty a další podporované typy dat ze starého telefonu do zařízení HTC One SV prostřednictvím Bluetooth®.

Přenos kontaktů ze starého telefonu prostřednictvím Bluetooth

V závislosti na funkcích vašeho starého telefonu je možné, že aplikace Přenos dokáže přenést nejen kontakty, ale také další data, jako jsou události kalendáře a textové zprávy, do zařízení HTC One SV.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Přenos**.
2. Začněte klepnutím na položku **Další**.
3. Zvolte název a model starého telefonu.
4. Ve svém starém telefonu zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte režim viditelnosti.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce starého telefonu a HTC One SV, abyste je spárovali.
6. Zvolte typy dat, která chcete přenést:
   - Pokud jste vybrali možnosti **Kontakty** a **Kalendář**, můžete si zvolit, zda je přenesete do telefonu nebo na účet, ke kterému jste přihlášeni (například Exchange ActiveSync).
   - Pokud přenášíte data ze zařízení řady HTC One (nebo novějších telefonů), můžete vybrat také možnosti **SMS**, **Záložka** a **Úloha**. Tato typy dat lze do zařízení HTC One SV přenášet pouze místně.
7. Vyčkejte na dokončení přenosu dat.

Přesunování fotografií, videí a hudby do zařízení HTC One SV a z něho

Existují dva způsoby přenosu médií.

- Připojte zařízení HTC One SV k počítači. Váš počítač zařízení rozpozná jako jakýkoli vyměnitelný disk USB a můžete mezi nimi kopírovat svá média.
- Stáhněte si a používejte náš software HTC Sync Manager. Můžete jej snadno nastavit na synchronizaci složek obsahujících média a seznamy stop v počítači se zařízením HTC One SV. Aplikace HTC Sync Manager také umožňuje automaticky získávat fotografie a videa ze zařízení HTC One SV do počítače. Podrobnosti viz v části HTC Sync Manager na straně 106.

Už vás nebaví stále přesunovat média pokaždé, když si pořídíte nový telefon? Používejte služby online úložišť a mějte média na jednom místě tak, abyste k nim měli přístup odkudkoli – v počítači, v zařízení HTC One SV a dalších mobilních zařízeních.

Nejprve zjistěte, jaké účty pro online úložiště jsou k dispozici v zařízení HTC One SV a přihlaste se na to, které chcete používat. Pro přihlášení k účtu posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Účty a synchronizace** > +. K přístupu k médiím ve vašem online úložišti můžete používat aplikaci Galerie.

Seznamte se s nastaveními

Chcete změnit vyzváněcí tón, nastavit připojení Wi-Fi® nebo zajistit větší bezpečnost HTC One SV? Takové a další věci můžete provádět v položce Nastavení.

Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku . Zde je několik základních nastavení, které můžete změnit:

- Klepněte na spínač **Vypnout/Zapnout** vedle položky, jako je například Wi-Fi pro vypnutí či zapnutí. Pokud klepnete na samotnou položku, můžete konfigurovat její nastavení.
- Klepněte na položku **Zvuk** pro nastavení vyzváněcího tónu, volbu zvukového profilu a konfiguraci nastavení zvuku příchozího hovoru.
- Klepněte na položku **Přizpůsobit** pro změnu tapety nebo použití scény v zařízení HTC One SV.
- Klepněte na položku **Zabezpečení** pro zabezpečení zařízení HTC One SV, například pomocí zámku obrazovky.

Aktualizace softwaru HTC One SV

Zařízení HTC One SV si může ověřit dostupnost nové aktualizace a poté vás o tom informovat. Můžete si také ručně ověřit, zda je k dispozici nějaká aktualizace.

Ke stažení aktualizací softwaru možná použijete Wi-Fi nebo internetové připojení počítače, abyste ušetřili za používání dat. Tuto možnost můžete nastavit v položkách **Nastavení** > **O aplikaci** > **Aktualizace softwaru** > .

Instalace aktualizace softwaru

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici nová aktualizace softwaru, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení aktualizace .

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o systémové aktualizaci.
2. Pokud aktualizaci nechcete stáhnout pomocí datového připojení, vyberte možnost **Použít pouze Wi-Fi nebo kabel**.

3. Klepněte na položku Stáhnout.
4. Po dokončení stahování vyberte možnost Instalovat teď a potom klepněte na OK.

Vyčkejte na dokončení aktualizace. Zařízení HTC One SV se restartuje automaticky.

Instalace aktualizace aplikace

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici aktualizace pro váš telefon HTC nebo aplikace mobilního operátora, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení aktualizace .

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.

   Otevře se obrazovka Aktualizace se seznamem aktualizací aplikace, které se mají nainstalovat.
2. Klepnutím na položku zobrazíte podrobnosti a potom klepněte na .
3. Po dokončení kontroly aktualizací klepněte na tlačítko Instalovat. V případě potřeby budete požádáni o restartování zařízení HTC One SV.

Ruční kontrola aktualizací

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položky O produktu > Aktualizace Softwaru > Zkontrolovat nyní.

První týden s vaším novým telefonem

Prvky, které si v zařízení HTC One SV budete užívat

Zařízení HTC One SV vám nabízí fantastický fotoaparát, skvělý zvuk a mnohem více.

Nepropásněte žádný okamžik

- Fotoaparát můžete aktivovat okamžitě. Spouštějte jej z obrazovky uzamčení a pořizujte snímky bez prodlevy.

  A když Fotoaparát přejde do režimu spánku, stačí stisknout tlačítko NAPÁJENÍ a můžete jej používat okamžitě.

- Díky funkci **VideoPic** můžete pořídit obrázek při zaznamenávání videa. Viz část Fotografování při zaznamenávání videa na straně 40.

  Fotografii také můžete zachytit z dříve nahraného videa. Viz část Fotografování při sledování videa na straně 82.

- Pomocí režimu **Kontinuální snímání** pořiďte dávku 20 snímků nebo více. Viz část Pořizování dávek snímků na straně 40.

- Pouhým klepnutím na obrazovku (nebo na tlačítko závěrky) pořiďte tři snímky svého předmětu při různé expozici a zkombinujte je do hezké, rovnoměrně exponované fotografie. Viz část Používání HDR na straně 42.

- V aplikaci Galerie můžete pomocí zobrazení Mapa zobrazit fotografie seskupené podle místa nebo pomocí zobrazení Události můžete zobrazit fotografie a videa seskupené podle data pořízení. Podrobnosti viz v části Sledování fotografií a videí na straně 81.

Ponořte se do hudby

- Naše aplikace Hudba HTC sdruží všechny vaše hudební zdroje a služby na jednom místě. Viz část O aplikaci Hudba na straně 89.

- Díky začlenění Beats Audio™ získáte bohatý, autentický zvukový zážitek, ať již posloucháte hudbu, sledujete video YouTube® nebo hrajete hru. Další informace najdete v části Jak zajistit, aby vaše hudba zněla lépe na straně 90.

Zábava HD na cestách

- Můžete si pronajmout si nebo zakoupit filmy a pořady. Vyberte si ze široké sbírky titulů ve službě HTC Watch™. Viz část O službě HTC Watch na straně 151.
- Pomocí zařízení HTC Media Link HD můžete bezdrátově sdílet svá média ze zařízení HTC One SV do HD televizoru. Viz část Sdílení na velkou obrazovku na straně 95.

Rychlé, snadné nastavení

Díky naší službě HTC Začínáme si můžete zařízení HTC One SV nastavit a přizpůsobit z počítače a nastavení si jen stáhnout do zařízení HTC One SV. Viz část První nastavení zařízení HTC One SV na straně 18.

Integrace služby Dropbox s HTC Sense

Zajistěte si, abyste měli vždy, ať jste kdekoli, přístup k fotografiím, videím a dokumentům tak, že je uložíte ve službě Dropbox. Když se přihlásíte k účtu Dropbox v zařízení HTC One SV, můžete získat na dva roky dalších 23 GB úložiště Dropbox zdarma. Další informace najdete v části Používání úložiště Dropbox v zařízení HTC One SV na straně 143.

Nabídka 23 GB je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována předem služba Dropbox. Pokud není předem nainstalována, můžete si ji stáhnout z Google Play a užívat si integraci Dropbox s aplikacemi, jako je Galerie a Pošta.

HTC Car

Aplikace HTC Car vás zabaví, když se budete snažit se zorientovat na silnici. Můžete používat podrobnou navigaci, procházet mapy, telefonovat a poslouchat hudbu nebo internetové rádio. Další informace najdete v části HTC Car na straně 154.

Bohaté a bezproblémové procházení

Užívejte si obsah HTML5 na cestách. A už žádné přecházení doprava nebo doleva. Webový prohlížeč umožňuje přeformátování textu, kterým se text automaticky upraví podle šířky obrazovky. Další informace o používání webového prohlížeče najdete v části Procházení webových stránek na straně 75.

Můžete si dokonce uložit kopii toho, co procházíte, abyste si to mohli přečíst později, dokonce i bez internetového připojení. Viz část Uložení webového obsahu na později na straně 78.


Inteligentní vytáčení

Funkce Inteligentní vytáčení telefonu usnadňuje a urychluje sestavení spojení. Jednoduše zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména kontaktu. Viz část Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení na straně 55.

Dotyková gesta


Pomocí dotykových gest můžete ovládat prvky na Výchozí obrazovce, otevírat aplikace, procházet seznamy a mnohem více.

Klepnutí

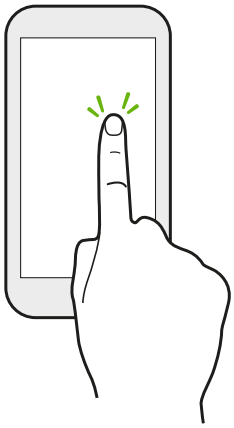


Klepněte prstem na obrazovku, když chcete vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony nastavení, nebo stiskněte tlačítka na obrazovce.

Stisknutí a přidržení

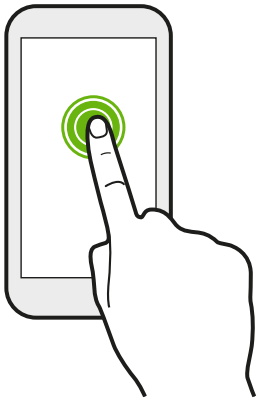


Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránce) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.

Přesunutí nebo posunutí

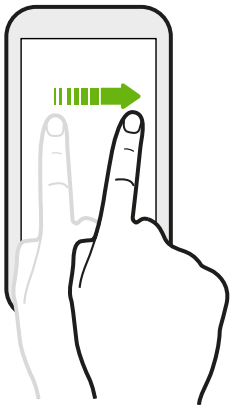

Rychle prst přesuňte svisle nebo vodorovně přes obrazovku, abyste přešli na jiné Výchozí obrazovky, procházeli dokumenty a mnohem více.

Přetažení

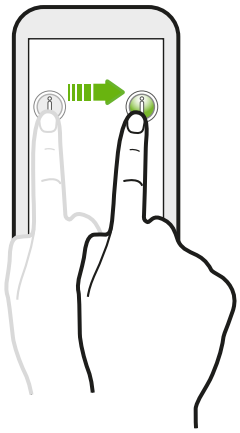


Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.

Rychlé pohyby



Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy, například když se pohybujete vlevo nebo vpravo po Výchozí obrazovce nebo když rychle procházíte kontakty nebo seznam zpráv.


Stisknout a rychle posunout

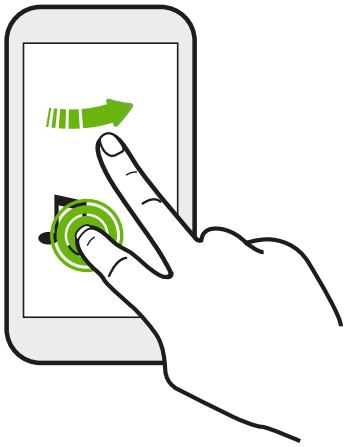

Na Výchozí obrazovce můžete snadno přesunout widget nebo ikonu z jedné obrazovky na druhou.

Stiskněte a přidržte widget nebo ikonu jedním prstem a jiným prstem rychle přejeďte po obrazovce na nové místo.

Stažení a roztažení

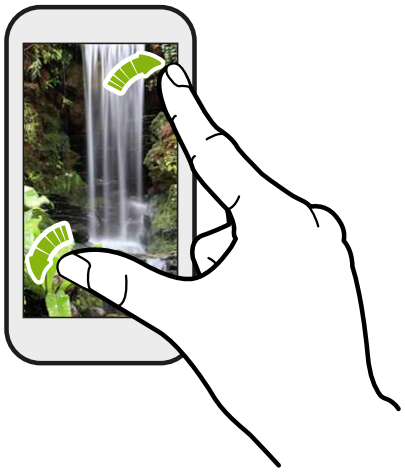


V některých aplikacích, jako je Galerie, Zprávy, Pošta nebo webový prohlížeč, roztáhněte své prsty na obrazovce pro přiblížení, když máte zobrazený obrázek nebo text.




Stažením prstů na obrazovce obrázek nebo text oddálíte.

Přejetí dvěma prsty

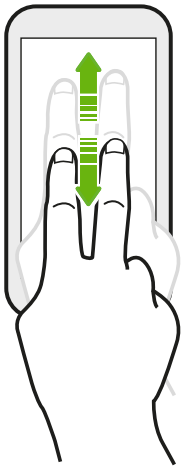

V některých aplikacích, které mají třídění, například Pošta nebo Lidé, můžete procházet na obrazovce nahoru nebo dolů přejetím dvou prstů. Na obrazovce se zobrazí pořadí třídění a je možné snadno procházet požadované informace.

Přejetí třemi prsty

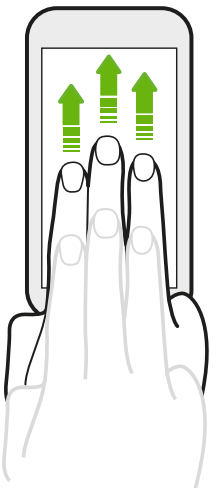

Přejeďte obrazovku třemi prsty pro sdílení obsahu, jako jsou fotografie, videa a hudba ze zařízení HTC One SV, do televizoru nebo reproduktorů.

Funkce **Gesta HTC** je ve výchozím nastavení povolena, takže gesto se třemi prsty je využito exkluzivně pro sdílení obsahu. V aplikacích, jako jsou hry nebo hudební nástroje, také nebude možné používat gesta s více prsty (gesta se třemi prsty a více).

Pokud v takových aplikacích chcete používat gesta s více prsty, zrušte možnost **Gesta HTC** v položce **Nastavení** > **Displej, gesta a tlačítka**. Tak zakážete sdílení obsahu.


Pohybová gesta

Pomocí pohybových gest můžete zařízení HTC One SV ztišit, zapnout hlasitý poslech a mnohem více.

Ztišení otočením / zapnutí hlasitého poslechu otočením



Když někdo zavolá, můžete zařízení HTC One SV ztišit tím, je otočíte.

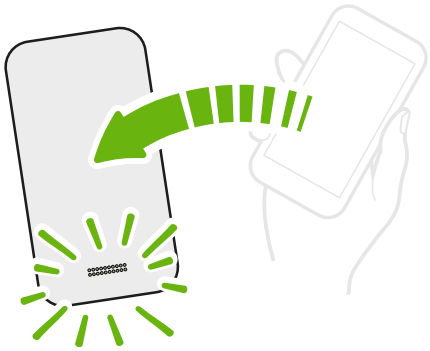

Když zařízení HTC One SV otočíte během hovoru, zapnete hlasitý poslech pro hands-free rozhovory nebo konferenční hovory.

Zvednutí pro snížení hlasitosti



Na pracovním setkání nebo v restauraci zvedněte telefon HTC One SV, když vám někdo zavolá pro snížení hlasitosti vyzvánění.


Nastavení automatického zvýšení hlasitosti, když máte telefon v kapse nebo v tašce



Jste na rušné ulici a neslyšíte, že vám v kapse nebo v tašce vyzvání telefon HTC One SV?

Telefon HTC One SV můžete nastavit tak, že rozpozná, kdy jej máte v kapse nebo v tašce, a zvýší hlasitost vyzvánění, aby jej mohli slyšet v hlasitém prostředí.

Pro lepší zobrazení telefon HTC One SV otočte

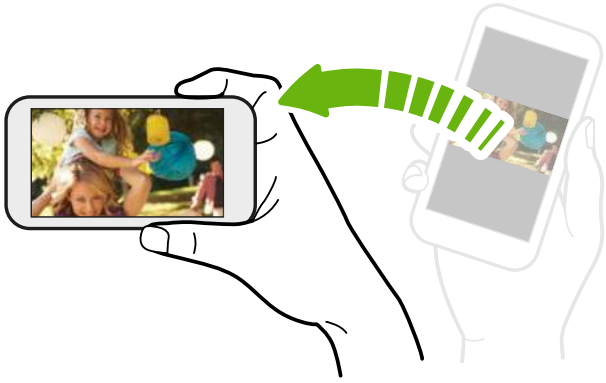

Na mnoha obrazovkách můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že tablet HTC One SV otočíte na stranu.

Při zadávání textu můžete zařízení HTC One SV otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici.

Režim spánku

Režim spánku spoří energii baterie tím, že přepne zařízení HTC One SV do režimu nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte zařízení HTC One SV uloženo v tašce.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete tablet do režimu spánku. Zařízení HTC One SV se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.

Dobu, než HTC One SV přejde do režimu spánku, můžete změnit v nastavení **Displej, gesta a tlačítka** (nebo **Displej a tlačítka**).

Probuzení z režimu spánku

Chcete-li zařízení HTC One SV probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.

Zařízení HTC One SV se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.

Odemčení obrazovky

Pro odemčení obrazovky vytáhněte kroužek nahoru.



Pokud jste si nastavili zámek obrazovky, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC One SV odemkne.

Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete přetáhnout nebo do kruhu pro připomenutí nebo zrušení události či budíku.

Otevření aplikace nebo složky z obrazovky uzamčení

- Pro odemčení obrazovky a přímé přejití do aplikace nebo složky přetáhněte na obrazovce zamčení aplikaci nebo složku dolů do kruhu.

Zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění na Výchozí obrazovce. Chcete-li změnit zástupce na obrazovce uzamčení, nahraďte aplikace nebo složky na panelu spouštění.

- Pokud na obrazovce uzamčení je oznámení nebo informace, například zmeškaný hovor či nová zpráva, můžete ji přetáhnout na kroužek pro přímé přejití na aplikaci.

První volání

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména kontaktu.
3. V seznamu klepněte na kontakt, kterému chcete volat.
4. Chcete-li zavěsit, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.

Odeslání první textové zprávy

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Zprávy**.
2. Klepněte na +.
3. Klepněte na a pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat.
4. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
5. Klepněte na pro přidání rychlého textu, změnu velikosti písma a tak dále.
6. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Klávesnice HTC Sense

Psaní na klávesnici HTC Sense™ je rychlé a přesné.

- Zapněte funkci Sledovat klávesnici, abyste mohli zadávat slova posunováním prstu z jednoho písmene na další.
- Slova můžete zadávat mluvením.
- Čas věnovaný psaní šetří také prediktivní text. Při psaní uvidíte doporučená slova, ze kterých si můžete vybrat. Do slovníku prediktivního textu můžete dokonce přidávat zálohovat nová slova.
- Stačí přesunout prst vpravo pro přepnutí na numerickou a symbolovou klávesnici. Nebo přesuňte prst vlevo pro přepnutí mezi jazyky.
- Klávesy mají sekundární čísla, interpunkční znaménka nebo jiné znaky, které můžete rychle vkládat, aniž byste museli přepínat na numerickou a symbolovou klávesnici.


  Například první řada kláves má čísla. Pro vložení čísla stačí stisknout a přidržet klávesu.
- Přímo na klávesnici si můžete vybrat z celé řady smajlíků a vkládat je.
- Zobrazte nebo skryjte na klávesnici klávesy navigačních šipek.

A vzhledem k tomu, že každý má vlastní styl psaní, můžete přejít do Nastavení a provést kalibraci klávesnice tak, aby se naučila, jak píšete.

Další podrobnosti o používání klávesnice HTC Sense viz část Používání klávesnice na obrazovce na straně 211.

Oznámení

Informační dioda LED



Dioda LED oznamuje následující:

- Trvalé zelené světlo, když je telefon HTC One SV připojen k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá.
- Problikává zeleně, pokud máte čekající oznámení.
- Svítí oranžově, když se baterie nabíjí.
- Problikává oranžová, když je nabití baterie velmi nízké.


Panel Oznámení

Oznamovací ikony vás informují o nových zprávách, událostech kalendáře, připomenutích a probíhajících činnostech, jako je stahování souborů.



Až uvidíte oznamovací ikony, otevřete panel Oznámení a zjistěte podrobnosti o oznámeních, které jste obdrželi. Na panelu Oznámení máte také rychlý přístup na nastavení.

1. Pro otevření panelu Oznámení přejeďte prstem na obrazovce shora dolů.

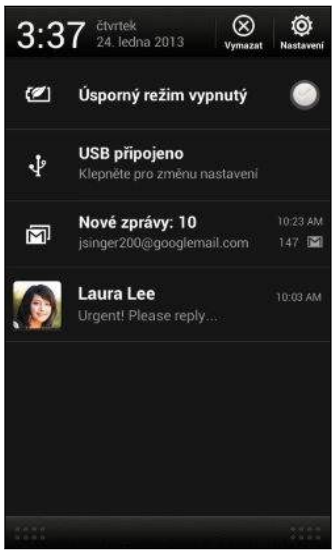   Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit všechny.

2. Na panelu Oznámení.

   - Některá oznámení můžete rozšířit pro zobrazení více informací, například náhledů e-mailů a událostí kalendáře. Roztáhněte dva prsty pro rozšíření oznámení nebo jej gestem štípnutí sbalit.
   - V některých oznámeních uvidíte ikony, které vám umožňují podniknou okamžitou akci. Například pokud máte zmeškaný hovor, klepnutím na dostupné ikony se vraťte na hovor nebo odpovězte pomocí textové zprávy.
   - Klepněte na ikonu oznámení vlevo pro otevření příslušné aplikace.
   - Pokud chcete zrušit jen jedno oznámení v seznamu, přetáhněte je vlevo nebo vpravo.

3. Pro zavření panelu Oznámení přejeďte prstem od spodní části panelu nahoru nebo stiskněte <.


   Pro zrušení všech oznámení a zavření panelu Oznámení můžete také klepnout na položku ⊗.

Kopírování a sdílení textu

V aplikacích, jako je webový prohlížeč a Pošta, můžete vybrat a zkopírovat text a potom jej vložit nebo sdílet.

Výběr textu

1. Stiskněte a podržte slovo.
2. Přetáhněte počáteční a koncovou značku a vyberte okolní text.

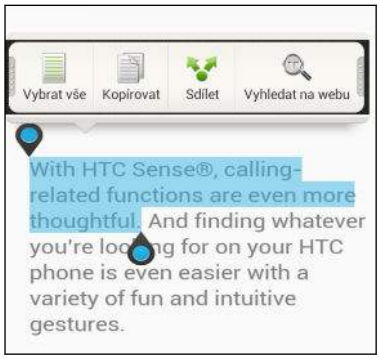

Chcete-li zkopírovat adresu odkazované webové stránky, stiskněte a podržte odkaz a pak klepněte na **Kopírovat URL odkazu**.

Kopírování a vkládání textu

1. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.

   Pak je vybraný text zkopírování do schránky.
2. V poli pro zadávání textu (například při psaní e-mailu) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
3. Klepněte na **Vložit**.

Sdílení textu

1. Po výběru textu, který chcete sdílet, klepněte na položku **Sdílet**.
2. Zvolte, zda chcete vložit a sdílet vybraný text, jako je e-mailová zpráva nebo aktualizace stavu sociální sítě.

Zachycení obrazovky zařízení HTC One SV

Chcete se pochlubit vysokým skóre hry, napsat blog o funkcích HTC One SV nebo zveřejnit aktualizaci stavu o skladbě, kterou si přehráváte? Je snadné pořídit si obrázek obrazovky a sdílet jej z aplikace Galerie.

Stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom stiskněte . Obrazovka je uložena v albu Snímky z fotoaparátu v aplikaci Galerie.

Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi

Můžete snadno otevřít aplikace, které jste nedávno otevřeli.

1. Stiskněte .
2. Pro zobrazení nedávno otevřených aplikací přesuňte prst vlevo nebo vpravo.



- Klepněte na aplikaci, pokud na ni chcete přepnout.
- Pro odstranění aplikace ze seznamu musíte aplikaci přetáhnout nahoru.

Nemůžete najít tlačítko Menu?

Chybí vám tlačítko Menu? Tlačítko Nedávno použité aplikace lze nastavit tak, aby se otevíralo také Menu.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej, gesta a tlačítka** (nebo **Displej a gesta**).
3. Klepněte na **tlačítko Nedávno použité aplikace** a vyberte, jak chcete otevírat Menu, například stisknutím nebo stisknutím a podržením tlačítka.

Zjištění využívání baterie

Podívejte se na seznam aplikací, které využívají baterii. Můžete také zobrazit, nakolik a jak dlouho byla baterie používána pro každou aplikaci.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na tlačítko **Energie** > **Využívání**.
3. Můžete provádět následující:
   - Klepněte na aplikaci, abyste zjistili, jak používá baterii. Uvidíte, nakolik využívají napájení z baterie prostředky, jako je displej a CPU pro aplikace další uživatelské potřeby.
   - Klepnutím na aplikaci zavřete.

Pokud při zobrazení obrazovky s podrobnostmi využívání baterie uvidíte tlačítka, můžete na ně klepnout a upravit nastavení, která mají vliv na používání baterie, nebo vypnout funkci, která spotřebovává baterii.

Zjištění historie baterie

Zjistěte, jak dlouho zařízení HTC One SV používáte od poslední nabití. Můžete také zobrazit graf, z něhož vyplývá, jak dlouho byla obrazovka zapnutá a jak dlouho jste používali připojení, jako je mobilní síť nebo Wi-Fi.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na tlačítko **Energie** > **Historie**.
3. Pokud zařízení HTC One SV používáte od posledního nabití dlouho, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo pro upravení velikosti grafu, který podrobně uvádí využívání baterie během doby.

   Přiblížení nebo oddálení grafu lze rovněž provést štípnutím prsty nebo roztažením prstů na obrazovce.

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu

Pořizujte fotografie okamžitě, bez jakékoli prodlevy. Stačí přímo spustit fotoaparát z obrazovky uzamčení, a to i když je HTC One SV chráněný heslem.

1. Když je displej vypnutý, stiskněte NAPÁJENÍ.
2. Přetáhněte ikonu Fotoaparát do kroužku na obrazovce uzavření, abyste mohli okamžitě začít pořizovat fotografie a videa.

Na Výchozí obrazovce také můžete pro spuštění aplikace klepnout na položku Fotoaparát.

Pomocí ovládacích prvků na obrazovce Hledáček přidejte efekty, proveďte přiblížení nebo oddálení atd.



Po opuštění obrazovky Hledáček bude nutné zařízení HTC One SV odemknout, pokud jste si nastavili zámek obrazovky.

Přiblížení

- Před pořízením fotografie nebo videa pro přiblížení či oddálení přesuňte prst na panelu přiblížení.
- Při záznamu videa je panel přiblížení vždy na obrazovce. Při zaznamenávání můžete volně provádět přiblížení či oddálení.

Přepínání mezi předním a hlavním fotoaparátem

Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .

Některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, když používáte přední fotoaparát, například přibližování a oddalování.

Volba efektu

Využijte dostupné efekty fotoaparátu, díky nimž vaše fotografie budou vypadat, jako by byly pořízeny pomocí speciálního objektivu nebo filtrů. Některé efekty je možné použít i na videa.

1. Klepněte na tlačítko .
2. Projděte dostupnými efekty a klepněte na ten, který se vám líbí.

Nastavení rozlišení

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Poměr a rozlišení** a potom zvolte rozlišení obrazu.
3. Klepněte na položku **Kvalita videa** a potom zvolte rozlišení videa.

Volba režimu blesku

Klepněte na ikonu blesku pro volbu režimu blesku.

Pokud používáte režim Zapnutý blesk nebo Automatický blesk, fotoaparát inteligentně nastaví ten nejlepší jas blesku pro vaši fotografii.

Fotografování

1. Otevřete Fotoaparát z obrazovky uzamčení nebo Výchozí obrazovky.
2. Jednoduše zaměřte fotoaparát na to, co chcete zachytit. Fotoaparát automaticky upravuje zaostření, jak s ním pohybujete.
3. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .

Pro pořízení fotografie můžete také klepnout kamkoli na obrazovku (ujistěte se, že je položka **Pro zachycení klepněte** vybrána v nabídce > **Možnosti fotoaparátu**).

Záznam videa

1. Otevřete Fotoaparát z obrazovky uzamčení nebo Výchozí obrazovky.
2. Až budete připraveni zahájit záznam, klepněte na .
3. Při zaznamenávání můžete:
   - Volně provádět přiblížení či oddálení.
   - Měnit zaostření na jiný předmět nebo oblast pouhým klepnutím na obrazovku Hledáček.
   - Klepněte na ikonu blesku pro zapnutí nebo vypnutí blesku.
4. Pro zastavení zaznamenávání klepněte na .

Fotografování při zaznamenávání videa

Když zaznamenáváte video pomocí hlavního fotoaparátu, klepněte na pro pořízení statického snímku vašeho předmětu.

Uchovávání fotoaparátu v pohotovostním režimu

Když čekáte na pořízení dalšího objektu, přepněte zařízení HTC One SV do režimu spánku a nechte fotoaparát připravený na pořízení dalších fotografií a videí.

1. Otevřete Fotoaparát z obrazovky uzamčení nebo Výchozí obrazovky.
2. Pořiďte první dávku fotografií nebo videí.
3. Pro přepnutí zařízení HTC One SV do režimu spánku, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
4. Až budete připraveni pořídit další fotografie a videa, jednoduše znovu stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ pro spuštění fotoaparátu.

Po opuštění obrazovky Hledáček bude nutné zařízení HTC One SV odemknout, pokud jste si nastavili zámek obrazovky.

Pořizování dávek snímků

Chcete pořizovat fotografie pohybujících se předmětů? Ať se jedná o fotbalový zápas vašeho dítěte, nebo o automobilový závod, můžete akci zachytit.

Při používání této funkce dbejte na to, abyste měli scénu **Normální**.

1. Na obrazovce Hledáček stačí stisknout a podržet . Fotoaparát pořídí dávku až 20 snímků vašeho předmětu.

Chcete pořídit mnohem více snímků? Klepněte na položku > **Kontinuální snímání** a potom zrušte výběr možnosti **Omezeno na 20 snímků**.

2. Po pořízení snímků vyberte fotografii, která se vám líbí nejvíce, a potom klepněte na položku **Nejlepší snímek**. Chcete-li z dávky uložit více fotografií, jednoduše odstraňte fotografie, které nechcete zachovat.

Scény fotoaparátu

Scéna je sbírka nastavení, které odpovídají osvětlení a prostředí. Použijte možnost **Normální** a nechte na fotoaparátu, aby automaticky optimální nastavení, nebo zvolte z široké nabídky scén, ještě než začnete fotografovat.

Zlepšení portrétních snímků

Pokud chcete, aby vaši příbuzní či přátelé vypadali na vašich fotografiích co nejlépe, určitě použijte scénu portrét. Tato scéna uhlazuje pokožku na vašich snímcích.

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Výběr scény** > **Portrét**.
3. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .

Pořízení skupinové fotografie

Je těžké přimět všechny, aby se usmívali a zároveň se všichni dívali do fotoaparátu? S HTC One SV můžete pořizovat dokonalé skupinové portréty s maximem úsměvů a minimem mrknutí.

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Skupinový portrét**.
3. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na . Fotoaparát pořídí několik snímků a spojí je do té nejlepší možné skupinové fotografie.

Pořizování panoramatických fotografií

Ať se jedná o most Golden Gate nebo o Eiffelovu věž, můžete vyfotografovat cokoli širokého nebo vysokého na jediné fotografii.

- V tomto režimu jsou funkce přibližování a oddalování a blesk zakázány.
- Při pořizování panoramatického snímku není možné změnit rozlišení snímku.

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Panorama**.

3. Až budete připraveni pořídit první snímek, klepněte na . Zobrazí se směrové šipky a vyzvou vás, abyste se posunuli vlevo nebo vpravo ve zobrazení na šířku (nebo se posuňte nahoru či dolů ve zobrazení na výšku).
4. Posunujte zařízení HTC One SV co nejplynuleji a potom se zastavte, až na obrazovce Hledáček uvidíte celý snímek. Fotoaparát automaticky pořídí snímek.
5. Opakujte předchozí krok pro pořízení zbývajících snímků.

   Nebo klepnutím na tlačítko kdykoli pořizování zastavte.

Fotoaparát spojí vaše snímky do jedné fotografie.

Používání HDR

Při pořizování portrétů proti jasnému pozadí použijte scénu HDR (High Dynamic Range) pro jasné zachycení vašich předmětů. HDR vyzdvihne detaily osvětlených i zastíněných ploch, a to i při vysoce kontrastním osvětlení.

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **HDR**.
3. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .

Fotoaparát pořídí tři snímky při různé úrovni expozice a spojí je do jedné vylepšené fotografie.

Záznam videí s pomalým pohybem

Znovu si přehrajte velmi rychlou akci kousek po kousku a přidejte ke svému videu trochu napětí.

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Video s pomalým pohybem**.
3. Pomocí obrazovky Hledáček sestavte kompozici záběru.
4. Klepnutím na tlačítko zahájíte zaznamenávání.

Zlepšení stability videa

Zmírněte otřesy a rozostření videa, zejména když sledujete pohybující se předmět.

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Možnosti videa** > **Stabilizace videa**.

Změna nastavení fotoaparátu a videa

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
2. Kromě změnění základních nastavení fotoaparátu a videa také můžete:
   - Změňte dobu trvání kontroly pro nastavení toho, jak dlouho má být uložená fotografie nebo video zobrazeno na obrazovce Kontrola, než fotoaparát přepne zpět na obrazovku Hledáček.
   - Automaticky pořiďte snímek, když se objekt usměje (pouze režim fotografování).
   - Označte fotografie geoznačkou pro uložení polohy GPS v pořízených fotografiích (pouze režim fotografování).
   - Nastavte úroveň ISO. Vyšší hodnoty ISO jsou lepší pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách (pouze režim fotografování).
   - Automaticky odesílejte fotografie do sociální sítě (pouze režim fotografování). Můžete si vybrat četnost nahrávání, vybrat cílové album a nastavit úroveň ochrany osobních údajů.

Přizpůsobení

Upravení zařízení HTC One SV plně podle vašich představ

Vzhled i zvuky zařízení HTC One SV můžete upravit podle svého vkusu a potřeb. Přizpůsobte jej pomocí jiné tapety, vzhledu, vyzváněcího tónu nebo oznamovacího tónu pro takové události, jako je příchozí textová zpráva, e-mail a připomenutí kalendáře.

Přizpůsobení zařízení HTC One SV pomocí scén

Když používáte scény, promění se vaše zařízení HTC One SV na více telefonů. Scény jsou přizpůsobená rozvržení Výchozí obrazovky, které lze rychle použít. Přepínáním mezi scénami okamžitě měníte zařízení HTC One SV na dokonalý víkendový telefon, cestovní telefon, pracovní telefon a telefon čistě pro hraní.

Pokaždé, když na Výchozí obrazovku něco přidáte nebo na ní něco upravíte, zařízení HTC One SV automaticky vaše změny uloží do aktuálně vybrané scény.

Používání předvolené scény

HTC One SV je dodáván s předvolenými scénami, každá je přednastavena s různými tapetami a sbírkou widgetů, které odrážejí různé okamžiky vašeho života. Můžete si vybrat scénu, která je vhodná pro vaši práci, hraní, cestování nebo společenský život.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovanou scénu.
4. Klepněte na položku **Použít**.

Vytvoření nové scény

Při vytváření nové scény začnete na prázdné Výchozí obrazovce.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.

3. Klepněte na položku ⋮ > **Nový**.
4. Zadejte název nové scény a potom klepněte na položku **Hotovo**.
5. Přizpůsobte scénu přidáním widgetů a aplikací, změňte tapetu atd. Všechny vaše změny se v této scéně automaticky uloží.

Přejmenování scény

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku ⚙ > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte scénu, kterou chcete přejmenovat.
4. Stiskněte a přidržte miniaturu scény a potom klepněte na položku **Přejmenovat**.
5. Zadejte název nové scény.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Odstranění scén

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku ⚙ > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Klepněte na položku ⋮ > **Odstranit**.
4. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva procházejte scénami a potom klepněte na jednu nebo více scén, které chcete odstranit.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Změna tapety

Vyberte svou oblíbenou fotografii jako výchozí tapetu. Zvolte z dostupných tapet nebo použijte libovolnou fotografii pořízenou pomocí fotoaparátu.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku ⚙ > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Tapeta**.

3. Klepněte na některou z následujících položek:

Tapety HTC	Vyberte přednastavenou tapetu, pak klepněte na položku **Náhled**.
Aktivní tapety	Vyberte přednastavenou animovanou tapetu a pak klepněte na položku **Náhled**. Pokud lze zvolenou animovanou tapetu přizpůsobit, klepněte na položku **Nastavení**.
Galerie	Zvolte existující fotografii a ořízněte ji.

4. Klepněte na položku **Uložit** nebo **Použít**.

Použití nového vzhledu

Když použijete nový vzhled, nedotkne se přizpůsobení jen Výchozí obrazovky. Vzhledy zajistí jinou vizáž většiny tlačítek na obrazovce, obrazovek aplikací, nabídek možností a dalších položek.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Vzhled**.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovaný vzhled.
4. Klepněte na položku **Použít**.

Přizpůsobení plochy pomocí widgetů

Widgety zpřístupňují informace a multimediální obsah přímo na obrazovce Plocha. Některé widgety jsou pro usnadnění již přidány na Výchozí obrazovku. Další můžete přidat z dostupných výběrů widgetů.

Přidání widgetu na Výchozí obrazovku

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce.
2. Na kartě Widgety lze provádět tyto činnosti:
   - Posunovat prst vlevo či vpravo pro procházení kompletní sadou widgetů.
   - Klepněte na položku pro hledání specifických widgetů.
   - Klepněte na položku a potom zvolte widget.

Některé widgety jsou k dispozici v různých stylech a velikostech.


3. Přetáhněte widget na miniaturu výchozí obrazovky, na kterou jej chcete přidat.

Můžete také přidat widgety, které umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí některých nastavení, například Wi-Fi a Bluetooth. Klepněte na položku > **Nastavení** a pak klepněte na požadovaný widget.

Změna nastavení widgetu

Základní nastavení některých widgetů (například widgetů Lidé a Pošta) lze upravit na Výchozí obrazovce.

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom jej přetáhněte na .

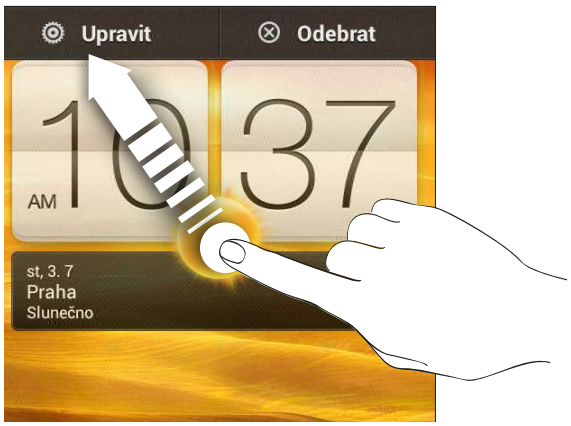

   Potom se otevře příslušná obrazovka, na které můžete měnit některá nastavení pro tento widget.

2. Přizpůsobte nastavení widgetu.

Změna velikosti widgetu

U některých widgetů můžete po přidání na Výchozí obrazovku změnit velikost.

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom uvolněte prst. Pokud na widgetu vidíte tlačítka se směrovými šipkami, znamená to, že je možné změnit velikost tohoto widgetu.
2. Přetáhněte tlačítko se šipkou pro zvětšení nebo zmenšení widgetu.

Přidání aplikací a dalších zástupců na Výchozí obrazovku

Na Výchozí obrazovku umístěte aplikace, které často používáte. Přidat můžete také zástupce pro často používaná nastavení, záložkou označené webové stránky atd.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce.
2. Na kartě Aplikace nebo Zástupci zvolte, zda chcete přidat aplikaci nebo zástupce.


Pro přidání aplikace můžete také klepnout na , stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na prázdnou plochu na Výchozí obrazovce.

Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovku

Přesunutí widgetu nebo ikony

Na Výchozí obrazovce můžete snadno přesunout widget nebo ikonu z jednoho panelu na druhý.

1. Jedním prstem stiskněte a podržte widget nebo ikonu.
2. Druhým prstem rychle přejeďte vlevo nebo vpravo pro otočení obrazovky na jiný panel na Výchozí obrazovce.

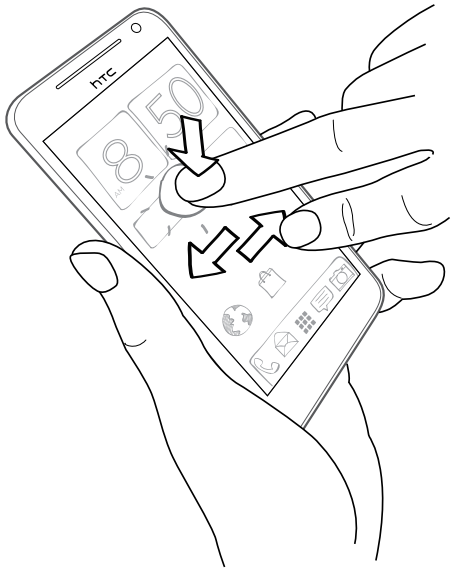

3. Uvolněte widget nebo ikonu.
4. Pro přesunutí widgetu nebo ikony do jiné polohy na panelu jednoduše položku stiskněte a přidržte a pak ji přetáhněte.


Odebrání widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, kterou chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na ⊗.
2. Když se widget nebo ikona zobrazí červeně, zvedněte prst.

Přizpůsobení panelu spouštění

Panel spouštění na Výchozí obrazovce vám umožňuje přístup k běžně používaným aplikacím na jeden dotyk. Aplikace na panelu spouštění můžete nahradit jinými aplikacemi, které často používáte.

1. Stiskněte a přidržte aplikaci, kterou chcete vyměnit, a potom přetáhněte z panelu spouštění.

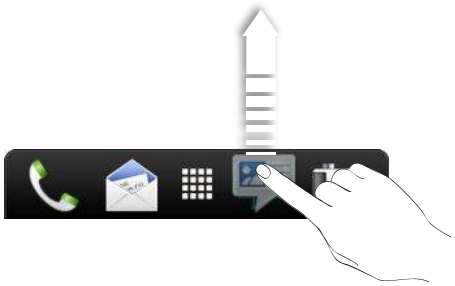

2. Klepnutím na přejděte na obrazovku Všechny aplikace.
3. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na prázdnou pozici na panelu spouštění.

- Na panel spouštění lze také přidat zástupce pro nastavení nebo informace. Nejprve přidejte zástupce na Výchozí obrazovku a potom jej přetáhněte na panel spouštění.
- Aplikace nebo zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění.

Seskupování aplikací do složky

Seskupte aplikace na panelu spouštění pomocí složek nebo pomocí Výchozí obrazovky, aby se uvolnil prostor a mohli jste přidat další aplikace.

1. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.



2. Otevřete složku klepnutím.
3. Klepněte na tlačítko +.
4. Vyberte jednu nebo více aplikací, které chcete přidat do složky.
5. Klepněte na položku **Přidat**.

Také lze přidat zástupce pro nastavení nebo informace. Nejprve přidejte zástupce na Výchozí obrazovku a potom jej přetáhněte do složky.

Přejmenování složky

1. Otevřete složku klepnutím.
2. Klepněte na titulní řádek okna složky.
3. Zadejte název nové složky.
4. Zavřete složku klepnutím mimo ní.

Odstranění položek ze složky


1. Otevřete složku klepnutím.
2. Stiskněte a přidržte aplikaci nebo zástupce a potom položku přetáhněte na Výchozí obrazovku nebo ji přetáhněte na ⊗ pro odstranění. Pokud chcete odebrat více položek ze složky, proces opakujte.

Pokud ve složce zbývá již jen jedna položka, složka zruší seskupení poslední položky a sama se automaticky odstraní.

Přeuspořádání Výchozí obrazovky

Přeuspořádejte panely na Výchozí obrazovce jakýmkoli způsobem, který odpovídá tomu, jak je používáte. Například přesuňte panely s často používanými widgety, zástupci a složkami blíže na hlavní Výchozí obrazovku.

1. Štípnutím na obrazovce Plocha můžete zobrazit zobrazení Skok.
2. Stiskněte a přidržte miniaturu Výchozí obrazovky, kterou chcete přesunout. HTC One SV potom zavibruje. Prst ještě nezvedejte.
3. Přetáhněte miniaturu do nové pozice a potom zvedněte prst.

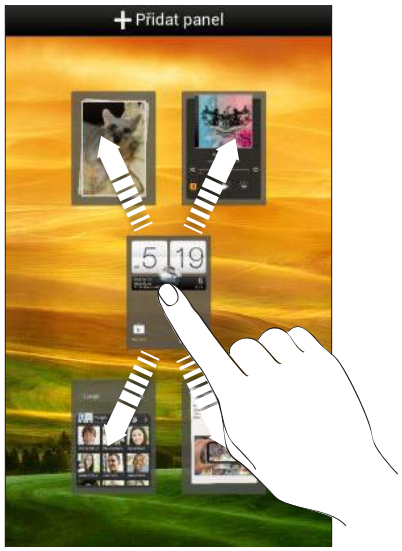

Odstranění panelu Výchozí obrazovky

Pokud se domníváte, že potřebujete méně Výchozích obrazovek, můžete některé odstranit.

1. Na Výchozí obrazovce porveďte gesto štípnutí nebo stiskněte pro přejití na zobrazení Skok.
2. Stiskněte a držte panel, který chcete odebrat. Prst ještě nezvedejte.
3. Přetáhněte panel na ⊗.

Přidání panelu Výchozí obrazovky zpět

Přidejte zpět Výchozí obrazovku, pokud máte více widgetů, aplikací a zástupců, ke kterým chcete mít okamžitý přístup.

1. Na Výchozí obrazovce proveďte gesto štípnutí nebo stiskněte pro přejití na zobrazení Skok.
2. Klepněte na tlačítko +. Zobrazí se nová Výchozí obrazovka. Můžete začít přidávat widgety, aplikace a zástupce.

Přizpůsobení pomocí zvukových sad

Každá zvuková sada vám poskytuje různou kombinaci zvuků pro vyzváněcí tóny a oznámení, jako jsou příchozí zprávy, e-maily, připomenutí událostí kalendáře a další oznámení. Přepínáním mezi zvukovými sadami můžete okamžitě nastavit telefon HTC One SV tak, a by vás upozorňoval s využitím zábavných zvuků, když jste někde s přáteli, nebo změnit nastavení na slabé zvuky, když jste v práci.

Vytvoření zvukové sady

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zvuk klepněte na položku **Zvuková sada**.
3. Na obrazovce Zvukové sady klepněte na položku +.
4. Zadejte název nové zvukové sady a klepněte na **Hotovo**.

Nově vytvořená zvuková sada je potom přidána do seznamu zvukových sad. Podle své volby můžete zvukové sadě přidělovat různé tóny.

Změna vyzváněcího tónu, oznámení a zvuků

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zvuk klepněte na položku **Zvuková sada**.

3. Zvolte zvukovou sadu, kterou chcete přizpůsobit, nebo vytvořte novou, a potom klepněte na položku **Použít**.
4. Změňte vyzváněcí tón, zvuk oznámení a budíku na obrazovce Přizpůsobit.

Zařízení HTC One SV automaticky vaše volby ukládá do aktuální zvukové sady.

Odstranění zvukových sad

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zvuk klepněte na položku **Zvuková sada**.
3. Klepněte na tlačítko .
4. Vyberte jednu nebo více zvukových sad, které chcete odstranit.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Přeuspořádání karet aplikací

Karty, které jsou ve spodní části některých aplikací, můžete uspořádat tak, aby vysokou prioritu měly typy informací, které používáte často. Karty také můžete přidávat nebo odebírat.

1. Otevřete aplikaci, která má obvyklé karty ve spodní části obrazovky.
2. Stiskněte a přidržte aktuální kartu, dokud se obrazovka nezmění a nezobrazí zprávu o přeuspořádání karet.

Pokud v aplikaci nevidíte žádnou kartu, klepněte na položku > **Upravit karty** nebo **Filtry**.

3. Můžete provádět následující:

   - Změnit pořadí karet. Stiskněte kartu a přidržte ji a potom ji přetáhněte na novou pozici.
   - Přetáhnout kartu na dolní řádku nebo z ní pro přidání nebo odebrání karty.



4. Po dokončení klepněte na tlačítko <.

Přizpůsobení stylu obrazovky zamčení

Zvolte z výběru obrazovky uzamčení. Některé obrazovky uzamčení jsou přizpůsobitelné.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Styl obrazovky zamčení**.
3. Posuňte prst doleva nebo doprava, abyste si zvolili styl obrazovky zamčení.
4. Klepněte na styl obrazovky zamčení pro zobrazení náhledu. Pokud jej chcete dále přizpůsobit, klepněte na položku **Nastavení**.
5. Klepněte na položku **Použít**.

Zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné aplikace jako ty, které jsou na panelu spouštění na Výchozí obrazovce. Chcete-li je změnit, musíte aplikace na panelu spouštění nahradit jinými.

Skrytí zmeškaných hovorů a zpráv na obrazovce uzamčení

Na obrazovce uzamčení uvidíte zmeškané hovory a zprávy. Chcete je místo toho skrýt?

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Zabezpečení**.
2. Zrušte zaškrtnutí možností **Náhled oznámení telefonu** a **Náhled oznámení o zprávě**.

Přizpůsobení zabezpečení zařízení HTC One SV

Odemknutí telefonu může být tak snadné, jako se na něj podívat. Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání zařízení HTC One SV bez vašeho svolení tak, že nastavíte odemčení podle obličeje.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Zámek obrazovky** > **Odemčení podle obličeje**.
3. Klepněte na položku **Nastavit** a dodržujte pokyny na obrazovce.
4. Zvolte si záložní zámek pro případ, že vás telefon nerozpozná.
5. Klepněte na položku **Zamknout telefon po**, potom zadejte dobu nečinnosti, po níž se obrazovka zamkne.

Můžete také klepnout na položku **Zlepšit rozpoznání obličeje** na obrazovce Zabezpečení, abyste zařízení HTC One SV vyškolili v rozpoznávání vašeho obličeje v různých situacích, například když máte brýle nebo nějakou bradku.

Budete požádáni o odemčení obrazovky pokaždé, když zařízení HTC One SV zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

Pro další vylepšení zabezpečení vyberte položku **Kontrola živosti** na obrazovce Zabezpečení. Pro odemčení obrazovky budete požádáni o mrknutí.

Telefonní hovory

Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení

Je možné buď vytočit číslo přímo, nebo použít funkci Inteligentní vytáčení pro rychlé vyvolání hovoru. Funkce Inteligentní vytáčení vyhledá a vytočí uložený/synchronizovaný kontakt nebo číslo ze seznamu hovorů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména kontaktu.
3. V seznamu klepněte na kontakt, kterému chcete volat.

Chcete-li zjistit další telefonní čísla spojená s kontaktem, klepněte na položku vedle jména kontaktu.

4. Chcete-li zavěsit, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.

Změna rozvržení aplikace Telefon

Můžete přepínat mezi klávesnicí pro inteligentní vytáčení pro nalezení kontaktů pouhými několika poklepáními a klávesnicí na celé obrazovce, která vám dává více prostoru při zadávání telefonních čísle.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku > **Klávesnice na celé obrazovce** nebo **Klávesnice pro inteligentní vytáčení**.

Oplacení zmeškaného hovoru

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru .

1. Otevřete panel Oznámení a ověřte si, kdo je volající.
2. Pro návrat hovoru roztáhněte na oznámení o zmeškaném hovoru dva prsty pro rozšíření tohoto oznámení a potom klepněte na položku **Volat zpět**.

Pokud máte více zmeškaných hovorů, klepněte na oznámení o zmeškaných hovorech; otevře se obrazovka Seznam hovorů.

Použití Rychlé volby

Pomocí Rychlé volby můžete volat telefonní číslo jediným stisknutím tlačítka. Pokud například přiřadíte číslo kontaktu k tlačítku číslo 2, můžete telefonní číslo vytočit stisknutím a přidržením tlačítka číslo 2.

Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Stiskněte a podržte toto tlačítko a volejte hlasovou schránku, kde si můžete vyzvednout uložené zprávy.

Přiřazení tlačítka rychlé volby

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku > **Rychlá volba** > .

Můžete také stisknout a přidržet nepřidělenou klávesu na číselníku a potom klepněte na položku **Ano**.

3. Vyberte kontakt ze seznamu.
4. Na obrazovce Rychlá volba zvolte požadované telefonní číslo kontaktu a přiřazené tlačítko klávesnici telefonu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Volání čísla uvedeného v textové zprávě

1. Klepněte na telefonní číslo ve zprávě.
2. Klepněte na **Volat**.

Chcete-li volat odesílatele zprávy, klepněte na přijatou zprávu a pak klepněte na **Volat** v nabídce možností.

Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě

1. Klepněte na telefonní číslo v těle e-mailu.
2. Klepněte na **Volat**.

Volání čísla uvedeného v události Kalendář

1. Otevřete událost v aplikaci Kalendář.
2. Na obrazovce Podrobnosti události klepněte na telefonní číslo.
3. Klepněte na **Volat**.
4. Při přijetí hovoru klepněte na pro zobrazení podrobností události, jako je číslo ID konferenčního hovoru nebo kód PIN schůzky na obrazovce Telefon.

Tísňové volání

V některých regionech můžete tísňové volání ze zařízení HTC One SV uskutečnit i v případě, že nemáte vloženou kartu SIM nebo je karta SIM zablokovaná.

Pokud nemáte síťový signál, nebudete schopni provést tísňové volání.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši zemi a potom stiskněte **Volat**.

Příjem hovorů

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.

Pro přijímání hovorů můžete využít diskrétní vyzvánění a kapesní režim.

Přijetí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pokud je při přijetí hovoru displej uzamčen, přetáhněte na kroužek na obrazovce Uzamčení.
- Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, klepněte na položku **Přijmout**.

Odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pokud je při přijetí hovoru displej uzamčen, přetáhněte na kroužek na obrazovce Uzamčení.
- Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, klepněte na položku **Odmítnout**.

Po odmítnutí hovoru můžete volajícímu poslat textovou zprávu nebo vytvořit úkol pro zavolání zpět.

Pro odmítnutí hovoru můžete také dvakrát stisknout tlačítko NAPÁJENÍ.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru


Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Položte HTC One SV čelem dolů na rovný povrch.

Pokud je HTC One SV již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.

Podívejte se, kdo volá

Při každém přijatém hovoru od přítele nebo uskutečněném hovoru se zobrazí nejnovější stav vašeho přítele na sociální síti přímo na obrazovce hovoru. Zobrazí se také připomenutí narozenin, pokud jsou narozeniny přítele (uložené v telefonu nebo na online účtu) v dosahu několika dní.

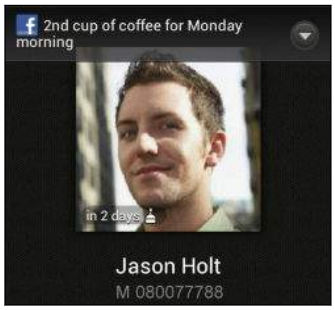

Zobrazení připomenutí úkolu během hovoru

Slíbili jste přátelům, že jim během víkendu pohlídáte dítě? Pokud úkol spojíte s kontaktem, zobrazí se připomenutí úkolu na obrazovce hovoru, až budete telefonicky s těmito přáteli mluvit.



Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, můžete zapnout hlasitý odposlech, přidržet hovor atd.

Přidržení hovoru

Pro přidržení hovoru klepněte na položku > **Přidržet**. Potom se na stavovém řádku zobrazí ikona přidržení hovoru .

Pro pokračování v hovoru klepněte na položku > **Pokračovat**.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Když přijmete další hovor, klepněte na **Přijmout** a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.



Zapnutí hlasitého odposlechu během hovoru

Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte zařízení HTC One SV u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Během hovoru telefon otočte zařízení HTC One SV (ujistěte se, že je vybrána možnost **Otočit kvůli reproduktoru** v nastavení **Zvuk**).
- Na obrazovce hovoru klepněte na položku .

Když je hlasitý poslech zapnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona hlasitého poslechu .

Pro vypnutí hlasitého odposlechu jednoduše zase zařízení HTC One SV obraťte tak, aby bylo přední stranou nahoru. Nebo znovu klepněte na tlačítko .

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit .

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.
- Vysuňte panel Oznámení a potom klepněte na .

Pokud telefonní číslo osoby, která volala, není v seznamu kontaktů, můžete se po zavěšení rozhodnout, že číslo uložíte do seznamu kontaktů.

Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční volání s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky je snadné. Proveďte první hovor (nebo hovor přijměte), pak jednoduše vytočte následující hovor a přidejte do konference.

Ujistěte se, že karta SIM má povolenou službu konferenčních hovorů. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení klepněte na položku > **Přidat hovor** a potom vytočte číslo druhého účastníka. První účastník je přidržen.
3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku .
4. Chcete-li přidat dalšího účastníka, klepněte na položku a potom vytočte číslo kontaktu.
5. Po připojení lze klepnutím na položku přidat účastníka ke konferenčnímu hovoru.
6. Když chcete hovořit s osobou během konferenčního hovoru soukromě, klepněte na a pak zvolte **Soukromý hovor**.

Pro ukončení hovoru s účastníkem klepněte na a potom klepněte na položku **Ukončit hovor**.

Pro ukončení konferenčního hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.

Seznam hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů.

Kontrola hovorů v Seznam hovorů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na kartu **Seznam hovorů**.
3. Na obrazovce Seznam hovorů můžete provádět následující:
   - Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
   - Stisknutím jména nebo čísla v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností.
   - Klepněte na a ověřte si historii volání pouze specifického kontaktu.
   - Klepněte na položku pro zobrazení jen určitého typu hovorů, například zmeškaných hovorů nebo odchozích hovorů.

Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze Seznam hovorů

1. Na obrazovce Seznam hovorů stiskněte a podržte telefonní číslo, a pak klepněte na **Uložit na kartu Lidé**.
2. Zvolte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo do existujícího kontaktu.

Vymazání Seznam hovorů

Na kartě Seznam hovorů lze provést některou z následujících akcí:

Odebrat jedno jméno nebo číslo	Toto jméno nebo číslo stiskněte a podržte a potom klepněte na položku **Odstranit ze seznamu hovorů**.
Vymazat celý seznam	Klepněte na položku ⋮ > **Odstranit seznam hovorů**. Na obrazovce Odstranit ze seznamu hovorů klepněte na položku ⋮ > **Vybrat vše** a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Blokování volajícího

Když zablokujete telefonní číslo nebo kontakt, všechny hovory z tohoto telefonního čísla nebo kontaktu budou automaticky zamítnuty.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku 📞.
2. Klepněte na kartu **Seznam hovorů**.
3. Stiskněte a přidržte kontakt nebo telefonní číslo, které chcete blokovat, a potom klepněte na položku **Blokovat kontakt**.

Volajícího můžete kdykoli ze seznamu blokovaných uživatelů odstranit. Na obrazovce Seznam hovorů klepněte na položku ⋮ > **Zablokované kontakty**. Stiskněte a přidržte kontakt a potom klepněte na položku **Odblokovat kontakt**.

Volání do domovské země

Když jste na zahraniční cestě, je snadné volat přátelům a rodině, kteří jsou doma.

Kód vaší domovské země je automaticky přidán, když telefonujete svým kontaktům při roamingu. Ale při ručním zadávání telefonního čísla pro volání musíte před číslem zadat znak plus (+) a směrové číslo země.

Změna kódu země pro volání do domovské země

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku ⚙ > **Volat**.
2. Klepněte na položku **Nastavení volání do domovské země**.
3. Vyberte zemi a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Vypnutí funkce Volání do domovské země

Pokud upřednostňujete ruční zadávání celých telefonních čísel při roamingu, můžete funkci Volání do domovské země vypnout.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Volat**.
2. V části Další nastavení zrušte zaškrtnutí tlačítka **Volání do domovské země**.

Nastavení hovorů

Změnit je možné číslo hlasové schránky a další nastavení hovorů.

Obraťte se na svého mobilního operátora, pokud si nejste jistí, jak změnit nastavení hovorů.

Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Volat**.

Zprávy

O aplikaci Zprávy


Zůstaňte v kontaktu s důležitými lidmi ve vašem životě. Pomocí aplikace Zprávy můžete psát a odesílat textové a multimediální zprávy. Všechny odeslané a přijaté zprávy jsou pohodlně seskupeny do konverzací, podle jména kontaktů nebo telefonního čísla. Soukromé zprávy můžete také ukládat do zabezpečené schránky nebo přesunovat nechtěné zprávy do pole pro blokování.

Odeslání textové zprávy SMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Zprávy**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Zadejte jméno kontaktu nebo číslo mobilního telefonu do pole **Komu**.

Chcete odeslat zprávu skupině přátel? Klepněte na , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat.

4. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.

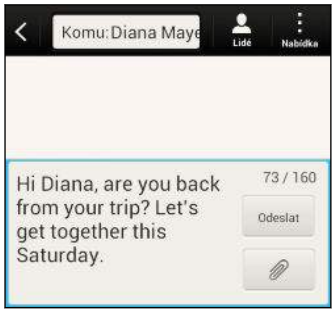

5. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

- Existuje limit v počtu znaků pro jednu zprávu SMS (je zobrazen nad tlačítkem **Odeslat**). Pokud limit překročíte, bude zpráva doručena jako jedna, ale bude účtována jako více než jedna zpráva.
- Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když do zadáte e-mailovou adresu, přidáte předmět zprávy, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.

Odeslání multimediální zprávy MMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Zprávy**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Zadejte jméno kontaktu, číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu do pole **Komu**.

Chcete odeslat zprávu skupině přátel? Klepněte na , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat.

4. Chcete-li přidat řádek předmětu, klepněte na položku > **Přidat předmět**.
5. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
6. Klepněte na a pak zvolte typ přílohy.
7. Vyberte nebo vyhledejte položku, kterou chcete přiložit.
8. Po přidání přílohy klepněte na pro zobrazení možností pro výměnu, zobrazení nebo odstranění přílohy.
9. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Vytvoření prezentace

1. Po přidání fotografie, videa nebo zvuku do zprávy MMS, kterou vytváříte, klepněte na položku > **Snímek**.
2. Zvolte, kam chcete vložit další snímek.
3. Po přidání snímku můžete provést následující:
   - Klepněte na a potom přidejte fotografii nebo video.
   - Klepněte na položku > **Zvuk** pro přidání hudby nebo hlasového záznamu na snímek.
   - Klepněte na položku **Přidat text** a potom zadejte popisek.
   - Klepněte na pro zobrazení možností pro nahrazení, zobrazení nebo odstranění přílohy.
4. Klepněte na položku > **Náhled**. Když jednou klepnete na obrazovku náhledu, zobrazí se ovládací prvky přehrávání.

Pokud položku **Náhled** nevidíte, přejděte po nabídce dolů.

5. Po dokončení klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Nemůžete v aplikaci Zprávy najít e-mailové adresy svých kontaktů?

1. Pokud se při zadávání jména kontaktu zobrazují pouze čísla, klepněte na .
2. Klepněte na položku > **Zobrazit e-mail**.

Chcete-li vždy zobrazit e-mailové adresy, klepněte na na obrazovce Zprávy a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Obecné** > **Zobrazit e-mailovou adresu**.

Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na položku > **Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu a pokračujte v její úpravě.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Kontrola zpráv

V závislosti na nastavení oznamování zařízení HTC One SV po přijetí nového e-mailu přehraje zvuk, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. Na stavové liště se také zobrazí ikona .

Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:

- Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o nové zprávě.
- Přejděte na aplikaci Zprávy a otevřete zprávu.

Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy

- Pokud je v přijaté zprávě multimediální příloha, například fotografie nebo video, klepnutím zobrazíte obsah.
- Chcete-li uložit přílohu, klepněte na multimediální zprávu a pak zvolte uložení v nabídce možností.

- Pokud je přílohou kontakt (vCard), klepnutím zobrazte kontaktní informace a potom klepnutím na položku **Uložit** přílohu přidejte ke svým kontaktům.
- Pokud je přílohou událost (vCalendar), klepněte na ni a pak zvolte kalendář, do kterého ji chcete uložit, a potom klepněte na položku **Importovat**.

Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, můžete se rozhodnout, že si zkontrolujete před stažením velikost a předmět zprávy MMS. Na obrazovce Zprávy klepněte na položku ⋮ > **Nastavení** > **Multimediální zprávy (MMS)**. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatické načítání**.

Uložení textové zprávy v aplikaci Úkoly

Uložte textovou zprávu v seznamu Úkoly, abyste si připomněli, kdy máte odpovědět.

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete uložit, a potom klepněte na tlačítko **Uložit jako úkol**.
3. Zadejte další podrobnosti nebo změňte název úkolu.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přesunutí zpráv do zabezpečené schránky

Přesuňte soukromé zprávy do zabezpečené schránky. Pro přečtení těchto zpráv budete muset zadat heslo.

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Přesunout do zabezpečené schránky**.
3. Vyberte zprávy a potom klepněte na položku **Přesunout**.

Pro přesunutí všech zpráv z kontaktu na obrazovce Zprávy stiskněte a podržte kontakt a klepněte na položku **Přesunout do zabezpečené schránky**.

- Pokud si chcete přečíst zprávy v zabezpečené schránce, na obrazovce Zprávy klepněte na položku ▼ > **Zabezpečené**. Pokud zabezpečenou schránku chcete použít poprvé, nastavte heslo.
- Pro odstranění zpráv nebo kontaktů ze zabezpečené schránky stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Přesunout do obecné schránky**.

Blokování nechtěných zpráv

Odstraňte nepořádek ze své obrazovky Zprávy tak, že nevyžádané zprávy přesunete z kontaktů do pole pro blokování. Pokud jste nějaký kontakt zablokovali, zprávy tohoto kontaktu budou rovněž v poli pro blokování.

Na obrazovce Zprávy stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Blokovat kontakt**.



Pro blokování více kontaktů klepněte na položku ⋮ > **Přesunout do pole pro blokování**, vyberte kontakty a klepněte na položku **Přesunout**.

Když vám tento kontakt pošle nějaké zprávy, neuvidíte je na obrazovce Zprávy ani neobdržíte oznámení a hovory. Pokud chcete úplně odstranit budoucí zprávy z blokovaných kontaktů, zrušte výběr možnosti **Uložit zprávu o blokování** v nastavení Zprávy.


- Pokud si chcete přečíst zprávy v poli pro blokování, na obrazovce Zprávy klepněte na položku ▼ > **Blokovat**.
- Pro odstranění zpráv nebo kontaktů z pole pro blokování stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Odblokovat**.

Odpověď na zprávu

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Odpověď na jiné telefonní číslo kontaktu

Pokud má kontakt v zařízení HTC One SV uloženo více telefonních čísel, uvidíte použité konkrétní telefonní číslo pod jménem kontaktu.

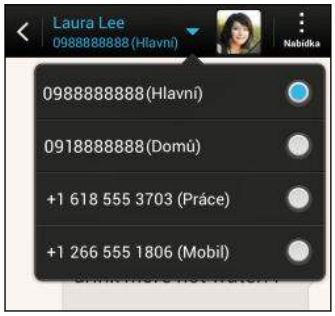

Pamatujte na to, že vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo poslední zprávy obdržené od kontaktu.

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na ▼ a potom vyberte jiné telefonní číslo tohoto kontaktu.
3. Klepněte na pole **Přidat text** a potom začněte psát zprávu.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Předání zprávy

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu a potom klepněte na položku **Předat dál**.
3. V poli **Komu** uveďte jednoho nebo více příjemců.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Push zprávy WAP

Push zprávy WAP obsahují webový odkaz. Často bude odkaz umožňovat stažení souboru vyžádaného od poskytovatele služby.

Když obdržíte Push zprávu WAP, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení .

Otevření a přečtení nové zprávy Push WAP

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o Push zprávě.
2. Klepněte na **Navštívit webovou stránku**.

Zobrazení všech Push zpráv WAP

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Zprávy**.
2. Klepněte na položku > **Push zprávy**.

Tato možnost se zobrazí, jen pokud jste dříve obdrželi zprávy push WAP.

Správa zpráv konverzací

Uzamčení zprávy

Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete zamknout.
3. Klepněte na **Zamknout zprávu** v nabídce možností. Zobrazí se ikona uzamčení .

Kopírování zprávy SMS na kartu SIM

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu a pak klepněte na tlačítko **Kopírovat na kartu SIM**. Zobrazí se ikona karty SIM .

Odstranění jedné zprávy

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit.
3. Pokud je zpráva uzamčena, klepněte na **Odemknout zprávu** v nabídce možností a pak klepněte na zprávu a zobrazte nabídku možností znovu.
4. Klepněte na položku **Odstranit zprávu** a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Odstraňování několika zpráv v rámci konverzace

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Odstranit zprávy**.
3. Klepněte na položku **Odstranit podle výběru** nebo **Odstranit podle telefonního čísla** (pokud kontakt během konverzace používal více telefonních čísel).



V nastavení Zprávy klepněte na položku **Obecné** > **Smazat staré zprávy** pro automatické odstranění starých zpráv podle konverzace.

Odstranění konverzace

1. Na obrazovce Zprávy stiskněte a podržte kontakt (nebo telefonní číslo), jejichž zprávy chcete odstranit, a pak klepněte na tlačítko **Odstranit**.
2. Klepněte na tlačítko **OK** pro odstranění celé posloupnosti.



Žádné uzamčené zprávy v posloupnosti konverzace nebudou odstraněny, pokud nezvolíte možnost **Smazat uzamčené zprávy**.

Odstranění několika konverzací

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na položku ⋮ > **Odstranit konverzace**.
2. Zvolte posloupnost konverzace, kterou chcete vytisknout.
3. Klepněte na položku **Odstranit**. Žádná uzamčená zpráva není odstraněna.

Zálohování textových zpráv

Uchovávejte si důležité textové zprávy zálohováním textových zpráv na úložiště telefonu a paměťovou kartu. Zálohované textové zprávy můžete snadno obnovit po tom, co jste je odstranili ze seznamu zpráv.



- Pokud je vložena paměťová karta, zařízení HTC One SV provede zálohování a obnovení textových zpráv z paměťové karty.
- Paměťovou kartu vyjměte, pokud pro zálohování a obnovení textových zpráv chcete použít úložiště telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku ⋮⋮⋮ > **Zprávy**.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Zálohovat/obnovit zprávy SMS** > **Zálohovat** > **Zálohovat zprávy SMS**.
3. Zadejte název záložního souboru a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Zálohování textových zpráv pomocí e-mailu

Musíte si nastavit e-mailový účet v aplikaci Pošta.

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na položku > **Zálohovat/obnovit zprávy SMS**.
2. Klepněte na položku **Zálohovat** > **Zálohovat SMS pomocí e-mailu**.

   Soubor zálohy je připojen k e-mailu.
3. Zadejte e-mailovou adresu.
4. Zadejte e-mailovou zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

Pro obnovení textových zpráv v zařízení HTC One SV otevřete e-mailovou zprávu s přílohou v podobě záložního souboru v aplikaci Pošta. Nejprve klepněte na přílohu, abyste ji stáhli, a potom na ni klepněte ještě jednou pro otevření záložního souboru k importování.

Obnovování textových zpráv

Můžete obnovit pouze textové zprávy, které byly exportovány pomocí funkce **Zálohovat zprávy SMS**.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Zprávy**.
2. Klepněte na položku > **Zálohovat/obnovit zprávy SMS** > **Obnovit**.
3. Zvolte, jak chcete zprávy obnovit, a klepněte na položku **Další**.
4. Klepněte na záložní soubor, který chcete importovat.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Nastavení možností zpráv

Získejte přístup a změňte nastavení aplikace Zprávy. Můžete si ji přizpůsobit změnou pozadí nebo barvy bublin zpráv nebo přidáním podpisu ke zprávám. Můžete také upravit možnosti zpráv a další.

Na obrazovce Zprávy klepněte na položku > **Nastavení**.

Přizpůsobení obrazovky Zprávy

Přizpůsobte si pozadí obrazovky Zprávy nebo změňte barvu bublin zpráv.

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na položku > **Nastavení** > **Obecné**.
2. V části Přizpůsobit upravte vzhled obrazovky:
   - Klepněte na položku **Pozadí** a zvolte mezi fotografií z Galerie nebo ze zásoby pozadí od společnosti HTC.
   - Klepněte na položky **Barvy** a zvolte barevné schéma pro bublinu zprávy.

Hledání a webový prohlížeč

Vyhledávání v zařízení HTC One SV a na webu

Můžete vyhledávat informace v zařízení HTC One SV a na webu pomocí služby Google Vyhledávání. Začněte hledání zadáním klíčového slova nebo pomocí Google Hlasové vyhledávání™.

Některé aplikace, například Lidé nebo Pošta, mají vlastní funkci vyhledávání, s pomocí které můžete hledat pouze v těchto aplikacích.

Vyhledávání na webu a v zařízení HTC One SV

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko Google.

Pokud na Výchozí obrazovce nevidíte panel hledání Google, klepněte na položku > **Google**.

2. Do pole pro vyhledávání zadejte, co chcete vyhledávat. Při zadávání se zobrazují odpovídající položky v zařízení HTC One SV a návrhy z webového vyhledávání Google.
3. Pokud je hledaná položka v seznamu návrhů, klepnutím položku otevřete v kompatibilní aplikaci.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Pomocí služby Google Hlasové vyhledávání můžete najít informace na webu jen tak, že budete do zařízení HTC One SV mluvit.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Hlasové vyhledávání**.

Pokud je na Výchozí obrazovce k dispozici panel hledání Google, můžete také klepnout na .

2. Řekněte, co chcete hledat. Až domluvíte, zobrazí se odpovídající položky z webového vyhledávání Google.
3. Pokud je hledaná položka v seznamu, klepnutím položku otevřete v kompatibilní aplikaci. Jinak klepněte na položku **Opakovat** pro opětné hledání.

Nastavení možností hledání

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko Google.



Pokud na Výchozí obrazovce nevidíte panel hledání Google, klepněte na položku > Google.

2. Stiskněte pro skrytí klávesnice, a potom klepněte na položku > Nastavení pro nastavení následujících možností:

   - Hlas. Nastavte ve službě Google Hlasové vyhledávání jazyk, řečový výstup a více.
   - Hledání v telefonu. V telefonu HTC One SV vyberte aplikace, které chcete zahrnout při vyhledávání.
   - Ochrana osobních údajů a účty. Spravujte historii umístění, povolte zobrazení nedávných hledání na webu nebo vymažte historii vyhledávání.

Získávání okamžitých informací pomocí služby Google Now

Chcete znát počasí nebo dobu ranní cesty, ještě než ráno vyrazíte z domu? Služba Google Now poskytuje rychlé a aktuální informace, které vás zajímají – a to vše bez vyhledávání.

V závislosti na vaší poloze, denní době a předchozích hledáních pomocí serveru Google služba Google Now zobrazí informační karty, které obsahují:

- Počasí v příslušný den a předpověď počasí na následující dny.
- Dopravní podmínky na vaší cestě do práce nebo zpátky domů.
- Trasu a dobu cesty na vaši další schůzku.
- Další vlak nebo autobus, který přijede na vaše nástupiště nebo zastávku.
- Skóre a postavení vašeho oblíbeného týmu, zatímco si užíváte hru.

Nastavení služby Google Now

Před nastavením služby Google Now:

- Ujistěte se, že jste přihlášeni ke svému účtu Google.
- Zapněte služby stanovení polohy a ujistěte se, že máte internetové připojení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko Google.

Pokud na Výchozí obrazovce nevidíte panel hledání Google, klepněte na položku > **Google**.

2. Na následujících obrazovkách jsou vyobrazeny příklady informačních karet Google Now. Klepněte na položku **Další**, až se dostanete na obrazovku **Získat Google Now!**.
3. Klepněte na položku **Ano, jsem**. Informační karty Google Now se začnou zobrazovat na obrazovce pro vyhledávání Google.

Další informační karty se na obrazovce pro vyhledávání Google zobrazí, když budete zařízení HTC One SV používat k hledání na webu, vytváření schůzek atd.

Změna nastavení karty

Můžete snadno změnit nastavení karet Google Now tak, aby vyhovovala vašim informačním potřebám. Můžete například změnit domácí a pracovní adresu karty Doprava nebo zvolit, v kterou denní dobu se zobrazí karta Počasí. Můžete také nastavit, aby se určitá karta vždy zobrazovala na obrazovce pro vyhledávání Google.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko Google.

Pokud na Výchozí obrazovce nevidíte panel hledání Google, klepněte na položku > **Google**.

2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku > **Nastavení** > **Google Now**.
3. Klepněte na informační kartu, kterou chcete přizpůsobit.
4. Klepněte na nastavení karty a potom jej změňte podle svých preferencí.

Pokud chcete kartu skrýt, klepněte na přepínač **Zap./Vyp.** vedle názvu karty.

5. Stiskněte pro uložení změn a vraťte se na předchozí obrazovku.

Obnovení služby Google Now

Obnovte Google Now pro zobrazení příslušných karet s informacemi, které jste právě přidali do zařízení HTC One SV, jako je například nadcházející schůzka v aplikaci Kalendář.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko Google.

Pokud na Výchozí obrazovce nevidíte panel hledání Google, klepněte na položku > **Google**.

2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku > **Obnovit**.

Vypnutí služby Google Now

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko Google.

Pokud na Výchozí obrazovce nevidíte panel hledání Google, klepněte na položku > **Google**.

2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku > **Nastavení** > **Google Now**.
3. Klepněte na přepínač **Zapnout/Vypnout** vedle položky Google Now.

Procházení webových stránek

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Internet**.
2. Pokud je webová stránka v režimu na celou obrazovku, rychle přetáhněte prst dolů po obrazovce pro rychlé zobrazení pole s adresou URL a dalšími možnostmi.

Pokud chcete při procházení skrýt stavový řádek, klepněte na položku > **Nastavení** > **Obecné** a potom vyberte položku **Celá obrazovka**.

3. Klepněte na pole URL v horní části obrazovky.
4. Zadejte klíčová slova pro hledání nebo adresu webové stránky.
5. Na webové stránce můžete provádět následující:
   - Klepnutím na odkaz jej můžete otevřít, nebo stisknutím a podržením odkazu zobrazíte další možnosti.
   - Klepnutím na e-mailovou adresu můžete odeslat zprávu na danou e-mailovou adresu.

Přepnutí do režimu Čtení

Chcete si přečíst článek nebo blog bez rozptylování? Režim Čtení z webové stránky odstraní nabídky, proužkovou reklamu a pozadí.

Při zobrazené webové stránce klepněte na (je-li k dispozici) pro přepnutí do režimu Čtení. V režimu Čtení zůstanete, i když procházíte jiné stránky, které jsou na webu.

Pro vypnutí režimu Čtení klepněte na .

Zobrazení plné verze webové stránky

Při prohlížení webové stránky klepněte na položku > **Zobrazit stránku pro počítač**.

Otevírání nebo přepínání mezi kartami prohlížeče

Pro snazší přepínání z jedné webové stránky na druhou otevřete více karet prohlížeče.

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku **Karty**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pro otevření nové karty klepněte na položku **Nová karta**.
   - Pro přepnutí na jinou kartu prohlížeče posouvejte prst, dokud se nezobrazí webová stránka, kterou chcete vidět. Chcete-li webovou stránku zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni.



Klepnutím na webovou stránku zavřete.

Zobrazení dříve navštívených stránek

Na stránky, které jste dříve navštívili, můžete jít zpět, aniž byste museli otevřít jinou kartu nebo procházet historii.

Při prohlížení webové stránky klepněte na položku ⋮ > **Zpět** nebo **Dopředu**.

Privátní procházení

Můžete používat karty inkognito pro procházení web s větší mírou soukromí. Když zavřete všechny karty inkognito, vaše soubory cookie prohlížeče jsou odstraněny a nejsou sdíleny. Stránky, které si prohlížíte v oknech inkognito, se také neobjeví v historii prohlížeče kromě souborů, které si stáhnete.

Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku **Karty** > **Nová karta inkognito**.

Přidání a správa záložek

Uložení záložky webové stránky

Založte si webovou stránku na normální stránce prohlížeče (ne, když používáte kartu inkognito).

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku ⋮ > **Přidat k** > **Záložky**.
2. Upravte podle potřeby název záložky.
3. V části Účet zvolte **Místní**, pokud chcete uložit záložku v telefonu, nebo zvolte účet, se kterým chcete jej chcete synchronizovat.
4. V položce Přidat do můžete zvolit uložení záložky do nové složky.
5. Klepněte na ▼ > + a přidělte název složky.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Můžete také přidat záložku na Výchozí obrazovku. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku ⋮ > **Přidat k** > **Výchozí obrazovka**.

Otevírání záložky

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Záložky přejděte na záložku, kterou chcete otevřít, a pak na ni klepněte.

Nevidíte svou záložku? Klepněte na ▼ a vyberte položku **Všechny záložky** pro zobrazení záložek uložených v zařízení HTC One SV a záložek synchronizovaných s online účtem.

Úprava záložky

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Záložky klepněte na položku > **Upravit**.
3. Klepněte na vpravo od záložky, kterou chcete upravit.
4. Zadejte změny a klepněte na položku **Hotovo**.

Synchronizace záložek s Google Chrome

Vytvářejte záložky v prohlížeči Google Chrome™ ve vašem počítači a synchronizujte je v zařízení HTC One SV. Další informace o Google Chrome najdete na http://support.google.com/chrome.

- V prohlížeči Google Chrome v počítači se musíte přihlásit k účtu Google a nastavit synchronizaci Google Chrome.
- Ujistěte se, že jste přihlášeni na svůj účet Google pokaždé, když ukládáte záložky Google Chrome do počítače.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na položku **Google**.
3. Klepněte na svůj účet Google.
4. Zvolte možnost **Internet**.

Uložení webového obsahu na později

Ukládejte si webové stránky, abyste si je mohli přečíst později, dokonce i bez internetové připojení. Některé videoklipy na webových stránkách lze také přidat do Seznam sledování, abyste je mohli rychle najít a shlédnout je během volného času.

V zařízení HTC One SV lze ukládat pouze webové stránky. Pro otevření odkazovaných stránek a videoklipů musíte mít internetové připojení.

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku > **Přidat do**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pro uložení webové stránky v seznamu klepněte na položku **Seznam čtení**.
   - Klepněte na položku **Seznam sledování**, pokud webová stránka obsahuje jeden nebo více videoklipů, a potom vyberte videa pro přidání do Seznamu sledování.

Zobrazení položek v seznamu čtení nebo seznamu sledování

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku **Uloženo**.
2. Na kartě Uloženo postupujte některým z následujících způsobů:
   - V části Seznam čtení klepněte na miniaturu webové stránky, kterou chcete otevřít.
   - V části Seznam sledování klepněte na miniaturu videoklipu, který chcete otevřít.
   - Klepnutím na ⋮ zobrazíte další možnosti.

Zobrazení historie procházení

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku ⋮ > **Historie**.

   Můžete také stisknout a podržet <.
2. Na kartě Historie klepněte na časové období pro zobrazení seznamu webových stránek, které jste navštívili.

Vymazání historie procházení

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku ⋮ > **Historie**.
2. Na kartě Historie klepněte na položku ⋮ > **Vymazat vše**.

Zobrazení často navštěvované stránky

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku ⋮ > **Historie**.
2. Na kartě Často navštěvované přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit a pak na ni klepněte.

Vymazání seznamu nejčastěji navštívených webových stránek

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku ⋮ > **Historie**.
2. Na kartě Často navštěvované klepněte na položku ⋮ > **Vymazat vše**.

Stažení aplikací z webu

Můžete stahovat aplikace přímo z webových stránek.

Aplikace stažené z webových stránek mohou pocházet z neznámých zdrojů. Kvůli ochraně vašeho zařízení HTC One SV a osobních dat důrazně doporučujeme, abyste stahovali pouze z webových stránek, kterým důvěřujete.

1. Otevřete webový prohlížeč, potom přejděte na webovou stránku, na které si můžete stáhnout požadovanou aplikaci.
2. Postupuje podle pokynů na webové stránce ke stažení aplikace.

Před nainstalováním stažené aplikace se ujistěte, že jste zařízení HTC One SV nastavili tak, aby bylo možné nainstalovat aplikace třetích stran v položkách **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Neznámé zdroje**.

Zobrazení stahovaných souborů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Stahování**.
2. Otevřete soubor klepnutím.

Nastavení možností prohlížeče

Prohlížeč lze přizpůsobit podle vlastních zvyklostí procházení. Pro používání prohlížeče lze nastavit možnosti zobrazení, ochrany soukromých údajů a zabezpečení.

Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku > **Nastavení**.

Nastavení domovské stránky

1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Obecné** > **Nastavit domovskou stránku**.
3. Vyberte požadovanou domovskou stránku.

Fotografie, videa a hudba

Galerie

O aplikaci Galerie

Vzpomínka na dobré časy. Pomocí Galerie si můžete prohlížet všechny své fotografie a videa, která máte v zařízení HTC One SV nebo ve svých online albech.

Můžete provádět následující:

- Zobrazovat fotografie podle události nebo umístění.
- Přidávat rámečky fotografií a používat efekty.
- Stříhat videa.
- Sdílet sociální sítě, stránky pro sdílení fotografií atd.
- Zobrazit fotografie a videa na televizoru s velkou obrazovkou.

Sledování fotografií a videí

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na umístění fotografie nebo videa. Pokud chcete zobrazit fotografie uložené v zařízení HTC One SV, klepněte na položku **Můj telefon**.
3. Přejděte na album nebo skupinu fotografií.
4. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

Zobrazování fotografií a videí podle události

Fotografie a videa můžete zobrazovat podle toho, kde byly pořízeny.

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku **Můj telefon**.
2. Klepněte na položku > **Události**. Fotografie a videa, která pořídíte pomocí zařízení HTC One SV, jsou seskupovány podle data pořízení.
3. Klepněte na dlaždici pro zobrazení všech fotografií a videí pořízených během určitého data.

Zobrazení fotografií podle umístění

Pomocí zobrazení Mapa můžete zobrazit fotografie podle umístění.

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku **Můj telefon**.
2. Klepněte na položku **Mapa**.

3. Proveďte gesto štípnutí nebo přejeďte prstem přes mapu, dokud se nezobrazí 4 (indikátor umístění). Indikátor umístění ukazuje, kolik fotografií bylo pořízeno na tomto místě.

Na mapě se zobrazí pouze fotografie s geoznačkou.

4. Klepněte na indikátor umístění. Zobrazí se fotografie pořízené na stejném místě.

Chcete zjistit, kde jste pořídili určitou fotografii? Při zobrazení fotografie na celou obrazovku klepněte kamkoli na obrazovku a potom klepněte na položky **Další** > **Zobrazit na mapě**. (Položka **Zobrazit na mapě** je k dispozici, pokud jste povolili možnost **Fotografie s geoznačkou** v aplikaci Fotoaparát.)

Spuštění prezentace fotografií


1. V aplikaci Galerie klepněte na položku **Můj telefon**.
2. Přejděte na skupinu fotografií, kterou chcete zobrazit.
3. Klepněte na položku **Přehrát**.

Klepnutím na obrazovku během prezentace se zobrazí ovladače. Klepněte na pro nastavení předvoleb prezentace.

Sledování videa

1. Ve zobrazení Album nebo Události v aplikaci Galerie přejděte na video, které chcete sledovat.
2. Klepněte na ovládací prvky na obrazovce pro ovládání přehrávání videa, úpravu hlasitosti, pořízení snímku při přehrávání a tak dále.

Klepněte na položku **Další** > **Vybrat přehrávač** pro sdílení videa na vaší domácí síti.

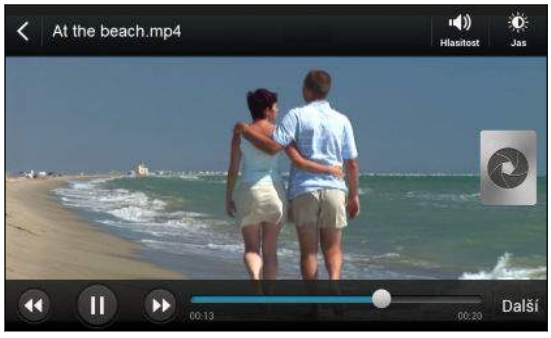

Fotografování při sledování videa

Když sledujete video v aplikaci Galerie, klepnutím na můžete pořídit statický snímek.


Úprava fotografií a videonahrávek

Otočení fotografie

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku **Můj telefon**.
2. Přejděte na fotografii, kterou chcete upravit.
3. Když máte fotografii zobrazenou na celou obrazovku, klepněte na fotografii a potom klepněte na položku **Upravit** > **Otočit vlevo** nebo **Otočit vpravo**.

Oříznutí fotografie

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku **Můj telefon**.
2. Přejděte na fotografii, kterou chcete upravit.
3. Když máte fotografii zobrazenou na celou obrazovku, klepněte na fotografii a potom klepněte na položku **Upravit** > **Oříznout**. Na fotografii se zobrazí ořezový rámeček.
4. Můžete provádět následující:
   - Přetáhněte ořezový rámeček na část fotografie, kterou chcete oříznout.
   - Stiskněte a přidržte okraj ořezového rámečku. Když se zobrazí směrové šipky, přetáhněte prst dovnitř nebo ven a změňte velikost.

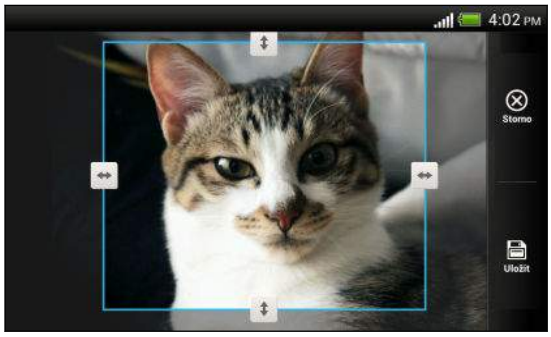

5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Oříznutá fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Přidávání fotografických efektů

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku **Můj telefon**.
2. Přejděte na fotografii, kterou chcete upravit.
3. Když máte fotografii zobrazenou na celou obrazovku, klepněte na fotografii a potom klepněte na položku **Upravit** > **Efekty**.
4. Klepněte na efekt, který chcete použít na fotografii.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vylepšená fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Přidávání vlastních fotografických efektů

Nejsou stávající fotografické efekty přesně tím, co potřebujete? V aplikaci Galerie můžete vytvořit vlastní fotografické efekty.

Efekty lze přidat pouze k fotografiím, které jsou uloženy místně.

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku **Můj telefon**.
2. Přejděte na fotografii, kterou chcete upravit.
3. Když máte fotografii zobrazenou na celou obrazovku, klepněte na fotografii a potom klepněte na položku **Upravit** > **Efekty**.
4. Klepněte na > .
5. Klepněte na filtr.
6. Přetáhněte posuvník tak, abyste získali požadovaný efekt.
7. Můžete provést kterýkoli z následujících kroků:
   - Přidat více než jeden filtr pro vytvoření komplexního efektu.
   - Přeuspořádat filtry pro upravení efektu. Stiskněte a podržte filtr, který chcete přesunout. Potom jej přetáhněte na nové místo.
   - Odstranit filtry. Stiskněte a podržte filtr, který chcete odstranit. Potom jej přetáhněte na položku **Odebrat**.
   - Klepněte na pro přidání rámečku k vaší fotografii.
8. Klepněte na položku **Hotovo** pro uplatnění efektů na vaši fotografii.

Pro uložení vlastních efektů pro budoucí použití klepněte na položku **Uložit předvolbu**.


9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Ořezávání videa

Nechtěné scény z videa pořízeného pomocí zařízení HTC One SV je možné odebrat.

1. Ve zobrazení Album nebo Události v aplikaci Galerie přejděte na video, které chcete upravit.
2. Stiskněte a přidržte video potom klepněte na položku **Oříznout**.

3. Přetáhněte dva posuvníky do míst, kde má video začínat a končit.

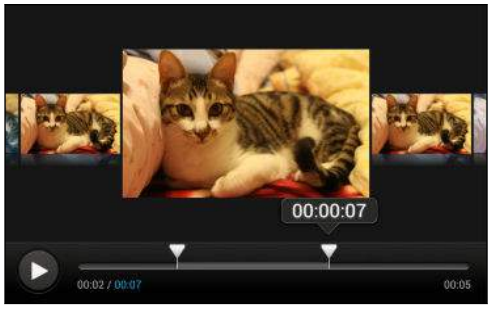

   Při přetahování posuvníku uvidíte časové značky a snímky videa. Snímek uprostřed je váš počáteční nebo konečný snímek.

4. Klepnutím na ▶ zobrazíte náhled videa.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Ořezané video se uloží jako nový soubor. Původní video zůstane zachováno beze změn.

Uspořádání fotografií a videonahrávek

Zkopírování nebo přesunutí fotografie či videa do jiného alba

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku **Můj telefon**.
2. Přejděte na album obsahující fotografii nebo video, které chcete zkopírovat nebo přesunout.
3. Fotografii nebo video stiskněte a přidržte.
4. Zvolte, zda fotografii nebo video chcete přesunout nebo zkopírovat a potom vyberte cílové album.

Přejmenování alba

Pokud jste si vytvořili alba pro uspořádání fotografií, můžete tato alba přejmenovat.

1. Ve zobrazení Alba v aplikaci Galerie stiskněte a přidržte album, které chcete přejmenovat.
2. Klepněte na položku **Přejmenovat**.

Některá alba, například Snímky z fotoaparátu a Všechny fotografie, přejmenovat nelze.

Zobrazení fotografií v sociálních sítích

Přímo v aplikaci Galerie se podívejte na to, co jste nahráli vy a vaši přátelé na své sociální sítě nebo na stránky pro sdílení fotografií.

Přihlaste se na své účty a přidejte je do aplikace Galerie předtím, než zahájíte prohlížení online fotografií.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na účet sociální sítě nebo na stránku pro sdílení fotografií.

Chcete-li v sociálních sítích komentovat fotografii, stiskněte a přidržte miniaturu fotografie a potom klepněte na položku **Přidat komentář**.

Přidání online služby

1. Na hlavní obrazovce Galerie klepněte na položku > **Přidat online službu**.
2. Klepněte na sociální síť nebo službu pro sdílení fotografií, které chcete přidat.

Pro odebrání služby stiskněte a přidržte sociální síť nebo službu pro sdílení fotografií a klepněte na položku **Odebrat online službu**.

Odesílání fotografií a videonahrávek

Odesílejte fotografie a videa do počítače nebo jiného zařízení pomocí pomocí e-mailu, MMS nebo technologie Bluetooth.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí e-mailu

V e-mailové zprávě můžete odeslat několik fotografií nebo video nahrávek. Jsou přidány do e-mailové zprávy jako přílohy.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na položku **Můj telefon** a potom přejděte na fotoalbum nebo skupinu fotografií, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** a pak klepněte na položku **Gmail** nebo **Pošta**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku (Gmail) nebo **Odeslat** (Pošta).

Pokud jste vybrali možnost **Pošta** a máte více e-mailových účtů, použije se výchozí e-mailový účet.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí MMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na položku **Můj telefon** a potom přejděte na fotoalbum nebo skupinu fotografií, které chcete sdílet.

3. Klepněte na položku Sdílet > Zprávy.
4. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete odeslat. Fotografie nebo video se automaticky přidají do zprávy MMS.
5. Pokud chcete přidat další fotografii nebo video do připojené prezentace, klepněte na položku a potom klepněte na položku Obrázek nebo Video.
6. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku Odeslat.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí Bluetooth

Pomocí Bluetooth můžete odesílat fotografie a videa do jiného zařízení nebo do počítače.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Galerie.
2. Klepněte na položku Můj telefon a potom přejděte na fotoalbum nebo skupinu fotografií, které chcete sdílet.
3. Klepněte na Sdílet > Bluetooth.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko Další.

Budete požádáni o zapnutí Bluetooth a připojení k přijímacímu zařízení Bluetooth, aby bylo možné soubory odeslat.

Sdílení fotografií a videonahrávek na webu

Pomocí aplikace Galerie můžete sdílet fotografie a videa na svých sociálních sítích. A můžete zveřejňovat videa na YouTube.

Můžete také sdílet fotografie a videa přímo po jejich pořízení.

Sdílení fotografií nebo videí na serveru Facebook

Přihlaste se na svůj účet Facebook®, než budete odesílat fotografie či videa.

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku Můj telefon.
2. Přejděte na skupinu fotografií, kterou chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko Sdílet > Facebook.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet, a potom klepněte na tlačítko Další.
5. Přidejte zprávu, označte přátele, zvolte nastavení ochrany osobních údajů atd.
6. Klepněte na tlačítko Vyvěsit.

Sdílení fotografií nebo videí na serveru Flickr

Přihlaste se na svůj účet Flickr®, než budete odesílat fotografie či videa.

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku **Můj telefon**.
2. Přejděte na skupinu fotografií, kterou chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **Flickr pro HTC Sense**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie nebo videa.

Klepněte na položku **Přidat značku a popis** pro zadání popisku ke každé fotografii nebo videu nebo na fotografiích označte své přátele. Pokud sdílíte několik fotografií nebo videí, přesuňte se vlevo pro přejití na další. Až budete hotoví, nezapomeňte klepnout na položku **Uložit**.

6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Sdílení fotografií na webových albech Picasa

Přihlaste se ke svému účtu Google, ještě než odešlete fotografie na web albaPicasa™.

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku **Můj telefon**.
2. Přejděte na skupinu fotografií, kterou chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **Picasa**.
4. Vyberte fotografie, které chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte titulky fotografií, které nahráváte.
6. Zvolte online album, kam chcete nahrát fotografie, nebo klepněte na ✚ a vytvořte nové album.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.

Sdílení video nahrávek na webu YouTube

Přihlaste se ke svému účtu Google, ještě než odešlete videa na web YouTube.

1. V aplikaci Galerie klepněte na položku **Můj telefon**.
2. Přejděte na skupinu fotografií a videí, kterou chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **YouTube**.

4. Vyberte videa, která chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Klepněte na účet Google, který chcete použít, a vyberte, které datové připojení chcete použít pro odeslání videí.
6. Zadejte název a popis videonahrávek, které nahráváte.
7. Zvolte možnost ochrany osobních údajů u videí nebo je označte pro snadné vyhledávání.
8. Klepněte na .

Hudba

O aplikaci Hudba

Aplikace Hudba je centrálním místem pro vaši oblíbenou hudbu, ať již to je hudba v zařízení HTC One SV, nebo posílaná jako datový proud prostřednictvím hudebního úložiště.

Můžete provádět následující:

- Procházet hudbu podle interpretů, alb, seznamů stop či složek.
- Využívat rychlý přístup na nedávno přehrávané skladby na hlavní obrazovce.
- Přidávat zástupce na hudební služby nebo hudební aplikace nainstalované v zařízení HTC One SV.
- Dozvědět se více o textu skladby a o interpretovi.

Procházení hudby

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Hudba**.
2. Můžete provádět následující:
   - Procházet hudbu uloženou v zařízení HTC One SV. Klepněte na položku **Můj telefon** > a zvolte, zda chcete procházet podle interpretů, alba nebo něčeho jiného.
   - Klepněte na hudební službu pro nalezení skladeb nebo rozhlasových stanic.

Na hlavní obrazovku Hudba můžete přidávat zkratky na další hudební služby nebo hudební aplikace nainstalované v zařízení HTC One SV. Klepněte na položku > **Přidat zástupce aplikace** a potom zvolte aplikaci.

Jak zajistit, aby vaše hudba zněla lépe

Když zapojíte svá sluchátka nebo zařízení HTC One SV připojíte k externímu reproduktoru, zařízení HTC One SV automaticky zapne profil Beats Audio a poskytne vám vylepšený zvukový zážitek. Skladby a videa přehrávané prostřednictvím aplikace Hudba, Galerie nebo dalších mají bohatší zvuk a jsou autentičtější.


Pro používání profilu Beats Audio není nutné mít sluchátka Beats by Dr. Dre. Ale doporučujeme je používat, protože mají komponent, který dále vylepšuje kvalitu zvuku při spárování s HTC One SV.

Pro zapnutí nebo vypnutí profilu Beats Audio vysuňte Panel oznámení, klepněte na a klepněte na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** Beats Audio.

Poslech hudby

Užívejte si oblíbené skladby v HTC One SV pomocí aplikace Hudba.

1. Při procházení hudební sbírky klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.
2. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání hudby, opakování skladeb a další funkce.

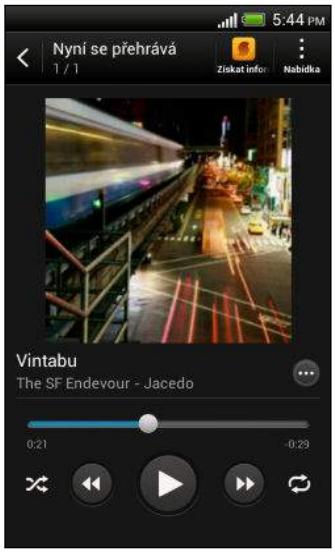

	Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.
	Zobrazte možnosti pro přidání skladby do seznamu stop, sdílení skladby a tak dále.
	Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)
	Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.

Hledání hudebních videí na serveru YouTube

Na serveru YouTube můžete snadno najít hudební videa ke skladbě, kterou právě posloucháte. Na obrazovce Nyní se přehrává klepněte na položku > **Hledat** > **YouTube**.

Aktualizace obalů alb

1. Na obrazovce Nyní se přehrává klepněte na položku > **Aktualizovat obal alba**.
2. Zvolte, zda chcete automaticky nebo ručně aktualizovat všechny obaly alb nebo jen aktuální skladbu na obrazovce Nyní se přehrává.

Přehrávání hudby z Obrazovka zamčení

Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapněte obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.



Přehrávání hudby můžete také řídit přímo na panelu oznámení.

Vytvoření seznamu stop

Přizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Hudba** > **Můj telefon**.
2. Zahajte přehrávání skladby, kterou chcete přidat do nového seznamu stop.
3. Klepněte na položku > **Přidat do seznamu stop**.
4. Pokud již existují seznamy stop, klepněte na obrazovku Vybrat seznam stop pro vytvoření nového.
5. Zadejte název seznamu, pak klepněte na **Uložit**.

Při vytváření nového seznamu stop můžete také přidat další skladby. Klepněte na položku > **Přidat skladby** pro přidání dalších skladeb.

Přehrání skladeb v seznamu stop

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Hudba** > **Můj telefon**.
2. Klepněte na položku > **Seznamy stop**.
3. Klepněte na seznam stop a potom klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát jako první.

Když klepnete na skladbu pro její přehrání, seznam Nyní se přehrává se aktualizuje podle skladeb ze seznamu stop.

Správa seznamů stop

Po vytvoření seznamu stop můžete do něj přidat další skladby, změnit jeho pořadí a provádět další akce.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Hudba** > **Můj telefon**.
2. Klepněte na položku > **Seznamy stop** a potom klepněte na seznam stop, který chcete upravit.
3. Klepněte na položku > **Upravit seznam stop**.

Přidat skladby	1. Klepněte na > **Přidat skladby**. 2. Klepněte na položku pro zvolení kategorie a potom najděte skladby. 3. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku **Přidat**.
Přeuspořádat skladby	Stiskněte a přidržte vedle názvu skladby, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte na novou pozici.
Odstranit skladby	Vyberte skladby, které chcete odstranit ze seznamu stop.
Změna názvu seznamu stop	Zadejte nový název seznamu stop do textového pole názvu.

4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění seznamu stop

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Hudba** > **Můj telefon**.
2. Klepněte na položku > **Seznamy stop**.
3. Můžete provádět následující:
   - Stiskněte a přidržte seznam stop, který chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit seznam stop**.
   - Klepněte na položku > **Odstranit seznamy stop** pro odstranění několika seznamů stop.

Přidání skladby do fronty

Při přehrávání skladby můžete také projít další stopy uložené v zařízení HTC One SV. Přidejte skladbu nebo album do fronty, aby se přehrála, až aktuální seznam stop skončí.

1. Když se skladba přehrává, můžete najít další stopy.
2. Když najdete album, seznam stop, interpreta nebo složku, které se vám líbí, stiskněte danou položku a podržte ji a klepněte na položku **Přidat do fronty**.

Pro přidání jedné stopy najděte danou skladbu a potom klepněte na položku > **Přidat do fronty**.

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

Vyberte skladbu z knihovny Hudba a nastavte ji jako vyzváněcí tón nebo jako vyzváněcí tón oblíbeného kontaktu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Hudba** > **Můj telefon**.
2. Nalezněte skladbu, kterou chcete nastavit jako vyzváněcí tón.
3. Klepněte na položku > **Nastavit jako vyzváněcí tón**.
4. Klepněte na položku **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**. Pokud vyberete **Vyzváněcí tón telefonu**, zvolte kontakty, které chcete spojit s vyzváněcím tónem.

Vyříznutí vyzváněcího tónu MP3

Pokud chcete jako vyzváněcí tón nastavit pouze část skladby, použijte funkci pro oříznutí vyzváněcího tónu aplikace Hudba.

1. Až najdete požadovanou skladbu, klepněte na položku > **Nastavit jako vyzváněcí tón** > **Oříznout vyzváněcí tón**.
2. Přetáhněte posuvníky oříznutí přibližně do míst, kde má vyzváněcí tón začínat a končit.

   Pro přesnější oříznutí klepněte na tlačítko se šipkou vlevo nebo vpravo. Časové značky ukazují, kde ve skladbě jste.
3. Po dokončení oříznutí klepněte na položku **Nastavit jako**.
4. Zvolte, zda se má oříznutá skladba nastavit jako **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**.

V nastavení telefonu uvidíte nový vyzváněcí tón. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položky > **Zvuk** > **Vyzváněcí tón telefonu**.

Sdílení hudby pomocí Bluetooth

Zvolte skladbu z knihovny aplikace Hudba a pomocí Bluetooth ji odešlete do jiného zařízení nebo do počítače.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Hudba** > **Můj telefon**.
2. Nalezněte skladbu, kterou chcete odeslat.
3. Klepněte na položku > **Sdílet** > **Sdílet soubor** > **Bluetooth**.

Budete požádáni, abyste ve svém zařízení HTC One SV zapnuli Bluetooth a připojili se k přijímacímu zařízení Bluetooth, aby bylo možné odeslat hudbu.

Nevíte, jakou skladbu hrají?

Technologie SoundHound dokáže najít informace o skladbě, kterou posloucháte.

1. Na hlavní obrazovce Hudba klepněte na položku **SoundHound**.
2. Zazpívejte nebo přehrajte několik řádků skladby.

Můžete si najít text, zjistit informace o termínech turné interpreta a mnohem více.

Editor filmů

Vytvoření nové prezentace pomocí aplikace Editor filmů

Chcete nový způsob pro sdílení fotografií a videí? Aplikace Editor filmů vám umožňuje vytvářet krátké tématické prezentační filmy s přechody a hudbou na pozadí.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Editor filmů**.
2. Klepněte na + a potom zadejte název prezentace.
3. Klepněte na položku **Vybrat téma**. Mezi témata patří přechody mezi snímky, výchozí tématická hudba a pohyblivé pozadí.
4. Klepněte na téma, které chcete, a potom klepněte na položku **Hotovo**.
5. Klepněte na položku + pro výběr fotografií a videí z Galerie a potom klepněte na položku **Další**.
6. Upravte svou prezentaci:

Vložte položky mezi stávající fotografie a videa	Klepněte na stávající fotografii nebo video a potom klepněte na položku **Vložit**. Vyberte položky pro přidání a potom klepněte na položku **Další**. Nové položky se vloží před položku, na kterou jste klepli.
Oříznutí videa	Klepněte na stávající video a potom klepněte na položku **Oříznout**. Přetáhněte dva posuvníky do míst, kde má video začínat a končit, potom klepněte na položku **Hotovo**.

Přeuspořádání fotografií a videí	Stiskněte fotografii nebo video a přidržte danou položku a potom ji přetáhněte na novou pozici.
Odstranění fotografií a videí	Klepněte na fotografii nebo video, které chcete odebrat, a potom klepněte na položku **Odebrat**.
Změna tématu	Klepněte na název tématu a zvolte jiné téma.
Náhled prezentace	Klepněte na pro zahájení shlédnutí vaší prezentace.
Změna zvukové stopy	Klepněte na položku > > **Zvolit hudební stopu** a potom zvolte skladbu uloženou v telefonu. Pokud v prezentaci máte videa, můžete vyvážit úrovně hlasitosti zvuku ve videích pomocí zvukové stopy. Jednoduše přetáhněte posuvník hlasitosti na požadovanou úroveň.

Aplikace Editor filmů automaticky vaše filmy ukládá, takže nemusíte mít strach, že byste o některé z provedených změn přišli.

7. Klepněte na položku **Uložit** a potom zvolte rozlišení.

Můžete sdílet prezentaci z aplikace Galerie. Najděte prezentaci a potom klepněte na položku **Sdílet**.

Bezdrátový displej

Sdílení na velkou obrazovku

To, co zobrazujete na zařízení HTC One SV, můžete sdílet na velkou televizní obrazovku.

- Pokud máte systém domácího kina, který je kompatibilní s DLNA®, můžete ze zařízení HTC One SV sdílet fotografie, videa, filmy a hudbu do svého televizoru prostřednictvím domácí sítě Wi-Fi.
- Nemáte doma DLNA? Nebojte se. Stačí si zakoupit zařízení HTC Media Link HD a připojit jej k vašemu televizoru s rozhraním HDMI. Potom můžete bezdrátově sdílet to, co sledujete nebo posloucháte na svém zařízení HTC One SV, do televizoru.

O zařízení HTC Media Link HD

Zařízení HTC Media Link HD můžete připojit do jakéhokoli televizoru s portem HDMI a používat jej k bezdrátovému zobrazení obsahu v televizoru.



Zařízení HTC Media Link HD se prodává samostatně.

Snadné nastavení a používání

Přetažením tří prstů připojte HTC One SV k zařízení HTC Media Link HD a sdílejte na velké obrazovce.

Více úkolů se zobrazením na dvě obrazovky

Zařízení HTC Media Link HD vám poskytuje zobrazení na dvě obrazovky za těchto okolností:

- při zobrazení fotografie nebo videa v aplikaci Galerie
- Při přehrávání hudby v aplikaci Hudba HTC
- Při sledování upoutávky, zakoupeného filmu nebo pronajatého programu ve službě HTC Watch

Když v zařízení HTC One SV přehráváte média na velké obrazovce, můžete provádět více úkolů a dělat další věci, jako je přijímání hovorů, procházení webu nebo odesílání e-mailů.

Váš televizor jako digitální fotorámeček

Díky funkci spořič televizní obrazovky můžete z telefonu HTC One SV do zařízení HTC Media Link HD uložit až 30 fotografií a zobrazovat je na vašem televizoru jako prezentaci.

Pokud chcete zjistit další informace o nastavení zařízení HTC Media Link HD a jeho používání se zařízením HTC One SV, viz uživatelskou příručku k zařízení HTC Media Link HD.

Sdílení médií na zařízeních s rozhraním DLNA

Pokud budete používat televizní nebo zvukový systém kompatibilní s DLNA, viz příslušnou dokumentaci o tom, jak zařízení připojit k domácí síti.

1. Připojte zařízení HTC One SV k domácí síti pomocí Wi-Fi.
2. Otevřete aplikaci Galerie, HTC Watch nebo aplikaci Hudba.
3. Najděte média uložená na zařízení HTC One SV, která chcete sdílet, a potom na ně klepněte.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:

Při zobrazení fotografií nebo videí v aplikaci Galerie	Klepněte na obrazovku pro zobrazení ovládacích prvků a potom klepněte na položku **Další** > **Vybrat přehrávač**.
Při přehrávání hudby v aplikaci Hudba	Klepněte na položku ⋮ > **Vybrat přehrávač**.
Při přehrávání filmu v aplikaci HTC Watch	Klepněte na obrazovku pro zobrazení ovládacích prvků a potom klepněte na položku **Další** > **Vybrat přehrávač**.

5. Zvolte zařízení na vaší síti, kde chcete média přehrávat.
6. Po připojení k druhému zařízení klepněte na ovládací prvky na obrazovce pro ovládání přehrávání, úpravu hlasitosti a tak dále.

Další informace o DLNA najdete na webu www.dlna.org.

Úložiště

Typy ukládání

Chcete vědět, jaké typy úložišť můžete používat pro své aplikace, data a soubory?

Zařízení HTC One SV používá tyto typy úložišť:

Úložiště pro aplikace a data	Aplikace jsou nainstalovány do tohoto úložiště, které je v nastaveních telefonu označováno jako **Úložiště aplikací**. Ukládají se zde také data, jako jsou textové zprávy, kontakty, které vytvoříte nebo synchronizujete do telefonu, nastavení účtů atd. Telefon toto úložiště řídí a pečlivě chrání, protože obsahuje vaše soukromé informace. Když telefon připojíte k počítači, toto úložiště není z počítače dostupné. Obsah úložiště bude vymazán, když provedete obnovení továrního nastavení. Před provedením obnovení továrního nastavení nezapomeňte zálohovat svá data.
Úložiště pro soubory	Jedná se o další integrované úložiště, které je v nastaveních telefonu označováno jako **Úložiště telefonu**. Zde můžete ukládat své soubory. Když telefon připojíte k počítači, toto úložiště je dostupné a můžete obousměrně kopírovat soubory. Když provedete obnovení továrního nastavení, můžete se rozhodnout, zda chcete obsah tohoto úložiště zachovat, nebo vymazat.
Paměťová karta	Pro ukládání více souborů používejte paměťovou kartu. Můžete také nastavit aplikace, například Fotoaparát, tak, aby ukládaly přímo na kartu.
Online úložiště	Pokud používáte účet online úložiště, který je přístupný ze zařízení HTC One SV, můžete ukládat své soubory na online úložiště.

Kopírování souborů do telefonu HTC One SV a z něho

Do telefonu HTC One SV můžete kopírovat soubory hudby, fotografií nebo jiné.

1. Připojte telefon HTC One SV k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Zobrazí se možnosti pro zobrazení nebo import souborů na obrazovku počítače.
2. Zvolte zobrazení souborů.

3. Zkopírujte soubory z počítače do telefonu HTC One SV nebo naopak.
4. Po zkopírování souborů odpojte telefon HTC One SV od počítače.

Vytvoření většího úložného prostoru

Při používání zařízení HTC One SV shromažďujete data a za čas zaplníte jeho úložnou kapacitu. Zde je několik tipů k tomu, jak zvýšit volné místo.

Uložení souborů v úložišti Dropbox

Fotografie, e-mailové přílohy a další dokumenty lze ukládat v úložišti Dropbox a mít k nim přístup, ať jste kdekoli. Aplikaci Fotoaparát můžete nastavit tak, aby automaticky odesílal fotografie do úložiště Dropbox.

Správa fotografií a videí

- Nastavte aplikaci Fotoaparát na automatické odesílání na web pro sdílení fotografií nebo online úložiště. Když dosáhnete na limit úložiště, stačí odstranit všechny své fotografie. V případě potřeby je můžete získat na webu pro sdílení fotografií nebo online úložišti.
- Po pořízení dávek snímků se ponechte jen ty nejlepší snímky a zbytek odstraňte.
- Po upravení fotografie nebo ostříhání videa je zachován původní soubor. Původní soubory můžete odstranit nebo je přesuňte na online úložiště či do počítače.
- Pokud netisknete velké fotografie nebo posíláte videa jen prostřednictvím MMS, používejte nižší rozlišení. Média s vysokým rozlišením zabírají více místa. V nastavení Fotoaparát klepněte na položku **Poměr a rozlišení** pro fotografie nebo klepněte na položku **Kvalita videa**.

Zálohování dat aplikací

Uchovávejte si v zařízení HTC One SV jen ta nejnovější data z aplikací. Můžete si zálohovat kalendáře, kontakty a záložky nebo exportovat textové zprávy a osobní slovníky. Podrobnosti viz Zálohování souborů, dat a nastavení na straně 103.

Spuštění průvodce při nedostatečné paměti

Pro všeobecné čištění použijte průvodce při nedostatečné paměti k odinstalování aplikací, změnu nastavení stahování e-mailů a textových zpráv a odstranění dat aplikací a dalších souborů.

Zakázání některých aplikací

Aplikace, i když je nepoužíváte často, mohou běžet na pozadí a stahovat data do úložiště telefonu. Pokud aplikaci nelze odstranit, můžete ji zakázat. V části Nastavení klepněte na položku **Aplikace** > **Všechny** a potom vyberte aplikaci, kterou chcete zakázat. Klepněte na položku **Zakázat**.

Uvolnění prostoru na úložišti telefonu pomocí průvodce při nedostatečné paměti

Snadno uvolněte prostor v úložišti telefonu vymazáním mezipaměti aplikací, odinstalováním aplikací a změnou nastavení aplikace Pošta a Zprávy, aby se uchovávaly jen nejaktuálnější data.

Předinstalované aplikace nelze odinstalovat.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položky **Úložiště** > **Udělat více místa**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Šifrování dat v zařízení HTC One SV

Můžete šifrovat data, například své online účty, nastavení, hudební soubory a další média. Po šifrování budete muset zadat kód PIN nebo heslo zámku obrazovky pro zapnutí telefonu a přístup k datům.

- Nastavte kód PIN nebo heslo zámku obrazovky před šifrováním dat.
- Plně nabijte baterii a během šifrování nechte HTC One SV připojený k napájecímu adaptéru. Proces šifrování trvá asi hodinu.
- Šifrování nelze vrátit zpátky. Pokud se chcete vrátit k nešifrovanému telefonu, musíte provést obnovení původního nastavení.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na tlačítko **Úložiště**.
3. Vyberte možnost šifrování pro typ úložiště, které chcete šifrovat.
4. Klepněte na položku **Šifrovat**.
5. Zadejte kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.
6. Klepněte na tlačítko **Další**.
7. Klepněte na položku **Šifrovat**.

Šifrování se spustí a zobrazí se průběh. Telefon se může několikrát restartovat.

Když je šifrování hotové, zadejte kód PIN nebo heslo.

Synchronizace, zálohování a resetování

Synchronizace

Synchronizace zařízení HTC One SV s online účty

HTC One SV vám umožňuje synchronizovat kontakty, kalendáře a další informace ze sociálních sítí, e-mailových účtů a online služeb. V závislosti na typu účtu přihlášení k online účtům vám umožňuje synchronizovat aktualizace mezi zařízením HTC One SV a webem.

Přidání vašich sociálních sítí, e-mailových účtů a tak dále

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na tlačítko +.
3. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.

Přidání jednoho nebo více účtů Google

Přihlaste se k účtu Google pro zobrazení Gmail, kontaktů a kalendářů a pro používání aplikací Google v zařízení HTC One SV. Pokud přidáte více než jeden účet Google, můžete přepínat mezi účty v aplikacích, jako je Gmail, a zvolit, ve kterém účtu chcete zálohovat svá nastavení.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na +.
3. Klepněte na položku **Google**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se k účtu nebo vytvořte nový.

Zapomněli jste heslo k účtu Google?

Pokud jste heslo k účtu Google zkuste jej získat pomocí nástrojů na webových stránkách Google.

1. V telefonu HTC One SV nebo na počítači si otevřete webový prohlížeč.
2. Přejděte na www.google.com/accounts/recovery.
3. Vyberte možnost pro získání hesla a potom zadejte e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno, které používáte pro přihlášení k účtu Google.
4. Klepněte na položku **Pokračovat**.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a resetujte své heslo.

Správa online účtů

Automatická synchronizace všech vašich účtů

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Účty a synchronizace**.
2. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** funkce Automatická synchronizace tuto funkci zapněte nebo vypněte.

Ruční synchronizace účtu

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na typ účtu. Pokud je podporováno více účtů (například Exchange ActiveSync), klepněte na účet, který chcete synchronizovat.
3. Klepněte na položku > **Synchronizovat**.

Pokud jste zakázali automatickou synchronizaci, můžete si zvolit ručně aktualizovat specifické položky účtu. Stačí klepnout na položku v seznamu.

Změna nastavení synchronizace účtu

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na typ účtu. Pokud je podporováno více účtů (například Exchange ActiveSync), klepněte na účet, který chcete změnit.
3. Klepněte na nastavení synchronizace, které chcete změnit.

Odebrání účtu

Ze zařízení HTC One SV můžete účet odebrat pro odstranění všech informací, které jsou s ním spojeny. Odebrání účtu neodstraní informace ze samotné online služby.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na typ účtu. Pokud je podporováno více účtů (například Exchange ActiveSync), klepněte na účet, který chcete odstranit.
3. Klepněte na položku > **Odstranit**.

Zálohování

Zálohování souborů, dat a nastavení

Máte obavy z toho, že přijdete o důležité informace ve svém zařízení HTC One SV?

Proveďte zálohování souborů, dat a nastavení, než se pustíte do těchto kroků:

- vymazání obsahu úložiště souborů
- Obnovení původního nastavení v zařízení HTC One SV
- přechod na nový telefon

Zde je několik možností zálohování:

Soubory	▪ Pomocí aplikace HTC Sync Manager přesunujte fotografie, videa, dokumenty a hudbu ze zařízení HTC One SV do počítače. ▪ Ručně kopírujte a vkládejte soubory připojením zařízení HTC One SV k počítači jako diskové jednotky. ▪ Odesílejte soubory do online úložišť a služeb.
Data	▪ Pomocí aplikace HTC Sync Manager zálohujte kontakty, kalendáře a záložky ze zařízení HTC One SV do počítače. ▪ Exportujte data z aplikací, jako jsou Zprávy a Lidé, abyste je mohli kopírovat z úložiště telefonu. ▪ Ukládejte kontakty a další osobní data do online služeb.
Nastavení	Pomocí svého účtu Google zálohujte přizpůsobená nastavení.

Zálohování nastavení na Google

Můžete vybrat automatické zálohování některých nastavení jako Wi-Fi a záložky na servery Google pomocí svých účtů Google, abyste si je mohli podle potřeby obnovit.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Zálohovat a reset** a potom zaškrtněte možnost **Zálohovat má nastavení**.

3. Klepněte na položku **Zálohovat účet**.
4. Zvolte účet Google, který chcete použít.

Resetovat

Restartování zařízení HTC One SV (softwarové resetování)

Pokud zařízení HTC One SV pracuje pomaleji než normálně, nereaguje nebo má aplikaci, která nepracuje správně, zkuste zařízení restartovat a uvidíte, zda to pomůže s odstraněním problému.

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a znovu jej zapněte.
2. Odemkněte displej.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku **Spustit znovu**.
4. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **Spustit znovu**.

Pokud tyto kroky nepomohou, pak vyjměte a znovu vložte baterii a pak zařízení HTC One SV znovu zapněte.

Zařízení HTC One SV nereaguje?

Pokud HTC One SV nereaguje, když klepnete na obrazovku nebo stisknete tlačítka, můžete je i přesto restartovat.

Stiskněte a podržte nejméně na 10 sekund tlačítko NAPÁJENÍ. HTC One SV se potom restartuje.

Resetování zařízení HTC One SV (obnovení hardwarového nastavení)

Pokud předáváte zařízení HTC One SV jinému uživateli nebo má zařízení HTC One SV stálé problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování neboli úplné obnovení).

Obnovení původního nastavení odstraní aplikace, které jste si stáhli a nainstalovali, vaše účty a také systémy a data a nastavení aplikací. Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení z nabídky nastavení

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Zálohovat a reset**.
3. Klepněte na položku **Resetovat telefon**.
4. Pokud chcete trvale odstranit média a další data ze zařízení HTC One SV, klepněte na položku **Odstranit všechna data**.
5. Klepněte na položku **Resetovat telefon** a potom klepněte na **OK**.

Obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek

Pokud nemůžete zapnout zařízení HTC One SV nebo zpřístupnit nabídku nastavení, můžete přesto provést obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek na zařízení HTC One SV.

1. Vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, a vložte ji zpět.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a potom stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ.
3. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se třemi snímky Android, pak uvolněte tlačítko NAPÁJENÍ a SNÍŽIT HLASITOST.
4. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost **OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT** a pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

HTC Sync Manager

Synchronizace vašich médií a dat pomocí aplikace HTC Sync Manager

Díky aplikaci HTC Sync Manager si můžete užívat tatáž bohatá média, bez ohledu na to, zda jste u počítače, nebo na cestách. Aplikaci používejte k ukládání stejných kontaktů, důležitých dokumentů a dalších dat v telefonu HTC i v počítači.

Aplikace HTC Sync Manager podporuje jak Windows, tak Mac®. Můžete provádět následující:

- Importujte hudbu, fotografie a videa z počítače a spravujte je pomocí aplikace HTC Sync Manager.
- Importujte seznamy stop aplikací iTunes® a Windows Media® Player z vašeho počítače do aplikace HTC Sync Manager.
- Přehrávejte hudbu, videa a seznamy stop pomocí vestavěného přehrávače.
- Kopírujte hudbu, fotografie a videa z telefonu do počítače.
- Synchronizujte seznamy stop a informace, jako jsou kontakty, kalendář, dokumenty a webové záložky mezi telefonem a počítačem.
- Snadno přeneste fotografie, videa, zprávy, kontakty a další položky ze zařízení iPhone® do telefonu HTC.
- Procházejte a spravujte soubory ve svém telefonu (pouze Mac).

Které formáty jsou podporovány v aplikaci HTC Sync Manager?

Formáty a kodeky videa	▪ 3GP a 3G2 (3. generace projektu partnerství) ▪ MP4 (MPEG-4) ▪ WMV (Windows Media Video)
Formáty a kodeky zvuku	▪ FLAC (Free Lossless Audio Codec) ▪ AAC a M4A (High Efficiency AAC v1 a v2) ▪ MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) ▪ WAV (Resource Interchange File Format) ▪ WMA (Windows Media Audio)

Obrazové formáty	▪ BMP ▪ GIF ▪ JPEG a JPG ▪ PNG
Formáty dokumentů	▪ Microsoft Word: DOC, DOCX ▪ Microsoft Excel®: XLS, XLSX ▪ Microsoft PowerPoint®: PPT, PPTX ▪ PDF ▪ TXT

Formáty WMA a WMV jsou podporovány jen ve Windows.

Instalace aplikace HTC Sync Manager do počítače

- Před zahájením instalace aplikace HTC Sync Manager pro zajištění bezproblémové instalace nejprve ukončete všechny běžící programy a dočasně zavřete svůj antivirový program.
- Pokud aplikaci HTC Sync Manager instalujete na počítač se systémem Windows Vista® nebo pozdější verze, musíte mít oprávnění správce.

1. Stáhněte si instalační program aplikace HTC Sync Manager ze stránky podpory společnosti HTC (www.htc.com/support).
2. Spusťte instalační program a dodržujte pokyny na obrazovce.
3. Připojte telefon do počítače pomocí dodaného kabelu USB. Otevře se aplikace HTC Sync Manager.

Pokud chcete zjistit a stáhnout si nové aktualizace, klepněte na položku > **Zjistit aktualizace** v aplikaci HTC Sync Manager.

Importování médií z počítače do aplikace HTC Sync Manager

Do aplikace HTC Sync Manager můžete shromáždit veškerou svou hudbu, fotografie a videa a pomocí vestavěného přehrávače si je užívat.

- Klepněte na položky Hudba > KNIHOVNA a potom přetáhněte složku (nebo libovolný hudební soubor v této složce) do aplikace HTC Sync Manager.
- Klepněte na položky Galerie > ALBA a potom přetáhněte složku (nebo libovolnou fotografii či video v této složce) do aplikace HTC Sync Manager.

Ať přetáhnete složku nebo soubor, celá složka bude přidána jako album do aplikace HTC Sync Manager a cesta složky bude přidána do seznamu sledovaných složek v nastavení Hudba a Galerie. Nová média, která přidáte do složek, budou automaticky importována do aplikace HTC Sync Manager.



V aplikaci Hudba a Galerie můžete také kliknout na NASTAVENÍ pro přidání složek, které obsahují média, jež chcete importovat.

Importování knihoven a seznamů stop z aplikace iTunes nebo Windows Media Player

Pokud máte v počítači nainstalovanou aplikaci iTunes nebo Windows Media Player, knihovny a seznamy stop z těchto aplikací můžete importovat do aplikace HTC Sync Manager.



V počítači potřebujete mít nainstalovanou aplikaci iTunes 9.0, Windows Media Player 11 nebo pozdější verze.

1. Klepněte na položku Hudba > NASTAVENÍ.
2. Vyberte možnost Automaticky importovat z iTunes nebo Automaticky importovat z Windows Media Player.
3. Klepněte na položku Použít (pouze Windows).



Pokud naimportované seznamy stop v aplikaci HTC Sync Manager změníte, o tyto změny nepřijdete, když ručně obnovíte knihovnu Hudba. Pokud výše uvedené možnosti vyberete, aplikace HTC Sync Manager zpětně naimportuje původní seznamy stop jako nové seznamy stop.

Přehrávání hudby v aplikaci HTC Sync Manager

Patříte mezi hudební maniaky s obří sbírkou digitální hudby v počítači? Aplikace HTC Sync Manager vám umožňuje spravovat hudební knihovnu a užívat si poslech oblíbených skladeb.

1. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku **Hudba**.
2. Můžete provádět následující:
   - Procházet hudbu podle kategorie v zobrazení seznamu. Klepněte na položku **KNIHOVNA** > ▼ a potom vyberte kategorii, jako je album, žánr, interpret nebo skladba.
   - Poklepejte na skladbu, kterou chcete přehrát.
   - Když jste na kategorii album, interpret nebo žánr, přesuňte myš na obal alba. Klikněte na ▶ na obalu alba pro přehrání všech skladeb téhož alba, interpreta nebo žánru.
3. Použijte ovládací prvky ve spodní části obrazovky k pozastavení, obnovení přehrávání, opakování skladeb atd.

Přetáhněte posuvník ukazatele průběhu pro přeskočení na libovolnou část skladby.

Vytvoření seznamu stop v aplikaci HTC Sync Manager

1. V knihovně Hudba vyberte alba nebo hudební skladby, které chcete přidat do svého seznamu stop. Můžete provádět následující:
   - Přidržet klávesu CTRL (ve Windows) nebo COMMAND (v systému Mac), a potom kliknout na každé požadované album nebo hudební skladbu.
   - Přetáhněte myš přes rozsah alb či hudebních stop, které chcete vybrat.
2. Klikněte na položku ➕ > **Nový seznam stop**, zadejte název seznamu stop a potom klikněte na **OK**.
3. Pro přidání dalších vyberte jiná požadovaná alba nebo hudební skladby, klikněte na ➕ a potom klikněte na název seznamu stop.
4. Klikněte na položku **SEZNAMY STOP**, přesuňte myš na vytvořený seznam stop a potom klikněte na ▶ pro přehrání.

Prohlížení fotografií a videí v aplikaci HTC Sync Manager

Procházejte a prohlížejte si fotografie a videa v počítači, které jste importovali do Galerie v aplikaci HTC Sync Manager.

1. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku **Galerie**.
2. Klepněte na položku **ALBA** pro procházení podle alba (složky) nebo klepněte na položku **ČAS** pro procházení podle data.
3. Poklepejte na miniaturu pro zobrazení fotografií a videí.
4. Klepněte na ▼ vedle položky **Seřadit podle** a zvolte, jak chcete fotografie a videa uspořádat.
5. Můžete provádět následující:
   - Vyberte fotografie nebo videa a potom klepněte na , abyste je přesunuli do jiného alba.
   - Poklepejte na fotografii nebo video pro získání většího zobrazení.

Přesunování obsahu ze zařízení iPhone do telefonu HTC

Díky aplikaci HTC Sync Manager můžete snadno přenášet obsah zařízení iPhone, například kontakty, zprávy, tapetu, fotografie a videa z fotoaparátu a další položky, do telefonu HTC.

Musíte používat iTunes 9.0 nebo pozdější pro zálohování obsahu iPhone do počítače.

1. Připojte zařízení iPhone a váš telefon HTC k počítači.
2. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku **Další** > **PŘENÉST**.
3. Klepněte na tlačítko **Začínáme**.
4. Pokud jste nepoužili aplikaci iTunes k zálohování obsahu zařízení iPhone do počítače, proveďte to a potom pokračujte.
5. Klepněte na tlačítko **Další**.
6. Vyberte soubor zálohy zařízení iPhone a potom klepněte na tlačítko **OK**.
7. Vyberte typy obsahu, které chcete přenést do počítače HTC.

Můžete zvolit, zda chcete vyměnit obsah v telefonu HTC za obsah z iPhone.

8. Klepněte na položku **Start**.

Kopírování nebo odstraňování médií ve vašem telefonu

Z počítače do telefonu můžete snadno kopírovat hudbu, fotografie, videa, celá alba nebo seznamy stop.

1. Připojte telefon k počítači. Média, která již byla zkopírována do telefonu, budou mít na miniatuře ikonu .
2. Kliknutím miniaturu vyberte. Nebo vyberte několik médií pro přenos.
3. Klikněte na některou z těchto ikon:

	Zkopírujte vybraná média do telefonu.
	Odstraňte vybraná média z telefonu.

Synchronizace dat mezi telefonem a počítačem

Nastavte aplikaci HTC Sync Manager pro synchronizaci kontaktů, událostí kalendáře a webových záložek mezi vaším telefonem a počítačem se systémem Windows nebo Mac.

Telefon lze synchronizovat s následujícími aplikacemi v počítači:

- (Ve Windows) Outlook 2003, Outlook 2007 nebo Outlook 2010.
- (V systému Mac) Apple® Kontakty, Apple Adresář, Apple Kalendář, Apple iCal nebo Outlook 2011 pro Mac.
- Webový prohlížeč, jako je Internet Explorer®, Firefox® nebo Google Chrome. Pokud budete synchronizovat pomocí Firefox nebo Google Chrome, nejprve před synchronizací prohlížeč zavřete.

1. Připojte telefon k počítači.
2. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku **Další**.
3. Zaškrtněte políčka typů dat, které chcete synchronizovat.

4. Klepněte na položku Nastavení na různých typech dat pro přizpůsobení nastavení synchronizace.

Lidé	▪ Vyberte v počítači aplikaci pro kontakty, se kterou chcete synchronizovat telefon. ▪ Pokud jsou v telefonu a v počítači konfliktní kontakty, zvolte, která data chcete zachovat.
Kalendář	▪ Vyberte v počítači aplikaci pro kalendář, se kterou chcete synchronizovat telefon. ▪ Vyberte, odkdy chcete začít synchronizaci událostí kalendáře. ▪ Pokud jsou v telefonu a v počítači konfliktní schůzky, zvolte, která data chcete zachovat.
Záložka	Vyberte v počítači webový prohlížeč, se kterým chcete synchronizovat telefon.

5. Klikněte na , pokud synchronizujete poprvé. Pokud chcete aplikaci HTC Sync Manager příště povolit automatickou synchronizaci dat a souborů (například dokumentů a médií), klikněte na položku Další > NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE a potom vyberte možnost Synchronizovat automaticky vždy při připojení telefonu.

- Synchronizovat se budou pouze pole kontaktu a kalendáře, která jsou v telefonu k dispozici.
- Když záložky synchronizujete poprvé, vytvoří se ve webovém prohlížeči vašeho počítače složka oblíbených položek nazvaná Záložky HTC. Tato složka obsahuje záložky z telefonu. Pokud v počítači máte záložky, které chcete synchronizovat s telefonem, nezapomeňte je uložit ve složce Záložky HTC.

  Pokud jsou v telefonu a počítači konfliktní záložky, aplikace HTC Sync Manager vždy zachová záložky z počítače.

Synchronizace hudby, fotografií a videí z telefonu do počítače

Nastavte aplikaci HTC Sync Manager tak, aby importovala hudbu, fotografie a videa z telefonu do počítače.

1. Připojte telefon k počítači.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud chcete kopírovat hudbu z telefonu do počítače, klepněte na položku **Hudba** > **NASTAVENÍ** a potom vyberte možnost **Kopírovat všechnu hudbu z telefonu**.
   - Pokud chcete kopírovat fotografie a videa z telefonu do počítače, klepněte na položku **Galerie** > **NASTAVENÍ** a potom vyberte možnost **Automaticky importovat fotografie a videa z telefonu**.



Vyberte možnost **Odstraňovat fotografie a videa z telefonu po importování**, pokud chcete po přenosu fotografie a videa z telefonu odstranit.

3. Klepněte na položku **Použít** (pouze Windows).
4. Klikněte na , pokud synchronizujete poprvé. Pokud chcete aplikaci HTC Sync Manager příště povolit automatickou synchronizaci médií a dalších položek (například dokumentů a dat), klikněte na položku **Další** > **NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE** a potom vyberte možnost **Synchronizovat automaticky vždy při připojení telefonu**.

Synchronizace seznamů stop mezi telefonem a počítačem

Nastavte aplikaci HTC Sync Manager tak, aby prováděla synchronizaci seznamů stop aplikace iTunes a Windows Media Player mezi vaším telefonem a počítačem.

1. Připojte telefon k počítači.
2. Klepněte na položku **Hudba** > **NASTAVENÍ** a potom vyberte možnost **Synchronizovat vybraný seznam stop**.
3. Vyberte seznamy stop, které chcete synchronizovat.
4. Klepněte na položku **Použít** (pouze Windows).
5. Klikněte na , pokud synchronizujete poprvé. Pokud chcete aplikaci HTC Sync Manager příště povolit automatickou synchronizaci seznamů stop a dalších položek (například dokumentů, mediálních souborů a dat), klikněte na položku **Další** > **NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE** a potom vyberte možnost **Synchronizovat automaticky vždy při připojení telefonu**.

Synchronizace dokumentů z počítače do telefonu

1. Připojte telefon k počítači.
2. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku **Soubory** > **NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE**.
3. Zvolte možnost **Synchronizovat dokumenty**.
4. Klepněte na položku **Přidat** a potom zvolte složku, která obsahuje dokumenty, které chcete synchronizovat do telefonu. Můžete přidat několik složek.
5. Klikněte na , pokud synchronizujete poprvé. Pokud chcete aplikaci HTC Sync Manager příště povolit automatickou synchronizaci dokumentů a dalších položek, klikněte na položku **Další** > **NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE** a potom vyberte možnost **Synchronizovat automaticky vždy při připojení telefonu**.

Odstranění média z aplikace HTC Sync Manager

Pokud chcete odstranit média, můžete se rozhodnout, zda je odstraníte pouze z aplikace HTC Sync Manager, nebo zda je odstraníte také z počítače.

1. V aplikaci Hudba nebo Galerie vyberte jedno nebo více médií, která chcete odstranit.
2. Stiskněte klávesu DELETE.
3. Můžete provádět následující:
   - Kliknutím na položku **Zachovat soubory**, pokud chcete odstranit vybraná média pouze z aplikace HTC Sync Manager, ale ne z počítače.
   - Klikněte na tlačítko **OK** pro odstranění vybraných médií z aplikace HTC Sync Manager i z počítače.



V aplikaci Hudba nebo Galerie můžete také kliknout na položku **NASTAVENÍ** pro výběr a odstranění celé složky z aplikace HTC Sync Manager.

Procházení a správa souborů ve vašem telefonu (pouze Mac)

Když máte telefon připojený k počítači Mac, můžete soubory v telefonu procházet, kopírovat a spravovat pomocí aplikace HTC Sync Manager.

1. Když máte telefon připojený k počítači, klepněte na položky Files > FILES pro zobrazení obsahu telefonu.
2. Můžete provádět následující:
   - Procházet mezi složkami a vytvářet nové složky.
   - Kopírovat soubory mezi telefonem a počítačem pouhým přetahováním.
   - Odstraňovat soubory z vašeho telefonu.
   - Přesunovat soubory tak, že je vyjmete a vložíte ze staré složky do jiné ve vašem telefonu.

Lidé

O aplikaci Lidé


V aplikaci Lidé lze snadno spravovat komunikaci s kontakty prostřednictvím telefonu, zpráv, e-mailů a sociálních sítí.

A pokud máte tytéž kontakty z různých zdrojů, můžete sloučit jejich kontaktní informace, abyste neměli duplicitní záznamy.

Pro otevření aplikace Lidé stiskněte na Výchozí obrazovce > **Lidé**.

Seznam kontaktů

Aplikace Lidé zobrazuje všechny kontakty uložené místně a z online účtů, ke kterým jste přihlášeni.

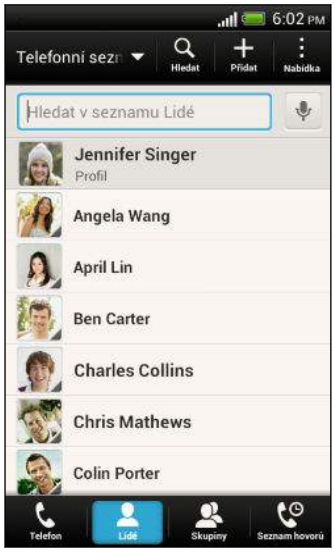

Můžete provádět následující:

- Zobrazte profil a upravte své kontaktní informace.
- Vytvářet, upravovat nebo hledat kontakty.
- Viz aktualizace stavu.
- Klepněte na jméno pro zobrazení uložených informací daného kontaktu.
- Zobrazí se ikona oznámení, když kontakt pošle nové zprávy.
- Nechte se informovat, když má kontakt narozeniny.
- Zjistěte, kdo je online ve službě Google Talk™. Ikony online stavu se zobrazují, pokud jste přihlášeni ke službě Google Talk.

Filtrování seznamu kontaktů

Zvolte, kontakty kterého účtu chcete zobrazit.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku na horním panelu.
2. Zvolte online účty, které obsahují kontakty, jež chcete zobrazit.
3. Stiskněte .

Pro nastavení možností třídění kontaktů klepněte na položku > **Nastavení**.

Nastavení možností hledání kontaktů

Kromě hledání kontaktů podle jména můžete také hledat pomocí jiných kritérií, jako je název skupiny nebo společnost.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Hledat kontakty podle** a potom zvolte typy kritérií, která chcete hledat.

Nastavení profilu

Osobní kontaktní informace si můžete uložit, abyste je snadno mohli posílat jiným lidem.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **Můj profil**.
2. Klepněte na položku **Upravit mou kartu kontaktu**.
3. Zadejte nebo upravte jméno a podrobnosti kontaktu.
4. Klepněte na položku (nebo na aktuální fotografii) pro změnu vaší fotografie kontaktu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Co uvidíte ve svém profilu

Když klepnete na položku **Můj profil**, zobrazí se následující karty:

	Detaily Zobrazí se vaše kontaktní údaje. Zobrazí se také poslední příspěvky na sociálních sítích (pokud jste k sociálním sítím přihlášeni). Můžete upravovat svůj profil nebo jej sdílet s ostatními lidmi.
	Aktualizace Zobrazí se aktuality, které jste zveřejnili na svých sociálních sítích.
	Galerie Zobrazí se alba a fotografie na sociálních sítích.

Přidání nového kontaktu

1. Na kartě Lidé klepněte na .
2. Klepněte na pole **Jméno** a pak zadejte jméno.

Klepněte na , pokud chcete samostatně zadat jméno, prostřední jméno příjmení kontaktu. V závislosti na typu kontaktu také můžete přidat titul za jménem (například PhD.).

3. Vyberte Typ kontaktu. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.

Některá pole nemusí být k dispozici, když přidáváte kontakty na kartu SIM.

4. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Hledání lidí, které znáte, na sociálních sítích

HTC One SV automaticky vyhledává vaše telefonní kontakty na různých sociálních sítích, ke kterým jste přihlášeni. Na základě shodných e-mailových adres a podrobností kontaktu můžete svým kontaktům odeslat žádosti o připojení se k vaší sociální síti.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku ⋮ > **Nastavení** > **Najít lidi, které znáte, na**.
2. Vyberte jednu nebo více sociálních sítí a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Chcete-li ručně obnovit seznam navržených lidí, klepněte na položku ⋮ > **Spravovat kontakty** > **Spojené kontakty**. Na kartě Doporučené klepněte na položku ⋮ > **Obnovit**.

Odesílání žádostí kontaktům o připojení se k vaší sociální síti

1. Klepněte na oznámení Lidé, které znáte (je-li k dispozici na kartě Lidé).
2. Zvolte lidi, které chcete sledovat, nebo přátelům odešlete žádosti pomocí sociálních sítí, ke kterým jste připojeni.

Import nebo kopírování kontaktů

Importování kontaktů z karty SIM

1. Na kartě Lidé klepněte na položku ⋮ > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Importovat nebo exportovat kontakty** > **Importovat z karty SIM**.
3. Pokud jste si nastavili účet Google nebo Exchange ActiveSync, klepněte na typ pro importované kontakty.
4. Vyberte kontakty, které chcete importovat.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync

1. Na kartě Lidé zadejte jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu do pole pro vyhledávání.
2. Klepněte na položku **Hledat kontakty v adresáři společnosti**.

3. Klepněte na jméno kontaktu, který chcete zkopírovat do zařízení HTC One SV.
4. Klepněte na + pro import kontaktu.

Kopírování kontaktů z jednoho účtu do jiného účtu

1. Na kartě Lidé klepněte na položku ⋮ > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Kopírovat kontakty** a potom zvolte typ kontaktu nebo online účet, ze kterého chcete kopírovat.

Kontakty z účtů vašich sociálních sítí nemusí být zkopírovány.

3. Vyberte typ kontaktu nebo účet, do kterého chcete provést uložení.

Slučování informací o kontaktech

Vyhněte se duplicitním záznamům tak, že sloučíte kontaktní informace z různých zdrojů, jako jsou vaše účty sociálních sítí, do jednoho kontaktu.

Přijetí návrhů ohledně spojení kontaktů

Když HTC One SV najde kontakty, které lze sloučit, zobrazí se oznámení o spojení, když otevřete aplikaci Lidé.

1. Na kartě Lidé klepněte na Oznámení návrhu odkazu, je-li k dispozici. Zobrazí se seznam navržených kontaktů ke sloučení.
2. Zvolte kontakty, které chcete sloučit.

Pokud nechcete dostávat návrhy ohledně spojení kontaktů, na kartě Lidé klepněte na položku ⋮ > **Nastavení**. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Navrhnout odkaz na kontakt**.

Ruční slučování informací o kontaktech

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), který chcete propojit.
2. Klepněte na .
3. Můžete provádět následující:
   - V části **Navrhnout odkazy** klepněte na a spojte odkaz s účtem.
   - V části **Přidat kontakt** klepněte na jednu z možností a připojte další kontakt.

Přerušení odkazu

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
2. Klepněte na .
3. V části **Spojené kontakty** klepněte na vedle účtu a odkaz přerušte.

Informace o kontaktech a konverzaci

Když klepnete na kontakt na obrazovce Lidé, otevře se obrazovka s podrobnosti kontaktu.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu obsahuje následující karty:

Detaily

Zobrazuje informace uložené ke kontaktu. Kontaktujte kontakt klepnutím na libovolnou z možností.

Posloupnost

Zobrazí zprávy SMS a e-maily, které jste obdrželi od kontaktu. Uvádí také seznam příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů ve vztahu ke kontaktu.

Aktualizace

Zobrazuje aktualizace a události kontaktu z účtů sociálních sítí.

Pokud v části Události uvidíte oznámení o narozeninách, můžete klepnout na oznámení a zvolit si, jak chcete kontakt pozdravit.

Galerie

Zobrazuje alba a fotografie spojeného kontaktu.

Úprava informací o kontaktu

Kontakty sociálních sítí nelze upravovat.

1. Na kartě Lidé stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.
2. Zadejte nové informace.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění kontaktů

1. Na kartě Lidé klepněte na položku > **Odstranit kontakty**.
2. Vyberte kontakty, které chcete odebrat.
3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Aktualizace kontaktů Exchange ActiveSync

Pokud vaše kontakty Exchange ActiveSync ve firemním adresáři mají nové informace, aktualizujte tyto kontakty v zařízení HTC One SV.

1. Na kartě Lidé klepněte na kontakt Exchange ActiveSync.

Pokud je tento kontakt spojen s jinými účty, přerušte nejprve odkaz na účet Exchange ActiveSync a potom vyberte kontakt Exchange ActiveSync na kartě Lidé.

2. Klepněte na položku > **Kontrola aktualizace**.
3. Pokud jsou k dispozici aktualizace, zvolte nahrazení starých dat nebo sloučení nových dat se starými.

Skupiny kontaktů

Přiřaďte kontakty ke skupinám, abyste mohli snadno odeslat zprávu nebo e-mail celé skupině. Přidali jsme také skupinu Časté jako zvláštní typ skupiny, který automaticky ukládá kontakty, jimž často voláte nebo od nichž často přijímáte hovory.

Rovněž lze synchronizovat skupiny v zařízení HTC One SV se skupinami v rámci účtu Google, které jsou přístupné prostřednictvím webového prohlížeče v počítači.

Vytvoření skupiny

1. Na kartě Skupiny klepněte na +.
2. Zadejte název skupiny.
3. Klepněte na a vyberte fotografii skupiny.
4. Klepněte na položku > **Přidat kontakt do skupiny**.
5. Vyberte kontakty, která chcete přidat, a potom klepněte na položku **Uložit**.
6. Když je skupina hotová, klepněte na položku **Uložit**.

Úprava skupiny kontaktů

1. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.
2. Můžete provádět následující:
   - Klepněte na název skupiny a změňte její jméno. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
   - Klepněte na ikonu vedle jména skupiny a změňte nebo odeberte fotografii skupiny.
   - Klepněte na položku ⋮ > **Přidat kontakt do skupiny** pro přidání dalších členů.
   - Pro přeuspořádání členů skupiny stiskněte a podržte ☰ na konci jména kontaktu, a potom jej přetáhněte do nové pozice.
   - Klepněte na ⊗ vedle kontaktu pro odebrání ze skupiny.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání zprávy nebo e-mailu pro skupinu

Bude vám účtována každá odeslaná textová zpráva. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.

1. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
2. Přejděte na kartu Akce skupiny.
3. Zvolte, zda chcete odeslat textovou zprávu nebo e-mail.

Přeuspořádání skupin kontaktů

1. Na kartě Skupiny klepněte na ✎.
2. Stiskněte a podržte ☰ na konci skupiny, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte do nové pozice.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění skupin

Můžete odstranit pouze ty skupiny, které jste vytvořili.

Na kartě Skupiny lze provádět tyto činnosti:

- Stiskněte a přidržte skupinu, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit skupinu**.
- Klepněte na položku ✎, abyste k odstranění zvolili několik skupin kontaktů.

Přidání widgetů Lidé

Buďte nablízku lidem, na kterých vám záleží, tak, že přidáte widget Lidé pro každou ze skupin.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce.
2. Na kartě Widgety klepněte na položku **Všechny widgety** > **Lidé**.
3. Zvolte styl widgetu a potom jej přetáhněte na miniaturu výchozí obrazovky, na kterou jej chcete přidat.
4. Vyberte skupinu, kterou chcete přidat jako widget.
5. Opakujte výše uvedené kroky a přidejte další widget Lidé.

Nastavení výchozí metody komunikace

Zvolte komunikační akci (například hovor nebo odeslání zprávy), když klepnete na fotografii kontaktu ve widgetu Lidé.

1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na fotografii kontaktu ve widgetu.
3. Klepněte na metodu komunikace, kterou chcete použít pro daný kontakt.

Pokud chcete změnit výchozí metodu komunikace, klepněte na jméno kontaktu (ne na fotografii) a potom klepněte na položku **Nastavit výchozí akci**.

Kontaktování osoby

1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na fotografii kontaktu (nikoliv na jméno) ve widgetu. Bude použita výchozí metoda komunikace, kterou jste pro tento kontakt nastavili.

Odesílání informací o kontaktech

1. Na kartě Lidé proveďte některou z následujících akcí:

Odeslání	Postup
Něčí kontaktní informace	Stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii) a pak klepněte na položku **Odeslat kontakt jako vCard**.
Vaše kontaktní informace	Stiskněte a přidržte tlačítko **Profil** a potom klepněte na položku **Odeslat profil**.

2. Zvolte, jak chcete odeslat vCard.

3. Vyberte typ informací, které chcete odeslat.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Odeslání více kontaktních karet

1. Na kartě Lidé klepněte na položku ⋮ > **Odeslat kontakty**.
2. Vyberte kontakty, jejichž kontaktní informace chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
4. Zvolte, jak chcete odesílat kontaktní karty.

Zálohování kontaktů

1. Na kartě Lidé klepněte na položku ⋮ > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Importovat nebo exportovat kontakty** > **Export do úložiště telefonu**.
3. Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export, potom klepněte na tlačítko **OK**.

Obnovení kontaktů

Obnovit lze pouze kontakty, které byly uloženy pomocí funkce **Export do úložiště telefonu**.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku ⋮ > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Importovat nebo exportovat kontakty** > **Import z úložiště telefonu**.
3. Máte-li více účtů, klepněte na druh pro importované kontakty.

Zálohování kontaktů na paměťovou kartu

1. Na kartě Lidé klepněte na položku ⋮ > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Importovat/Exportovat kontakty** > **Exportovat na kartu SD**.
3. Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Obnovení kontaktů

Můžete pouze obnovit kontakty, které byly zálohovány na paměťovou kartu pomocí funkce **Exportovat na kartu SD**.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku ⋮ > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Importovat/Exportovat kontakty** > **Importovat z karty SD**.
3. Máte-li více účtů, klepněte na druh pro importované kontakty.

Sociální

Facebook

Když se přihlásíte ke svému účtu na serveru Facebook z nastavení Účty a synchronizace nebo z aplikace Facebook (předem nainstalované nebo stažené), můžete:

- Podívat se na své kontakty ze serveru Facebook a jejich aktualizace stavu v aplikaci Lidé.
- Podívat se na fotografie ze serveru Facebook v aplikaci Galerie.
- Ověřit stav přátel ze sítě Facebook v aplikaci Friend Stream™.
- Zobrazit události Facebook a narozeniny přátel v aplikaci Kalendář.

Možná bude nutné autorizovat HTC One SV k připojení k vašemu účtu Facebook.

Twitter

Když se přihlásíte ke svému účtu na serveru Twitter z nastavení Účty a synchronizace nebo z aplikace Twitter (předem nainstalované nebo stažené), můžete:

- Zobrazit své kontakty Twitter a jejich tweety v aplikaci Lidé.
- Pomocí aplikace Galerie můžete sdílet fotografie přímo na serveru Twitter.
- Tweety také můžete odesílat a sledovat tweety svých přátel v aplikaci Friend Stream.

Možná bude nutné autorizovat HTC One SV k připojení k vašemu účtu Twitter.

LinkedIn pro HTC Sense

Pokud jste přihlášeni v LinkedIn® pro HTC Sense, můžete zobrazit své kontakty LinkedIn a jejich poslední aktualizace v aplikaci Lidé. Své aktualizace také můžete odesílat a sledovat zveřejněné položky svých přátel v aplikaci Friend Stream.

Pokud máte aplikaci LinkedIn (předinstalovanou nebo staženou), přihlášením do aplikace LinkedIn pro HTC Sense se nepřihlásíte do aplikace LinkedIn a naopak. Pokud pro obě aplikace chcete používat tentýž účet LinkedIn, musíte se přihlásit do obou aplikací pomocí stejných přihlašovacích údajů.

O aplikaci Friend Stream

Díky aplikaci Friend Stream můžete sdílet a dostávat aktualizace od přátel na oblíbených sociálních sítích v jednom zdroji.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Friend Stream.

Když klepnete na něčí aktualizaci stavu, můžete provést následující:

- Napsat komentář.
- Označit něčí diskusní příspěvek nebo aktualizaci stavu jako To se mi líbí.
- Prohlížet fotoalba jiného uživatele.
- Zobrazit tweet. Pokud je sdílen webový odkaz, uvidíte také přímo pod tweetem zveřejněnou webovou stránku.

Když klepnete na něčí fotografii nebo jméno, můžete zobrazit více podrobností.

Klepněte na pro zobrazení příspěvků z určité sociální sítě.

Přejděte na další karty pro zobrazení dalších možností. Můžete klepnout na položku > Filtry pro přizpůsobení karet aplikace Friend Stream.

Aktualizace vašeho stavu v aplikaci Friend Stream

1. Na kartě Vše klepněte na .
2. Zadejte aktualizaci stavu.
3. Pokud nechcete odeslat aktualizaci svého stavu na všechny účty sociálních sítí, klepněte na a zrušte zaškrtnutí polí sociálních sítí, které chcete vyloučit.
4. Klepněte na tlačítko Hotovo.
5. Klepněte na tlačítko .
6. Zvolte, co chcete přiložit k aktualizaci stavu.
7. Klepněte na tlačítko Vyvěsit.

Radost z používání Facebook aplikace Friend Stream

Zveřejňujte své aktualizace stavu, pište zprávy na zdi nebo oznamujte polohu.

Zveřejnění zprávy na přítelově zdi na serveru Facebook

1. V aplikaci Friend Stream klepněte na položku > Facebook.
2. Klepněte na položku > Moje zeď.
3. Klepněte na přítele ze seznamu.

4. Zadejte zprávu.
5. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

Komentáře a hodnocení na serveru Facebook

Po klepnutí na aktualizaci stavu některého uživatele na kartě Vše můžete provést následující:

- Klepněte na název alba v aktualizaci stavu a zobrazte a okomentujte fotoalbum pomocí aplikace Galerie.
- Označte aktualizaci stavu daného uživatele tak, že se vám líbí.
- Klepněte na textové pole a potom zadejte, co si myslíte o aktualizace stavu daného uživatele.

Oznámení polohy na místě

Sdělte svým přátelům na serveru Facebook, kde jste, tak, že oznámíte polohu.

Chcete-li zjistit své umístění, musíte povolit zdroje umístění v položkách **Nastavení** > **Umístění**.

1. Přejděte na kartu Umístění a potom klepněte na položku .
2. Klepněte na místo ze seznamu.
3. Klepněte na položku **Oznámit polohu**.
4. Přidejte stavovou zprávu a dokonce označte přátele, se kterými jste.
5. Klepněte na položku **Oznámit polohu**.

Tweeting v aplikaci Friend Stream

1. V aplikaci Friend Stream klepněte na položku > **Twitter**.
2. Klepněte na .
3. Zadejte tweet.
4. Klepněte na nebo pro přidání fotografie nebo vaší aktuální polohy do tweetu.
5. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

Hledání uživatelů účtu Twitter, které chcete sledovat

1. Na kterékoli kartě klepněte na .
2. Do pole vyhledávání zadejte název Twitter.
3. Klepněte na tlačítko .

4. Ve výsledcích klepněte na uživatele aplikace Twitter, kterého chcete sledovat.
5. Klepněte na položku ⋮ > **Sledovat**.

Zrušení sledování uživatele aplikace Twitter

1. Na kartě Všechny tweety klepněte na uživatele účtu Twitter, jehož sledování chcete ukončit.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Nesledovat**.

Odeslání přímé zprávy

Přímou zprávu můžete zaslat pouze někomu, kdo vás sleduje.

1. Na kartě Přímé zprávy klepněte na položku +.
2. Klepněte na panel vedle položky **Komu** a vyberte příjemce.
3. Zadejte zprávu a potom klepněte na položku **Vyvěsit**.

Můžete také odeslat přímou zprávu, když stisknete a podržíte tweet osoby, které chcete poslat přímou zprávu, a potom klepněte na položku **Odeslat přímou zprávu** v nabídce možností.

Odpověď na tweet nebo zpětné odeslání tweetu

1. Na kartě Všechny tweety klepněte na tweet, na který chcete odpovědět nebo který chcete zpětně odeslat.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na položku **Retweet**.
   - Klepněte na položku **Odpovědět**, zadejte svou odpověď nebo do tweetu přidejte osobní poznámku a potom klepněte na položku **Zveřejnit**.

Sdílení aktualizací služby LinkedIn v aplikaci Friend Stream

1. V aplikaci Friend Stream klepněte na položku ▼ > **LinkedIn pro HTC Sense**.
2. Klepněte na +.
3. Zadejte aktualizaci stavu.
4. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.


E-mail

Gmail

Zobrazení složky Doručené Gmail

Všechny přijaté e-mailové zprávy budou doručeny do složky Doručené.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Gmail**.

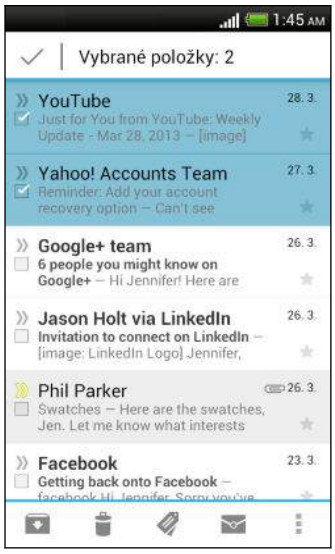

Archivování, odstraňování nebo označování více konverzací	Klepněte na zaškrtávací políčko před e-mailovou zprávou nebo konverzací. Potom klepněte na tlačítka na obrazovce ve spodní části a vyberte, co chcete dělat s vybranými zprávami nebo konverzacemi.
Zobrazení konceptů, odeslaných zpráv a dalších štítků	Klepněte na položku **Doručené** na horním panelu a potom klepněte na jiný štítek (například **Odeslané**, **Koncepty** nebo vlastní štítek) pro zobrazení jeho zpráv a konverzací.
Přechod na jiný účet Gmail	Klepněte na položku **Doručené** na horním panelu a potom klepněte na účet, na který chcete přepnout.

Odeslání e-mailové zprávy ve službě Gmail

1. Ve složce Doručené v účtu Gmail, který chcete použít, klepněte na položku .
2. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců.

Chcete zahrnout více příjemců do kopie nebo skryté kopie e-mailové zprávy? Klepněte na položku > **Přidat Kopie/Skrytá**.

3. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
4. Pokud chcete připojit fotografii nebo video, klepněte na a potom klepněte na typ přílohy.
5. Klepněte na položku pro odeslání.

Odpovídání na e-mailové zprávy nebo jejich přeposílání v aplikaci Gmail

1. Ve složce Doručené Gmail klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci.
2. Pro odpověď odesílateli klepněte na . Nebo klepněte na a zvolte, zda chcete **Odp.všem** nebo **Předat dál**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud odpovídáte odesílateli nebo jste vybrali položku **Odp.všem**, zadejte zprávu své odpovědi.
   - Pokud jste vybrali **Přeposlat**, zadejte příjemce zprávy.

Klepněte na položku **Odpovědět inline**, pokud svou novou zprávu proložit s přijatým e-mailem. Tato funkce ale odstraní případné přílohy nebo formátování v původní e-mailové zprávě.

4. Klepněte na pro odeslání.

Získání nápovědy

Chcete-li zjistit další informace o používání služby Gmail, ve složce Doručené Gmail klepněte na položku > **Nápověda**.

Pošta

Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud se jedná o první e-mailový účet, který přidáváte do aplikace Pošta, klepněte na položku **Jiné (POP3/IMAP)** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
   - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na položku > **Přidat účet** > **Jiné (POP3/IMAP)**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro emailový účet, pak klepněte na položku **Další**.

Pokud budete požádáni o zadání dalších e-mailových nastavení, požádejte o pomoc poskytovatele e-mailových služeb.

4. Zadejte název účtu a vaše jméno a potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync

Synchronizovat je možné pouze s programem Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nebo novějším.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud se jedná o první e-mailový účet, který přidáváte do aplikace Pošta, klepněte na **Microsoft Exchange ActiveSync** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
   - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na položku > **Přidat účet** > **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Zadejte podrobnosti účtu Exchange ActiveSync a klepněte na tlačítko **Další**.


Pokud váš podnikový server Exchange nepodporuje automatické zjišťování, budete muset zadat nastavení serveru Exchange. Podrobnosti vám poskytne správce serveru Exchange.

4. Zvolte požadované možnosti synchronizace, potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte název účtu, potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Kontrola složky Doručené v aplikaci Pošta

Po otevření aplikace Pošta se zobrazí složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů, které jste si v zařízení HTC One SV nastavili.

Pro přepnutí mezi e-mailovými účty klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na jiný účet.

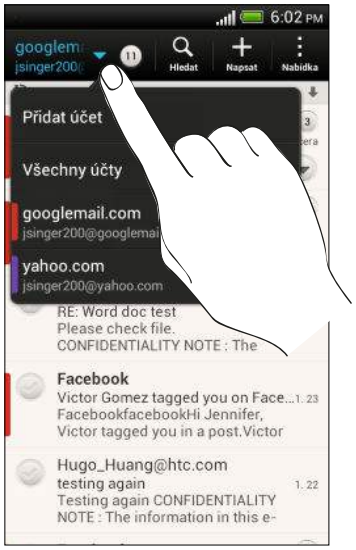

Zobrazení jednotné složky Doručené pro všechny vaše e-mailové účty

Můžete zobrazit e-mailové zprávy ze všech vašich účtů na jediném místě, aniž byste museli přepínat na jiné účty.

Jednoduše klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na položku **Všechny účty**. E-mailové zprávy jsou barevně odlišené, abyste mohli snadno poznat, ke kterým e-mailovým účtům patří.



V jednotné složce Doručené lze zobrazit až 15 e-mailových účtů.

Uspořádání e-mailových zpráv

Máte ve složce Doručené obrovskou spoustu e-mailových zpráv? Uspořádejte své e-mailové zprávy do karet, abyste mohli rychle najít zprávy, které potřebujete.

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Ve složce Doručené klepněte na položku ⋮ > **Filtry**.
3. Stiskněte a přidržte některou kartu a potom ji přetáhněte na spodní řádek pro přidání.
4. Stiskněte < a potom se přesuňte na přidanou kartu.

Ruční aktualizace e-mailového účtu

Bez ohledu na nastavení synchronizace můžete také synchronizovat odeslané nebo přijaté e-mailové zprávy kdykoliv ručně.

- Při zobrazení e-mailového účtu klepněte na položku ⋮ > **Obnovit**.
- Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete je aktualizovat najednou. Nejprve přejděte do složky Všechny účty. Potom klepněte na položku ⋮ > **Aktualizovat**.

Třídění e-mailových zpráv

Přizpůsobte, jak chcete e-mailové zprávy třídit.

Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku ⋮ > **Seřadit** a vyberte z možností řazení.



Pro rychlé procházení seznamem zpráv na základě vybrané možnosti řazení stiskněte a podržte dva prsty na libovolné e-mailové zprávě a pak přetáhněte prsty nahoru nebo dolů.

Odeslání e-mailové zprávy

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku ⋮⋮⋮ > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Klepněte na +.

4. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců.

Chcete zahrnout více příjemců do kopie nebo skryté kopie e-mailové zprávy? Klepněte na položku ⋮ > **Zobrazit Kopie/Skrytá**.

5. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
6. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Přidejte přílohu. Klepněte na položku **Připojit** a potom zvolte, co chcete.
   - Nastavte prioritu důležité zprávy. Klepněte na položku ⋮ > **Nastavit prioritu**.
7. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Pro uložení e-mail jako konceptu a pozdější odeslání stiskněte < nebo klepněte na položku ⋮ > **Uložit**.

Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku ⋮ > **Složka** > **Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu.
3. Po dokončení úprav zprávy klepněte na **Odeslat**.

Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku ⋮⋮⋮ > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci, kterou si chcete přečíst.

Pokud si chcete přečíst konkrétní zprávu uvnitř e-mailové konverzace, klepněte na ⌄ pro rozbalení konverzace a potom klepněte na e-mailovou zprávu.

4. Klepněte na položku **Odpovědět** nebo **Odp.všem**.

Klepněte na položku ⋮ pro další akce e-mailu.

Kde jsou mé nepřečtené e-mailové zprávy?

Nepřečtené e-mailové zprávy se ve složce Doručené zobrazují tučně a vedle nich jsou barevné pruhy. Barevné pruhy také označují e-mailový účet, ze které byla e-mailová zpráva obdržena.

Pro seskupení všech nepřečtených e-mailových zpráv přidejte do složky Doručené kartu Nepřečtené.

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Ve složce Doručené klepněte na položku > **Filtry**.
3. Stiskněte a přidržte kartu **Nepřečtené** a potom ji přetáhněte na spodní řádek pro přidání.
4. Stiskněte a potom klepněte na kartu Nepřečtené.

Uložení e-mailové zprávy v aplikaci Úkoly

Uložte e-mailovou zprávu v seznamu Úkoly, abyste si připomněli, kdy máte odpovědět.

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu stiskněte a přidržte e-mailovou zprávu a potom klepněte na položku **Uložit jako úkol**.
2. Zadejte podrobnosti úkolu a potom klepněte na položku **Uložit**.

Vyhledávání e-mailových zpráv

1. Klepněte na .
2. Pokud chcete vyhledávání zúžit nebo filtrovat, klepněte na , zkontrolujte možnosti hledání a potom klepněte na **OK**. Můžete vyhledávání zaměřit například na určitou část e-mailu nebo odfiltrovat e-mailové zprávy, které mají přílohy nebo které jsou označeny jako vysoká priorita.
3. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat.
4. Klepněte na výsledek pro otevření e-mailové zprávy.

Vyhledání e-mailů od kontaktu

Pamatujete si odesílatele, ale nemůžete najít určitý e-mail od tohoto kontaktu?

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Stiskněte a přidržte e-mailovou zprávu od kontaktu.
3. Klepněte na položku **Hledat poštu od odesílatele**. Zobrazí se seznam e-mailových zpráv od tohoto kontaktu.

Práce s e-maily Exchange ActiveSync

Označení e-mailu

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Ve složce Doručené klepněte na ikonu s vlaječkou, která se zobrazí vedle e-mailové zprávy nebo konverzace.

Chcete-li označit e-mailovou zprávu uvnitř konverzace, klepnutím na rozbalte konverzaci a potom klepněte na ikonu s vlaječkou u e-mailové zprávy.

Nastavení stavu mimo kancelář

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Klepněte na položku > **Mimo kancelář**.
3. Klepněte na aktuální stav v kanceláři a potom vyberte možnost **Mimo kancelář**.
4. Nastavte data a časy.
5. Zadejte automatickou odpověď.
6. Pokud chcete jinou automatickou odpověď pro příjemce mimo vaší organizace, klepněte na možnost **Odeslat odpovědi externím odesílatelům** a potom zadejte automatickou odpověď do pole, které se otevře.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání žádosti o schůzku

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Klepněte na položku > **Nová pozvánka na schůzku**.
3. Zadejte podrobnosti schůzky.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**. Nebo klepněte na položku **Odeslat aktualizaci**, pokud jste již na toto setkání pozvali lidi.

Správa e-mailových zpráv

Přesunutí e-mailových zpráv do jiné složky

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Zvolte e-mailové zprávy, které chcete přesunout.

Chcete-li vybrat všechny, vyberte jednu e-mailovou zprávu, a potom klepněte na položku > **Vybrat vše**.

3. Klepněte na položku **Přesunout do** a potom vyberte složku.

Odstranění e-mailových zpráv

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Klepněte na zaškrtávací políčko e-mailových zpráv, které chcete odstranit.



Chcete-li vybrat všechny, vyberte jednu e-mailovou zprávu, a potom klepněte na položku ⋮ > **Vybrat vše**.

3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Přepnutí na další složky pošty

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku ⋮ > **Složka**.
2. Klepněte na složku pošty, která obsahuje zprávy, jež chcete zobrazit.

Změna nastavení e-mailových účtů

Můžete změnit nastavení oznamování e-mailů, přidat podpis e-mailu, odstranit účet atd.

1. Přejděte do e-mailového účtu, jehož nastavení chcete změnit.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Nastavení**.

Méně častá synchronizace e-mailů

Pokud nepotřebujete synchronizovat e-maily často, například když sledujete video nebo řídíte, pomocí funkce Inteligentní synchronizace můžete automaticky prodloužit dobu intervalu, ve kterém zařízení HTC One SV synchronizuje váš e-mailový účet. Funkce Inteligentní synchronizace šetří energii baterie.

1. Přejděte do e-mailového účtu, ve kterém chcete funkci Inteligentní synchronizace používat.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Nastavení** > **Synchronizovat, odeslat a přijmout**.
3. Klepněte na položku **Synchronizace ve špičce** > **Inteligentní synchronizace**.
4. Klepněte na položku **Synchronizace mimo špičku** > **Inteligentní synchronizace**.
5. Stiskněte <.

Funkce Inteligentní synchronizace potom prodlouží dobu synchronizace e-mailu po uplynutí každé doby automatické synchronizace a dokud neotevřete aplikaci Pošta. Pokud chcete kdykoli e-maily synchronizovat, otevřete aplikaci Pošta a podívejte se do složky Doručené.

Kalendář

O aplikaci Kalendář

Už nikdy nepropásněte důležitou schůzku. Pomocí aplikace Kalendář v telefonu můžete plánovat události, schůzky a další.

Můžete nastavit zařízení HTC One SV tak, aby se stále synchronizoval s kalendáři, jako je Kalendář Google, Kalendář Outlook, a Kalendář Microsoft Exchange ActiveSync.

Pokud jste se přihlásili ke svým účtům sociálních sítí, související události kalendáře se zobrazí v aplikaci Kalendář.

Vytvoření události

Můžete vytvářet události, které se synchronizují s vašimi kalendáři Google nebo Exchange ActiveSync a také událostmi v zařízení HTC One SV.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Kalendář**.
2. V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na .
3. Klepněte na a potom vyberte kalendář, ke kterému chcete přidat událost.
4. Pro pozvání lidí klepněte na a vyberte, koho chcete pozvat.
5. Zadejte a nastavte podrobnosti události.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**. Nebo klepněte na položku **Odeslat aktualizaci**, pokud jste již na tuto událost pozvali lidi.

Kontrola plánu nové události

Předejděte tomu, že byste se na stejnou dobu domluvili více schůzek. V aplikaci Kalendář můžete zkontrolovat své schůzky a zjistit, zda by nová událost nabourala váš plán.

1. Při vytváření události klepněte na položku **Zkontrolovat kalendář**.
2. Stiskněte a podržte pole události a potom jej přetáhněte do dostupného časového intervalu.
3. Přetažením tlačítek se směrovými šipkami upravte dobu trvání události. Pokud dojde ke konfliktu s jinými naplánovanými událostmi, zobrazí se zpráva.
4. Klepněte na položku **Hotovo** pro návrat na obrazovku nové události a potom klepněte na položku **Uložit**.

Zobrazení Kalendář

1. Klepněte na kartu Kalendář.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - V kterémkoli zobrazení Kalendář se vrátíte na aktuální datum klepnutím na položku **Dnes**.
   - Události v zobrazení den, týden nebo prog. jednání jsou barevně odlišeny, aby bylo zřejmé, ke kterému účtu nebo typu kalendáře patří. Chcete-li zjistit, co každá barva znamená, klepněte na ▼.

Pokud kartu Kalendář nevidíte, klepněte na položku ⋮ > **Upravit karty**, stiskněte a podržte kartu Kalendář a potom ji přetáhněte na spodní řádku.

Zobrazení Měsíc

V zobrazení měsíc uvidíte značky dní, které mají vytvořeny události.

V zobrazení měsíc můžete provádět následující:

- Klepněte na den a zobrazte událost daného dne.
- Stiskněte a podržte symbol dne a otevřete tak nabídku možností, kde si můžete vybrat vytvoření události nebo přepnutí zobrazení den nebo program.
- Přesuňte prst nahoru nebo dolů po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující měsíce.

Zobrazení Den a Prog. jednání

Zobrazení Den ukazuje události jednoho dne a zobrazení Prog. jednání znázorňuje seznam všech událostí v chronologickém pořadí.

- Pokud jsou událostí narozeniny nebo výročí vašeho kontaktu , klepněte na něj pro odeslání pozdravu.
- V zobrazení Den:
  - Klepněte na časový interval a vytvořte v něm novou událost.
  - Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující dny.
  - Pokud vidíte zobrazené počasí pro daný den, můžete na počasí klepnout a změnit pro zobrazení jiného města.
  - Zobrazte čas události v jiném časovém pásmu. Klepněte na položky ⋮ > **Vybrat 2. časové pásmo** > **Zvolte polohu** a potom zadejte název města.

Zobrazení Týden

Zobrazení Týden znázorňuje tabulku událostí týdne.

V zobrazení týden můžete:

- Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
- Klepněte na událost (zobrazenou jako barevné bloky) a zobrazte podrobnosti.
- Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující týdny.

Správa událostí v aplikaci Kalendář

Úprava události

Události, které jste vytvořili, a ty, které jste přijali z účtů, jako je Microsoft ActiveSync Exchange, můžete upravit.

Úprava událostí není podporována pro všechny účty.

1. Při prohlížení události klepněte na položku .

Pokud upravujete událost, která se opakuje, budete dotázáni, zda chcete upravit pouze jeden výskyt nebo všechny výskyty dané události.

2. Proveďte změny události.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**. Nebo klepněte na položku **Odeslat aktualizaci**, pokud jste již na tuto událost pozvali lidi.

Odstranění události

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Při zobrazení události klepněte na > **Odstranit událost**.
- V zobrazení den, program nebo týden stiskněte a podržte událost, pak klepněte na **Odstranit** nebo **Odstranit událost**.

Pokud se událost opakuje, budete dotázáni, zda chcete odstranit pouze jeden výskyt, nebo všechny výskyty z aplikace Kalendář.

Sdílení události

Událost kalendáře můžete sdílet jako vCalendar prostřednictvím Bluetooth nebo odesláním jako přílohu souboru e-mailem nebo zprávou.

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Při zobrazení události klepněte na položku ⋮ > **Předat dál**.
   - V zobrazení den, program nebo týden stiskněte a podržte událost, pak klepněte na položku **Předat dál**.
2. Zvolte, jak chcete odeslat událost.

Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku

Přejděte na kartu **Pozvánky** pro zobrazení pozvánek na schůzku, které jste ještě nepřijali ani neodmítli.

- Musíte si nastavit účet Exchange ActiveSync, a teprve potom bude možné přijímat pozvánky na schůzku v aplikaci Kalendář.
- Pokud kartu **Pozvánky** nevidíte, klepněte na položku ⋮ > **Upravit karty**, stiskněte a podržte položku **Pozvánky** a potom ji přetáhněte na spodní řádku.

1. Klepněte na kartu **Pozvání** a potom klepněte na pozvánku na schůzku.
2. Pozvánku přijměte, odmítněte nebo přijměte předběžně nebo navrhněte nový čas.

Klepněte na ⋮ pro volbu z více možností, například přesunutí pozvánky do složky.

Nastavení připomenutí vašich událostí

Máte důležitou událost, na kterou nesmíte zapomenout? Aplikace Kalendář vám pomáhá zapamatovat si důležité události.

1. Při prohlížení události kalendáře klepněte na položku **Připomenutí (Oznámení)**.
2. Zvolte si, jak dlouho dopředu chcete událost připomenout.

Můžete nastavit výchozí čas připomenutí nebo zvolit si tón připomenutí události v nastavení aplikace Kalendář.

Zrušení nebo odložení připomenutí události

Pokud jste nastavili přinejmenším jedno připomenutí na událost, v oblasti oznámení stavového řádku se zobrazí jako připomenutí ikona .

1. Vysuňte panel Oznámení.
2. Pokud oznámení ukáže, že je více připomínek, klepněte na ně pro zobrazení všech připomínek. Potom je můžete odložit nebo zrušit.
3. Pokud se zobrazí jedno oznámení o události, roztáhněte dva prsty na oznámení pro jeho rozšíření. Můžete provést následující:
   - Klepněte na položku **Odložit** nebo **Zavřít**. Nebo ozámení přetáhněte vlevo nebo vpravo pro jeho zavření.
   - Klepněte na položku **Odeslat e-mail** pro odeslání rychlé odpovědi účastníkům setkání.

Pro upravení přednastavených rychlých odpovědí nebo přidání vlastních otevřete možnost Kalendář a potom klepněte na položku > **Nastavení** > **Rychlá odpověď**.

Pokud připomínky kalendáře nechcete odložit nebo zrušit, stiskněte z panelu Oznámení, aby čekaly v oblasti oznámení stavového řádku.

Zobrazení nebo skrytí kalendářů

1. V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na .
2. Vyberte nebo zrušte výběr kalendáře, který chcete zobrazit nebo skrýt, a potom stiskněte tlačítko .

- Kalendáře se stále synchronizují v zařízení HTC One SV, i když jsou skryté.
- Můžete také zobrazit nebo skrýt úkoly, které jste vytvořili v zařízení HTC One SV.

Proč se mé události kalendáře nezobrazují?

Pokud nemůžete najít události ze svých e-mailových účtů nebo sociálních sítí v aplikaci Kalendář, zjistěte, zda je v části Nastavení zapnutá synchronizace kalendáře.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na typ účtu. Pokud je podporováno více účtů (například Exchange ActiveSync), klepněte na účet, který chcete synchronizovat.
3. Vyberte možnost **Kalendář** a potom klepněte na položku > **Synchronizovat**.

Změna nastavení aplikace Kalendář

Nastavení aplikace Kalendář můžete změnit a stanovit, jak se mají události zobrazovat a jak máte být informováni o nadcházejících událostech.

V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na položku ⋮ > **Nastavení**.

Online úložiště a služby

Dropbox

Používání úložiště Dropbox v zařízení HTC One SV

Když používáte úložiště Dropbox, budete mít vždy přístup k fotografiím, videím a dokumentům – v zařízení HTC One SV, v počítači a v dalších mobilních zařízeních, v nichž máte přístup k úložišti Dropbox.

V zařízení HTC One SV se přihlaste na svůj účet Dropbox, abyste mohli:

- Využívat dodatečných 23 GB úložiště Dropbox zdarma po dobu dvou let.
- Mít přístup na své fotografie a videa uložené v úložišti Dropbox přímo z aplikace Galerie.
- Již žádné velké přílohy při sdílení e-mailem. Jednoduše odešlete odkaz na své soubory Dropbox.
- Zobrazovat a upravovat dokumenty Office, které jsou uloženy v úložišti Dropbox.
- Zobrazovat soubory PDF, které jsou uloženy v úložišti Dropbox.
- Ukládat dokumenty, například e-mailové přílohy, přímo do úložiště Dropbox.
- Kdykoli můžete zjistit zbývající úložný prostor v úložišti Dropbox.



Pokud aplikace Dropbox není předem nainstalována, můžete si ji stáhnout a nainstalovat ze služby Google Play.

Informace o nabídce dodatečného bezplatného úložiště Dropbox

Dodatečné úložiště Dropbox o velikosti 23 GB je speciální nabídka, která je k dispozici v zařízeních HTC využívajících Android™ s HTC Sense 4.0 nebo pozdější a s předem nainstalovanou službou Dropbox. Tato nabídka je k dispozici pro nové i současné uživatele Dropbox.

Po skončení dvouletého zkušebního období mohou platit další podmínky (včetně poplatku za přihlášení k odběru).

- Pro získání tohoto dodatečného úložiště Dropbox o velikosti 23 GB zdarma na dva roky se přihlaste na svůj účet Dropbox ze zařízení HTC One SV (a ne z počítače nebo jiných zařízení, která nejsou značky HTC), a dokončete návod Začínáme na webu Dropbox (www.dropbox.com/gs).
- Pokud účet Dropbox ještě nemáte, můžete si vytvořit nový účet ze zařízení HTC One SV nebo z počítače na adrese www.dropbox.com.
- Toto dodatečné bezplatné úložiště je pouze jednorázová nabídka. Tuto nabídku můžete využívat pouze na jednom zařízení HTC.

Úplné podmínky najdete na webové stránce Dropbox (http://www.dropbox.com/help/249).

Nastavení účtu Dropbox

Pro získání dodatečného úložiště Dropbox o velikosti 23 GB na dva roky si nastavte účet Dropbox ze zařízení HTC One SV a dokončete návod začínáme na webu Dropbox.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na položku + > **Dropbox**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro vytvoření účtu nebo pro přihlášení se k účtu.
4. Pomocí webového prohlížeče vašeho počítače přejděte na web Dropbox (www.dropbox.com), přihlaste se k účtu a dokončete návod začínáme.

Na Výchozí obrazovce také můžete klepnout na > **Dropbox**, pokud chcete použít aplikaci Dropbox k nastavení vašeho účtu.

Sdílení fotografií a videí v úložišti Dropbox

Pomocí aplikace Galerie odesílejte své fotografie do úložiště Dropbox. Potom můžete sdílet odkaz na vaše úložiště Dropbox, aby si vaše fotografie a videa mohli prohlédnout i vaši přátelé.

Odesílání vašich fotografií a videí do úložiště Dropbox z aplikace Galerie

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na položku **Můj telefon** a potom klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **Dropbox**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete odeslat, a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vytvořte nebo zvolte složku v úložišti Dropbox a potom klepněte na položku **Odeslat**.

Pro zobrazení odeslaných položek přímo z aplikace Galerie vložte tyto položky do složky Fotografie v úložišti Dropbox. Nebo v části Fotografie vytvořte složku a odešlete položky do této složky.

Automatické odesílání snímků z fotoaparátu

Vaše nové snímky z fotoaparátu budou odeslány automaticky, pokud jste zapnuli funkci Odeslání z fotoaparátu, když jste v zařízení HTC One SV nastavovali svůj účet Dropbox. Pokud jste funkci ještě nezapnuli, můžete ji povolit v nastaveních služby Dropbox.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Dropbox**.
2. Klepněte na položku > **Nastavení** > **Zapnout odeslání z fotoaparátu**.
3. Zvolte typ internetového připojení, které chcete použít pro odeslání vašich pořízených fotografií a videí do služby Dropbox.
4. Klepněte na položku **Zapnout**.

Zobrazení odeslaných fotografií a videí z aplikace Galerie

Složka Odeslání z fotoaparátu a podsložky ve složce Fotografie v úložišti Dropbox jsou přístupné z aplikace Galerie. Zobrazí se jako alba.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na položku **Dropbox**.
3. Až se zobrazí zpráva HTC Sense chce přístup do Dropbox, klepněte na položku **Povolit**.

Tato zpráva se zobrazí, pouze když poprvé získáte přístup ke svým fotografiím a videím Dropbox z aplikace Galerie.

4. Klepněte na album pro zobrazení fotografií a videí, které v něm jsou.

Sdílení odkazu na vaše úložiště Dropbox

Sdílejte odkaz na celé album fotografií a videí, které máte ve svém úložišti Dropbox, aby k němu měli přístup i ostatní lidé.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na položku **Dropbox**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na album, které chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Sdílet**.
   - Pokud chcete sdílet jednu fotografii, klepnutím ji zobrazte, potom na ni klepněte znovu a klepněte na položku **Sdílet**.
4. Zvolte si, jak chcete sdílet odkaz na toto album nebo fotografii, například jej odešlete e-mailem nebo jej zveřejněte na svých sociálních sítích.

Použít můžete také aplikaci Dropbox. Klepněte na položku , která se zobrazí vedle alba nebo souboru, a potom klepněte na položku **Sdílet**.

Odesílání odkazů na soubory Dropbox e-mailem

Již nemusíte přikládat soubory ke svým e-mailům. Pomocí aplikace Pošta můžete snadno zahrnout odkazy na své soubory Dropbox a odesílat je e-mailem.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Pošta**.
2. Pokud máte několik e-mailových účtů, přepněte účet, který chcete používat.
3. Vytvořte novou e-mailovou zprávu a zadejte příjemce nebo odpovězte na e-mail.
4. Můžete provádět následující:
   - Klepněte na položku **Připojit** > **Dokument** a potom zvolte typ dokumentu.
   - Klepněte na položku **Připojit** > **Soubor**, pokud chcete zvolit libovolný typ souboru.
5. Klepněte na položku **Dropbox**.
6. Otevřete složku, která obsahuje požadované soubory, a potom vyberte soubory, které chcete sdílet.
7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

   Potom uvidíte odkazy na vybrané soubory přidané do vaší e-mailové zprávy.
8. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Uchovávání dokumentů v úložišti Dropbox

Uložení dokumentu Office do úložiště Dropbox

V zařízení HTC One SV můžete otevřít dokument Office a uložit jej do úložiště Dropbox.

1. Otevřete dokument Office, například takový, který je uložený v e-mailu.
2. Klepněte na tlačítko ⋮ > **Uložit jako**.
3. Zadejte nový název souboru.
4. Klepněte na položku ▼ > **Dropbox**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Dokument bude uložen do složky Polaris Office v kořenu vaší složky Dropbox.

Pro uložení dokumentu do jiné složky Dropbox klepněte na položku ⋮ > **Sdílet** > **Dropbox**. Vytvořte nebo zvolte složku a potom klepněte na položku **Odeslat**.

Úprava dokumentu Office v úložišti Dropbox

Dokument uložený v úložišti Dropbox můžete upravovat a ukládat změny.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku ⋮⋮⋮ > **Dropbox**.
2. Otevřete složku, která obsahuje dokument, jenž chcete.
3. Otevřete dokument klepnutím.
4. Chcete-li provést změny, klepněte na položku ✎.
5. Po upravení dokumentu klepněte na položku 💾 nebo klepněte na položku ⋮ > **Uložit jako**.

Uložení dokumentu PDF do úložiště Dropbox

V zařízení HTC One SV můžete otevřít dokument PDF a uložit jej do úložiště Dropbox.

1. Otevřete dokument PDF, například takový, který je uložený v e-mailu.
2. Klepněte na tlačítko ⋮ > **Uložit jako**.
3. Zadejte nový název souboru.
4. Klepněte na položku ▼ > **Dropbox** a potom klepněte na **OK**.

Dokument bude uložen do složky PDFViewer v kořenu vaší složky Dropbox.

Pro uložení souboru PDF do jiné složky Dropbox klepněte na položku ⋮ > **Sdílet** > **Dropbox**. Vytvořte nebo zvolte složku a potom klepněte na položku **Odeslat**.

Zjištění úložného prostoru ve službě Dropbox

Před odesláním dalšího obsahu si můžete zkontrolovat, kolik úložného místa ještě ve službě Dropbox máte.

Než se informace o vašem úložišti Dropbox objeví v nastaveních, musíte svůj Dropbox otevřít nejprve z nějaké aplikace (například Galerie) a umožnit systému HTC Sense přístup do vašeho úložiště Dropbox.

Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Úložiště**.

V části Online úložiště uvidíte své dostupné úložiště Dropbox.

Zrušení spojení zařízení HTC One SV se službou Dropbox

Pokud své zařízení ztratíte, můžete vzdáleně zrušit spojení zařízení HTC One SV se službou Dropbox.

1. Ve webovém prohlížeči počítače se přihlaste k webu Dropbox (www.dropbox.com).
2. V pravém rohu kterékoli stránky na webu klepněte na položku **Účet**. (Nebo klepněte na název účtu a potom klepněte na položku **Nastavení**.)
3. Klepněte na kartu **Zabezpečení**.
4. V části Má zařízení klepněte na položku **Odpojit** vpravo od vašeho zařízení se systémem Android.
5. Klepněte na položku **Odpojit telefon**.

SkyDrive

Informace o aplikaci SkyDrive pro HTC Sense

Díky online úložišti SkyDrive® můžete uchovávat všechny své fotografie a dokumenty na jednom místě. Můžete k nim získat přístup kdykoli v zařízení HTC One SV, v počítači a v jiném mobilním zařízení, v němž máte přístup na SkyDrive.

Můžete provádět následující:

- Pomocí aplikace Galerie odesílejte své fotografie. Také můžete získat přístup ke svým fotografiím, které jsou v úložišti SkyDrive uložené.
- Již žádné velké přílohy při sdílení e-mailem. Jednoduše odešlete odkaz na své soubory, které jsou uložené v SkyDrive.
- Pomocí aplikace Polaris Office upravujte dokumenty Office, které jsou uložené v SkyDrive.
- Pomocí aplikace PDF Viewer zobrazujte dokumenty PDF, které jsou uložené v SkyDrive.
- Ukládejte dokumenty ze zařízení HTC One SV přímo do úložiště SkyDrive.

Přihlášení k SkyDrive

Chcete-li používat SkyDrive jako své online úložiště, přihlaste se pomocí svého účtu Microsoft.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na položku + > **SkyDrive pro HTC Sense**.
3. Přihlaste se podle pokynů na obrazovce nebo si nejprve vytvořte vlastní účet Microsoft, pokud jej ještě nemáte.

Odesílání fotografií SkyDrive z aplikace Galerie

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na položku **Můj telefon** a potom klepněte na album obsahující fotografie, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **SkyDrive pro HTC Sense**.
4. Vyberte jednu nebo více fotografií, které chcete odeslat, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Vyberte složku v SkyDrive a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Odesílání odkazů na soubory SkyDrive e-mailem

Chcete-li sdílet soubory uložené v SkyDrive pomocí e-mailu, nemusíte je stahovat a připojovat ke zprávě. Pomocí aplikace Pošta můžete snadno zahrnout odkazy na své soubory SkyDrive a odesílat je e-mailem.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Pošta**.
2. Pokud máte několik e-mailových účtů, přepněte účet, který chcete používat.
3. Vytvořte novou e-mailovou zprávu a zadejte příjemce nebo odpovězte na e-mail.
4. Můžete provádět následující:
   - Klepněte na položku **Připojit** > **Dokument** a potom zvolte typ dokumentu.
   - Klepněte na položku **Připojit** > **Soubor**, pokud chcete zvolit libovolný typ souboru.
5. Klepněte na položku **SkyDrive**.
6. Otevřete složku, která obsahuje požadované soubory, a potom vyberte soubory, které chcete sdílet.
7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

   Potom uvidíte odkazy na vybrané soubory přidané do vaší e-mailové zprávy.
8. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Uchovávání dokumentů v SkyDrive

Uložení dokumentu Office do SkyDrive

Pomocí aplikace Polaris Office můžete vytvořit nebo otevřít dokument a uložit jej do online úložiště SkyDrive.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Polaris Office**.
2. Vytvořte nebo otevřete dokument.
3. Klepněte na tlačítko > **Uložit jako**.
4. Zadejte nový název souboru.
5. Klepněte na položku > **SkyDrive**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Po otevření dokumentu můžete také klepnout na položku > **Sdílet** > **SkyDrive pro HTC Sense** pro odeslání dokumentu do složky SkyDrive.

Úprava dokumentu Office v SkyDrive

Pomocí aplikace Polaris Office můžete zobrazit nebo upravit dokument, který je uložený ve vašem úložišti SkyDrive.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Polaris Office**.
2. Klepněte na položku **SkyDrive**.
3. Otevřete složku, která obsahuje dokument, jenž chcete zobrazit nebo upravit.
4. Otevřete dokument klepnutím.
5. Chcete-li provést změny, klepněte na položku **Upravit**.
6. Po upravení dokumentu klepněte na položku **Uložit** nebo klepněte na položku > **Uložit jako**.

Uložení dokumentu PDF do SkyDrive

Pomocí aplikace PDF Viewer můžete otevřít dokument a uložit jej do online úložiště SkyDrive.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **PDF Viewer**.
2. Přejděte na požadovaný dokument a otevřete jej.
3. Klepněte na tlačítko > **Uložit jako**.
4. Zadejte nový název souboru.
5. Klepněte na položku > **SkyDrive** a potom klepněte na položku **OK**.

Po otevření dokumentu můžete také klepnout na položku > **Sdílet** > **SkyDrive pro HTC Sense** pro odeslání dokumentu do složky SkyDrive.

HTC Watch

O službě HTC Watch

Díky naší online video službě HTC Watch si můžete zakoupit oblíbené filmy nebo televizní seriály a užívat si jejich sledování.

Můžete provést následující:

- Pronajmout si nebo zakoupit filmy a televizní pořady. Nejprve si musíte vytvořit účet HTC Watch.
- Před zakoupením filmů shlédnout upoutávky.
- Doporučit film nebo televizní pořad rodině a přátelům.
- Sledovat zakoupená videa až na pěti zařízeních HTC, která mají přístup na HTC Watch pomocí stejného účtu.

Služba HTC Watch je k dispozici jen ve vybraných zemích.

Vytvoření nebo přihlášení se k účtu HTC Watch

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Watch**.
2. Klepněte na položku > **Nastavení** > **Účet**.
3. Vytvořte si nový účet HTC Watch nebo se přímo přihlaste, pokud již účet máte.

Přidávání nebo úpravy oblíbených video služeb a aplikací

Kromě sledování filmů můžete službu HTC Watch používat k rychlému přístupu na oblíbené video služby či aplikace.

- Dostupnost zástupců na oblíbené aplikace závisí na území či regionu obchodu.
- Aplikace si možná musíte nejprve stáhnout z obchodu Google Play.

- V části Oblíbené aplikace na hlavní obrazovce HTC Watch klepněte na zástupce, který chcete otevřít.
- Pokud chcete upravit seznam zástupců, klepněte na položku > **Upravit oblíbené aplikace** a potom vyberte položky nebo zrušte jejich výběr.

Pronájem nebo zakoupení videa

Nezapomeňte použít kreditní kartu, která je zaregistrovaná ve stejném regionu, jaký je spojený s vaším účtem HTC Watch.

1. V aplikaci HTC Watch můžete procházet náš videoobchod nebo klepnout na pro hledání podle názvu.
2. Klepněte na video pro zobrazení podrobností, jako je herecké obsazení a souhrn.
3. Při zobrazení můžete:
   - Shlédnout upoutávku, pokud je k dispozici. Klepněte na pro její přehrání.
   - Doporučit video tak, že se podělíte o odkaz na video. Klepněte na položku > **Sdílet** a potom si zvolte, jak chcete sdílet.
4. Klepněte na tlačítko ceny pro pronájem nebo zakoupení videa.
5. Pokud pronájem nebo zakoupení videa realizujete poprvé, přidejte podrobnosti kreditní karty a fakturační údaje.
6. Potvrďte pronájem nebo zakoupení.

Pro kontrolu stažených položek můžete přejít do knihovny.

Správa stažených položek

Své stažené položky můžete spravovat a zobrazovat všechny své nákupy. Můžete také spustit sledování videa při jeho stahování.

V části Má knihovna na hlavní obrazovce HTC Watch můžete:

- Klepnout na položku **Stahování**, abyste zkontrolovali průběh stahování vašich zakoupených nebo pronajatých videí.
- Klepnutím na položky **Mé filmy** nebo **Mé televizní pořady** zobrazíte úplný seznam videí, které jste si zakoupili nebo pronajali.

Klepnutím na video můžete spustit sledování videa i při jeho stahování. Stahování je možné také pozastavit, znovu začít nebo je možné video znovu stáhnout.

Změna nastavení

V aplikaci HTC Watch klepněte na položku > **Nastavení**. Můžete upravit nastavení účtu, upravit nebo odstranit informace o kreditní kartě atd.

Jak zjistit, co je spojeno s vaším účtem HTC Watch

Když si stáhnete filmy nebo televizní pořady z videoobchodu, vaše zařízení HTC bude automaticky přidáno k vašemu účtu HTC Watch. Pokud vlastníte více než jedno zařízení HTC, které má přístup ke službě HTC Watch, můžete si videa stáhnout a sledovat je až v pěti zařízeních. Můžete zjistit, která zařízení HTC jsou spojena s vaším účtem HTC Watch.

1. V aplikaci HTC Watch klepněte na položku ⋮ > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Správa zařízení**.

Zařízení HTC můžete odpojit a odstranit z účtu.

Odstranění účtu HTC Watch

1. V aplikaci HTC Watch klepněte na položku ⋮ > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Účet** a potom klepněte na název účtu.
3. Klepněte na položku ⋮ > **Odstranit**.
4. Klepněte na položku **Odstranit účet**.

Hlavní otázky o HTC Watch

Proč jsem žádán, abych se znovu přihlásil na účet?

Po uplynutí intervalu (asi 20 minut) budete požádáni, abyste se znovu přihlásili na účet HTC Watch, a teprve potom můžete pokračovat v pronájmu nebo nákupu videí nebo v přístupu na nastavení. Jedná se o bezpečnostní opatření pro kontrolu vaší totožnosti a zajištění vašeho souhlasu, že se jedná o váš účet.

Na jak dlouho je možné si pronajmout video?

V závislosti na podmínkách studia a na zemi, ve které jste si video stáhli, je doba pronájmu 24 nebo 48 hodin počínaje prvním shlédnutím.

Pokud se na video nepodíváte okamžitě, máte až 30 dní, než platnost pronájmu vyprší.

Proč mi služba HTC Watch neumožní odstranit zařízení a přidat nové?

Zařízení HTC lze odstranit jen jednou za 120 dní.

HTC Car

Na cestě s HTC Car

Nyní při řízení můžete snadno používat zařízení HTC One SV pro dosažení vašeho cíle, pro zábavu a pro to, abyste mohli být stále v kontaktu s lidmi, na kterých vám záleží. Díky HTC Car můžete mít snadný přístup k hudbě, mapám, navigaci a telefonním hovorům.

1. HTC Car se okamžitě spustí, když připojíte HTC One SV k autosadě HTC.
2. Na hlavním panelu aplikace HTC Car můžete:
   - Posuňte prst vlevo či vpravo pro přejití na další panely, jako je Hudba nebo Lidé.
   - Z hlavního panelu klepněte na některého zástupce, pokud chcete něco okamžitě dělat. Například klepnutím na zástupce **Hudba** okamžitě spustíte přehrávání poslední skladby, kterou jste poslouchali.

Při používání HTC Car se vraťte na hlavní panel z jakékoli obrazovky stisknutím tlačítka .

Když zařízení HTC One SV vyndáte z autosady HTC, HTC Car se automaticky ukončí.

Aplikaci HTC Car můžete ručně zavřít stisknutím z hlavního panelu.

Přehrávání hudby v režimu HTC Car

1. Z hlavního panelu se posuňte vlevo, dokud se nezobrazí panel Hudba.
2. Přesuňte prst nahoru ze spodní části obrazovky a potom klepněte na pro procházení hudby podle kategorie nebo vyhledání vaší sbírky.
3. Klepněte na album, skladbu nebo seznam stop, které chcete poslouchat.
4. Až si příště budete chtít přehrát stejnou hudbu, můžete postupovat takto:
   - Klepněte na zástupce **Hudba** na hlavním panelu pro přehrání poslední poslouchané skladby.
   - Přesuňte se zpět na panel Hudba a klepněte na libovolné z nedávných alb.

Poslech internetového rádia v aplikaci TuneIn

Přímo v HTC Car si můžete užívat poslech internetových rádiových stanic pomocí aplikace TuneIn.

1. Z hlavního panelu se posuňte vlevo, dokud se nezobrazí panel Hudební aplikace.
2. Klepněte na položku **Internetové rádio**. Můžete provést následující:
   - Procházet dostupné stanice podle kategorie.
   - Klepněte na pro zadání a vyhledání stanic podle klíčového slova, jako je jméno interpreta nebo námět.
3. Klepněte na stanici, kterou chcete poslouchat.

Pro zajištění hladkého přehrávání aplikace TuneIn předtím, než začne hrát vaši vybranou stanici, předem nahraje zvuková data (uloží je do vyrovnávací paměti) v zařízení HTC One SV. Pro nastavení množství zvukových dat, která se mají načíst předem, klepněte na a zvolte čas vyrovnávací paměti.

Zjišťování trasy pomocí HTC Car

HTC Car vám pomůže najít cestu na místo, kam se chcete dostat. Snadno otevřete mapy a zjistěte aktuální polohu. Když jste někde na víkend, najděte nedaleké atrakce. HTC Car vám poskytuje informace, které potřebujete, abyste se neztratili.

Průzkum toho, co je kolem vás

Máte chuť na dobrodružství? Stačí několik klepnutí a rychle najdete v okolí zajímavá místa.

1. Posuňte se vpravo, až se obrazí panel Navigace a potom klepněte na položku .
2. Klepněte na kategorii nebo zadejte vlastní klíčová slova pro hledání.

Získávání trasy v HTC Car

Ve výchozím nastavení aplikace HTC Car používá Google Maps™ jako aplikaci navigace. V zemích, kde Google Maps nepodporuje podrobnou navigaci, můžete nastavit aplikaci HTC Car tak, aby používala aplikaci HTC Locations.

1. Posuňte prst vpravo, dokud neuvidíte panel Navigace.
2. Můžete provádět následující:

Hledání nového místa	Klepněte na tlačítko .
Vyhledání dříve hledaného místa	Klepněte na tlačítko .
Získejte trasu pro nadcházející událost v Kalendář	Klepněte na tlačítko .

3. Klepněte na položku pro zobrazení počátečního a koncového bodu na mapě.
4. Klepněte na položku **Spustit navigaci** pro získání pokynů.

Stále ve spojení s kontakty

Jen proto, že řídíte, nemusíte být izolování od zbytku světa. Díky HTC Car můžete přijímat hovory, telefonovat a přijímat oznámení.

Vyřizování příchozích hovorů v HTC Car

Jedním jednoduchým gestem si můžete zvolit, jak chcete naložit s příchozím hovorem.

- Přesuňte prst vpravo pro přijetí.
- Přesuňte prst vlevo pro odmítnutí.

Telefonování v HTC Car

- Na hlavním panelu klepněte na zástupce **Telefon** pro otevření číselníku.
- Pokud chcete telefonovat z telefonního seznamu, posuňte prst po obrazovce, až se zobrazí panel Lidé. Potom posunutím zdola nahoru přejděte na telefonní seznam.

Změna nastavení aplikace HTC Car

Zvolte si výchozí příslušenství Bluetooth, nastavte HTC Car na automatické spouštění atd.

Na hlavním panelu klepněte na ikony stavu pod hodinami.

Cestování a mapy

Nastavení umístění

Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy

Chcete-li vyhledat své místo pomocí zařízení HTC One SV, musíte povolit zdroje polohy.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Umístění**.
2. Vyberte nebo zrušte výběr zdrojů polohy, které chcete zapnout nebo vypnout.

Locations

O aplikaci Locations

Díky aplikaci Locations můžete hledat místa zájmu, vyhledávat trasu do míst, která chcete navštívit, a řídit pomocí podrobné navigace GPS. Locations je také dokonalým společníkem na cesty bez ohledu na to, zda cestujete v tuzemsku, nebo v jiné zemi. V aplikaci Locations si můžete mapy stáhnout předem, takže si na cestě nemusíte dělat starosti s internetovým připojením nebo s poplatky za drahý datový roaming v zahraničí.

Pokud jste na místě, které je obklopeno mnoha budovami, aplikace Locations může mít potíže při zjišťování vaší polohy.

Zjišťování polohy a toho, co je kolem vás

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Locations**.
2. Pokud svou aktuální polohu na mapě nevidíte, klepněte na .
3. Klepněte na položku **Rychlé odkazy** > **Nedaleko**.
4. Vyberte kategorii, o kterou máte zájem, abyste viděli místa, která jsou poblíž.

Hledání místa zájmu

Hledat je možné název zařízení, ulici nebo město. Při psaní se začnou zobrazovat doporučené shody.

1. V aplikaci Locations klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Body zájmu**.

3. Zadejte místo, které chcete hledat. Pokud se nezobrazí to, co hledáte, klepnutím na pod Rozšířené hledání rozšíříte hledání.
4. Pokud na instituci klepnete, můžete vyhledat trasu a mnohem více.

Hledání adresy

1. V aplikaci Locations klepněte na položku > **Adresa**.
2. Zadejte z adresy, co nejvíce víte.

> Pokud se nezobrazí to, co hledáte, klepnutím pod Rozšířené hledání rozšíříte hledání.


Zobrazí se shodující se informace.

3. Klepněte na hledanou adresu.

Z dostupných možností můžete zvolit zobrazení na mapě, vyhledání trasy a mnohem více.

Zobrazení map

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Locations**. Otevře se mapa se zobrazením vaší aktuální polohy.

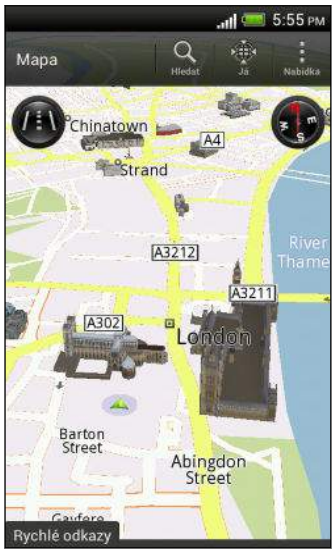

	Klepněte pro vyhledání místa zájmu nebo adresy.
	Klepnutím přepínejte mezi zobrazením 2D a 3D.
	Body zájmu. Klepněte, chcete-li zobrazit podrobnosti, telefonovat, vyhledat trasu atd.
	Místo, kde se právě nacházíte.
	Klepněte, pokud chcete nebo nechcete používat kompas.
	Tato ikona se zobrazí, když směr mapy ovládáte ručně pomocí dvou prstů.
	Tlačítka přiblížení a oddálení. (Klepnutím na obrazovku se zobrazí tlačítka pro přiblížení či oddálení.)
Rychlé odkazy	Klepnutím zobrazte další karty, například Footprints.

Volba míst zájmu, které chcete zobrazit na mapě

1. Při zobrazení mapy klepněte na položku ⋮ > **Zobrazit** (nebo **Další** > **Zobrazit**).
2. Zvolte místa zájmu, které chcete nebo nechcete vidět, když máte zobrazenou mapu.

Můžete si také vybrat, zda chcete nebo nechcete zobrazit footprinty a 3D budovy na mapě.

3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Označení polohy na mapě připínáčkem

Označte oblíbenou polohu na mapě připínáčkem a přidejte ji jako footprint, vyhledejte trasu na tuto polohu nebo se o ni podělte s přáteli.

1. Při prohlížení mapy stiskněte a přidržte oblast na mapě, kterou chcete označit.
2. Klepněte na 📌 a pak vyberte další činnost.

Chcete-li z mapy odstranit všechny připínáčky, zatímco jste na mapě, klepněte na položku ⋮ > **Vymazat připínáček** (nebo **Další** > **Vymazat připínáček**).

Změna jazyka názvů ulic a míst zájmu

1. Při zobrazení mapy klepněte na položky ⋮ > **Nastavení** > **Mapa** > **Jazyk map** (nebo **Další** > **Nastavení** > **Mapa** > **Jazyk map**).
2. Vyberte jednu z následujících možností.

Použít nativní jazyk mapy	Použijte tuto možnost, pokud chcete používat místní jazyk mapy. Pokud se například díváte na mapu Japonska, budou na ní japonské znaky.
Použijte nejvhodnější jazyk	Použijte tuto možnost, pokud chcete používat současná jazyková nastavení. Tato možnost nemusí být k dispozici pro všechny mapy.

Volba mapy pro hledání

1. V aplikaci Locations klepněte na položku 🔍.
2. Před provedením hledání klepněte na položku **Současný region hledání** a potom zvolte požadovanou zemi.

   Pokud nemáte mapu dané země staženou, aplikace Locations bude hledat na online mapách.

Zaznamenávání oblíbených míst pomocí aplikace HTC Footprints

Aplikace HTC Footprints™ vám nabízí snadný způsob, jak zaznamenat a sdílet informace o místech, která navštívíte. Můžete pořídit fotografii místa, jako je restaurace nebo turistická zajímavost, a uložit ji společně s přesnou polohou GPS, ulicí, telefonním číslem atd.

Až budete chtít navštívit podruhé stejné místo, jednoduše použijete footprint. Potom můžete zobrazit umístění na mapě, hledat je webu a mnohem více.

Přidání polohy jako footprintu

1. Hledejte cíl, na který se chcete dostat.
2. Klepněte na položku **Uložit na Footprints**.
3. Zadejte název a další podrobnosti footprintu.
4. Můžete provádět následující:
   - Klepněte na , chcete-li pořídit obrázek a přidat jej jako fotografii k footprintu.
   - Klepněte na textové pole Moje poznámky pro přidání poznámky pro footprint.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Opětné navštívení footprintu

1. V části Rychlé odkazy klepněte na položku **Footprints**.
2. Klepněte na footprint, který chcete znovu navštívit.
3. V části Akce zvolte, zda chcete zobrazení footprintu na mapě, vyhledání trasy, vyhledání nedalekých podniků a tak dále.

Úprava nebo odstranění footprintu

1. V části Rychlé odkazy klepněte na položku **Footprints**.
2. Stiskněte a přidržte footprint, který chcete upravit nebo odstranit.
3. Klepněte na položku **Upravit** nebo **Odstranit** v nabídce možností.

Odstraňování více footprintů

1. V části Rychlé odkazy klepněte na položku **Footprints**.
2. Klepněte na položku > **Odstranit**.
3. Vyberte footprinty, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Exportování footprintů

Zálohujte footprinty exportováním. Můžete také otevřít exportované soubory footprintů v jiné aplikaci, například Google Earth™ na počítači.

1. V části Rychlé odkazy klepněte na položku **Footprints**.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Exportovat**.
3. Vyberte footprinty, které chcete exportovat, a potom klepněte na položku **Exportovat**. Footprints jsou exportovány jako soubory .kmz. Pokud exportujete několik footprintů najednou, jsou uloženy společně v jednom souboru .kmz.

Po exportu klepněte na položku **Odeslat**, pokud chcete sdílet soubor .kmz.

Importování footprintů

Obnovení footprintů, které jste předtím zálohovali. Můžete také importovat soubory .kmz, které jste uložili v jiných aplikacích.

1. V části Rychlé odkazy klepněte na položku **Footprints**.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Importovat** > **Data Footprints**.

Můžete také klepnutím na položky **Fotografie** importovat obrázek, ke kterému mohou být přidány informace o footprintu.

3. Na kartě Typ klepněte na soubor, který chcete importovat.
4. Klepněte na položku **Importovat**.

Získávání trasy

Získejte přesnou trasu na místo, na které se chcete dostat.


Získání trasy ze současné polohy

1. V aplikaci Locations můžete hledat místo, na které se chcete dostat.

Máte uložené footprinty? Footprint také můžete nastavit jako cíl. V části Rychlé odkazy klepněte na položku **Footprints** a potom zvolte footprint.

2. Klepněte na položku **Trasa**.

3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat. Otevře se mapa, na které se zobrazí trasa do vašeho cíle.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Ve spodní části obrazovky klepněte na ❮ nebo ❯, chcete-li sledovat trasu do vašeho cíle.
   - Posuňte panel trasy a potom klepněte na pokyny, pomocí kterých se dostanete na trasu do cíle.

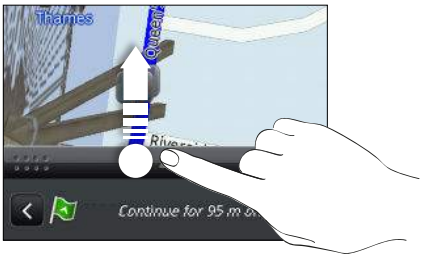

Získávání trasy nastavením počátečního a koncového umístění

1. Při zobrazení mapy klepněte na položku ⋮ > **Trasa**.
2. Klepněte na textové pole **Moje poloha** a potom najděte požadované počáteční umístění.
3. Klepněte na textové pole **Koncový bod** a potom vyhledejte požadovaný cíl.
4. Klepněte na položku **Autem** nebo **Pěšky** v závislosti na tom, jak se chcete do cíle dostat.
5. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Ve spodní části obrazovky klepněte na ❮ nebo ❯, chcete-li sledovat trasu do vašeho cíle.
   - Posuňte panel trasy a potom klepněte na pokyny, pomocí kterých se dostanete na trasu do cíle.

Používání podrobné navigace

- Zjistěte, zda máte zakoupenou podrobnou navigaci pro zemi či region, ve kterém se nacházíte.
- Chcete-li použít podrobnou navigaci, je nutné vybrat možnost **Satelity GPS** v položkách **Nastavení** > **Umístění**.

1. V aplikaci Locations můžete hledat místo, na které se chcete dostat.

Uložili jste si místa jako footprinty? Footprint také můžete nastavit jako cíl. V části Rychlé odkazy klepněte na položku **Footprints** a potom zvolte footprint.

2. Klepněte na položku **Špičková navigace**.

Nastavení preferencí navigace

Zvolte si, jak má aplikace Locations mapovat vaši trasu. Můžete aplikaci Locations sdělit, že se chcete vyhýbat dálnicím nebo placeným silnicím, zobrazit informace o jízdních pruzích, zvolit si preference trasy atd.

1. Při používání podrobné navigace klepněte na > **Navigátor**.
2. Nastavte preference výběrem nebo klepnutím na položku.

Vypnutí upozornění na rychlost a bezpečnostní kamery

Pokud máte službu bezpečnostní kamery, můžete si zvolit, že tuto službu dočasně vypnete.

1. Při používání podrobné navigace klepněte na > **Upozornění**.
2. Zrušte zaškrtnutí tlačítek **Upozornění na rychlost** a **Upozornění na bezpečnostní kameru**.

Přijetí hovoru při používání navigace

Když vám někdo zatelefonuje, celá mapa se maličko posune, takže uvidíte příchozí hovor a můžete jej přijmout. Nemějte obavy, navigaci můžete používat i nadále, protože jsme se postarali o to, aby obrazovka hovoru zabírala co nejméně prostoru ve spodní části obrazovky.

Stahování map nebo nákup licencí

Jedete na dovolenou do ciziny? Můžete si zdarma stáhnout mapu země, do které cestujete. Můžete si také stáhnout nebo zakoupit dodatečné služby, jako je navigace, bezpečnostní kamera a podrobné hlasové navádění.

Chcete-li stahovat nebo nakupovat mapy a služby, musíte se připojit k Internetu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Locations**.
2. Klepněte na položku > **Získat další**.
3. Přesuňte se ke kartě příslušné položky, kterou si chcete stáhnout.
4. V závislosti na tom, co si vyberete, klepněte na položku nebo .

Pokud máte kód kuponu, zadejte jej klepnutím na položku **Zadat kód kuponu** v horní části karty Navigace.

Správa licencí a obsah

Zkontrolujte mapy, navigaci, informace o bezpečnostních kamerách a hlasy pro podrobné hlasové navádění, které jsou již v zařízení HTC One SV.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Locations**.
2. Klepněte na položku > **Získat další**. Na kartě Zakoupeno uvidíte seznam služeb, které jsou již v zařízení HTC One SV.

Google Maps

O aplikaci Google Maps

Aplikace Google Maps umožňuje sledovat vaši stávající polohu, dopravní situaci v reálném čase a získávat podrobné pokyny pro směr k vašemu cíli.

Poskytuje také vyhledávací nástroj, pomocí kterého můžete hledat zajímavá místa nebo adresu na mapě či sledovat místa na úrovni ulic.

- Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Google Maps, musíte povolit vyhledávání zdrojů.
- Aplikace Google Maps nepokrývá všechny země a města.

Používání map

Když otevřete aplikaci Google Maps, můžete snadno najít svou polohu na mapě nebo zjistit nedaleká místa pomocí přibližování či oddalování a panorámování na mapě.

Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Google Maps, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Mapy**.
2. Klepněte na položku pro zobrazení aktuálního umístění. Modrá značka nebo ukazuje vaši aktuální polohu na mapě.
3. Klepněte na pro zapnutí nebo vypnutí režimu Kompasu. V režimu Kompas se mapa změní v šikmé zobrazení a automaticky se orientuje podle směru, ve kterém stojíte.

Zjištění podrobností o umístění

1. Klepněte a stiskněte umístění na mapě. Nad umístěním se otevře balónová nápověda, s názvem umístění, částí adresy a miniaturou Street View (je-li k dispozici).
2. Klepnutím na balónovou nápovědu zobrazíte další informace. Můžete obdržet pokyny pro směr k vašemu umístění, ověřit si blízká místa zájmu a další.

Hledání umístění

V aplikaci Google Maps můžete vyhledávat umístění, například adresu nebo typ podniku či organizace (například muzeum).

1. V aplikaci Mapy klepněte na .
2. Do pole pro vyhledávání zadejte místo, které chcete hledat.
3. Klepněte na klávesu **Enter** na klávesnici pro hledání zadaného umístění nebo klepněte na doporučenou hledanou položku. Výsledky hledání budou zobrazeny jako značky na mapě.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na značku . Otevře se balónová nápověda s názvem umístění. Pokud je to, co hledáte, klepněte na balón.
   - Klepněte na položku **Seznam výsledků** pro zobrazení výsledků hledání v seznamu a potom klepněte na umístění.

   Podrobnosti o vybraném umístění se zobrazí na obrazovce.
5. Klepnutím na tlačítka na obrazovce můžete zobrazit umístění na mapě, vyhledat trasu, zobrazit umístění ve Zobrazení ulic (je-li dostupné) a další informace. Posuňte se dolů na obrazovce pro zobrazení dalších možností.

Vyčištění mapy

Po hledání na mapě můžete vymazat různé značky, které jsou na ní nakresleny.

Klepněte na položku > **Vymazat mapu**.

Hledání nedalekého místa zájmu

Pomocí aplikace Google+™ Local můžete hledat místa zájmu nedaleko od vaší současné polohy. Aplikace Google+ Local používá Google Maps pro hledání běžných míst, které člověk potřebuje najít, jako je nejbližší čerpací stanice nebo bankomat.

- Než aplikaci Google+ Local můžete použít, musíte povolit zdroje umístění.
- Název aplikace Google+ Local se může lišit v závislosti na tom, jaká verze aplikace Google Maps je nainstalovaná.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Místní**.
2. Klepněte na typ místa, které chcete hledat, nebo klepněte na pro zadání toho, co hledáte. Když je nalezeno několik míst, výsledky hledání se zobrazí v seznamu.
3. Můžete provádět následující:
   - Klepněte na položku **Zobrazení mapy** pro zobrazení toho, kde jsou tato místa na mapě.
   - V seznamu výsledků hledání klepněte na místo pro zobrazení více informací.

Získávání trasy

Můžete vyhledat podrobnou trasu do cíle. Aplikace Google Maps může poskytnout směr pro cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo vozidlem.

1. Při prohlížení mapy klepněte na položku .
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Stávající místo můžete použít jako výchozí bod, nebo zadat počáteční umístění do textového pole. Pak zadejte cíl do druhého pole.
   - Klepněte na ◢ a vyberte adresu z kontaktů, nebo bod, který vyberete v mapě.

Pokud má vybrané cílové místo několik dostupných umístění, zvolte požadované, kam chcete jet.

3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat.

Pokud budete cestovat veřejnou dopravou, vyberte své dopravní preference.

4. Klepněte na položku **Vyhledání trasy**.

Pokud jedete autem nebo jdete pěšky, klepněte na položku **Seznam tras** pro zobrazení tras v seznamu. Můžete také klepnout na tlačítka se šipkami na mapě a postupovat podle trasy.

Po dokončení prohlížení nebo postupu podle trasy klepnutím na položku resetujte mapu. Cíl bude automaticky uložen v historii aplikace Google Maps.

Vyhledání přátel pomocí služby Google Latitude (dostupné podle země)

Google Latitude® zaměřená na zjišťování polohy uživatelů umožňuje vám a vašim přátelům sdílet polohu a stavové zprávy. Umožňuje také vyhledávat trasu na polohu vašich přátel, posílat informace o vaší poloze e-mailem a mnohem více.

Vaše polohy není sdílena automaticky. Nejprve se musíte připojit ke službě Latitude a potom pozvat přátele, aby si zobrazili vaši polohu, nebo přijmout jejich pozvání. Vaši polohu uvidí jen přátelé, které jste výslovně pozvali nebo jejichž pozvání jste přijali.

Otevření služby Latitude a připojení se k ní

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Mapy**.
2. Při prohlížení mapy klepněte na položku ◢ > **Připojení ke službě Latitude**.

Aplikaci Latitude můžete otevřít z aplikace Mapy, pokud máte internetové připojení. V aplikaci Mapy klepněte na položku ◢ > **Latitude**.

Získání nápovědy

Pokud potřebujete nápovědu nebo máte otázky o aplikaci Mapy nebo Latitude, klepněte na položku ⋮ > **Nápověda** (nebo **Další** > **Nápověda**).

Důležité aplikace

Používání aplikace Hodiny

O widgetu Hodiny HTC

Pomocí widgetu Hodiny HTC můžete zobrazit aktuální datum, čas a místo. Pomocí widgetu Hodiny můžete také zobrazit čas v jiném městě.



Změna místa pro widget Hodiny

Ve výchozím nastavení widget Hodiny zobrazuje čas a počasí na vašem aktuálním umístění. Widget Hodiny můžete na Výchozí obrazovce přizpůsobit tak, aby zobrazoval čas a počasí na jiném místě.

1. Stiskněte a přidržte widget Hodiny a potom jej přetáhněte na tlačítko **Upravit**.
2. Zvolte město.

   Pokud požadované město nevidíte, klepněte na položku +, abyste je vyhledali a přidali.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Na rozšířenou Výchozí obrazovku můžete přidat více widgetů Hodiny.

O aplikaci Hodiny

Získejte z aplikace Hodiny více než jen obyčejné datum a čas. Zařízení HTC One SV můžete používat jako hodiny ve světě, abyste viděli, jaký je datum a čas ve městech po celém světě. Nastavit můžete také připomenutí nebo sledovat čas pomocí stopek či časovače.

Pro otevření aplikace Hodiny klepněte na z Výchozí obrazovky a potom klepněte na položku **Hodiny**. Klepněte na karty na dolní řádce nebo přesuňte prst po kartách a přepněte mezi jednotlivými funkcemi.

Nastavení Hodin ve světě

Nastavení domovského města

1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku ⋮ > **Nastavení plochy**.
2. Zadejte název domovského města.
3. Přesuňte se v seznamu a klepněte na své domovské město.

Ruční nastavení data a času

1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku ⋮ > **Nastavení místního času**.
2. Zrušte zaškrtnutí políček **Automatický datum a čas** a **Automatické časové pásmo** a potom nastavte časové pásmo, datum a čas podle potřeby.

Přidání města na obrazovku Hodiny ve světě

1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku +.
2. Zadejte město, které chcete přidat.
3. Posouvejte se seznamem a pak klepněte na město, které chcete přidat.

Nastavení připomenutí

Nastavit je možné jedno nebo více připomenutí.

1. Na kartě Připomenutí zaškrtněte tlačítko připomenutí a potom na toto připomenutí klepněte.
2. V části Nastavit připomenutí nastavte pomocí ovladačů čas připomenutí.
3. Pokud chcete připomenutí na více dní, klepněte na položku **Opakovat**.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

- Chcete-li připomenutí vypnout, zrušte zaškrtnutí tlačítka daného připomenutí.
- Pokud potřebujete nastavit více než tři připomenutí, klepněte na +.

Odstranění budíku

1. Na kartě Připomenutí klepněte na 🗑.
2. Vyberte budíky, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Kontrola Počasí

Aplikaci a widget Počasí můžete využívat ke zjištění aktuálního počasí a předpovědí počasí na dalších několik dní. Kromě počasí ve stávajícím umístění můžete zobrazit předpovědi počasí pro jiná města.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Počasí**. Zobrazí se počasí v místě, kde jste.
2. Přesuňte prst na karty Každou hodinu a 4 dny pro zobrazení předpovědí ve vašem aktuálním místě.
3. Při zobrazení předpovědí můžete:
   - Zkontrolujte počasí v dalších městech klepnutím na a potom zvolte požadované město.
   - Klepněte na pro aktualizaci informací o počasí kdykoli.
   - Klepnutím na obrazovku zobrazte informace o počasí, jako je teplota, přibližný čas západu slunce a tak dále.

Vaše nastavení aplikace Počasí také určuje informace o počasí, které se zobrazují v aplikaci Hodiny a Kalendář.

Přidání města na obrazovku Počasí

Můžete přidat další města na obrazovku Počasí, abyste mohli okamžitě ověřovat počasí v těchto městech. Kromě stávajícího umístění může obrazovka Počasí zobrazit až 15 měst.

1. Na obrazovce Počasí klepněte na položku +.
2. Zadejte místo, které chcete přidat.
3. Klepněte na požadované město.

Změna pořadí měst na obrazovce Počasí

1. Na obrazovce Počasí klepněte na položku > **Upravit**.
2. Stiskněte a podržte na konci položky, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte do nové pozice.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Odstranění měst z obrazovky Počasí

1. Na obrazovce Počasí klepněte na položku > **Upravit**.
2. Vyberte města, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Zobrazení PDF

Pomocí aplikace PDF Viewer můžete zobrazit soubory PDF, které jste si stáhli nebo zkopírovali do zařízení HTC One SV.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **PDF Viewer**.
2. Přejděte na požadovaný soubor PDF, který chcete otevřít, a klepněte na něj.
3. Při zobrazení souboru PDF můžete:
   - Přesuňte prst nahoru a dolů na obrazovce pro posunutí nebo pohyb po stránkách.
   - Roztáhněte prsty nebo proveďte gesto stažení na obrazovce pro přiblížení nebo oddálení.
   - Klepněte na obrazovku a potom klepněte na , pokud chcete soubor vytisknout, sdílet jej atd.

Práce na dokumentech

Pomocí aplikace Polaris Office můžete na cestách upravovat soubory aplikace Microsoft Office Word (.doc a .docx), Microsoft Office Excel (.xls a .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt a .pptx) a soubory s prostým textem (.txt).

Můžete si také pouštět prezentace Microsoft Office PowerPoint (.pps).

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Polaris Office**.

Zobrazení dokumentu

Na hlavní obrazovce aplikace Polaris Office přejděte na soubor, který chcete, a otevřete jej.

Při zobrazení seznamu souborů klepněte na pro obnovení nebo seřazení seznamu.

Vytvoření dokumentu

1. Na hlavní obrazovce Polaris Office klepněte na položku > **Nový**.
2. Zvolte typ souboru, který chcete vytvořit.
3. Začněte zadávat text.
4. Klepněte na pro uložení dokumentu.

Úprava dokumentu

1. Na hlavní obrazovce aplikace Polaris Office přejděte na soubor, který chcete upravit, a otevřete jej.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud se jedná o soubor aplikace Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint nebo dokument s prostým textem, klepněte na položku .
   - Pokud se jedná o soubor aplikace Microsoft Office Excel, klepněte na buňku a potom zadejte změny do textového pole.
3. Posuňte prst přes panel nástrojů ve spodní části, abyste si mohli zvolit z různých funkcí pro upravení.

Pokud panel nástrojů není vidět, klepněte na položku > **Panel nástrojů zapnutý**.

4. Po provedení změn stiskněte a potom klepněte na **Uložit** nebo **Uložit jako**.

Úprava prezentace

1. Když máte otevřený dokument Microsoft Office PowerPoint, klepněte na .
2. Klepnutím na zobrazte další snímky a klepněte na snímek, který chcete upravit.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pro přidání dalšího snímku klepněte na a potom zvolte rozvržení.
   - Pro upravení textu dvakrát klepněte na textového pole v prezentaci.
   - Pro změnu velikosti snímku nebo textového pole klepněte na položku a potom přetáhněte .
   - Pomocí panelu nástrojů ve spodní části pokračujte v upravování prezentace.
4. Klepnutím na zobrazte náhled prezentace.
5. Stiskněte a klepněte na položky **Uložit** nebo **Uložit jako**.

Úprava sešitu

1. Když máte otevřený soubor aplikace Microsoft Excel, klepněte na buňku v sešitu.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na panel vzorce a zadejte text, čísla nebo symboly.
   - Pro zadání funkce klepněte na *fx*.
   - Pro výběr více buněk klepněte na jednu buňku a potom přetáhněte .
   - Pro změnu formátu textu nebo numerické hodnoty klepněte na buňku a potom klepněte na položku > **Formát**.
   - Pro vložení grafu vyberte informace, které chcete zahrnout do grafu, a potom klepněte na položku > **Vložit** > **Graf**.
   - Pomocí panelu nástrojů ve spodní části obrazovky pokračujte v upravování sešitu.
3. Stiskněte a klepněte na položky **Uložit** nebo **Uložit jako**.

Pořizování poznámek

Pomocí aplikace Poznámky si můžete zapisovat nápady, otázky a vše ostatní. Můžete zadávat text, zaznamenávat zvuk, přikládat fotografie a dokumenty a dokonce spojit poznámky s událostí v aplikaci Kalendář.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Poznámky**. Když aplikaci otevřete poprvé, můžete využít rychlou prohlídku a nastavit si účet Evernote®. Pokud tento krok přeskočíte, můžete se ke službě Evernote přihlásit později v nastavení **Účty a synchronizace**.

Vytvoření zápisníku

1. Na hlavní obrazovce Poznámky klepnutím na položku otevřete nabídku výběru a potom klepněte na položku **Nový zápisník**.
2. Zadejte název zápisníku.
3. Klepněte na položku **Místní zápisník** pro uložení zápisníku v zařízení HTC One SV nebo klepněte na položku **Synchronizovaný zápisník** pro synchronizaci poznámek s účtem Evernote.
4. Klepněte na tlačítko **Vytvořit**.

Pro otevření nebo přepnutí na jiný zápisník jednoduše znovu klepněte na a potom klepněte na název zápisníku.

Přesouvání poznámek

1. Když je poznámka otevřená, klepněte na položku ⋮ > **Přesunout do**.
2. Vyberte cílový zápisník.

Najednou můžete přesunout několik poznámek. Na hlavní obrazovce Poznámky klepněte na položku ⋮ > **Přesunout poznámky** a vyberte poznámky, které chcete přesunout.

Vytvoření poznámky

1. S otevřeným zápisníkem klepněte na položku +.
2. Zadejte název poznámky.
3. Zadejte zprávu:
   - Klepněte na zprávu a potom začněte psát text.
   - Klepnutím na tlačítko ● zahájíte zaznamenávání zvuku. Klepnutím na tlačítko ■ zastavíte zaznamenávání.
   - Klepněte na položku ⋮ > **Připojit** a zvolte typ souboru.
   - Klepněte na pro vytvoření obrázku a vložení do poznámky.
   - Klepněte na pro pořízení fotografie a vložení do poznámky.

Pokud chcete změnit velikost fotografie, obrázku nebo kresby, kterou jste přiložili k poznámce, stiskněte a přidržte položku a potom klepněte na položku **Změnit velikost**. Stiskněte a přidržte šipku a potom ji přetáhněte pro změnu velikosti položky.

4. Klepněte na tlačítko ⋮ > **Uložit**.

Pro propojení poznámky s událostí klepněte na položku ⋮ > **Kalendář**.

Vytvoření obrázku

Můžete vytvořit obrázek, klihykáky nebo ilustrace a zahrnout je do své poznámky.

1. S otevřenou poznámkou klepněte na položku .
2. Zvolte požadovanou barvu.
3. Prstem kreslete na prázdnou část.
4. Pokud část obrázku chcete smazat, klepněte na a potom posuňte prst vlevo nebo vpravo na oblast, kterou chcete smazat. Můžete také klepnout na položku ⋮ > **Zpět** pro odstranění posledního tahu.
5. Klepnutím na vložte obrázek do poznámky.

Import webové stránky do poznámky

1. Při prohlížení webové stránky v aplikaci Internet klepněte na položku ⋮ > **Sdílet**.
2. Klepněte na položku **Poznámky.** Webová stránka je importována do poznámky jako obrázek.

Pro přidání textu nebo připojení obrázku nebo načrtnutí poznámky klepněte na prostor před nebo za webovou stránkou.

Kontrola poznámky

Přehrání zvukové nahrávky v aplikaci Poznámky

Po nahrání schůzky si můžete poslechnout zvukový klip a připomenout si hlavní body. Pokud jste si při nahrávání zvuku dělali poznámky, přidají se časové značky (malé barevné uzlíky na panelu zvuku) pro přišpendlení vašich poznámek do časového rámce zvukové nahrávky.

1. Otevřete poznámku tam, kde máte zaznamenaný hlasový klip.
2. Klepnutím na ▶ přehrajte zvukový záznam.
3. Klepněte na ⏭ nebo ⏮ pro přejití na další nebo předchozí časovou značku. Když přecházíte z jedné časové značky na druhou, uvidíte miniaturu poznámky pro rychlý náhled toho, co jste si při nahrávání poznamenali.



Můžete také klepnout na konkrétní položku v poznámce pro přeskočení na příslušnou časovou značku a poslechnout si zvuk, který jste v tu chvíli nahráli.

Sdílení poznámky

1. Při otevřeném zápisníku klepněte na poznámku, kterou chcete sdílet.
2. Klepněte na > **Sdílet poznámku**.
3. Vyberte, jak má být poznámka sdílena.

- U většiny možností sdílení jsou poznámky automaticky převedeny a poslány jako obrázky.
- Pro vytištění poznámky klepněte na položku > **Tisk**. HTC One SV a tiskárna by měly být připojeny ke stejné síti Wi-Fi.

Synchronizace poznámek

Můžete si zvolit, zda chcete synchronizovat poznámky mezi zařízením HTC One SV a účtem Evernote na webu automaticky nebo ručně.

Pro spuštění synchronizace poznámek se musíte v zařízení HTC One SV přihlásit na svůj účet Evernote.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Poznámky**.
2. Pro ruční synchronizaci poznámek klepněte na a potom klepněte na položku **Synchronizace**.
3. Chcete-li nastavit automatickou aktualizaci aplikace Poznámky, klepněte na na obrazovce Všechny poznámky a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
4. Klepněte na svůj účet Evernote a potom přizpůsobte nastavení synchronizace.

Sledování vlastních úkolů

Pomocí aplikace Úkoly můžete zorganizovat a sledovat plány a úkoly. Vytvořte úkoly v telefonu nebo je synchronizujte s vašimi účty Google a Microsoft Exchange ActiveSync. Úkoly můžete zobrazit také v aplikaci Kalendář.

Pro otevření aplikace Úkoly klepněte na položku > **Úkoly**.

Pro přepnutí mezi účty úkolů klepněte na položku a potom klepněte na jiný účet.

Vytvoření úkolu

1. V aplikaci Úkoly zadejte název úkolu do textového pole Nový úkol.

Pokud chcete vytvořit úkol a zadat podrobnosti později, po zadání názvu úkolu klepněte na položku .

2. Klepněte na položku a potom zadejte podrobnosti úkolu.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Spojení úkolu s kontaktem

Pomáháte přátelům s nějakým projektem nebo akcí? V aplikaci Lidé můžete spojit úkol s kontaktem, takže když vám přítel zavolá, úkol se zobrazí na obrazovce. Úkoly lze také filtrovat, aby bylo zřejmé, které úkoly jsou spojené s konkrétním kontaktem.

Spojit s kontaktem lze pouze úkoly obsažené v části Moje úkoly.

1. Při zadávání podrobností úkolu klepněte na textové pole v části Lidé a zadejte název.
2. Pokud chcete úkol spojit s kontaktem v aplikaci Lidé, klepněte na .
3. Vyberte kontakt a potom klepněte na položku **Uložit**.
4. Vyplňte zbytek podrobností a potom klepněte na položku **Uložit**.

Spojení úkolu s umístěním

Spojte úkoly s umístěním, abyste příště na tomto místě mohli zjistit, které věci můžete zde dělat.

S umístěním můžete spojit pouze úkoly vytvořené v části Moje úkoly.

1. Při zadávání podrobností úkolu klepněte na textové pole v části Umístění a zadejte umístění.
2. Pro zadání oblastní mapy klepněte na .
3. Přesuňte do oblasti.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

5. Zadejte název umístění a pak klepněte na **OK**.
6. Vyplňte zbytek podrobností a potom klepněte na položku **Uložit**.

Úkol je zanesen na mapě s dalšími úkoly spojenými s umístěními.

- Pro zobrazení těchto úkolů na mapě klepněte na položku ⋮ > **Zobrazení mapy** na hlavní obrazovce Úkoly. Přejeďte prstem přes mapu, dokud se nezobrazí (indikátor umístění). Indikátor umístění ukazuje, kolik úkolů je spojeno s tímto umístěním.
- Pro zobrazení podrobností úkolu klepněte na .
- Pro zobrazení vašeho umístění na mapě klepněte na položku ⋮ > **Najít mě**.

Správa úkolů

1. Přejděte na seznam obsahující úkol.
2. V seznamu úkolů můžete:

Označení úkolu jako hotového	Zaškrtněte tlačítko vedle úkolu. Pro zobrazení hotových úkolů klepněte na položku ⋮ > **Zobrazit dokončené**.
Řazení úkolů	1. Klepněte na položku ⋮ > **Seřadit**. 2. Vyberte, jak chcete úkoly seřadit.
Úprava úkolů	1. Klepněte na úkol, který chcete upravit, a potom klepněte na položku **Upravit**. 2. Upravte podrobnosti úkolu a potom klepněte na položku **Uložit**.
Odstranění úkolu	Stiskněte a přidržte úkol, který chcete odstranit, a potom klepněte na tlačítko **Odstranit**.
Odložení úkolu	1. Stiskněte a přidržte úkol po termínu a potom klepněte na položku **Odložit**. 2. Zvolte, na jak dlouho chcete úkol odložit.
Přesunutí úkolu do jiného seznamu	Úkol můžete přesunout pouze do jiného seznamu, který je v rámci téhož účtu. 1. Stiskněte a přidržte úkol, který chcete přesunout, a potom klepněte na tlačítko **Přesunout do**. 2. Klepněte v seznamu na místo, kam chcete úkol vložit.

Zobrazení jednotného seznamu úkolů

Můžete zobrazit a aktualizovat jednotný seznam úkolů. Úkoly jsou barevně odlišeny, abyste mohli snadno poznat, ke kterým účtům patří.

V aplikaci Úkoly klepněte na položku ▼ > **Všechny úkoly**.

Pokud chcete zobrazit úkoly uložené v HTC One SV, klepněte na položku **Můj úkol**.

Vytvoření seznamu úkolů

1. V aplikaci Úkoly klepněte na položku ⋮ > **Spravovat seznamy**.
2. Klepněte na položku + a potom zvolte účet pro daný seznam.

Seznamy nelze vytvořit pro účty Microsoft Exchange ActiveSync.

3. Zadejte název seznamu a pak klepněte na **OK**.

Správa seznamů úkolů

1. V aplikaci Úkoly klepněte na položku ⋮ > **Spravovat seznamy**.
2. Odtud můžete:

Zobrazit úkoly	Pro zobrazení všech úkolů v seznamu klepněte na seznam úkolů.
Přejmenování seznamu	1. Klepněte na ⋯ v pravé části seznamu a potom klepněte na položku **Přejmenovat**. 2. Zadejte nový název seznamu a pak klepněte na **OK**.
Odstranění seznamu	1. Klepněte na ⋯ v pravé části seznamu a potom klepněte na položku **Odstranit**. 2. Klepněte na tlačítko **OK**.

Odstranit můžete pouze seznamy, které jste vytvořili v zařízení HTC One SV.

Zálohování nebo obnovení úkolů

1. Přejděte na seznam obsahující úkoly, které chcete zálohovat.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Importovat/Exportovat**.
3. Klepněte na položku **Exportovat na kartu SD** pro zálohování vašich kontaktů nebo klepněte na položku **Importovat z karty SD** pro obnovení úkolů v telefonu.

Změna nastavení aplikace Úkoly

1. V aplikaci Úkoly klepněte na položku > **Nastavení**.
2. Změňte nastavení a stiskněte tlačítko .

Sledování vlastních akcií

Pomocí aplikace Akcie získáte nejnovější aktualizace o akciích a akciových indexů, které sledujete.

Automatické stahování informací o akciích může znamenat další poplatky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Akcie**.
2. Na hlavní obrazovce Akcie lze provést některou z následujících akcí:
   - V seznamu cen akcií a tržních indexů klepněte na položku, kterou chcete zobrazit.
   - Klepnutím na aktualizujte informace o akciích.
   - Klepnutím na položku > **Přidat** přidejte cenu akcií nebo akciový index.
   - Chcete-li změnit pořadí seznamu akcií, klepněte na položku > **Upravit**. Stiskněte a podržte na konci položky, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte do nové pozice.
3. Po výběru určité ceny akcií nebo akciového indexu, můžete:
   - Zobrazit informace o obchodování s danou položkou a také cenový graf pro určité období.
   - Klepněte na jiné období pro zobrazení informací o obchodování s danou položkou.

Přidání ceny akcií nebo akciového indexu

1. Na hlavní obrazovce Akcie klepněte na položku > **Přidat**.
2. Do textového pole zadejte cenu akcií nebo akciový index a klepněte na položku .
3. Klepněte na cenu akcií nebo akciový index, který chcete přidat.

Chcete-li položku odstranit, na hlavní obrazovce Akcie klepněte na položku > **Upravit**. Vyberte položky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Google Play a další aplikace

Získávání aplikací z Google Play

Google Play je místo, kde naleznete nové aplikace pro HTC One SV. Vybírat můžete ze široké škály aplikací zdarma nebo placených, od těch pro zvýšení produktivity, přes zábavu až po hry.

- Pro zakoupení placené aplikace je nutná platební služba Google Wallet™. Při kupování aplikace budete požádáni o potvrzení metody platby.
- Název aplikace Obchod Play se může lišit podle regionu.
- Možnost nákupu aplikací se v různých regionech liší.

Vyhledání a instalace aplikace

Když nainstalujete aplikace a použijete je v zařízení HTC One SV, mohou vyžadovat přístup k vašim osobním informacím nebo přístup k některým funkcím či nastavením. Stáhněte a nainstalujte pouze ty aplikace, kterým důvěřujete.

Buďte opatrní při stahování aplikací, které mají přístup k funkcím nebo k významnému množství dat v zařízení HTC One SV. Jste zodpovědní za výsledky používání stahovaných aplikací.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Obchod Play**.
2. Procházení nebo hledání aplikace.
3. Když najdete aplikaci, která se vám líbí, klepněte na ni a přečtěte si její popis a recenze uživatelů.
4. Chcete-li si aplikaci stáhnout nebo zakoupit, klepněte na položku **Instalovat** (aplikace zdarma) nebo na tlačítko ceny.
5. Klepněte na položku **Přijmout a stáhnout** nebo **Přijmout a koupit**.

Pro otevření aplikace klepněte na na Výchozí obrazovce. Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na aplikaci.

Obnovení aplikací z Google Play

Koupili jste si nový telefon, vyměnili jste ztracený telefon nebo jste provedli obnovení původního nastavení? Proveďte obnovení aplikací, které jste si dříve stáhli.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Obchod Play**.
2. Klepněte na položku > **Moje aplikace**.

3. Přesuňte prst na kartu Vše a klepněte na aplikaci, kterou chcete obnovit.
4. Nainstalujte aplikaci.

Další podrobnosti viz v nápovědě Google Play.

Získání nápovědy

Pokud potřebujete nápovědu nebo máte otázky o Google Play, klepněte na položku ⋮ > **Nápověda**.

Odinstalování aplikace

Pokud již aplikaci, kterou jste stáhli a nainstalovali, nepotřebujete, můžete ji snadno odinstalovat.

Většinu přeinstalovaných aplikací nelze odinstalovat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku ⋮⋮⋮.
2. Stiskněte a držte aplikaci, kterou chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na 🗑.

Pokud jste si nějakou aplikaci zakoupili v Obchod Play, můžete ji po nějakou omezenou dobu odinstalovat a dostat peníze zpět. Pokud se chcete dozvědět více o zásadách vracení peněz u placených aplikací, navštivte nápovědu Google Play.

Sledování videí na YouTube

Pomocí aplikace YouTube můžete zjistit, co na této webové stránce pro sdílení videí letí.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko ⋮⋮⋮ > **YouTube**.
2. Procházení nebo hledání videa.

3. Když najdete video, které se vám líbí, klepněte na ně.
4. Při sledování video nahrávky můžete provádět tyto operace:
   - Otočte zařízení HTC One SV na stranu, abyste mohli video sledovat na celou obrazovku.
   - Klepnutím na obrazovku videa provedete pozastavení, pokračování přehrávání nebo můžete přetáhnout posuvník na jinou část videa.
   - Posuňte dolů panel s informacemi o videu pro zobrazení popisu, souvisejících videí nebo komentářů ostatních diváků.

Nebo chcete video shlédnout později? Klepněte na položku ⋮ > **Přidat účet** > **Sledovat později**. Přístup na video můžete znovu získat ze seznamu Sledovat později profilu účtu.

Klepnutím na ikonu **YouTube** se vrátíte na hlavní obrazovku.

Vyhledávání video nahrávek

1. V aplikaci YouTube klepněte na položku 🔍.
2. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat. Při zadávání se v seznamu zobrazují odpovídající položky.
3. Pokud v doporučeních naleznete to, co hledáte, klepněte na to.

Klepnutím na ↖ ji zadejte do pole pro vyhledávání. Zobrazí se nové návrhy a můžete zadat další text nebo klepnutím na ↖ vedle následného návrhu rychle upřesnit hledání.

4. Projděte výsledky a klepněte na video, které chcete přehrát.

Máte také možnost zobrazit výsledky, které byly nedávno zveřejněny. Klepněte na položku **Stále** a potom vyberte požadované časové období.

Uložení videa na později

Uložte si video do seznamu Sledovat později, aby bylo stále k dispozici v aplikaci YouTube, i když jste aplikaci zavřeli.

1. Najděte video, které chcete uložit, a potom na ně klepněte.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Přidat účet** > **Sledovat později**.

Pro shlédnutí uložených videí klepněte na panelu oznámení YouTube na název účtu a potom klepněte na položku **Sledovat později**. Vyberte video ze seznamu.

Načtení videí předem

Nastavte aplikaci YouTube tak, aby videa načítala předem, abyste je mohli sledovat bez přerušení. Videa se načítají předem, když se zařízení HTC One SV nabíjí a je připojeno k síti Wi-Fi.

Další informace o načtení videí předem najdete v nápovědě k aplikaci YouTube.

1. V aplikaci YouTube klepněte na položku > **Nastavení** > **Načítání předem**.
2. Vyberte, jaký typ videí chcete načíst předem.

Videa se načítají předem, když se na obrazovce Sledovat později nebo na kanálu, k jehož odběru jste se přihlásili, zobrazí . Ikona se změní na , když jsou videa připravena na sledování.

Vymazání historie hledání

1. V aplikaci YouTube klepněte na položku > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Hledat** > **Vymazat historii vyhledávání**.

Sdílení odkazu video nahrávky

1. Na obrazovce pro sledování videa klepněte na položku .
2. Vyberte, jak má být sdílen odkaz na video z dostupných možností.

Poslech aplikace Rádio FM

Aplikace Rádio FM vám umožňuje naladit si a poslouchat oblíbené rozhlasové stanice.

Chcete-li používat Rádio FM, musíte nejprve připojit sluchátka do zvukového konektoru zařízení HTC One SV. Rádio FM používá stereo sluchátka jako anténu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Rádio FM**.

   Když aplikaci Rádio FM otevřete poprvé, hraje první nalezenou stanici FM.
2. Můžete provádět následující:
   - Klepněte na nebo pro přejití na další nebo předchozí stanici.
   - Přesunutím posuvníku naladěte jakoukoli frekvenci v pásmu FM.
   - Klepněte na nebo pro jemně doladění frekvence rádia o 0,1 MHz.
   - Klepněte na , pokud chcete, aby rozhlasová stanice byla vaší oblíbenou.
   - Klepněte na , pokud chcete zobrazit další přednastavené stanice a ty, které jste označili jako oblíbené.

Pokud posloucháte rádio a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ obrazovku opět zapnete. Přepnout na jinou stanici můžete přímo na obrazovce uzamčení.

Uzavření či vypnutí aplikace Rádio FM

- Při poslechu rádia můžete používat i jiné aplikace.
- Pro úplné vypnutí aplikace Rádio FM klepněte na ■.

Poslech oblíbené stanice

Zvolte si své oblíbené stanice a snadno přepínejte z jedné stanice na druhou.

Při poslechu své oblíbené stanice na hlavní obrazovce aplikace Rádio FM klepněte na ♥, abyste ji označili jako oblíbenou.

1. Na hlavní obrazovce aplikace Rádio FM klepněte na ‹.
2. Klepněte na položku ▼ > **Oblíbené**.
3. Klepněte na některou ze stanic v seznamu. Vybraná stanice se zobrazí na hlavní obrazovce.
4. Klepněte na ▶▶ nebo ◀◀ pro poslech dalších oblíbených stanic.

Záznam hlasových klipů

Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete zachycovat informace při přednáškách, rozhovorech nebo si vytvářet vlastní zvukový protokol.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku ⋮⋮⋮ > **Hlasový záznamník**.
2. Držte mikrofon v blízkosti zdroje zvuku.
3. Klepnutím na tlačítko ● spusťte záznam hlasového klipu.

Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v zařízení HTC One SV děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce.

4. Klepnutím na tlačítko ■ zastavíte zaznamenávání.
5. Zadejte název hlasového záznamu a potom klepněte na položku **Uložit**.

Klepnutím na tlačítko ▶ spusťte přehrávání hlasového záznamu.

Pro zobrazení možností pro odstranění nebo přejmenování hlasového záznamu stiskněte tlačítko ⋮.

Správa hlasových klipů

1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na ‹.
2. Stiskněte a přidržte hlasový klip a potom v nabídce klepněte na možnost. Vybraný hlasový klip můžete sdílet, nastavit jej jako vyzváněcí tón atd.

Sdílení her a aplikací

Bavíte se hrami nebo aplikacemi, které jste nalezli na portálu Google Play? Sdílejte své oblíbené hry a aplikace okamžitě s okruhem svých přátel.

Chtějí-li se vaši přátelé připojit k aplikaci a stáhnout ji z Google Play, musí používat zařízení se systémem Android.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko .
2. Klepněte na > **Sdílet**.
3. Klepněte na aplikaci a potom vyberte způsob sdílení.

Internetová připojení

Datové připojení

Když zařízení HTC One SV zapnete poprvé, automaticky se nastaví na používání datového připojení vašeho mobilního operátora (pokud je vložena karta SIM).

Pro používání datových služeb LTE potřebujete datový plán LTE. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

Kontrola používaného datového připojení

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položky **Mobilní data** > **Síťoví operátoři** nebo **Názvy přístupových bodů**.

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za datové poplatky.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** Mobilní data zapněte nebo vypněte datové připojení.

Pokud nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

Přidání nového přístupového bodu

Při roamingu nebo když se nedaří zavést datové připojení můžete přidat nový název přístupového bodu (APN). Názvy přístupových bodů umožňují připojení zařízení HTC One SV k datovým sítím za účelem služeb, jako je mobilní procházení webu.

Než přidáte další datové připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení od mobilního operátora (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby).

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položky **Mobilní data** > **Názvy přístupových bodů**.
3. Na obrazovce APN klepněte na položku > **Nový APN**.

4. Zadejte nastavení APN.
5. Klepněte na tlačítko > **Uložit**.
6. Na obrazovce APN vyberte nový APN.

Zapnutí a vypnutí datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získejte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.

Používání datových služeb při roamingu může být drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Mobilní data** a pak zvolte možnost **Datový roaming**.

Vyberte možnost **Zvuk datového roamingu**, pokud si přejete, aby zařízení HTC One SV přehrálo zvuk při každém připojení k roamingové síti.

Správa používání dat

Pokud máte omezený díl datové komunikace, je důležité sledovat činnosti a aplikace, které obvykle odesílají a přijímají data, například procházení na webu, synchronizace online účtů a odesílání e-mailů či sdílení aktualizací stavu.

Zde je několik dalších příkladů:

- Datový proud webových videí a hudby
- Naladění internetového rádia
- Hraní online her
- Stahování aplikací, map a souborů
- Obnova aplikací za účelem aktualizace informací a kanálů
- Odesílání a zálohování souborů na účet online úložiště
- Používání zařízení HTC One SV jako Hotspot Wi-Fi
- Sdílení mobilního datového připojení pomocí Sdílení internetu

Pokud chcete ušetřit za používání datového připojení, připojte se k síti Wi-Fi, kdykoli je to možné, a nastavte si nižší frekvenci synchronizování online účtů a e-mailů.

Sledujte, jak využíváte data

Sledujte využívání dat, abyste nepřesáhli měsíční díl datové komunikace.

Využívání dat měřené zařízením HTC One SV se může lišit od skutečného využívání dat.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **Využívání**.
4. Na kartě Mobilní vyberte možnost **Omezení použití mobilních dat** pro automatické zakázání datového připojení po dosažení stanoveného limitu.

   Potom přetáhněte horní čáru LIMIT pro nastavení měsíčního datového limitu.
5. Vyberte možnost **Upozornit mě na používání dat** a potom přetáhněte spodní čáru UPOZORNĚNÍ pro nastavení upozornění před dosažením měsíčního datového limitu.
6. Klepněte na položku **Resetovat použití dat** a potom nastavte den v měsíci, kdy se cyklus používání resetuje. Tímto datem je obvykle začátek vašeho měsíčního fakturačního cyklu.
7. Přetáhněte svislé čárové značky, abyste viděli, kolik dat jste použili během určitého časového intervalu.

Pokud zařízení HTC One SV připojujete k jinému přenosnému hotspotu Wi-Fi, klepněte na položku > **Mobilní hotspoty** pro omezení stahování dat na pozadí, které může znamenat další poplatky za data.

Zobrazení používání dat aplikacemi

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **Využívání**.
4. Na kartě Mobilní přetáhněte svislé čárové značky, abyste viděli, kolik dat jste použili během určitého časového intervalu.
5. Přejděte dolů po obrazovce, abyste viděli seznam aplikací a informace o jejich používání dat.
6. Pro zobrazení více podrobností klepněte na aplikaci.

Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“.

Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se liší v závislosti na objektech, které musí signál Wi-Fi překonat (jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi).

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na přepínač Wi-Fi **vypnout/zapnout** pro zapnutí funkce Wi-Fi.
3. Klepněte na položku **Wi-Fi**.

   Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.

Pokud požadovaná bezdrátová síť v seznamu není, klepněte na položku > **Přidat síť** pro ruční přidání.

4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud vyberete zabezpečenou síť, budete požádáni o zadání klíče pro síť nebo hesla.
5. Klepněte na tlačítko **Připojit**. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona Wi-Fi .

Když se příště zařízení HTC One SV připojí k bezdrátové síti, ke které byl zajištěn přístup, nebudete znovu požádáni o zadání klíče ani jiných bezpečnostních informací.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Pokud používáte směrovač Wi-Fi s Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete zařízení HTC One SV snadno připojit.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na přepínač Wi-Fi **vypnout/zapnout** pro zapnutí funkce Wi-Fi.
3. Klepněte na položku **Wi-Fi**.
4. Klepněte na položku > **WPS Push** a potom stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi.

Pokud chcete použít Wi-Fi Protected Setup (WPS) s metodou PIN, klepněte na položku > **Zadání kódu PIN WPS**.

Odpojení od aktuální bezdrátové sítě

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Wi-Fi**.
3. Můžete provádět následující:
   - Klepněte na bezdrátovou síť, ke které je zařízení HTC One SV připojeno, a potom klepněte na položku **Odpojit**.
   - Pokud chcete odstranit nastavení pro tuto síť, stiskněte a přidržte název sítě a potom klepněte na položku **Odstranit záznam sítě**.

Připojení k jiné síti Wi-Fi

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Wi-Fi**. Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.

Pro ruční vyhledání dostupných sítí Wi-Fi, klepněte na položku > **Vyhledávání**.

3. Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi, klepněte na ni.

Automatické přihlášení k veřejné síti Wi-Fi (WISPr)

HTC One SV můžete nastavit tak, aby se automaticky přihlašoval k veřejné síti Wi-Fi, kterou pravidelně používáte. Tak se vyhnete nutnosti procházet webovým ověřením poskytovatele Wi-Fi pokaždé, když se připojujete k jeho síti Wi-Fi. Stačí přidat vaše přihlašovací údaje do nastavení WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).

Přístupový bod sítě Wi-Fi musí podporovat webový portál WISPr. Poddrobnosti vám na požádání sdělí poskytovatel Wi-Fi.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Wi-Fi**.
3. Klepněte na tlačítko > **Pokročilé**.
4. V nabídce Nastavení WISPr vyberte možnost **Automatické přihlášení**.
5. Klepněte na možnost **Nastavení účtu WISPr** > **Přidat nový účet**.
6. Klepněte na každou položku na obrazovce pro zadání názvu poskytovatele služby, na vaše přihlašovací jméno (s celým názvem domény) a heslo.

7. Klepněte na tlačítko ⋮ > **Uložit**.
8. Zapněte Wi-Fi a potom se připojte k veřejné síti Wi-Fi.

- Pokud máte přístup k několika veřejným sítím Wi-Fi, můžete zadat až pět sad přihlašovacích údajů do seznamu Účty WISPr.
- V seznamu Účty WISPr stiskněte a podržte účet, který chcete odstranit nebo upravit.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí zabezpečení EAP-TLS

Do zařízení HTC One SV musíte nainstalovat certifikát a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS. Tyto informace obdržíte od správce sítě.

1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na paměťové kartě.
2. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku ⚙ > **Zabezpečení**.
3. Klepněte na položku **Instalace z úložiště**.
4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
5. Zapněte Wi-Fi a připojte se k bezdrátové síti.

Připojení k síti VPN

Můžete přidat sítě VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.

Před připojením k místní síti vaší organizace můžete být požádáni o tyto úkony:

- Instalace bezpečnostních certifikátů
- Zadání přihlašovacích údajů
- Stažení a instalace požadované aplikace VPN do zařízení HTC One SV

Pokud jde o podrobnosti, kontaktujte správce sítě. Zařízení HTC One SV také musí nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

Přidání připojení k síti VPN

Nejprve musíte nastavit kód PIN nebo heslo na obrazovce uzamčení a potom je možné použít úložiště přihlašovacích údajů a nastavit VPN.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku ⚙.
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.

3. Klepněte na položky **VPN** > **Přidat profil VPN**.
4. Zadejte nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Příslušná síť VPN se přidá do Oddílu sítě VPN na obrazovce Nastavení sítě VPN.

Připojení k síti VPN

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **VPN**.
4. Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
5. Zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**. Po připojení se v oznamovací oblasti na stavovém řádku zobrazí ikona připojení VPN .

Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN

1. Vysuňte Panel oznámení.
2. Klepněte na Připojení k síti VPN, vraťte se na obrazovku Nastavení VPN a pak klepněte na síť VPN, od které se chcete odpojit.

Použití zařízení HTC One SV jako bezdrátového směrovače

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že zařízení HTC One SV budete využívat jako bezdrátový směrovač.



- Ujistěte se, že je zapnuté datové připojení.
- Pro používání této služby musíte mít se svým účtem spojený datový plány schválený poskytovatelem mobilních služeb.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položky **Sdílení mobilní sítě** > **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
4. Zadejte název směrovače nebo použijte výchozí název směrovače.

5. Zvolte typ zabezpečení a nastavte heslo (klíč) pro bezdrátový směrovač. Pokud v Zabezpečení vyberete **Žádné**, nemusíte zadávat heslo.

Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat HTC One SV jako bezdrátový směrovač.

6. Zaškrtnutím volby **Přenosný hotspot Wi-Fi** zapněte bezdrátový směrovač.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je zařízení HTC One SV připraveno být využíváno jako bezdrátový směrovač.

Sdílení internetového připojení telefonu pomocí Sdílení internetu

Nemáte pro počítač připojení k Internetu? Žádný problém. Použijte pro připojení k Internetu datové připojení v zařízení HTC One SV.

- Abyste zajistili, že budete mít aktuální ovladače USB pro zařízení HTC One SV, nainstalujte do počítače poslední verzi aplikace HTC Sync Manager.
- Ujistěte se, zda je karta SIM vložena do zařízení HTC One SV.
- Možná bude nutné přidat funkci Sdílení internetu do vašeho datového plánu a mohou s tím být spojené další náklady. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel mobilních služeb.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Zkontrolujte, zda je zapnuto mobilní datové připojení.
3. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
4. Klepněte na položku **Sdílení mobilní sítě** > **Nastavení sítě USB** > **Sdílení internetu**.

Pokud často přepínáte mezi funkcí USB tethering a internetovou propustí, vyberte možnost **Inteligentní sdílení sítě** pro automatické zapnutí potřebného typu připojení, kdykoli zařízení HTC One SV připojíte k počítači.

5. Připojte zařízení HTC One SV k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Až se zařízení HTC One SV bude k počítači připojovat příště, bude se vaše nastavení pamatovat.

Připojení k Internetu pomocí počítače

Pokud v zařízení HTC One SV dočasně nemáte přístup k Internetu, můžete se i tak dostat online, když využijete internetové připojení vašeho počítače.

- Abyste zajistili, že budete mít aktuální ovladače USB pro zařízení HTC One SV, nainstalujte do počítače poslední verzi aplikace HTC Sync Manager.
- Možná budete muset vypnout bránu firewall místní sítě. Také pokud počítač připojíte k Internetu pomocí PPP (např. telefonického připojení, xDSL nebo VPN), bude internetová propust podporovat pouze protokol TCP.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **Sdílení mobilní sítě** > **Nastavení sítě USB** > **Internetová propust**.

Pokud často přepínáte mezi funkcí USB tethering a internetovou propustí, vyberte možnost **Inteligentní sdílení sítě** pro automatické zapnutí potřebného typu připojení, kdykoli zařízení HTC One SV připojíte k počítači.

4. Připojte zařízení HTC One SV k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Až se zařízení HTC One SV bude k počítači připojovat příště, bude se vaše nastavení pamatovat.

Bluetooth a NFC

Základní informace o Bluetooth

Vypnutí a zapnutí připojení Bluetooth

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** Bluetooth funkci zapněte nebo vypněte.

Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Změna názvu zařízení

Název zařízení identifikuje HTC One SV ostatním zařízením.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp.** Bluetooth, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Klepněte na položku a potom klepněte na položku **Přejmenovat telefon**.
5. V dialogovém okně zadejte název HTC One SV a klepněte na tlačítko **Přejmenovat**.

Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth

Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady nebo autosady Bluetooth.

- Chcete-li poslouchat hudbu pomocí sluchátek nebo autosady, musí příslušní sada podporovat profil A2DP Bluetooth.
- Než připojíte sluchátka, musíte nastavit jejich viditelnost, aby je zařízení HTC One SV mohlo vyhledat. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp.** Bluetooth, abyste ji zapnuli.

3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Pokud v seznamu nejsou vaše sluchátka uvedena, klepněte na položku ⋮ a potom klepněte na **Hledat zařízení** pro obnovení seznamu.
5. Když uvidíte název sluchátek v části Dostupná zařízení, klepněte na něj.
6. Zařízení HTC One SV se automaticky pokusí spárovat se sluchátky.
7. Pokud se automatické párování nezdaří, zadejte heslo dodané ke sluchátkům.

Pod názvem sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo autosady v seznamu zařízení Bluetooth se zobrazí stav párování a připojení. Když jsou sluchátka nebo autosada Bluetooth připojeny k zařízení HTC One SV, na stavovém řádku se zobrazí ikona připojení Bluetooth .

Připojení sluchátek nebo autosady

Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth na telefonu HTC One SV a pak zapnutím sluchátek. Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.

Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp.** Bluetooth, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Klepněte na název sluchátek v části Párovaná zařízení.
5. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit `0000` nebo `1234`, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům/autosadě, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka nebo autosadu připojit, postupujte podle pokynů v části „Zrušení párování zařízení Bluetooth na straně 198“ v této kapitole, pak postupujte podle kroků v „Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth na straně 196“ výše.

Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování

Odpojení zařízení Bluetooth

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
3. V části Párovaná zařízení klepněte na název zařízení, které chcete odpojit.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Klepněte na název zařízení, abyste je opětovně připojili.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp.** Bluetooth, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. V části Párovaná zařízení klepněte na vedle zařízení, které chcete odpojit.
5. Klepněte na **Zrušit párování**.

Odeslání informací pomocí Bluetooth

Nastavte přijímací zařízení do režimu viditelnosti dříve než začnete. Také jej můžete nastavit do režimu „Příjem přenosů“ nebo „Příjem souborů“. Informace o příjmu informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. V zařízení HTC One SV otevřete aplikaci, která obsahuje informace nebo soubor, které chcete odeslat.
2. Postupujte podle typu položky, kterou chcete odeslat:

Kontakt	1. V aplikaci Lidé klepněte na kontakt pro zobrazení podrobností kontaktu. 2. Klepněte na a potom klepněte na položku **Odeslat kontakt**. 3. Klepněte na položku **Odeslat kontakt prostřednictvím** a potom zvolte **Bluetooth**.
Událost Kalendáře	V zobrazení Den, Agenda, nebo Týden klepněte a podržte událost a pak klepněte na položky **Předat dál** > **Bluetooth**.

Fotografie nebo videa	1. V aplikaci Galerie zvolte album. 2. Klepněte na **Sdílet** > **Bluetooth**.
Zachycená fotografie či video	Po zachycení klepněte na obrazovce náhledu Fotoaparát na položku > **Bluetooth**. (Nezapomeňte, že nejprve musíte nastavit dobu trvání kontroly v nastavení Fotoaparát.)
Hudební stopa	Když je skladba zobrazena v aplikaci Hudba na obrazovce Nyní se přehrává, klepněte na položky > **Sdílet** > **Sdílet soubor** > **Bluetooth**.
Hlasový záznam	Na obrazovce seznamu Hlasový záznamník stiskněte a přidržte hlasový klip a potom klepněte na položku **Sdílet** > **Bluetooth**.
Prohlížeč	▪ Na webové stránce, kterou chcete sdílet, klepněte na položky > **Sdílet** > **Bluetooth**. ▪ Při zobrazení webové stránky v režimu Čtení klepněte na položky > **Bluetooth**.

3. Zapněte Bluetooth a proveďte spárování s přijímacím zařízením, pokud jste k tomu vyzváni.
4. Na přijímacím zařízení přijměte soubor.

Kam se ukládají odeslané informace

Když odešlete informace pomocí Bluetooth, závisí umístění, na které jsou informace uloženy, na typu informací a na přijímacím zařízení.

Pokud odešlete událost kalendáře nebo kontakt, data jsou normálně přidána přímo do odpovídající aplikace na přijímacím zařízení.

Pokud odešlete do počítače se systémem Windows jiný typ souboru, normálně je uložen ve složce Bluetooth Exchange ve složce s vašimi osobními dokumenty.

- V systému Windows XP může být cesta následující: `C:\Documents and Settings\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange`
- V systému Windows Vista může být cesta následující: `C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents`
- V systému Windows 7 může být cesta následující: `C:\Users\[your username]\Documents\Bluetooth Exchange Folder`
- V systému Windows 8 může být cesta následující: `C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents`

Pokud odešlete soubor do jiného zařízení, může místo jeho uložení záviset na typu soboru. Pokud například odešlete soubor obrázku do jiného mobilního telefonu, může být uložen do složky "Obrázky".

Příjem souborů pomocí Bluetooth

HTC One SV může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb, kontaktních informací, událostí kalendáře a dokumentů, například PDF.

Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp.** Bluetooth, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Klepněte na název Bluetooth vašeho zařízení poblíž horní části obrazovky, aby zařízení HTC One SV bylo viditelné pro zařízení Bluetooth, která jsou poblíž.
5. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do zařízení HTC One SV.
6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na zařízení HTC One SV a odesílacím zařízení. Také můžete být vyzváni k zadání stejného hesla nebo potvrzení automaticky generovaného hesla na obou zařízeních.


   Potom se zobrazí žádost o potvrzení Bluetooth.
7. Klepněte na položku **Párovat**.
8. Když HTC One SV obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak klepněte na položku **Přijmout**.
9. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Přesuňte panel Oznámení a pak klepněte na příslušné oznámení.

Po otevření obdrženého souboru závisí následující akce na jeho typu:

- Multimediální soubory a dokumenty jsou obvykle přímo otevřeny v kompatibilní aplikaci. Pokud například otevřete hudební skladbu, začne hrát v aplikaci Hudba.
- V souboru vCalendar zvolte kalendář, kde chcete událost uložit, pak klepněte na **Importovat**. Soubor vCalendar je přidán do událostí Kalendář.
- V případě souboru kontaktů vCard můžete zvolit import jednoho, několika nebo všech těchto kontaktů do seznamu.

Sdílení obsahu pomocí Android Beam

Díky vestavěné funkci NFC (Near Field Communication) v zařízení HTC One SV můžete okamžitě sdílet obsah do jiného mobilního zařízení kompatibilního s NFC. Přenášejte webové stránky, fotografie, kontaktní informace a další věci jen tak, že zařízení HTC One SV a druhé zařízení přidržíte k sobě zády.

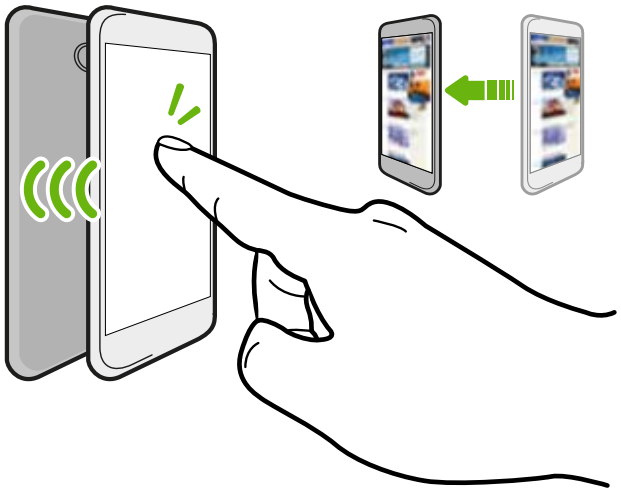

NFC můžete také využít pro bezkontaktní platbu. Informace o dostupnosti platebních služeb NFC vám poskytne mobilní operátor.

Zapnutí NFC a Android Beam

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku ⚙.
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Vyberte možnost **NFC** a potom klepněte na položku **Android Beam**.
4. Klepněte na přepínač **Zapnout/Vypnout** Android Beam.

Přenos obsahu

Ujistěte se, že jsou obě zařízení odemčena a mají zapnuté funkce NFC a Android Beam.

1. Když máte zobrazený obsah, který chcete sdílet, přidržte HTC One SV a druhé zařízení zády k sobě. Po připojení uslyšíte zvuk a obě zařízení krátce zavibrují.
2. Klepněte na obrazovku.

Sdílený obsah se zobrazí na jiné obrazovce. V případě některých položek, které jste sdíleli (například kontaktní informace), se na přijímacím zařízení zobrazí dodatečné pokyny k tomu, jak položku uložit.

Nastavení a zabezpečení

Optimalizace životnosti baterie pomocí úsporného režimu

Zapnutí úsporného režimu přispívá ke zvýšení životnosti baterie. Tento režim snižuje používání funkcí telefonu, které baterii velmi vyčerpávají, jako je CPU a displej.

1. Vysuňte panel Oznámení.

   Pokud si chcete vybrat, které funkce telefonu vám mají ušetřit energii, klepněte na oznámení **Úsporný režim**, ještě než úsporný režim zapnete.



Pokud vyberete možnost **Datové připojení**, zařízení HTC One SV se automaticky odpojí od mobilní sítě po 15 minutách, když je v režimu spánku a datové připojení je nečinné (žádné stahování, datové proudy ani používání dat). Když je datové připojení v nečinnosti, pro úsporu energie baterie se pravidelně znovu připojuje a zase odpojuje.

2. Klepnutím na tlačítko zaškrtnutí vedle oznámení **Úsporný režim** můžete úsporný režim zapnout nebo vypnout.

Jak prodloužit výdrž baterie

To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak zařízení HTC One SV používáte. Řízení napájení zařízení HTC One SV přispívá ke zvýšení životnosti baterie.

Pokud potřebujete prodloužit životnost baterie, vyzkoušejte některé z těchto tipů:

Zjištění využívání baterie

Monitorování využívání baterie vám pomůže zjistit, co využívá energii nejvíce, abyste se mohli rozhodnout, zda budete chtít něco podniknout. Podrobnosti najdete v části Zjištění využívání baterie na straně 37.

Správa připojení

- Vypněte bezdrátová připojení, která nepoužíváte.

  Zapněte nebo vypněte připojení, jako jsou mobilní data, Wi-Fi nebo Bluetooth, přejděte do Nastavení a klepněte na jejich spínače pro Zapnutí/Vypnutí.

- Pokud nepotřebujete datové připojení, přepněte na 2G.

  Pokud jste v místě s menším pokrytím, spotřebovává se více energie. Dočasným vypnutím datového připojení a přepnutím na režim sítě GSM budete využívat méně energie baterie.

  Pro přechod do režimu GSM přejděte na Nastavení a klepněte na položku Mobilní data > Režim sítě > Pouze GSM.

- GPS zapínejte jen v případě, že potřebujete přesnou polohu.

  Abyste zabránili tomu, že některé aplikace budou používat GPS na pozadí, nechte nastavení Satelity GPS vypnuté. Toto nastavení zapněte jen v případě, že potřebujete přesnou polohu při používání navigace nebo aplikace využívající polohu. Přejděte na Nastavení a klepněte na položku Umístění pro zapnutí nebo vypnutí tohoto nastavení.

Správa displeje

K úspoře energie baterie přispěje snížení jasu, nechávat displej přecházet do režimu spánku, když telefon nepoužíváte, a snaha o jednoduchost.

- Používejte automatický jas (výchozí) nebo jas snižte ručně.
- Nastavte interval vypnutí obrazovky na kratší dobu.
- Na Výchozí obrazovce nepoužívejte živou tapetu pro Výchozí obrazovku. Animační efekty jsou dobré, když se chcete před druhými vytáhnout, ale vybíjejí vaši baterii.

  Trochu může také pomoci změna tapety na obyčejné, černé pozadí. Čím méně barev je zobrazeno, tím méně baterie se spotřebuje.

- Nastavte webový prohlížeč na automatické ztlumení obrazovky při načítání webových stránek. Otevřete aplikaci Internet a potom klepněte na položky ⋮ > Nastavení > Usnadnění > Při načítání stránky ztlumit obrazovku.

Další podrobnosti najdete v části Změna nastavení displeje na straně 205 a Přizpůsobení na straně 44.

Správa aplikací

- Nainstalujte nejnovější software a aktualizace aplikací. Aktualizace někdy obsahují výkonnost baterie. Viz Aktualizace softwaru HTC One SV na straně 21.
- Odinstalujte nebo zakažte aplikace, které nikdy nepoužíváte.

  Mnoho aplikací spouští procesy nebo synchronizuje data na pozadí, i když je nepoužíváte. Pokud najdete aplikace, které již nepotřebujete, odinstalujte je.

  Pokud byla některá aplikace nainstalována předem a nelze odstranit, zakázáním této aplikace je i přesto možné zabánit ji v souběžně běžícími daty pro synchronizaci. V části Nastavení klepněte na položku **Aplikace** > **karta Vše** a potom vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **Zakázat**.

Omezení dat a synchronizace na pozadí

Data a synchronizace na pozadí mohou spotřebovat velké množství energie baterie, pokud máte nastaveno mnoho aplikací na synchronizaci dat na pozadí. Doporučujeme, abyste nedovolili aplikacím synchronizovat data příliš často. Určete, které aplikace lze nastavit s delšími intervaly synchronizace nebo které lze synchronizovat ručně.

- V možnosti Nastavení klepněte na položku **Účty a synchronizace** a zjistěte, které typy dat jsou synchronizovány v online účtech. Když zjistíte, že je baterie vybitá, dočasně zakažte synchronizaci některých dat.
- Pokud máte více e-mailových účtů, zvažte prodloužení intervalu synchronizace některých účtů.

  V aplikaci Pošta vyberte účet, klepněte na položky ⋮ > **Nastavení** > **Synchronizovat, odeslat a přijmout** a potom upravte nastavení v části Frekvence synchronizace.
- Pokud necestujete z místa na místo, synchronizujte aktualizace počasí pouze vašeho aktuálního umístění, a ne všech uvedených měst. Otevřete aplikaci Počasí a potom klepněte na položku ⋮ > **Upravit** pro odstranění nepotřebných měst.
- Moudře zvolte widgety.

  Některé widgety synchronizují data neustále. Zvažte, že nedůležité widgety odstraníte z Výchozí obrazovky.
- V aplikaci Obchod Play klepněte na položky ⋮ > **Nastavení** a potom zrušte zaškrtnutí položky **Automaticky přidávat widgety**, abyste zabránili automatickému přidávání widgetů na Výchozí obrazovku, když si nainstalujete nové aplikace. Také zrušte zaškrtnutí položky **Automatická aktualizace aplikací**, pokud vám vyhovuje aktualizovat aplikace ručně z aplikace Obchod Play.

Další tipy

Pro další úsporu energie v baterii vyzkoušejte tyto tipy:

- Snižte hlasitost vyzváněcího tónu a médií.
- Minimalizujte používání vibrací nebo zvukové odezvy. V možností Nastavení klepněte na položku **Zvuk** a zvolte položky, které nepotřebujete a které můžete zakázat.
- Zkontrolujte nastavení aplikací, protože můžete najít další možnosti k optimalizaci baterie.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí bezdrátových zařízení na palubě letadla. Režim Letadlo nabízí způsob, jak je možné rychle vypnout bezdrátové funkce zařízení HTC One SV.

Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení HTC One SV, včetně funkce volání, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi. Když je povolen režim Letadlo, můžete však ručně zapnout Bluetooth a Wi-Fi.

Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Pokud je zapnutá funkce sdílení internetu, povolením režimu Letadlo se funkce vypne. Po zakázání režimu Letadlo budete muset funkci sdílení internetu ručně zapnout.

Režim Letadlo můžete zapnout nebo vypnout následovně:

- Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku **Režim Letadlo**.
- Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku . Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** režimu Letadlo režim zapnete nebo vypnete.

Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Letadlo .

Změna nastavení displeje

Ruční nastavení jasu displeje

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej, gesta a tlačítka** (nebo **Displej a tlačítka**) a potom klepněte na položku **Jas**.
3. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatický jas**.
4. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte.

Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky

Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej, gesta a tlačítka** (nebo **Displej a tlačítka**) a potom klepněte na položku **Spánek**.
3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Vypnutí automatického otáčení obrazovky

Automatické otáčení není podporováno ve všech aplikacích.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej, gesta a tlačítka** (nebo **Displej a gesta**).
3. Zrušte výběr možnosti **Automatické otočení obrazovky**.

Překalibrování snímače G

Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení zařízení HTC One SV, proveďte kalibraci obrazovky.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej, gesta a tlačítka** (nebo **Displej a tlačítka**) a potom klepněte na položku **Kalibrace G-Sensoru**.
3. Položte zařízení HTC One SV na vodorovný povrch a klepněte na položku **Kalibrovat**.
4. Po kalibraci klepněte na tlačítko **OK**.

Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Displej, gesta a tlačítka** (nebo **Displej a gesta**).
3. Zvolte možnost **Nevypínat obrazovku**.

Změna nastavení zvuku

Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Chcete-li přepnout z tichého do normálního režimu, stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
- Chcete-li přepnout z vibračního do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST dvakrát.
- Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položky > Zvuk > Zvukový profil.

Přehrávání zvuku při výběru položek na obrazovce

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku Zvuk.
3. Vyberte nebo zrušte výběr možnosti Zvuky dotyků.

Automatické snížení hlasitosti vyzvánění

Zařízení HTC One SV je vybaveno funkcí tichého vyzvánění, která automaticky sníží hlasitost vyzvánění, když je vezmete.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku Zvuk.
3. Vyberte možnost Ztišit vyzvánění po zvednutí.

Zvýšení vyzvánění zařízení HTC One SV, když je máte v kapse nebo v tašce

Abyste nezmeškali příchozí hovory, když máte zařízení HTC One SV v kapse nebo tašce, funkce kapesního režimu postupně zvyšuje hlasitost vyzvánění a vibruje, když máte hovor.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku Zvuk.
3. Vyberte možnost Kapesní režim.

Automatické přepínání hlasitého poslechu

Pokud právě telefonujete, můžete přepnout na hlasitý poslech jednoduše tak, že překlopíte HTC One SV.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku Zvuk.
3. Vyberte možnost Otočit kvůli reproduktoru.

Změna jazyka zobrazení

Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **Jazyk systému**.
3. Klepněte na jazyk, který chcete použít.

Nastavení usnadnění

Použijte tato nastavení po té, co si stáhnete a nainstalujete nástroj dostupnosti, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu. Funkce a služby dostupnosti lze vypínat a zapínat.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Usnadnění** a zvolte požadovaná nastavení.

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Přidejte další vrstvu zabezpečení HTC One SV přidělením kódu PIN (Personal Identification Number) na kartě SIM.

Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavit zámek karty SIM** a potom vyberte políčko **Zamknout kartu SIM**.
3. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko **OK**.
4. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.

Obnovení karty SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK.

Pro opětné získání přístupu k HTC One SV potřebujete nový kód PUK. Tento kód vám sdělí mobilní operátor.

1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko **Další**.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko **OK**.

Ochrana HTC One SV pomocí zámku obrazovky

Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání HTC One SV bez vašeho svolení tak, že nastavíte vzor uzamčení obrazovky, odemčení podle obličeje, kód PIN nebo heslo.

Budete požádáni o odemčení obrazovky pokaždé, když HTC One SV zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Zámek obrazovky**.
3. Vyberte možnost zámek obrazovky a nastavte zámek obrazovky.
4. Klepněte na položku **Zamknout telefon po**, potom zadejte dobu nečinnosti, po níž se obrazovka zamkne.

Můžete také zrušit zaškrtnutí políčka **Učinit vzor viditelný** nebo **Učinit hesla viditelná**, pokud nechcete, aby se vzor zámku obrazovky zobrazoval na obrazovce.

Zapomněli jste vzor zámku obrazovky?

Pokud jste zapomněli vzor zámku obrazovky, máte pět pokusů pro zkoušku a odemčení zařízení HTC One SV.

Pokud se to nezdaří, můžete zařízení HTC One SV odemknout zadáním uživatelského jména účtu Google a hesla.

1. Na obrazovce odemknutí obrazovky zadejte vzor zámku obrazovky.
2. Po pátém pokusu jste vyzváni k čekání 30 sekund, pak klepněte na **OK**.
3. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
4. Klepněte na tlačítko **Zapomněli jste gesto?**, až se zobrazí.
5. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro účet Google a klepněte na tlačítko **Přihlásit se**. Budete vyzváni k vytvoření nového vzoru pro odemknutí obrazovky. Pokud si to již nepřejete, klepněte na **Žádný** nebo stiskněte .

Kontrola informací o HTC One SV

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **O produktu**, chcete-li povolit hlášení chyb, zobrazení informací o síti a hardwaru atd.

Další důležité informace

Používání klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte aplikaci nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce. Po zadání textu stiskněte < pro zavření klávesnice na obrazovce.

Výběr uspořádání klávesnice

Zvolte uspořádání klávesnice podle způsobu svého psaní.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input** > **Volba klávesnice**.
3. Klepněte na položku **Typy klávesnice** a potom vyberte rozvržení klávesnice, které chcete použít.

Zadávání textu

Pro zadávání písmen a čísel a také interpunkčních znamének a symbolů jednoduše klepejte na klávesy na obrazovce.

- Klepněte na pro zadání velkého písmene. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
- Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Šedý zobrazený symbol je znak, který bude vložen při stisknutí a podržení klávesy. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.
- Přesuňte prst vpravo pro zobrazení číselných kláves nebo přesuňte prst vlevo pro změnu jazyků klávesnice (není k dispozici, pokud používáte funkci sledovat klávesnici).

Volba několika jazyků klávesnice

Pokud je v zařízení HTC One SV k dispozici několik jazyků klávesnice, můžete vybrat, které jazyky povolit v klávesnici na obrazovce.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input**.
3. Klepněte na položku **Volba klávesnice** a potom zvolte jazyky, které chcete.

Změna jazyka klávesnice

- Pokud jste vybrali více než jeden jazyk klávesnice, klepejte na tlačítko jazyk (například EN), dokud neuvidíte jazyk, který chcete použít.
- Přesuňte prst vlevo pro změnu jazyků klávesnice (není k dispozici, pokud používáte funkci sledovat klávesnici).

Zadávání slov s predikcí textu

Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.



Klepnutím na přepnete mezi režimy predikce Multitap a XT9 při používání klávesnice telefonu.

Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu, postupujte takto:

- Pokud v seznamu doporučných je požadované slovo zvýrazněné zeleně nebo oranžově, můžete klepnout na mezerník a vložit je do textu.
- Pokud se požadované slovo zobrazí v seznamu doporučených dříve, než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
- Pokud je vpravo od seznamu doporučených zobrazena šipka, klepnutím na šipku zobrazíte další možnosti.

Nastavení druhého jazyka prediktivního textu

Můžete nastavit dvojjazyčné zadávání slov s predikcí. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat v jazycích, které vyberete.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input** > **Volba klávesnice** > **Dvojjazyčná predikce** a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Přidání slova do slovníku prediktivního textu

Při zadávání textu pomocí standardního rozvržení klávesnice klepněte na libovolné slovo v seznamu doporučných a bude tak automaticky přidáno.

Slovo do seznamu můžete také přidat ručně.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input**.
3. Klepněte na položku **Osobní slovník** > +.
4. Zadejte slovo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko **OK**.

Úprava nebo odstranění slova ve slovníku prediktivního textu

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input**.
3. Klepněte na položku **Osobní slovník**.
   - Chcete-li upravit slovo, klepněte na něj.
   - Pro odstranění slov ze slovníku klepněte na položku . Vyberte slova, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Zálohování osobního slovníku

Můžete zálohovat nová slova, která jste přidali do slovníku prediktivního textu.

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input**.
3. Klepněte na položku **Osobní slovník** > > **Zálohovat do úložiště** nebo **Zálohovat do e-mailu**.
4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Import osobního slovníku

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input**.
3. Klepněte na položky **Osobní slovník** > > **Obnovit z úložiště**.
4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Zadávání textu trasováním

Místo klepáním na tlačítka na klávesnici na obrazovce můžete zadávat slova „trasováním“.

1. Zadejte slovo posunováním prstu z jednoho písmene na další.
2. Po dokončení slova prst zvedněte. Seznam doporučení zobrazí možné shody.
3. Můžete provést následující:
   - Klepněte na mezerní pro vložení zvýrazněného slova.
   - Klepněte na slovo ze seznamu doporučených.
   - Klepněte na šipku vedle seznamu doporučených pro zobrazení více možností.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Sledovat klávesnici

1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input**.
3. Vyberte nebo zrušte výběr možnosti **Sledovat zadávání**.

Zadání textu hlasově

Nemáte čas na psaní? Vyzkoušejte slova pronést, a tak je zadat.

1. Klepněte na oblast, do které chcete zadat text.
2. Na klávesnici na obrazovce stiskněte a přidržte .
3. Po zobrazení obrázku mikrofonu proneste slova, která chcete napsat.

Pro nastavení jazyka hlasového vstupu klepněte na panel jazyka nad obrázkem mikrofonu. Můžete zvolit jeden či více jazyků. Dostupné jazyky závisí na tom, jaké jazyky hlasového vstupu podporuje Google.

4. Pokud nějaké slovo neodpovídá tomu, co jste pronesli, a je podtržené, klepněte na podtržené slovo, abyste je odstranili nebo zobrazili více voleb.
5. Zadávejte interpunkční znaménka tak, že vyslovíte jejich označení (například řekněte „`čárka`“).

Tisk Wi-Fi

Připojte zařízení HTC One SV k podporované tiskárně pomocí Wi-Fi a tiskněte dokumenty, e-mailové zprávy, fotografie a mnohem více.

- Tiskárna a telefon HTC One SV musí být zapnuty a připojeny ke stejné místní síti. Připojte zařízení HTC One SV k místní síti pomocí Wi-Fi. Chcete-li zjistit, jak tiskárnu připojit k místní síti, viz uživatelskou příručku k tiskárně.
- Místní síť nesmí být za bránou firewall.

1. Pokud jste v aplikaci (jako je Pošta nebo Kalendář), otevřete položku, kterou chcete vytisknout.
2. Klepněte na položku > **Tisk** (nebo **Více** > **Tisk**).
3. Na obrazovce Tisk klepněte na tiskárnu, kterou chcete použít.

4. Pokud chcete tisknout více než jednu stranu, nastavte rozsah stran, které chcete.

Klepněte na položku **Pokročilé**, abyste nastavili velikost stránky, rozvržení tisku a orientaci stránky a zvolili, zda chcete tisknout barevně nebo černobíle.

5. Klepněte na tlačítko **Tisk**.

Podrobnosti tisku můžete zkontrolovat tak, že otevřete panel Oznámení a potom klepnete na položku, kterou tisknete.

Tisk fotografie

1. V aplikaci Galerie otevřete fotografii, kterou chcete tisknout.
2. Klepněte na fotografii. Zobrazí se nabídka.
3. Klepněte na položku **Další** > **Tisk** a potom klepněte na tiskárnu, kterou chcete použít.
4. Klepněte na tlačítko **Tisk**.

Podrobnosti tisku můžete zkontrolovat tak, že otevřete panel Oznámení a potom klepnete na položku, kterou tisknete.

Přidání tiskárny

Pokud se vaše tiskárna nezobrazí v seznamu, musíte ji přidat.

Tiskárna musí být ve stejné síti Wi-Fi, kterou používáte.

1. Na obrazovce Tisk klepněte na položku **Přidat tiskárnu**.
2. Zadejte IP adresu tiskárny, kterou chcete přidat, a zvolte port. Pokud IP adresu tiskárny neznáte, požádejte o pomoc správce sítě.
3. Klepněte na položku **Další** a potom vyberte výrobce a model tiskárny.
4. Klepněte na položku **Uložit**.

Tiskárna je uvedena v seznamu a vy na ni můžete klepnout a vytisknout svou fotografii nebo dokument.

Zastavení spuštěných aplikací pomocí aplikace Správce úloh

Pomocí Správce úloh můžete zastavit spuštěnou aplikaci nebo přinutit aplikaci k zavření, pokud se zasekla.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Správce úloh**.
2. V seznamu Aplikace klepněte na vpravo od názvu aplikace, kterou chcete zastavit.

Ikony stavu



Síla signálu	Baterie je nabitá
Služba GPRS je připojena	Probíhá dobíjení baterie
Používá se GPRS	Velmi nízký stav baterie (zbývá 20 %)
EDGE připojeno	Nízký stav baterie (zbývá 8 % nebo méně)
Používá se EDGE	Tichý režim
3G připojeno	Režim Vibrace
Používá se 3G	Mikrofon je ztlumený
HSDPA připojeno	Hlasitý poslech je zapnutý
Používá se HSDPA	Kabelová sluchátka s mikrofonem připojena
LTE připojeno	Kabelová sluchátka připojena
Používá se LTE	Připojení Bluetooth je zapnuto
Roaming	Připojeno k zařízení Bluetooth
Není signál	Režim V letadle
Žádná vložená karta SIM	Služba GPS je zapnuta
Připojeno k síti Wi-Fi	Je nastaveno připomenutí
Synchronizace dat	

Obchodní známky a autorská práva

©2013 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC One, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense a HTC Watch jsou ochranné známky nebo servisní známky společnosti HTC Corporation.

Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows Media a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Slovní známka a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc.

Adobe a Flash jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA anebo dalších zemí.

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE je ochranná známka společnosti European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

microSD je ochranná známka společnosti SD-3C LLC.

Beats, BeatsAudio a logo b jsou ochranné známky společnosti Beats Electronics, LLC.

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka společnosti Twitter, Inc. a používá se v rámci licence.

FLICKR a logo FLICKR Dots jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Yahoo! Inc.

DLNA a logo disku DLNA jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Digital Living Network Alliance. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

iPhone, iTunes a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.

Polaris Office je ochranná známka společnosti Infraware, Inc.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Software HTC Sync Manager lze používat s materiály chráněnými autorským právem, které vlastníte nebo které jste zákonně oprávněni používat a/nebo duplikovat. Neoprávněné používání a/nebo duplikování materiálů chráněných autorským právem může být porušením autorského práva ve Spojených státech a/nebo dalších zemích/regionech. V důsledku porušení amerických a mezinárodních autorských práv můžete být vystaveni závažným občanskoprávním a/nebo trestním postihům. Společnost HTC Corporation nenese odpovědnost za žádné škody ani ztráty (přímé i nepřímé), které vám mohou vzniknout v důsledku používání tohoto softwaru.

Vyobrazení obrazovky jsou simulovaná. Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopií, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Rejstřík

A

Akcie *180*
Aktualizace
  Viz Aktualizace softwaru
Aktualizace softwaru *21*
Aktualizace telefonu *21*
Android Beam
  Viz NFC
Android Market
  Viz Google Play
Aplikace
  - aktualizace *22*
  - ikony na Výchozí obrazovce *47*
  - instalace *181*
  - na Výchozí obrazovce *47*
  - obnova *181*
  - odinstalace *182*
  - sdílení *186*
  - seskupování do složky *49*
Autem *154*
Automatická synchronizace
  Viz Synchronizace

B

Baterie
  - instalace *14*
  - kontrola používání *37*
  - nabíjení *15*
  - šetření energie v baterii *202*
  - vyjmutí *13*
Bezdrátový displej *95*
Bezdrátový směrovač *193*
Bluetooth
  - odeslání informaci *198*
  - odpojení nebo zrušení párování *198*
  - příjem informací *200*
  - připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth *196*
  - sdílení hudby *94*
  - umístění obdržených souborů *199*
  - vypnutí nebo zapnutí *196*
Budíky
  - nastavení *169*
  - odstranění *169*
  - v aplikaci Hodiny *168*

Č

Časová značka *175*

D

Další hovor na lince *62*
Datové připojení
  - používání *188*
  - přístupový bod *187*
  - sdílení *194*
  - vypnutí nebo zapnutí *187*
Displej
  - G-sensor *206*
  - jas obrazovky *205*
  - opětná kalibrace G-sensor *206*
  - otočení obrazovky *206*
  - Režim spánku *30*
  - změna časového intervalu před vypnutím obrazovky *206*
DLNA *97*
Dokumenty
  - úprava *172*
  - zobrazení *171*
Dropbox
  - automatické odesílání snímků z fotoaparátu *145*
  - informace *143*
  - nastavení *144*
  - odesílání *145, 147*
  - odesílání odkazů *146*
  - odpojení zařízení *148*
  - úložné místo *148*

E

E-mail
  Viz Pošta

Editor filmů
- vytvoření prezentace *94*
Energie
- nabíjení baterie *15*
- režim spánku *30*
- úspora energie *202*
- zjištění využívání baterie *37*
Exchange ActiveSync
- aktualizace kontaktu *121*
- Mimo kancelář *135*
- odeslání žádosti o schůzku *135*
- označení e-mailu *135*
- práce s e-maily Exchange ActiveSync *135*
- přidání účtů *131*
- žádost o schůzku *135*

F

Facebook
- oznámení polohy na místě *127*
Facebook pro HTC Sense *125*
Firmware
Viz Aktualizace softwaru
Footprints *160*
FOTA
Viz Aktualizace softwaru
Fotoaparát
- blesk *39*
- efekty *39*
- fotografování *39*
- fotografování při zaznamenávání videa *40*
- HDR *42*
- kontinuální snímání *40*
- nastavení *43*
- panorama *41*
- pohotovostní režim *40*
- pomalý pohyb *42*
- používání předního fotoaparátu *38*
- přední fotoaparát *38*
- přibližování a oddalování *38*
- rozlišení *39*
- scény *41*
- skupinový snímek *41*
- stabilizace videa *42*
- základní informace *38, 39*
- záznam videa *39*
Fotografie
- efekty *83*
- o aplikaci Galerie *81*
- označení *87*
- poloha *81*
- přenos z počítače *20*
- sdílení *87*
- sociální sítě *86*
- úprava *83*
- uspořádání *85*
- zobrazení *81*
- zobrazení fotografií podle umístění *81*
- zobrazování fotografií a videí podle události *81*
Friend Stream
- informace *126*
- komentování na serveru Facebook *127*
- ohlášení přítomnosti *127*
- přímá zpráva *128*
- retweeting *128*
- tweeting *127*
- zveřejňování na serveru Facebook *126*

G

Galerie
- fotografie *81*
- fotografie v sociálních sítích *86*
- fotografie ve službě Dropbox *145*
- fotografie ve službě SkyDrive *149*
- fotorámečky *83*
- informace *81*
- odesílání fotografií a videí *86*
- sdílení fotografií a videí *87*
- sledování videí *82*
- úprava fotografií a videí *83*
- videa *82*
- zobrazení fotografií podle umístění *81*
- zobrazování fotografií a videí podle události *81*
Geoznačka *43, 81*
Gesta
- dotyková gesta *25*
- pohybová gesta *28*
Gmail *129*

Google Latitude *166*
Google Now
- nastavení aplikace *74*
- vypínání *75*
Google Play
- instalace aplikací *181*
- vracení peněz *182*
GPS (Global Positioning System) *157, 164*

H

Handsfree *196*
HDMI *96*
HDR *42*
Hlasitost vyzvánění
- automatické snížení hlasitosti vyzvánění *207*
- Kapesní režim *207*
- nechat telefon vyzvánět hlasitěji *207*
Hlasitý poslech *59*
Hlasové hledání Google *72*
Hlasové vyhledávání *72*
Hlasový vstup *214*
Hlasový záznamník *185*
Hledat
- hlasové vyhledávání *72*
- hledání v telefonu a na webu *72*
Hodiny
- Hodiny ve světě *169*
- připomenutí *169*
- widget hodiny *168*
Hodiny HTC
- Hodiny ve světě *169*
- nastavení připomenutí *169*
HTC Footprints *160*
HTC Media Link HD *96*
HTC Sync Manager *106*
HTC Watch *151*
Hudba
- nastavení skladby jako vyzváněcího tónu *93*
- obaly alb *90*
- poslech *90*
- Profil Beats Audio *90*
- procházení hudby *89*
- přehrávání hudby z obrazovky uzamčení *91*
- přidání hudebních služeb *89*
- přidání skladby do fronty *93*
- přidání zástupce *89*
- sdílení hudby pomocí Bluetooth *94*
- seznam stop *91*
- SoundHound *94*

I

Ikony
Viz Ikony stavu
Ikony stavu *216*
Informace o telefonu *210*
Inteligentní sdílení sítě *194, 195*
Internet
- prohlížeč *75*
Internetové připojení
- bezdrátový směrovač *193*
- datové připojení *187*
- VPN *192*
- Wi-Fi *190*
iPhone
- přenos obsahu iPhone do telefonu HTC *110*

J

Jazyk
- jazyk klávesnice *212*
- jazyk map *159*
- Jazyk systému *208*

K

K vyřízení *179*
Kalendář
- dvojí časové pásmo *138*
- konflikty schůzek *137*
- nastavení *142*
- pozvánky na schůzku *140*
- připomenutí *141*
- správa událostí *139*
- vytvoření události *137*
- zobrazení *138*
- zvolit rychlou odpověď *141*
Karta microSD
- kopírování souborů *98*
Karta SD *12, 98*
Karta SIM
- Kód PIN karty SIM *208*

- kopírování zpráv do *69*
- vložení *11*
Klávesnice
- jazyk *212*
- Klávesnice HTC Sense *32*
- používání *211*
- rozpoznávání hlasu *214*
- rozvržení *211*
- sledovat zadávání *214*
- slovník *212*
- vícejazyková klávesnice *211*
- zadání textu hlasově *214*
- zadávání slov s predikcí *212*
- zadávání textu *211*
- změna jazyka *212*
Klávesnice na obrazovce
Viz Klávesnice
Konferenční hovor *60*
Kontakty
- importování kontaktů *19, 118*
- kopírování kontaktů *19, 118*
- kopírování z karty SIM *118*
- odstranění *121*
- přenos kontaktů *19, 118*
- přidání *117*
Kontinuální snímání *40*
Kopírování
- text *35*
Kopírování souborů
- soubory do počítače, úložiště telefonu nebo na paměťovou kartu *98*

L

Lidé
- filtrování kontaktů *116*
- hledání kontaktů v sociálních sítích *118*
- importování kontaktů *19, 118*
- kopírování kontaktů *19, 118, 119*
- možnosti hledání kontaktů *117*
- nastavení možností hledání *117*
- návrhy odkazu na kontakt *119*
- odesílání informací o kontaktech *123*
- odstranění kontaktů *121*
- osobní profil *117*
- přenos kontaktů *19, 118*
- přidání nového kontaktu *117*
- seznam kontaktů *116*
- skupiny *121*
- skupiny kontaktů *121*
- slučování informací o kontaktech *119*
- upravit kontakty *120*
- widget *123*
- zálohování *124*
Locations
- footprinty *160*
- hledat umístění *157*
- informace *157*
- jazyk map *159*
- kódy pin *159*
- nákup služeb *163*
- region hledání *159*
- správa služeb *164*
- stahování map *163*
- trasa *161*
- zapnutí služby stanovení polohy *157*
- získání trasy *161*
- zobrazení map *158*

M

Málo místa v úložišti
Viz Úložiště telefonu
Mapy
- Mapy Google *164*
- stahování *163*
- zobrazení *158*
Mapy Google *164*
Market
Viz Google Play
MMS *64*
Multimediální zpráva
- odesílání *64*
- příloha *64*

N

Nastavení
- Displej *205*
- fotografie, videa a hudbu ze starého telefonu *20*
- Informace *210*
- jazyk displeje *208*
- kontakty ze starého telefonu *19*
- počáteční nastavení *18*
- Úložiště *98*
- Usnadnění *208*

- zálohování *103*
- Zvuk *207*
Nastavení telefonu
Viz Nastavení
Navigace
Viz Autem
Near Field Communication (NFC) *201*
Nečinná obrazovka
Viz Obrazovka uzamčení

O

Obnovení hardwarového nastavení
Viz Obnovit tovární nastavení
Obnovit tovární nastavení *104*
Obrazovka
- nastavení jasu *205*
- Nastavení režimu spánku *206*
- nečinná obrazovka *31*
- opětná kalibrace G-sensor *206*
- otáčení *206*
- zachytit *36*
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky *206*
Obrazovka Tisk
Viz Zachytit obrazovku
Odemčení podle obličeje *54*
Odeslání z fotoaparátu *43*
Odstranění kontaktů *121*
Online účty
- automatická synchronizace *102*
- nastavení synchronizace *102*
- odstraňování účtů *103*
- přidání účtů *101*
- ruční synchronizace *102*
- s čím je možná synchronizace *101*
Online úložiště
Viz Dropbox
Oznámení
- ikony stavu *216*
- panel *34*

P

Paměťová karta
- kopírování souborů *98*
Panorama *41*
Párování sluchátek Bluetooth *196*
Počasí
- kontrola počasí *170*
- přidání měst *170*
Pohybu prstů *25*
Pošta
- Exchange ActiveSync *131*
- jednotná složka Doručené *132*
- koncept *132*
- kopie, skrytá kopie *132*
- nepřečtené e-mailové zprávy *134*
- odesílání *132*
- odpovídání *133*
- odstranění *136*
- práce s e-maily Exchange ActiveSync *135*
- přidání účtu Exchange *131*
- přidání účtu POP3/IMAP *130*
- přílohy *132*
- správa e-mailových zpráv *135*
- synchronizace *101, 136*
- třídění *132*
- Účet POP3/IMAP *130*
- vyhledání *134*
Poznámky
- časové značky *175*
- čtení *175*
- informace *173*
- psaní *174*
- sdílení *176*
- zápisníky *173*
Prezentace
- fotografie v Galerii *82*
- MMS *64*
- vytváření pomocí Editoru filmů *94*
Profil Beats Audio *90*
Prohlížeč
- domovská stránka *80*
- historie *77, 79*
- karta inkognito *77*
- karty *76*
- možnosti *80*
- navigace *77*
- používání *75*
- Seznam čtení nebo Seznam sledování *78*
- synchronizace s Google Chrome *78*
- záložky *77*
- zobrazení verze pro počítač *76*

PUK (odblokovací kód PIN) *209*

R

Rádio
  Viz Rádio FM
Rádio FM
  - oblíbené stanice *185*
  - používání *184*
  - zavírání *185*
Reset *104*
Režim Čtení *76*
Režim dávky *40*
Režim inkognito
  Viz Prohlížeč, karta inkognito
Režim Letadlo *205*
Režim spánku *30*
rozšířené úložiště *98*
Rychlá volba *56*

S

Scény
  - přizpůsobení *44*
  - v aplikaci Fotoaparát *41*
Sdílení
  - fotografie a videa *87*
  - hry a aplikace *186*
  - hudba prostřednictvím Bluetooth *94*
  - Televize *95*
  - text *35*
  - události *140*
Seznam čtení *78*
Seznam hovorů *60*
Seznam sledování *78*
SkyDrive *148*
Slabá baterie *202*
Složka
  - odebrání položek *50*
  - odstraňování aplikací *50*
  - přejmenování *50*
  - seskupení záložek *77*
  - seskupování aplikací *49*
Složky Pošta
  - přepnutí *136*
  - přesun e-mailových zpráv *135*
Sluchátka
  Viz Bluetooth
Směrovač
  Viz Bezdrátový směrovač
SMS *63*
Snímky obrazovky
  Viz Zachytit obrazovku
Sociální sítě *125, 126*
Softwarové resetování *104*
Soubory
  - kopírování do počítače, úložiště telefonu nebo na paměťovou kartu *98*
  - stažené soubory *80*
Stahování
  - zobrazení stažených položek *80*
Synchronizace
  - HTC Sync Manager *106*
  - Knihovny a seznamy stop v aplikacích iTunes nebo Windows Media Player *113*
  - kontakty, kalendář a záložky *111*
  - online účty *102*
  - synchronizace s počítačem *113, 114*

T

Tapeta
  - změna *45*
Telefonní hovory
  - blokování hovoru *61*
  - Inteligentní vytáčení *55*
  - konferenční hovor *60*
  - přidržení hovoru *59*
  - příjem *57*
  - reproduktor *59*
  - rychlá volba *56*
  - seznam hovorů *60*
  - směrové číslo země *61*
  - tísňové volání *57*
  - volání *55*
  - volání čísla v e-mailu *56*
  - volání čísla ve zprávě *56*
  - zmeškané hovory *55*
  - ztlumení mikrofonu *59*
Telefonování
  - volání *55*
  - volání čísla uvedeného v události Kalendáře *56*
  - volání čísla v e-mailu *56*
  - volání čísla ve zprávě *56*
Tethering
  Viz USB Tethering

Textová zpráva *63*
Tipy a nápověda *16*
Tisk *214*
Twitter *125*

U

Události *139*
USB Tethering *194*
Uživatelská příručka
  Viz Tipy a nápověda

Ú

Účty
  - e-mailové účty *130*
  - synchronizace *101*
  - účty sociálních sítí *101*
Úkoly
  - správa seznamů *179*
  - vytvoření seznamu *179*
  - vytvoření úkolu *177*
Úložiště *98*
Úložiště telefonu
  - kopírování souborů *98*
  - typy ukládání *98*
Úplné obnovení
  Viz Obnovit tovární nastavení

V

Videa
  - fotografování při zaznamenávání videa *40*
  - přenášení datových proudů *151*
  - přenos z počítače *20*
  - sdílení *87*
  - sledování *82*
  - úprava *84*
  - videoslužba *151*
  - zaznamenávání *39*
Video s pomalým pohybem *42*
VideoPic *40*
Volání do domovské země *61*
VPN
  - přidání připojení *192*
  - připojení *193*
Výchozí obrazovka
  - aplikace *47*
  - informace *18*
  - odstranění panelu *51*
  - panel spouštění *49*
  - přeuspořádání panelů na výchozí obrazovce *50*
  - přeuspořádání položek *48*
  - přidání panelu *51*
  - přidání widgetů *46*
  - rozšířená *18*
  - scény *44*
  - složka *49*
  - tapeta *45*
  - vzhled *46*
  - widgety *46*
  - zástupci *47*
  - Zobrazení Skok *19*
Vyzváněcí tón
  - nastavení skladby jako vyzváněcího tónu *93*
  - úprava *93*
  - změna *51*

W

Webová alba Picasa *88*
Wi-Fi
  - odpojování od sítě *191*
  - připojení k jiné síti *191*
  - připojení prostřednictvím WPS *190*
  - zapnutí *190*
Widget Hodiny HTC *168*
Widgety
  - přidání *46*
  - vyjmutí *48*
  - změna nastavení *47*
  - změna velikosti *47*

Y

YouTube
  - hledání videí písní *90*
  - načtení předem *184*
  - sdílení *184*
  - sdílení videí *88*
  - sledování *182*
  - uložení na později *183*

Z

Zabezpečení
- ochrana karty SIM pomocí kódu PIN *208*
- ochrana telefonu pomocí obrazovky uzamčení *209*

Zachytit obrazovku *36*
Zálohování
- footprinty *161*
- fotografie *113*
- informace *103*
- kontakty *124*
- kontakty, kalendář a záložky *111*
- média *106, 145*
- možnosti *103*
- nastavení *103*
- obnova zálohovaných aplikací *181*
- poznámky *176*
- slovník *213*
- úkoly *179*
- zprávy *70*

Zámek obrazovky *209*
Zamykací obrazovka
- odemčení *31*
- odmítnutí hovoru *57*
- otevření aplikace *31*
- přehrávání hudby *91*
- styl obrazovky zamčení *53*
- zástupci *53*
- zrušení budíku *31*

Záznam hlasu *185*
Zkratky
- Hudba *89*
- Obrazovka uzamčení *53*

Změna jazyka telefonu *208*
Zobrazení Skok *19*
Zprávy
- blokovat pole *67*
- bubliny zpráv *71*
- koncept zprávy *63–65*
- kopírování na kartu SIM *69*
- nastavení *71*
- obnova *71*
- odesílání *63, 64*
- odpovídání *67*
- odstranění *69*
- odstranění konverzace *70*
- oznámení *65*
- pozadí *71*
- předávání *68*
- uložení úkolu *66*
- zabezpečená schránka *66*
- zálohování *70*
- zamknutí *69*
- zobrazení *65*

Zvuk
- vyzváněcí tón, oznámení a budíky *51*
- automatické snížení hlasitosti vyzvánění *207*
- Kapesní režim *207*
- přepnutí na hlasitý poslech *207*
- přepnutí profilů *207*
- výběr se zvuky *207*
- zvuková sada *51*

Ž

Žádost o schůzku *135*