


# Popcorn Hour A-300

# Uživatelský manuál

## Tabulka obsahu


1. Úvod ..... 3

2. Obsah balení ..... 3

3. Bezpečnost ..... 4

4. Technická specifikace ..... 5

5. Začínáme ..... 6

5.1 Popcorn Hour A-300 přehled ..... 6

5.2 Připojení k TV přes HDMI ..... 7

5.3 Připojení k TV přes Composite ..... 8

5.4 Připojení k TV přes Component ..... 9

6. Dálkové ovládání ..... 10

7. Úvod do sekce Home Menu ..... 13

8. Průvodce rychlým nastavením ..... 14

9. Nastavení ..... 20

9.1 Předvolby ..... 21

9.2 Audio ..... 22

9.3 Video ..... 23

9.4 Síť (konfigurace IP) ..... 25

9.5 Sdílení po síti ..... 26

9.5.1 Přidání sdílení ..... 27

9.5.2 Prohledávání sdílení ..... 28

9.5.3 Editace nastavení sdílení ..... 29

9.6 Rodičovský zámek ..... 30

9.7 BD/DVD/Audio CD ..... 31

9.8 Údržba ..... 32

9.8.1 Firmware Update ..... 33

10. Obchod s dalšími aplikacemi (Apps Market) ..... 34

10.1 Přihlášení do Apps Market ..... 36

11. Prohledávač souborů ..... 37

11.1 Nastavení ..... 37

**11.2 Prohlížecí mód ..... 38**

**11.3 Správce souborů (File Manager) ..... 40**

**12. Meta Data k filmu ..... 41**

**12.1 Stránka s informacemi o filmu ..... 42**

**12.2 Stažení náhledového obrázku a metadat k filmu ..... 43**

**12.3 Editace nebo aktualizace informace o filmu ..... 45**

**12.4 Stažení (download) subtitulků ..... 48**

**13. Síťový Media Automat (Jukebox, NMJ) ..... 50**

**13.1 Konfigurace NMJ ..... 51**

**13.2 Navigace NMJ..... 56**

**13.3 Aktualizace NMJ informace ..... 60**

**13.4 Správce Networked Media Jukebox (NMJ) ..... 63**

**14. Síťový přehrávač medií - Aplikace ..... 65**

**14.1 Instalace NMT aplikací ..... 66**

**14.2 Používání FTP serveru ..... 70**

**14.3 Používání Samba serveru ..... 70**

**14.4 Používání Torrent klienta ..... 71**

**14.5 Používání Usenet klienta ..... 72**

**14.5.1 Nastavení NZBGET ..... 73**

**14.5.2 Přístup k NZBGET klientovi ..... 74**

**15. Aktualizace firmware ..... 76**

**16. BD ROM Instalace ..... 79**

**17. Řešení problémů.....80**



© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz


# 1. Úvod




Děkujeme vám, že jste si vybrali síťový přehrávač medií (Jukebox) Popcorn Hour A-300. S podporou Syabas Technology, představuje Popcorn Hour A-300 vyjímečné mediacentrum s integrací TV aplikací pro vaši domácí zábavu.

## 2. Obsah balení


1. Popcorn Hour A-300
2. Dálkové ovládání
3. 2x AAA Baterie
4. HDMI kabel
5. USB kabel
6. AC Adaptér
7. AC Napájecí kabel

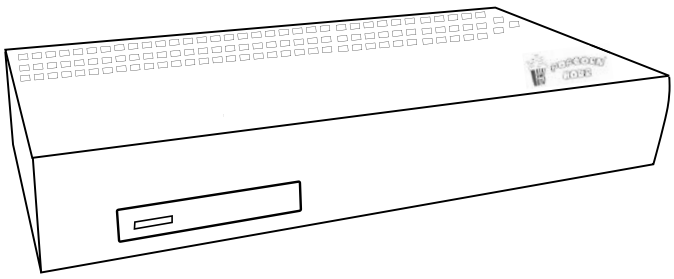


Popcorn Hour A-300 NMJ (HDD not included)

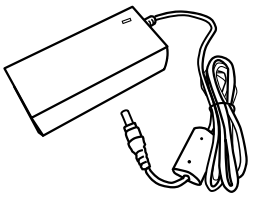


AC Adaptor



HDMI cable

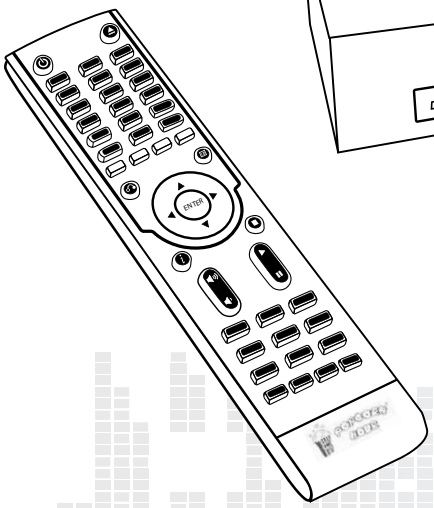

Remote Control

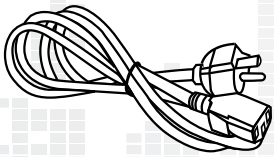

AC power cord



USB Slave cable



© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

# 3. Safety Notes

# 3. Bezpečnost

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na vlastní jednotce s ohledem na následující instrukce. Pro budoucí použití mějte vždy po ruce tyto uživatelské pokyny. Dbejte následujících instrukcí:

1) Dodržujte tyto pokyny.

2) Dbejte všech výstrah.

3) Nepoužívejte toto zařízení pod vodou.

4) Čistěte pouze suchým hadrem.

5) Nezakrývejte větrací otvory. Instalujte dle instrukcí výrobce.

6) Neinstalujte blízko zářičů tepla jako jsou radiátory, kamna a jiné aparatury (včetně zesilovačů) které produkují teplo.

7) Neodstraňujte bezpečnostní zábrany proti přepolování nebo zástrčku s uzemněním. Zástrčka s ochranou proti přepólování má jeden kolík širší. Zástrčka s uzemněním má mimo dvou kolíků ještě třetí zemnící hrot pro vaši větší bezpečnost. Jestliže dodávaná zástrčka nepasuje do zásuvky ve zdi, konzultujte možné řešení se specialistou elektrikářem, který vaši zastaralou zásuvku vymění.

8) Ochraňujte napájecí šňůru od poškození hlavně v místech zástrčky a napojení přístroje.

9) Používejte pouze příslušenství specifikované výrobcem.

10)Odpojute zařízení od napájení během bouřek s blesky a v případě, že jej nebudet delší dobu využívat.

11) V případě nutnosti přenechte veškerou údržbu zařízení kvalifikované osobě. Pokud je u zařízení poškozena napájecí šňůra nebo zástrčka, popřípadě do něj vnikla voda či zařízení bylo vystaveno dešti nepoužívejte jej a vyhledejte specialistu.

**VAROVÁNÍ:**
**KVŮLI REDUKCI NEBEZPEČÍ POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZNIČENÍ ZAŘÍZENÍ DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:**
**1) NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ VLHKOSTI JAKÉHOKOLIV TYPU A ZAJISTĚTE, ABY ŽÁDNÝ PŘEDMĚT NAPLNĚNÝ VODOU NESTÁL NA ZAŘÍZENÍ.**
**2) POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.**
**3) NESUNDÁVEJTE KRYTY. UVNITŘ ZAŘÍZENÍ NEJSOU DÍLY SERVISOVATELNÉ UŽIVATELEM. NECHTE OPRAVY KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.**

**VÝSTRAHA!**
**NEINSTALUJTE JEDNOTKU DO KNIHOVEN A JINÝCH UZAVŘENÝCH PROSTOR. ZAJISTĚTE DOSTATEČNOU VENTILACI. Z DŮVODU PREVENCE PŘED POŽÁREM ZAJISTĚTE, ŽE ZÁCLONY NEBO JINÉ MATERIÁLY NEZAKRÝVAJÍ VĚTRACÍ OTVORY ZAŘÍZENÍ.**


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

# 4. Technická Specifikace

| Hardware | Specifikace |
|---|---|
| CPU | Sigma Designs SMP8647, 800MHz CPU w/ L2 Cache |
| Paměť | 512MB DDR2 DRAM, 256MB NAND Flash |
| AV Výstupy | HDMI v1.3a, Component Video, Composite Video, Stereo Analog Audio, Digital Optical, Digital Coaxial |
| Rozhraní | 4 x Host USB 2.0 (Front and Back) 2 x internal SATA (one occupied by HDD tray), 3.5” HDD tray, Internal mounting for 2.5” HDD, 2.4GHz RF Remote Control, Infra-Red Remote Control port (Infra-Red Remote Control optional). 2.5” TFT Color Display, Slim BD rom bay |
| Síť | Gigabit Ethernet, Wireless N USB dongle (optional) |
| Rozměry / Hmotnost | Vented Aluminum Body, Fanless, Quiet Operation<br>425mm (Width) x 290mm (Depth) x 80mm (Height)<br>Weight: 3.7kg |
| Napájení | 12V DC, 3A Max |

| Software | Specifikace |
|---|---|
| Video | MPEG1/2/4 Elementary (M1V, M2V, M4V), MPEG1/2 PS (M2P, MPG, DAT, VOB), MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), AVI, ASF, WMV, Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4<br>XVID SD/HD, MPEG-1, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4.2 ASP@L5, 720p, 1-point GMC, MPEG-4.10 (H.264) : BP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0, HP@L4.1, WMV9 : MP@HL, SMPTE 421M (VC-1) : MP@HL, AP@L3, |
| Audio | AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, OGG, APE, TTA |
| Obrázky | JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF |
| Decoder | Dolby Digital, DTS, WMA, WMA Pro, MPEG-1(Layer 1,,2, 3), MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AAC, MPEG-4 BSAC, LPCM, FLAC, Vorbis |
| Průchozí propojení | DTS, DTS-HD HR, DTS-HD MA, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD |
| Decoder | Dolby Digital, DTS, WMA, WMA Pro, MPEG-1(Layer 1,,2, 3), MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AAC, MPEG-4 BSAC, LPCM, FLAC, Vorbis |
| Jiné Formáty | ISO and IFO navigation, Simple BD and Full navigation |
| Subtitulky | SRT, MicroDVD SUB, SSA, SUB/IDX, Opensubtitle |


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

# 5. Začínáme


## 5.1 Popcorn Hour A-300 přehled

| Ring light color | Status |
|---|---|
| **White** | Active |
| **Amber** | Video OFF |
| **Red** | Standby |
| **OFF (no light)** | Power OFF |



USB 2.0 Host

Reset Button
Hardware reset, automatically set TV mode to AUTO for video output detection.

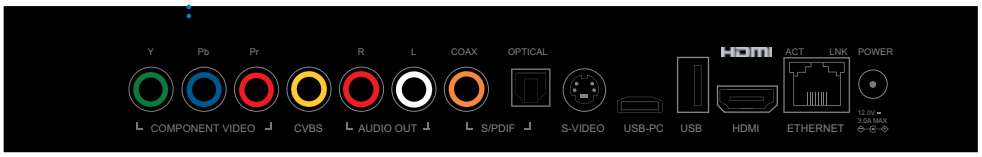


Digital Coaxial Audio

Digital Optical Audio

Component Video

S-Video

USB 3.0 Slave (Connection to PC)

Stereo Audio

Composite Video

USB 2.0 Host

HDMI

Power

Gigabit Ethernet Port



© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 5.2 Připojení k TV přes HDMI


**Co potřebujete:**

- Popcorn Hour A-300
- Napájecí zdroj
- HDMI kabel
- TV s HDMI zásuvkou

Krok 1


Připojte HDMI kabel do HDMI zásuvky na vaší TV a druhý konec do Popcorn Hour A-300.

Pozn: Některé HDMI televize mají jak vstupní tak výstupní HDMI zásuvku. Ujistěte se, že jste HDMI zástrčku připojili do vstupní HDMI zdířky.

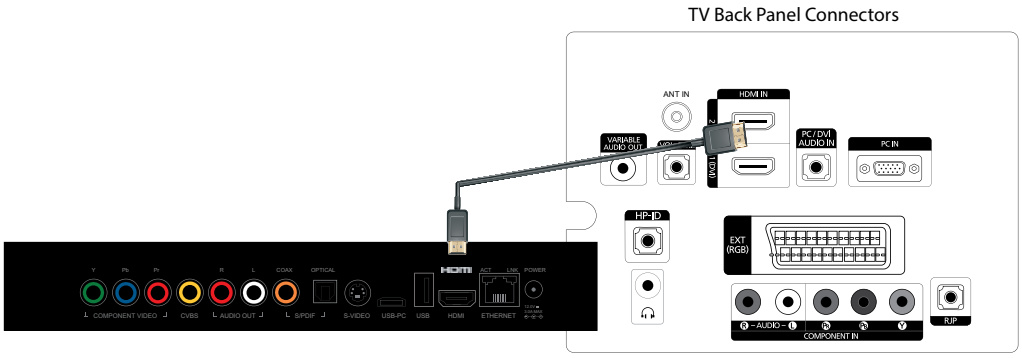


Krok 2

Připojte AC napájecí šňůru do AC adaptéru. Poté zasuňte napájecí šňůru do zásuvky ve zdi a propojte s Popcorn Hour A-300. Váš Popcorn Hour A-300 začne bootovat, následujte instrukce zobrazované na TV..

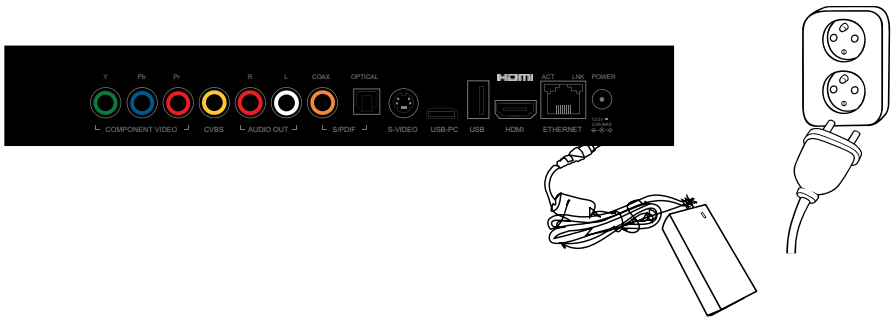


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 5.3 Připojení k TV přes Composite

**Co potřebujete:**

- Popcorn Hour A-300
- Napájecí zdroj
- Composite kabely (nejsou součástí balení)
- TV s Composite zásuvkou


Krok 1

Připojte composite kabely do obou compositních zásuvek, jak na A-300, tak vaší TV.

Zajistěte, aby odpovídalo barevné označení na příslušných konektorech.


*Pozn: některé televize mají jak vstupní, tak výstupní zásuvky pro compositní připojení.*

*Ujistěte se, že jste composite kabely připojili do vstupních zdířek.*

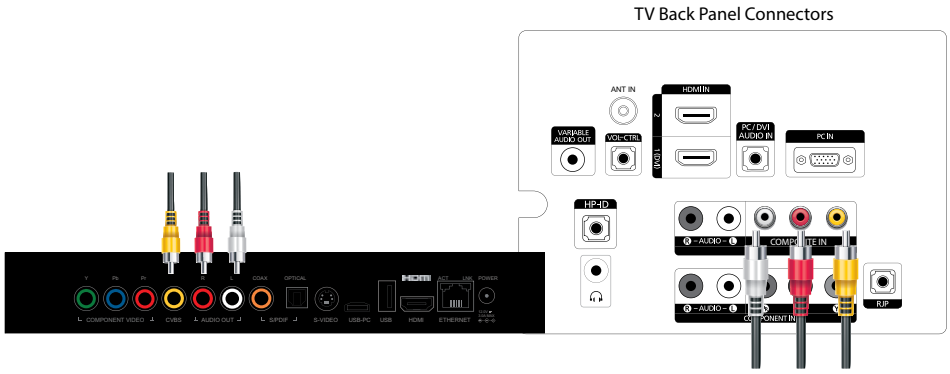


## Krok 2

Připojte AC napájecí šňůru do AC adaptéru. Poté zasuňte napájecí šňůru do zásuvky ve zdi a propojte s Popcorn Hour A-300. Váš Popcorn Hour A-300 začne bootovat, následujte instrukce zobrazované na TV.

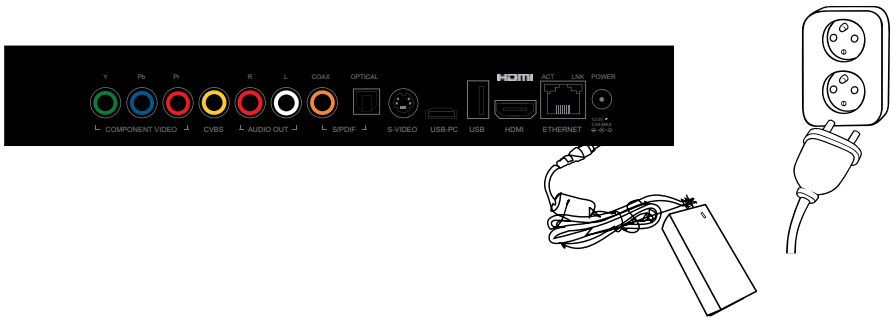



© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 5.4 Připojení k TV přes Component

**Co potřebujete:**


- Popcorn Hour A-300
- Napájecí zdroj
- Componentkabely (nejsou součástí balení)
- TV s Component zdířkami (zásuvkami)

Krok 1

Připojte component kabely do obou component zásuvek, jak na A-300 tak vaší TV. Zajistěte aby barevné označení kabelů korespondovalo se zásuvkami.

*Pozn: Pokud Vaše component kabely obsahují pouze zástrčky označené zeleně, modře a červeně, potřebujete ještě sadu composite kabelů pro připojení audia.*

*Konektory na zadní straně TV*

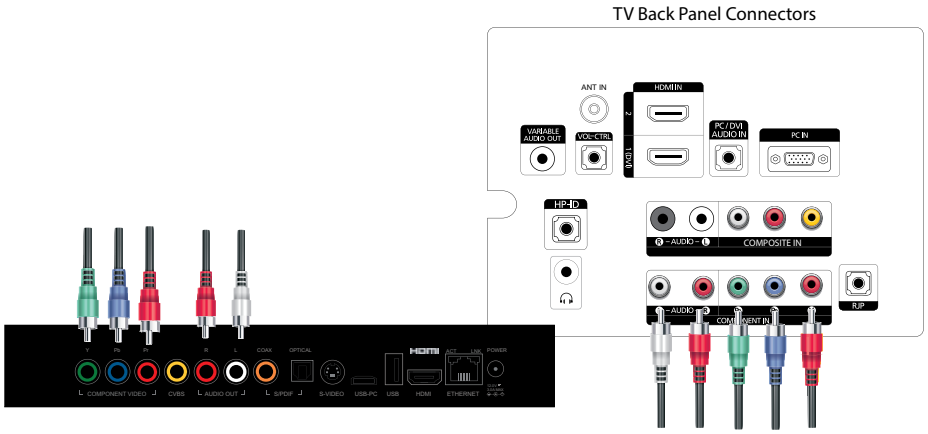





Krok 2

Připojte AC napájecí šňůru do AC adaptéru. Poté zasuňte napájecí šňůru do zásuvky ve zdi a propojte s Popcorn Hour A-300. Váš Popcorn Hour A-300 začne bootovat, následujte instrukce zobrazované na TV.






© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz




# 6. Remote Control
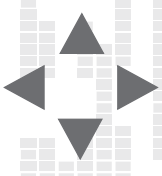
| | |
|---|---|
| POWER  | Stlačením uvedete přehrávač do STAND-BY |
| EJECT  | Vysune optický disk z CD/DVD/BD-ROM mechaniky připojené k přehrávači. |
| RED / VIDEO  | Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní části uživatelského rozhraní. |
| GREEN / MUSIC  | Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní části uživatelského rozhraní. |
| YELLOW / PHOTO  | Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní části uživatelského rozhraní. |
| BLUE / ALL  | Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní části uživatelského rozhraní. |
| RETURN  | Návrat do předchozího menu |
| PLAY / PAUSE  | Vytvoří dočasný playlist všech souborů a spustí jejich přehrávání.<br>Zastaví přehrávání medií. |
| D PAD  | Navigace v uživatelském rozhraní |


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz
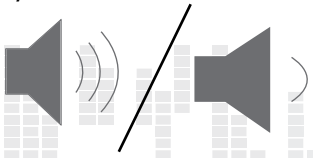
| | |
|---|---|
| ENTER   | Potvrzení výběru.<br>Start přehrávání záznamu, jednotlivého souboru |
| INFO  | Zobrazí meta-data vybraného media souboru. |
| STOP  | Zastaví přehrávání media souboru. |
| A-B / HOME  | PStlačením HOME se vrátíte to hlavního menu.<br>V App/Apps Marketu, stlačením HOME opustíte tento Market. |
| REV  | Přetočí zpět přehrávání aktuálního souboru. |
| FWD  | Rychlé přehrávání media souboru. |
| PREV  | Přeskočí na předchozí položku při aktivovaném Playlistu.<br>Během přehrávání videa, přeskočí na předchozí kapitolu (pokud je k dispozici). |
| NEXT  | Přeskočí na následující položku při aktivovaném Playlistu.<br>Během přehrávání videa, přeskočí na další kapitolu(pokud je k dispozici). |
| VOL UP/ VOL DOWN  | Zvýší hlasitost během přehrávání medií.<br>Sníží hlasitost během přehrávání medií. |



© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

| | |
|---|---|
| REPEAT  | Aktivuje opakované přehrávání stávajícího media. |
| MUTE  | Ztiší výstup audia. |
| TIME SEEK  | Umožňuje hledání dle času ve vybraném záznamu, popř. přeskočení na požadovaný čas přehrávání. |
| MENU  | Zobrazí DVD Menu pro uzpůsobení parametrů během přehrávání.<br>Otevře menu v NMJ. |
| TV Mode  | Tlačítko rychlého přístupu pro nastavení výstupního rozlišení TV. |
| Audio  | Prochází mezi audio stopami během přehrávání videa. |
| Title  | Zobrazí Title Menu pokud je podporováno. |
| Setup  | Rychlý přístup do menu setup |
| Subtitle  | Aktivuje subtitulky a přepíná mezi jejich nastavením (pokudjsou k dispozici) |


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

# 7. Úvod do sekce Home menu

HOME je hlavní rozcestník pro přístup k obsahu z lokálního zdroje (USB nebo interní hard disk), ze síťového úložiště nebo z Apps Marketu. Můžete zde také sledovat aktuální čas a počasí.

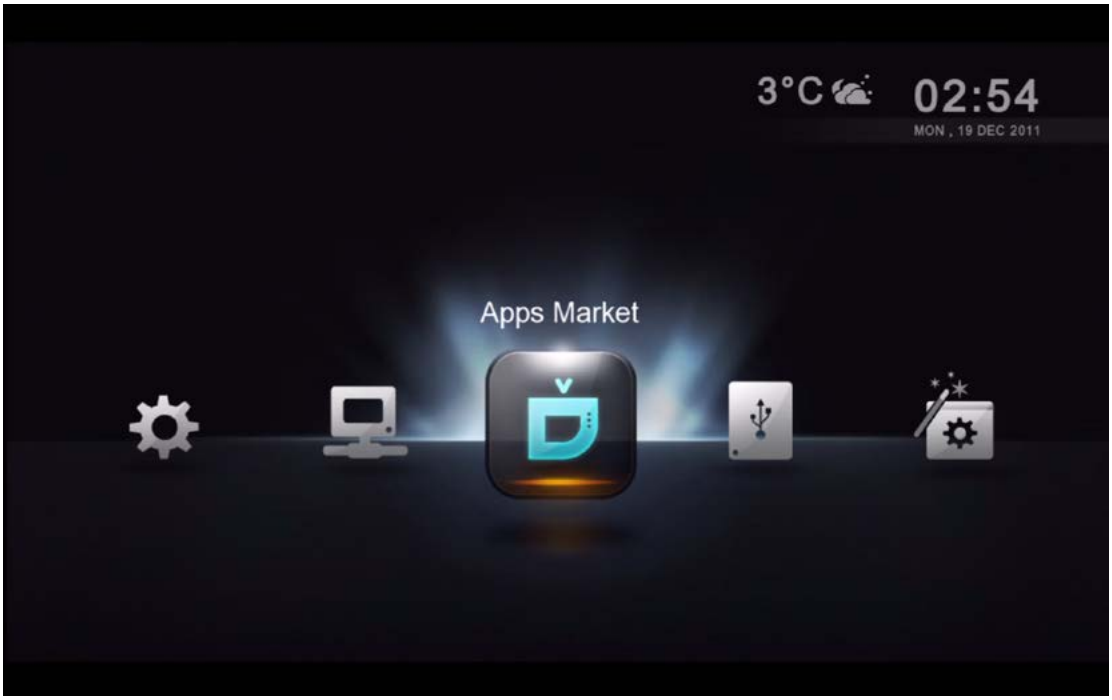


### Předpověď počasí

Informace o počasí aniž byste opustili vaší pohovku.

### Čas a Datum

Aktuální čas a datum.

### Menu sloupec

| | |
|---|---|
| **Apps Market** | Video on-demand (video na vyžádání) obsah zdarma i placený, sociální sítě, herní aplikace. |
| **Local Media** | Přístup na interní hardisk a připojená USB úložiště. |
| **Setup Wizard** | Spustí Setup Wizard pro úvodní nastavení zařízení. |
| **Setup** | Přístup k rozšířenému nastavení jako jsou audio/video výstupy, jazyky subtitulků, rodičovský zámek a další. |
| **Network** | Prohledávání lokální sítě se sdílenými adresáři obsahujícími digital media soubory |


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

# 8. Průvodce rychlým nastavením (Setup Wizard)

Nastavení Vašeho Popcorn Hour A-300 pomocí Setup Wizard je životně důležité pro správnou funkcimedia přehrávače. Zkušení uživatelé mohou přeskočit na kapitolu 9.





*Pomocí dálkového ovládání se přesuňte na Setup Wizard ikonku a stlačte ENTER.*





Vyberte požadovaný jazyk uživatelského rozhraní (Čeština). Postupte k dalšímu kroku stlačením zeleného tlačítka (GREEN).


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

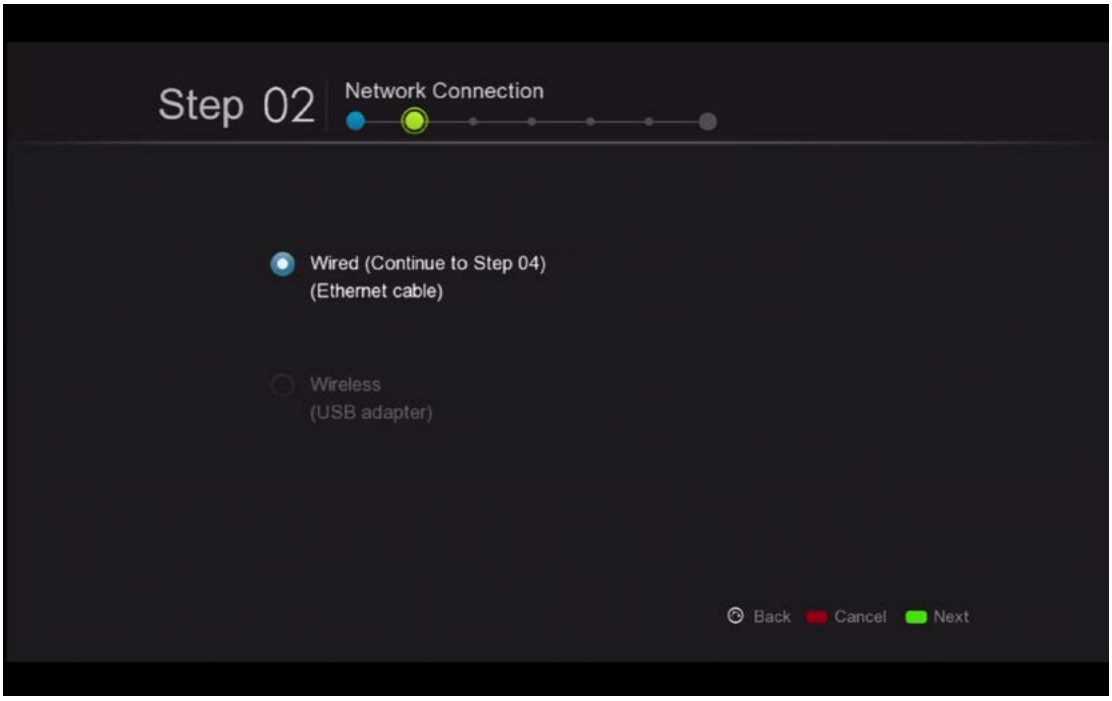



Zvolte typ síťového připojení dle vaší konfigurace a stlačte zelené tlačítko (GREEN) pro pokračování.

1) Wired (klasická síť připojená Ethernetovým kabelem)
2) Wireless(bezdrátová síť vyžadující dodatečný USB adapter)

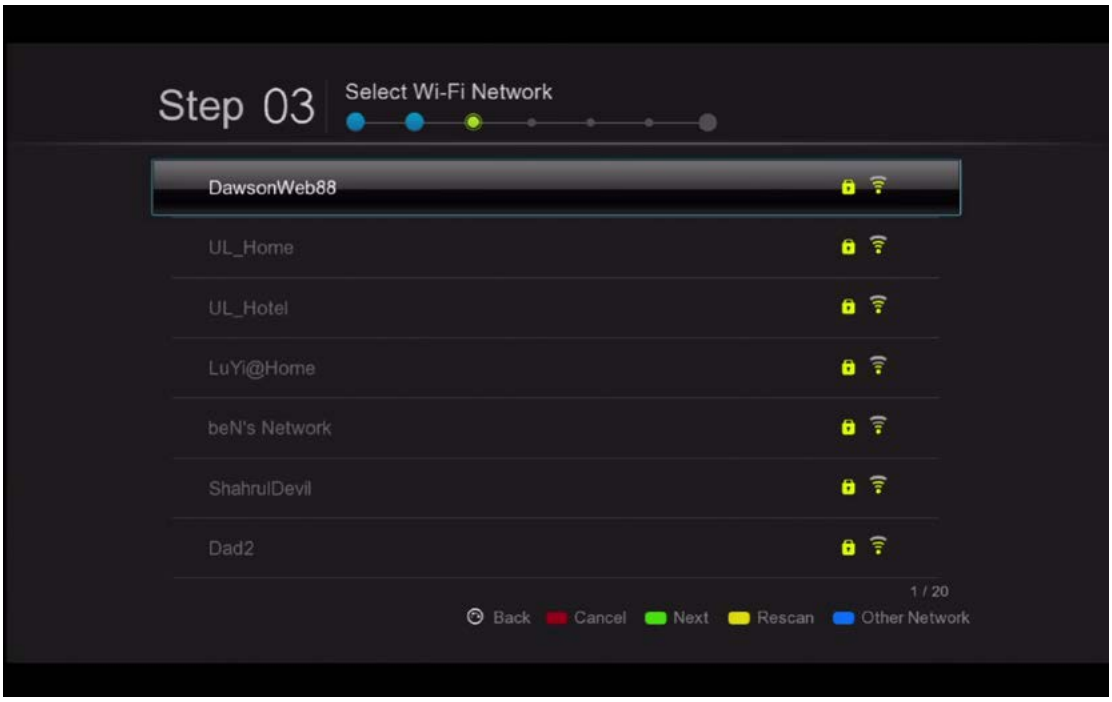



**Pouze pro bezdrátové připojení:** vyberte vaši Wi-Fi, nastavte SSID.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

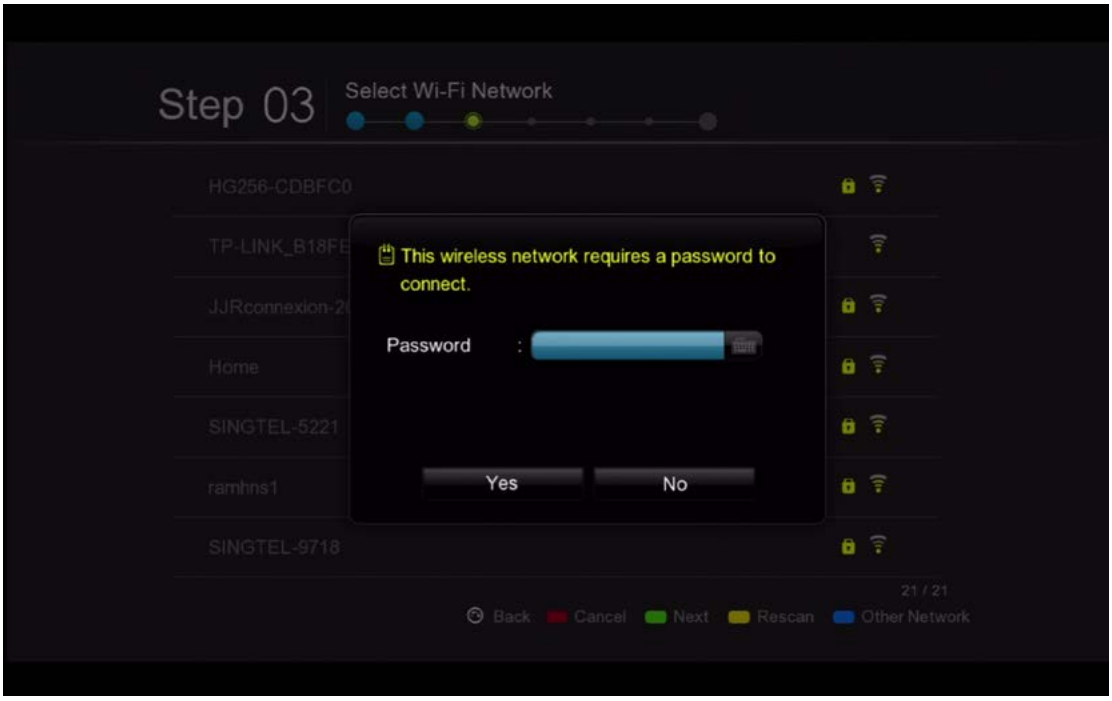


**Pouze pro bezdrátové připojení:** zadejte heslo vašeho Wi-Fi routeru.

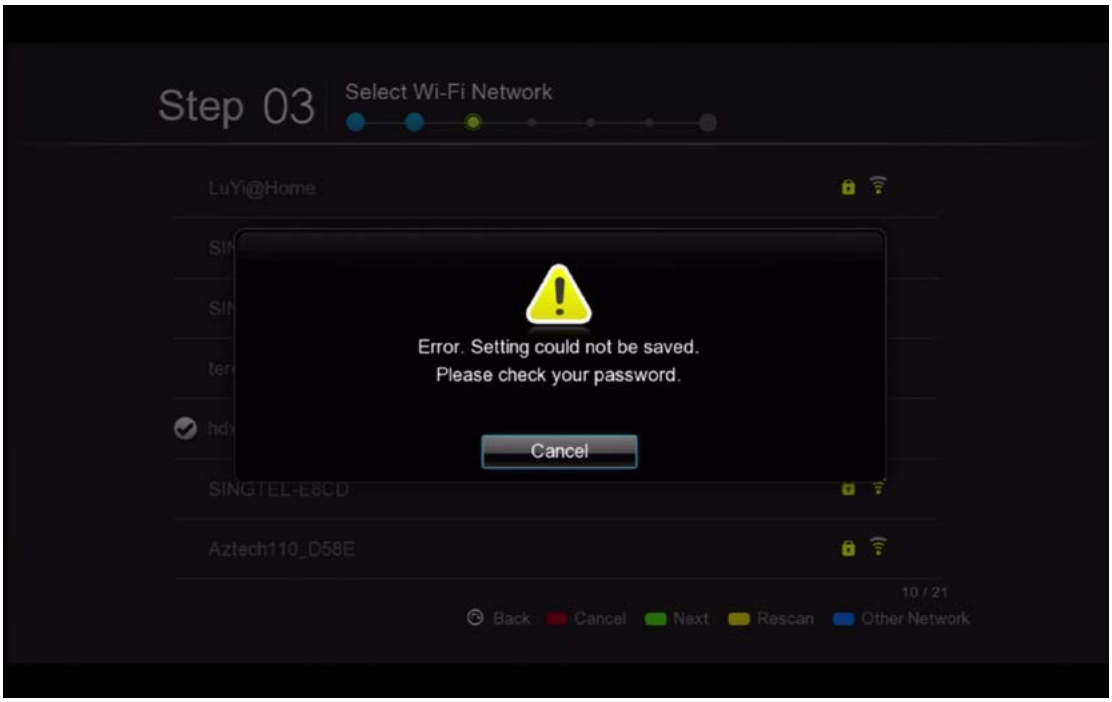



**Pouze pro bezdrátové připojení:** pokud zadáte chybné heslo, objeví se chybová hláška. Prosím zkontrolujte vaše heslo a zadejte jej znovu.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz





Zkontrolujte nastavení vaší IP adresy a stlačte zelené tlačítko (GREEN) pro pokračování.

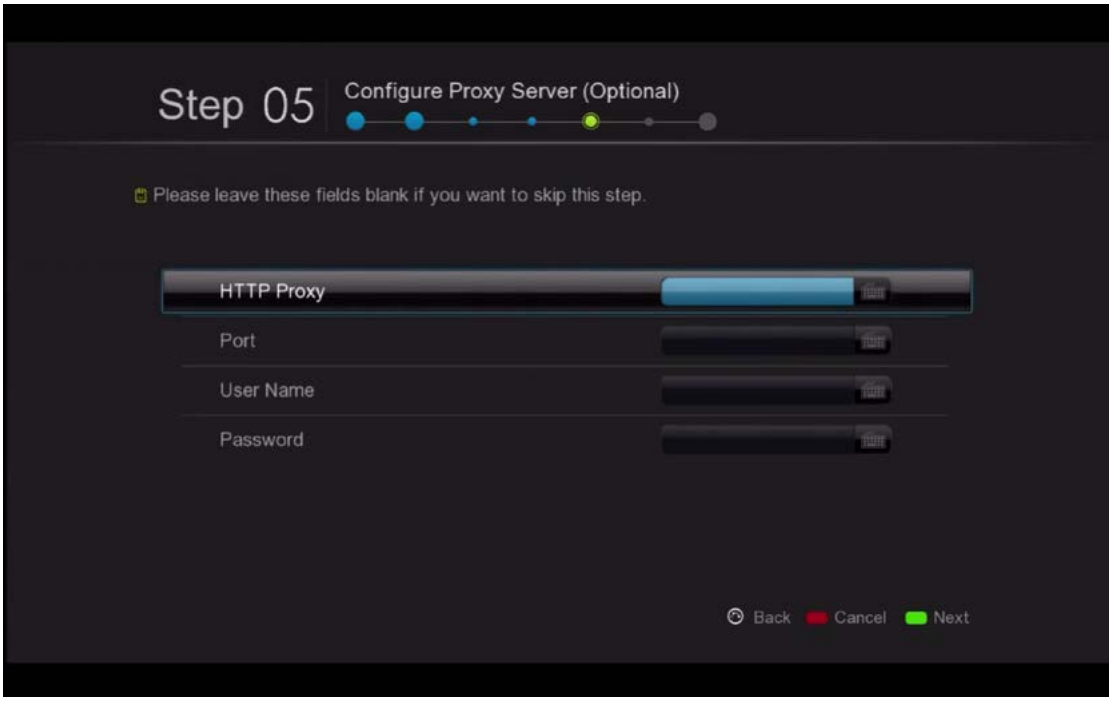



**Volitelně:** pokud nemáte ve své síti proxy server, přeskočte na následující krok.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

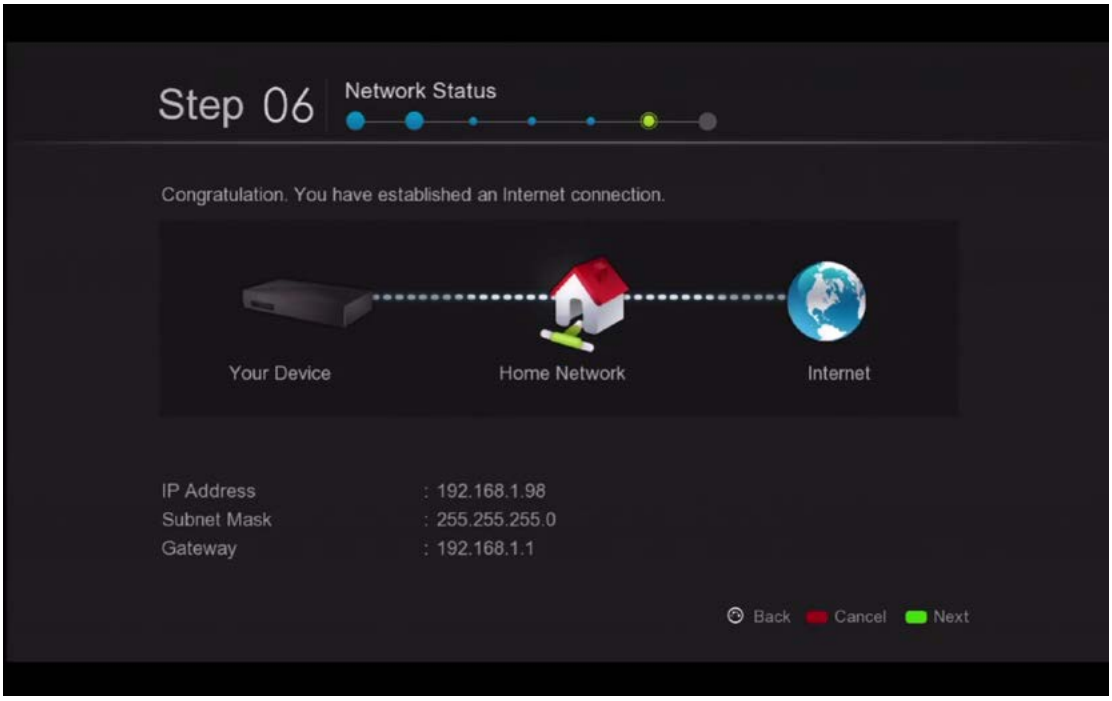


Ověřte vaše internetové a síťové připojení. Pokud obdržíte hlášku s blahopřáním (Congratulations), nastavení sítě bylo úspěšně dokončeno.

Jinak prosím stlačte tlačítko RETURN na návrat do předchozího menu a znovu zkontrolujte nastavení.

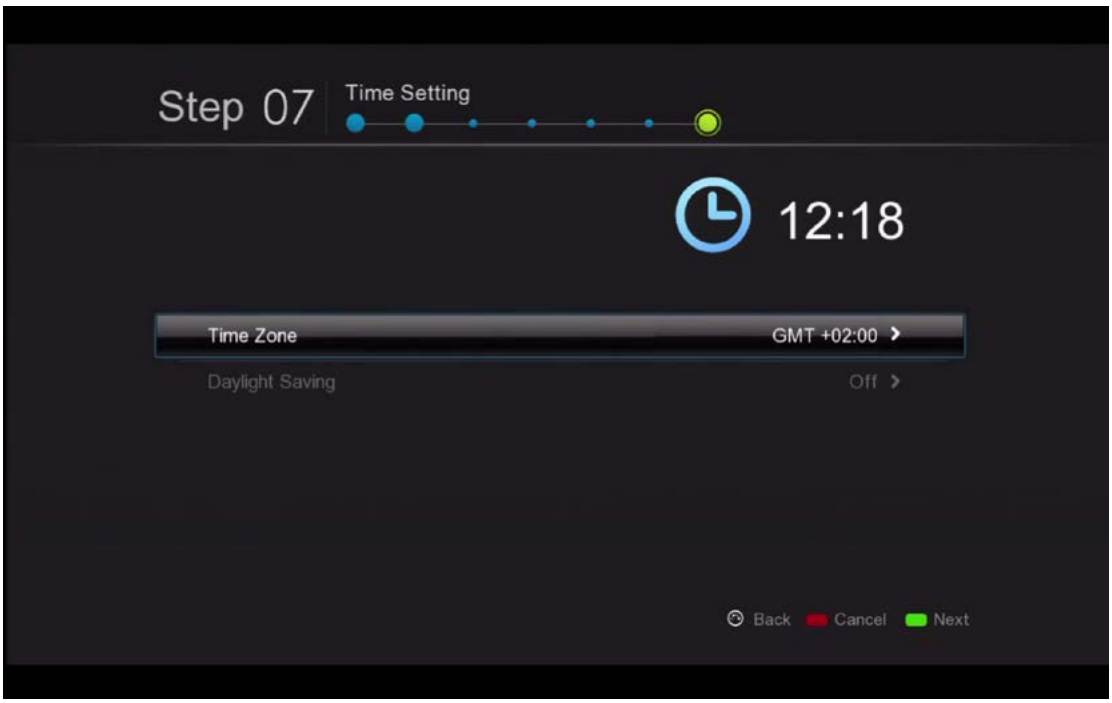


Vyberte časové pásmo (Time Zone) v kterém se nacházíte a nastavte automatické přepínání letního času (Daylight Saving). Toto nastavení má vliv na systémové hodiny a zobrazení časového údaje na obrazovce.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz





Vaše nastavení je dokončeno. Stlačte zelené tlačítko (GREEN) pro ukončení a návrat do HOME menu.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

# 9. Nastavení

Tato sekce se zabývá pokročilým nastavením jako jsou video/audio výstup, color-space, volba jazyka subtitulků, nastavení rodičovského zámku a další..

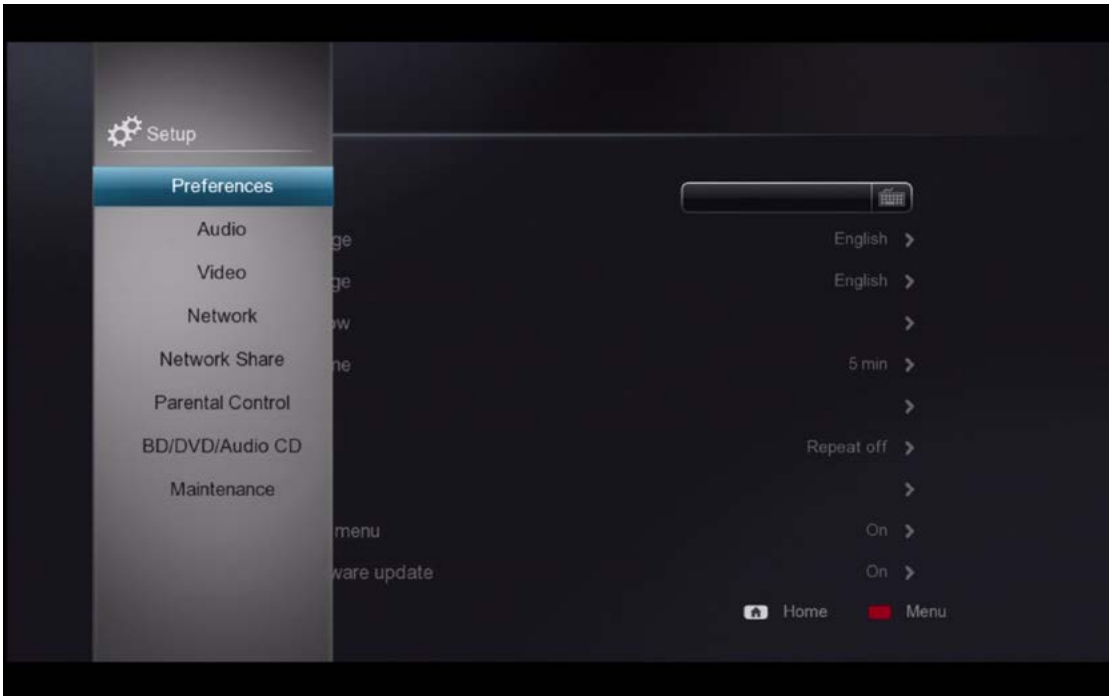


***Poznámka:*** *pokud jste prošli všemi kroky v pomocníkovi nastavení (Setup Wizard), zadané údaje se zde promítnou a je možno je dodatečně upravit.*


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 9.1 Předvolby




| | |
|---|---|
| **Device Name** | *Unikátní jméno vašeho zařízení sloužící k jeho identifikaci v rámci sítě. Platné pouze při instalaci NMT aplikace.* |
| **System Language** | Jazyk zobrazení uživatelského rozhraní. |
| **Subtitle Language** | Přednastavený jazyk subtitulků. |
| **Photo Transition** | Typ přechodu mezi fotkami při aktivaci Slideshow. |
| **Photo Interval** | Určuje jak dlouho zůstane fotka zobrazena během Slideshow. |
| **Screensaver Time** | Určuje časovou délku bezčinnosti před aktivací Screensaver. |
| **Time** | Nastavuje systémový čas a datum. |
| **Play Mode** | Nastavuje Repeat Option na None (vypnuto), Repeat (opakuj) nebo Repeat All (opakuj vše) při přehrávání medií. |
| **Widgets** | Nastavuje vaši pozici a další údaje pro info o počasí (Weather Widget). |
| **Auto start NMJ menu** | Nastavuje automatické přepnutí do NMJ módu pokud je detekován NMJ zdroj. |
| **Prompt for firmware update** | SSystém online automaticky kontroluje aktualizace firmware. |


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 9.2 Audio




### HDMI Audio

| | |
|---|---|
| **ON** | Aktivace audio výstupu po HDMI |
| **OFF** | Deaktivace audio výstupu po HDMI |

### Audio Codec

Upřesní jak media player používá jednotlivé typy audio kodeků. Passthrough nastavte pouze v případě kdy váš externí dekodér je schopen dekódovat audio signál.

| Audio Kodek | Možnosti |
|---|---|
| PCM | Downmix nebo Passthrough |
| AAC | Downmix nebo Passthrough |
| WMA Pro | Downmix nebo Passthrough |
| DTS | Downmix nebo Passthrough |
| Dolby Digital | Downmix nebo Passthrough |

*Pozn: Jestliže máte připojenu vaši televizi napřímo bez vloženého dekodéru jako je AVR, prosím volte Downmix Možnost pro zpracování (dekódování) audia přímo vaším media přehrávačem. Pokud používáte AVR, prosím zkontrolujte ve specifikaci, které kodeky dekóduje. Většina AVR dekóduje pouze některé typy, ne všechny.*

### DRC (Dynamic Range Compression)

| | |
|---|---|
| **ON** | Redukuje hlasitost v silných scénách a zesiluje hlasitost v tišších pasážích, Vhodné pro noční sledování filmů. |
| **OFF** | Vypnuto |


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 9.3 Video




### Video Výstup

Je doporučeno se při nastavování video výstupu řídit specifikací TV. prosím zkontrolujte specifikaci vaší TV před nastavením rozlišení videa.

| | |
|---|---|
| **AUTO** | Systém automaticky vybere nejvhodnější rozlišení video zobrazení (mělo by být používáno pouze pro vstupní nastavení) |
| **NTSC** | Composite Výstup |
| **PAL** | Composite Výstup |
| **High Definition Mode (Component Connection)** | 720p/50hz, 720p/60hz, 1080i/50hz, 1080i/60hz, |
| **High Definition Mode (HDMI Connection)** | 720p/50hz, 720p/60hz, 1080i/50hz, 1080i/60hz, 1080p/50hz, 1080p/60hz |
| **1080p/24hz Mode** | 1080p zobrazeno ve 24 snímcích za sekundu; pouze pro refresh 78Hz, 120Hz, a 240Hz TV |


### Framerate Sync

Redukuje artefakty v obraze volbou správné obnovovací synchronizace dle specifikace vaší TV. Jestliže máte NTSC TV pak nenastavujte PAL v Framerate Sync. Pouze nastavte 24p, jestliže jste ověřili ve specifikaci vaší TV, že je schopna zobrazovat 24p.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

### Video Zoom

Nastavuje jak bude media přehrávač zpracovávat obraz při ZOOM funkci.
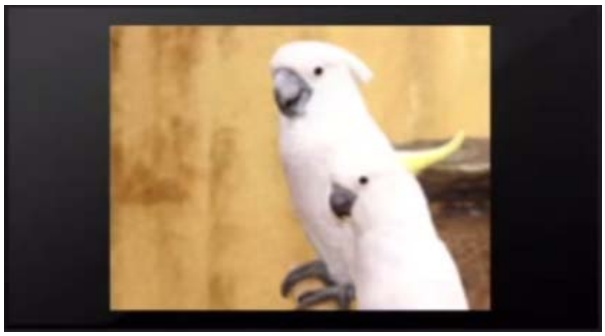
| | |
|---|---|
| **Actual Size** | Disable video zooming. |
| **Fit to screen** | <br>Video maximálně vyplní obrazovku bez oříznutí nebo změny poměru stran. |
| **Crop** | <br>Video maximálně vyplní obrazovku s ořezem, ale bez změny poměru stran. |
| **Full Screen** | <br>Video maximálně vyplní obrazovku roztáhnutím obrazu. Nedojde k ořezu, ale obraz je zdeformován změnou poměru stran. |

### TV Type

Setup your TV or display aspect ratio


| | |
|---|---|
| **4:3** | Typicky starší TV používající CRT obrazovku a 4:3 počítačové monitory. |
| **16:9** | Většina HD televizí jako jsou LCD, plasma a HD projektory používá 16:9. |
| **16:10** | 16:10 je využíváno u širokoúhlých počítačových monitorů. |

### Color Space

Definujte nastavení barevného prostoru dle specifikace vaší TV.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 9.4 Síť (konfigurace IP)

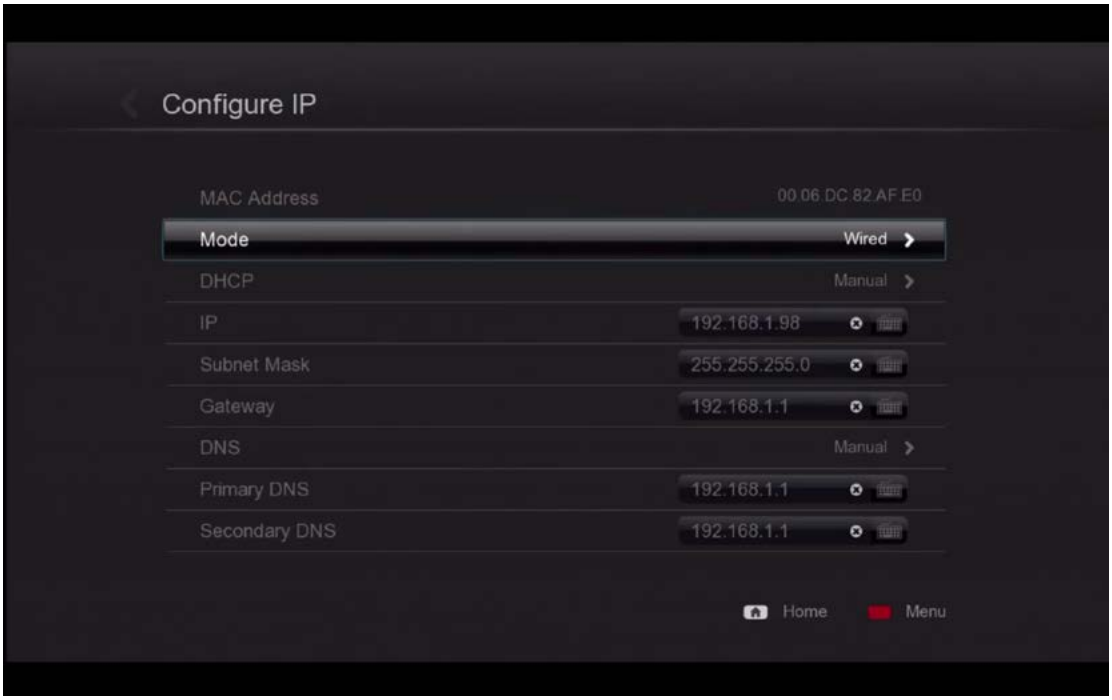


### Mac Address

Jedinečná NIC MAC adresa. Potřebujete ji pokud vstupujete do servisních služeb při hledání problémů..

### Mode

| | |
|---|---|
| **Wired** | Aktivujte tuto volbu pokud je váš přehrávač je připojen přes Ethernetkabel. |
| **Wireless** | Aktivujte tuto volbu pokud je do přehrávače vložen bezdrátový adaptér a máte k dispozici bezdrátovou síť. |

*Tip: bezdrátová síť neni dostupná pokud přehrávač medií správně nedetekuje kompatibilní bezdrátový adaptér.*

### DHCP

| | |
|---|---|
| **Auto** | IP adresa je automaticky přidělena vaším routerem. DHCP musí být aktivováno na vašem routeru. |
| **Manual** | Manuální nastavení požadované statické IP adresy |


### IP Address and DNS

NNeni třeba jakýchkoli modifikací či nastavení pokud máte aktivováno Auto DHCP, router poskytne věškerou potřebnou informaci.

Pokud je vaše DHCP nastaveno na manual, musíte zadat statickou IP adresu vašeho routeru, masku podsítě, statickou IP adresu pro vaše zařízení, a DNS servery.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 9.5 Sdílení po síti

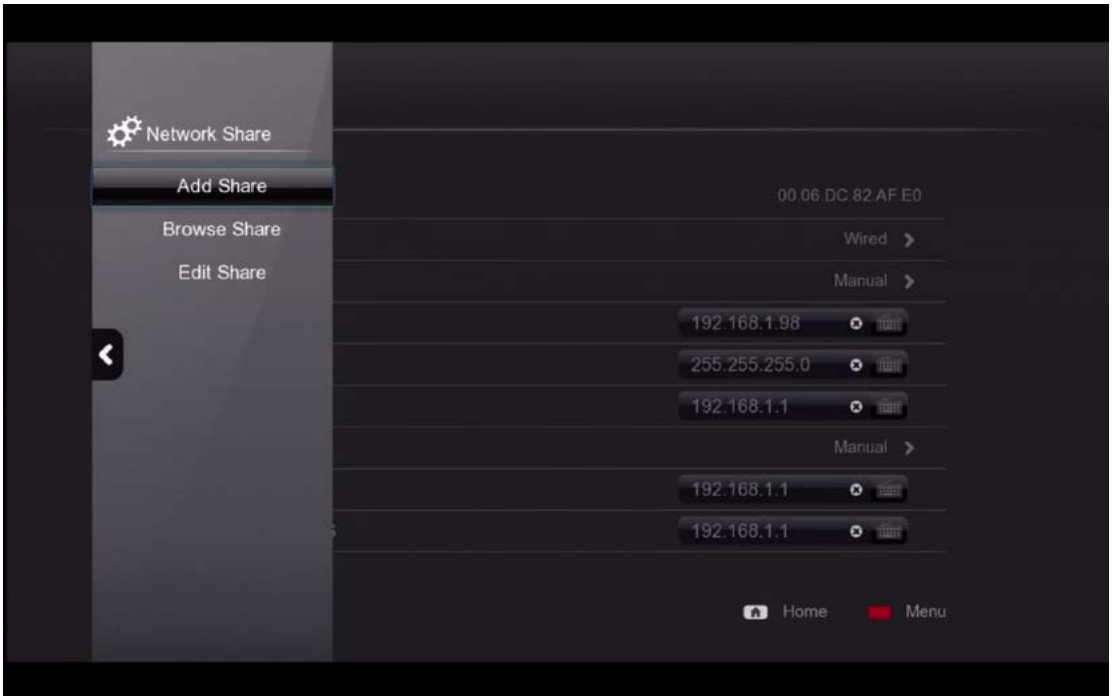


### Add Share

Manuální přidání nasdíleného prostoru na vašem PC, MACu nebo síťovém úložišti (NAS). Pokud často přistupujete k určitému nasdílenému prostoru, je doporučeno tento přidat do nastavení sdílení ve vašem media přehrávači, bude se poté objevovat na vrchu seznamu s dostupnými síťovými zařízeními.

### Browse Share

Vyhledá dostupné nasdílené prostory, které jednoduše a rychle přidáte do seznamu nasdílených prostorů do vašeho přehrávače bez znalosti IP adresy a názvu nasdílené složky.

### Edit Share

Slouží k odstranění nebo editaci existujících síťových nasdílení.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

### 9.5.1 Přidání sdílení




#### Protocol

| | |
|---|---|
| **Samba** | Windows počítače a většina NAS zařízení používají Samba jako výchozí protokol. Může vyskytovat i u MAC a Linux zařízení. |
| **NFS** | NFS protokol nabídne rychlejší přenosy nicméně neni podporován všemi zařízeními. Prosím ověřte v nastavení síťového sdílení vašeho zařízení |
| **NFS TCP** | NFS over TCP/IP transport. |

#### Network Share Information

| | |
|---|---|
| **IP/Host Name** | Zadejte IP adresu nebo název zařízení které chcete připojit. |
| **Share Folder** | Název nasdíleného prostoru, se kterým chcete propojit. |
| **Share Name** | Název pod kterým se bude dané síťové propojení zobrazovat v Popcorn Hour seznamu síťových zařízení. |
| **Username** | Pokud vaše nasdílené připojení vyžaduje zadávání uživatelského jména, zadejte je zde. |
| **Password** | Pokud vaše nasdílené připojení vyžaduje zadávání hesla, zadejte je zde. |


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

### 9.5.2 Prohledávání sdílení




V menu Network Browser, vyberte pracovní skupinu (workgroup) a pak zařízení na které chcete přistupovat.




Vyberte složku kterou chcete přidat.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz




K vybrané složce se vám automaticky přidá protokol, IP/host název a informace o sdíleném složce. Pokud chcete můžete v této fázi přidat uživatelské jméno a heslo a uložit je spolu s daným nasdílením..


### 9.5.3 Editace nastavení sdílení




Vyberte sdílenou složku u které chcete nastavit parametry popř. ji odstranit


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 9.6 Rodičovský zámek

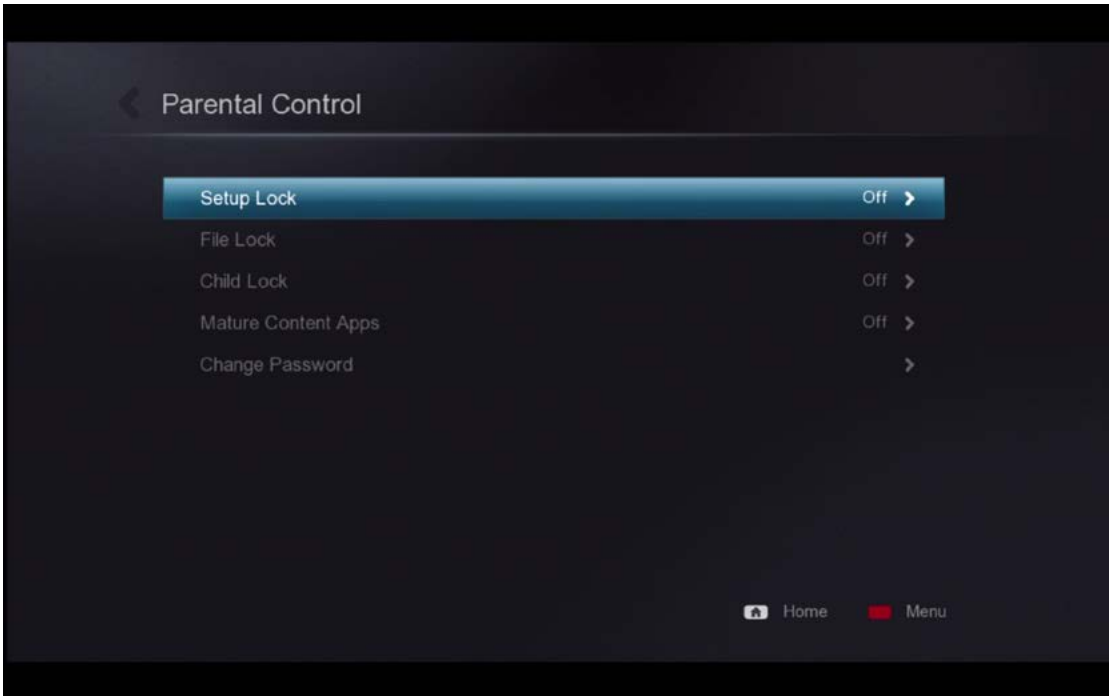


### Nastavení zámku

| | |
|---|---|
| **OFF** | Standardně |
| **ON** | *Uzamkněte stránku s nastavením proti neautorizovanému přístupu. Standardní heslo je 4896.* |

### Zámek souboru

| | |
|---|---|
| **OFF** | Standardně |
| **ON** | Zamezuje uživatelům v úprávách nebo mazání souborů.<br>Užitečné pro NMJ jelikož smázaní odstraní vlastní soubor i obrázky. |

### Dětský zámek


Toto nastavení se týká pouze DVD a Blu-ray filmů. Více informací najdete v lokálním popisu specifikace.

| | |
|---|---|
| **OFF** | Standardní, umožňuje přístup bez omezení. |
| **Kid Safe** | Běžný obsah. Všechny věkové kategorie mají přístup. |
| **G/TV-Y/TV-Y7/TV-G** | Běžný obsah. Všechny věkové kategorie mají přístup. |
| **PG/TV-PG** | Rodičovská kontrola je vhoná. Některý obsah nemusí být vhodný pro děti. |
| **PG-13/ TV-14** | Rodičovská kontrola je důrazně doporučována. Některý obsah může být nevhodný pro děti do 13 let. |
| **PG-15** | Rodičovská kontrola je důrazně doporučována. Některý obsah může být nevhodný pro děti do 15 let. |
| **R** | Nepřístupné. Děti pod 17 let mohou sledovat pouze pod dohledem rodiče či dospělého. |
| **NC-17** | Žádný přístup pro děti pod 17let bez výjimky. |
| **Adult** | Video pro dospělé (erotika, násilí ...) |


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

### Změna hesla
Umožňuje nastavení hesla. Toto heslo je využíváno pro zámek k souboru, setup stránce a dětskému zámku..

## 9.7 BD/DVD/Audio CD

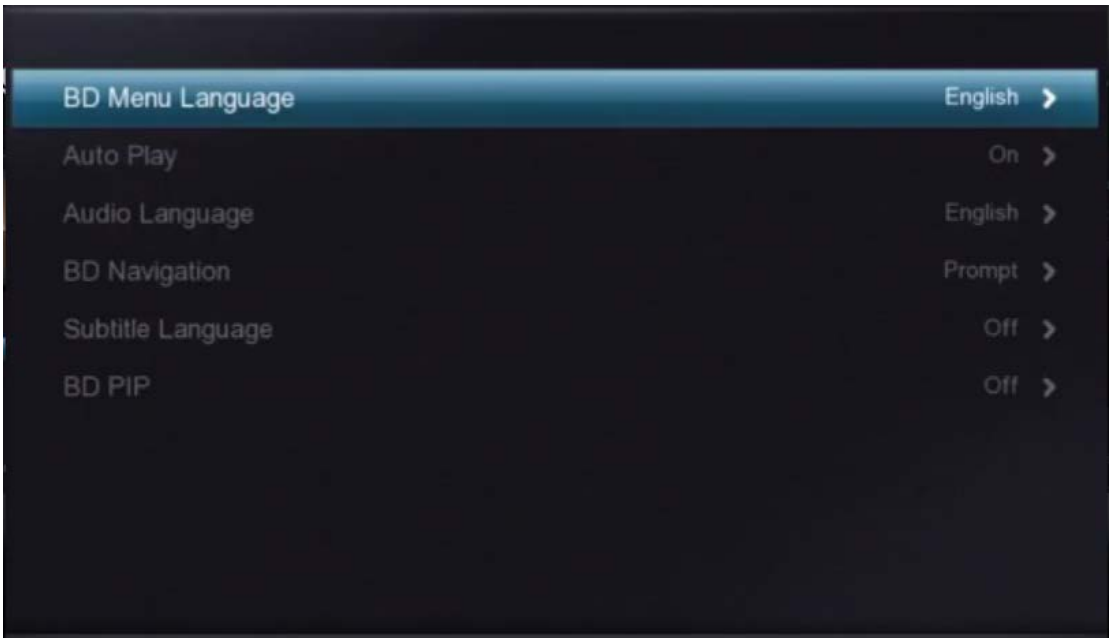


### BD MENU Language
Pre-select your Blu-ray menu language

### Automatické přehrávání

| | |
|---|---|
| **OFF** | Standardně |
| **ON** | Spustí automatické přehrávání z externího disku. |

*Tip: Vyžaduje externí optické zařízení. Popcorn Hour A-300 nepodporuje komerční Blu-ray disky.*

### Audio Language
Pre-select the default audio track for DVD and Blu-ray videos.

### BD Navigace


| | |
|---|---|
| **File view** | Když zvolíte BD IFO můžete prohledávat složky s obsahem. BD ISO soubory vás pobídnou ke zvolení navigační metody |
| **Simple BD only** | Zahájí přehrávání videa. Blu-ray menu je vyměneno za BD Lite menu. |
| **AVCHD + Simple BD** | Java menus for Blu-rays are replaced by BD Lite menus. AVCHD menus remain in tact. |
| **Full navgiation** | Blu-rays play back with full menu support for both Java and AVCHD. |
| **Prompt** | Když zvolíte Blu-ray, jste vyzváni k výběru typu menu. |

### Jazyk subtitulků
Přednastavuje standardní jazyk subtitulků pro DVD and Blu-ray videa.

### BD PIP
Zapnout podporu funkce Obraz v Obraze (Podporováno pouze s BD ISO soubory)


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 9.8 Údržba

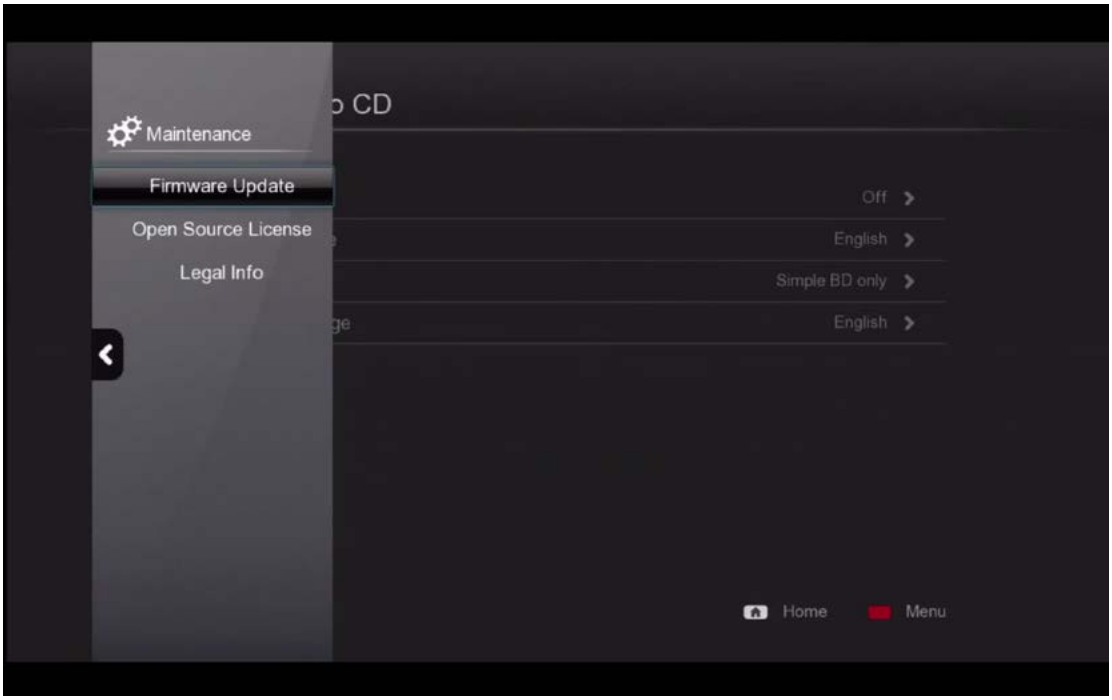


### Firmware Update

Tato sekce vám umožňuje kontrolu aktuálně instalované verze firmware. Můžete zde zároveň manuálně aktivovat firmware update a resetovat zařízení do továrního nastavení..

### Open Source License

Dle GPL je zde uveden seznam licencí zdrojů použitých v zařízení.

### Právní informace

Informace a odmítnutí zodpovědnosti k licencím zařízení, které jsou zde uvedeny.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

### 9.8.1 Firmware Update




DŮLEŽITÉ: Prosím restartujte vaše zařízení vyjmutím napájecího kabelu ze zásuvky nebo napájecí šňůry ze zadní části zařízení. Tímto zajistíte, že vaše zařízení je připraveno pro firmware update proces.

**Firmware verze**
Vaše aktuální verze firmware, změny dle aktuální veřejné release firmware.

**Verze systémového jádra**
Verze systémového jádra.

**Kontrola firmware update**
Před zprocesováním se ujistěte, že jste připojeni k internetu. Použijte tuto volbu pro kontrolu nového dostupného update firmware pro vaše zařízení. Pokud je aktuální budete obdržíte hlášku s odmítnutím. Prosím přečtěte před zprocesováním firmware update.

UPOZORNĚNÍ: NEODPOJUJTE NAPÁJENÍ BĚHEM FIRMWARE PROCESU. Pokud tak učiníte může se zařízení dostat do stavu, kdy bude neopravitelné


*Tip: Popcorn Hour A-300 podporuje offline firmware update. Navštivte naši webovou stránku, vsekci podpora najdete více informací.*

**Reset do továrního nastavení**
Pokud budete někdy potřebovat resetovat kompletní nastavení zařízení, lze tak učinit zde. Měli byste tak činit po každém firmware update.



© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

# 10. Obchod s dalšími aplikacemi (Apps Market)

Získejte přístup na Apps Market, kde můžete získat další aplikace pro vaši TV (zdarma popř. premiové placené). Okamžitý přístup k video on demand (videopůjčovna) službám, online radiovému vysílání, sociálním sítím, hrám a dalšímu obsahu. Apps Market je často updatován, tříděn dle polohy uživatele.

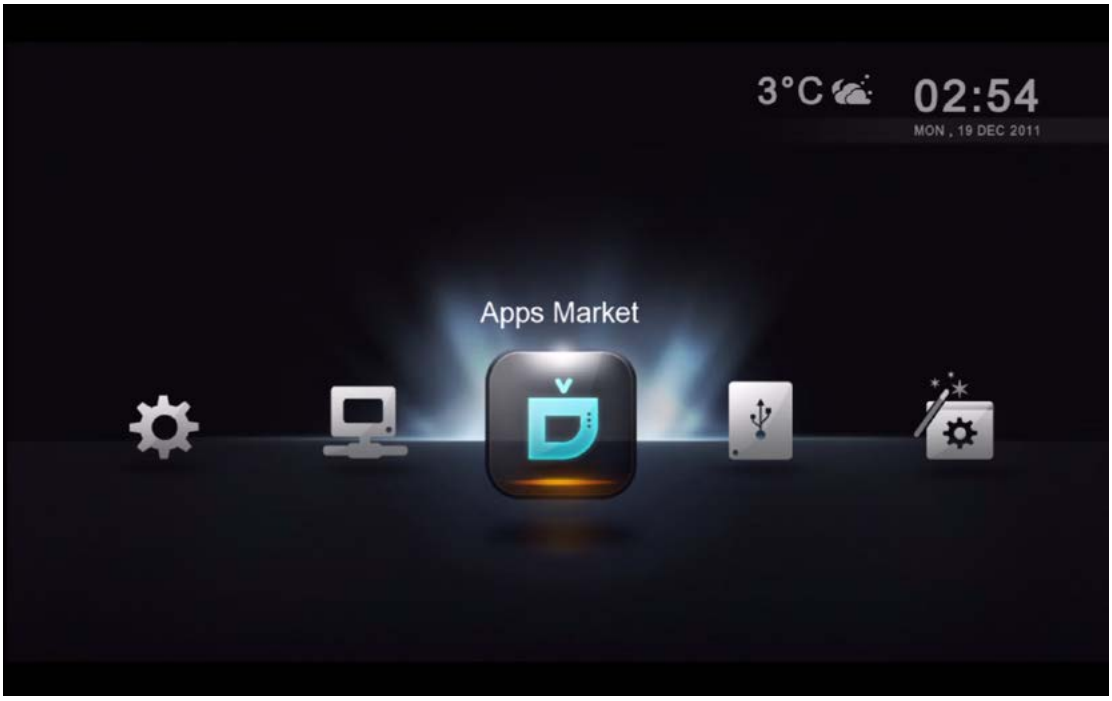



Přesuňte se na ikonu Apps Market a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovládání.

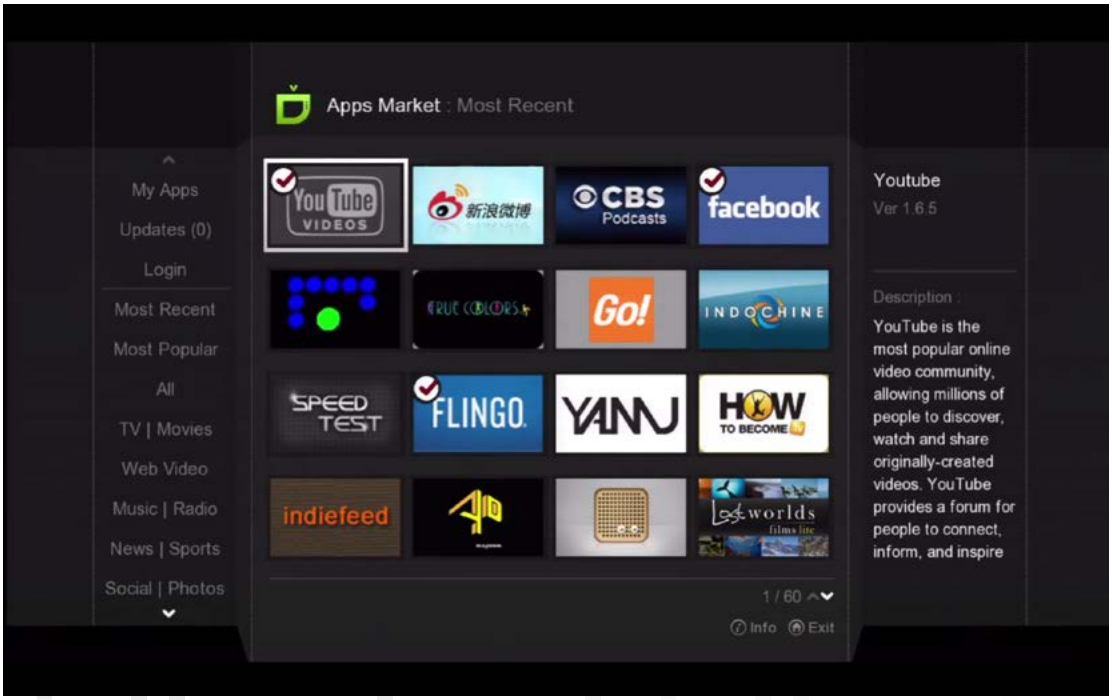



Vyberte požadovanou aplikaci a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovládání.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

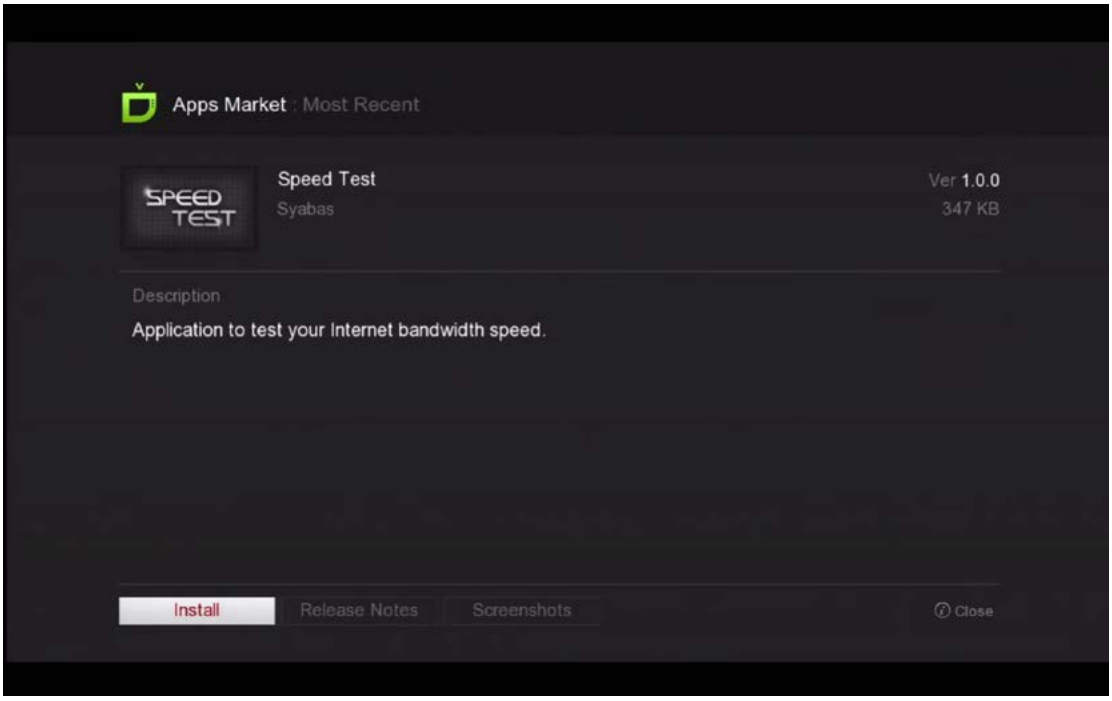


Spusťte instalaci stlačením ENTER na dálkovém ovladači popř. stlačením INFO opustíte instalaci.

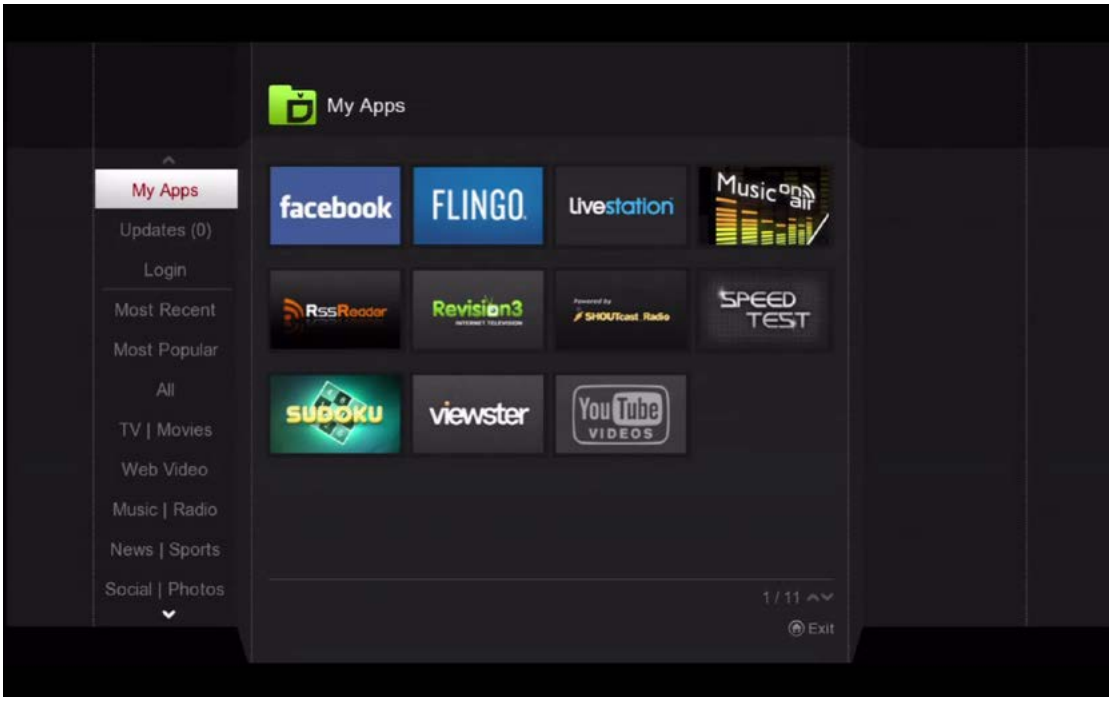



Nainstalovaná aplikace se objeví ve složce My Apps.

*Tip: odinstalování jakékoliv aplikace provedete stlačením INFO tlačítka na dálkovém ovladači.*


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 10.1 Login to Apps Market

Přihlášení do Apps Marketu, kde můžete zakoupit premiové aplikace nebo získat přístup k soukromému úložišti od vašeho poskytovatele..

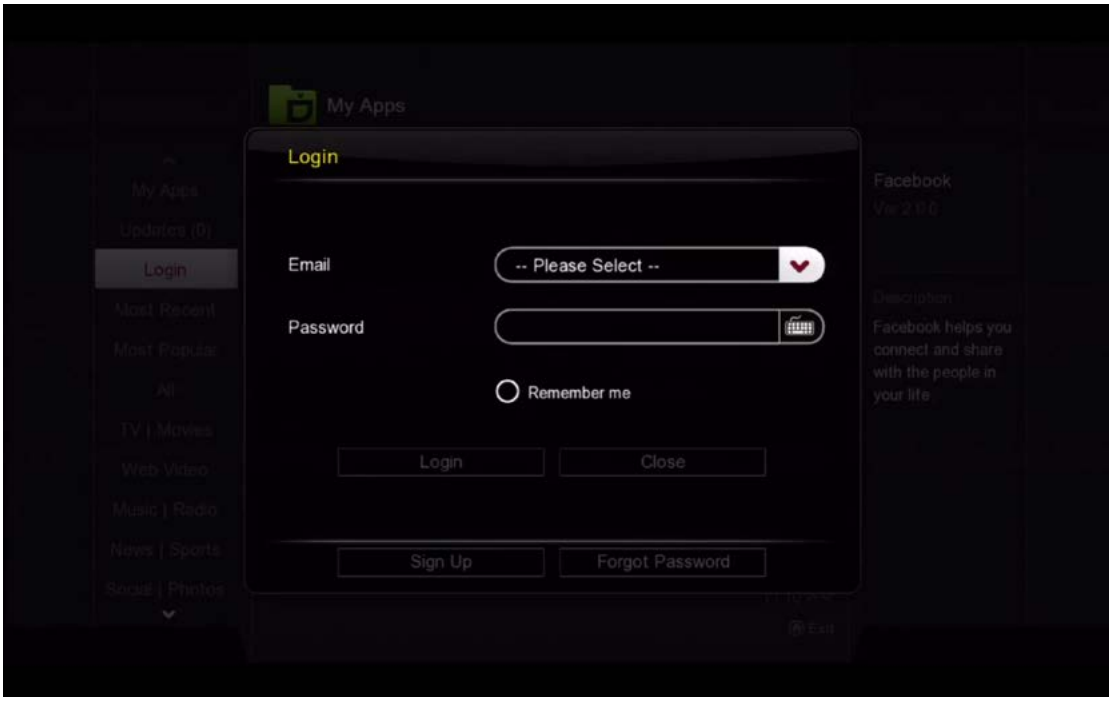


1. V levé navigační tabulce vyberte LOGIN.
2. Pokud již máte zřízen uživatelský účet, prosím zadejte vaši email adresu a heslo.
3. Jinak se přesuňte dolů na SIGN UP a a vytvořte si Apps Market uživatelský účet.

*Tip: Pokud nemůžete najít váš premiový obsah, prosím ujistěte se, že jste opravdu přihlášeni do Apps Market.*


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

# 11. Prohledávač souborů (File Browser)

Prohledávač souborů (File Browser) umožňuje rychlý přístup k souborům. Pomocí File Browser můžete kopírovat, přesouvat, mazat a přejmenovávat soubory. Zobrazuje se zde informace o souboru a můžete k němu downloadovat subtitulky. File Browser zobrazuje všechny složky, seznam souborů a umožňuje různé druhy třídění a filtrování souborů. Navíc zde můžete přímo zahájit přehrávání medií.

| | |
|---|---|
| **Network** | Přístup a prohledávání vašich síťových nasdílení. Vámi vytvořená síťová nasdílení jsou zobrazena vpopředí před jinými detekovanými síťovými zařízeními. Budete vyzváni pokud je vyžadováno uživatelské jméno a heslo pro přístup k nasdílení. |
| **Local Media** | Prohledávání vašich media souborů uložených na externím USB zařízení, jako jsou přenosné HDD, flash paměťová media a optická zařízení. Zároveň |

## 11.1 Nastavení





V prostředí File Browser, stlačením levé šipky (LEFT) zobrazíte volby menu.

| | |
|---|---|
| **Network Media Jukbox** | Spustí NMJ (Jukebox se síťovými medii) rozhraní |
| **NMJ Manager** | Spustí Jukebox správce pro konfiguraci všech vašim zdrojů NMJ |
| **Search** | Umožní vám vyhledání souboru dle zadaného jména |
| **Return** | Zavře volby menu |
| **Eject** | Bezpečné odebrání zařízení připojené přes USB |
| **Filter** | Filter medií dle typu: film, hudba, photo nebo vše |
| **Sort** | Třídění dle názvu, data vytvoření nebo velikosti souboru |
| **Settings** | Přístup ke specifickým nastavením File Browser |

*Tip: File Browser vykazuje stejné chování jak s lokálními tak síťovými medii.*




© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 11.2 Prohlížecí mód

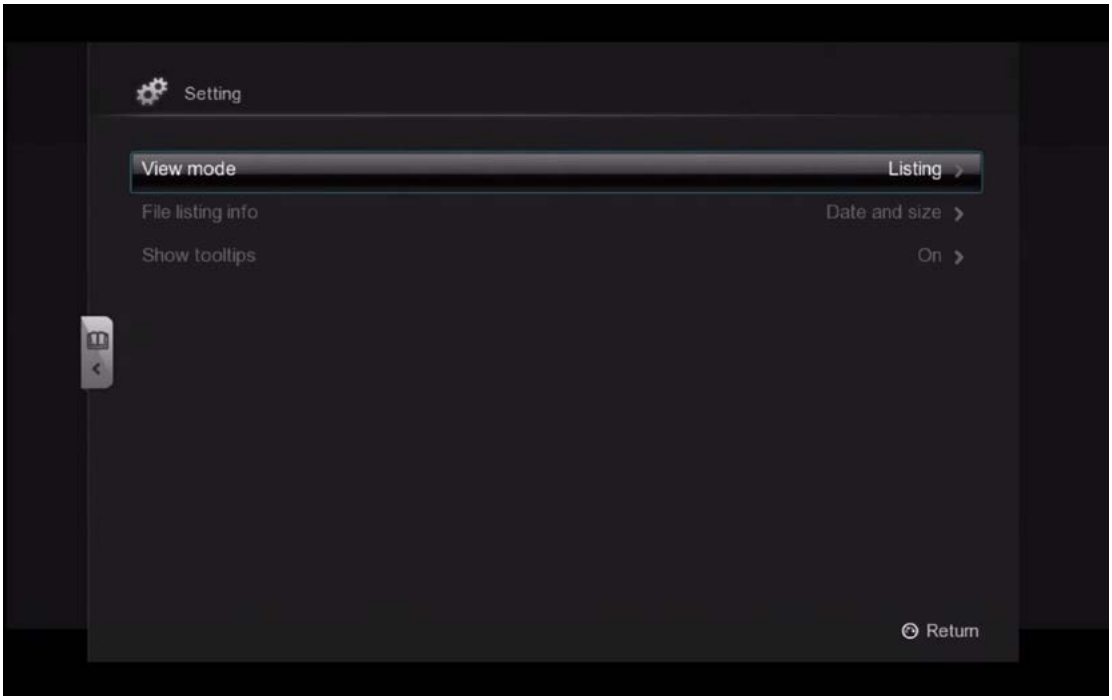


### Prohlížecí mód

Přepínání mezi zobrazením pouze seznamu nebo s náhledovými obrázky (thumbnail).
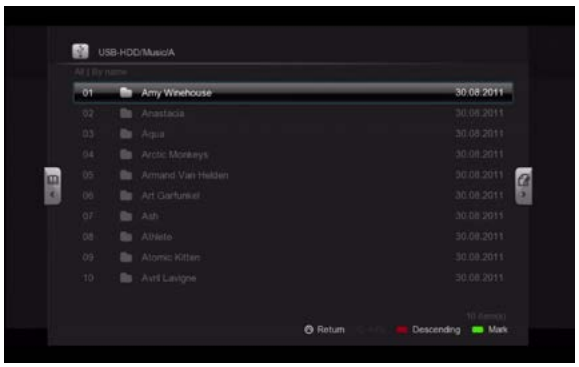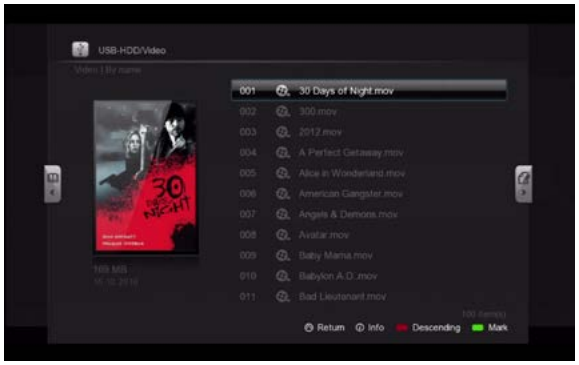
| | |
|---|---|
| **Listing** | <br>Tradiční seznam s názvem souboru, datem, velikostí |
| **Thumbnail** | <br>Zobrazení náhledových obrázků (thumbnail) pokud jsou k dispozici a další informace aktuálně vybraného souboru. |


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

### File Listing Info

| | |
|---|---|
| **None** | Zakáže zobrazení data a velikosti souboru ve File Browser |
| **Auto** | Automaticky zobrazí datum změny nebo velikost souboru při třídění |
| **Size Only** | Zobrazí pouze velikost souboru |
| **Date Only** | Zobrazí pouze datum poslední změny souboru |
| **Date and Size** | Zobrazí obě informace, datum poslední změny i velikost souboru |


### Show Tooltips

| | |
|---|---|
| **On** | Při zvýraznění položky nástrojů, pro ni zobrazí nápovědu (tip) |
| **Off** | Zakáže nápovědu |


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 11.3 Správce souborů (File Manager)

Správce souborů slouží ke kopírovaní, přesouvání, mazání a přejmenovávání souborů. Zároveň můžete vytvářet nové složky na vašem úložišti..

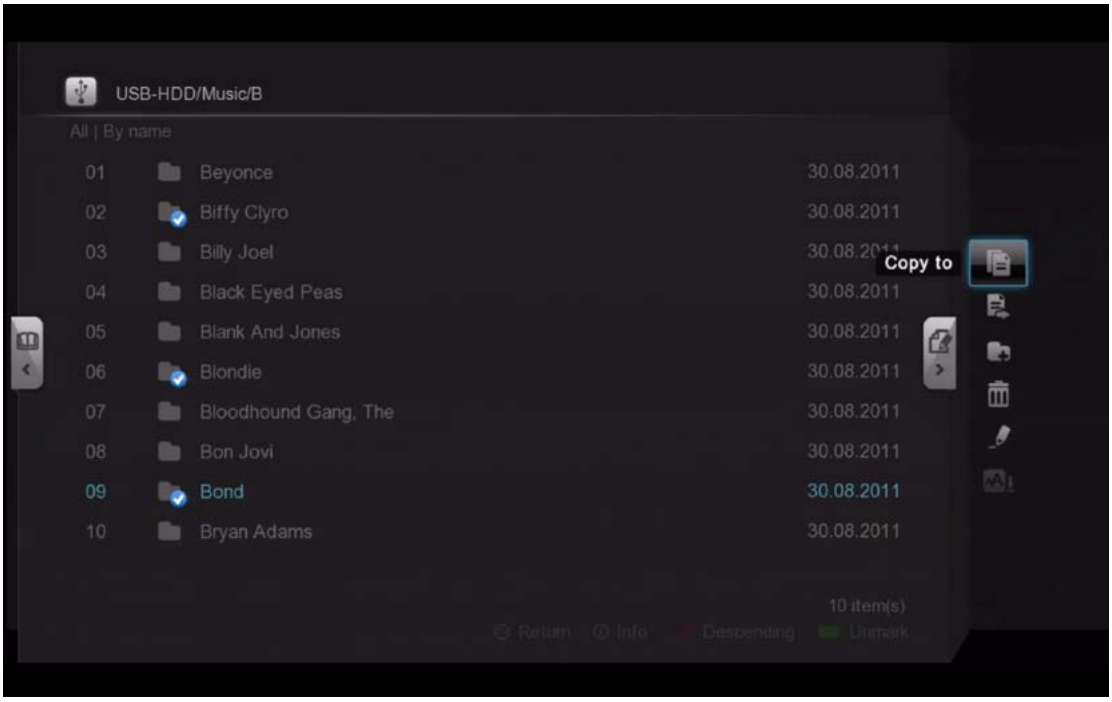


Stlačením zeleného (GREEN) tlačítka označte soubory které chcete kopírovat/přesouvat/mazat. U označených souborů je zobrazen symbol odškrtnutí.

Pro přístup do správce souborů stlačte pravé tlačítko (RIGHT) na dálkovém ovladači.


| | |
|---|---|
| **Copy To** | Zkopíruje označené soubory do jiné složky |
| **Move To** | Přesune označené soubory do jiné složky |
| **Create a new folder** | Vytvoří novou složku |
| **Delete** | Smaže označené soubory nebo složky |
| **Rename** | Přejmenuje označený soubor |
| **Fetch Online Subtitle** | Stáhne (Download) subtitulky pro označené soubory.<br>Tato volba je platná pouze pro video soubory.. |

*Tip: Ujistěte se, že cílová složka nebo zařízení nejsou chráněny proti zápisu.*



© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

# 12. Metadata k filmu

Jednou z významných vlastností Popcorn Hour A-300 je možnost stáhnout a spravovat metadata k filmu bez použití počítače. Tato schopnost je dispozici pouze v módu prohlížeče souborů (File Browser) narozdíl od NMJ.

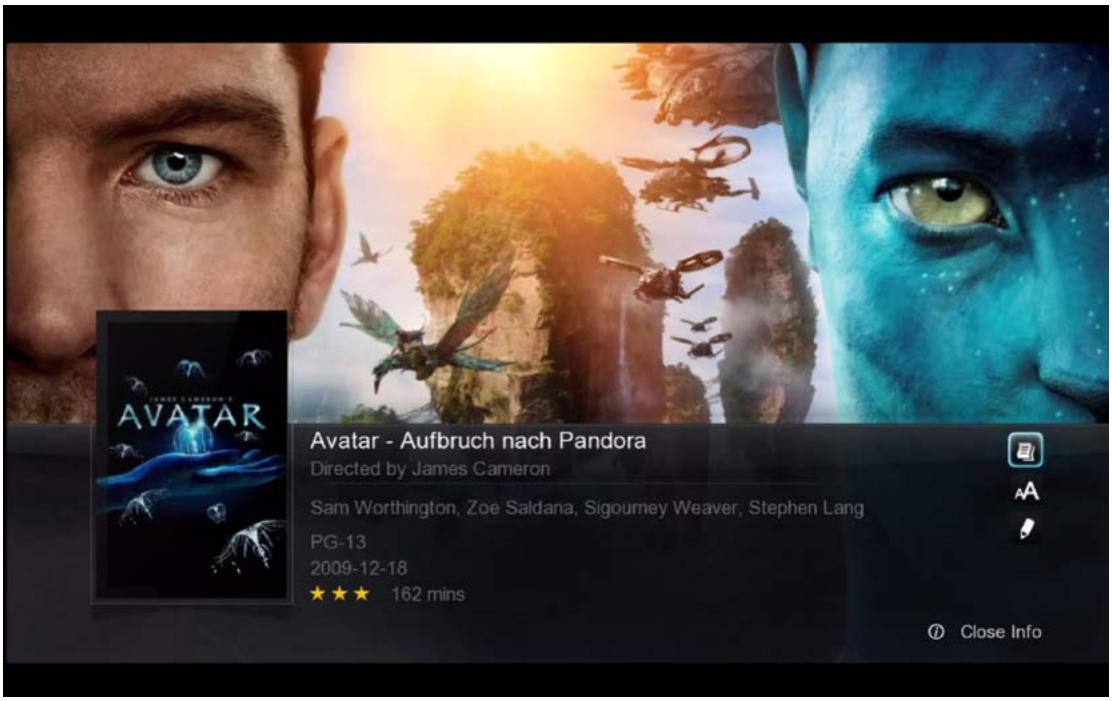


### Přehled k filmu

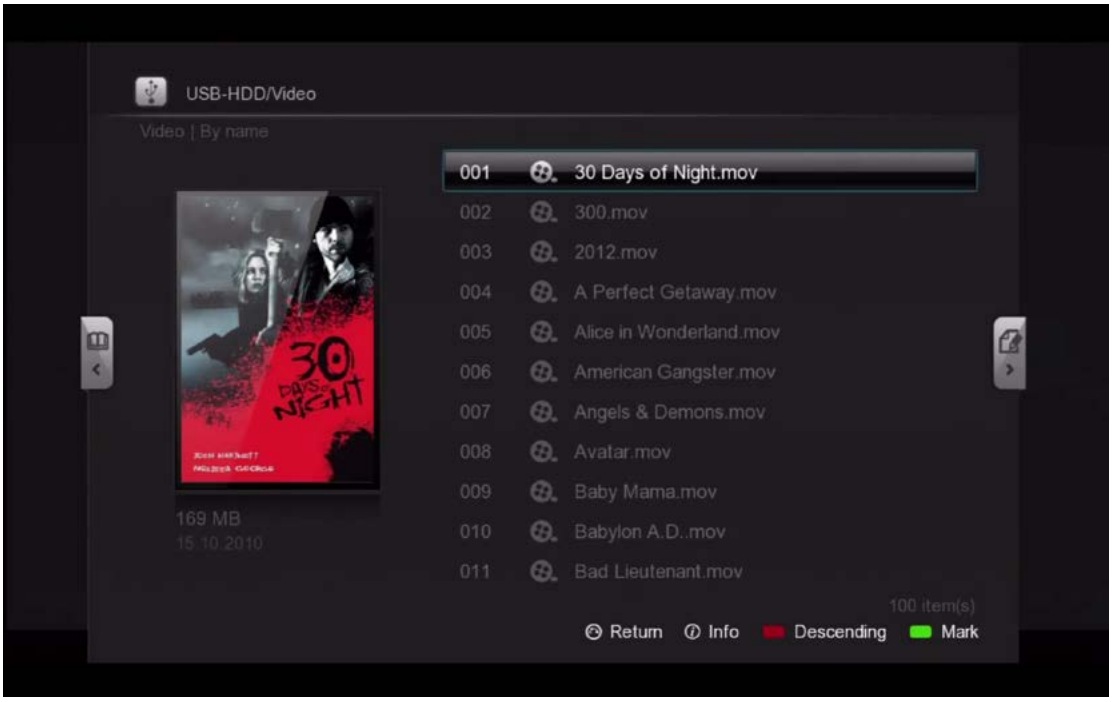



### Náhledový obrázek (thumbnail) k filmu

*Tip: Aktivujte thumbnail zobrazení v nastavení prohledávače souborů. Popis na straně 37.*


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 12.1 Stránka s informacemi o filmu

Stlačte INFO tlačítko na vašem dálkové ovldači pro zobrazení info stránky o filmu.

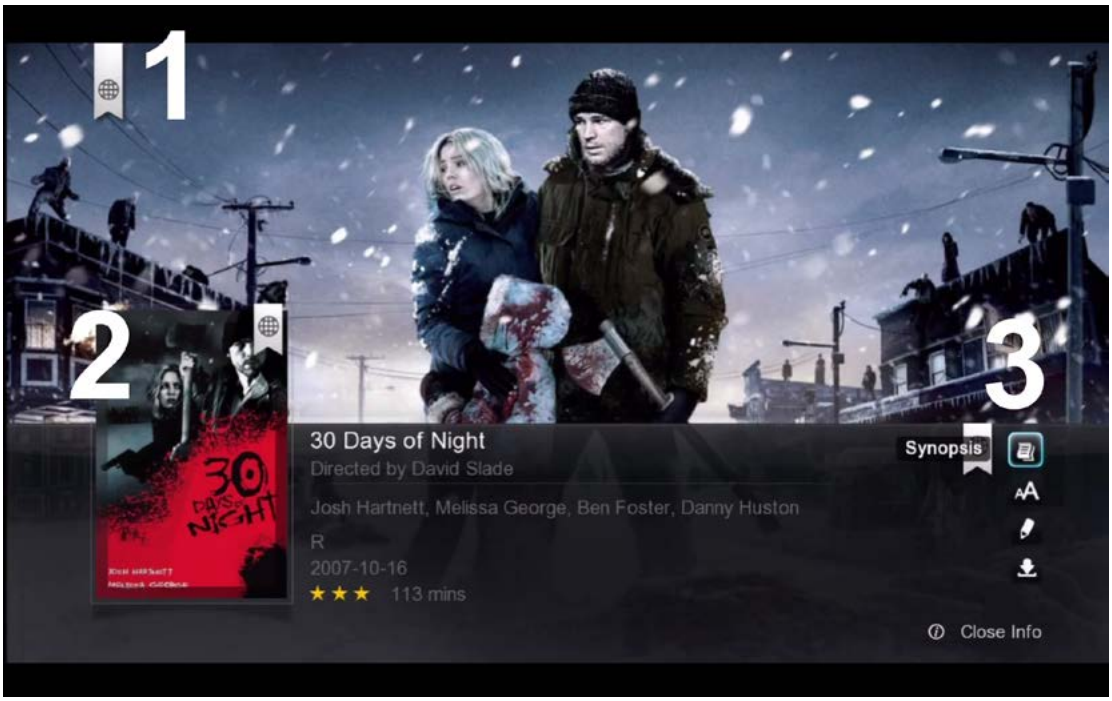



1. Podkladový obraz k filmu,
2. Náhledový obrázek (thumnail) nebo plakát k filmu
3. 4 další možnosti jsou zde k dispozici.


| | |
|---|---|
| **Synopsis** | Souhrn (synopsis) vám předkládá přehlednou informaci o filmu. Včetně rodičovského hodnocení, herců, režie, popisu děje, atd. |
| **Fetch Online Subtitle** | Stáhněte přímo do přehrávače subtitulky pro váš film bez použití PC. Podpora množství jazyků. |
| **Edit** | Editace pokud jsou automaticky přiřazená metadata nesprávná, nebo si přejete změnit podkladový obraz či náhledový obrázek. |
| **Download** | Poté co potvrdíte metadata a podkladový obraz použijte volbu download pro uložení nových dat na úložišti. |


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 12.2 12.2 Stažení náhledového obrázku a metadat k filmu

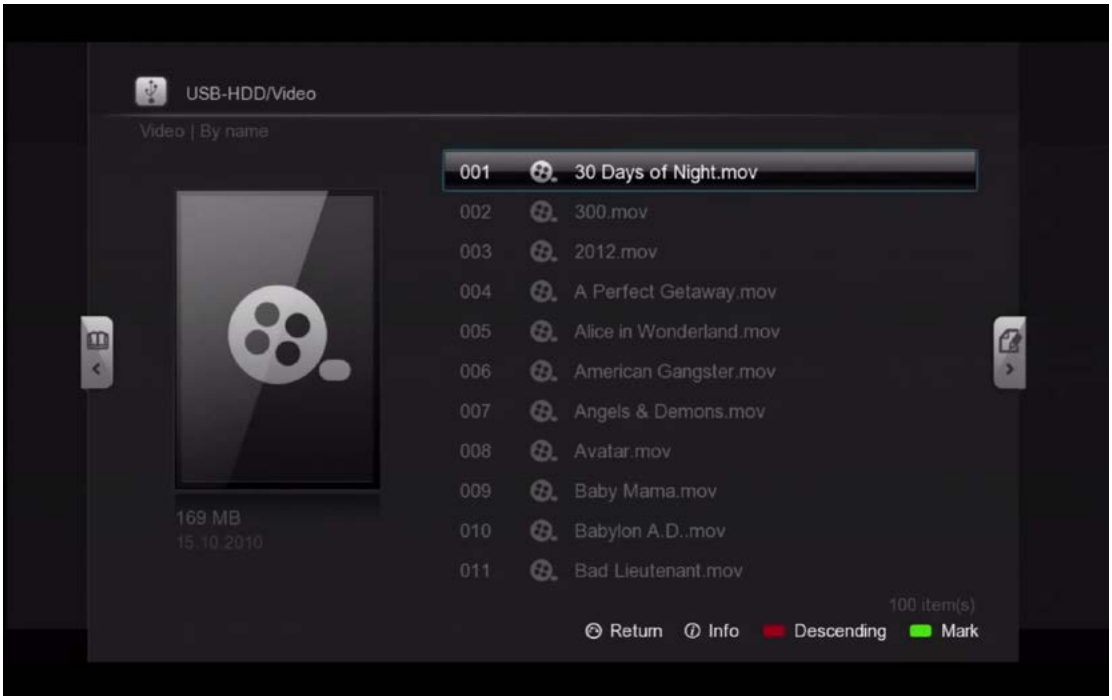



V prohledávači souborů zvýrazněte film, ke kterému chcete stáhnout data a stlačte INFO tlačítko na vašem dálkovém ovladači.

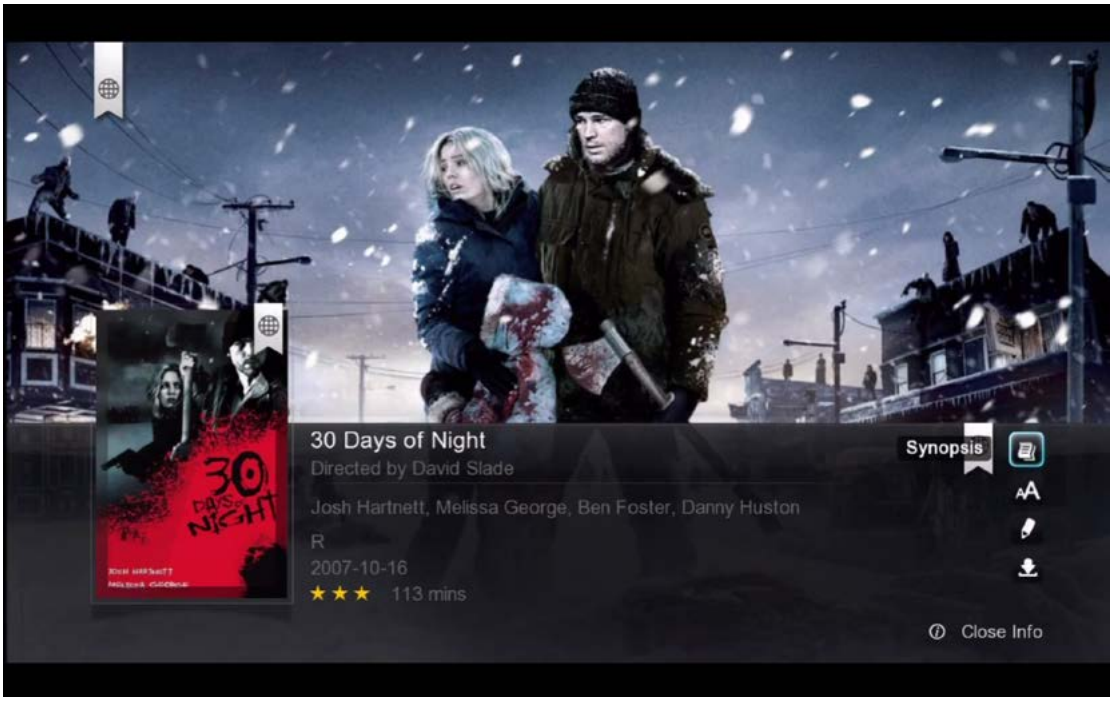


Podkladový obraz, plakát k filmu a další metadata jsou automaticky staženy z internetu a zobrazeny.



© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

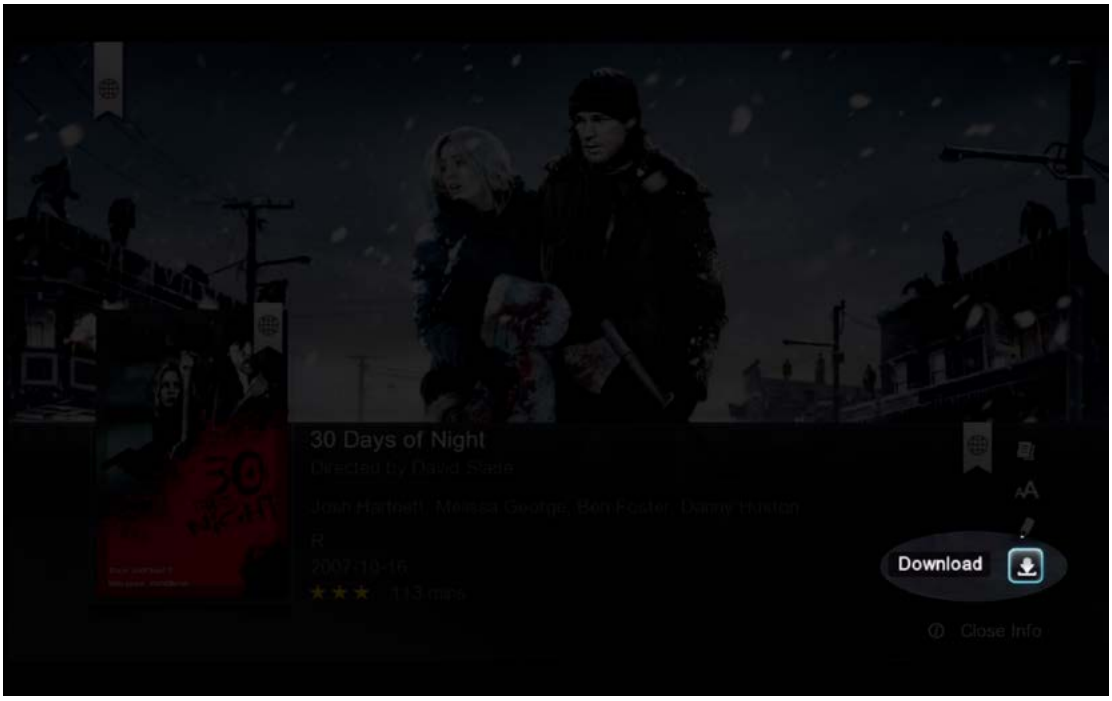


Nasměrujte kurzor na Download volbu ve spodní pravé části obrazovky a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovladači.

Plakát, podkladový obraz a NFO soubor budou staženy a uloženy na stejné úložiště, na kterém je váš video soubor..

*Tip: Pokud zaznamenáte chybovou hlášku, ujistěte se zda vaše úložiště neni chráněno proti zápisu. Lokální úložiště musí být naformátováno na NTFS, FAT32, EXT2 nebo EXT3. Pro síťová úložiště se ujistěte zdali jste k nim přihlášeni pod uživatelský účtem, u kterého jsou povolena práva pro zápis/čtení/změnu. Opakujte tuto kontrolu pro každý film a TV show.*

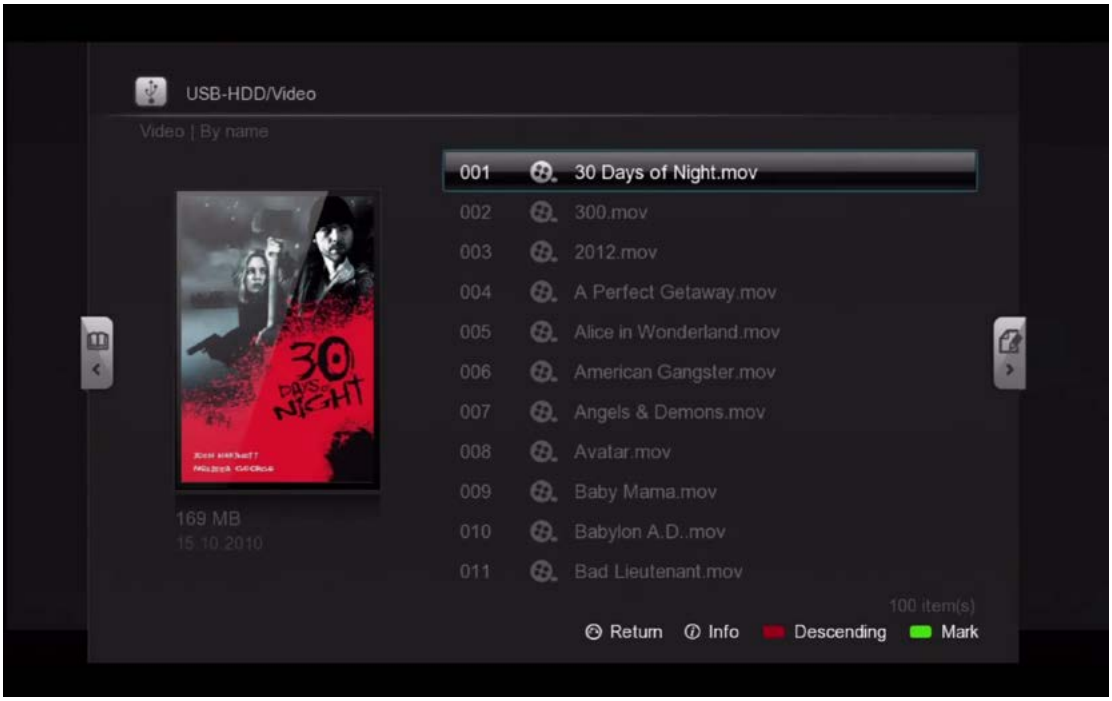



Opakujte postup pro jakékoliv video a TV show.

*Tip: Můžete zvolit jiný podkladový obraz pro vaše video, který je zobrazen na stránce..*



© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 12.3 Editace nebo aktualizace informace k filmu

Pokud jsou staženy nesprávné informace k filmu, nebo si přejete změnit plakát, nebo podkladový obraz pro váš film, můžete tak učinit editací metadat k filmu.

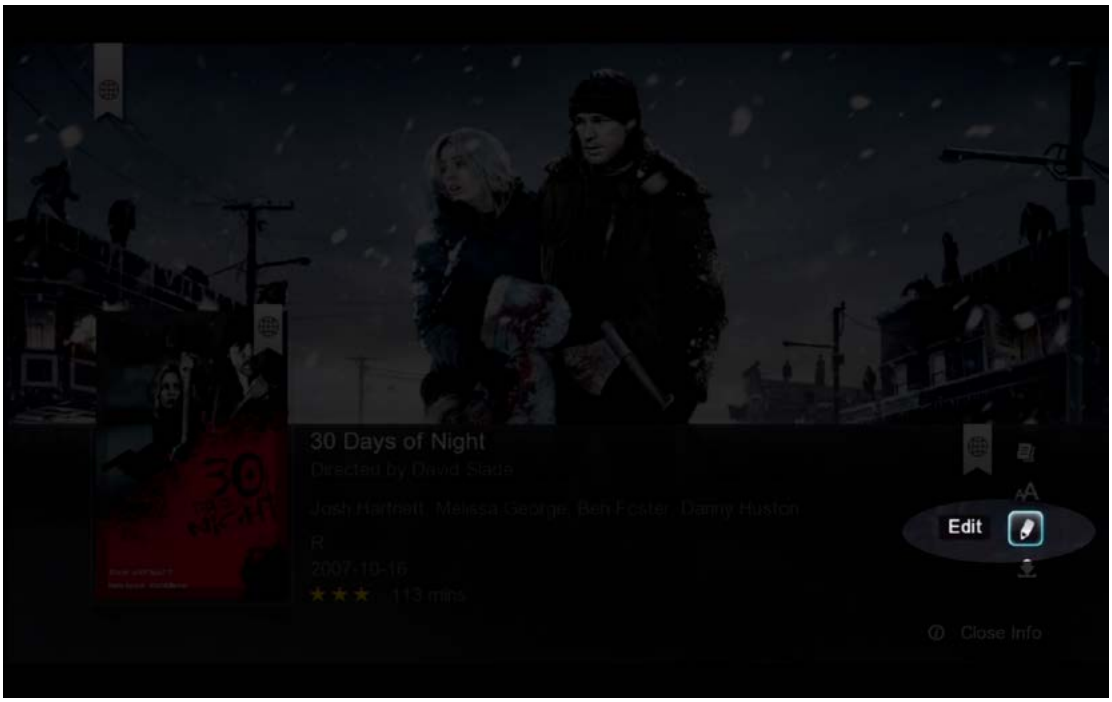



Nasměrujte kurzor na volbu Edit v pravé spodní části obrazovky a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovladači.

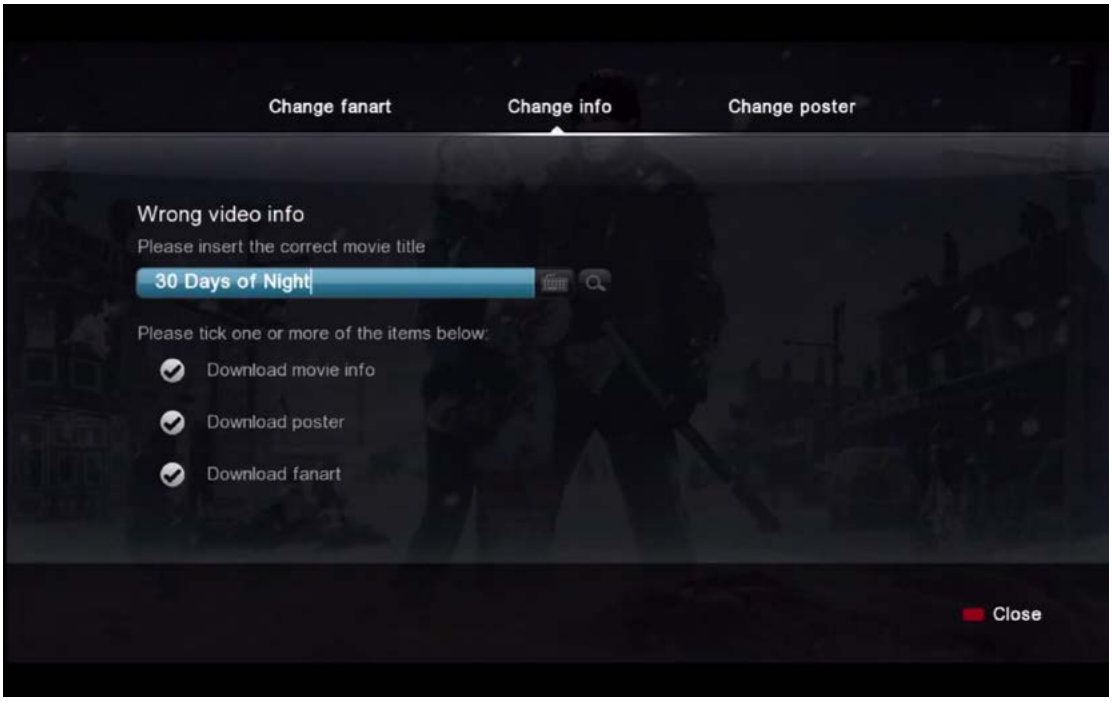


Pro vstup do názvu filmu či TV show můžete použít buď numerickou nebo onscreen klávesnici. Pak vyberte položku, kterou chcete stáhnout. Když jste hotovi se zadáním správných dat zvýrazněte ikonku prohledávání (search icon) a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovladači.


*Tip: Standardně bude vyhledán název souboru a ostatní položky budou zkontrolovány.*


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

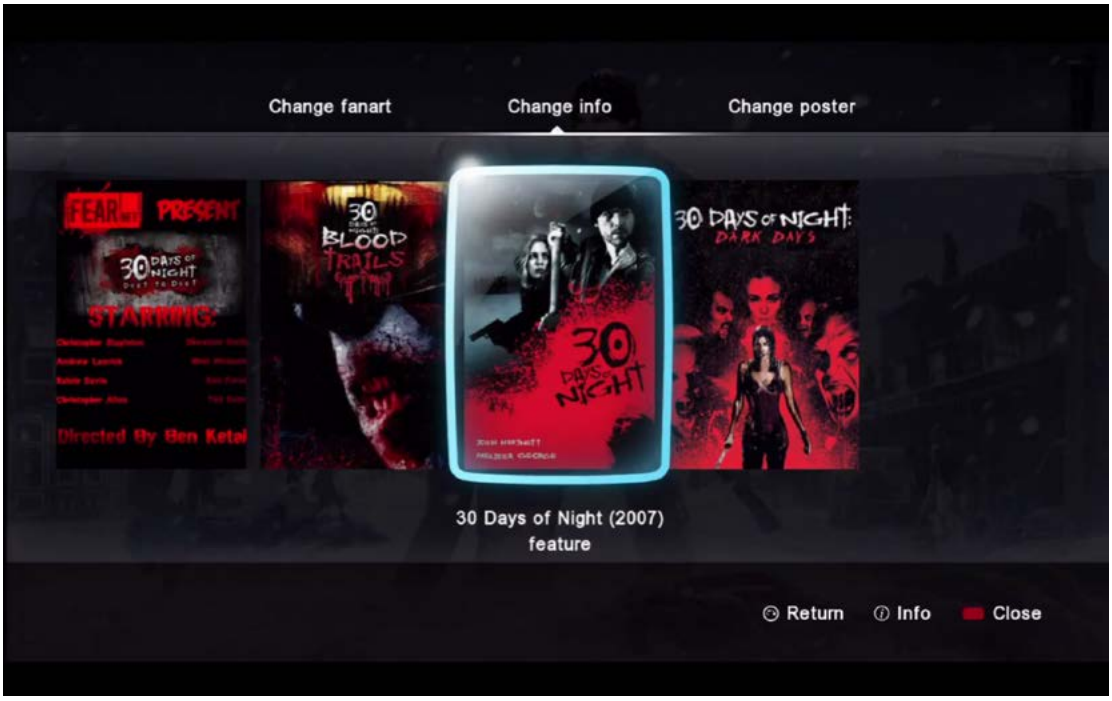


### Změna informace k filmu


Pod sekcí Change info vyberte správný název pro váš film. Pomocí tlačítka INFO na vašem dálkovém ovladači si můžete předem prohlédnout souhrn informací před vybráním názv.

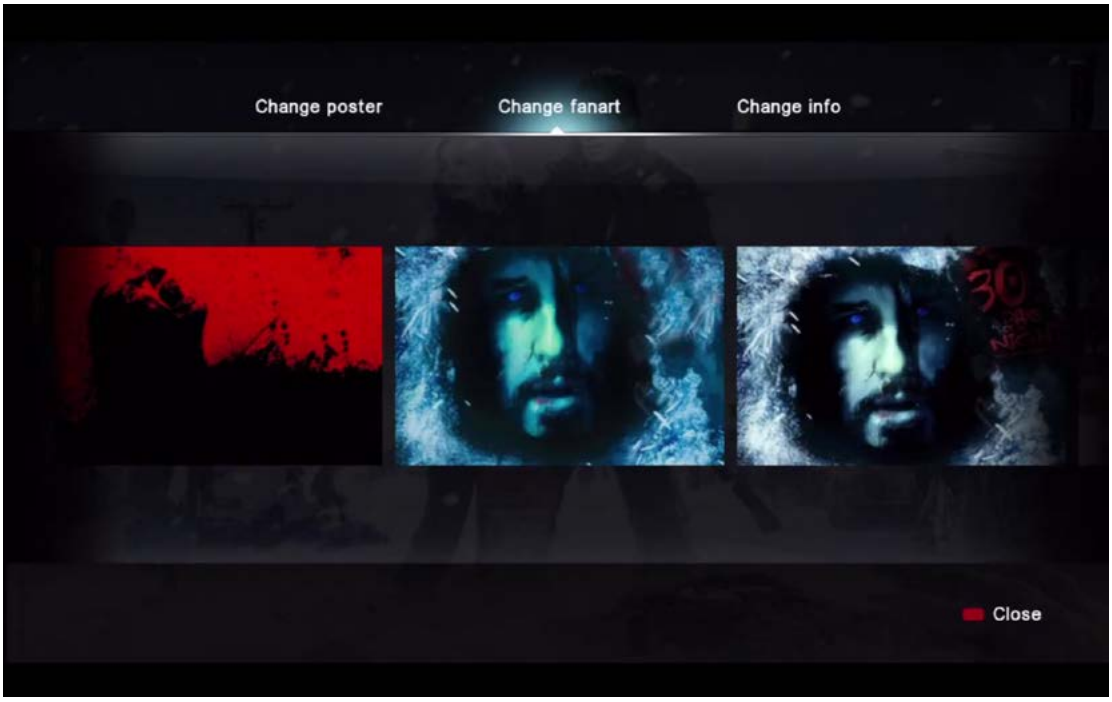


### Změna podkladového obrazu

Pod sekcí Change fanart si můžete vybrat z řady fotografií tu která bude použita jako podklad zobrazení při prohlížení informací k filmu.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

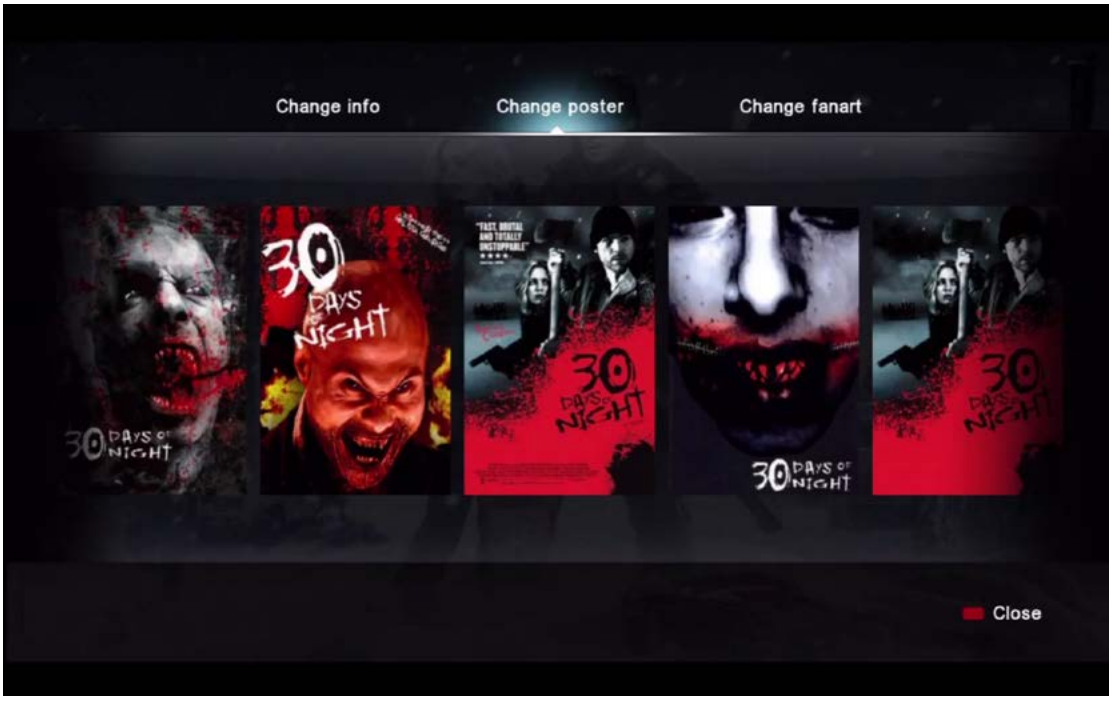


### Změna plakátu


Pod sekcí Change poster si můžete vybrat plakát k filmu, který chcete použít.

Poté nezapomeňte stáhnout data dle vašich změn, která budou zobrazena při stlačení INFO tlačítka při vybrání vašeho videa.


*Tip: Pro stažení metadat se ujistěte, že váš Popcorn Hour A-300 je připojen k internetu.*


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 12.4 Stažení (download) subtitulků

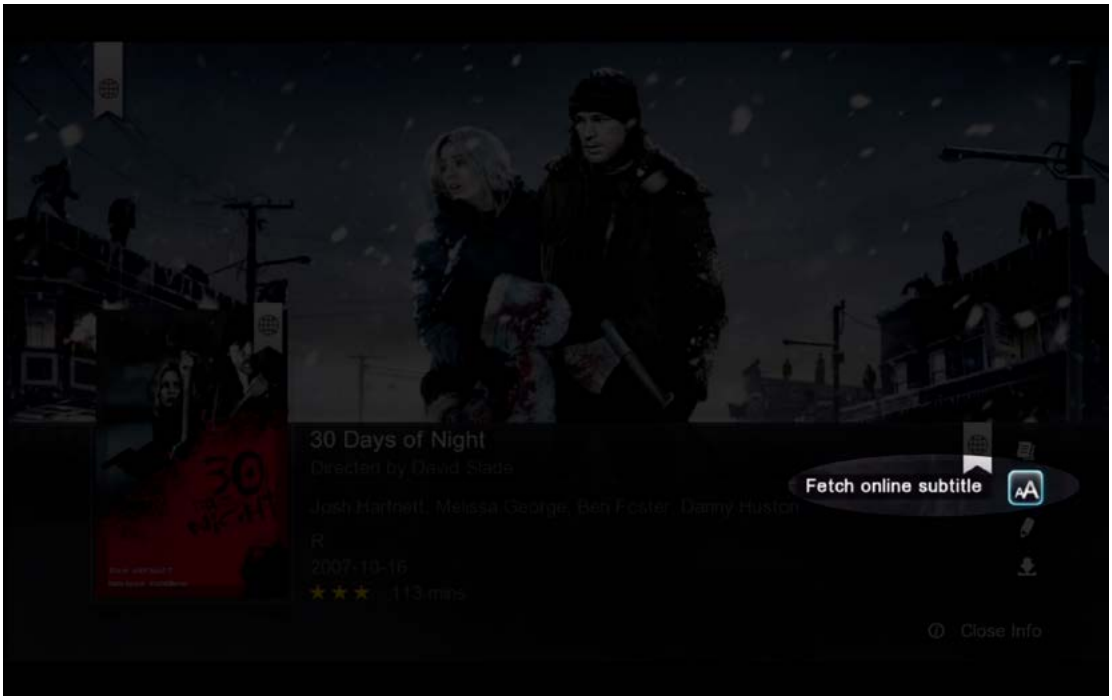



Na stránce s informací o filmu nasměrujte kurzor na Fetch online subtitle volbu a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovladači.

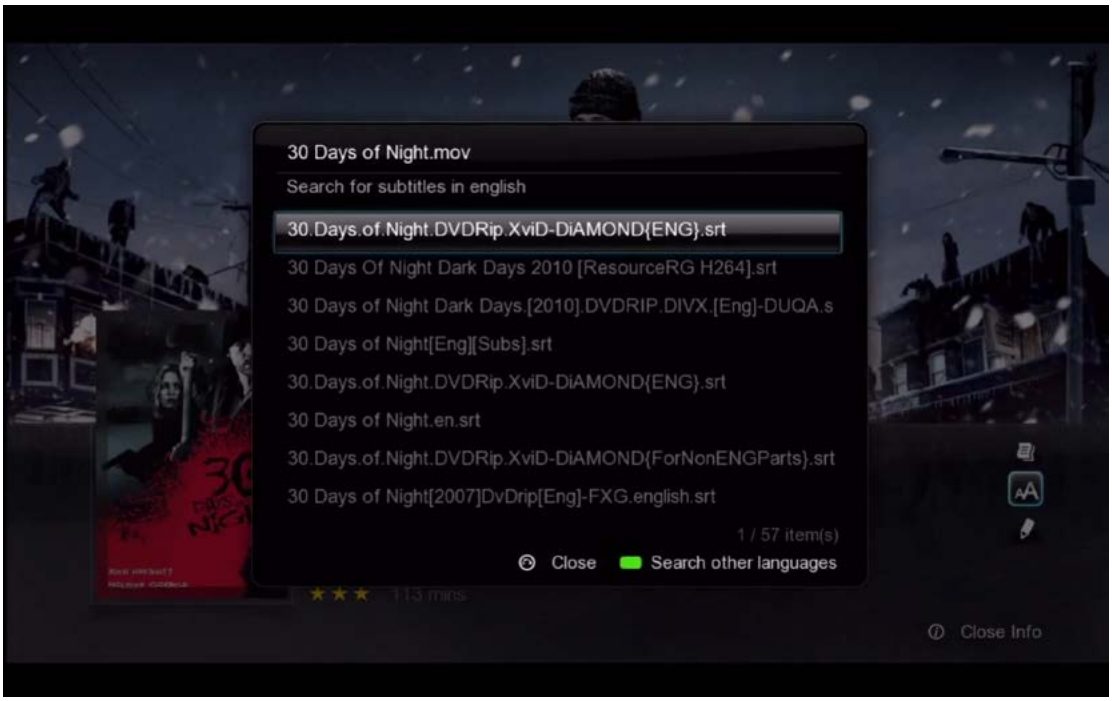


Objeví se seznam dostupných subtitulků. Vyberte soubor se subtitulky, které nejpřesněji odpovídají vašemu požadavku.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

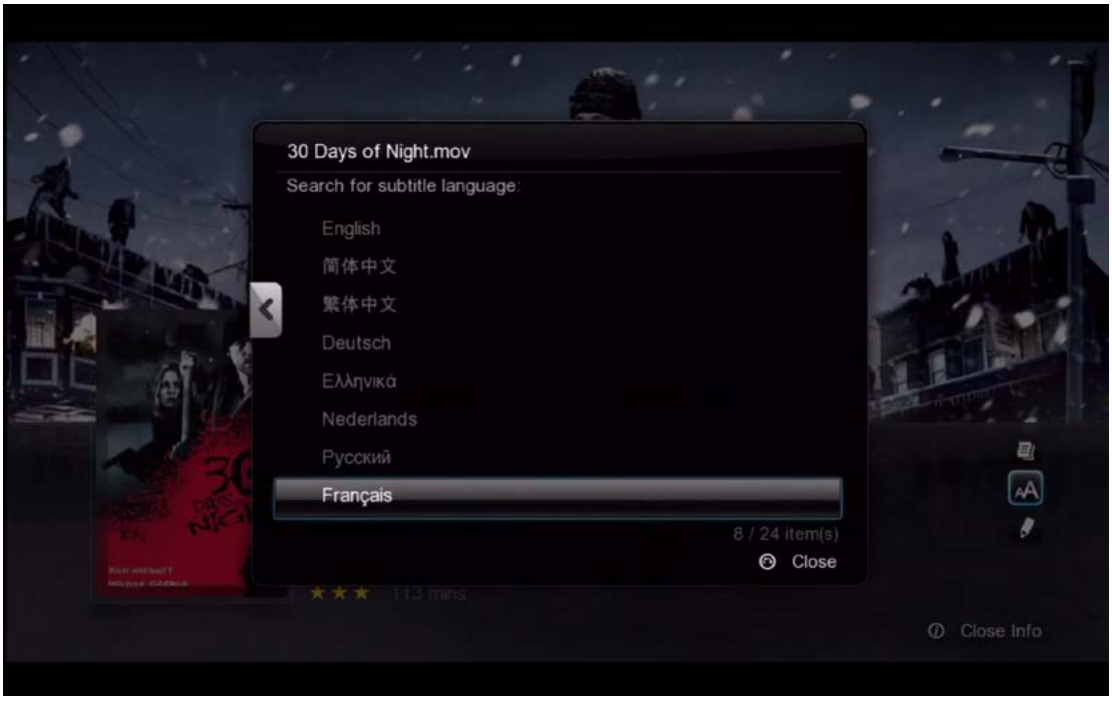



Pokud chcete získat subtitulky v jiném jazyce než je vámi standardně zvolený, stlačte zelené tlačítko (GREEN) na vašem dálkovém ovladači pro volbu jazyku.
Stažený SRT soubor se subtitulky bude uložen na stejném úložišti na kterém je váš video soubor. Pro tuto volbu, spusťte přehrávání vašeho filmu a stlačte SUBTITLE tlačítko na vašem dálkovém ovladači.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

# 13. Síťový Media Automat (Jukebox, NMJ)

Zajímá vás download informace ke všem vašim filmům a TV show v jednom kroku? Chcete prohledávat vaši kolekci videí na základě plakátu k filmu? Se Síťovým Media Automatem (Network Media Jukebox, NMJ) to lze! Bez dalšího PC software Popcorn Hour A-300 prohledá vaši filmovou a TV show databanku a stáhne pro vás z internetu plakáty, podkladové obrazy a metadata. Když chcete sledovat film můžete jej vybírat na základě plakátů jako kdybyste byli v obchodu s filmy.

NMJ software umožňuje také třídění vašich fotek a hudebních knihoven, takže můžete vidět tyto soubory pomocí snadného a graficky přitažlivého prostředí.

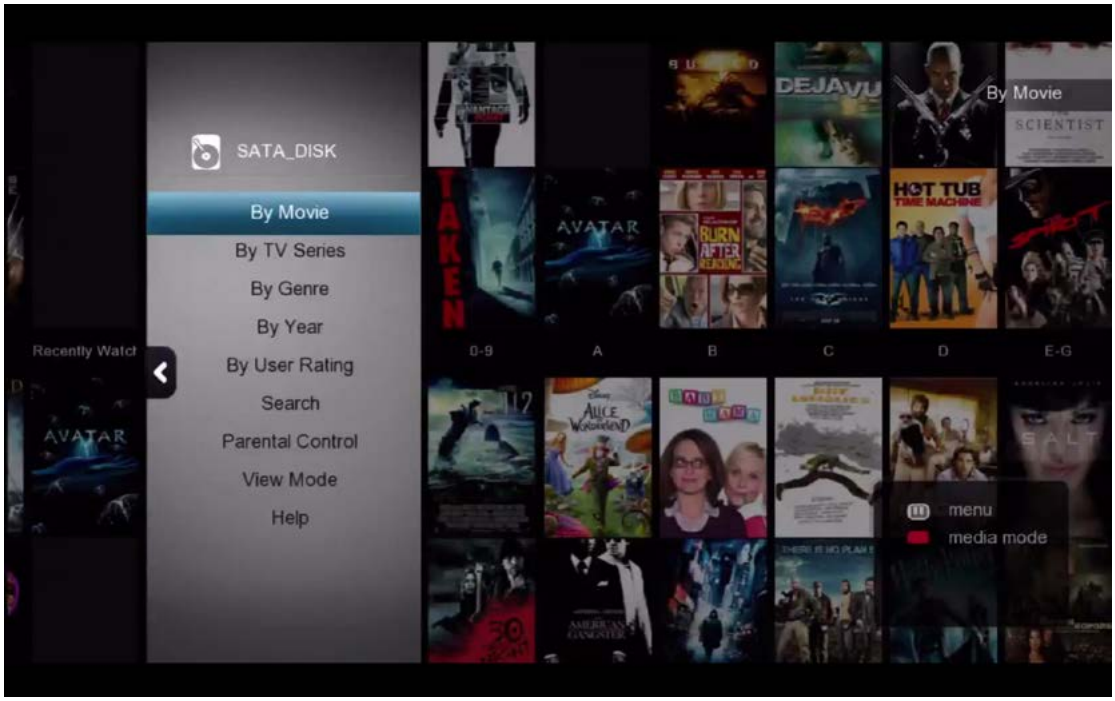





© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 13.1 Nastavení NMJ

NMJ software vytváří databázi pro vaše úložiště. Tato databáze obsahuje kompletní informace, plakáty a podkladové obrazy pro celou filmovou a TV show knihovnu stejně jako pro další media.

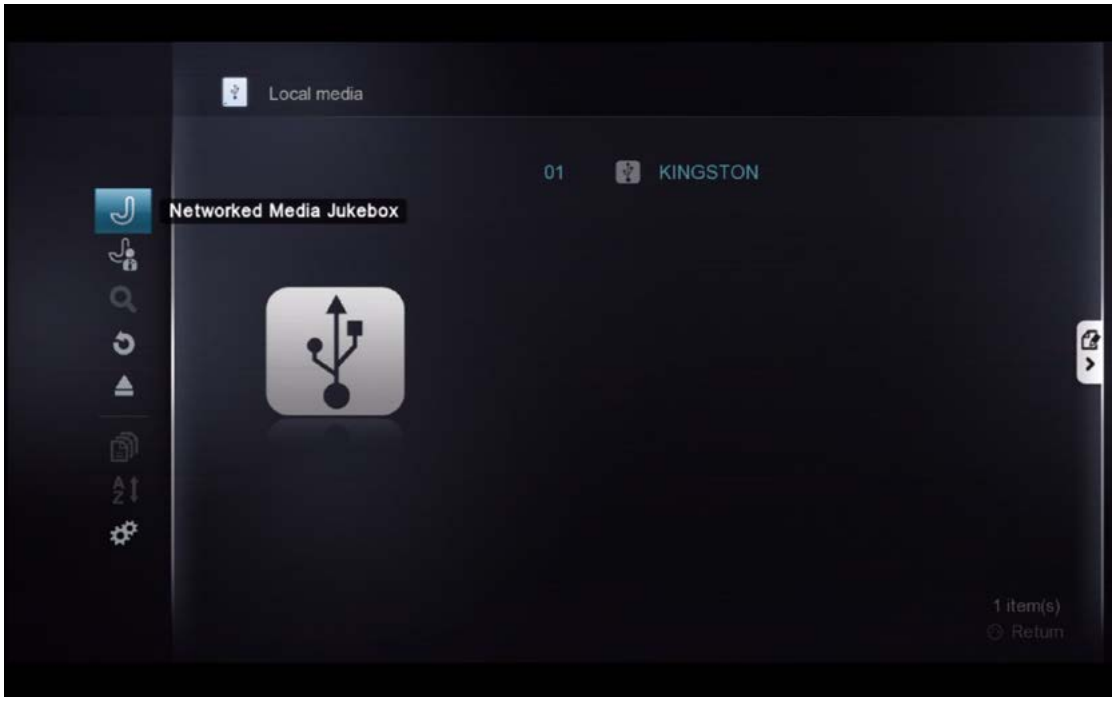



Pro vytvoření NMJ databáze použijte prohledávač souborů pro nasměrování na vaše media úložiště. Poté stlačte LEFT na dálkovém ovladači a vyberte **Networked Media Jukebox.**

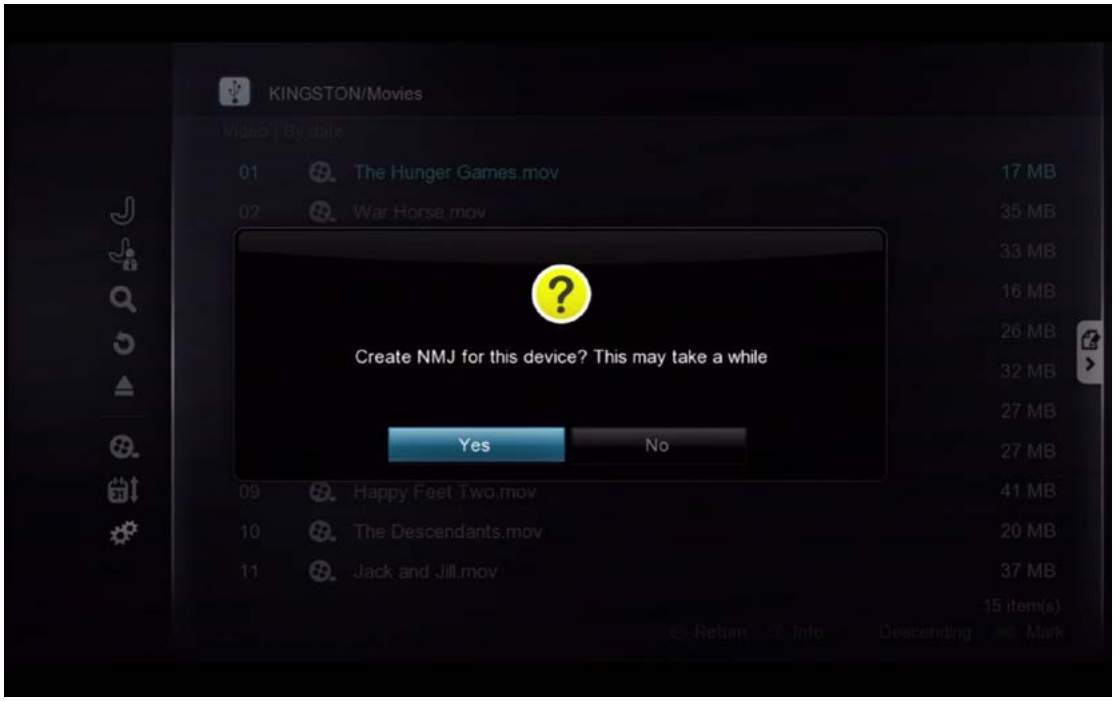


Budete vyzváni k vytvoření NMJ databáze pro vaše zařízení. Vyberte **YES** pro její vytvoření.

*Tip: Vytvoření NMJ databáze může trvat i několik hodin, časová náročnost závisí na velikosti vaší knihovny. Je doporučeno zahájit tuto proceduru v nočních hodinách, kdy se předpokládá, že nebudete zařízení používat.*



© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

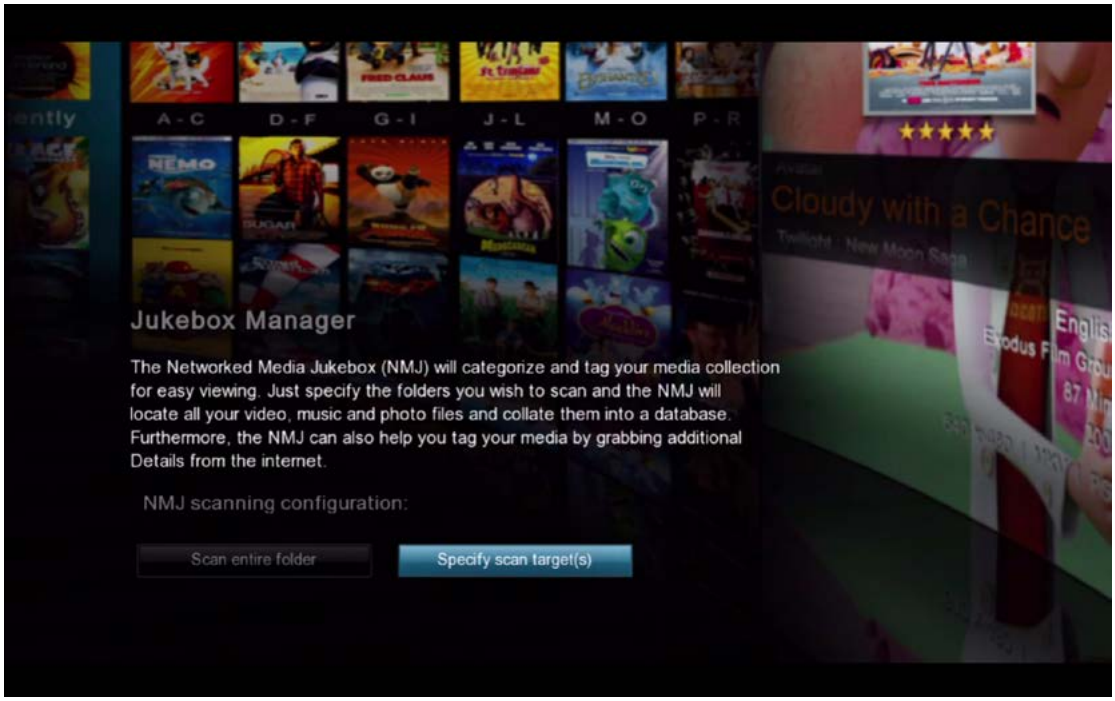


## NMJ nastavení prohledávání


| | |
|---|---|
| **Scan Entire Folder** | NMJ automaticky prohledá celou složku a podporovaná media přidá do NMJ databáze |
| **Specify Scan Target(s)** | NMJ software umožní výběr složky, kterou bude prohledávat a media z ní přidá do databáze (Doporučeno) |

V tomto příkladě vybereme **Specify Scan Target(s)** volbu.

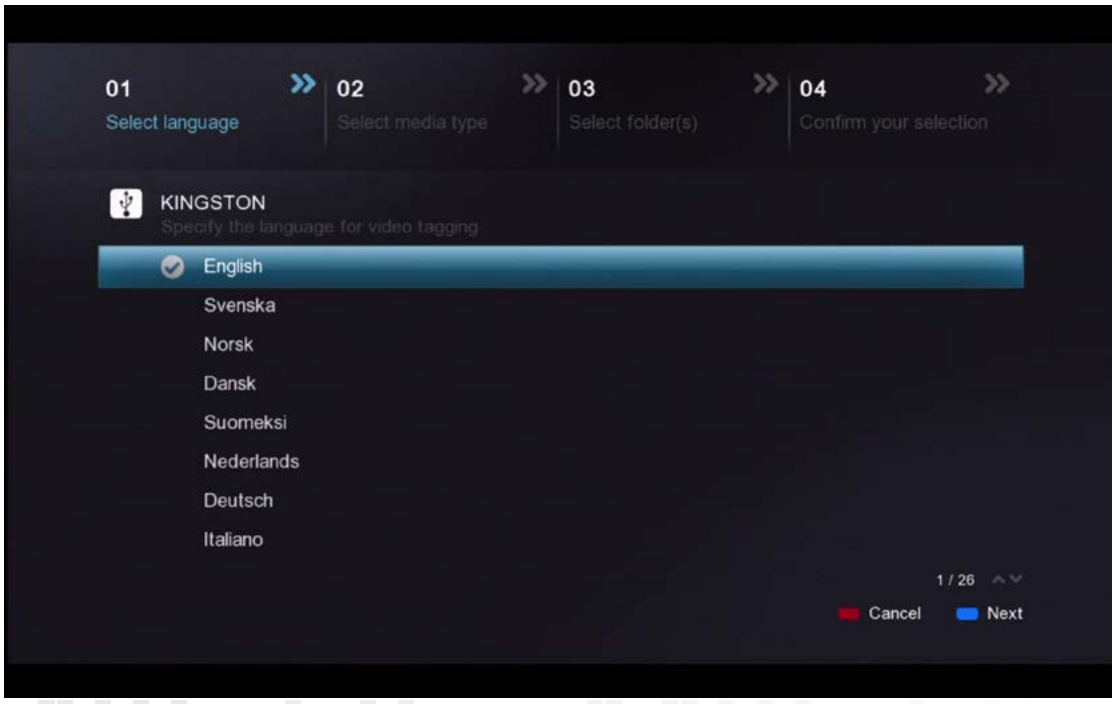



Vyberte požadovaný jazyk NMJ software pro stažení informace k souboru. NMJ se pokusí komunikovat v tomto jazyku pokud jsou v něm k dispozici metadata, jinak je standardně komunikace v angličtině..


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

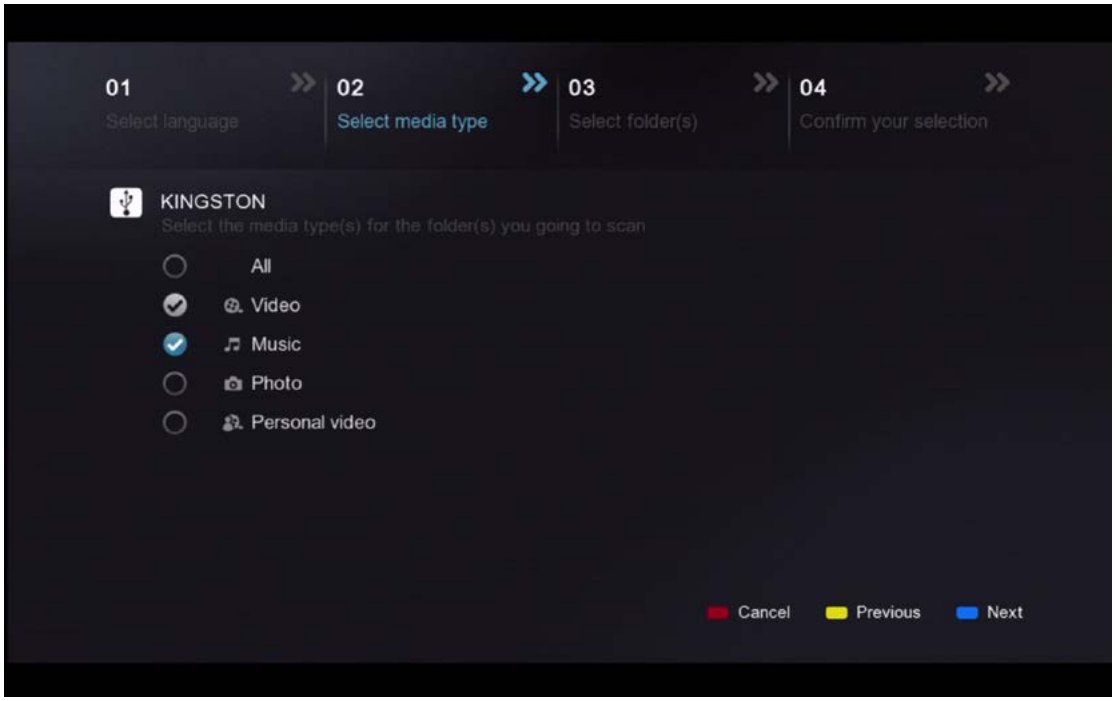


Vyberte typ medií, který chcete přidat do databáze.
Typ medií, který zde neni uveden, bude ingnorován.

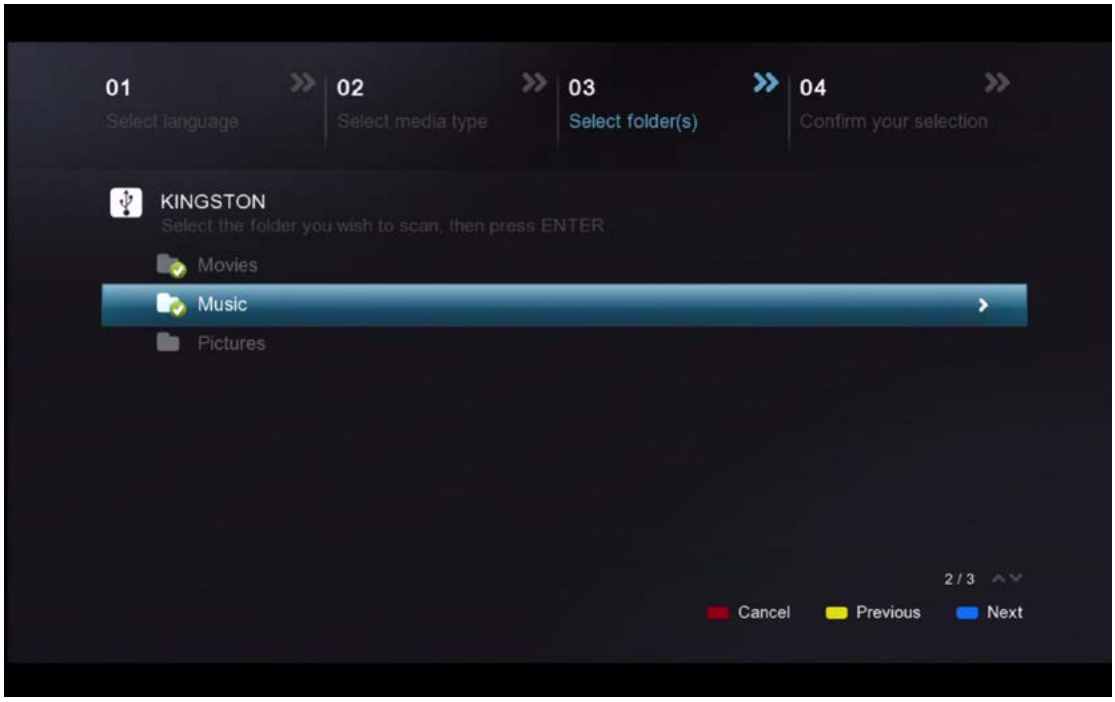



Vyberte složky, které chcete přidat do prohledávání pomocí NMJ software.


*Tip: Můžete kdykoliv přidat další složku do správce NMJ.*
*Přidáním "no_xxx.nmj" souboru vyřadíte určité složky z databáze NMJ. Více informací najdete na NMT fóru.*

.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

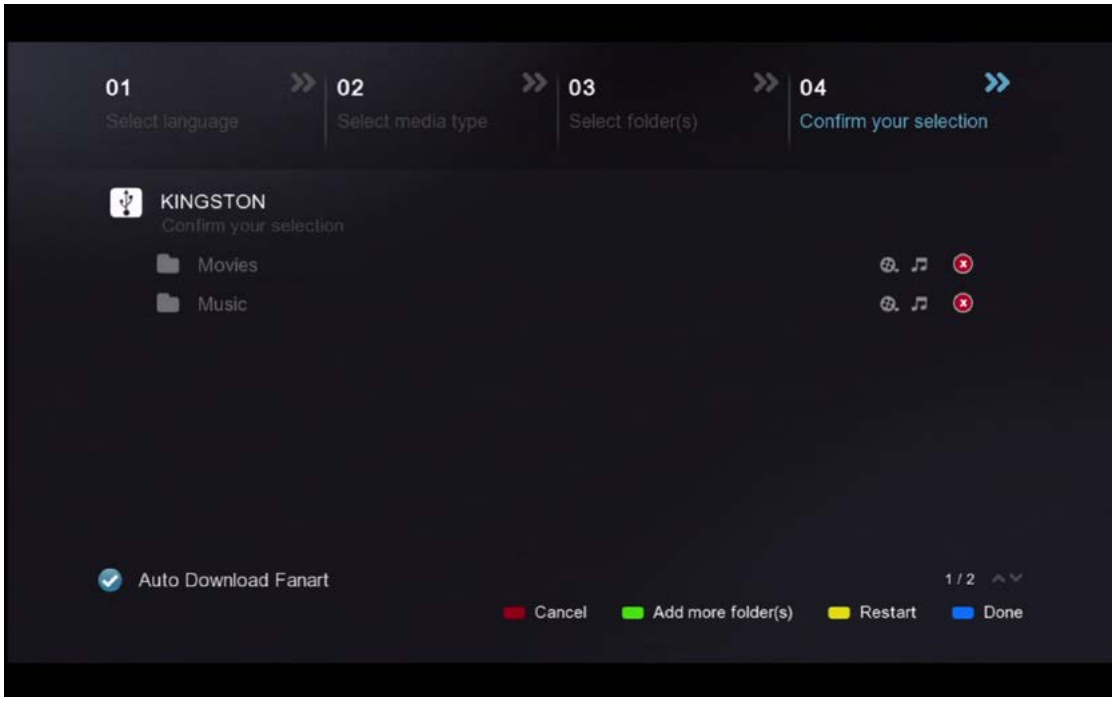



Vybrané složky lze zkontrolovat na potvrzující stránce, zároveň zde můžete složky ze seznamu odstranit popř. přidat další pokud je třeba. Jakmile jste hotovi, stlačte modré (BLUE) tlačítko na vašem dálkovém ovladači a nastavení je kompletní..

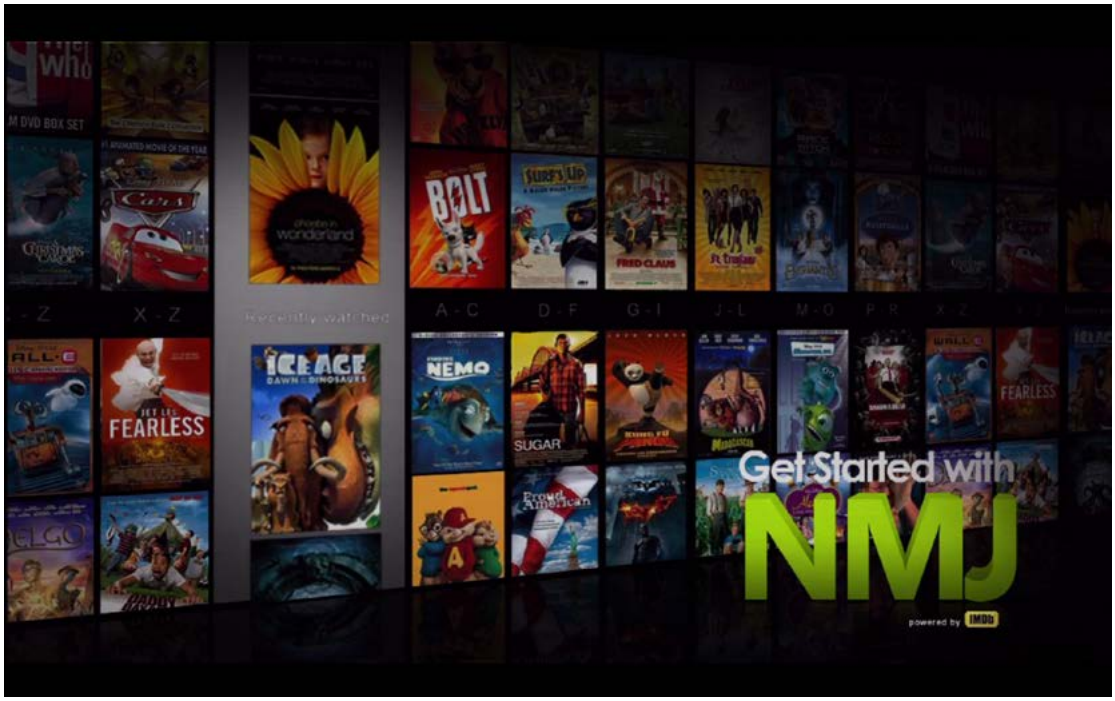



Gratulujme! Vaše první nastavení NMJ databáze je kompletní. Systém nyní prohledává vaše soubory, stahuje související data a vytváří databázi. V závislosti na velikosti vaší knihovny tento proces trvá několik minut nebo dokonce hodin.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

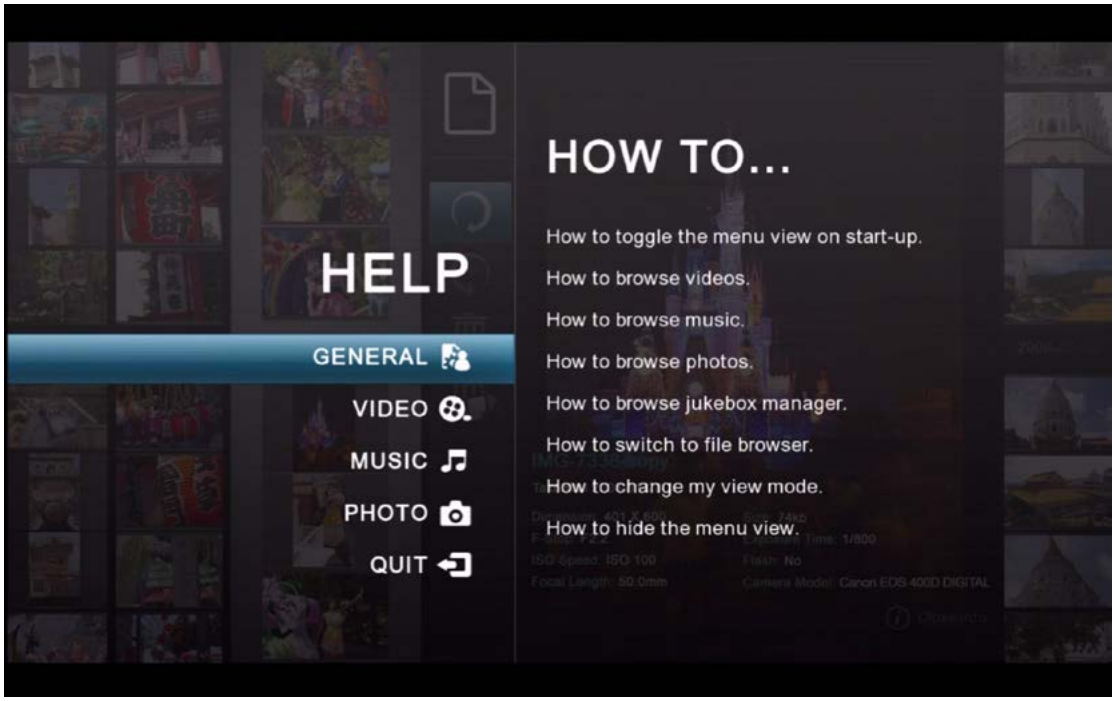


Zatímco se vytváří vaše databáze, můžete si prohlížet onscreen NMJ nápovědu kde získáte přínosné informace pro organizaci vaší media knihovny, orientovat se v NMJ software a přehrávat vaše media.

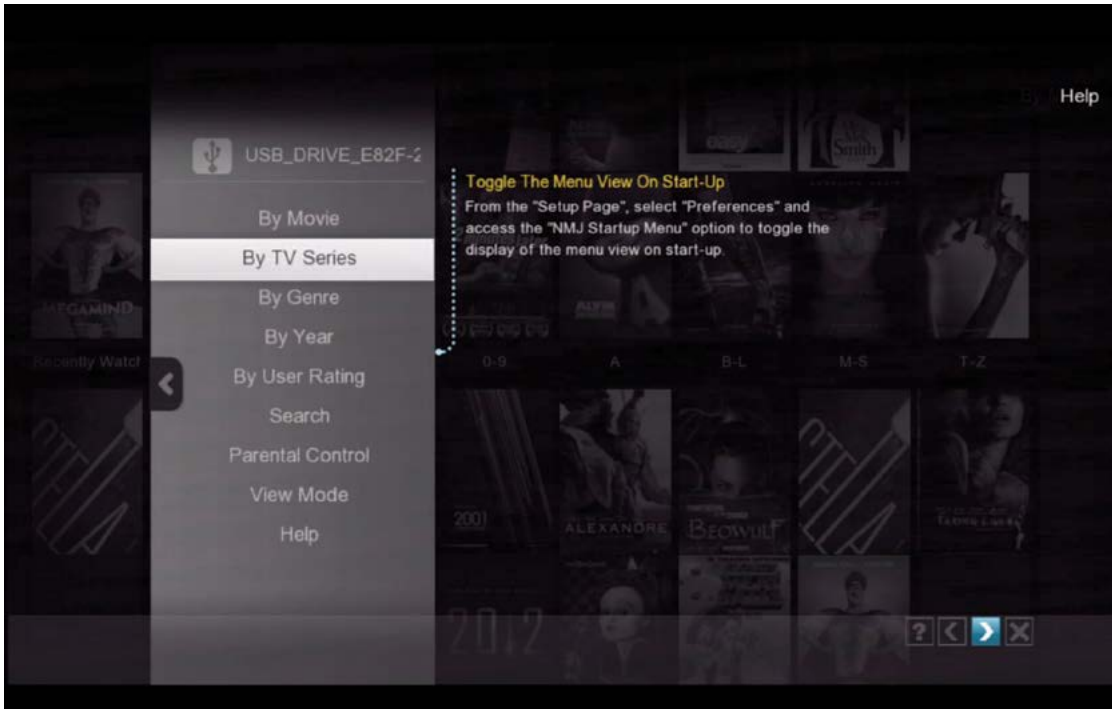




© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 13.2 Navigace v NMJ

Stlačením tlačítka MENU na vašem dálkovém ovlada aktivujete NMJ menu. NJM software vám pomáhá orientovat se v obsahu s jeho případným tříděním.

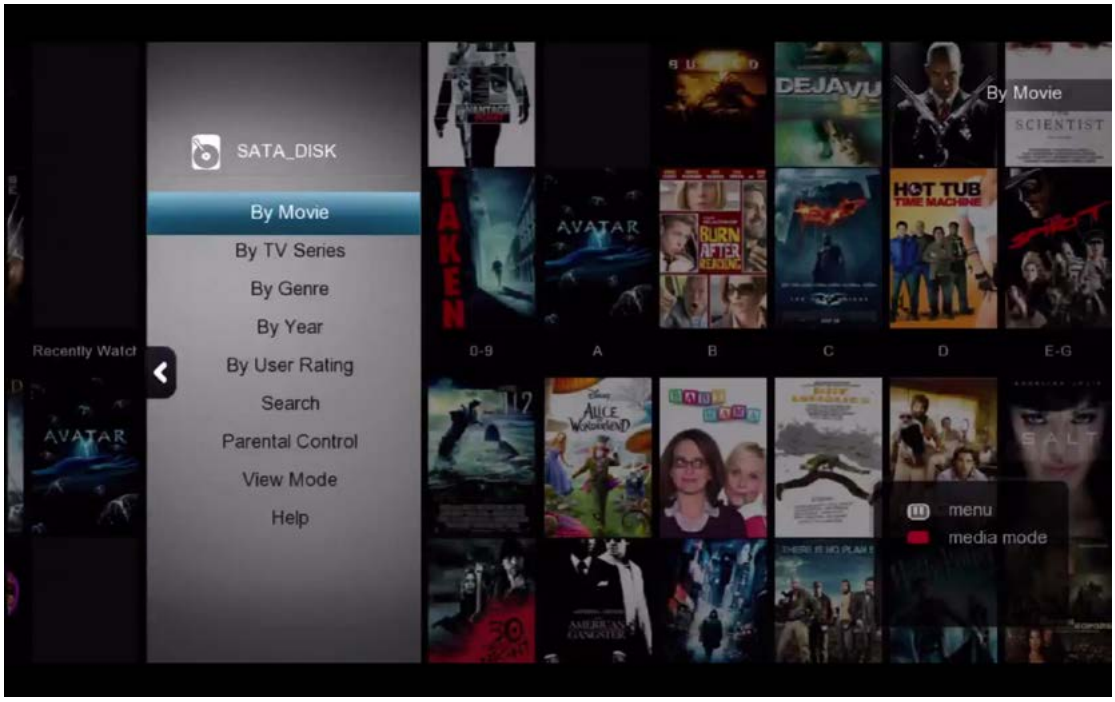



### FILMY

| | |
|---|---|
| **By Movie** | Zobrazí všechny vaše filmy |
| **By TV Series** | Zobrazí všechny vaše TV show |
| **By Genre** | Zobrazí všechna videa ve skupinách dle jednotlivých žánrů |
| **By Year** | Zobrazí seznam roků, výběrem zobrazíte všechna videa z tohoto roku |
| **By User Rating** | Zobrazí seznam hodnocení, výběrem zobrazíte všechna videa s daným hodnocením (hodnocení jsou stažena z webu - lze upravit) |
| **Search** | Můžete vyhledávat videa dle názvu, hereckého obsazení nebo režie |
| **Parental Control** | Nastavuje jaký obsah se zobrazí v NMJ knihovně na základě rodičovského hodnocení |
| **View Mode** | Přepíná zobrazovací mód mezi kategorie, zeď s filmy a seznamem |
| **Help** | Aktivuje on screen nápovědu. Zde získáte více informací o NMJ software |

*Tips: Pressing the RED button to exit from NMJ mode.*



© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

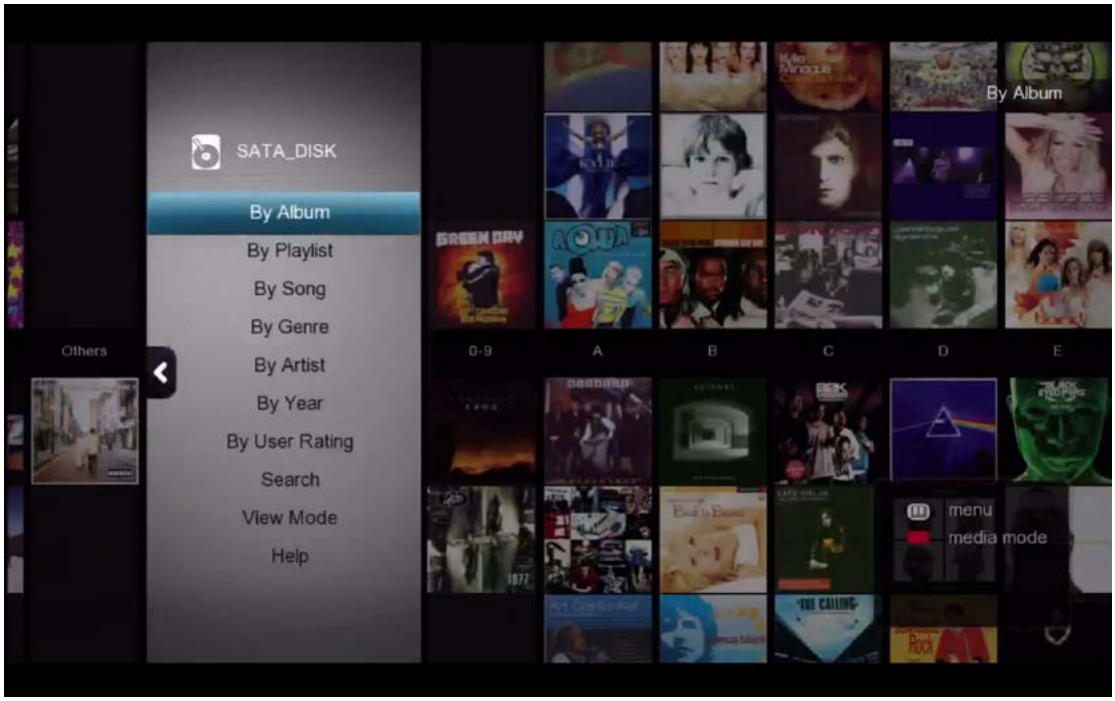


## MUSIC

| | |
|---|---|
| **By Album** | Zobrazí celé hudební album |
| **By Playlist** | Zobrazí seznam playlistů ve vaší NMJ databázi |
| **By Song** | Zobrazí hudební stopy jako alphabetický seznam |
| **By Genre** | Zobrazí alba dle žánrů |
| **By Artist** | Zobrazí seznam umělců, výběrem se zobrazí seznam jejich alb |
| **By Year** | Zobrazí seznam let, výběrem se zobrazí seznam alb vydaných v tomto roce |
| **By User Rating** | Skupina všech hudebních stop tříděných dle hodnocení (hodnocení musí být přidáno k audio stopě uživatelem v NMJ) |
| **Search** | Vyhledá audio stopu dle jména umělce |
| **View Mode** | Přepínání módu zobrazení mezi kategorie, audio zeď a seznamem |
| **Help** | Aktivuje on screen nápovědu pro zobrazení více informací o NMJ software |



© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

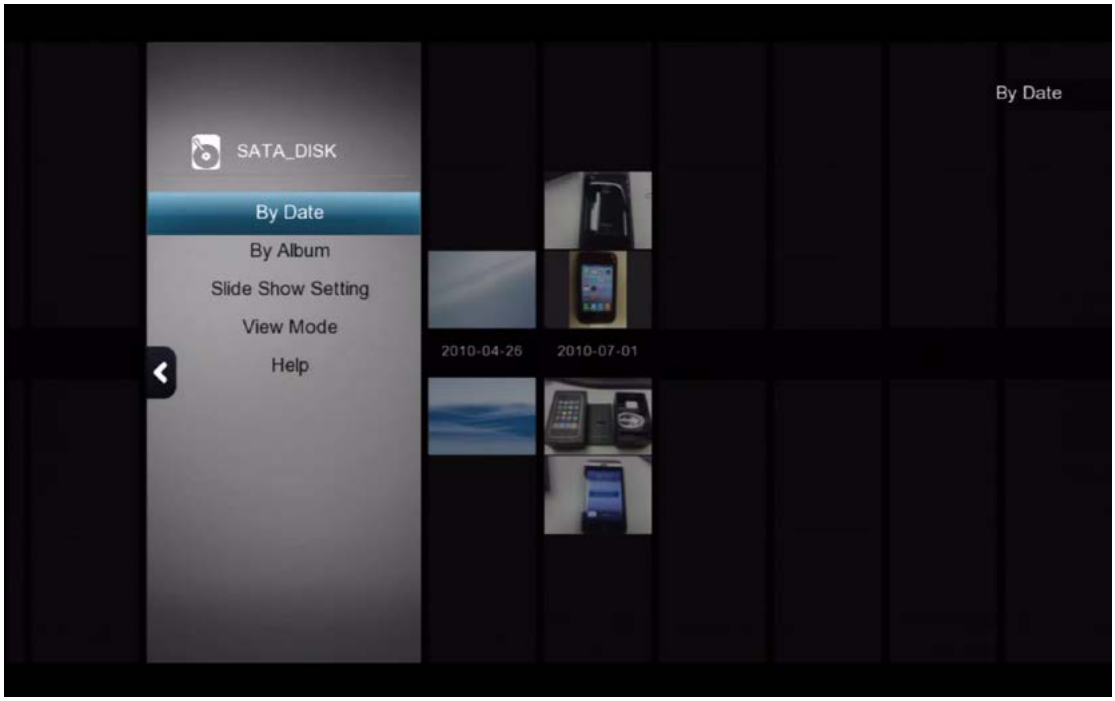


## FOTKY

| | |
|---|---|
| **By Date** | Zobrazí seznam let, výběrem se zobrazí všechny fotky pořízené v tomto roce |
| **By Album** | Zobrazí seznam alb, výběrem se zobrazí všechny fotky daného alba (foto alba jsou složky) |
| **Slide show setting** | Nastaví přechodový efekt a interval časovače pro slideshow |
| **View Mode** | Přepínání módu zobrazení mezi kategorie, photo zeď a seznamem |
| **Help** | Aktivuje on screen nápovědu pro zobrazení více informací o NMJ software |


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

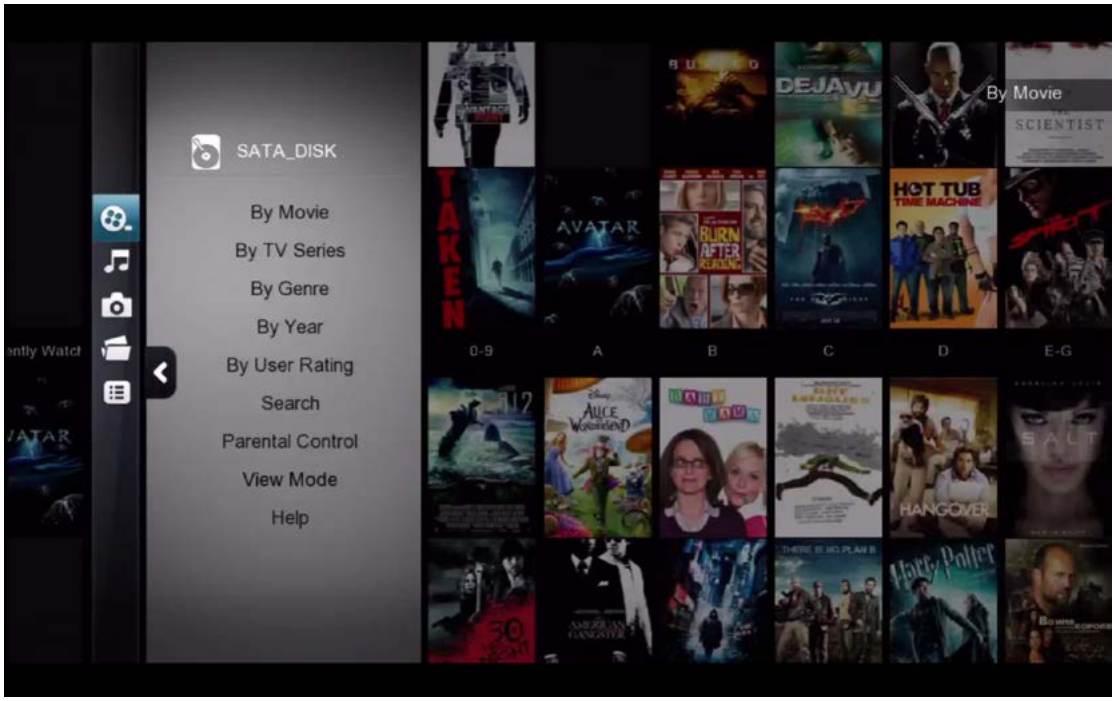


## NMJ Media Menu

To bring up the Media Menu, simply press LEFT on the D-pad.


| | |
|---|---|
| **Video** | Přepne na video sekci v NMJ |
| **Music** | Přepne na hudební sekci v NMJ |
| **Photo** | Přepne na foto sekci v NMJ |
| **Jukebox Manager** | Spustí Networked Media Jukebox Manager |
| **File browser** | Opustí NMJ a vrátí se do prohledávače souborů (file browser) |

*Tip: Popcorn Hour A-300 si pamatuje vaše nastavení pro různá úložiště. Pokud jste naposled používali NMJ, příště automaticky spustí NMJ pokud zvolíte dané zařízení. Pokud chcete odejít zpět do file browseru, použijte Jukebox Manager nebo Switch to File Browser volbu.*



© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 13.3 Aktualizace NMJ Informace

Někdy může prohledávač stáhnout špatnou informaci pro váš video soubor. Opravíte ji ruční editací souboru v NMJ knihovně přímo na zařízení.

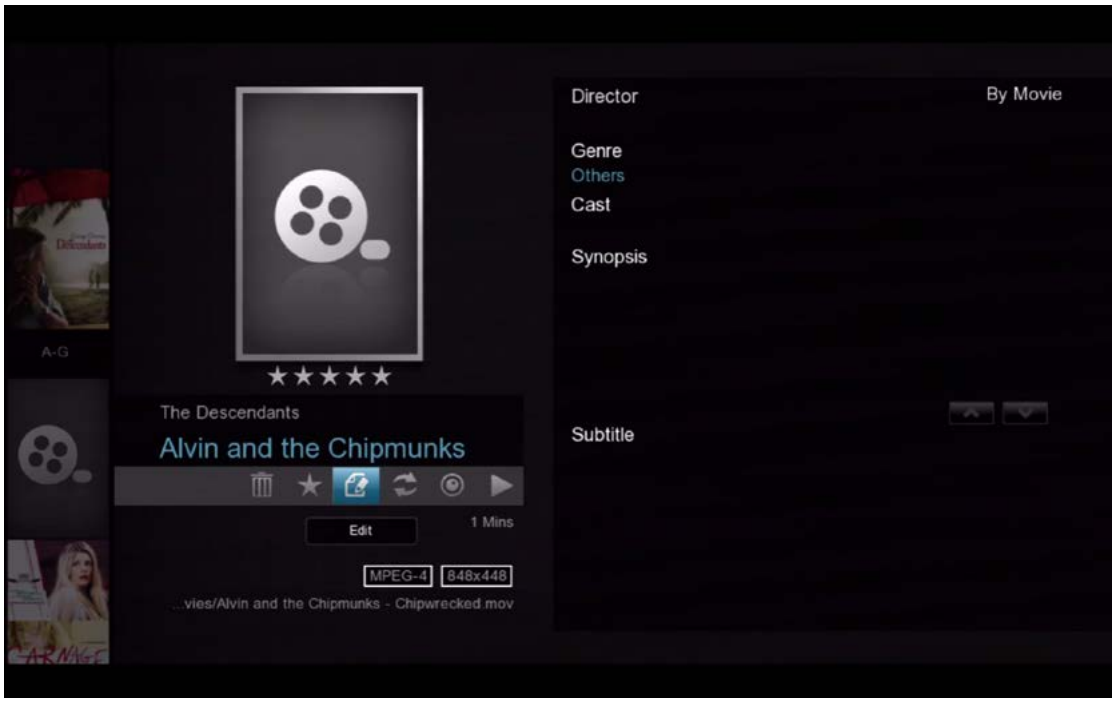



V NMJ knihovně vyberte položku kterou chcete opravit a otevřete media control panel. Přesuňte kurzor na volbu Edit a stlačte ENTER na dálkovém ovladači.

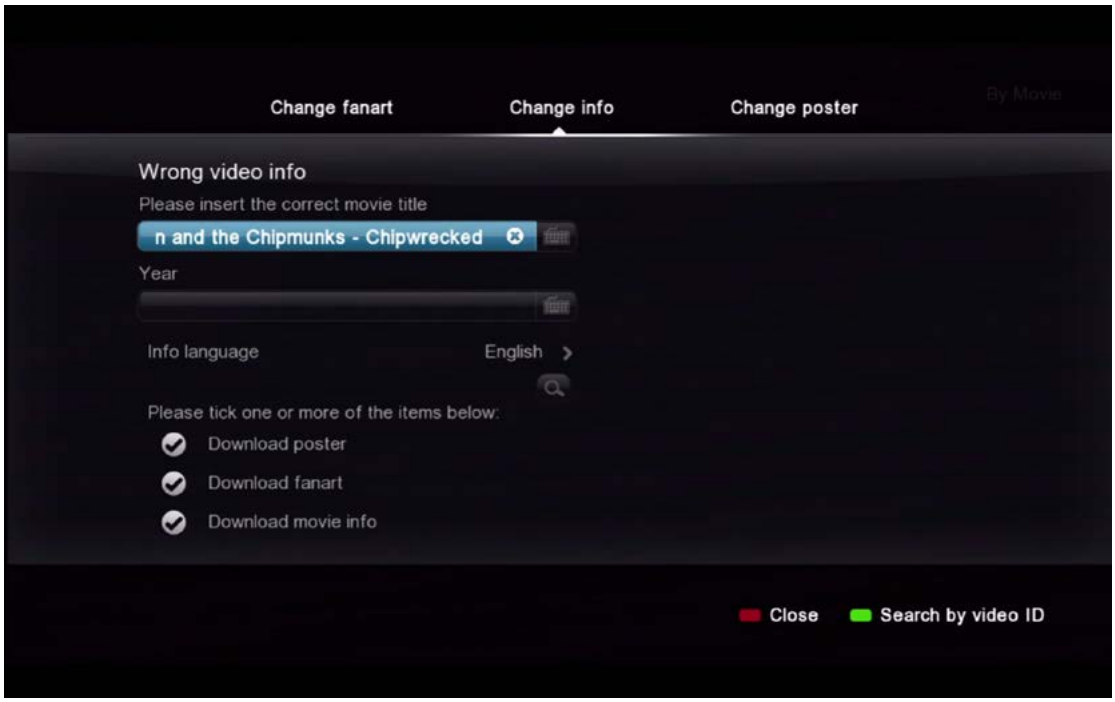



Můžete použít on screen nebo numerickou klávesnici pro zadání názvu filmu nebo TV show.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

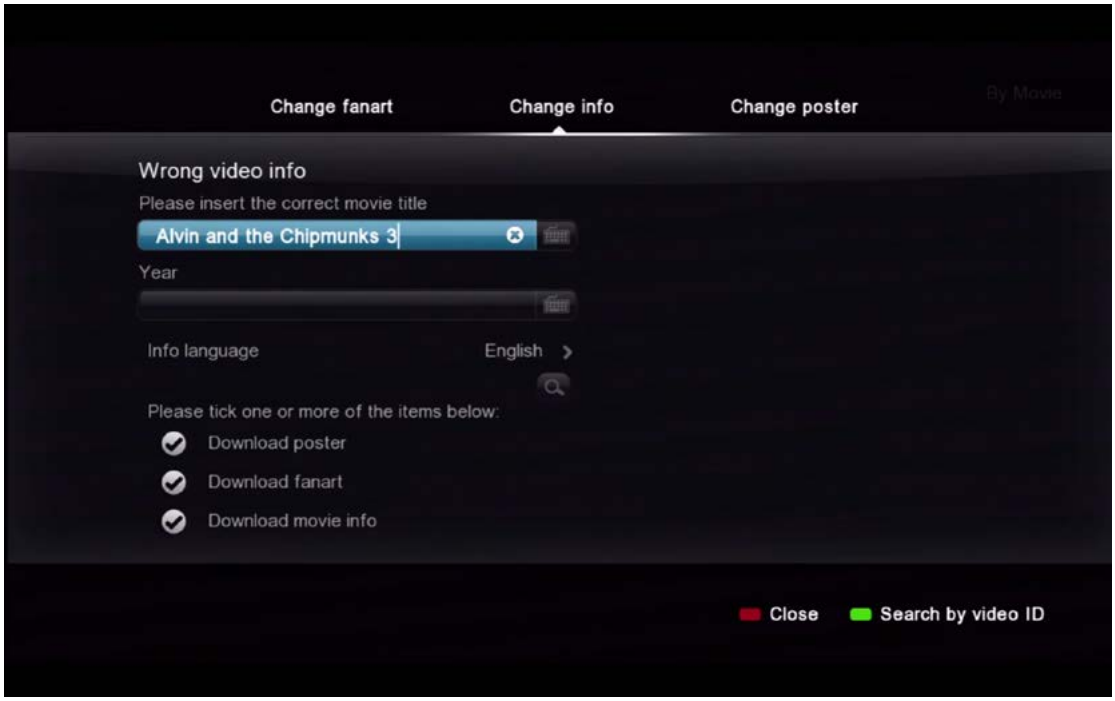



V tomto příkladě jsme odebrali subtitulky a pokusili jsme se jednoduše najít další.

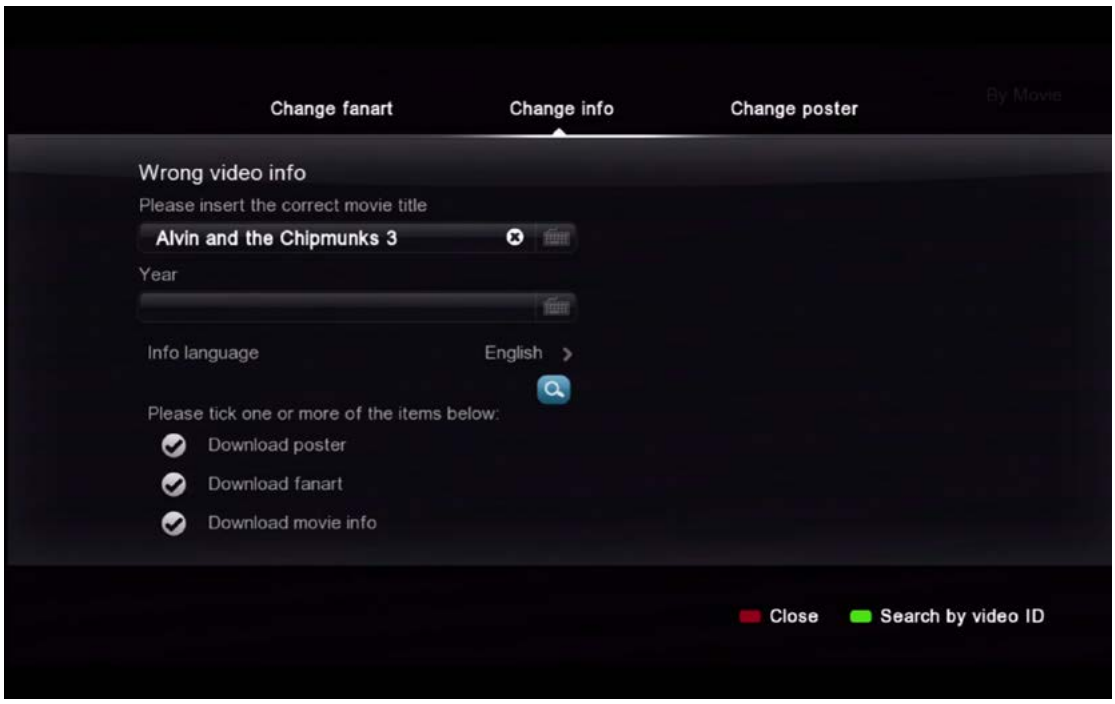



Jakmile jste zadali název videa, přeuňte kurzor dolů na vyhledávací ikonu a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovladači.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

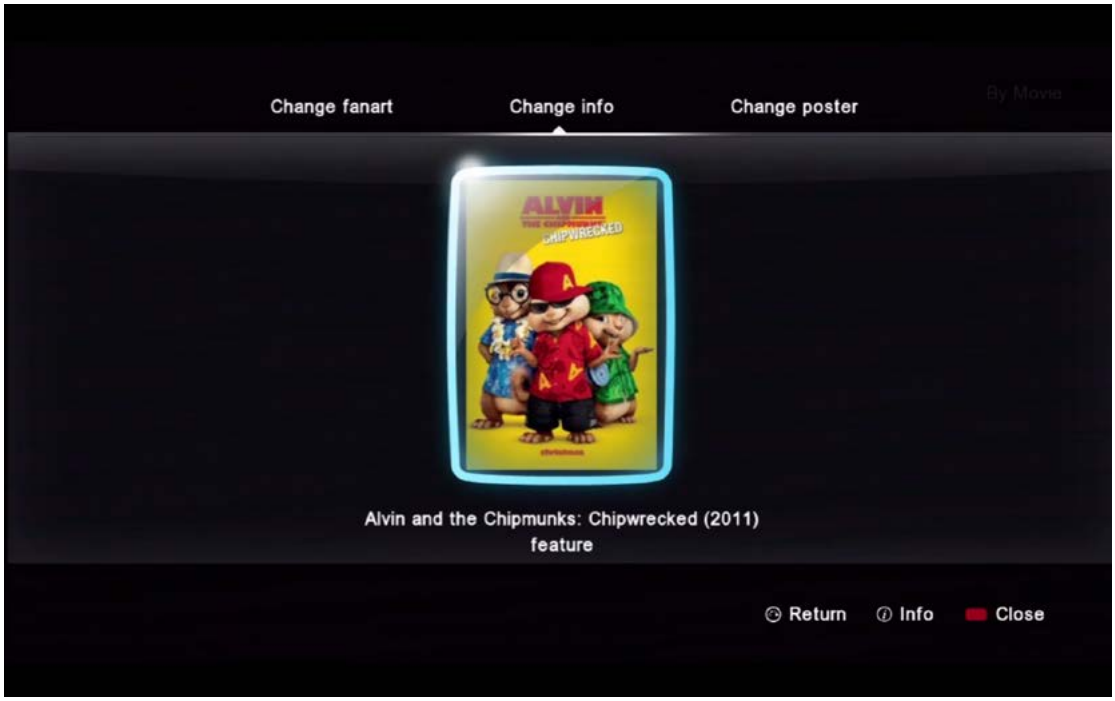



V závislosti na názvu filmu se může objevit více výsledků hledání. Vyberte ten správný a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovladači..

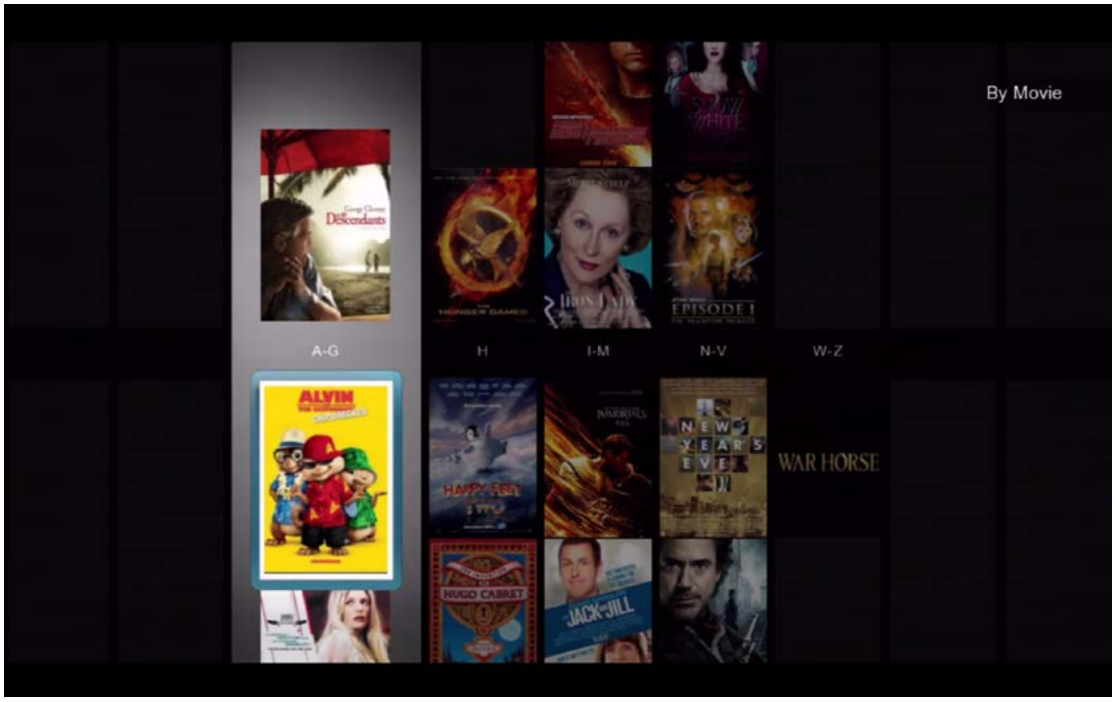


Nový plakát, podkladový obraz a metadata budou staženy a vaše databáze bude aktualizována


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 13.4 Networked Media Jukebox Manager

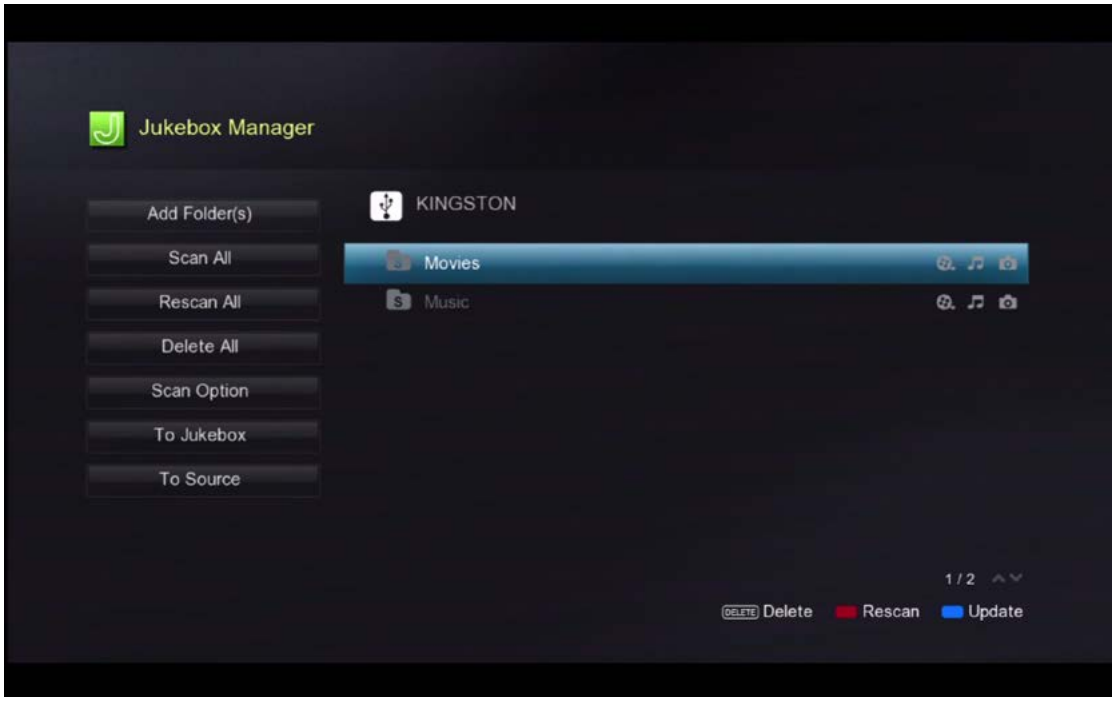


| | |
|---|---|
| **Add folder(s)** | Přidání dalších adresářů do NMJ pro kontrolu a přidání do NMJ databáze |
| **Scan All** | Prohledá všechny nové soubory přidané to monitorovacích složek |
| **Rescan All** | Tato volba znovu prohledá všechna media |
| **Delete All** | Tato volba smaže NMJ databázi |
| **Scan Option** | Konfigurace dalších parametrů prohledávání |
| **To Jukebox** | Spustí NMJ software |
| **To Source** | Spustí prohledávač souborů (File Browser) |


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz




## Volba prohledávání

| | |
|---|---|
| **Auto download fanart** | Povolí nebo zakáže automatické stažení podkladového obrazu |
| **Scan Language** | Specifikuje v jakém jazyce bude proveden download metadat (pokud není jazyk k dispozici, standardně je nastavena angličtina) |

## Dodatková informace

Nová složka s názvem “NMJ_Database” bude vytvořena na vašem úložišti.
Prosím neodstraňujte/needitujte ji jelikož obsahuje NMJ databázi vytvořenou pro vaše media.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

# 14. NMT Aplikace

NMT Aplikace přemění váš Popcorn Hour A-300 v Network Attached úložiště, Torrent klienta a UseNet klienta. K instalaci NMT aplikací potřebujete interní hardisk nebo externí úložiště.





Je třeba povolit SAMBA server kvůli souborovým přenosům z vašeho PC do A-300.

| | |
|---|---|
| **Samba Workgroup** | Speifikace Samba pracovní skupiny do které chcete přiřadit Popcorn Hour A-300 zařízení. |
| **Change Password** | Změna hesla použitého pro přístup na lokální úložiště pomocí samba nebo FTP |
| **FTP Server** | Spuštění nebo zastavení FTP serveru |
| **NFS Server** | Spuštění nebo zastavení NFS serveru |
| **Samba Server** | Spuštění nebo zastavení Samba serveru |
| **Torrent** | Spuštění nebo zastavení torrent klienta |
| **UPnP Server** | Spuštěnínebo zastavení UPnP serveru |
| **Usenet Client** | Spuštění nebo zastavení Usenet klienta |

*Tip: Uživatelské jméno pro přístup na vaše lokální úložiště přes samba nebo FTP je "nmt" bez uvozovek.*



© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 14.1 Instalace NMT aplikací

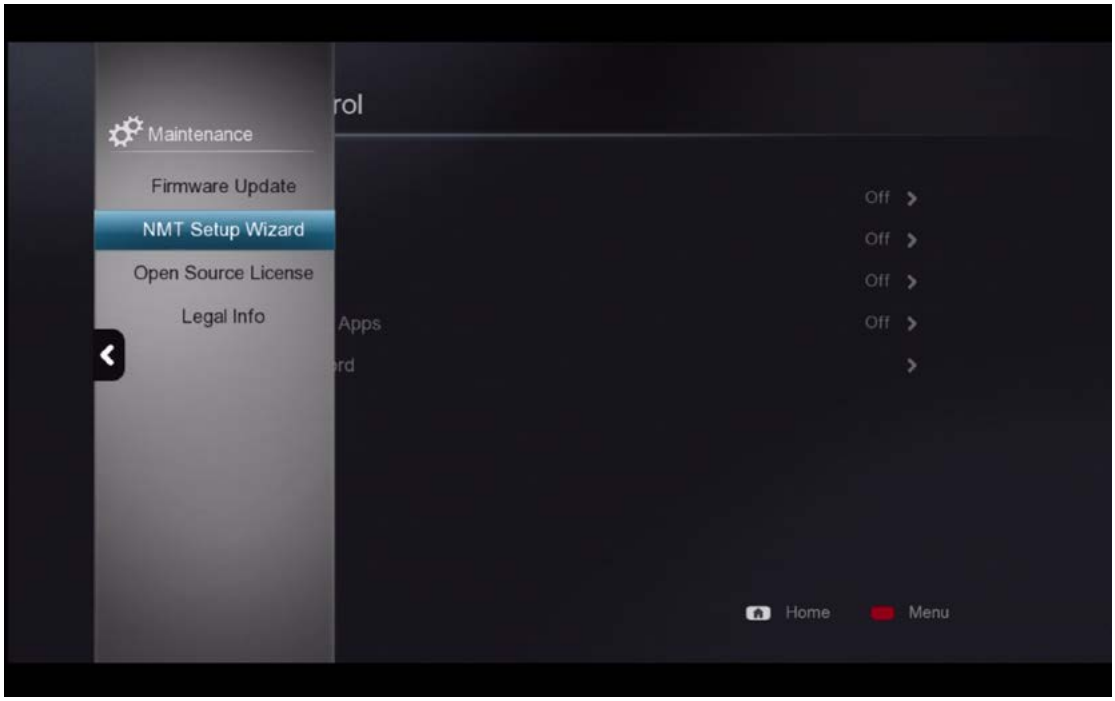



V Setup menu vyberte Maintenance a pak NMT Setup Wizard.

*Tip: Tato volba je viditelná pouze pokud máte nainstalované nějaké úložiště.*

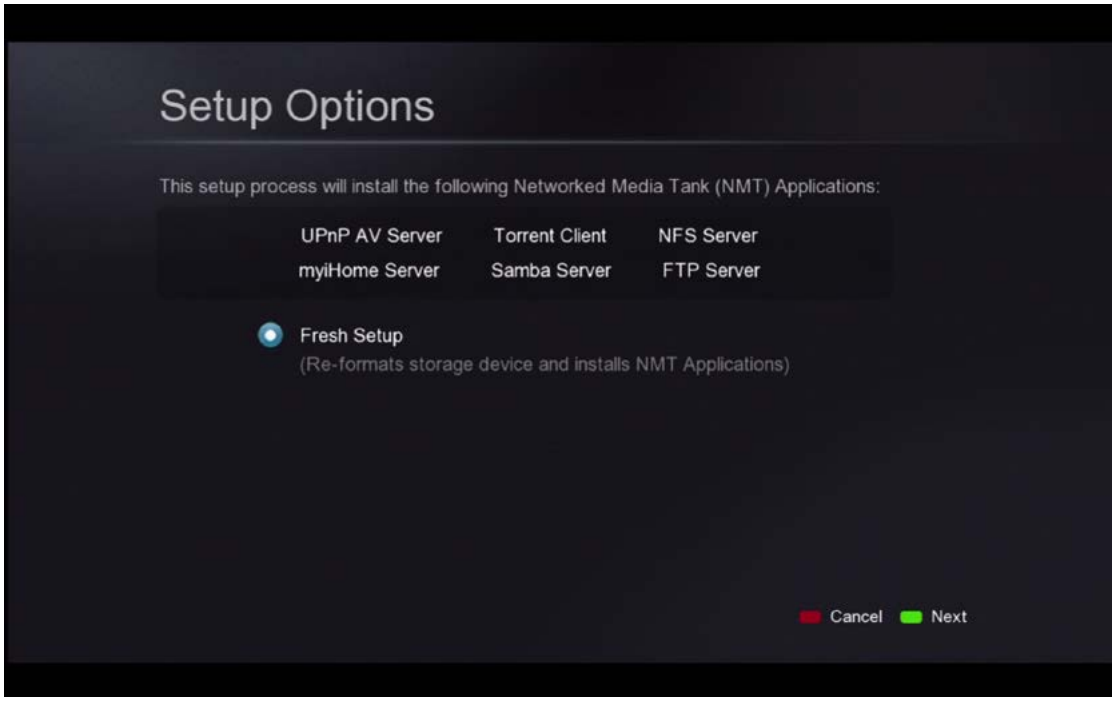


Vyberte Fresh Setup a stlačte zelené (GREEN) tlačítko na vašem dálkovém ovladači.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

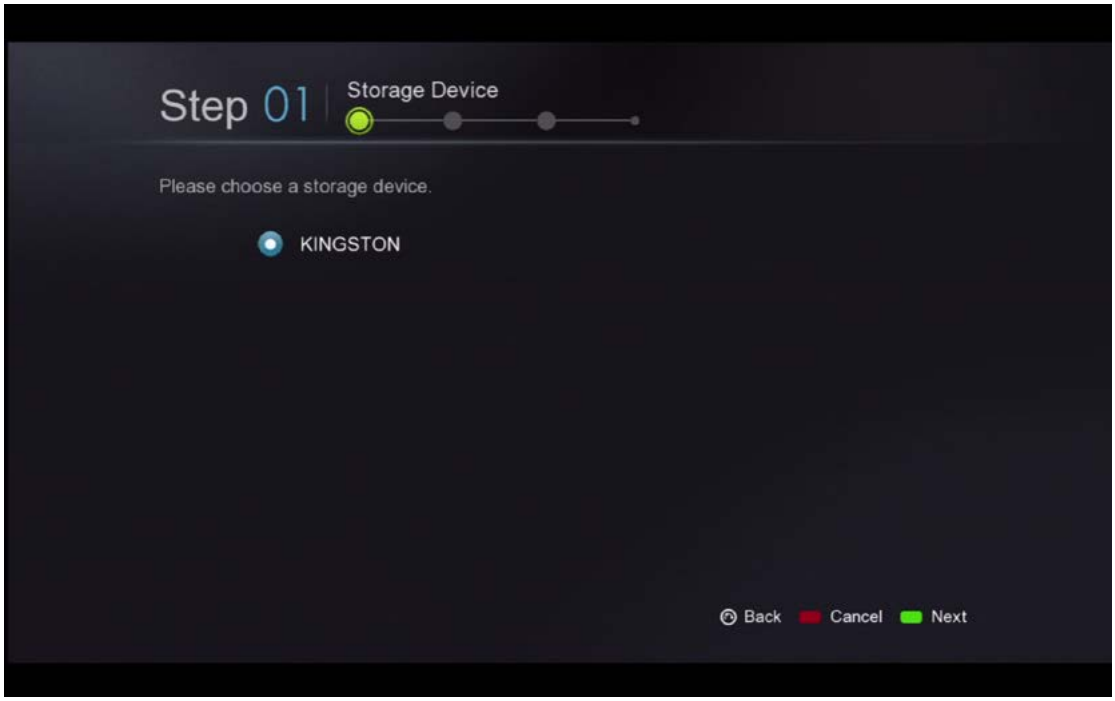



Vyberte datové úložiště na které chcete nainstalovat NMT aplikace. Můžete nainstalovat NMT aplikace i na externí USB zařízení, které ale musí zůstat připojeno pro jejich funkci.
Jakmile vyberete datové úložiště stlačte zelené (GREEN) tlačítko na vašem dálkovém ovladači.




**UPOZORNĚNÍ:** Pozor tato funkce zformátuje úložiště na které budete aplikace instalovat; všechny soubory na tomto úložišti budou smazány bez možnosti obnovy.

NMT aplikace budou uloženy na malém skrytém oddílu a zbytek prostoru bude zformátován v EXT3 formátu jako lokální úložiště..


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

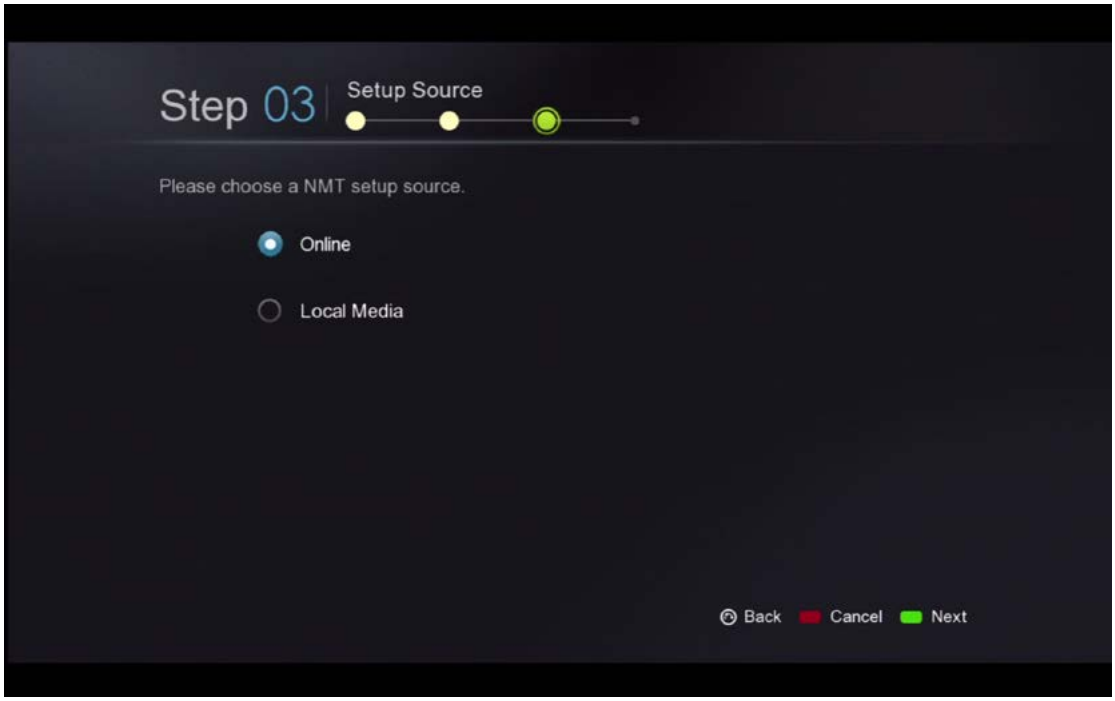


Abyste mohli instalovat NMT aplikaci musíte mít apps.nmt soubor. Můžete si zvolit buď instalaci NMT aplikace z webu (nutné připojení k internetu) nebo z USB zařízení s apps.nmt souborem v kořenovém adresáři. Nejnovější verze apps.nmt souboru naleznete na našich stránkách se stažením firmware http://support.popcornhour.com Jakmile zvolíte Vaší požadovanou možnost zmáčkněte zelné tlačítko pro potvrzení.




Pro příklad jsme vybrali Online volbu. Jestliže zvolíte tuto volbu, budete vyzváni k souhlasu s poznámkami, termíny a podmínkami.


**DŮLEŽITÉ:** Důrazně doporučujeme abyste si tyto informace přečetli před vlastním zprocesováním. Zahájením zprocesování vyjadřujete váš souhlas s termíny a podmínkami.

Jakmile jste připraveni na zprocesování, postupte dále a stlačte zelené (GREEN) tlačítko na vašem dálkovém ovladači.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz




Poté začne proces formátování a instalace. V závislosti na velikosti vašeho úložiště to může trvat i několik minut. Jakmile jsou NMT aplikace nainstalovány Popcorn Hour A-300 se restaruje.

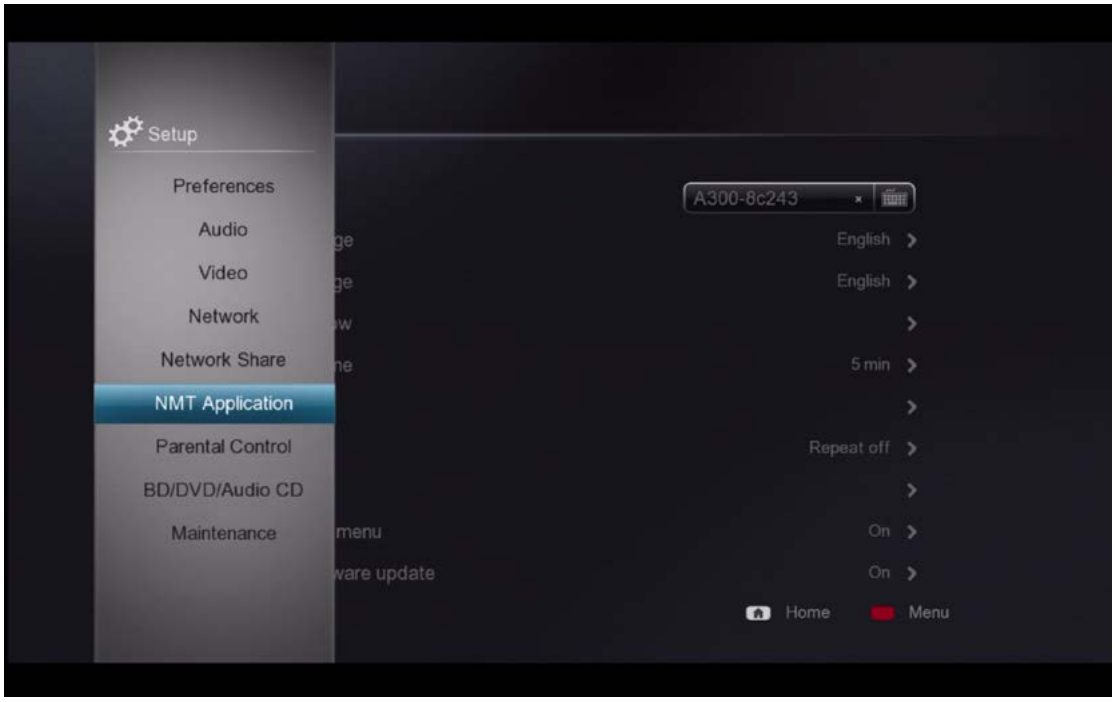


OJakmile jsou NMT aplikace nainstalovány, uvidíte novou volbu v Setup menu nazvanou NMT Applications. V této zóně můžete spustit a zavřít NMT aplikace.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 14.2 Používání FTP serveru

TFTP služba umožňuje jednoduchý a praktický přenos souboru do/z vašeho Popcorn Hour A-300. Pro využití FTP služby jděte ze Setup menu do sekce NMT Applications a spusťte službu. Povšimněte si, že služba zůstává aktivní dokonce i poté co vypnete a zapnete zařízení dokud se nevrátíte do příslušného menu a nevypnete ji.

Pro připojení Popcorn Hour A-300 přes FTP potřebujete FTP klienta. Příklady volně dostupných klientů jsou FileZilla a Winscp.
Pokud používáte počítač s Windows můžete použít Windows Explorer jako FTP klienta zadáním následující adresy do lišty:

ftp://NMT-IP/

Kde NMT-IP je IP adresa nebo název Popcorn Hour A-300.
Například: 192.168.1.101 nebo C300.
Pokud jste vyzváni pro zadání pověření použijte následující informace (pokud jste nezměnili ftp heslo).

| | |
|---|---|
| Host: | IP adresa vašeho zařízení |
| Port: | 21 |
| Username: | nmt |
| Password: 1 | 2344 |

## 14.3 Používání Samba serveru

A Samba server je jedna z nejrozšířenějších možností jak sdílet soubory v síti. Samba může být použita pro streamování vašeho obsahu z lokálního úložiště na ostatní zařízení ve vaší síti.
Pro použití služby Samba jděte do ze Setup menu do sekce NMT Applications a spusťte službu.
Povšimněte si, že služba zůstává aktivní dokonce i poté co vypnete a zapnete zařízení dokud se se nevrátíte do příslušného menu a nevypnete ji.
Pro přístup na váš Popcorn Hour A-300 přes samba, zadejte IP adresu nebo název zařízení do adresové lišty ve vašem prohlížeči.

Příklad: \\A-300\
\\192.168.1.101\
\\10.0.0.57\


*Tip: Standarní jméno zařízení je A-300, ale můžete jej změnit v sekci Preference v Setup menu.*

Pokud jste vyzváni pro zadání pověření použijte následující informace (pokud jste nezměnili samba heslo):

| | |
|---|---|
| Username: | nmt |
| Password: | 1234 |


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 14.4 Používání Torrent klienta

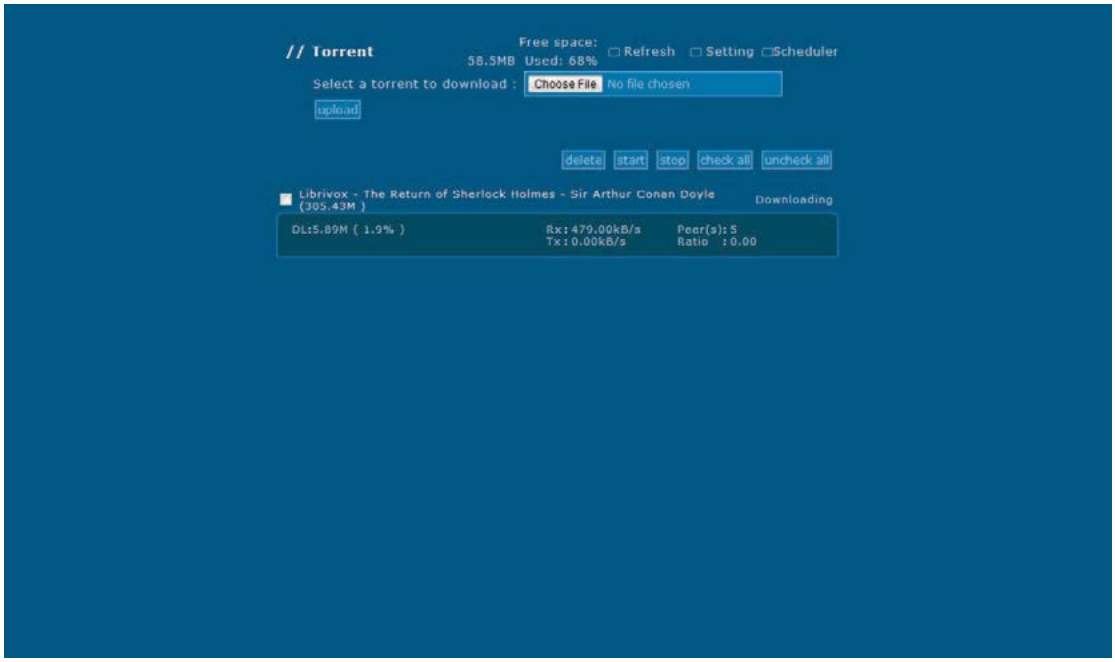


Popcorn Hour A-300 má v sobě zabudovaného torrent klienta s názvem Transmission. Raději používejte tohoto torrent klienta pro download souborů než k nabízení vašeho počítače. Pro použití torrent klienta jděte ze Setup menu do sekce NMT Applications a spusťte službu. Povšimněte si, že služba zůstává aktivní dokonce i poté co vypnete a zapnete zařízení dokud se nevrátíte do příslušného menu a nevypnete ji.

**DŮLEŽITÉ:** Torrent klient používá zformátované lokální úložiště pro uložení stažených souborů. Ujistěte se, že máte dostatek místa pro downloadovaný obsah.

Jakmile je torrent služba povolena na Popcorn hour A-300, můžete použít váš internetový prohlížeč v počítači pro přístup k rozhraní Torrent klienta. Zadejte následující adresu do lišty vašeho webového prohlížeče:

**http://NMT-IP:8883/torrent/bt.cgi**

Kde NMT-IP je IP adresa nebo název vašeho Popcorn Hour A-300. Například: 192.168.1.101 nebo A-300.

**DŮLEŽITÉ:** Počítač nebo zařízení na kterém používáte webovský prohlížeč musí být na stejné síti jako je Popcorn Hour A-300.

V případě GUI BitTorrent klienta, klikněte na Browse a vyberte torrent soubor.

Jakmile je torrent soubor vybrán, klikněte na Upload pro přidání torrent souboru do torrent seznamu na vašem Popcorn Hour A-300. Torrent klient začne stahovat soubor(y).

Další nastavení je k dispozici skrze web GUI jako je Scheduler, který může být použit pro časování torrent stahování a nastavení jejich upload/download limitů.

**DŮLEŽITÉ:** Popcorn Hour A-300 musí být zapnut a řádně připojen na internet během načasovaného stahování, aby bylo umožněno BitTorrent klientu stáhnout požadované soubory.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

## 14.5 Používání Usenet klienta

NZBGet je binární newsgrabber ovládaný z příkazového řádku, který slouží ke stahování souborů z Usenet serverů na základě informací poskytnutých NZB soubory. NZBGet může být nainstalován na Popcorn Hour A-300 jako součást NMT Aplikací. Soubory mohou být staženy přímo na lokální úložiště zformátovaném pomocí NMT Setup Wizard. Pro použití NZBGet klienta jděte ze Setup menu do sekce NMT Applications a spusťte službu. Povšimněte si, že služba zůstává aktivní dokonce i poté co vypnete a zapnete zařízení dokud se nevrátíte do příslušného menu a nevypnete ji.

Pro běh NZBGet aplikace potřebujete přístup k Usenet. Váš poskytovatel internetu může mít news server na který máte přístup, nebo můžete mít separátní Usenet účet na placeném serveru.

Jakmile získáte Usenet účet, můžete konfigurovat NZBGet na vašem NMT. Váš Usenet provider vám poskytne potřebné informace jako jsou:

1. Uživatetelské ID a Heslo.
2. Název news-serveru a port pro připojení (běžně na portu 119).
3. Počet simultálně povolených přístupů.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

### 14.5.1 Setting up NZBGET

V kořenovém adresáři vašeho hardisku najdete složku s názvem **.nzbget.** Uvnitř této složky najdete své soubory: **nzbget.conf a unpak.sh**.

**DŮLEŽITÉ**: Někteří FTP klienti mohou tuto složku zneviditelnit jelikož začíná tečkou. V případě UNIX systémů jsou soubory nebo složky které začínají tečkou zneviditelněny.

Pokud nevidíte složku v seznamu, najděte ve vašem klientovi nastavení které ukáže i skryté soubory nebo se pokuste zadat název složky.

Můžete otevřít a editovat nzbget.conf pomocí textového editoru kompatibilního s UNIX formátem. V textovém editoru, vyplňte informaci kterou jste získali od vašeho Usenet poskytovatele:

# Host-name news serveru:
server1.host=news.yourserver.com (dejte název serveru před **=** )
# Port na který se chcete připojit (standardně je nastaven na 119 pokud neni specifikován):
server1.port=119
# Uživatelské jméno pro autorizaci (změňte **USERNAME** na jméno poskytnuté vašim Usenet providerem):
server1.username=**USERNAME**
# Heslo autorizaci (změňte **PASSWORD** na heslo poskytnuté vašim Usenet providerem):
server1.password=**PASSWORD**
# Maximální počet simultánních připojení na tento server:
server1.connections=4

Jakmile jste hotovi, uložte soubor na stejné místo a restartujte Usenet službu v NMT Applications menu (**Setup > NMT Applications**).


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

### 14.5.2 Přístup k NZBGET klientovi

Pro přístup k NZBget klientovi, zadejte následující adresu do lišty vašeho počítačového web prohlížeče:

**http://NMT-IP:8066**


Kde NMT-IP je IP adresa nebo název vašeho Popcorn Hour A-300.
Například; 192.168.1.101 nebo C300.

Pro přihlášení použijte následující přístupové uživatelské jméno a heslo (pokud jste nezměnili heslo):

User ID: nmt

Password: 1234



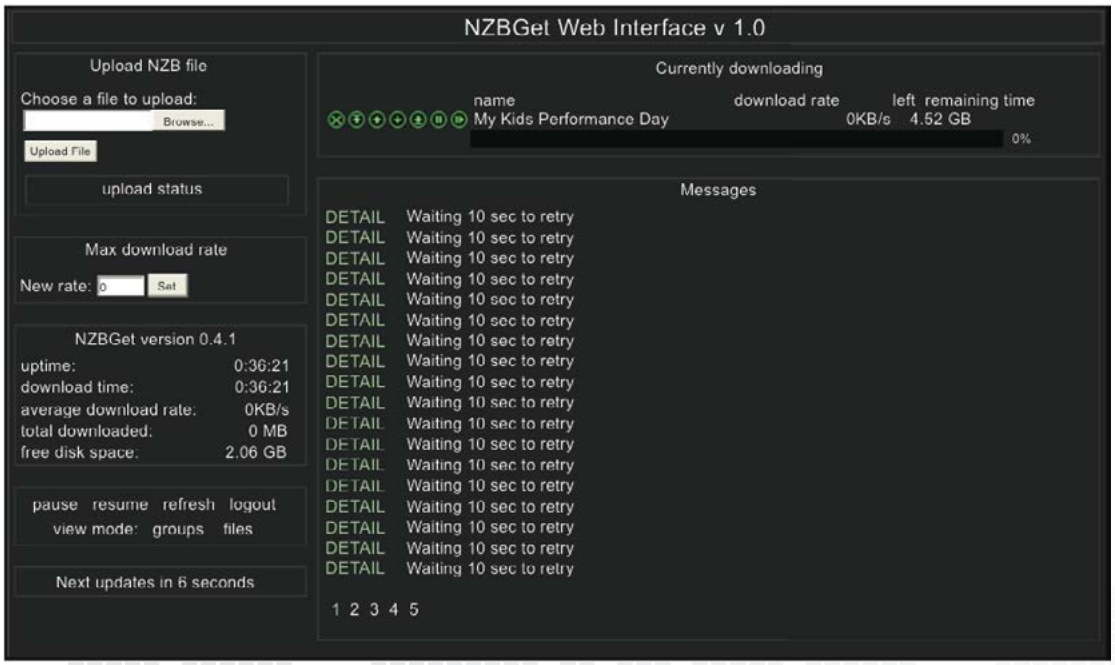

© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

### NZBGet Web Rozhraní




Pro realizaci downloadu musíte uploadovat váš NZB soubor kliknutím na Browse... tlačítko. Poté nasměrujte kurzor na NZB soubor.

Dále klikněte na Upload File tlačítko a tímto zahájíte download. Soubor bude uploadován do vašeho NMT a přidán do download fronty. (Tento proces neuploaduje žádné soubory na internet).

Po uploadu NZB souboru bude nějakou chvíli trvat než program započne download. Před započetím vlastního downloadu je zde jednominutový bezpečnostní interval ve kterém se NZBGet ujišťuje že NZB soubor je kompleně uložen na HDD.

Můžete nastavit bezpečnostní interval v nzbget.conf volbou NzbDirFileAge. Pro vaše pohodlí je průběh downloadu zobrazen ve web GUI.

Po ukončení downloadu a pokud NZB souborový set obsahuje par2 soubory, bude váš download zkontrolován a opraven pokud je třeba. Následně je aktivován rozbalovací skript v .nzbget a váš downloadovaný obsah bude rozbalen. Rozbalovací skript Popcorn Hour A-300 jen schopen rozbalovat .RAR soubory.

Pomocí GUI jste schopni pozastavit, smazat a přesouvat vaše downloady. Můžete nastavit prioritní download důležitých souborů jejich přesunutím na začátek fronty pomocí tlačítek před skupinou souborů.

Pokud chcete pozastavit všechny downloady můžete tak učinit pomocí pause tlačítka v levé spodní části web GUI. Restart downloadu se spustí pomocí resume tlačítka.

Všechny downloady budou staženy a rozbaleny do složky Download na vašem Popcorn Hour A-300 úložišti. Zároveň bude vytvořen subadresář s názvem NZB souboru. as the NZB file will be created.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz


# 15. Aktualizace firmware

Během životnosti vašeho Popcorn Hour A-300 budeme pokračovat ve vývoji a zlepšování firmware. Pokud chcete získat poslední verzi firmaware, musíte jej aktualizovat online pomocí staženého firmware balíku.

### Automatický update:

Pokud jste povolili “Check for firmware update” v sekci Preferences Setup menu, systém vás automaticky vyzve, když je k dispozici nový firmware update.

Systém automaticky stáhne poslední verzi firmware z našeho serveru a zaktualizuje vaše zařízení..

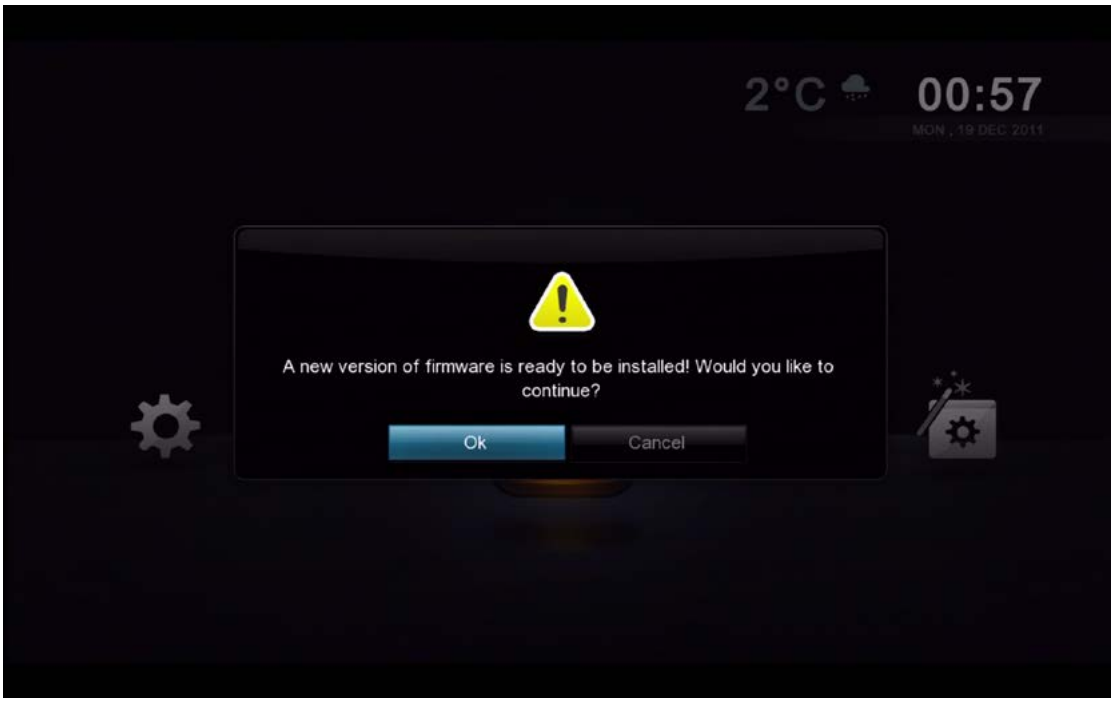



**DŮLEŽITÉ:** Je doporučeno před firmware updatem kompletně restartovat zařízení odpojením od napájecí sítě. To zaručí, že systém je připraven pro firmware update proces.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

### Manuální Update:

Můžete také ručně zkontrolovat firmware updaty pomocí Maintenance sekce v Setup.

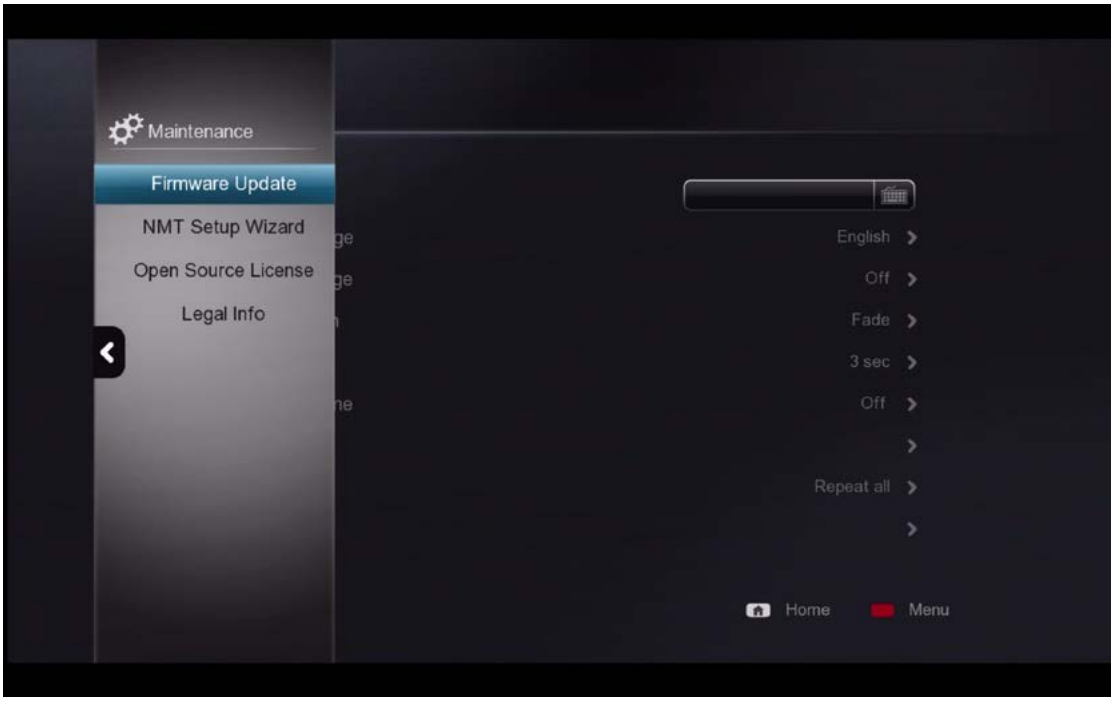



Přesuňte se na Setup -> Maintenance -> Firmware Update a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovladači.




Vyberte Check For Firmware Update volbu a stlačte ENTER na vašem dálkovém ovldači.


Firmware update můžete provést dvěma způsoby; buď přímo z webu nebo můžete ručně stáhnout update soubor z http://support.popcornhour.com/ a provést updatovací proces pomocí USB.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

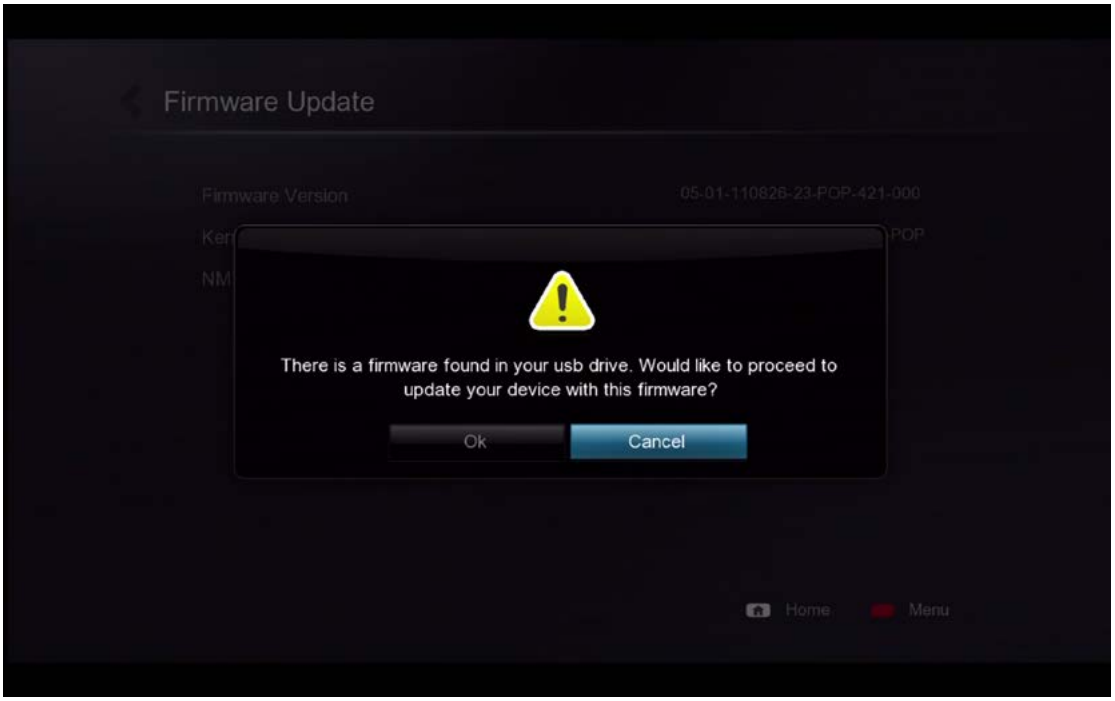


Pokud jste ručně stáhli firmware z našich stránek podpory a máte vložený USB drive s tímto updatem, systém vás vyzve k pokračování v update procesu.
Pokud updatujete přes web, uvidíte jak poznámky tak licenční termíny a podmínky k tomuto firmware.
Pro potvrzení stlačte zelené (GREEN) tlačítko na vašem dálkovém ovladači a spustíte update..

**DŮLEŽITÉ:** Důrazně doporučujeme přečíst si tuto informaci před vlastním updatem.
Provedením updatu vyjadřujete váš souhlas s termíny a podmínkami.

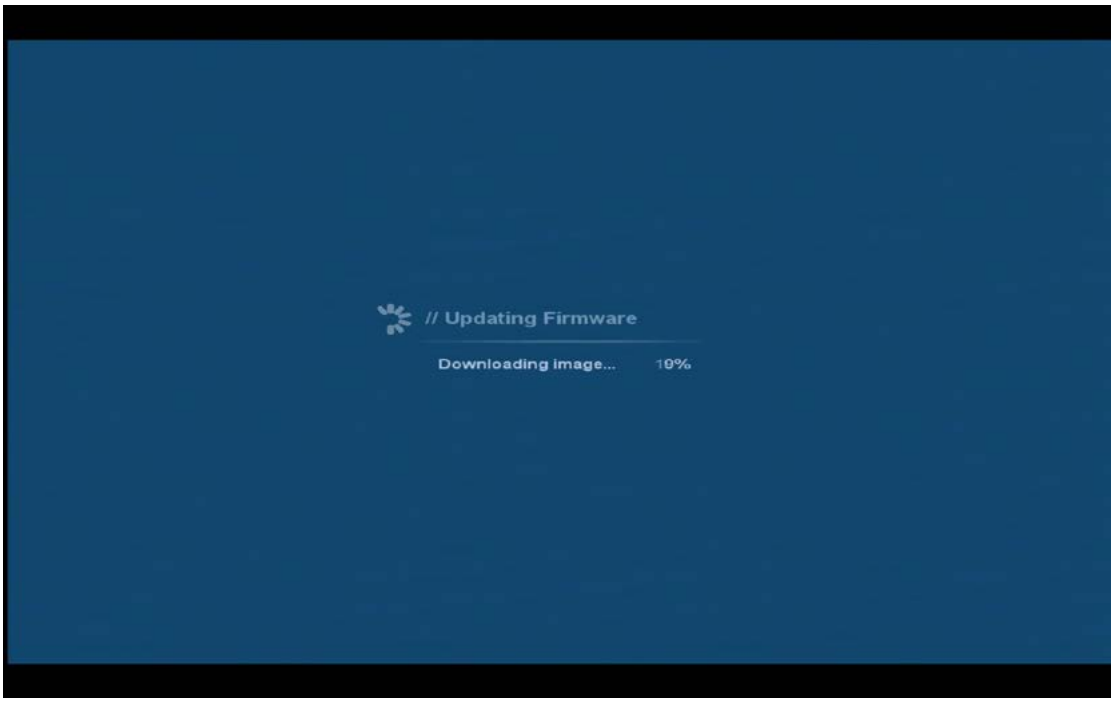


Když se updatuje firmware, zobrazí se modrá obrazovka s průběhem updatu.

**UPOZORNĚNÍ:** NEODPOJUJTE ZAŘÍZENÍ OD NAPÁJENÍ BĚHEM FIRMWARE UPDATE PROCESU.
Pokud tak učiníte zařízení se stane nefunkčním.


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz

# 17. Řešení problémů

**Můj Popcorn Hour A-300 se nechce spustit - červená LED nesvítí na přehrávači.**
Prosím zkontrolujte napájecí šňůru zdali je zapojena do zásuvky a druhý konec je plně zastrčen do konektoru na zařízení.

**Popcorn Hour A-300 zamrzne na úvodní obrazovce.**
Vypojte přehrávač na několik minut z napájecí sítě a zkuste nový restart. Pokud problém přetrvává, prosím kontaktujte tým naší technické podpory.
Pokud máte připojený velký HDD může trvat nějaký čas než se objeví uživatelské rozhraní.

**Po několik minut se stále nic neobjevuje na mojí TV obrazovce.**
Zkontrolujte veškerou kabeláž a zároveň vaši TV zdali máte nastaven správný vstup.
Stále se nic nezměnilo, i přesto že jednotka je napájena a správně zapojena, stlačte na dálkovém ovladači TV Mode + 0 pro návrat nastavení TV módu na Auto**.**

**Nemůže upgradovat firmware - systém hlásí chybu.**
Prosím vypněte a zapněte napájení na vašem Popcorn Hour A-300 a zkuste to znovu. Zkontrolujte chybový kód na WIKI a odpojte HDD pokud je vypínání způsobeno uživatelskými aplikacemi.

**Mám mizerný výkon během wireless streamování.**
Wireless připojení má malou šířku pásma v porovnání s propojení kabelem, navíc je kvalita streamingu ovlivněna silnou wireless signálu. Pokud poblém přetrvává musíte zvednout sílu WiFi signálu pomocí wireless zesilovače nebo raději použijte Ethernet či USB připojení.
Vzhledem k proměnným podmínkám prostředí neni zaručeno, že wireless připojení bude vždy schopno úspěšného streamingu.

**Apps Market připojení selhává.**
Prosím ujistěte se, že máte funkční internetové připojení. Zkontrolujte DNS servery.

**Chci rychle odebrat všechny moje aplikace z My Apps.**
Pro odebrání všech instalovaných aplikací ve vašem Popcorn Hour A-300 potřebujete provést reset zařízení do továrního nastavení. Tato akce přemaže interní paměť zařízení a budete mít čistý Apps market..


© EXAC s.r.o. Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku www.popcorn-hour.cz www.exac.cz