

HTC One mini 2

Uživatelská příručka

Obsah

Rozbalení

HTC One mini 2	9
Karta nano SIM	10
Paměťová karta	11
Nabíjení baterie	14
Zapínání a vypínání	14
Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat?	15

Nastavení telefonu a přenos

Nastavení nového telefonu při prvním použití	16
Obnovení zálohy z online úložiště	17
Přenos obsahu z telefonu se systémem Android	18
Přenos obsahu z iPhone	19
Přenos kontaktů ze starého telefonu prostřednictvím Bluetooth	19
Další způsoby získání kontaktů a dalšího obsahu	20
Přenos fotografií, videí a hudby mezi telefonem a počítačem	20
Výchozí obrazovka	21
Používání funkce Rychlé nastavení	21
Seznamte se s nastaveními	22
Aktualizování softwaru telefonu	23
Získávání aplikací z Google Play	25
Stažení aplikací z webu	26
Odinstalování aplikace	26

První týden s vaším novým telefonem

O telefonu	27
Základní informace	29
HTC BlinkFeed	37
Oznámení	41
Práce s textem	42
Baterie	46

Přizpůsobení

Úprava zařízení HTC One mini 2 plně podle vašich představ	51
Vyzváněcí tóny, zvuky oznámení a budíky	51
Výchozí tapeta	52
Panel spouštění	52
Přidání widgetů na Výchozí obrazovku	53
Přidání zástupců na výchozí obrazovku	54
Úprava panelů na Výchozí obrazovce	54

Změna hlavní Výchozí obrazovky	56
Seskupení aplikací na panelu widgetů a panelu spouštění	56
Uspořádání aplikací	57
Obrazovka uzamčení	58

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu	60
Fotografování	62
Tipy pro pořizování lepších fotografií	62
Záznam videa	63
Pořizování dávek snímků	64
Pořizování autoportrétů	65
Zlepšení portrétních snímků	65
Pořizování panoramatických fotografií	65
Používání HDR	66
Záznam videí s pomalým pohybem	66
Ruční úprava nastavení fotoaparátu	67
Uložení nastavení jako režimu fotoaparátu	67

Galerie

Sledování fotografií a videí v aplikaci Galerie	69
Zobrazení fotografií a videí podle uspořádaných podle času	69
Zobrazení fotografií a videí podle alba	69
Zobrazení fotografií podle umístění	71
Úprava fotografií	72
Ořezávání videa	73
Uložení fotografie z videa	74

Zoe

Vytvoření Zoe v aplikaci Galerie	75
O aplikaci Zoe	76

Telefonní hovory

Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení	77
Vytočení čísla linky	77
Oplacení zmeškaného hovoru	78
Použití Rychlé volby	78
Volání čísla uvedeného ve zprávě, e-mailu nebo události Kalendáře	79
Tísňové volání	79
Příjem hovorů	79
Co je možné dělat během hovoru?	80
Vytvoření konferenčního hovoru	81
Seznam hovorů	82
Změna nastavení vyzváněcího tónu	83
Volání do domovské země	83

Zprávy

Odeslání textové zprávy SMS	85
Odeslání multimediální zprávy MMS	85
Odeslání skupinové zprávy	86

Pokračování v psaní konceptu zprávy	86
Odpověď na zprávu	87
Uložení textové zprávy jako úkolu	87
Předání zprávy	87
Přesunutí zpráv do zabezpečené schránky	88
Blokování nechtěných zpráv	88
Kopírování zprávy SMS na kartu nano SIM	89
Odstranění zpráv a konverzací	89

Hledání a webový prohlížeč

Získávání okamžitých informací pomocí služby Google Now	90
Hledání v zařízení HTC One mini 2 a na webu	92
Procházení webových stránek	94
Uložení záložky webové stránky	96
Používání historie procházení	96
Vymazání historie procházení	97

Zábava

HTC Hudba	98
YouTube	102
Rádio FM	104
Bezdrátová média	104

Úložiště

Úložiště telefonu	107
Google Drive	110

Synchronizace, zálohování a resetování

Online synchronizace	115
Zálohování	116
HTC Sync Manager	122
Resetovat	124

Lidé

Seznam kontaktů	126
Nastavení profilu	127
Přidání nového kontaktu	128
Úprava informací o kontaktu	128
Kontaktování osoby	129
Import nebo kopírování kontaktů	129
Slučování informací o kontaktech	130
Odesílání informací o kontaktech	131
Skupiny kontaktů	131
Soukromé kontakty	133

E-mail

Gmail	134
Pošta	136

Kalendář

Zobrazení Kalendář	142
Naplánování nebo úprava události	143
Volba toho, které kalendáře zobrazit	144
Sdílení události	144
Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku	145
Zrušení nebo odložení připomenutí události	145

Cestování a mapy

Nastavení umístění	146
Google Maps	146
HTC Car	149

Další aplikace

Používání aplikace Klikyháky	151
Používání aplikace Hodiny	154
Kontrola Počasí	154
Záznam hlasových klipů	155
Sledování vlastních úkolů	155
Kid Mode	156

Internetová připojení

Datové připojení	158
Správa používání dat	158
Wi-Fi	160
Připojení k VPN	162
Používání zařízení HTC One mini 2 jako hotspot Wi-Fi	164
Sdílení internetového připojení telefonu pomocí Sdílení internetu	165

Bezdrátové sdílení

Bluetooth	166
NFC	168
HTC Mini+	169

Nastavení a zabezpečení

Kontrola verze HTC Sense v telefonu	172
Režim V letadle	172
Režim Nerušit	173
Naplánování, kdy vypínat datové připojení	174
Automatické otáčení obrazovky	174
Nastavení, kdy vypnout obrazovku	175
Jas obrazovky	175
Změna písma na displeji	175
Zvuky a vibrace při dotyku	175
Změna jazyka zobrazení	176
Nastavení usnadnění	176
Vypnutí a zapnutí gest zvětšení	176
Práce s certifikáty	177
Přidělení kódu PIN kartě nano SIM	177

Zakázání aplikace	178
Oznámení na obrazovce uzamčení	178
Jak skrýt volajícího z obrazovky uzamčení	178
Nastavení zámku obrazovky	179
Nastavení odemčení podle obličeje	179
Obejití obrazovky uzamčení	180
Ovládání zařízení HTC One mini 2 pomocí TalkBack	180

Obchodní známky a autorská práva

Rejstřík

Konvence použité v této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.



To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnost jisté operace.




Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatření, tedy informace, které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům.

Důležitá poznámka k obnovitelným datům

Soubory a další data, která byla odstraněna, vymazána, odebrána atd. z vašeho zařízení, je i přesto možné obnovit pomocí softwaru pro obnovu dat jiného výrobce. Obnovení továrního nastavení nemusí trvale vymazat všechna data z telefonu, včetně osobních informací.

Rozbalení

HTC One mini 2

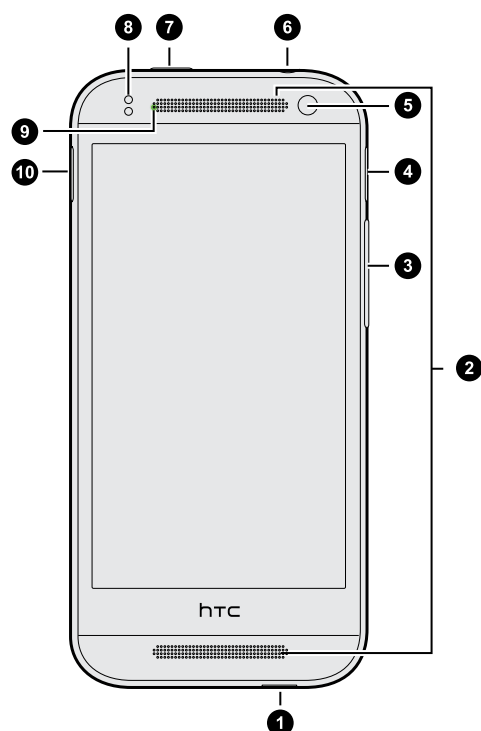

1. Konektor USB
2. Dva reproduktory
3. HLASITOST
4. Přihrádka pro kartu microSD™ s otvorem pro vysunutí
5. Přední fotoaparát
6. Konektor sluchátek s mikrofonom 3,5 mm
7. NAPÁJENÍ
8. Snímač přiblížení
9. Informační dioda LED
10. Přihrádka pro kartu nano SIM s otvorem pro vysunutí



- HTC One mini 2 je k dispozici buď ve verzi 3G nebo LTE™, v závislosti na vašem regionu a mobilním operátorovi. Pokud chcete používat síť 4G/LTE operátora pro hlasové hovory a datové služby, potřebujete plán LTE. Podrobnosti vám sdělí operátor.
- Pokud chcete používat pouzdro, nepřikrývejte ani neblokujte snímač přiblížení. Zakupte si pouzdro určené pro HTC One mini 2.

Karta nano SIM


HTC One mini 2 používá kartu nano SIM. Karta nano SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť pro ukládání kontaktů telefonního seznamu a textových zpráv.

Vložení karty nano SIM




Použijte pouze standardní kartu nano SIM. Vložení upravené karty může způsobit nesprávné vložení karty nebo poškození slotu na kartu.

1. Držte telefon přední stranou nahoru.
2. Do otvoru pro vysunutí vedle slotu přihrádky pro kartu nano SIM vložte hrot nástroje pro vysunutí karty (nebo malou ohnutou kancelářskou sponku).

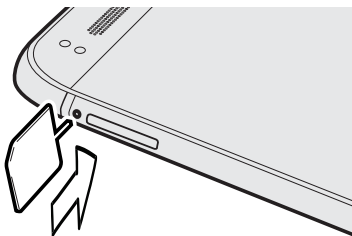

3. Zatlačte hrot úplně do otvoru, dokud se přihrádka pro kartu nano SIM nevysune.
4. Přihrádku pro kartu nano SIM vytáhněte a vložte do ní kartu nano SIM (kontakty dolů).

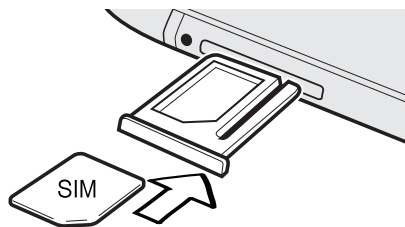


5. Zasuňte přihrádku pro kartu nano SIM zpět do slotu.

Odebrání karty nano SIM



Před vyjmutím karty nano SIM nezapomeňte zařízení HTC One mini 2 vypnout.

1. Držte telefon přední stranou nahoru a horním panelem směrem k vám.
2. Do otvoru pro vysunutí vedle slotu přihrádky pro kartu nano SIM vložte hrot nástroje pro vysunutí karty (nebo malou ohnutou kancelářskou sponku).

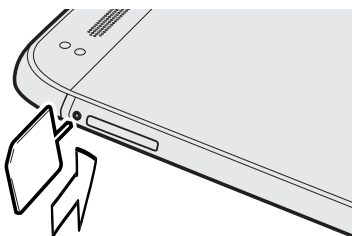

3. Zatlačte hrot úplně do otvoru, dokud se přihrádka pro kartu nano SIM nevysune.
4. Přihrádku pro kartu nano SIM vytáhněte a vyjměte kartu nano SIM.

Po vyjmutí karty nano SIM dbejte na to, abyste prázdnou přihrádku pro kartu nano SIM vložili zpět do slotu.

Paměťová karta

Paměťovou kartu používejte pro ukládání fotografií, videonahrávek a hudby. Pokud potřebujete uvolnit místo v úložišti telefonu, můžete přesunout některé aplikace na paměťovou kartu, pokud příslušné aplikace tuto funkci podporují.




Paměťová karta je volitelná a prodává se samostatně.




- Přesunutím aplikací na paměťovou kartu se neprovede zálohování aplikací. Pokud provedete obnovení původního nastavení, váš telefon přijde o aplikace. Budete je muset nainstalovat znovu.
- Pokud paměťovou kartu vyjmete a vložíte ji do jiného telefonu, aplikace na paměťové kartě se do tohoto jiného telefonu automaticky nenainstalují. Budete je muset nainstalovat znovu.

Vložení karty microSD

1. Držte telefon přední stranou nahoru.
2. Do otvoru pro vysunutí vedle slotu přihrádky pro kartu microSD vložte hrot nástroje pro vysunutí karty (nebo malou ohnutou kancelářskou sponku).

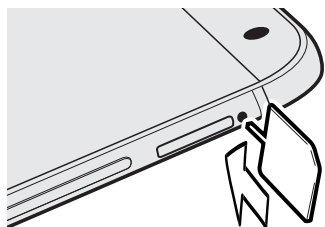

3. Zatlačte hrot úplně do otvoru, dokud se přihrádka pro kartu microSD nevysune.
4. Přihrádku pro kartu microSD vytáhněte a vložte do ní kartu microSD (kontakty dolů).

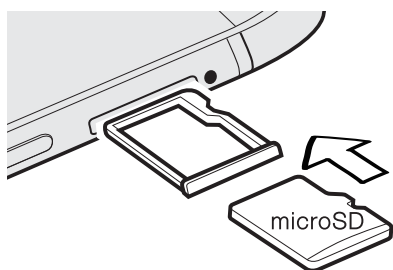

5. Zasuňte přihrádku pro kartu microSD zpět do slotu.

Vyjmutí paměťové karty

Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého zařízení HTC One mini 2, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.


1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Úložiště**.
2. Klepněte na položku **Odpojit kartu SD**.

Vyjmutí karty microSD



Před vyjmutím musíte kartu microSD odpojit.

1. Držte telefon přední stranou nahoru a horním panelem směrem k vám.
2. Do otvoru pro vysunutí vedle slotu přihrádky pro kartu microSD vložte hrot nástroje pro vysunutí karty (nebo malou ohnutou kancelářskou sponku).

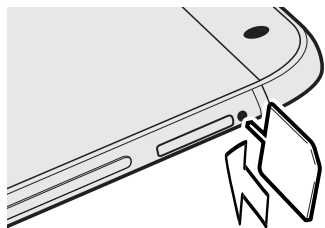

3. Zatlačte hrot úplně do otvoru, dokud se přihrádka pro kartu microSD nevysune.
4. Přihrádku pro kartu microSD vytáhněte a vyjměte kartu microSD.

Po vyjmutí karty microSD dbejte na to, abyste prázdnou přihrádku pro kartu microSD vložili zpět do slotu.


Nabíjení baterie

Dříve než začnete zařízení HTC One mini 2 používat, doporučujeme nabít baterii.



Pro nabíjení baterie používejte pouze adaptér a kabel USB dodané se zařízením HTC One mini 2. Když je baterie příliš slabá, nabíjejte pomocí napájecího adaptéru, ne pomocí kabelového připojení s využitím připojení s počítačem pomocí kabelu USB.

1. Vložte malý konec kabelu USB do konektoru USB.

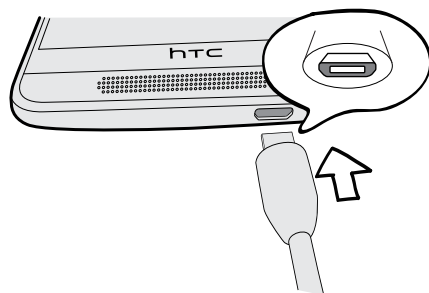

2. Vložte druhý konec kabelu USB do síťového adaptéru.
3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.



- Z bezpečnostních důvodů se baterie kvůli přehřívání může přestat nabíjet.
- Pokud používáte Internet a nabíjíte baterii, HTC One mini 2 se může zahřívát. To je normální.
- Po dobití pro úsporu energie vypojte napájecí adaptér ze zásuvky.

Zapínání a vypínání

Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ, dokud zařízení HTC One mini 2 nezavibruje.



Když zapnete zařízení HTC One mini 2 poprvé, budete jej muset nastavit.

Vypnutí napájení

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a znovu jej zapněte. Pokud jste nastavili obrazovku uzamčení, musíte ji odemknout.
2. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko NAPÁJENÍ.
3. V nabídce možností klepněte na položku **Vypnout**.

Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat?

Projděte si naše vstřícné návody a Časté otázky v aplikaci Tipy a nápověda, abyste zjistili, jak telefon používat.

- Až uvidíte dlaždici Tipy a nápověda v HTC BlinkFeed™, stačí na dlaždici klepnout a dozvíte se o tipu více.
- Pro otevření aplikace Tipy a nápověda z Výchozí obrazovky klepněte na položku  > Tipy a nápověda.

Procházet je pak možné podle předmětu a tématu. Nebo klepněte na  a potom zadejte, co chcete hledat.

Nastavení telefonu a přenos

Nastavení nového telefonu při prvním použití

Když svůj nový telefon poprvé zapnete, budete požádáni, abyste jej nastavili.



Před výběrem jazyka můžete povolit aplikaci TalkBack pro ovládání pomocí hlasové odezvy. Stiskněte a přidržte dva prsty na obrazovce, dokud neuslyšíte sdělení, že je povolen režim usnadnění.

Projděte nastavení zařízení a zvolte své internetové připojení, přihlaste se ke svým účtům atd.

Při nastavování nového telefonu si můžete zvolit z různých možností:

- Pokud neplánujete obnovit předchozí zálohu z online úložiště, můžete si pomoci služby HTC Začínáme nejprve přizpůsobit nový telefon a nastavit své účty z počítače.

Na obrazovce Rychlé a snadné nastavení klepněte na položku **Chci použít aplikaci Začínáme**. V telefonu se zobrazí adresa URL služby HTC Začínáme a párovací kód. Ve webovém prohlížeči počítače jednoduše přejděte na adresu URL a zadejte párovací kód pro zahájení nastavení webu. Uložte si nastavení do svého účtu HTC, abyste si mohli přizpůsobená nastavení stáhnout do telefonu.

Pokud jste již dokončili nastavení ve službě HTC Začínáme před zapnutím nového telefonu, jednoduše si stáhněte své webové nastavení.

- Pokud máte nějaký obsah z jiného telefonu, který chcete přenést, ať již z telefonu se systémem Android™ nebo jiného telefonu, vyberte možnost **Získat obsah ze starého telefonu**.
- Pokud máte zálohu dřívějšího telefonu, kterou chcete obnovit z online úložiště, vyberte možnost **Obnovit ze Zálohování HTC**.

Pro usnadnění zálohování a obnovování obsahu ze zařízení HTC One mini 2 do jiného telefonu HTC vyberte možnost **Zálohovat telefon každý den**.



Za některé funkce, které vyžadují připojení k Internetu, například služby stanovení polohy a automatická synchronizace vašich online účtů, může mobilní operátor účtovat další poplatky. Abyste se vyhnuli poplatkům za data, tyto funkce v položce Nastavení zakažte. Další informace o službách stanovení polohy viz v části [Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy](#) na straně 146.

Obnovení zálohy z online úložiště

Pokud jste již dříve službu Zálohování HTC využili, můžete zálohu obnovit do zařízení HTC One mini 2, když telefon poprvé zapnete nebo po provedení obnovení původního nastavení.



V závislosti na množství obsahu může obnovení zálohy do telefonu prostřednictvím datového připojení vyvolat další náklady na data a trvat déle. Doporučujeme použít připojení Wi-Fi®.

1. Až budete dotázáni, zda máte účet Google®, přihlaste se ke svému účtu.
2. Pro připojení telefonu k internetu použijte mobilní datové připojení nebo připojení Wi-Fi.
3. Pokud jste použili přihlašovací údaje Google jako svůj účet HTC a máte zálohu v Google Drive™, klepněte na položku **Přihlásit se na Google**.
Pokud ne, klepněte na položku **Připomenout později**, přejděte na obrazovku Přenést nebo obnovit a vyberte možnost **Obnovit ze Zálohování HTC**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste obnovili zálohu a pokračovali v nastavení telefonu.
5. Vysuňte panel Oznámení, abyste mohli zkontrolovat, zda tam není nějaké oznámení pro dokončení nastavení telefonu.

Bezplatné aplikace z Google Play™ budou obnoveny na pozadí a můžete sledovat pokrok pomocí oznámení na stavovém řádku. Pokud chcete obnovit placené aplikace, musíte si je stáhnout a nainstalovat z Google Play.

Vaše aplikace se po instalaci zobrazí na obrazovce Aplikace. Aplikace a zástupci na Výchozí obrazovce budou po instalaci všech vašich aplikací přeuspořádány jako ve vaší záloze. Když se aplikace obnovují, můžete zařízení HTC One mini 2 nadále používat.

Přenos obsahu z telefonu se systémem Android

Ve svém starém telefonu se systémem Android stáhněte nástroj Nástroj pro přenos HTC a použijte jej k přesunu obsahu do nového telefonu HTC. Mezi typy místně uloženého obsahu ve starém telefonu, které nástroj může přenést, jsou kontakty, zprávy, události kalendáře, webové záložky, hudba, fotografie a videa. Přenést lze také některá nastavení.



- Pro používání nástroje Nástroj pro přenos HTC ve svém starém telefonu potřebujete systém Android verze 2.2 nebo pozdější.
- Pokud ve starém telefonu je systém Android verze 2.1 nebo dřívější, musíte použít přenos Bluetooth®. Podrobnosti najdete v části [Přenos kontaktů ze starého telefonu prostřednictvím Bluetooth](#) na straně 19.

1. Pokud poprvé nastavujete nový telefon HTC, vyberte možnost **Získat obsah ze starého telefonu**.
Nebo přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Získat obsah z jiného telefonu**.
2. Zvolte, zda chcete provést přenos ze starého telefonu HTC Android nebo jiného telefonu se systémem Android.
3. Klepněte na položku **Úplný přenos** a potom klepněte na položku **Další**.
4. Postupujte podle kroků zobrazených v novém telefonu pro stažení, instalaci a otevření Nástroj pro přenos HTC z Google Play do starého telefonu.
5. Až se ve starém telefonu zobrazí kód PIN, ujistěte se, že se tentýž kód PIN zobrazí také v novém telefonu, a teprve potom můžete pokračovat.



Pokud se kód PIN nezobrazí, je možné, že není možné váš starý telefon připojit k novému telefonu. Pokud k tomu dojde, klepněte na položku **Zkuste jinou metodu přenosu** v novém telefonu, abyste mohli použít Bluetooth pro přenos kontaktů ze svého starého telefonu.

6. Ve svém starém telefonu zvolte typy obsahu, který chcete přenášet, a potom klepněte na položku **Začít** nebo **Přenést**.
7. Vyčkejte na dokončení přenosu.
8. V obou telefonech klepněte na položku **Hotovo**.

Přenos obsahu z iPhone

Pokud máte iPhone, můžete rychle a snadno přesunovat své kontakty, zprávy a další obsah, pokud použijete aplikaci HTC Sync Manager.

Chcete-li zjistit jak, viz část [Přesunování iPhone obsahu a aplikací do telefonu HTC](#) na straně 123.

Pokud chcete pouze přenést své kontakty, můžete použít také přenos Bluetooth. Podrobnosti viz v části [Přenos kontaktů ze starého telefonu prostřednictvím Bluetooth](#) na straně 19.

Přenos kontaktů ze starého telefonu prostřednictvím Bluetooth

Pomocí Bluetooth můžete přenášet kontakty z iPhone, telefonu, který má systém Android verze 2.1 (nebo dřívější) nebo jiných typů telefonů. V závislosti na funkcích vašeho starého telefonu je možné, že bude možné přenést nejen kontakty, ale také další data, jako jsou události kalendáře a textové zprávy, do vašeho nového telefonu HTC.



K přenosu dalších typů obsahu z iPhone použijte aplikaci HTC Sync Manager.

1. Pokud poprvé nastavujete nový telefon HTC, vyberte možnost **Získat obsah ze starého telefonu**.
Nebo přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Získat obsah z jiného telefonu**.
2. Zvolte, zda chcete provést přenos ze starého telefonu se systémem Android, iPhone, nebo jiného typu telefonu. Pokud chcete provést přenos z telefonu se systémem Android, klepněte na možnost **Rychlý přenos**.
3. Ve starém telefonu zapněte Bluetooth.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce starého telefonu a nového telefonu, abyste je spárovali, a zahajte datový přenos.

Další způsoby získání kontaktů a dalšího obsahu

Existuje několik způsobů, jak můžete do telefonu HTC One mini 2 jednotlivě přidávat kontakty a další obsah.

Synchronizace s počítačem	Pomocí aplikace HTC Sync Manager můžete synchronizovat kontakty, dokumenty, seznamy stop a další položky mezi zařízením HTC One mini 2 a počítačem s operačním systémem Windows® nebo Mac OS. Umožňuje také přenos vaší zálohy iTunes obsahující kontakty, zprávy a další obsah z iPhone z počítače do HTC One mini 2.
Účet Google	Kontakty Google jsou importovány do zařízení HTC One mini 2 po přihlášení k účtu Google. Další kontakty Google můžete také vytvořit přímo v zařízení HTC One mini 2.
Účty sociálních sítí	Přihlaste se na oblíbené sociální sítě, abyste z nich mohli synchronizovat kontaktní informace.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC One mini 2 synchronizuje vaše pracovní kontakty ze serveru Microsoft Exchange ActiveSync na vašem pracovišti.
Telefonní kontakty	Kontakty můžete vytvářet místně v zařízení HTC One mini 2, pokud je nechcete ukládat na vašich online účtech.
Karta nano SIM	Zkopírujte všechny své kontakty na kartě nano SIM do HTC One mini 2.

Přenos fotografií, videí a hudby mezi telefonem a počítačem

Existují dva způsoby přenosu médií z počítače nebo do počítače.

- Připojte zařízení HTC One mini 2 k počítači. Váš počítač zařízení rozpozná jako jakýkoli vyměnitelný disk USB a můžete mezi nimi kopírovat svá média.
- Stáhněte si a používejte program HTC Sync Manager do počítače. Můžete jej nastavit tak, aby automaticky získával hudbu, fotografie a videa ze zařízení HTC One mini 2 do počítače. Můžete také synchronizovat seznamy stop z počítače do telefonu.

Pokud máte iPhone, můžete jej připojit a přesunout fotografie z fotoaparátu do počítače. Potom znovu připojte HTC One mini 2 a překopírujte je.

Výchozí obrazovka

Pokud jste zařízení HTC One mini 2 zapnuli poprvé a nastavili, uvidíte HTC BlinkFeed.

- Přizpůsobte HTC BlinkFeed pro zobrazení příspěvků z vašich sociálních sítí, titulků z vašich oblíbených zpravodajských médií atd. Podrobnosti viz v části [Vaše dynamická Výchozí obrazovka](#) na straně 37.
- Posuňte prst vlevo a zobrazí se panely widgetů, na které můžete přidávat své oblíbené widgety, aplikace atd., abyste je měli po ruce. A pokud potřebujete více místa, můžete přidat další panely. Podrobnosti viz v části [Přizpůsobení](#) na straně 51.
- Můžete změnit aplikace na panelu spouštění ve spodní části Výchozí obrazovky. Viz část [Panel spouštění](#) na straně 52.



Když jste na jiné obrazovce nebo aplikaci, stiskněte  pro návrat na poslední navštívenou Výchozí obrazovku.

Používání funkce Rychlé nastavení

Na panelu Rychlé nastavení můžete snadno zapnout nebo vypnout nastavení jako Wi-Fi a Bluetooth.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
2. Pokud chcete nějaké nastavení zapnout nebo vypnout, klepněte na příslušnou dlaždici.
3. Pro změnu možností nastavení stiskněte a podržte příslušnou dlaždici. Nebo klepněte na položku .



Pro přepnutí na Rychlé nastavení z panelu Oznámení můžete také klepnout na položku .

Přizpůsobení funkce Rychlé nastavení

Kromě výchozích dlaždic je v položce Rychlé nastavení k dispozici několik dalších dlaždic.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
2. Klepněte na  a proveďte některou z následujících možností:
 - V seznamu Rychlé nastavení stiskněte a přidržte  vedle položky, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji, pokud chcete seznam přeuspořádat.
 - V části Skryté položky stiskněte a přidržte  a přetáhněte ji, aby byla k dispozici v položce Rychlé nastavení.



Množství dlaždic, které mohou být v položce Rychlé nastavení, je omezeno. Je možné, že budete muset nějakou stávající položku odebrat, abyste měli místo na další. Pro odebrání položku přetáhněte pod Skryté položky.

Seznamte se s nastaveními

Chcete změnit vyzváněcí tón, nastavit připojení Wi-Fi nebo přidat své účty? Takové a další věci můžete provádět v položce Nastavení.

1. Otevřete Nastavení z panelu Rychlé nastavení nebo z obrazovky Aplikace.
 - Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení a potom klepněte na .
 - Na Výchozí obrazovce klepněte na  pro přepnutí na obrazovku Aplikace, a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Zde je několik základních nastavení, které můžete změnit:
 - Klepněte na spínač **Zapnout/Vypnout** vedle položky, jako je například Wi-Fi pro vypnutí či zapnutí. Pokud klepnete na samotnou položku, můžete konfigurovat její nastavení.
 - Klepněte na položku **Zvuk** pro nastavení vyzváněcího tónu, volbu zvukového profilu a konfiguraci nastavení zvuku příchozího hovoru.
 - Klepněte na položku **Přizpůsobit** pro změnu tapety, přidání widgetů a zkratk na Výchozí obrazovku atd.
 - Klepněte na položku **Účty a synchronizace** pro přidání a přihlášení se k vašim účtům, jako je e-mail, sociální sítě atd.
 - Klepněte na položku **Zabezpečení** pro zabezpečení zařízení HTC One mini 2, například pomocí zámku obrazovky.

Aktualizování softwaru telefonu

Zařízení HTC One mini 2 si může ověřit dostupnost nové aktualizace a poté vás o tom informovat. Můžete si také zvolit aktualizace automaticky stahovat nebo ručně ověřit, zda je k dispozici nějaká aktualizace.

Povolení automatických aktualizací

Můžete si zvolit automaticky stahovat a instalovat softwarové aktualizace pro aplikace HTC nebo aplikace mobilního operátora.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **O produktu**.
2. Klepněte na položku **Softwarové aktualizace**.
3. Pokud chcete ušetřit na používání dat, můžete si zvolit aktualizace pouze prostřednictvím Wi-Fi.
4. Zvolte, zda chcete automaticky stahovat aktualizace systému, aktualizace aplikací nebo oboje.

Aktualizace aplikací se instalují automaticky. I přesto budete muset potvrdit, kdy budete chtít instalovat aktualizace systémového softwaru.

Instalace aktualizace softwaru

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici nová aktualizace softwaru, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení aktualizace .

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o systémové aktualizaci.
2. Pokud aktualizaci nechcete stáhnout pomocí datového připojení, vyberte možnost **Aktualizovat pouze pomocí Wi-Fi**.
3. Klepněte na položku **Stáhnout**.
4. Po dokončení stahování vyberte možnost **Instalovat teď** a potom klepněte na **OK**.

Po aktualizaci se zařízení HTC One mini 2 restartuje.

Instalace aktualizace aplikace

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici aktualizace pro váš telefon HTC nebo aplikace mobilního operátora, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení aktualizace .

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.
Otevře se obrazovka Aktualizace se seznamem aktualizací aplikace, které se mají nainstalovat.
2. Klepnutím na položku zobrazíte podrobnosti a potom klepněte na .
3. Po dokončení kontroly aktualizací klepněte na tlačítko **Instalovat**. V případě potřeby budete požádáni o restartování zařízení HTC One mini 2.

Ruční kontrola aktualizací

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **O produktu**.
2. Klepněte na položku **Softwarové aktualizace**. Zařízení HTC One mini 2 kontroluje, zda jsou k dispozici aktualizace.



Pokud nemáte internetové připojení, budete vyzváni, abyste zapnuli mobilní datové připojení nebo se připojili k nějaké síti Wi-Fi. Po připojení klepněte na položku **Zkontrolovat nyní** pro zjištění aktualizací.

Získávání aplikací z Google Play

Google Play je místo, kde naleznete nové aplikace pro HTC One mini 2. Vybírat můžete ze široké škály aplikací zdarma nebo placených, od těch pro zvýšení produktivity, přes zábavu až po hry.



- Pro zakoupení placené aplikace je nutná platební služba Google Wallet™. Při kupování aplikace budete požádáni o potvrzení metody platby.
- Název aplikace Obchod Play se může lišit podle regionu.
- Možnost nákupu aplikací se v různých regionech liší.

Vyhledání a instalace aplikace

Když nainstalujete aplikace a použijete je v zařízení HTC One mini 2, mohou vyžadovat přístup k vašim osobním informacím nebo přístup k některým funkcím či nastavením. Stáhněte a nainstalujte pouze ty aplikace, kterým důvěřujete.



Budte opatrní při stahování aplikací, které mají přístup k funkcím nebo k významnému množství dat v zařízení HTC One mini 2. Jste zodpovědní za výsledky používání stahovaných aplikací.

1. Otevřete aplikaci Obchod Play.
2. Procházení nebo hledání aplikace.
3. Když najdete aplikaci, která se vám líbí, klepněte na ni a přečtěte si její popis a recenze uživatelů.
4. Chcete-li si aplikaci stáhnout nebo zakoupit, klepněte na položku **Instalovat** (aplikace zdarma) nebo na tlačítko ceny.
5. Klepněte na položku **Přijmout**.



Aplikace jsou někdy aktualizovány s cílem provést vylepšení nebo opravit chyby. Pokud chcete aktualizace automaticky stahovat, po nainstalování aplikace klepněte na položku **⋮** > **Automatická aktualizace**.

Pro otevření aplikace přejděte na obrazovku Aplikace a klepněte na aplikaci.

Obnovení aplikací z Google Play

Koupili jste si nový telefon, vyměnili jste ztracený telefon nebo jste provedli obnovení původního nastavení? Provedte obnovení aplikací, které jste si dříve stáhli.

1. Otevřete aplikaci Obchod Play.
2. Klepněte na **≡** pro otevření vysouvací nabídky.

3. Klepněte na položku **Moje aplikace**, přesuňte prst na kartu Vše a klepněte na aplikaci, kterou chcete obnovit.
4. Nainstalujte aplikaci.

Další podrobnosti viz v nápovědě Google Play.

Stažení aplikací z webu

Můžete stahovat aplikace přímo z webových stránek.



- Aplikace stažené z webových stránek mohou pocházet z neznámých zdrojů. Kvůli ochraně vašeho zařízení HTC One mini 2 a osobních dat důrazně doporučujeme, abyste stahovali pouze z webových stránek, kterým důvěřujete.
- Před nainstalováním stažené aplikace se ujistěte, že jste zařízení HTC One mini 2 nastavili tak, aby bylo možné nainstalovat aplikace třetích stran v položkách **Nastavení > Zabezpečení > Neznámé zdroje**.

1. Otevřete prohlížeč a potom přejděte na webovou stránku, na které si můžete stáhnout požadovanou aplikaci.
2. Postupuje podle pokynů na webové stránce ke stažení aplikace.



Po nainstalování aplikace přejděte zpět na položky **Nastavení > Zabezpečení** a zrušte zaškrtnutí možnosti **Neznámé zdroje**.

Odinstalování aplikace

Pokud již aplikaci, kterou jste stáhli a nainstalovali, nepotřebujete, můžete ji odinstalovat.



Většinu přeinstalovaných aplikací nelze odinstalovat.

Na obrazovce Aplikace stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na položku **Odinstalovat**.



Pokud jste si nějakou aplikaci zakoupili v Obchod Play, můžete ji po nějakou omezenou dobu odinstalovat a dostat peníze zpět. Pokud se chcete dozvědět více o zásadách vracení peněz u placených aplikací, navštivte nápovědu Google Play.

První týden s vaším novým telefonem

O telefonu

Prvky, které si v zařízení HTC One mini 2 budete užívat

Zařízení HTC One mini 2 vám poskytuje možnosti pro rychlé a snadné nastavení. Přenos obsahu vašeho starého telefonu, jako jsou kontakty, zprávy a média, lze provádět přímo ze zařízení HTC One mini 2.

Můžete si také užívat pořizování snímků pomocí fotoaparátu, kontrolovat přizpůsobený obsah pomocí HTC BlinkFeed a mnohem více.

Snadné nastavení telefonu a přenos

- Díky naší službě HTC Začínáme si můžete zařízení HTC One mini 2 nastavit a přizpůsobit z počítače a nastavení si jen stáhnout do zařízení HTC One mini 2. Viz část [Nastavení nového telefonu při prvním použití](#) na straně 16.
- Snadno přeneste kontakty, zprávy, hudbu, fotografie, videa a další věci z telefonu se systémem Android do zařízení HTC One mini 2. Viz část [Přenos obsahu z telefonu se systémem Android](#) na straně 18.

Pomocí aplikace **HTC Sync Manager** můžete dokonce přenášet obsah ze zařízení iPhone. Viz část [Přesunování iPhone obsahu a aplikací do telefonu HTC](#) na straně 123.
- Zálohujte si zařízení HTC One mini 2 do cloudu, díky tomu bude příští obnovení obsahu do nového telefonu mnohem snazší.

Dynamická Výchozí obrazovka

Díky aplikaci **HTC BlinkFeed** si můžete přizpůsobit Výchozí obrazovku s využitím informací a aktualizací, které vás nejvíce zajímají. Zobrazit můžete nejrůznější druhy obsahu, jako jsou zpravodajské zdroje a zdroje o vašich zájmech, aktualizace sociálních sítí, tipy pro zařízení HTC One mini 2 a atd. Když jste připojeni k internetu, obsah se aktualizuje pravidelně. Viz část [Vaše dynamická Výchozí obrazovka](#) na straně 37.

Nové způsoby sdílení vzpomínek

- Pomocí fotografií a videí můžete díky aplikaci Zoe™ vyprávět příběh z vaší perspektivy. Pozvěte své přátele a příbuzné, aby vyprávěli svůj příběh, když si stáhnou aplikaci Zoe. Viz část [O aplikaci Zoe](#) na straně 76.
- Reprodukujte vzrušení vaší akce. Položka Zoe se automaticky vytvoří z vybraných zajímavostí akce nebo alba s hudbou na pozadí a speciálními efekty. Viz část [Vytvoření Zoe v aplikaci Galerie](#) na straně 75.

Vynikající funkce fotoaparátu

- Zvolte si z celé řady předem definovaných režimů fotoaparátu nebo si vytvořte vlastní profily fotoaparátu. Viz část [Volba režimu snímání](#) na straně 61.
- Díky funkci VideoPic můžete pořídit obrázek při zaznamenávání videa. Viz část [Fotografování při zaznamenávání videa — VideoPic](#) na straně 64.
- Přepněte na režim Široký panoramatický snímek a posunujte fotoaparát pro zachycení širokoúhlého snímku scenerie. Viz část [Pořizování panoramatických fotografií](#) na straně 65.
- Pomocí režimu Kontinuální snímání pořídte dávku 20 snímků předmětu, který je v pohybu.
- Pouhým klepnutím na tlačítko závěrky pořídte více snímků svého předmětu při různé expozici a zkombinujte je do hezké, rovnoměrně exponované fotografie. Viz část [Používání HDR](#) na straně 66.

Ponořte se do hudby

- Při přehrávání skladeb v aplikaci Hudba HTC sledujte okouzlující vizualizace. A pokud je k dispozici text, zobrazí se na obrazovce. Viz [Zobrazení textů skladeb](#) na straně 101.
- Díky HTC BoomSound™ uslyšíte jemné detaily, a to nejen při poslechu hudby, ale také při sledování videí, hraní her a tak podobně. Viz část [Profil HTC BoomSound](#) na straně 99.

Začlenění Google Drive

HTC One mini 2 nabízí dalších 50GB úložiště Google Drive na 2 roky. Viz část [Aktivace vašeho bezplatného úložiště Google Drive](#) na straně 111.

Základní informace

Navigační tlačítka na obrazovce

Zařízení HTC One mini 2 ve spodní části obrazovky navigační tlačítka, která se otočí, když změníte orientaci.

	Přechod na předchozí obrazovku.
	Přechod na výchozí obrazovku.
	Zobrazí se miniatury naposledy použitých aplikací.

Přesuňte prst nahoru z libovolného navigačního tlačítka pro přístup na hledání Google.

Režim spánku

Režim spánku šetří energii baterie tím, že přepne zařízení HTC One mini 2 do režimu nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte zařízení HTC One mini 2 uloženo v tašce.

Přepnutí do režimu spánku

Pro vypnutí displeje a přepnutí do režimu spánku krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.


Zařízení HTC One mini 2 se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti. Můžete změnit dobu, než zařízení HTC One mini 2 přejde do režimu spánku, nastavením intervalu vypnutí obrazovky. Podrobnosti najdete v části [Nastavení, kdy vypnout obrazovku](#) na straně 175.

Probuzení z režimu spánku

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

Odemčení obrazovky

- Přesuňte prst nahoru pro odemčení obrazovky, přesuňte prst vpravo pro přímé přejítí na HTC BlinkFeed nebo přesuňte prst vlevo pro přejítí na panel widgetů na Výchozí obrazovce.
- Můžete také stisknout a podržet ikonu zámku a potom ji přetáhnout nahoru, vpravo nebo vlevo.

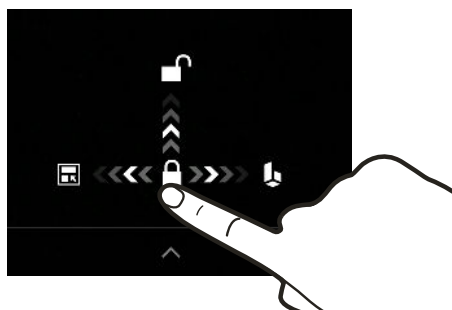

Pokud jste si nastavili zámek obrazovky, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC One mini 2 odemkne.



Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete odložit nebo zrušit událost nebo budík přímo z obrazovky uzamčení. Stačí přetáhnout ⌚ nebo ✗ nahoru.

Pohybová gesta

Pomocí pohybových gest můžete provést ztišení HTC One mini 2, zmírnit hlasitost vyzvánění a více.

Otočením ztlumit



Když telefon máte přední stranou nahoru a vyzvání, můžete jej ztišit tak, že jej otočíte.

Když přejdete do Nastavení a potom klepnete na **Zvuk > Otočením ztlumit**, můžete telefon nastavit na:

Ztlumit jednou	Ztlumte pouze jednou po otočení telefonu. Když telefon stále leží přední stranou dolů, začne znovu vyzvánět, pokud budete mít další příchozí hovory.
Ztlumit vždy	Po otočení telefonu pro ztlumení hovoru jej budete mít stále ztlumený, když nadále leží přední stranou dolů, pokud budete mít další příchozí hovory.

Zvednutí pro snížení hlasitosti



Na pracovním setkání nebo v restauraci zvedněte telefon HTC One mini 2, když vám někdo zavolá pro automatické snížení hlasitosti vyzvánění.

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. Přejděte na Nastavení, klepněte na položku **Zvuk** a potom vyberte možnost **Ztišit vyzvánění po zvednutí** nebo ji zrušte.


Automatické zvýšení hlasitosti vyzvánění, když telefon máte v kapse nebo v tašce



V Kapesním režimu telefon HTC One mini 2 rozpozná, kdy jej máte v kapse nebo v tašce, a zvýší hlasitost vyzvánění, aby jej mohli slyšet v hlasitém prostředí.

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. Přejděte na Nastavení, klepněte na položku **Zvuk** a potom vyberte možnost **Kapesní režim** nebo ji zrušte.

Pro lepší zobrazení telefon HTC One mini 2 otočte

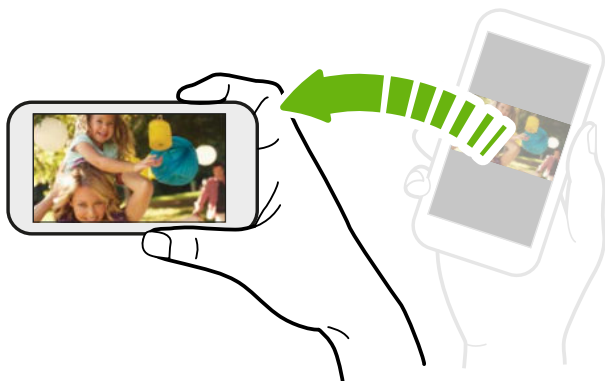


Na mnoha obrazovkách můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že zařízení HTC One mini 2 otočíte na stranu.

Při zadávání textu můžete tablet HTC One mini 2 otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici.

Dotyková gesta

Pomocí dotykových gest můžete ovládat prvky na Výchozí obrazovce, otevírat aplikace, procházet seznamy a mnohem více.

Klepnutí

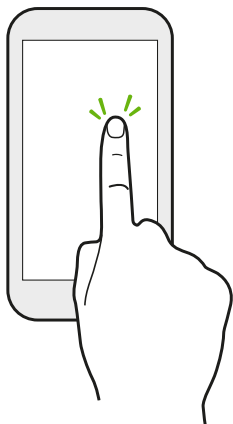


- Klepněte prstem na obrazovku, když chcete vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony nastavení, nebo stiskněte tlačítka na obrazovce.
- Když projdete dolů v dlouhém seznamu nebo na obrazovce (v aplikaci, jako je Pošta a Lidé), klepněte na stavový řádek pro přeskočení přímo na horní část obrazovky.

Stisknutí a přidržení




Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránky) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.

Přesunutí nebo posunutí

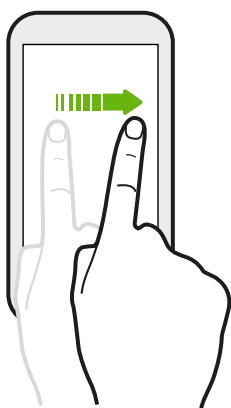


Rychle prst přesuňte svisle nebo vodorovně přes obrazovku, abyste přešli na jiné Výchozí obrazovky, procházeli dokumenty a mnohem více.

Přetažení

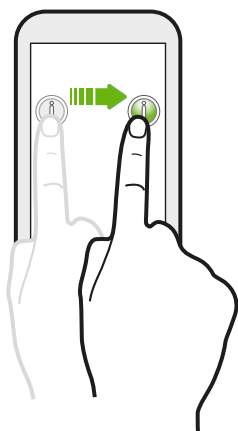

Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.

Rychlé pohyby

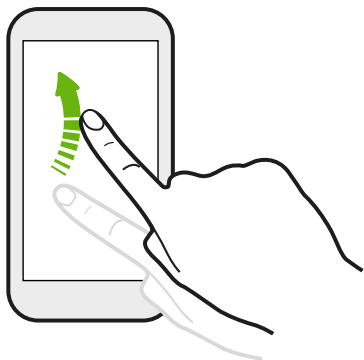

Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy, například když se pohybujete vlevo nebo vpravo po Výchozí obrazovce nebo když rychle procházíte kontakty nebo seznam zpráv.


Stisknutí a rychlé posunutí



Na Výchozí obrazovce můžete snadno přesunout widget nebo ikonu z jedné obrazovky na druhou.

Stiskněte a přidržte widget nebo ikonu jedním prstem a jiným prstem rychle přejeďte po obrazovce na nové místo.

Přesunutí dvěma prsty

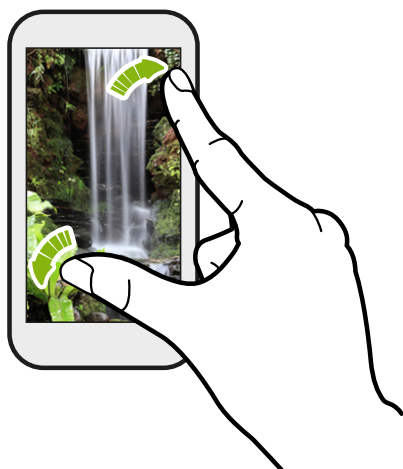


V některých aplikacích, jako je Galerie, Zprávy, Pošta nebo webový prohlížeč, přesuňte dva prsty od sebe na obrazovce pro přiblížení, když máte zobrazený obrázek nebo text.




Pro oddálení obrázku nebo textu dejte dva prsty k sobě.

Přejetí dvěma prsty

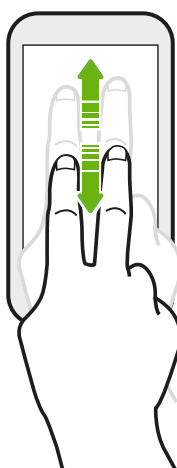

Pomocí dvou prstů se rychle přesuňte dolů ze stavového řádku, abyste získali přístup na Rychlé nastavení.

Přejetí třemi prsty

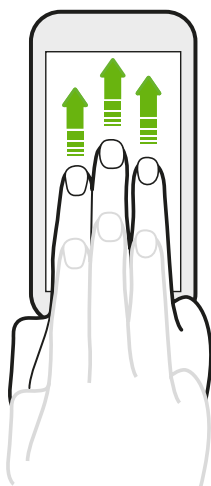

- Přejeďte obrazovku třemi prsty pro zvolení zařízení, ve kterém chcete sdílet obsah, jako jsou fotografie, videa a hudba ze zařízení HTC One mini 2. Sdílet lze i datové proudy médií z aplikací, jako je YouTube®.
- Přesuňte prst dolů pro odpojení ze zařízení.



Funkce **Gesta pro média** je ve výchozím nastavení zapnuta v položce Nastavení, takže gesto se třemi prsty funguje pouze pro sdílení obsahu nebo pro používání aplikací HTC.

Otevření aplikace

- Klepněte na aplikaci na panelu spouštění ve spodní části Výchozí obrazovky.
- Klepněte na , abyste přešli na obrazovku Aplikace, a potom klepněte na aplikaci, kterou chcete používat.
- Na obrazovce Aplikace klepněte na  a zadejte název aplikace, kterou hledáte.

Otevření aplikace nebo složky z obrazovky uzamčení

Pro odemčení obrazovky a přímé přejítí do aplikace nebo složky přetáhněte na obrazovce zamčení aplikaci nebo složku nahoru.



Zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění na Výchozí obrazovce. Chcete-li změnit zástupce na obrazovce uzamčení, nahradte aplikace nebo složky na panelu spouštění.

Pokud jste si nastavili další vrstvu zabezpečení, jako je vzor zámku obrazovky nebo PIN, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom zařízení HTC One mini 2 otevře aplikaci nebo složku.

Sdílení obsahu


Máte něco, o čem se chcete podělit, například fotografii nebo video?

- V aplikaci jednoduše klepněte na ikonu sdílet:  nebo .
- Pokud ikonu nevidíte, klepněte na položku  > Sdílet.

Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi

Pokud v zařízení HTC One mini 2 máte více úkolů a používáte různé aplikace, můžete snadno přepínat mezi aplikacemi, které jste nedávno otevřeli.

Stiskněte  pro zobrazení nedávno otevřených aplikací.

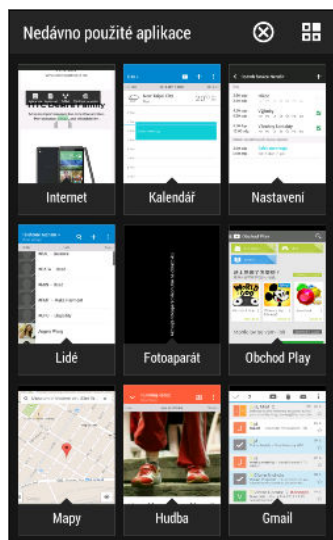

- Klepněte na aplikaci, pokud na ni chcete přepnout.
- Pro odstranění aplikace ze seznamu musíte aplikaci přetáhnout nahoru.
- Pro vymazání seznamu nedávných aplikací klepněte na .



Pro zobrazení seznamu běžících aplikací klepněte na položku .

Obnovení obsahu

V některých aplikacích můžete snadno obnovit obsah, který je synchronizován nebo stažen z webu pomocí jednoduchého gesta prsty.

1. Při prohlížení obsahu, jako je počasí nebo schránka doručená Pošta, přejděte na horní část obrazovky.
2. Pro obnovení zatáhněte prstem a potom prst uvolněte.

Zachycení obrazovky telefonu

Chcete se pochlubit vysokým skóre ze hry nebo napsat zápis do blogu o funkcích zařízení HTC One mini 2? Je snadné pořídit si obrázek obrazovky a sdílet jej z aplikace Galerie.

Stiskněte a podržte zároveň tlačítko NAPÁJENÍ a SNÍŽIT HLASITOST.

Obrázek je uložen v albu Snímky obrazovky v aplikaci Galerie.




Obrázek také můžete sdílet, pokud na stavovém řádku vidíte . Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na  pod oznámením o snímku obrazovky. Pokud  nevidíte, přesuňte dva prsty od sebe na oznámení o snímku obrazovky.

HTC BlinkFeed

Vaše dynamická Výchozí obrazovka

Získávejte nejnovější informace o svých zájmech nebo budte ve spojení s přáteli přímo na obrazovce HTC BlinkFeed. Nastavte si, které sociální sítě, zpravodajské zdroje a podobně se zobrazí.

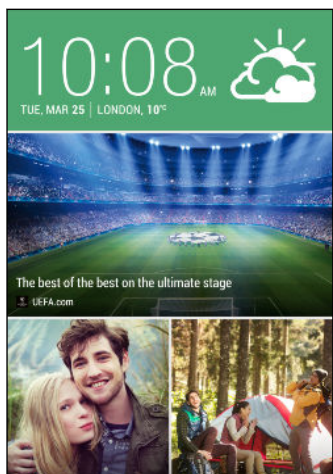

- Posuňte prst nahoru nebo dolů pro procházení článků na obrazovce HTC BlinkFeed.
- Klepněte na dlaždici pro zobrazení obsahu nebo pokud chcete komentovat příspěvek či aktualizaci stavu.
- Když máte zobrazený nějaký zpravodajský článek, posuňte prst vlevo či vpravo pro zobrazení dalších článků.
- Na obrazovce HTC BlinkFeed můžete stisknout tlačítko  nebo  nebo klepnout na stavový řádek pro přejítí nahoru.
- Přejděte nahoru a stáhněte na obrazovce pro ruční obnovení datového proudu.
- Posuňte prst vpravo na obrazovce HTC BlinkFeed pro otevření vysouvací nabídky, v níž můžete zvolit typ zdrojů nebo přidat vlastní témata ke zobrazení.



Na obrazovce HTC BlinkFeed uvidíte widget hodiny, pokud jste nastavili HTC BlinkFeed jako hlavní Výchozí obrazovku.

Vypnutí nebo zapnutí HTC BlinkFeed

1. Na obrazovce HTC BlinkFeed přesuňte dva prsty k sobě a potom klepněte na .
2. Když je vybrána možnost HTC BlinkFeed klepněte na položku **Odebrat**.
3. Pro její vrácení přesuňte prst vpravo a potom klepněte na tlačítko **+**, které obsahuje slovo **BlinkFeed**.

Způsoby přidání obsahu na obrazovku HTC BlinkFeed

Prizpůsobte si obrazovku HTC BlinkFeed tak, aby zobrazovala články a aktualizace stavu z vašich oblíbených zpravodajských zdrojů, kategorií a aplikací.

Výběr zdrojů

Na HTC BlinkFeed objevujete příběhy a články na základě vašich zájmů, oblíbených kategorií a populárních zpravodajských kanálů či webů.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku  > **Přidat obsah**.
3. Zvolte kategorii.

Nebo pokud obsah přidáváte na HTC BlinkFeed poprvé, klepněte na dlaždici, která říká **Získat automatická doporučení od BlinkFeed**. Přihlaste se pro získání doporučení.

4. Vyberte jeden nebo více zdrojů.

Nejprve můžete klepnout na název pro vyzkoušení určitého zdroje a potom klepněte na  pro jeho přidání na obrazovku HTC BlinkFeed.

Zobrazení obsahu z vašich aplikací a sociálních sítí

Podívejte se na sdělení přátel na sociálních sítích nebo zobrazte obsah z vašich aplikací HTC přímo na obrazovce HTC BlinkFeed.



Musíte se přihlásit ke svým sociálním sítím a potom uvidíte jejich zdroje na obrazovce HTC BlinkFeed.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku  > **Služby a aplikace** a potom vyberte aplikace a sociální sítě, které máte rádi.

Vyhledávání a přidání tématu zájmu

Hledáte specifičtější téma? Hledejte a vybírejte témata, která vás zajímají a která chcete zobrazovat na obrazovce HTC BlinkFeed.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku **Hledat obsah** a potom zadejte hledané téma.
3. Klepněte na výsledek a potom klepněte na  pro jeho přidání v části Vlastní témata.

Přihlášení k větším počtu regionálních vydání

Chcete mít stále přehled o aktuálních událostech ve více než jednom regionu? Na obrazovce HTC BlinkFeed můžete zobrazit jedno či více zvolených vydání.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku  > **Přidat obsah**.

3. Klepněte na ▼ a potom vyberte místo nebo region.
4. Vyberte zdroje, které chcete přidat.

Přihlášení k odběru kanálu RSS

Nechcete přijít o novinky a aktuální informace z oblíbeného blogu nebo webu? Přidávejte na obrazovku HTC BlinkFeed vlastní kanály RSS.

1. Otevřete aplikaci Internet.
2. Přejděte na adresu URL kanálu RSS blogu nebo webu, k jehož odběru se chcete přihlásit.
3. Klepněte na  pro jeho přidání na obrazovku HTC BlinkFeed.

Přizpůsobení zdroje Zajímavosti

Přejděte na zdroj Zajímavosti pro zobrazení směsice nejvýznamnějších trendových článků a aktualizací stavu ze zdrojů, které jste přidali. Zdroj Zajímavosti můžete také nastavit tak, aby se zobrazovaly pouze položky z vašich oblíbených zpravodajských zdrojů, kategorií a aplikací.



Do zdroje Zajímavosti nelze přidat vlastní témata ani RSS.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvolte témata zajímavosti**.
3. Vyberte zdroje, které chcete zobrazit v části Zajímavosti.

Uložení článků na později

Nemáte čas přečíst si potenciálně zajímavý článek? V seznamu čtení si můžete články založit.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Při prohlížení článku klepněte na položku .
- Na obrazovce HTC BlinkFeed stiskněte a podržte dlaždici článku, který si chcete založit. Potom klepněte na položku **Číst později**.

Seznam čtení najdete ve vysouvací nabídce.

Zveřejňování na sociálních sítích

Aktualizaci stavu můžete snadno zveřejnit přímo z obrazovky HTC BlinkFeed.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku  > **Napsat** a potom zvolte sociální síť.
3. Napište aktualizaci stavu a zveřejněte ji na sociální síti.

Odstranění obsahu z obrazovky HTC BlinkFeed

Ať jde o dlaždici nebo celý zdroj, obsah, který na obrazovce HTC BlinkFeed nechcete, lze odstranit.

- Pro odebrání dlaždice stiskněte a přidržte dlaždici, kterou chcete odebrat, a potom klepněte na položku **Odebrat**.
- Pro odebrání zdroje ve vysouvací nabídce klepněte na položku  > **Odstranit obsah**, vyberte jednu či více položek a potom klepněte na položku **Odebrat**.

Pokud chcete zrušit přihlášení k lokalizovanému vydání, klepněte na  na obrazovce Odstranit obsah. Klepněte na položku **Odebrat vydání**, vyberte jednu či více položek a potom klepněte na položku **Odebrat**.

Oznámení


Panel Oznámení

Oznamovací ikony vás informují o nových zprávách, událostech kalendáře, připomenutích a probíhajících činnostech, jako je stahování souborů.



Až uvidíte oznamovací ikony, otevřete panel Oznámení a zjistíte podrobnosti o oznámeních, které jste obdrželi.


1. Pro otevření panelu Oznámení přejeďte prstem na obrazovce shora dolů. Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit všechny.
2. Pokud chcete rychle získat přístup na panel Oznámení z položky Rychlé nastavení, klepněte na .

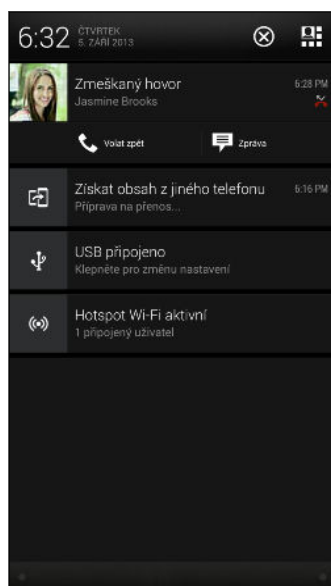

- Pro zobrazení dalších informací, jako jsou náhledy e-mailů a události kalendáře, přesuňte dva prsty od sebe pro rozšíření oznámení. Pro jeho sbalení přesuňte dva prsty k sobě.
- V některých oznámeních je možné podniknout okamžitou akci. Například klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru pro návrat na hovor nebo odpovězení pomocí textové zprávy.
- Klepněte na ikonu oznámení vlevo pro otevření příslušné aplikace.
- Pokud chcete zrušit jen jedno oznámení v seznamu, přetáhněte je vlevo nebo vpravo. Pro zrušení všech oznámení a zavření panelu Oznámení klepněte na položku .

Informační dioda LED

Dioda LED oznamuje následující:

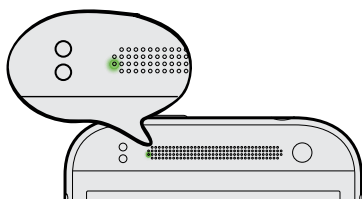


- Trvalé zelené světlo, když je telefon HTC One mini 2 připojen k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá.
- Problikává zeleně, pokud máte čekající oznámení a obrazovka je vypnutá nebo jste na obrazovce uzamčení.
- Svítí oranžově, když se baterie nabíjí.
- Problikává oranžová, když je nabití baterie velmi nízké.

Práce s textem

Výběr, kopírování a vkládání textu

V aplikacích HTC, jako je Internet a Pošta, můžete vybrat a zkopírovat text a potom jej vložit nebo sdílet.

1. Stiskněte a podržte slovo.
2. Přetáhněte počáteční a koncovou kotvu a vyberte okolní text.

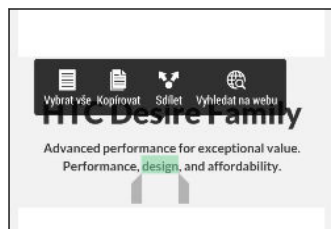

Při výběru textu můžete pomocí lupy provést přiblížení. Pro zapnutí lupy přejděte na **Nastavení > Usnadnění** a potom vyberte možnost **Zobrazit lupu**. Lupa se zobrazí po stisknutí a přidržení jedné z kotev pro výběr textu.

3. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.
Pak je vybraný text zkopírován do schránky.
4. V poli pro zadávání textu (například při psaní e-mailu) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
5. Klepněte na **Vložit**.



Chcete-li zkopírovat adresu odkazované webové stránky v aplikaci Internet, stiskněte a podržte odkaz a pak klepněte na **Kopírovat URL odkazu**.

Sdílení textu

1. Po výběru textu, který chcete sdílet, klepněte na položku **Sdílet**.
2. Zvolte, zda chcete vložit a sdílet vybraný text, jako je e-mailová zpráva nebo aktualizace stavu sociální sítě.

Klávesnice HTC Sense

Psaní na klávesnici HTC Sense™ je rychlé a přesné.

- Čas věnovaný psaní šetří také predikce slov. Při psaní uvidíte doporučená slova, ze kterých si můžete vybrat. Můžete také přidávat slova, fráze a zkratky do slovníku pro predikci slov. Viz část [Zadávání textu pomocí predikce slov](#) na straně 44.
- Slova můžete zadávat mluvením. Viz část [Zadání textu hlasově](#) na straně 46.
- Zapněte funkci Sledovat klávesnici, abyste mohli zadávat slova posunováním prstu z jednoho písmene na další. Viz část [Používání funkce Sledovat klávesnici](#) na straně 46.
- Stačí přesunout prst vpravo pro přepnutí na numerickou a symbolovou klávesnici. Nebo přesuňte prst vlevo pro přepnutí mezi jazyky.
- Klávesy mají sekundární čísla, interpunkční znaménka nebo jiné znaky, které můžete vkládat, aniž byste museli přepínat na numerickou a symbolovou klávesnici.
Například pro vložení čísla stačí stisknout a přidržet klávesu v první řádce.
- Zvolte z široké nabídky emoji.
- Zobrazte nebo skryjte na klávesnici klávesy navigačních šipek. Pokud v Nastaveních povolíte klávesy šipek, zobrazí se pouze na klávesnici na výšku.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce bude k dispozici, když v nějaké aplikaci klepnete na textové pole. Zadávejte písmena a čísla, měňte rozvržení klávesnice nebo jazyk atd.

Pro zadávání písmen a čísel a také interpunkčních znamének a symbolů klepejte na klávesy na obrazovce.

- Klepněte na  pro zadání velkého písmene. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
- Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.
- Přesuňte prst vpravo pro zobrazení číselných a symbolových kláves. Pro návrat na hlavní klávesnici se přesuňte vlevo.
- Stisknutím  zavřete klávesnici na obrazovce.



Pro otevření nastavení klávesnice stiskněte a přidržte klávesu čárky, pokud je nad klávesou zobrazeno . Nebo přejděte na položky **Nastavení > Jazyk a klávesnice > HTC Sense Input**.

Výběr uspořádání klávesnice

Zvolte uspořádání klávesnice podle způsobu svého psaní.

1. Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **HTC Sense Input**.
2. Klepněte na položku **Volba klávesnice** > **Typy klávesnice**.
3. Vyberte požadované rozvržení klávesnice.

Volba a přepínání mezi jazyky klávesnice

Pokud je v zařízení HTC One mini 2 k dispozici několik jazyků klávesnice, můžete vybrat, které jazyky povolit v klávesnici na obrazovce.


1. Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **HTC Sense Input**.
2. Klepněte na položku **Volba klávesnice** a potom zvolte jazyky, které chcete.

Chcete-li změnit jazyk klávesnice, proveďte následující:

- Přesuňte prst vlevo na klávesnici na obrazovce (není k dispozici, pokud používáte funkci sledovat klávesnici).
- Klepněte na tlačítko jazyk (například **EN**), dokud se nezobrazí požadovaný jazyk klávesnice.
- Stiskněte a přidržte tlačítko jazyk a potom přetáhněte prst na jazyk klávesnice, který chcete použít.

Zadávání textu pomocí predikce slov

Už se vám stalo, že jste začali psát, ale nebyli jste si jistí správným pravopisem? Díky predikci slov se vám nad klávesnicí budou zobrazovat navržená slova.



Predikce slov a predikce dalšího slova je standardně povolena.

Chcete-li zadat text v režimu predikce slov, postupujte takto:

- Klepněte na mezerník pro vložení zvýrazněného slova v seznamu doporučených.
- Klepněte na slovo ze seznamu doporučených.
- Klepněte na šipku vedle seznamu doporučených pro zobrazení více možností.



Pokud v seznamu doporučených nechtěně zvolíte nesprávné slovo, vždy se můžete vrátit a změnit je klepnutím na slovo a výběrem jiné možnosti.

Nastavení druhého jazyka predikci textu

Můžete nastavit dvojjazyčné predikci slov. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat v jazycích, které vyberete.



Dvojjazyčná predikce je k dispozici pouze při používání klávesnice s latinkou.

1. Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **HTC Sense Input**.
2. Klepněte na položku **Volba klávesnice** > **Dvojjazyčná predikce** a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Přidávání slov a frází do slovníku pro predikci slov

Přidávejte často používané názvy, zkratky a dokonce fráze do slovníku pro predikci slov, abyste je mohli snadno najít v seznamu doporučených.

Pište ještě rychleji, když vytváříte textové zkratky pro slova a fráze. Místo toho, abyste napsali „Ozvu se později“, ušetřete si pár úhozů a přidejte zkratku osp. Ve zprávě nebo e-mailu jednoduše napište „osp“ a potom klepnutím na mezerník zadejte kompletní frázi.

1. Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **HTC Sense Input**.
2. Klepněte na položku **Osobní slovník** > **+**.
3. Zadejte slovo nebo frázi a potom zadejte textovou zkratku. Tuto zkratku si zapamatujte, a to včetně velkých či malých písmen, která jste zadali.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.



Při zadávání textu pomocí standardního rozvržení klávesnice klepnutím na navržené slovo, které není ve slovníku (obvykle první slovo v seznamu navržených slov), dojde k jeho automatickému uložení.

Úprava nebo odstraňování slov a frází ve slovníku pro predikci slov

1. Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **HTC Sense Input**.
2. Klepněte na položku **Osobní slovník**.
 - Pokud chcete upravit slovo, frázi nebo zkratku, klepněte na příslušnou položku v seznamu.
 - Pro odstranění položek ze slovníku klepněte na položku **⋮** > **Odstranit**. Vyberte slova, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Používání funkce Sledovat klávesnici

Místo klepáním na tlačítka na klávesnici na obrazovce můžete zadávat slova „trasováním“.



Funkci Sledovat klávesnici musíte zapnout v položkách **Nastavení > Jazyk a klávesnice > HTC Sense Input**.

1. Zadejte slovo posunováním prstu z jednoho písmene na další.
2. Po dokončení slova prst zvedněte.
3. Pokud chcete dále zadávat text, znovu přesuňte prst na písmena pro zadání dalšího slova.



Pokud slovo, které se zobrazí po sledování, není požadovaným slovem, můžete:

- Klepněte na slovo ze seznamu doporučených.
- Klepněte na šipku vedle seznamu doporučených pro zobrazení více možností.

Zadání textu hlasově

Nemáte čas na psaní? Vyzkoušejte slova pronést, a tak je zadat.

1. Klepněte na oblast, do které chcete zadat text.
2. Na klávesnici na obrazovce stiskněte a přidržte .
3. Až uvidíte animované tlačítko mikrofону a slova „Nyní mluvte“, vyslovte slova, která chcete zadat.



Pro nastavení jazyka hlasového vstupu klepněte na panel jazyka nad tlačítkem mikrofону. Můžete zvolit jeden či více jazyků. Dostupné jazyky se mohou lišit.

4. Pokud nějaké slovo neodpovídá tomu, co jste pronesli, a je podtržené, klepněte na podtržené slovo, abyste je odstranili nebo zobrazili více voleb.
5. Zadávejte interpunkční znaménka tak, že vyslovíte jejich označení (například řekněte „čárka“).

Baterie

Zobrazení procenta baterie

Přímo na stavovém řádku můžete zjistit zbývající procento nabití baterie.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Napájení**.
2. Vyberte možnost **Zobrazit úroveň nabití baterie**.

Zjištění využívání baterie

Podívejte se na seznam aplikací, které využívají baterii. Můžete také zobrazit, nakolik a jak dlouho byla baterie používána pro každou aplikaci.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Napájení**.
2. Klepněte na položku **Používání**, abyste zjistili, jak používá baterii. Uvidíte, nakolik využívají napájení z baterie prostředky, jako je CPU pro aplikace a další uživatelské potřeby.



Pokud při zobrazení obrazovky s podrobnostmi využívání baterie uvidíte tlačítka, můžete na ně klepnout a upravit nastavení, která mají vliv na používání baterie, nebo vypnout funkci, která spotřebovává baterii.

Zjištění historie baterie

Zjistěte, jak dlouho zařízení HTC One mini 2 používáte od posledního nabití. Můžete také zobrazit graf, z něhož vyplývá, jak dlouho byla obrazovka zapnutá a jak dlouho jste používali připojení, jako je mobilní síť nebo Wi-Fi.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Napájení**.
2. Klepněte na položku **Historie**.
3. Pokud zařízení HTC One mini 2 používáte od posledního nabití dlouho, přejedte prstem vlevo nebo vpravo pro upravení velikosti grafu, který podrobně uvádí využívání baterie během doby.

Přiblížení nebo oddálení grafu lze rovněž provést přesunutím prstů k sobě nebo od sebe.

Používání úsporného režimu

Úsporný režim přispívá ke zvýšení životnosti baterie. Tento režim snižuje používání funkcí telefonu, které baterii velmi vyčerpávají, jako je displej a datové připojení.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
2. Pro zapnutí a vypnutí úsporného režimu klepněte na dlaždici **Úsporný režim**.

Pokud si chcete vybrat, které funkce telefonu vám mají ušetřit energii, klepněte nejprve na **•••**, ještě než úsporný režim zapnete.



Pokud v úsporném režimu vyberete možnost **Datové připojení**, zařízení HTC One mini 2 se automaticky odpojí od mobilní sítě po 15 minutách, když se obrazovka vypne a datové připojení je nečinné (žádné stahování, datové proudy ani používání dat). Když je datové připojení v nečinnosti, pro úsporu energie baterie se pravidelně znovu připojuje a zase odpojuje.

Pamatujte však na to, že pokud povolíte možnost **Režim spánku** pro datové připojení v položce **Nastavení > Napájení**, toto nastavení potlačí úsporný režim.

Režim extrémní úspory energie

V době, kdy telefon používáte jen málo, zapněte Režim extrémní úspory energie pro delší prodloužení životnosti baterie. V tomto režimu může být pohotovostní doba delší než obvykle a můžete používat pouze ty nejzákladnější funkce, jako jsou telefonní hovory, textové zprávy a e-mail.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
2. Režim zapnete klepnutím na položku **Režim extrémní úspory energie**.
Nebo pokud chcete nastavit, kdy se má tento režim automaticky zapínat, klepněte na **•••** pod dlaždicí. Vyberte zaškrtačací políčko a potom zvolte, na jaké úrovni baterie se režim zapne.

Tipy pro prodloužení životnosti baterie

To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak zařízení HTC One mini 2 používáte. Řízení napájení zařízení HTC One mini 2 přispívá ke zvýšení životnosti baterie.

Pokud chcete více kontroly zavedením vlastních nastavení, vyzkoušejte některé z těchto tipů jak šetřit energii baterií.

Zjištění využívání baterie

Monitorování využívání baterie vám pomůže zjistit, co využívá energii nejvíce, abyste se mohli rozhodnout, zda budete chtít něco podniknout. Podrobnosti najdete v části [Zjištění využívání baterie](#) na straně 47.

Správa připojení

- Vypněte bezdrátová připojení, jako je datové připojení, Wi-Fi nebo Bluetooth, když je nepoužíváte.
- GPS zapněte jen v případě, že potřebujete přesnou polohu, například při používání navigace nebo aplikace využívající polohu. Viz část [Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy](#) na straně 146.
- Pokud je povolena možnost **Režim spánku** v části **Nastavení > Napájení**, v době mimo špičku telefon vypne datové připojení po tom, co je obrazovka vypnutá 15 minut a není žádná činnost sítě (žádné stažené položky, datové proudy ani používání dat). Po zapnutí obrazovky se datové připojení obnoví.
- Zapněte režim **Letadlo**, pokud nepotřebujete žádná bezdrátová připojení a nechcete dostávat žádné hovory ani zprávy.

Správa displeje

K úspoře energie baterie přispěje snížení jasu, nechávat displej přecházet do režimu spánku, když telefon nepoužíváte, a snaha o jednoduchost.

- Používejte automatický jas (výchozí) nebo jas snižte ručně.
- Nastavte interval vypnutí obrazovky na kratší dobu.
- Na Výchozí obrazovce nepoužívejte živou tapetu pro Výchozí obrazovku. Animační efekty jsou dobré, když se chcete před druhými vytáhnout, ale vybíjejí vaši baterii.

Trochu může také pomoci změna tapety na obyčejné, černé pozadí. Čím méně barev je zobrazeno, tím méně baterie se spotřebuje.

Další podrobnosti najdete v části [Nastavení a zabezpečení](#) na straně 172 a [Přizpůsobení](#) na straně 51.

Správa aplikací

- Nainstalujte nejnovější software a aktualizace aplikací. Aktualizace někdy obsahují výkonnost baterie.
- Odinstalujte nebo zakažte aplikace, které nikdy nepoužíváte.

Mnoho aplikací spouští procesy nebo synchronizuje data na pozadí, i když je nepoužíváte. Pokud najdete aplikace, které již nepotřebujete, odinstalujte je.

Pokud byla některá aplikace nainstalována předem a nelze odstranit, zakázáním této aplikace je i přesto možné zabránit jí v souběžně běžícími daty pro synchronizaci. Viz [Zakázání aplikace](#) na straně 178.

Omezení dat a synchronizace na pozadí

Data a synchronizace na pozadí mohou spotřebovat velké množství energie baterie, pokud máte nastaveno mnoho aplikací na synchronizaci dat na pozadí.

Doporučujeme, abyste nedovolili aplikacím synchronizovat data příliš často. Určete, které aplikace lze nastavit s delšími intervaly synchronizace nebo které lze synchronizovat ručně.

- V možnosti Nastavení klepněte na položku **Účty a synchronizace** a zjistěte, které typy dat jsou synchronizovány v online účtech. Když zjistíte, že je baterie vybitá, dočasně zakažte synchronizaci některých dat.
- Pokud máte více e-mailových účtů, zvažte prodloužení intervalu synchronizace některých účtů.

V aplikaci Pošta vyberte účet, klepněte na položky  > **Nastavení** > **Synchronizovat, odeslat a přijmout** a potom upravte nastavení v části Frekvence synchronizace.

- Pokud necestujete z místa na místo, synchronizujte aktualizace počasí pouze vašeho aktuálního umístění, a ne všech uvedených měst. Otevřete aplikaci Počasí a potom klepněte na položku  pro upravení a odstranění nepotřebných měst.

- Moudře zvolte widgety.

Některé widgety synchronizují data neustále. Zvažte, že nedůležité widgety odstraníte z Výchozí obrazovky.

- V Obchod Play klepněte na položky  > **Nastavení** a potom zrušte zaškrtnutí položky **Automaticky přidávat widgety**, abyste zabránili automatickému přidávání widgetů na Výchozí obrazovku, když si nainstalujete nové aplikace. Také klepněte na položku **Automatická aktualizace aplikací** > **Automaticky neaktualizovat aplikace**, pokud vám vyhovuje aktualizovat aplikace ručně z aplikace Obchod Play.

Další tipy

Pro další úsporu energie v baterii vyzkoušejte tyto tipy:

- Snižte hlasitost vyzváněcího tónu a médií.
- Minimalizujte používání vibrací nebo zvukové odezvy. V možností Nastavení klepněte na položku **Zvuk** a zvolte položky, které nepotřebujete a které můžete zakázat.
- Zkontrolujte nastavení aplikací, protože můžete najít další možnosti k optimalizaci baterie.

Přizpůsobení

Úprava zařízení HTC One mini 2 plně podle vašich představ

Vzhled i zvuky HTC One mini 2 můžete upravit podle svého vkusu a potřeb.

- Zvolte vyzváněcí tón a další zvuky, které chcete používat. Viz [Vyzváněcí tóny, zvuky oznámení a budíky](#) na straně 51.
- Přizpůsobte si Výchozí obrazovku pomocí jiné tapety. Viz [Výchozí tapeta](#) na straně 52.
- Změňte aplikace na panelu spouštění. Viz část [Panel spouštění](#) na straně 52.
- Umístěte na Výchozí obrazovku widgety a zástupce. Viz [Přidání widgetů na Výchozí obrazovku](#) na straně 53 a [Přidání zástupců na výchozí obrazovku](#) na straně 54.
- Potřebujete další panel widgetů? Viz [Přidání nebo odebrání panelu widgetů](#) na straně 54.
- Nastavte HTC BlinkFeed nebo panel widgetů jako svou hlavní Výchozí obrazovku. Viz [Změna hlavní Výchozí obrazovky](#) na straně 56.
- Uspořádejte si aplikace. Viz [Uspořádání aplikací](#) na straně 57.

Vyzváněcí tóny, zvuky oznámení a budíky

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Přizpůsobit**.
2. V nabídce Zvuk zvolte jiné zvuky pro vyzváněcí tón, systémové oznámení a budík.

Přejděte do aplikací Zprávy, Pošta, Kalendář a Úkoly, chcete-li zvolit zvuky pro nové zprávy, e-mail respektive připomenutí kalendáře a úkoly.



Chcete, aby budíky vyzváněli hlasitěji, ale oznámení byla diskrétnější? V nabídce Nastavení klepněte na položku **Zvuk > Hlasitost** a nastavte úrovně hlasitosti pro každý typ zvuku.

Výchozí tapeta


Zvolte z dostupných tapet nebo použijte libovolnou fotografii pořízenou pomocí fotoaparátu.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Tapeta Výchozí obrazovky**.
3. Zvolte, odkud chcete tapetu vybrat.
 - Pokud chcete použít fotografii pořízenou pomocí fotoaparátu, klepněte na položku **Galerie**, zvolte a ořízněte fotografii a potom klepněte na položku **Hotovo**.
 - Pokud chcete použít službu HTC Začínáme a vybrat fotografii z počítače, klepněte na položku **Fotografie v počítači**.

Panel spouštění

Panel spouštění vám umožňuje přístup k běžně používaným aplikacím (a dalším zástupcům) na jeden dotyk. Aplikace na panelu spouštění můžete nahradit jinými aplikacemi, které často používáte.

1. Stiskněte a držte aplikaci, kterou chcete nahradit, a potom ji přetáhněte na .

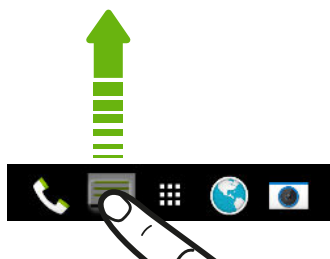

2. Klepnutím na  přejděte na obrazovku Aplikace.
3. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na prázdnou pozici na panelu spouštění.



- Na panelu spouštění můžete také aplikace seskupit. Viz [Seskupení aplikací na panelu widgetů a panelu spouštění](#) na straně 56.
- Aplikace (nebo jiní zástupci) na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění.

Přidání widgetů na Výchozí obrazovku

Widgety zajišťují snadnou dostupnost důležitých informací a multimediálního obsahu. Zvolte z výběru widgetů a přidávejte ty nejužitečnější na Výchozí obrazovku.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Přidat aplikace a widgety**.
3. Klepněte na položku ▼ > **Widgety**.
4. Projděte widgety nebo klepněte na 🔍 pro vyhledání konkrétního widgetu.

Některé widgety jsou k dispozici v různých stylech a velikostech.


5. Stiskněte a přidržte widget a potom jej přetáhněte na panel widgetů, na který jej chcete přidat.

Můžete také přidat widgety, které umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí některých nastavení, například Wi-Fi a Bluetooth.

Změna nastavení widgetu

Můžete upravit základní nastavení některých widgetů (například widgetu Lidé).

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom jej přetáhněte na ⚙️.

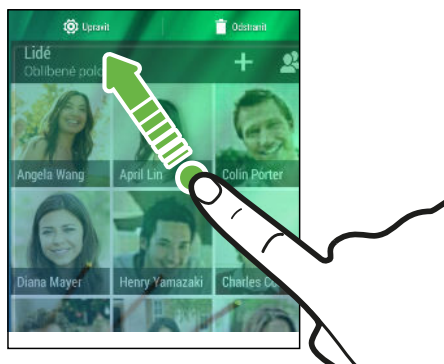

2. Přizpůsobte nastavení widgetu.

Změna velikosti widgetu

U některých widgetů můžete po přidání na Výchozí obrazovku změnit velikost.

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom uvolněte prst. Pokud se zobrazí okraje, znamená to, že je možné změnit velikost widgetu.
2. Přetáhněte strany okraje pro zvětšení nebo zmenšení widgetu.

Přidání zástupců na výchozí obrazovku

Na Výchozí obrazovku na panel widgetů umístěte aplikace, které často používáte. Přidat můžete také zástupce pro často používaná nastavení, záložkou označené webové stránky atd.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Přidat aplikace a widgety**.
3. Klepněte na položku ▼ > **Aplikace** nebo **Zkratky**.
4. Procházejte aplikacemi nebo zkratkami nebo klepnutím na 🔍 nějakou vyhledejte.
5. Stiskněte a přidržte aplikaci nebo zástupce a potom je přetáhněte na panel widgetů, na který je chcete přidat.



Pokud chcete přidat aplikaci z obrazovky Aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci a přetáhněte ji na panel widgetů.

Úprava panelů na Výchozí obrazovce

Přidání nebo odebrání panelu widgetů



- Nový panel widgetů nebude možné přidat, pokud jste již dosáhli maximální omezení.
- HTC BlinkFeed se vždy zobrazí jako první panel (pokud není odebrán). Panel widgetů nelze přidat před HTC BlinkFeed.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Spravovat stránky na výchozí obrazovce**.
3. Pro přidání nového panelu widgetů se posuňte vlevo, dokud se nezobrazí ikona + a potom na ni klepněte.
4. Pro odebrání panelu widgetů se posuňte vlevo nebo vpravo, dokud se nezobrazí panel, a potom klepněte na položku **Odebrat**.
5. Po dokončení stiskněte ↶.

Uspořádání panelů widgetů




Panel widgetů nelze přesunout ani vložit před HTC BlinkFeed.

1. Na panelu HTC BlinkFeed nebo libovolném panelu widgetů přesuňte dva prsty k sobě pro přizpůsobení Výchozí obrazovky.
2. Stiskněte a přidržte miniaturu panelu widgetů a potom ji přetáhněte vlevo nebo vpravo na požadovanou pozici.
3. Po dokončení uspořádání panelu widgetů stiskněte ↶.

Přesunutí widgetu nebo ikony

Můžete snadno přesunout widget nebo ikonu z jednoho panelu widgetů na druhý.

1. Jedním prstem stiskněte a podržte widget nebo ikonu.
2. Druhým prstem rychle přejedte vlevo nebo vpravo pro otočení obrazovky na jiný panel widgetů.

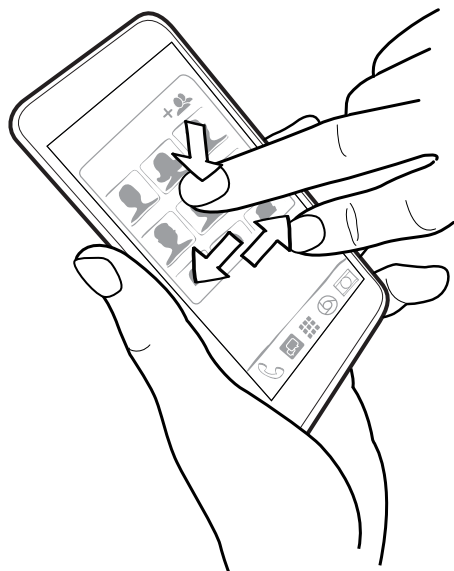

3. Uvolněte widget nebo ikonu.

Odebrání widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, kterou chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na .
2. Když se widget nebo ikona zobrazí červeně, zvedněte prst.

Změna hlavní Výchozí obrazovky

Nastavte HTC BlinkFeed nebo panel widgetů jako svou hlavní Výchozí obrazovku.


1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Spravovat stránky na výchozí obrazovce**.
3. Posuňte se vlevo či vpravo, abyste zobrazili panel, který chcete použít jako hlavní Výchozí obrazovku.
4. Klepněte na položku **Nastavit jako výchozí**.
5. Stiskněte ↶.



Stisknutím  z aplikace vás nejprve vrátí na poslední panel, na němž jste byli. Stačí znovu stisknout  pro přejítí na vaši hlavní Výchozí obrazovku.

Seskupení aplikací na panelu widgetů a panelu spouštění

1. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.

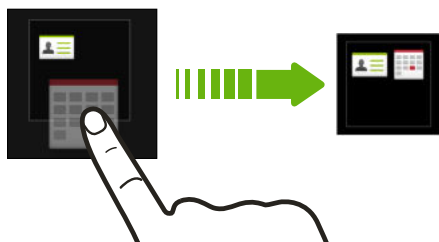

2. Otevřete složku klepnutím.
3. Klepněte na záhlaví okna složky a potom zadejte nový název složky.
4. Do složky přidejte více aplikací. Klepněte na **+**, vyberte aplikace a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Také lze přidat zástupce pro nastavení nebo informace do složky. Nejprve přidejte zástupce na panel widgetů a potom jej přetáhněte do složky.

Odstranění položek ze složky

1. Na panelu spouštění nebo panelu widgetů klepněte na složku pro její otevření.
2. Stiskněte a držte aplikaci nebo zástupce a potom položku přetáhněte na .

Uspořádání aplikací

Na obrazovce Aplikace můžete změnit uspořádání aplikací a změnit rozvržení.

1. Na obrazovce HTC BlinkFeed nebo na libovolném panelu widgetů klepněte na .
2. Klepněte na ▼ a potom zvolte, jak chcete aplikace uspořádat, například abecedně.

Pokud chcete aplikace seskupit do složek nebo změnit jejich uspořádání, vyberte možnost **Vlastní**.
3. Klepněte na položku  > **Velikost mřížky**, abyste vybrali, zda chcete zobrazit na stránce méně nebo více aplikací.

Přesunutí aplikací a složek

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ▼ > **Vlastní**.
2. Klepněte na položku  > **Změnit uspořádání aplikací**.
3. Stiskněte a podržte aplikaci nebo složku a potom zvolte některou z následujících možností:
 - Přetáhněte aplikaci nebo složku na jinou polohu na stejné stránce. Než prst uvolníte, počkejte, dokud neuvidíte, že se ikona zabírající místo nepřesune pryč.
 - Přetáhněte aplikaci nebo složku na šipku  nebo  pro přechod na jinou stránku.
4. Po přesunutí aplikací a složek klepněte na ✓.

Seskupování aplikací do složky

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ▼ > **Vlastní**.
2. Klepněte na položku  > **Změnit uspořádání aplikací**.
3. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.
4. Pro přidání dalších aplikací přetáhněte každou aplikaci do složky.
5. Pro pojmenování složky otevřete složku, klepněte na její záhlaví a potom zadejte název složky.
6. Po dokončení klepněte na ✓.

Odstranění aplikací ze složky

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ▼ > **Vlastní**.
2. Klepněte na položku  > **Změnit uspořádání aplikací**.
3. Otevřete složku klepnutím.

4. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na obrazovku Aplikace. Než prst uvolníte, počkejte, dokud neuvidíte, že se ikona zabírající místo nepřesune pryč.
5. Až budete s odstraňováním aplikací hotovi, klepněte na tlačítko ✓.

Skrytí nebo zobrazení aplikací

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  > **Skrýt/zobrazit aplikace**.
2. Vyberte aplikace, které chcete skrýt, nebo zrušením zaškrtnutí je zobrazte.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Obrazovka uzamčení

Přidání widgetu na obrazovku uzamčení

Zvolte z výběru widgetů na obrazovce uzamčení.



Než je možné přidat widget na obrazovku uzamčení, musíte vybrat možnost **Povolit widgety na obr. uz.** v položkách **Nastavení > Zabezpečení**.

1. Na obrazovce uzamčení zatáhněte pravý okraj, dokud se nezobrazí ikona **+**.
2. Klepněte na **+**.
3. Klepněte na widget, který chcete přidat na obrazovku uzamčení.

Přesunutí nebo odstranění widgetu na obrazovce uzamčení

1. Na obrazovce uzamčení zatáhněte pravý okraj, dokud se nezobrazí widget, který chcete přesunout nebo odstranit.
2. Stiskněte a přidržte widget a potom jej přetáhněte vlevo nebo vpravo na požadovanou pozici.
3. Stiskněte a přidržte widget a potom jej přetáhněte na  pro jeho odstranění.

Změna zástupců pro obrazovku uzamčení

Chcete-li změnit aplikace (nebo jiné zástupce) na obrazovce uzamčení, změňte ty, které jsou na panelu spouštění. Pokyny naleznete v kapitole [Panel spouštění](#) na straně 52.

Vypnutí obrazovky uzamčení

Nechce se vám odemykat telefon pokaždé, když jej probudíte? V Nastaveních můžete obrazovku uzamčení vypnout.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položky **Zámek obrazovky** > **Žádný zámek obrazovky**.


Pokud chcete obrazovku uzamčení znovu zapnout, v nastavení Zabezpečení klepněte na položky **Zámek obrazovky** > **Obrazovka uzamčení**.

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu

Pomocí fotoaparátu můžete pořizovat skvělé fotografie a videa a přidat k nim filtry a scény, aby vzniklé snímky opravdu stály za to.

Otevřete aplikaci Fotoaparát a klepněte na  pro zobrazení všech ovládacích prvků na obrazovce Hledáček. Ovládací prvky lze používat k přepínání režimů snímání, přidávání filtrů, nastavení blesku atd.

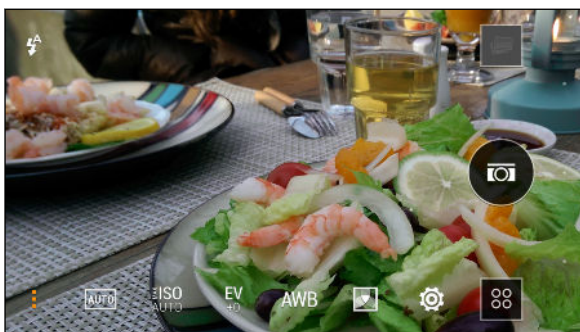

	Zobrazte si soubor scén fotoaparátu při pořizování fotografií a videí.
	Můžete vybrat hodnotu citlivosti ISO nebo nastavit na Automaticky . Vyšší hodnoty ISO jsou nejlepší pro zhoršené světelné podmínky.
	Upravte nastavení expozice. Vyšší nastavení expozice zachytí více světla pro vaše fotografie či videa.
	Vyberte nastavení vyvážení bílé, které odpovídá vašemu aktuálnímu světelnému prostředí.
	Uplatněte filtry na své fotografie či videa.
	Upravte základní a pokročilé nastavení fotoaparátu.

Volba režimu snímání

HTC One mini 2 vám poskytuje celou řadu režimů snímání, které můžete používat.

Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  a potom vyberte režim snímání, který chcete použít.

Přiblížení

- Před pořízením fotografie nebo videa pro přiblížení přesuňte dva prsty od sebe nebo pro oddálení je dejte k sobě.
- Při zaznamenávání videa můžete volně provádět přiblížení či oddálení.

Použití filtru

Využijte dostupné filtry, díky nimž vaše fotografie a videa budou vypadat, jako by byly pořízeny pomocí speciálního objektivu.



Některé režimy fotoaparátů nemusí filtry podporovat.

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
2. Klepněte na  a pak zvolte některý z dostupných filtrů.

Zapnutí nebo vypnutí blesku fotoaparátu

Klepněte na ikonu blesku pro volbu režimu blesku.

Pokud používáte režim Zapnutý blesk nebo Automatický blesk, fotoaparát inteligentně nastaví ten nejlepší jas blesku pro vaši fotografii.

Používání tlačítek hlasitosti pro pořizování fotografií a videí


Pokud je pro vás při pořizování fotografií a videí pohodlnější používat skutečná tlačítka, můžete zařízení HTC One mini 2 nastavit tak, že se tlačítka HLASITOST budou používat jako tlačítka spoušti nebo ovládací prvky přiblížení v aplikaci Fotoaparát.

1. Přepněte na režim **Fotoaparát** nebo **Video**.
2. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
3. Klepněte na položku  > **Možnosti tlačítek pro hlasitost**.
4. Zvolte, jak chcete tlačítka pro hlasitost používat, když jste v aplikaci Fotoaparát.

Zavření aplikace Fotoaparát

Abyste měli úplné zobrazení obrazovky Hledáček, nahrazuje zařízení HTC One mini 2 ,  a  malými tečkami.

Klepnutím na tečku tato tlačítka znovu zobrazíte a potom klepněte na  nebo  pro zavření aplikace Fotoaparát a návrat na Výchozí obrazovku nebo předchozí obrazovku.

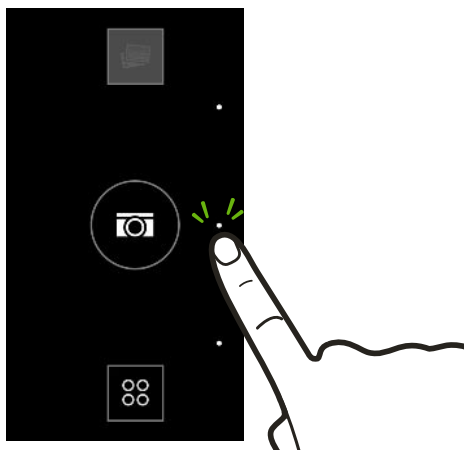

Fotografování

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Fotoaparát**.
3. Zamiřte fotoaparát na to, co chcete zachytit. Fotoaparát automaticky upravuje zaostření, jak s ním pohybujete.
4. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .

Tipy pro pořizování lepších fotografií

Pokud chcete pomocí aplikace Fotoaparát pořizovat lepší fotografie, zde je několik tipů k tomu, jak při fotografování můžete postupovat.

Vylepšení zaostření a ostrosti

- Zařízení HTC One mini 2 má automatické ostření, které nejlépe funguje na objekt, který se příliš nepohybuje. Pokud chcete zaostření změnit, na obrazovce Hledáček klepněte na příslušný objekt.
- Pokud se objekt pohybuje, na obrazovce Hledáček objekt stiskněte a podržte pro uzamčení ostření.
- Ostrost fotografie můžete ručně upravit v aplikaci Galerie. Ostrost můžete také nastavit před pořízením fotografie v nastavení aplikace Fotoaparát.

Obecně platí, že je lepší zvýšit ostrost rozostřeného snímku než ostrost snižovat.

Pořizování dobře osvětlených fotografií

- Zařízení HTC One mini 2 automaticky upravuje ostření a expozici. Pokud se zdá, že je snímek podexponovaný neboli že snímek na obrazovce Hledáček vypadá tmavý, klepněte na část snímku, která je ve stínu. Naopak klepněte na dobře osvětlený objekt na snímku, pokud se zdá, že je snímek přexponovaný. Pro zajištění vyvážené expozice zaostřete na objekt s neutrálním tónem. Nezapomeňte, že klepnutím na jiný objekt může dojít k přesunutí ostření z vašeho objektu.
- Pokud používáte výchozí nastavení a fotografie je stále příliš tmavá, přepněte na Noční scénu, ale umístěte zařízení HTC One mini 2 na rovný povrch, aby bylo stabilní.
- Pokud jsou některé části snímku zastíněné a jiné osvětlené, použijte HDR pro pořízení více snímků s různou expozicí a zkombinujte je do jednoho snímku. Při používání funkce HDR držte zařízení HTC One mini 2 stabilně nebo jej umístěte na rovný povrch.
- Při pořizování panoramatické fotografie berte v úvahu celou scénu a zaostřete na objekt, který má neutrální tón, aby byla expozice na složeném snímku vyvážená.
- Pokud je váš objekt podsvícený, pomocí scény Podsvícení zvýrazněte popředí a uchováte některé detaily pozadí.

Další tipy

- V nastaveních aplikace Fotoaparát klepněte na položku **Mřížka**, abyste mohli snímek lépe zamířit nebo vylepšit kompozici.
- Pokud fotografujete pod zářivkovým nebo žárovkovým osvětlením a objekt vypadá nesprávně zbarvený, klepněte na položku **AWB** a potom zvolte nastavení vyvážení bílé. Zkontrolujte snímek na obrazovce Hledáček a vyberte možnost, která zobrazuje barvu nejbližší k přirozené barvě objektu.
- V nastavení aplikace Fotoaparát můžete před pořízením fotografie klepnout na položku **Úpravy obrazu** a upravit expozici, kontrast a další.
- Po pořízení fotografie můžete pokračovat v upravování kontrastu, jasu a dalších nastavení v aplikaci Galerie.

Záznam videa

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Video**.
3. Až budete připraveni zahájit záznam, klepněte na .
4. Měnit zaostření na jiný předmět nebo oblast pouhým klepnutím na obrazovku Hledáček.
5. Klepněte na ikonu blesku pro zapnutí nebo vypnutí blesku.

6. Klepněte na  pro pozastavení zaznamenávání a potom klepněte na  pro pokračování.
7. Pro zastavení zaznamenávání klepněte na .

Fotografování při zaznamenávání videa — VideoPic



Pro tuto funkci zvolte scénu **Normální**.

Když zaznamenáváte video pomocí hlavního fotoaparátu, klepněte na  pro pořízení statického snímku vašeho předmětu.

Nastavení rozlišení videa

1. Přepněte na režim **Video**.
2. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
3. Klepněte na .
4. Klepněte na položku **Kvalita videa** a potom zvolte rozlišení videa.

Pořizování dávek snímků

Chcete pořizovat fotografie pohybujících se předmětů? Ať se jedná o fotbalový zápas vašeho dítěte, nebo o automobilový závod, můžete akci zachytit.



Pro tuto funkci zvolte scénu **Automaticky**.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Fotoaparát**.
3. Na obrazovce Hledáček stačí stisknout a podržet . Fotoaparát pořídí dávku až 20 snímků vašeho předmětu.
4. Pokud chcete zachovat jen jednu fotografii, vyberte fotografii, která se vám líbí nejvíce, a potom klepněte na položku **Nejlepší snímek**.
Pokud chcete uložit fotografie jako dávku, stiskněte .

Pořizování autoportrétů

Nemáte nikoho po ruce, kdo by vás vyfotil?

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Autoportrét**.

Nebo přepněte na přední fotoaparát přetažením prstu z levého nebo pravého okraje obrazovky telefonu.

3. Chcete-li spustit časovač, klepněte kdekoli na obrazovce. Po odpočítání fotoaparát pořídí fotografii.



Některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, když používáte přední fotoaparát, například přibližování a oddalování.

Zlepšení portrétních snímků

Pokud chcete, aby vaši příbuzní či přátelé vypadali na vašich fotografiích co nejlépe, určitě použijte scénu Portrét. Tato scéna uhlazuje pokožku lidí na vašich snímcích.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Fotoaparát** nebo **Autoportrét**.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
4. Klepněte na  > .
5. Až budete připraveni fotografii pořídít, klepněte na .

Pořizování panoramatických fotografií

Získejte širší snímek krajiny jedním pohybem.



Když jste v tomto režimu, některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, například přibližování a oddalování.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Fotoaparát**.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
4. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku .

5. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .
6. Posuňte se vlevo nebo vpravo ve zobrazení na šířku nebo na výšku. Držte telefon HTC One mini 2 co nejplynuleji a on automaticky snímky pořídí.

Klepnutím na tlačítko  můžete také pořizování kdykoli zastavit.

Fotoaparát spojí vaše snímky do jedné fotografie.

Používání HDR

Při pořizování portrétů proti jasnému pozadí použijte scénu HDR (což je zkratka pro High Dynamic Range) pro jasné zachycení vašich předmětů. HDR vyzdvihne detaily osvětlených i zastíněných ploch, a to i při vysoce kontrastním osvětlení.



Funkce HDR funguje nejlépe, když se váš objekt nehýbá. Fotoaparát pořídí více snímků při různé úrovni expozice a spojí je do jedné vylepšené fotografie.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. Přepněte na režim Fotoaparát.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku .
4. Pro pořízení fotografie HDR klepněte na .

Záznam videí s pomalým pohybem

Znovu si přehrajte velmi rychlou akci kousek po kousku a přidejte ke svému videu trochu napětí.




Zvuk je zaznamenán, když jste na této scéně, ale bude k dispozici, jen když video přehráváte normální rychlostí.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. Přepněte na režim Video.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
4. Klepněte na  vedle tlačítka nabídky a potom klepněte na .
5. Klepnutím na tlačítko  zahájíte zaznamenávání.
6. Pro zastavení zaznamenávání klepněte na .

Ruční úprava nastavení fotoaparátu

Možná chcete provádět vlastní odborná nastavení fotoaparátu pro různá prostředí či světelné podmínky. Můžete ručně zvýšit nebo snížit hodnoty pro nastavení, jako je vyvážení bílé, expozice, ISO atd.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. Přepněte na režim **Fotoaparát**.
3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
4. Klepněte na položku **AUTO** a potom klepněte na položku **M**.
5. Klepněte na položku ve spodní části obrazovky Hledáček a potom přetáhněte posuvník nahoru nebo dolů pro úpravu nastavení.

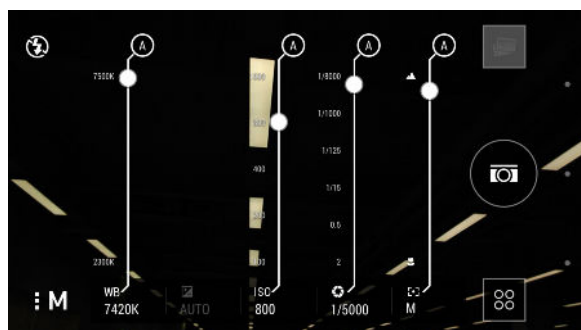

6. Až budete hotoví, klepněte na  pro zobrazení nebo skrytí ručních nastavení.
7. Klepnutím na  pořídíte fotografii.



Upravená nastavení můžete uložit jako nový režim fotoaparátu.

Uložení nastavení jako režimu fotoaparátu

Uložte scénu nebo vlastní nastavení jako nový režim fotoaparátu, abyste jej mohli kdykoli pohodlně používat podle potřeby.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. Přepněte na režim fotoaparátu, který chcete používat.



Některé režimy fotoaparátu nemusí podporovat úpravu nastavení fotoaparátu.

3. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku  pro zobrazení možností fotoaparátu.
4. Upravte nastavení podle potřeby.

5. Potom klepněte na položku  > Uložit vlastní fotoaparát.
6. Zadejte název a pak klepněte na položku Uložit.

Pokud chcete vybrat a používat nově vytvořený režim fotoaparátu, klepněte na  na obrazovce Hledáček.

Úprava režimu fotoaparátu, který jste si vytvořili

1. Přepněte na režim fotoaparátu, který jste si vytvořili.
2. Upravte scénu nebo nastavení.
3. Klepněte na položku  > Uložit vlastní fotoaparát.
4. Klepněte na položku **Ano** pro uložení změn do existujícího režimu.

Galerie

Sledování fotografií a videí v aplikaci Galerie

Vzpomínka na dobré časy. Pomocí aplikace Galerie si můžete prohlížet své fotografie a videa. Zobrazit je lze podle času, alba nebo umístění. Při zobrazení fotografií nebo videí budou skryta navigační tlačítka na obrazovce. Klepněte na libovolné místo na obrazovce pro zobrazení ovládacích prvků a navigačních tlačítek na obrazovce v aplikaci Galerie.

Zobrazení fotografií a videí podle uspořádaných podle času

Fotografie a videa v zařízení HTC One mini 2 jsou seskupeny ve zobrazení Časový přehled podle toho, kdy byly pořízeny.

1. Přesuňte se na kartu Časový přehled na hlavní obrazovce aplikace Galerie. Miniatury se zobrazí pro každé období.
2. Upravte velikost časového období přesunutím dvou prstů k sobě nebo od sebe nebo klepnutím na ▼ . Můžete si zvolit mezi událostí, dnem, měsícem a rokem.
3. Klepnutím na časové období zobrazíte všechny související fotografie a videa.
4. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

Zobrazení fotografií a videí podle alba

1. Přesuňte se na kartu Alba na hlavní obrazovce aplikace Galerie.
2. Klepněte na dlaždici pro otevření alba.
3. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

Zobrazení fotografických zajímavostí

Snadno si zobrazíte všechny své oblíbené fotografie na jednom místě. Aplikace Galerie automaticky seskupuje všechny vaše nejzobrazovanější či nejsdílenější fotografie (vaše zajímavosti) v jednom albu. Album Zajímavosti lze také upravit ručně.

- Pro zobrazení těchto oblíbených fotografií otevřete album Zajímavosti.
- Pokud chcete fotografii přidat ručně, najděte a zobrazte fotografii na celou obrazovku, klepněte na fotografii a potom klepněte na položku ★.
- Pokud chcete odstranit fotografii z alba Zajímavosti, stiskněte a přidržte miniaturu a potom klepněte na položku **Odebrat**.

Zkopírování nebo přesunutí fotografií či videí do jiného alba

1. Přesuňte se na kartu Alba na hlavní obrazovce aplikace Galerie.
2. Klepněte na dlaždici pro otevření alba.
3. Klepněte na položku  > **Přesunout do** nebo **Kopírovat do**.
4. Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přesunout nebo kopírovat, a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vyberte album, do kterého chcete přesunout nebo zkopírovat fotografie či videa. Pokud chcete vytvořit nové album a do něho provést přesunutí nebo zkopírování, klepněte na **+**.



Pokud chcete přesunout nebo zkopírovat jednu fotografii nebo video, otevřete album a potom stiskněte a podržte příslušnou foto či video. Zvolte, zda fotografii nebo video chcete přesunout nebo zkopírovat a potom vyberte cílové album nebo vytvořte nové album.

Zobrazení nebo skrytí alb

Máte příliš mnoho alb, takže v aplikaci Galerie již nemáte přehled? Můžete si zvolit, zda alba chcete zobrazit nebo skrýt.

1. Přesuňte se na kartu Alba na hlavní obrazovce aplikace Galerie.
2. Klepněte na položku  > **Zobrazit/skrýt alba** a zvolte, která alba chcete zobrazit nebo skrýt.

Přejmenování alba

Pokud jste si vytvořili alba pro uspořádání fotografií, můžete tato alba přejmenovat.

1. Na kartě Alba v aplikaci Galerie stiskněte a přidržte album, které chcete přejmenovat.
2. Klepněte na položku **Přejmenovat**.



Některá alba, například Snímky z fotoaparátu a Zajímavosti, přejmenovat nelze.

Zobrazení fotografií podle umístění

Pomocí zobrazení Mapa můžete zobrazit fotografie podle umístění.



Na mapě se zobrazí pouze fotografie s geoznačkou.

1. Přesuňte se na kartu Umístění na hlavní obrazovce aplikace Galerie.
Zobrazí se dlaždice fotografií pořízených na konkrétních místech s čísly, která označují, kolik fotografií bylo pořízeno na každém z těchto míst.
2. Klepněte na položku , aby se zobrazilo zobrazení Mapa.
3. Oddalte nebo přejeďte prstem přes mapu, dokud se nezobrazí numerický indikátor umístění .
Číslo v indikátoru umístění ukazuje, kolik fotografií bylo pořízeno na tomto místě.
4. Klepnutím na indikátor umístění zobrazíte fotografie pořízené na daném místě.



Chcete zjistit, kde jste pořídili určitou fotografii? Při zobrazení fotografie na celou obrazovku klepněte kamkoli na obrazovku a potom klepněte na položky **☰** > **Zobrazit na mapě**. (Položka **Zobrazit na mapě** je k dispozici, pokud jste povolili možnost **Fotografie s geoznačkou** v aplikaci Fotoaparát.)

Přidání informací o poloze

Chcete specifikovat více než jen město? Do svých fotografií můžete přidat také názvy míst zájmu (POI).

1. Přesuňte se na kartu Umístění na hlavní obrazovce aplikace Galerie.
2. Otevřete dlaždici klepnutím.
3. Přesuňte prst na kartu Místa.
4. Klepněte na položku **Klepněte pro upravení umístění** > **Přidat nové místo**.
5. Klepněte na místo zájmu pro přidání POI z Foursquare™ nebo klepněte na položku **Nové místo** pro ruční zadání nového názvu.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna informací o poloze

1. Přesuňte se na kartu Umístění na hlavní obrazovce aplikace Galerie.
2. Otevřete dlaždici klepnutím.

3. Přesuňte prst na kartu Místa.
4. Najděte seskupení, které chcete přejmenovat, potom klepněte na **...** a vyzkoušejte jednu z následujících možností:

Výběr jiného POI	1. Klepněte na položku Upravit umístění > Klepněte pro upravení umístění. 2. Klepněte na místo zájmu pro přidání POI z Foursquare nebo klepněte na položku Nové místo pro ruční zadání nového názvu. 3. Klepněte na tlačítko Uložit.
Přejmenování umístění	1. Klepněte na položku Přejmenovat toto místo. 2. Zadejte nový název. 3. Klepněte na tlačítko Uložit. Položka Přejmenovat toto místo se zobrazí pouze v případě, že je název uložen v zařízení HTC One mini 2.

Úprava fotografií

Své obrázky můžete ještě vylepšit. Aplikace Galerie má celou řadu nástrojů pro úpravy, které vám umožňují fotografie ořezávat, otáčet, používat a vytvářet fotografické filtry a mnohem více.

1. V aplikaci Galerie otevřete požadovanou fotografii na celou obrazovku, klepněte na ni a potom klepněte na položku .
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na položku  pro uplatnění speciálního efektu na vaši fotografii.
 - Klepněte na položku  pro uplatnění filtru na vaši fotografii.
 - Klepněte na položku  pro přidání ozdobného rámečku k vaší fotografii.
 - Klepněte na položku  pro kreslení, otočení, oříznutí, obrácení nebo narovnání fotografie.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.



Kromě případů, kdy použijete otočení, se upravené fotografie ukládají jako kopie originálu.

Kreslení na fotografii

Zpracujte své fotografie kreativněji nebo zvýrazněte zajímavou část.

1. V aplikaci Galerie otevřete požadovanou fotografii na celou obrazovku, klepněte na ni a potom klepněte na položku .
2. Klepněte na položku  > **Nakreslit**.
3. Klepněte na  a zvolte tah pera, barvu a tloušťku.

4. Kreslete na fotografii.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo** > ✓.

Upravená fotografie je uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Použití vlastních filtrů na fotografie



Filtry lze použít pouze na fotografie, které jsou uloženy místně.

1. V aplikaci Galerie otevřete požadovanou fotografii na celou obrazovku, klepněte na ni a potom klepněte na položku .
2. Klepněte na  > **+**. **+** najdete na pravém konci panelu předem definovaných filtrů.
3. Na obrazovce Vlastní efekty můžete provádět následující:
 - Provedte změny filtru úpravou ovládacích prvků, jako je expozice, sytost, vyvážení bílé a více.
 - Přeuspořádat filtry pro upravení efektu. Stiskněte a podržte filtr, který chcete přesunout. Potom jej přetáhněte na nové místo.
 - Odstranit filtry. Stiskněte a podržte filtr, který chcete odstranit. Potom jej přetáhněte na položku **Odebrat**.
 - Klepnutím na **+** přidáte další filtry.
4. Klepněte na položku **Uložit předvolbu** pro pojmenování a uložení filtru. Po uložení filtru uvidíte náhled fotografie s použitým filtrem.
5. Klepněte na položku ✓ pro uložení upravené fotografie jako nové fotografie.

Ořezávání videa

1. Přesuňte se na kartu Časový přehled nebo Alba na hlavní obrazovce aplikace Galerie.
2. Klepněte na dlaždici pro otevření časového období nebo alba.
3. Až se zobrazí požadované video, klepnutím jej přehrajete na celou obrazovku.
4. Klepněte na ovládací prvky na obrazovce pro pozastavení nebo obnovení přehrávání, úpravu hlasitosti a tak dále.



Klepněte na , chcete-li sdílet video na domácí síti.

5. Pro oříznutí videa klepněte na položku  > **Upravit**.
6. Přetáhněte posuvníky do míst, kde má video začínat a končit.

7. Klepnutím na  zobrazíte náhled oříznutého videa.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Oříznuté video je uloženo jako kopie. Původní video zůstane zachováno beze změn.

Uložení fotografie z videa

Uložit statickou fotografii z videa je snadné.

Když sledujete video v aplikaci Galerie, klepnutím na  můžete pořídit statický snímek.

Můžete také pozastavit přehrávání a přetáhnout posuvník na požadovaný obrázek před klepnutím na .

Zoe

Vytvoření Zoe v aplikaci Galerie

Když si prohlížíte skupinu fotografií a videí, jako je například album, aplikace Galerie automaticky skládá Zoe. Zoe je kolekce fotografií a videí, které aplikace Galerie vybrala předem, s přidanou hudbou na pozadí a speciálními efekty.

Obsah, motiv a hudbu můžete změnit. Také můžete uložit nebo sdílet Zoe jako video.

1. Přesuňte se na kartu Časový přehled, Alba nebo Umístění na hlavní obrazovce aplikace Galerie.
2. Klepněte na dlaždici pro otevření skupiny fotografií a videí. Potom se automaticky zobrazí Zoe.
3. Ve zobrazení na výšku klepněte na dlaždici Zoe, pokud ji chcete upravit.
4. Pro změnu obsahu v Zoe:
 - Přesuňte prst na kartu Obsah pro výběr položek, které chcete zahrnout do Zoe.
 - Klepněte na položku **...** > **Remix** pro náhodné přehrávání obsahu.
 - Klepněte na položku **...** > **Zvolte počáteční a konečný klip** pro výběr konkrétních fotografií či videí pro zahájení a ukončení Zoe.
5. Přesuňte prst na kartu Motivy a zvolte si speciální efekty a hudbu, které chcete použít na Zoe.
6. Přesuňte prst na kartu Hudba, klepněte na položku **Hledat v mé knihovně** pro změnu zvukové stopy pozadí u všech motivů.

Pro obnovení výchozí zvukové stopy klepněte na položku **...** > **Obnovit hudbu motivu**.




Pomocí funkce Zoe nereprodukuje, nedistribuuje ani jinak nepoužíváte materiály chráněné autorskými právy, pokud si nejprve neopatříte svolení vlastníka autorských práv.

7. Pokud chcete zvolenou zvukovou stopu ostříhat a zahrnout zvuk, který byl pořízen s videem a je obsažen v Zoe, klepněte na položku **...** > **Nastavení hudby**.
8. Pokud chcete zobrazit náhled Zoe, podržte zařízení HTC One mini 2 v orientaci na šířku.
9. Pro vytvoření videosouboru Zoe klepněte na **...** > **Uložit** a potom zvolte kvalitu videa.

Video bude uloženo v albu Zajímavosti Zoe.

O aplikaci Zoe

Aplikace Zoe kombinuje fotografie a videa, které jste pořídili a sdíleli vy a vaši přátelé (například na stejné akci). Zapojte se do komunity Zoe, kde je obsah všech veřejný.

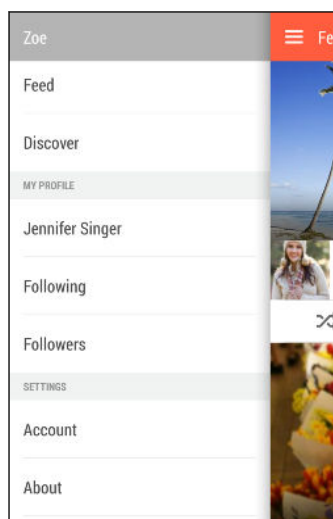

Zde je několik hlavních termínů, které byste při používání aplikace měli znát:

Zoe	Videokolekce vašich fotografií a videí, k níž je automaticky přidán motiv a zvuková stopa.
Klip	Fotografie nebo video, které můžete zahrnout do Zoe, včetně příspěvků z remixů.
Remix	Nová položka Zoe vytvořená přemístěním nebo přidáním dalších klipů do jiné Zoe a také změnou původního motivu a zvukové stopy.

Když poprvé otevřete aplikaci Zoe, musíte se přihlásit pomocí svého účtu HTC. Po přihlášení k účtu HTC můžete použít také účet Google nebo Facebook. Používání aplikace Zoe podléhá Smluvním podmínkám k účtu HTC nebo příslušným smluvním podmínkám.

Pokud chcete další informace o aplikaci Zoe, přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky a potom klepněte na odkaz na obsah nápovědy.

Telefonní hovory

Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení

Je možné buď vytočit číslo přímo, nebo použít funkci Inteligentní vytáčení pro rychlé vyvolání hovoru. Funkce Inteligentní vytáčení vyhledá a vytočí uložený/synchronizovaný kontakt nebo číslo ze seznamu hovorů.

1. Otevřete aplikaci Telefon.
2. Zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména kontaktu pro zobrazení nejvíc odpovídajícího kontaktu.
3. Pokud je nalezeno více shod (například 8 shod), klepněte na číslo pro zobrazení všech shod.
4. Klepněte na kontakt, který chcete volat.



- Chcete-li zjistit další telefonní čísla spojená s kontaktem, klepněte na položku  vedle jména kontaktu.
- Pokud má telefonní číslo klapku, klepněte na  po připojení k hlavní lince a potom vytočte číslo klapky.

Vytočení čísla linky

Pokud se chcete vyhnout hlasovému navádění při vytáčení čísla linky, postupujte následujícím způsobem:

- Po vytočení hlavního čísla klepněte a přidržte *. Písmeno p se přidá k vytáčenému číslu. Klepněte na číslo linky a potom klepněte na položku **Volat**. Budete připojení k hlavní lince a potom k číslu linky.
- Po vytočení hlavního čísla stiskněte a přidržte # pro přidání w. Zadejte číslo linky po písmenu w a potom klepněte na položku **Volat**. Po připojení k hlavní lince klepněte na položku **Odeslat** pro vytočení čísla linky.

Telefonní čísla s linkou lze uložit v aplikaci Lidé.

Oplacení zmeškaného hovoru

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru .

1. Otevřete panel Oznámení a ověřte si, kdo je volající.
2. Pro návrat hovoru roztáhněte na oznámení o zmeškaném hovoru dva prsty pro rozšíření tohoto oznámení a potom klepněte na položku **Volat zpět**.

Pokud máte více zmeškaných hovorů, klepněte na oznámení o zmeškaných hovorech; otevře se karta Seznam hovorů.

Použití Rychlé volby

Pomocí Rychlé volby můžete volat telefonní číslo jediným stisknutím tlačítka. Pokud například přiřadíte číslo kontaktu k tlačítku číslo 2, můžete telefonní číslo vytočit stisknutím a přidržením tlačítka číslo 2.



Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Stiskněte a podržte toto tlačítko a volejte hlasovou schránku, kde si můžete vyzvednout uložené zprávy.

Přiřazení tlačítka rychlé volby

1. Otevřete aplikaci Telefon.
2. Klepněte na položku  > **Rychlá volba** > .



Můžete také stisknout a přidržet nepřiřazenou klávesu na číselníku a potom klepněte na položku **Ano**.

3. Vyberte kontakt ze seznamu.
4. Na obrazovce Rychlá volba zvolte požadované telefonní číslo kontaktu a přiřazené tlačítko klávesnici telefonu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Volání čísla uvedeného ve zprávě, e-mailu nebo události Kalendáře

Když dostanete textovou zprávu, e-mail nebo událost kalendáře, které obsahují telefonní číslo, můžete toto číslo klepnutím přímo vytočit.

Tísňové volání

V některých regionech můžete provádět tísňová volání ze zařízení HTC One mini 2, i když byla karta nano SIM zablokována nebo o když nemáte žádnou vloženou.



Pokud nemáte síťový signál, nebudete schopni provést tísňové volání.

1. Otevřete aplikaci Telefon.
2. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši zemi a potom stiskněte **Volat**.



Pokud jste povolili heslo na obrazovce uzamčení nebo vzor uzamčení, ale zapomněli jste je, můžete provádět tísňová volání klepnutím na položku **Tísňové volání** na obrazovce.

Příjem hovorů

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.



Telefon HTC One mini 2 automaticky upraví hlasitost vyzváněcího tónu, pokud použijete diskrétní vyzvánění a kapesní režim.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, klepněte na položku **Přijmout** nebo **Odmítnout**.
- Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, přetáhněte 📞 nebo 📞 nahoru.
- Pro odmítnutí hovoru stiskněte dvakrát tlačítko NAPÁJENÍ.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Položte HTC One mini 2 čelem dolů na rovný povrch.



Pokud je HTC One mini 2 již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.

Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, můžete zapnout hlasitý odposlech, přidržet hovor atd.

Přidržení hovoru

Pro přidržení hovoru klepněte na položku **☰** > **Přidržet**. Potom se na stavovém řádku zobrazí ikona přidržení hovoru **☎**.

Pro pokračování v hovoru klepněte na položku **☰** > **Pokračovat**.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Když přijmete další hovor, klepněte na **Přijmout** a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.

Zapnutí nebo vypnutí hlasitého odposlechu během hovoru



Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedejte zařízení HTC One mini 2 u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku **☎**. Ikona hlasitého poslechu **☎** se zobrazí na stavové liště.
- Pro vypnutí hlasitého poslechu klepněte na **☎**.

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na  a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit .

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.
- Vysuňte panel Oznámení a potom klepněte na .

Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční volání s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky je snadné. Provedte první hovor nebo hovor přijměte, pak jednoduše vytočte následující hovor a přidejte do konference.



Ujistěte se, že máte aktivovanou službu konferenčního volání. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení klepněte na položku  > **Přidat hovor** a potom vytočte číslo druhého účastníka. První účastník je přidržén.
3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku .
4. Chcete-li přidat dalšího účastníka, klepněte na položku  a potom vytočte číslo kontaktu.
5. Po připojení lze klepnutím na položku  přidat účastníka ke konferenčnímu hovoru. Klepněte na  pro přístup na možnosti, jako je ukončení hovoru s účastníkem.
6. Pro ukončení konferenčního hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.

Seznam hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů.

1. Otevřete aplikaci Telefon.
2. Přesuňte prst pro zobrazení karty Seznam hovorů.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
 - Stisknutím jména nebo čísla v seznamu a jeho přidržení zobrazíte nabídku možností.
 - Klepněte na položku ▼ pro zobrazení jen určitého typu hovorů, například zmeškaných hovorů nebo odchozích hovorů.

Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze Seznam hovorů

1. Na kartě Seznam hovorů klepněte na **+** vedle nového telefonního čísla.
2. Zvolte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo do existujícího kontaktu.

Vymazání Seznam hovorů

1. Na kartě Seznam hovorů klepněte na položku **⋮** > **Odstranit seznam hovorů**.
2. Vyberte položky, které chcete odstranit, a klepněte na položku **⋮** > **Vybrat vše**.
3. Klepněte na položku **Smazat**.

Blokování volajícího

Když zablokujete telefonní číslo nebo kontakt, všechny hovory z tohoto telefonního čísla nebo kontaktu budou automaticky zamítnuty.

Na kartě Seznam hovorů stiskněte a přidržte kontakt nebo telefonní číslo, které chcete blokovat, a potom klepněte na položku **Blokovat kontakt**.



Volajícího můžete kdykoli ze seznamu blokováných uživatelů odstranit. Na kartě Seznam hovorů klepněte na položku **⋮** > **Zablokované kontakty**. Stiskněte a přidržte kontakt a potom klepněte na položku **Odblokovat kontakty**.

Změna nastavení vyzváněcího tónu

Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Chcete-li přepnout z tichého do normálního režimu, stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
- Chcete-li přepnout z vibračního do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST dvakrát.
- Přejděte na Nastavení a potom klepněte na položku **Zvuk > Zvukový profil**.

Automatické snížení hlasitosti vyzvánění

Zařízení HTC One mini 2 je vybaveno funkcí tichého vyzvánění, která automaticky sníží hlasitost vyzvánění, když je vezmete.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zvuk**.
2. Vyberte možnost **Ztišit vyzvánění po zvednutí**.

Zvýšení vyzvánění zařízení HTC One mini 2, když je máte v kapse nebo v tašce

Abyste nezmeškali příchozí hovory, když máte zařízení HTC One mini 2 v kapse nebo tašce, funkce kapesního režimu postupně zvyšuje hlasitost vyzvánění a vibruje, když máte hovor.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zvuk**.
2. Vyberte možnost **Kapesní režim**.

Volání do domovské země

Když jste na zahraniční cestě, je snadné volat přátelům a rodině, kteří jsou doma.

Kód vaší domovské země je automaticky přidán, když telefonujete svým kontaktům při roamingu. Ale při ručním zadávání telefonního čísla pro volání musíte před číslem zadat znak plus (+) a směrové číslo země.



Používání roamingové služby může znamenat další poplatky. Než začnete roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny.

Změna kódu země pro volání do domovské země

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Volat**.
2. Klepněte na položku **Nastavení volání do domovské země**.
3. Vyberte zemi a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Vypnutí funkce Volání do domovské země

Pokud upřednostňujete ruční zadávání celých telefonních čísel při roamingu, můžete funkci Volání do domovské země vypnout.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Volat**.
2. V části Další nastavení zrušte zaškrtnutí možnosti **Volání do domovské země**.

Zprávy

Odeslání textové zprávy SMS

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na **+**.
3. Zadejte jméno kontaktu nebo číslo mobilního telefonu do pole **Komu**.
4. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
5. Klepněte na položku  nebo stiskněte tlačítko  , chcete-li zprávu uložit jako koncept.



- Existuje limit v počtu znaků pro jednu zprávu SMS (je zobrazen nad ). Pokud limit překročíte, bude zpráva doručena jako jedna, ale bude účtována jako více než jedna zpráva.
- Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když jako příjemce zadáte e-mailovou adresu, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.

Odeslání multimediální zprávy MMS

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na **+**.
3. Zadejte jméno kontaktu, číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu do pole **Komu**.
4. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
5. Klepněte na  a pak zvolte typ přílohy.
6. Vyberte nebo vyhledejte položku, kterou chcete přiložit.
7. Po přidání přílohy klepněte na **...** pro zobrazení možností pro výměnu, zobrazení nebo odstranění přílohy.
8. Klepněte na položku  nebo stiskněte tlačítko  , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Odeslání skupinové zprávy

Skupinové zprávy usnadňují odeslání zprávy více kontaktům najednou. Můžete si zvolit odeslání skupinové SMS nebo skupinové MMS.



Skupinová MMS může znamenat další poplatky za data.

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na **+**.
3. Klepněte na **👤** a potom vyberte více příjemců.
4. Pro odeslání skupinové SMS se ujistěte, zda je vybrána možnost **Odeslat jako jednotlivé zprávy**. Zrušte výběr této možnosti, pokud chcete zprávu odeslat jako skupinovou MMS.

Skupinová SMS	Vaše zpráva bude odeslána příjemcům jako textová zpráva a bude vám mobilním operátorem účtována každá odeslaná zpráva. Odpovědi vašich příjemců jsou řazeny samostatně.
Skupinová MMS	Podobně jako skupinový chat odeslání skupinové MMS umožní vašim příjemcům přidat se ke konverzaci, kterou jste zahájili. Telefon HTC One mini 2 také organizuje odpovědi na zprávy do jedné posloupnosti konverzace. Pokud posíláte skupinovou MMS poprvé, budete možná muset zadat své mobilní telefonní číslo.

5. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
6. Klepněte na **🗨️**.

Pokračování v psaní konceptu zprávy

Pokud při psaní textové zprávy přepnete na jinou aplikaci nebo pokud obdržíte příchozí hovor, zpráva se automaticky uloží jako koncept.

Otevřete koncept zprávy přímo z obrazovky Zprávy, upravte zprávu a potom klepněte na položku **🗨️**.



Pro zobrazení všech konceptů zpráv na jednom místě klepněte na **☰** na obrazovce Zprávy a potom klepněte na položku **Koncepty**.

Odpověď na zprávu

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
3. Klepněte na .

Odpověď na jiné telefonní číslo kontaktu

Pokud má kontakt v zařízení HTC One mini 2 uloženo více telefonních čísel, můžete si vybrat, na které telefonní číslo chcete odpovědět.

Pamatujte na to, že pokud nevyberete jiné číslo, vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo, které váš kontakt použil k odeslání poslední zprávy.

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na ▼ a vyberte, na které telefonní číslo chcete odpovědět.
3. Klepněte na pole **Přidat text** a potom začněte psát zprávu.
4. Klepněte na .

Uložení textové zprávy jako úkolu

Uložte textovou zprávu v seznamu Úkoly, abyste si připomněli, kdy máte odpovědět.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete uložit, a potom klepněte na tlačítko **Uložit jako úkol**.

Předání zprávy

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu a potom klepněte na položku **Předat dál**.

Přesunutí zpráv do zabezpečené schránky

Soukromé zprávy můžete přesunout do zabezpečené schránky. Pro přečtení těchto zpráv budete muset zadat heslo.



- Zabezpečená schránka nešifruje zprávy.
- Zprávy uložené na kartě nano SIM nelze přesunout do zabezpečené schránky.

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na položku > **Přesunout do zabezpečené schránky**.
3. Vyberte zprávy a potom klepněte na položku **Přesunout**.



Pro přesunutí všech zpráv z kontaktu na obrazovce Zprávy stiskněte a podržte kontakt a klepněte na položku **Přesunout do zabezpečené schránky**.

- Pokud si chcete přečíst zprávy v zabezpečené schránce, na obrazovce Zprávy klepněte na položku > **Zabezpečené**. Pokud zabezpečenou schránku chcete použít poprvé, nastavte heslo.
- Pro odstranění zpráv nebo kontaktů ze zabezpečené schránky stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Přesunout do obecné schránky**.

Blokování nechtěných zpráv

Odstraňte nepořádek ze své obrazovky Zprávy tak, že nevyžádané zprávy přesunete z kontaktů do pole pro blokování. Pokud jste nějaký kontakt zablokovali, textové nebo obrazové zprávy tohoto kontaktu budou rovněž v poli pro blokování.

- Na obrazovce Zprávy stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Blokovat kontakt**.
- Pro blokování více kontaktů klepněte na položku > **Blokovat kontakty**, vyberte kontakty a klepněte na položku **Přesunout**.

Když vám tento kontakt pošle nějaké zprávy, neuvidíte je na obrazovce Zprávy ani neobdržíte oznámení a hovory.

Pokud si chcete přečíst zprávy v poli pro blokování, na obrazovce Zprávy klepněte na položku > **Blokovat**.



- Pro odstranění zpráv nebo kontaktů z pole pro blokování stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku **Odblokovat**.
- Pokud chcete úplně odstranit budoucí zprávy z blokových kontaktů, zrušte výběr možnosti **Uložit zprávu o blokování** v nastavení Zprávy.

Kopírování zprávy SMS na kartu nano SIM

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu a pak klepněte na tlačítko **Kopírovat na kartu SIM**. Zobrazí se ikona karty nano SIM .

Odstranění zpráv a konverzací

Na obrazovce Zprávy postupujte některým z následujících způsobů:

Odstranění zprávy	Otevřete posloupnosti konverzace určitého kontaktu, klepněte na zprávu a potom klepněte na položku Odstranit zprávu . Pokud v konverzaci chcete odstranit více zpráv, klepněte na položky  > Odstranit zprávy > Odstranit podle výběru a potom vyberte zprávy, které chcete odstranit.
Odstranění konverzace	Stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a potom klepněte na položku Odstranit . Pro odstranění více konverzací na obrazovce Zprávy klepněte na položku  > Odstranit posloupnost a potom vyberte konverzace, které chcete odstranit.



V nastavení Zprávy klepněte na položku **Obecné** > **Smazat staré zprávy** pro automatické odstranění starých zpráv.

Ochrana zprávy před odstraněním

Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete zamknout.
3. Klepněte na **Zamknout zprávu** v nabídce možností. Zobrazí se ikona uzamčení .

Hledání a webový prohlížeč

Získávání okamžitých informací pomocí služby Google Now

Chcete znát počasí nebo dobu ranní cesty, ještě než ráno vyrazíte z domu? Služba Google Now™ poskytuje rychlé a aktuální informace, které vás zajímají – a to vše bez vyhledávání.

V závislosti na vaší poloze, denní době a předchozích hledáních pomocí serveru Google služba Google Now zobrazí informační karty, které obsahují:

- Počasí v příslušný den a předpověď počasí na následující dny.
- Dopravní podmínky na vaší cestě do práce nebo zpátky domů.
- Trasu a dobu cesty na vaši další schůzku.
- Další vlak nebo autobus, který přijede na vaše nástupiště nebo zastávku.
- Skóre a statistiky vašeho oblíbeného týmu, zatímco si užíváte hru.

Nastavení služby Google Now



Před nastavením služby Google Now:

- Ujistěte se, že jste přihlášení ke svému účtu Google.
- Zapněte služby stanovení polohy a ujistěte se, že máte internetové připojení. Další informace o službách stanovení polohy viz v části [Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy](#) na straně 146.

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejedte nahoru z navigačních tlačítek na obrazovce.



Pro spuštění Google Now z obrazovky uzamčení přetáhněte  na obrazovce nahoru.

2. Klepněte na položku **Další** na obrazovce **Získat Google Now!**
3. Klepněte na položku **Ano, jsem**. Informační karty Google Now se začnou zobrazovat na obrazovce pro vyhledávání Google.
4. Pro zobrazení všech dostupných informačních karet přesuňte prst na obrazovce nahoru a klepněte na položku **Další**.

V závislosti na informacích, které jste umožnili sdílet, se zobrazí další informační karty na obrazovce vyhledávání Google, když budete zařízení HTC One mini 2 používat vyhledávání na webu, vytváření událostí, nastavování připomenutí atd.

Změna nastavení karty

Můžete snadno změnit nastavení karet Google Now tak, aby vyhovovala vašim informačním potřebám. Například můžete změnit jednotky počasí na kartě Počasí nebo režim dopravy na kartě Doprava.

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejděte nahoru z navigačních tlačítek na obrazovce.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pro změnu nastavení karty, jako je jednotka počasí na kartě Počasí, klepněte na  a potom klepněte na tlačítka se šipkami, pokud jsou k dispozici.
 - Pro změnu specifických informací na kartě, jako je vaše pracovní adresa nebo sportovní týmy a akcie, které sledujete, přejděte na spodní část obrazovky, klepněte na  a potom klepněte na informace, které chcete změnit.

Zrušení a skrytí karet

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejděte nahoru z navigačních tlačítek na obrazovce.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pro zrušení karty ji rychle přetáhněte vlevo nebo vpravo.
 - Pokud nechcete, aby se karta stále zobrazovala na obrazovce vyhledávání Google, klepněte na  na kartě, kterou chcete skrýt, a potom klepněte na položku **Ne**.

Nastavení připomenutí ve službě Google Now

Vytváření připomenutí ve službě Google Now je jednoduchým způsobem, jak sledovat věci, které máte udělat. Můžete si nastavit připomenutí podle času nebo polohy. Když nastane čas připomenutí nebo když se dostanete na zadanou polohu, zobrazí Google Now kartu Připomenutí na obrazovce vyhledávání Google a zazní oznámení, abyste byli upozorněni.

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejděte nahoru z navigačních tlačítek na obrazovce.
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku  > .
3. Zadejte název připomenutí, například úkol, který si chcete připomenout.
4. Vyberte možnost **Kdy** pro nastavení připomenutí podle času, nebo **Kde** pro nastavení připomenutí podle polohy.

5. Nastavte podrobnosti o času či poloze připomenutí.
6. Klepněte na položku **Připomenout mi v tento čas** nebo **Připomenout mi na tomto místě**.

Když nastane čas připomenutí nebo když dorazíte na místo, zobrazí se karta Připomenutí na obrazovce vyhledávání Google. Připomenutí můžete odložit nebo zrušit.



Pro zobrazení seznamu všech vašich připomenutí přejděte do spodní části obrazovky vyhledávání Google a potom klepněte na .

Obnovení služby Google Now

Obnovte Google Now pro aktualizaci informačních karet nebo zobrazení příslušných karet s informacemi, které jste právě přidali do zařízení HTC One mini 2, jako je například nadcházející událost v aplikaci Kalendář.

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejděte nahoru z navigačních tlačítek na obrazovce.
2. Pro obnovení stáhněte prstem obrazovku dolů a potom prst uvolněte.

Vypnutí služby Google Now

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejděte nahoru z navigačních tlačítek na obrazovce.
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku  > **Nastavení**.
3. Klepněte na přepínač **Zapnout/Vypnout** vedle položky Google Now a potom klepněte na položku **Vypnout**.

Hledání v zařízení HTC One mini 2 a na webu

Můžete vyhledávat informace v zařízení HTC One mini 2 a na webu. Začněte hledání zadáním klíčového slova nebo pomocí Google Voice Search™.



Některé aplikace, například Lidé nebo Pošta, mají vlastní funkci vyhledávání, s pomocí které můžete hledat pouze v těchto aplikacích.

Vyhledávání na webu a v zařízení HTC One mini 2

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejeďte nahoru z navigačních tlačítek na obrazovce.



Pokud jste si již nastavili účet Google v zařízení HTC One mini 2, dostanete možnost přihlásit se do Google Now. Pro přihlášení k Google Now později klepněte na . Viz část [Získávání okamžitých informací pomocí služby Google Now](#) na straně 90.

2. Do pole pro vyhledávání zadejte, co chcete vyhledávat. Při zadávání se zobrazují odpovídající položky v zařízení HTC One mini 2 a návrhy z webového vyhledávání Google.



Pokud chcete informace hledat výhradně v zařízení HTC One mini 2, přejeďte prstem po obrazovce nahoru a potom klepněte na položku **Hledat telefon**.

3. Pokud je hledaná položka v seznamu návrhů, klepnutím položku otevřete v kompatibilní aplikaci.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Pomocí služby Google Voice Search můžete najít informace na webu tak, že budete do zařízení HTC One mini 2 mluvit.

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejeďte nahoru z navigačních tlačítek na obrazovce.
2. Klepněte na  a potom řekněte, co chcete hledat. Až domluvíte, zobrazí se odpovídající položky z webového vyhledávání Google.
3. Pokud je hledaná položka v seznamu, klepnutím položku otevřete v kompatibilní aplikaci. Jinak klepněte na položku  pro opětné hledání.

Nastavení možností hledání

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejedte nahoru z navigačních tlačítek na obrazovce.
2. Klepněte na položku  > **Nastavení** pro nastavení následujících možností:
 - **Hledání v telefonu.** Vyberte aplikace v telefonu HTC One mini 2, které chcete zahrnout při vyhledávání.
 - **Hlas.** Nastavte ve službě Google Voice Search jazyk, řečový výstup a více.
 - **Účty a ochrana osobních údajů.** Vyberte, který účet Google chcete používat pro vyhledávání Google, spravujte nastavení umístění, povolte zobrazení nedávných hledání na webu atd.
 - **Oznámení.** Povolte nebo zakažte oznámení pro aktualizace Google Now.
 - **Nápověda a názory.** Podívejte se na Google Now a Google pro vyhledání nápovědy nebo poskytnutí názoru.



Nastavení jsou také přístupná, když si prohlížíte výsledky vyhledávání. Stáhněte obrazovku dolů pro zobrazení skrytého tlačítka nabídky a potom klepněte na položku  > **Nastavení**.

Procházení webových stránek

1. Otevřete aplikaci Internet.
2. Klepněte na pole URL v horní části obrazovky.



Pokud je webová stránka v režimu na celou obrazovku, rychle přetáhněte prst dolů po obrazovce pro zobrazení pole s adresou URL a dalšími možnostmi.

3. Zadejte adresu webové stránky nebo klíčová slova pro hledání.
4. Na webové stránce můžete provádět následující:
 - Klepnutím na odkaz jej můžete otevřít, nebo stisknutím a podržením odkazu zobrazíte další možnosti.
 - Klepnutím na e-mailovou adresu můžete odeslat zprávu na danou e-mailovou adresu a uložit ji do aplikace Lidé atd.
 - Stiskněte a přidržte obrázek pro uložení, zkopírování nebo nastavení obrázku jako tapety.
5. Pro návrat na předchozí webové stránky, které jste si prohlíželi, klepněte na  a potom klepněte na  nebo .

Maximalizace prostoru při procházení

- Pokud chcete při procházení skrýt stavový řádek, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** a potom vyberte položku **Celá obrazovka**.
- Při procházení webové stránky klepněte na položku  > **Zobrazení plochy** pro zobrazení celoplošné verze webové stránky.

Používání karet prohlížeče

Otevřete více karet prohlížeče a rychle přepínajte z jedné webové stránky na druhou.

Otevřete aplikaci Internet.

- Pokud chcete přidat kartu prohlížeče, klepněte na  > **+**. Totéž opakujte pro otevření nových karet prohlížeče.
- Když chcete přepnout mezi kartami prohlížeče, klepněte na  a přejedte na webovou stránku, kterou chcete zobrazit. Chcete-li webovou stránku zobrazit na celé obrazovce, klepněte na kartu prohlížeče.



- Pro zavření karty prohlížeče klepněte na  a potom klepněte na **X**.

Uložení webového obsahu na později

Ukládejte si webové stránky, abyste si je mohli přečíst později, dokonce i bez internetové připojení. Některé videoklipy na webových stránkách lze také přidat do Seznamu sledování, abyste je mohli rychle najít a shlédnout, ať jste kdekoli.



Zařízení HTC One mini 2 ukládá pouze text a obrázky na webových stránkách. Pro otevření odkazovaných stránek a přehrání videoklipů musíte mít internetové připojení.

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **+**.
2. Klepněte na položku **Seznam čtení** nebo **Seznam sledování**.



Pokud je na webové stránce, kterou přidáváte do Seznamu sledování, jeden nebo více videoklipů, budete požádáni o zvolení toho, která videa chcete přidat.

Pro zobrazení uložené webové stránky nebo videoklipu klepněte na položku  > **Uloženo**. Přesuňte se na Seznam čtení nebo Seznam sledování a potom klepněte na webovou stránku nebo video, které chcete shlédnout.

Nastavení možností prohlížeče

Prohlížeč lze přizpůsobit podle vlastních zvyklostí procházení. Pro používání prohlížeče lze nastavit možnosti zobrazení, ochrany soukromých údajů a zabezpečení.

Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku  > **Nastavení**.

Uložení záložky webové stránky

Přidejte své oblíbené webové stránky jako záložky, abyste se na ně mohli rychle dostat.

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **+** > **Záložky**.
2. Na obrazovce Přidat stránku do záložek můžete upravit název záložky nebo uložit záložku do složky nové kategorie.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Pro zobrazení a otevření záložky klepněte na položku  > **Záložky**. Přejděte na záložku, kterou chcete otevřít, a klepněte na ni.



Můžete také přidat záložku přímo na Výchozí obrazovku. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **+** > **Výchozí obrazovka**.

Používání historie procházení

Telefon HTC One mini 2 zaznamenává webové stránky, které jste navštívili.



Pokud nechcete, aby telefon HTC One mini 2 zaznamenával historii procházení, procházejte pomocí karty inkognito. Viz část [Privátní procházení](#) na straně 97.

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **Historie**.
2. Přesuňte se na kartu Historie nebo Často navštěvované.
3. Přejděte na webovou stránku, kterou chcete zobrazit, a klepněte na ni.

Vymazání historie procházení

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > **Nastavení** > **Ochrana osobních údajů a zabezpečení** > **Vymazat historii**.
2. Klepněte na tlačítko **OK**.

Všechny položky webových stránek na záložkách Historie a Často navštěvované se odstraní.



Pokud chcete odstranit jednu položku, tedy jednu webovou stránku, přejděte na kartu Historie nebo Často navštěvované, stiskněte a podržte příslušnou položku a potom klepněte na položky **Odebrat z historie** nebo **Odebrat z často navštěvovaných**.



Odstraněna je pouze historie procházení uložená v aplikaci Internet. Historie procházení uložená jinými prohlížeči v zařízení HTC One mini 2 zůstane nedotčená.

Privátní procházení

Můžete používat karty inkognito pro procházení web s větší mírou soukromí. Když zavřete všechny karty inkognito, vaše soubory cookie prohlížeče jsou odstraněny a nejsou sdíleny. Stránky, které si prohlížíte v oknech inkognito, se také neobjeví v historii prohlížeče (kromě souborů, které jste si stáhli).

Na obrazovce prohlížeče klepněte na tlačítko  > .

Zábava

HTC Hudba

Poslech hudby

Užívejte si oblíbené skladby v HTC One mini 2 pomocí aplikace Hudba.



Když otevřete aplikaci Hudba poprvé, budete požádáni, zda chcete automaticky stáhnout související obsah, například obaly alb a fotografie interpretů, do zařízení HTC One mini 2.

1. Otevřete aplikaci Hudba.
2. Přesuňte prst na různé karty pro procházení podle kategorie.
3. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.
4. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání hudby, opakování skladeb a další funkce.



	Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.
	Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)
	Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.
	Přehrávejte hudbu pomocí televizního nebo zvukového systému kompatibilního s technologií DLNA®, HTC Media Link HD nebo stereo zařízení Bluetooth.
	Minimalizujte obrazovku. Nyní se přehrává, pokud chcete pokračovat v procházení své hudební sbírky.



Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapnete obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.

Přehrávání hudby z Obrazovka zamčení

Pokud chcete aplikaci Hudba spustit přímo z obrazovky uzamčení, přejděte na Nastavení a potom klepněte na položky **Zabezpečení > Odemykat aplikaci Hudba automaticky**.

Můžete provádět následující:

- Když přehráváte hudbu a obrazovka se vypne, stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ** pro opětné zapnutí obrazovky, přesuňte prst dolů z widgetu Hudba, a potom klepněte na widget.
- Pokud jste přidali aplikaci Hudba jako zástupce na panelu spouštění, přetáhněte ji nahoru pro otevření aplikace Hudba.

Profil HTC BoomSound

Když zapnete profil HTC BoomSound, můžete si užívat vylepšenou kvalitu zvuku, i když zapojíte sluchátka. Poslouchejte ve skladbách a videích silnější hloubky, jasnější vokály a jemnější detaily, zejména při přehrávání v aplikacích Hudba a Galerie.

Pro zapnutí nebo vypnutí profilu HTC BoomSound přejděte na **Nastavení** a klepněte na spínač pro **zapnutí a vypnutí** BoomSound.

Hudební seznamy stop

Přizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.

1. Otevřete aplikaci Hudba.
2. Přesuňte prst na kartu Seznamy stop.
3. Klepněte na **+** a potom zadejte název seznamu stop.
4. Pro přidání skladby klepněte na **+** vedle textového pole názvu, projděte svou hudební sbírku a potom klepněte na skladbu, kterou chcete přidat.

Pokud chcete přidat více skladeb, krok opakujte.

5. Můžete také:

Přeuspořádat skladby	Stiskněte a přidržte  vedle názvu skladby, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte na novou pozici.
Odstranit skladby	Vyberte skladby, které chcete odstranit ze seznamu stop.
Změna názvu seznamu stop	Zadejte nový název seznamu stop do textového pole názvu.

6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nově vytvořené seznamy stop najdete na kartě Seznamy stop a aplikaci Hudba.

Pokud chcete upravit nebo odstranit vytvořený seznam stop, na kartě Seznamy stop klepněte na seznam stop, který chcete otevřít, a potom klepněte an položku  > **Upravit seznam stop** nebo **Odstranit**.

Přidání skladby do fronty

Při přehrávání skladby můžete také projít další stopy uložené v zařízení HTC One mini 2. Přidejte skladbu nebo album do fronty, aby se přehrála, až aktuální seznam stop skončí.

1. Když se skladba přehrává, můžete najít další stopy.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Najděte požadované album nebo seznam stop, stiskněte danou položku a podržte ji a pak klepněte na položku **Přidat do fronty**.
 - Najděte interpreta nebo skladbu a potom klepněte na položku  > **Přidat do fronty**.

Přidané skladby se zobrazí na kartě Fronta.

Aktualizace obalů alb a fotografií interpretů



Pokud chcete ušetřit na používání dat, budete se možná chtít připojit k síti Wi-Fi, když budete provádět aktualizaci obalů alb a fotografií interpretů. V nastavení Hudba vyberte možnost **Pouze Wi-Fi**.

1. Otevřete aplikaci Hudba.
2. Přesuňte se na kartu Interpreti nebo Alba.
3. Klepněte na položku  > **Aktualizovat fotografie interpreta** nebo **Aktualizovat obal alba**.

Pokud chcete, aby zařízení HTC One mini 2 automaticky kontrolovalo a aktualizovalo vaši hudební sbírku, klepněte na  na hlavní obrazovce aplikace Hudba a potom klepněte na položku **Nastavení**. Vyberte možnost **Obal alba** a **Fotografie interpreta**.

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

Vyberte skladbu z knihovny Hudba a nastavte ji jako vyzváněcí tón nebo jako vyzváněcí tón oblíbeného kontaktu.

1. Otevřete aplikaci Hudba.
2. Přehrajte skladbu, kterou chcete nastavit jako vyzváněcí tón.
3. Klepněte na položku  > **Nastavit jako vyzváněcí tón**.
4. Klepněte na položku **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**. Pokud vyberete **Vyzváněcí tón telefonu**, zvolte kontakty, které chcete spojit s vyzváněcím tónem.

Vyříznutí vyzváněcího tónu MP3

Pokud chcete jako vyzváněcí tón nastavit pouze část skladby, použijte funkci pro oříznutí vyzváněcího tónu aplikace Hudba.

1. Až najdete požadovanou skladbu, klepněte na položku  > **Nastavit jako vyzváněcí tón** > **Oříznout vyzváněcí tón**.
2. Přetáhněte posuvníky  oříznutí přibližně do míst, kde má vyzváněcí tón začínat a končit.
Pro přesnější oříznutí klepněte na tlačítko se šipkou vlevo nebo vpravo. Časové značky ukazují, kde ve skladbě jste.
3. Po dokončení oříznutí klepněte na položku **Nastavit jako**.
4. Zvolte, zda se má oříznutá skladba nastavit jako **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**.



V nastavení telefonu uvidíte nový vyzváněcí tón. Přejděte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Vyzváněcí tón**.

Zobrazení textů skladeb

Líbí se vám nějaká písnička natolik, že si ji chcete také zazpívat? Zařízení HTC One mini 2 vaši hudbu zpestří díky textům skladeb a skvělým hudebním vizualizacím.



Pokud chcete ušetřit na používání dat, připojte se k síti Wi-Fi, když budete stahovat texty. V nastavení Hudba vyberte možnost **Pouze Wi-Fi**.

1. Otevřete aplikaci Hudba.
2. Přejděte na skladbu, kterou chcete přehrát, a klepněte na ni.
3. Pro zobrazení textu přejděte na kartu Vizualizér. Texty skladeb se zobrazí na obrazovce, pokud se obsah úspěšně stáhne.



Chcete pro hudbu jiný vizuální styl? Klepněte na položku  > **Scéna** a vyberte scénu. Pokud chcete změnit scénu u každé skladby, vyberte možnost **Náhodný**.

4. Klepněte na obrazovku, pokud chcete zobrazit text na celé obrazovce.
5. Pokud chcete přeskočit na jinou část skladby, klepněte na obrazovku, aby se zobrazil ukazatel průběhu. Stiskněte a přetáhněte prst přes ukazatel průběhu nebo stiskněte a přidržte ►► nebo ◀◀.



Všechny jazyky nejsou podporovány.

Hledání hudebních videí na serveru YouTube

Na serveru YouTube můžete snadno najít hudební videa ke skladbě, kterou právě posloucháte.

Na obrazovce Nyní se přehrává klepněte na položku **☰** > Hledat > YouTube.

YouTube

Sledování videí na YouTube

Podívejte se na nejnovější video senzace pomocí aplikace YouTube.

1. Otevřete aplikaci YouTube.
2. Procházení nebo hledání videa.
3. Když najdete video, které se vám líbí, klepněte na ně.



Nebo chcete video shlédnout později? Klepněte na **☰** vedle názvu videa a potom klepněte na položky **Přidat do** > **Sledovat později**. Přístup na video můžete znovu získat ze seznamu Sledovat později profilu účtu.

4. Při sledování video nahrávky můžete provádět tyto operace:
 - Otočte zařízení HTC One mini 2 na stranu, abyste mohli video sledovat na celou obrazovku.
 - Klepnutím na obrazovku videa provedete pozastavení, pokračování přehrávání nebo můžete přetáhnout posuvník na jinou část videa.
 - Posuňte dolů panel s informacemi o videu pro zobrazení souvisejících videí nebo komentářů ostatních diváků.
 - Procházejte další videa minimalizováním obrazovky videa. Klepněte na **✓** nebo přetáhněte obrazovku videa dolů pro minimalizování. Pro zavření miniatury videa rychle přetáhněte prst vlevo nebo vpravo.

Klepněte na ikonu **YouTube** pro zobrazení profilu účtu a správu vašich předplatných a seznamů videí.

Načtení videí předem

Nastavte aplikaci YouTube tak, aby videa načítala předem, abyste je mohli sledovat bez přerušení. Videa se načítají předem, když se zařízení HTC One mini 2 nabíjí a je připojeno k síti Wi-Fi.

Další informace o načtení videí předem najdete v nápovědě k aplikaci YouTube.

1. Otevřete aplikaci YouTube.
2. Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Načítání předem**.
3. Vyberte, jaký typ videí chcete načíst předem.

Videa se načítají předem, když se na obrazovce Sledovat později nebo na kanálu, k jehož odběru jste se přihlásili, zobrazí . Ikona se změní na , když jsou videa připravena.

Vytváření seznamů stop videí

Uspořádejte si oblíbená videa do seznamů stop a sledujte je v aplikaci YouTube.



Ujistěte se, že jste přihlášení ke svému účtu Google.

1. Otevřete aplikaci YouTube.
2. Procházení nebo hledání videa.
3. Klepněte na  vedle názvu videa a potom klepněte na položky **Přidat do** > **Nový seznam stop**.
4. Zadejte název seznamu stop, pak klepněte na **OK**.
Pokud nechcete sdílet seznam stop videí, vyberte možnost **Soukromý** a potom klepněte na **OK**.
5. Pro přidání dalšího videa do seznamu stop, přejděte na video nebo jej najděte a potom klepněte na  vedle názvu videa.
6. Klepněte na položku **Přidat do** a potom klepněte na název seznamu stop.

Pro přístup na vaše seznamy stop videí a jejich sledování klepněte na ikonu YouTube a potom klepněte na položku **Seznam stop**.

Rádio FM

Poslech aplikace Rádio FM

Aplikace Rádio FM vám umožňuje poslouchat oblíbené rozhlasové stanice.



Chcete-li používat Rádio FM, musíte nejprve připojit sluchátka do zvukového konektoru zařízení HTC One mini 2. Rádio FM používá stereo sluchátka jako anténu.

1. Otevřete aplikaci Rádio FM.

Když aplikaci Rádio FM otevřete poprvé, vyhledá místní stanice FM, které můžete poslouchat.

2. Když posloucháte stanici FM, můžete:

- Klepněte na ►► nebo ◀◀ pro přejítí na další nebo předchozí stanici.
- Přesunutím posuvníku naladíte jakoukoli frekvenci v pásmu FM. Pro jemně doladění frekvence rádia klepněte na položku ► nebo ◀.
- Klepněte na ♥, pokud chcete označit rozhlasovou stanici jako oblíbenou. Pokud chcete zobrazit další oblíbené a přednastavené stanice, klepněte na <.

3. Pro vypnutí aplikace Rádio FM klepněte na ■.

Bezdrátová média

Připojení k vašemu domácímu zábavnímu systému

Chcete, aby byl prožitek se zařízením HTC One mini 2 větší a hlasitější? Přejetím přes obrazovku třemi prsty můžete sdílet videa, hudbu a dokonce datové proudy médií do externích zařízení.

Můžete sdílet prostřednictvím těchto možností:

- DLNA (viz [HTC Connect](#) na straně 106 a [Sdílení médií na zařízeních s rozhraním DLNA](#) na straně 106)
- HTC Media Link HD (viz [O zařízení HTC Media Link HD](#) na straně 105)
- A2DP (Bluetooth) nebo jiné podporované bezdrátové připojení pro zobrazení



Některá zařízení může být nutné spárovat a teprve potom bude možné sdílet.

O zařízení HTC Media Link HD

Zařízení HTC Media Link HD připojte do jakéhokoli televizoru s portem HDMI. Potom třemi prsty přejeďte přes HTC One mini 2 pro bezdrátové připojení a zobrazení obsahu na vašem televizoru.



Zařízení HTC Media Link HD se prodává samostatně.

Více úkolů se zobrazením na dvě obrazovky

Zařízení HTC Media Link HD vám poskytuje zobrazení na dvě obrazovky za těchto okolností:

- Při prohlížení videa v aplikaci Galerie
- Při přehrávání hudby v aplikaci Hudba HTC

Když v zařízení HTC One mini 2 přehráváte média na velké obrazovce, můžete provádět více úkolů a dělat další věci, jako je přijímání hovorů, procházení webu nebo odesílání e-mailů.

Váš televizor jako digitální fotorámeček

Díky funkci spořič televizní obrazovky můžete z telefonu HTC One mini 2 do zařízení HTC Media Link HD uložit až 30 fotografií a zobrazovat je na vašem televizoru jako prezentaci.

Pokud chcete zjistit další informace o nastavení zařízení HTC Media Link HD a jeho používání se zařízením HTC One mini 2, viz uživatelskou příručku k zařízení HTC Media Link HD.

HTC Connect

Hledáte nový domácí zábavní systém DLNA? Hledejte takový, který má logo HTC Connect™.



Připojení telefonu HTC k certifikovanému zařízení HTC Connect je rychlé a snadné. Budete také moci vzdáleně ovládat přehrávání médií, upravovat hlasitost a mnohem více.

Další informace najdete na stránkách www.htc-connect.com.

Sdílení médií na zařízeních s rozhraním DLNA



Pokud budete používat televizní nebo zvukový systém kompatibilní s DLNA, viz příslušnou dokumentaci o tom, jak zařízení připojit k domácí síti.

1. Připojte zařízení HTC One mini 2 k domácí síti pomocí Wi-Fi.
2. Otevřete aplikaci Galerie nebo Hudba.
3. Najděte média uložená na zařízení HTC One mini 2, která chcete sdílet, a potom na ně klepněte.
4. Přejedte obrazovku třemi prsty pro zobrazení obrazovky Výstup médií.
5. Zvolte zařízení na vaší síti, kde chcete média přehrávat.
6. Po připojení k zařízení ve vaší síti klepněte na ovládací prvky na obrazovce pro ovládání přehrávání, úpravu hlasitosti a tak dále.



Další informace o DLNA najdete na www.dlna.org.

Úložiště

Úložiště telefonu

Typy ukládání

Chcete vědět, jaké typy úložišť můžete používat pro své aplikace, data a soubory?

Zařízení HTC One mini 2 používá tyto typy úložišť:

Úložiště telefonu	Toto úložiště je kombinací interního úložiště, kde se ukládají aplikace, e-maily, data a textové zprávy, a úložiště souborů, kde se uchovávají fotografie, videa a hudební soubory. Pokud se vám v úložišti telefonu začíná nedostávat místa, viz Vytvoření většího úložného prostoru na straně 108, kde najdete několik tipů, jak uvolnit místo.
Paměťová karta 	Pro ukládání více souborů používejte paměťovou kartu. Některé aplikace můžete také nastavit na ukládání dat nebo souborů přímo na kartu. ▪ Přesunutím aplikací na paměťovou kartu se neprovede zálohování aplikací. Pokud provedete obnovení původního nastavení, váš telefon přijde o aplikace. Budete je muset nainstalovat znovu. ▪ Pokud paměťovou kartu vyjmete a vložíte ji do jiného telefonu, aplikace na paměťové kartě se do tohoto jiného telefonu automaticky nenainstalují. Budete je muset nainstalovat znovu.
Úložiště USB	Když zapojíte externí paměťové zařízení USB (například USB flash disk nebo čtečku karet SD), můžete sledovat fotografie a videa uložená v zařízení přímo z aplikace Galerie a přehrávat skladby uložené v zařízení v aplikaci Hudba. Můžete také otevírat soubory PDF a upravovat dokumenty Office. Pro propojení zařízení HTC One mini 2 a paměťového zařízení USB potřebujete speciální kabel. Zařízení HTC One mini 2 podporuje paměťová zařízení USB (kromě přenosných pevných disků) až do 64 GB.

Kopírování souborů do telefonu HTC One mini 2 a z něho

Soubory hudby, fotografií nebo jiné můžete zkopírovat do telefonu HTC One mini 2.



Soubory uložte a zavřete a teprve potom je zkopírujte z počítače do telefonu HTC One mini 2 nebo naopak.

1. Připojte telefon HTC One mini 2 k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Zobrazí se možnosti pro zobrazení nebo import souborů na obrazovku počítače.
2. Zvolte zobrazení souborů.
3. Zkopírujte soubory z počítače do telefonu HTC One mini 2 nebo naopak.
4. Po zkopírování souborů odpojte telefon HTC One mini 2 od počítače.

Vytvoření většího úložného prostoru

Při používání zařízení HTC One mini 2 shromažďujete data a za čas zaplníte jeho úložnou kapacitu. Zde je několik tipů k tomu, jak zvýšit volné místo.

Spuštění průvodce při nedostatečné paměti

Uvolněte místo v úložišti tak, že odinstalujete aplikace a odstraníte soubory, které již nechcete. V Nastavení klepněte na položky **Úložiště** > **Uvolnit nějaké místo**.

Správa fotografií a videí

- Po pořízení dávek snímků si ponechte jen ten nejlepší snímek. Zbytek odstraňte, pokud je nepotřebujete.
- Po upravení fotografie nebo ostříhání videa je zachován původní soubor. Odstraňte původní soubory nebo je přesuňte jinam, například do počítače.
- Pokud posíláte videa pouze prostřednictvím MMS, použijte nižší rozlišení. Videa s vysokým rozlišením zabírají více místa. V nastavení Fotoaparát klepněte na položku **Kvalita videa** pro změnu rozlišení.

Zálohování dat a souborů

V aplikacích a souborech, které často používáte, si uchovávejte jen nejnovější data. Další data a soubory si můžete zálohovat. Některé tipy najdete v části [Způsoby zálohování souborů, dat a nastavení](#) na straně 116.

Zakázání některých aplikací

Viz [Zakázání aplikace](#) na straně 178.

Přesunutí aplikací na paměťovou kartu

Některé aplikace třetích stran lze přesunout z telefonu na paměťovou kartu. Přejděte na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Na kartě SD** pro zobrazení toho, které aplikace lze přesunout. Klepněte na aplikaci, kterou chcete přesunout, a potom klepněte na položku **Přesunout**.



- Přesunutím aplikací na paměťovou kartu se neprovede zálohování aplikací. Pokud provedete obnovení původního nastavení, váš telefon přijde o aplikace. Budete je muset nainstalovat znovu.
- Pokud paměťovou kartu vyjmete a vložíte ji do jiného telefonu, aplikace na paměťové kartě se do tohoto jiného telefonu automaticky nenainstalují. Budete je muset nainstalovat znovu.

O šifrování úložiště

V úložišti telefonu je možné šifrovat data, například účty, nastavení, stažené aplikace a jejich data, média a další soubory. Na paměťové kartě můžete šifrovat pouze soubory.

Nastavte kód PIN nebo heslo zámku obrazovky před zahájením šifrování. Nejprve plně nabijte baterii nebo během šifrování nechte zařízení HTC One mini 2 připojené k napájecímu adaptéru. Proces může trvat zhruba jednu hodinu.

Šifrování v úložišti telefonu nelze vrátit zpátky. Pokud se chcete vrátit k nešifrovanému telefonu, musíte provést obnovení původního nastavení.

Když povolíte šifrování paměťové karty, budou šifrovány pouze nové soubory přidané po šifrování. Soubory, které již jsou na kartě, nebudou šifrovány. Šifrování paměťové karty vaši kartu také nepřeformátuje ani nevymaže. Šifrované soubory na paměťové kartě lze otevřít pouze v telefonu, který je šifroval.

Jak šifrovat

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Úložiště**.
2. Klepněte na položku **Šifrování úložiště telefonu**. Nebo klepněte na položku **Šifrovat obsah karty SD**.
3. Klepněte na tlačítko **Další**.
4. Zadejte kód PIN nebo heslo zámku obrazovky a klepněte na položku **Další**.
5. Klepněte na položku **Povolit šifrování**.

Při šifrování úložiště telefonu se telefon může několikrát restartovat. Když je šifrování úložiště hotové, zadejte kód PIN nebo heslo.



Pokud vypnete šifrování karty SD, aby se již nešifrovaly nové soubory, dříve šifrované soubory zůstanou nešifrované. Pro přístup na tyto soubory musíte znovu povolit šifrování pro vaši paměťovou kartu.

Google Drive

Používání úložiště Google Drive v zařízení HTC One mini 2

Ukládejte své fotografie, dokumenty a další soubory v Google Drive, abyste k nim měli přístup v zařízení HTC One mini 2, ve svém počítači a dalších mobilních zařízeních.

V zařízení HTC One mini 2 se jednoduše pomocí účtu Google přihlaste ke svému úložišti Google Drive. Můžete provést následující:

- Pomocí aplikace Galerie odešlete své pořízené fotografie do Google Drive.
- Sdílejte odkaz na své soubory Google Drive e-mailem.
- Zobrazovat a upravovat dokumenty Office, které jsou uloženy v úložišti Google Drive. Po vytvoření nových dokumentů Office je také můžete uložit do Google Drive.
- Zobrazovat soubory PDF, které jsou uloženy v úložišti Google Drive. Dokumenty Office můžete také exportovat jako PDF do Google Drive.
- V položce Nastavení zjistíte dostupný úložný prostor Google Drive.
- Zálohujte zařízení HTC One mini 2 do Google Drive, abyste mohli příště snadno obnovit zálohu do jiného telefonu HTC.
- Používejte aplikaci Google Drive ke správě svého online úložiště.



Odesílání souborů vyžaduje, abyste měli v zařízení HTC One mini 2 nainstalovanou aplikaci Drive. Pokud tato aplikace není předem nainstalována, můžete si ji stáhnout a nainstalovat ze služby Google Play.

Aktivace vašeho bezplatného úložiště Google Drive

Použít můžete až 65 GB bezplatného úložiště Google Drive. Kromě výchozího úložiště, které získáváte od Google Drive, disponuje HTC One mini 2 dalšími 50 GB online úložiště zdarma na dva roky. Přihlaste se k účtu Google v zařízení HTC One mini 2 – a ne z počítače ani z telefonu jiné značky než HTC – pro využití této nabídky.

1. Pokud uvidíte reklamní nabídku Google Drive na panelu Zdroje na Výchozí obrazovce, jednoduše klepněte na dlaždici.
Nebo otevřete aplikaci Drive. Pokud tato aplikace není ve vašem telefonu předem nainstalována, můžete si ji stáhnout na Google Play.
2. Na obrazovce, na níž je nabídka dalšího úložiště, klepněte na položku **Použít**. Další úložiště bude potom přidáno k vašemu účtu.
3. Postupujte podle výbědek na obrazovce a dozvíte se, co je možné dělat díky Google Drive.



- Pokud se obrazovka pro použití nabídky nezobrazí, klepněte na položku **⋮ > Představení produktu** v aplikaci Drive, abyste se na ni dostali.
- Zobrazte si podrobnosti nabídky, abyste věděli, dokdy můžete nabídku uplatnit.
- Po vypršení dvouletého zkušebního období mohou platit další podmínky včetně poplatku za přihlášení k odběru. Podrobnosti najdete v podmínkách na stránkách podpory Google Drive na adrese support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc.
- Aplikaci Drive vlastní společnost Google a neposkytuje ji společnost HTC Corporation ani s ní nemá spojitost.

Zjištění úložného prostoru ve službě Google Drive

V položce Nastavení můžete zjistit dostupný úložný prostor ve službě Google Drive.



Než se informace o vašem úložišti Google Drive objeví v Nastavení, musíte svůj Google Drive otevřít nejprve z nějaké aplikace HTC, například se přihlaste do Google Drive z aplikace Pošta při sdílení odkazu na soubor.

Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Úložiště**. V části Online úložiště uvidíte úložný prostor ve službě Google Drive.

Před odesláním dalšího obsahu čas od času zkontrolujte, kolik místa v online úložišti ještě máte.

Odesílání fotografií a videí do úložiště Google Drive

Pomocí aplikace Galerie odesílejte své fotografie do úložiště Google Drive.

1. Přesuňte se na kartu Časový přehled, Alba nebo Umístění na hlavní obrazovce aplikace Galerie.
2. Klepněte na album nebo akci obsahující fotografie nebo videa, které chcete odeslat.

3. Klepněte na .
4. Pokud se zobrazí obrazovka Zoe, zavřete ji klepnutím na položku **Zavřít**.
5. V nabídce výběru klepněte na položku **Drive**.
6. Vyberte fotografie a videa, které chcete odeslat, a potom klepněte na tlačítko **Další**.
7. Vyberte nebo vytvořte složku v Google Drive.
8. Klepněte na tlačítko **OK** pro odeslání.

Sdílení odkazů na dokumenty nebo soubory v Google Drive

Již nemusíte přikládat velké soubory ke svým e-mailům. Pomocí aplikace Pošta můžete snadno sdílet odkazy na dokumenty nebo další soubory v úložišti Google Drive e-mailem.

1. Otevřete aplikaci Pošta.
2. Pokud máte několik e-mailových účtů, přepněte účet, který chcete používat.
3. Vytvořte novou e-mailovou zprávu a zadejte příjemce nebo odpovězte na e-mail.
4. Klepněte na .
5. Klepněte na položku **Dokument** a potom zvolte, zda chcete sdílet PDF nebo dokumenty Office.
Nebo klepněte na položku **Soubor** a zvolte typ souboru.
6. Na obrazovce Soubory HTC klepněte na položku **Drive**.
Pokud se tato obrazovka nezobrazí, stiskněte nejprve .
7. Ve svém úložišti Google Drive otevřete složku, která obsahuje požadované soubory.
8. Vyberte soubory, které chcete sdílet, a potom klepněte na položku **OK**.
Potom uvidíte odkazy na vybrané soubory přidané do vaší e-mailové zprávy.
9. Klepněte na  pro odeslání e-mailu.

Sdílené odkazy nejsou vašim příjemcům automaticky přístupné. Jakmile příjemci obdrží odkaz, mohou požádat o přístup a potom obdržíte e-mail, který vás informuje, že jim máte poskytnout přístup. Nebo před sdílením můžete nejprve pomocí aplikace Drive přidat příjemce, se kterými budete sdílet svůj odkaz Google Drive.

Poskytování přístupu lidem pomocí aplikace Drive

Pomocí aplikace Drive přidejte lidi, se kterými chcete sdílet svůj odkaz Google Drive. Můžete také nastavit povolení, například povolit příjemcům zobrazit, upravit nebo komentovat sdílený obsah.

1. Otevřete aplikaci Drive.
2. Klepněte na  vedle souboru nebo složky, podle toho, co budete sdílet.

3. Klepněte na .
4. Zadejte několik prvních znaků jména nebo e-mailové adresy. V seznamu se zobrazí výsledky z vašich odpovídajících kontaktů Google.
5. Vyberte jméno nebo e-mailovou adresu kontaktu a potom vyberte povolení. Lze nastavit povolení, abyste příjemcům umožnili:
 - Zobrazit nebo upravit složku.
 - Zobrazit, upravit nebo komentovat soubor.
6. Klepněte na položku **Přidat**.
7. Přidejte další lidi a po dokončení klepněte na  nebo stiskněte .

Práce s dokumenty, které jsou uloženy v Google Drive

Pomocí aplikace Polaris™Office 5 můžete zobrazovat soubory PDF a upravovat dokumenty Office, které jsou uloženy v Google Drive. V této aplikaci také můžete vytvářet dokumenty Office, ukládat je do Google Drive a dokonce je exportovat jako PDF do Google Drive.

1. Otevřete aplikaci Polaris Office.
2. Klepněte na  pro zobrazení dokumentů podle typu souborů.
Dokumenty uvedené pod vaším účtem Google jsou soubory, které jsou uloženy ve vašem úložišti Google Drive. V případě nutnosti klepněte na položku  vedle vašeho účtu pro zobrazení seznamu souborů.
3. Klepněte na dokument PDF, pokud jej chcete zobrazit, nebo klepněte na dokument Office, pokud jej chcete upravit.
4. Po provedení změn v dokumentu Office klepněte na ikonu vlevo nahoře pro otevření nabídky výběru.
5. Klepněte na položku **Uložit** nebo **Uložit jako**.



Pokud tento dokument chcete exportovat jako PDF, klepněte na ikonu vlevo nahoře a potom klepněte na položku **Export PDF**.

Uložení dokumentu ze zařízení HTC One mini 2 do Google Drive

V aplikaci Polaris Office 5 můžete uložit zobrazené PDF nebo dokument Office, který jste si vytvořili do úložiště Google Drive.

1. V aplikaci Polaris Office klepněte na  pro zobrazení dokumentů podle typu souborů.
Dokumenty uvedené pod ikonou  jsou soubory uložené místně v zařízení HTC One mini 2. V případě nutnosti klepněte na položku  pro zobrazení seznamu souborů.
2. Otevřete dokument PDF nebo vytvořte nový dokument Office.
3. Pro uložení dokumentu do Google Drive klepněte na ikonu vlevo nahoře a potom klepněte na položku **Uložit jako**.

4. Klepněte na pole Cesta ke složce.
5. Klepněte na  a potom klepněte na svůj účet Google pro přepnutí na vaše úložiště Google Drive.
6. Klepněte na složku, do které chcete dokument uložit, a potom klepněte na .
7. Zadejte název souboru, pak klepněte na .

Synchronizace, zálohování a resetování

Online synchronizace

Přidání vašich sociálních sítí, e-mailových účtů a tak dále

HTC One mini 2 vám umožňuje synchronizovat kontakty, kalendáře a další informace ze sociálních sítí, e-mailových účtů a online služeb. V závislosti na typu účtu přihlášení k online účtům vám umožňuje synchronizovat aktualizace mezi zařízením HTC One mini 2 a webem.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na **+**.
3. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.



- V položce **Nastavení > Účty a synchronizace** klepněte na spínač Automatická synchronizace **Zapnutí/Vypnutí** pro zapnutí automatické synchronizace všech vašich účtů.
- Můžete přidat několik účtů Google.

Synchronizace vašich účtů

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Účty a synchronizace**.
2. Klepnutím na spínač pro **Zap./Vyp.** funkce Automatická synchronizace tuto zapnete nebo vypnete automatickou synchronizaci všech svých účtů.
3. Pokud chcete ručně synchronizovat jednotlivé účty, klepněte na typ účtu a potom zvolte některou z následujících možností:
 - Klepněte na **⋮** vedle účtu, který chcete synchronizovat, a potom klepněte na **Synchronizovat**.
 - Klepněte na položku **⋮ > Synchronizovat** na obrazovce Nastavení účtu.



Na obrazovce Nastavení účtu můžete také změnit nastavení synchronizace pro určitý účet.

Odebrání účtu

Odeberte účty ze zařízení HTC One mini 2, pokud je již nevyužíváte. Odebrání účtu neodstraní účty a informace ze samotné online služby.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na typ účtu.
3. Klepněte na **⋮** vedle účtu, který chcete odebrat.
Nebo pokud jste na obrazovce Nastavení účtu klepněte na **⋮**.
4. Klepněte na položku **Odstranit**.



Aplikace třetí strany si některé osobní údaje může uchovat i po tom, co odstraníte účet ze zařízení HTC One mini 2.

Zálohování

Způsoby zálohování souborů, dat a nastavení

Máte obavy z toho, že přijdete o důležité informace ve svém zařízení HTC One mini 2? Zazálohujte si zařízení HTC One mini 2, než si vymažete úložiště, provedete obnovení původního nastavení nebo přejdete na nový telefon.

Zálohování HTC

Pomocí vestavěné služby Zálohování HTC můžete zálohovat své účty, nastavení, kontakty uložené v telefonu, textové zprávy a tak dále do cloudu, aby je bylo možné snadněji obnovit v zařízení HTC One mini 2 (po obnovení původního nastavení) nebo v novějším telefonu.

HTC Sync Manager

Pomocí aplikace HTC Sync Manager můžete importovat hudbu, fotografie a videa z vašeho zařízení HTC One mini 2 do počítače. Synchronizovat lze také místně uložené kontakty, události kalendáře, záložky a seznamy stop mezi zařízeními HTC One mini 2 a počítačem.

Podobně je aplikace HTC Sync Manager dobrou alternativou, pokud nechcete zálohovat své účty, nastavení a další osobní obsah do cloudu. Pomocí této aplikaci můžete vytvářet zálohy zařízení HTC One mini 2 v počítači.

Další možnosti zálohování

Pokud chcete, můžete samostatně zálohovat svá data nebo soubory.

Některé aplikace vám umožňují zálohovat data do úložiště v telefonu nebo na paměťovou kartu, abyste je mohli snadno obnovit po obnovení původního nastavení. Jen dávejte pozor, abyste úložiště v telefonu nebo paměťovou kartu nevymazali, když provedete obnovení původního nastavení.



- Přesunutím aplikací na paměťovou kartu se neprovede zálohování aplikací. Pokud provedete obnovení původního nastavení, váš telefon přijde o aplikace. Budete je muset nainstalovat znovu.
- Pokud paměťovou kartu vyjmete a vložíte ji do jiného telefonu, aplikace na paměťové kartě se do tohoto jiného telefonu automaticky nenainstalují. Budete je muset nainstalovat znovu.

Zprávy	Zálohujte své textové zprávy do úložiště v telefonu nebo na paměťovou kartu nebo je ukládejte jako e-mailové přílohy.
Kontakty	▪ Ukládejte kontakty a další osobní údaje do svých online účtů, abyste je v případě přechodu na nový telefon mohli jen synchronizovat. ▪ Pokud máte místně uložené kontakty v aplikaci Lidé, exportujte je do úložiště v telefonu nebo na paměťovou kartu.
Soubory	Ručně kopírujte a vkládejte soubory připojením zařízení HTC One mini 2 k počítači jako diskové jednotky.
Další data	▪ Pokud jste přidali nová slova do svého osobního slovníku v klávesnici na obrazovce, zazálohujte si slovník na paměťovou kartu nebo jej uložte jako e-mailovou přílohu. ▪ Zkontrolujte ostatní aplikace, abyste viděli, zda podporují export dat do úložiště.

Používání služby Zálohování HTC

Ušetřete si čas a frustraci z opětného vytváření přizpůsobení v zařízení HTC One mini 2, když provedete obnovení původního nastavení nebo když si koupíte nový telefon. V zařízení HTC One mini 2 můžete službu Zálohování HTC používat k provádění každodenních záloh do cloudu, abyste svůj obsah a nastavení mohli příště snadno obnovit.

Služba Zálohování HTC používá k ukládání obsahu a nastavení vaše úložiště Google Drive nebo Dropbox™. Zálohovat a obnovit lze následující:

Nastavení přizpůsobení	Patří sem vaše zdroje v HTC BlinkFeed, widgety, tapeta, rozvržení Výchozí obrazovky a vyzváněcí tóny.
Účty a hesla	Aplikace Zálohování HTC ukládá přihlašovací údaje mnoha oblíbených účtů e-mailů a sociálních sítí například Exchange ActiveSync, Outlook.com a POP/IMAP.
Aplikace a nastavení	Patří sem vaše kontakty uložené v zařízení HTC One mini 2, textové zprávy, historie volání, webové záložky, osobní slovník, síť Wi-Fi, bezplatně nainstalované aplikace, velikost mřížky a způsob třídění ve zobrazení Aplikace a mnohem více.

Zálohování zařízení HTC One mini 2 do Google Drive

Zapněte možnost Zálohování HTC pro provádění každodenního zálohování telefonu přes Wi-Fi. Službu zapněte tak, že vyberete položku **Zálohovat telefon každý den** při provádění nastavení zařízení. Pokud jste tak neučinili, použijte aplikaci Zálohování HTC.



V závislosti na množství obsahu může provádění ručního zálohování pomocí datového připojení vyvolat další náklady na data a trvat déle. Doporučujeme použít připojení Wi-Fi.

1. Otevřete aplikaci Zálohování HTC.
2. Klepněte na položku **Zapnout automatické zálohování**.
3. Ujistěte se, že je vybraná položka **Zálohovat telefon každý den** a potom klepněte na položku **Další**.
4. Přihlaste se pomocí svého účtu Google, účtu HTC nebo účtu Facebook.
5. Na obrazovce Úložiště cloud klepněte na položku **Google Drive** a potom klepněte na položku **OK**.
6. Na výzvu se přihlaste ke svému účtu Google pro přístup na váš Google Drive.
7. Pokud chcete provádět každodenní zálohování, dbejte na to, aby byl zapnutý přepínač **Automatické zálohování**. Klepnout také lze na položku **Zálohovat nyní** pro ruční zálohování telefonu.

Datum a čas poslední aktualizace najdete v části Historie zálohování.

Obnovení vaší zálohy v zařízení HTC One mini 2 z Google Drive

Pokud jste dříve telefon zálohovali do svého online úložiště, můžete zálohu obnovit do zařízení HTC One mini 2 nebo nového telefonu HTC.



- V závislosti na množství obsahu může obnovení zálohy do telefonu prostřednictvím datového připojení vyvolat další náklady na data a trvat déle. Doporučujeme použít připojení Wi-Fi.
- Pokud chcete obnovit placené aplikace, musíte si je stáhnout a nainstalovat z Google Play.

1. Když poprvé zapnete nový telefon HTC nebo provedete obnovení původního nastavení, zvolte možnost **Obnovit ze Zálohování HTC** na obrazovce Získat obsah ze starého telefonu.
2. Nezapomeňte se přihlásit pomocí stejného účtu, který jste předtím použili k zálohování telefonu. Potom se zobrazí vaše historie zálohování.
3. Vyberte zálohování a potom klepněte na položku **Další**.
4. Pokud jste k zálohování telefonu použili účet HTC nebo účet Facebook, přihlaste se ke svému účtu Google pro přístup na Google Drive.

- Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste obnovili zálohu a pokračovali v nastavení telefonu.
- Vysuňte panel Oznámení, abyste mohli zkontrolovat, zda tam není nějaké oznámení pro dokončení nastavení telefonu.

Bezplatné aplikace z Google Play budou obnoveny na pozadí a můžete sledovat pokrok pomocí oznámení na stavovém řádku.

Aplikace a zástupci na Výchozí obrazovce budou po instalaci všech vašich aplikací přeuspořádány jako ve vaší záloze. Při obnovování aplikací můžete telefon dále používat.



Můžete také otevřít aplikaci Zálohování HTC a potom klepnout na položku **Obnovení ze zálohy**. Ujistěte se jen, že jste se již přihlásili ke stejnému účtu, který jste předtím použili k zálohování telefonu.

Obnovením zálohy se přepíše aktuální data a nastavení v zařízení HTC One mini 2.

Přepnutí z předchozího online úložiště na Google Drive

Po obnovení uložené zálohy z vašeho úložiště Dropbox do zařízení HTC One mini 2 nezapomeňte změnit úložiště zálohy a začít od nynějška používat Google Drive.

- Otevřete aplikaci Zálohování HTC.
- Klepněte na položku **Změnit nastavení zálohování**.
- Klepněte na položku **☰** > **Vybrat službu úložiště**.
- Vyberte **Google Drive** a potom klepněte na položku **OK**.
- Přihlaste se k účtu Google, pokud jste tak neučinili.

Místní zálohování dat

Pokud chcete v zařízení HTC One mini 2 samostatně zálohovat svůj obsah, například kontakty a textové zprávy, zde je několik tipů k tomu, jak data můžete exportovat nebo importovat.

Zálohování kontaktů

- Otevřete aplikaci Lidé.
- Na kartě Lidé klepněte na položku **☰** > **Spravovat kontakty**.
- Klepněte na položku **Importovat/Exportovat kontakty** > **Export do úložiště telefonu** nebo **Exportovat na kartu SD**.
- Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export.

5. Abyste lépe chránili svá data, klepněte na **Ano** a potom nastavte si heslo pro tuto zálohu. Nezapomeňte si heslo zapamatovat. Pokud budete chtít importovat kontakty, budete je muset zadat znovu.

Pokud heslo nepotřebujete, klepněte na položku **Ne**.

6. Klepněte na tlačítko **OK**.

Obnovení kontaktů

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Importovat/Exportovat kontakty** > **Import z úložiště telefonu** nebo **Importovat z karty SD**.
3. Máte-li více účtů, klepněte na druh pro importované kontakty.
4. Pokud máte k dispozici více záloh, vyberte zálohu, kterou chcete importovat, a potom klepněte na **OK**.
5. Zadejte heslo, které jste pro tuto zálohu vytvořili, a potom klepněte na **OK**.

Zálohování textových zpráv

Uchovávejte si důležité textové zprávy zálohováním textových zpráv na úložiště telefonu. Zálohované textové zprávy můžete snadno obnovit po tom, co jste je odstranili ze seznamu zpráv.



Textové zprávy v zabezpečené schránce a blokové zprávy nebudou zálohovány. Pokud takové zprávy chcete zahrnout do své zálohy, přesuňte je nejprve do obecné schránky.

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na položku  > **Zálohovat/obnovit zprávy SMS** > **Zálohovat** > **Zálohovat zprávy SMS**.
3. Nastavte si heslo zálohy, abyste lépe chránili svá data. Nezapomeňte si heslo zapamatovat. Pokud budete chtít obnovit zprávy, budete je muset zadat znovu.
Pokud nepotřebujete heslo, vyberte možnost **Nechránit tuto zálohu heslem**.
4. Zadejte název záložního souboru a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Zálohování textových zpráv pomocí e-mailu



Musíte si nastavit e-mailový účet v aplikaci Pošta.

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na položku  > **Zálohovat/obnovit zprávy SMS**.
2. Klepněte na položku **Zálohovat** > **Zálohovat SMS pomocí e-mailu**.
3. Nastavte si heslo zálohy, abyste lépe chránili svá data. Nezapomeňte si heslo zapamatovat. Pokud budete chtít obnovit zprávy, budete je muset zadat znovu.
Pokud nepotřebujete heslo, vyberte možnost **Nechránit tuto zálohu heslem**.

4. Zadejte e-mailovou adresu.
5. Zadejte e-mailovou zprávu a pak ji odešlete.

Obnovování textových zpráv

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na položku **☰** > **Zálohovat/obnovit zprávy SMS** > **Obnovit**.
3. Zvolte, jak chcete zprávy obnovit, a klepněte na položku **Další**.
4. Klepněte na zálohu, kterou chcete importovat.
5. Zadejte heslo, které jste pro tuto zálohu vytvořili. Pokud jste heslo nenastavili, vyberte možnost **Tento soubor zálohy není chráněn heslem**.
6. Klepněte na tlačítko **OK**.

Pro obnovení textových zpráv, které byly zálohovány přes e-mail, otevřete e-mailovou zprávu s přílohou v podobě záložního souboru v aplikaci Pošta. Nejprve klepněte na přílohu, abyste ji stáhli, a potom na ni klepněte ještě jednou pro otevření záložního souboru k importování. Zadejte heslo, které jste pro tuto zálohu vytvořili, nebo vyberte možnost **Tento soubor zálohy není chráněn heslem**.

Zálohování osobního slovníku

Můžete zálohovat nová slova, která jste přidali do slovníku prediktivního textu.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input**.
3. Klepněte na položku **Osobní slovník** > **☰** > **Zálohovat na paměťovou kartu** nebo **Zálohovat do e-mailu**.
4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Import osobního slovníku

- Přejděte na položky **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **HTC Sense Input**. Klepněte na položky **Osobní slovník** > **☰** > **Obnovit z paměťové karty**.
- Pro import osobního slovníku, který byl zálohován přes e-mail, otevřete e-mailovou zprávu s přílohou v podobě záložního souboru v aplikaci Pošta. Nejprve klepněte na přílohu, abyste ji stáhli, a potom na ni klepněte ještě jednou pro otevření záložního souboru k importování.

Zálohování nebo obnovení úkolů

1. Přejděte na seznam obsahující úkoly, které chcete zálohovat.
2. Klepněte na položku **☰** > **Importovat/Exportovat**.
3. Klepněte na položku **Exportovat na kartu SD** pro zálohování vašich kontaktů nebo klepněte na položku **Importovat z karty SD** pro obnovení úkolů v zařízení HTC One mini 2.

HTC Sync Manager

O aplikaci HTC Sync Manager

Aplikace HTC Sync Manager podporuje počítač s operačním systémem Windows nebo Mac.

Zde jsou věci, které můžete dělat pomocí aplikace HTC Sync Manager.

Zobrazení a správa médií v počítači a telefonu

- Můžete procházet a spravovat hudbu, fotografie a videa, které máte v počítači a telefonu.
- Importujte seznamy stop aplikací iTunes a Windows Media® Player z vašeho počítače do aplikace HTC Sync Manager.
- Přehrávejte hudbu, videa a seznamy stop pomocí vestavěného přehrávače.

Přenést obsah

- Přenášejte fotografie iPhone, textové zprávy, kontakty a další položky do telefonu HTC. Můžete také najít a nainstalovat stejné aplikace, které jste používali ve svém iPhone.
- Importujte ze zařízení HTC do počítače veškerou svou hudbu, fotografie a videa.
- Kopírujte vybranou hudbu, fotografie nebo videa z počítače do telefonu.
- Importujte dokumenty z počítače do telefonu.

Zálohování a obnovení

Zazálohujte telefon HTC do počítače, abyste mohli snadno obnovit zálohu do stejného telefonu nebo do jiného telefonu.

Synchronizace seznamů stop a dat

Synchronizujte hudební seznamy stop a data, jako jsou kontakty a kalendář mezi telefonem a počítačem.

Instalace aplikace HTC Sync Manager do počítače



- Pokud aplikaci HTC Sync Manager instalujete na počítač se systémem Windows Vista® nebo pozdější verze, musíte mít oprávnění správce.
- Pokud máte problém s instalací aplikace HTC Sync Manager, zavřete všechny spuštěné programy a aplikaci nainstalujte znovu. Pokud problém přetrvává, dočasně zakažte antivirový program a zkuste instalaci znovu.

1. Stáhněte si instalační program aplikace HTC Sync Manager ze stránky podpory společnosti HTC (htc.com/hsm/).
2. Spusťte instalační program a dodržujte pokyny na obrazovce.
3. Připojte telefon do počítače pomocí dodaného kabelu USB. Otevře se aplikace HTC Sync Manager.



Pokud jste zakázali antivirový program, po instalaci aplikace HTC Sync Manager jej nezapomeňte znovu povolit.

Přesunování iPhone obsahu a aplikací do telefonu HTC

Díky aplikaci HTC Sync Manager můžete snadno přenášet obsah zařízení iPhone, například kontakty, zprávy, tapetu, fotografie z fotoaparátu a další položky, do telefonu HTC. HTC Sync Manager také umožňuje vašemu telefonu najít a nainstalovat stejné aplikace, které jste používali ve svém iPhone.



Musíte používat iTunes 9.0 nebo pozdější pro zálohování obsahu iPhone do počítače.

1. Připojte zařízení iPhone a váš telefon HTC k počítači.
2. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku **Výchozí > Přenos a zálohování**.
3. Klepněte na tlačítko **Začínáme**.
4. Pokud jste nepoužili aplikaci iTunes k zálohování obsahu zařízení iPhone do počítače, proveďte to a potom pokračujte.
5. Vyberte soubor zálohy zařízení iPhone a potom klepněte na tlačítko **OK**.
6. Vyberte typy obsahu, které chcete přenést do počítače HTC.
Můžete zvolit, zda chcete vyměnit obsah v telefonu HTC za obsah z iPhone.
7. Klepněte na položku **Start**. Počkejte, až aplikace HTC Sync Manager dokončí přenos obsahu.
8. Po dokončení vysuňte v telefonu HTC panel Oznámení a potom klepněte na .
Zvolte, které aplikace jste používali v zařízení iPhone a které chcete najít v Google Play a stáhnout do telefonu HTC.

Získání nápovědy

Pokud chcete zjistit více informací o používání aplikace HTC Sync Manager, stáhněte si PDF s uživatelskou příručkou ze stránky podpory společnosti HTC (htc.com/hsm/). Nebo otevřete Nápovědu, která je se softwarem k dispozici.



Ve Windows klepněte na  v aplikaci HTC Sync Manager a potom klepněte na položku **Nápověda**.

Resetovat

Restartování zařízení HTC One mini 2 (softwarové resetování)

Pokud zařízení HTC One mini 2 pracuje pomaleji než normálně, nereaguje nebo má aplikaci, která nepracuje správně, zkuste zařízení restartovat a uvidíte, zda to pomůže s odstraněním problému.

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ** a znovu jej zapněte. Pokud jste nastavili obrazovku uzamčení, musíte ji odemknout.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko **NAPÁJENÍ** a potom klepněte na položku **Spustit znovu**.
3. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **Spustit znovu**.

Zařízení HTC One mini 2 nereaguje?

Pokud HTC One mini 2 nereaguje, když klepnete na obrazovku nebo stisknete tlačítka, můžete je i přesto restartovat.

Stiskněte a podržte nejméně na 10 sekund tlačítka **NAPÁJENÍ** a **ZVÝŠIT HLASITOST**. HTC One mini 2 se potom restartuje.

Resetování zařízení HTC One mini 2 (obnovení hardwarového nastavení)

Pokud má zařízení HTC One mini 2 trvalý problém, který nelze vyřešit, můžete provést obnovení továrního nastavení (také označované jako obnovení hardwarového nastavení nebo úplné obnovení). Obnovení továrního nastavení vrátí telefon do původního stavu – stavu, než jste telefon poprvé zapnuli.

Když provedete obnovení továrního nastavení, bude z telefonu odstraněno následující:

- Váš účet Google
- Všechny účty, které jste přidali v položce **Nastavení > Účty a synchronizace** a data spojená s těmito účty

- Osobní data, které jste vytvořili nebo synchronizovali do telefonu, například profil, kontakty, zprávy, e-maily, události kalendáře atd.
- Data a nastavení systému a aplikací
- Stažené aplikace

Soubory, například hudba, fotografie, videa a dokumenty, také mohou být odstraněny z úložiště, pokud se k tomu rozhodnete.

Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.



Obnovení továrního nastavení nemusí trvale vymazat všechna data z telefonu, včetně osobních informací.

Provedení hardwarového obnovení továrního nastavení z nabídky nastavení

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zálohovat a obnovení dat**.
2. Klepněte na položku **Resetovat telefon**.
3. Pokud chcete odstranit média, dokumenty a další data z úložiště telefonu, vyberte položku **Vymazání všech dat**.

Pokud chcete také odstranit média a další data ze své paměťové karty, klepněte na položku **Vymazat kartu SD**.

4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek

Pokud nemůžete zapnout zařízení HTC One mini 2 nebo zpřístupnit nabídku nastavení, můžete přesto provést obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek na zařízení HTC One mini 2.



Nesmí být vybrána možnost **Rychlé spuštění** v položkách **Nastavení > Napájení**.


1. Stiskněte a přidržte tlačítko **SNÍŽIT HLASITOST** a potom stiskněte a přidržte tlačítko **NAPÁJENÍ**.
2. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se třemi snímky Android, pak uvolněte tlačítko **NAPÁJENÍ** a **SNÍŽIT HLASITOST**.
3. Stiskněte tlačítko **SNÍŽIT HLASITOST** a zvolte možnost **OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT** a pak stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ**.

Lidé

Seznam kontaktů

Aplikace Lidé zobrazuje všechny kontakty v zařízení HTC One mini 2 a z online účtů, ke kterým jste přihlášení. Pomocí aplikace Lidé můžete snadno spravovat komunikace s lidmi, na kterých vám záleží.

1. Otevřete aplikaci Lidé.

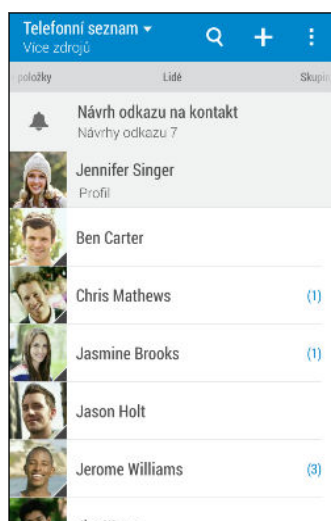

2. V seznamu kontaktů můžete provádět toto:
 - Zobrazte profil a upravte své kontaktní informace.
 - Vytvářet, upravovat, hledat nebo odesílat kontakty.
 - Klepněte na fotografii kontaktu, abyste mohli nalézt způsoby, jak se rychle spojit s kontaktem.
 - Zobrazí se, když kontakt pošle nové zprávy.



Pokud chcete kontakty seřadit podle jména nebo příjmení, klepněte na položku **⋮ >** **Nastavení > Třídít kontakty podle.**

Filtrování seznamu kontaktů

Pokud je váš seznam kontaktů dlouhý, můžete si zvolit, které účty kontaktů zobrazíte.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **▼**.
2. Zvolte účty, které obsahují kontakty, jež chcete zobrazit.
3. Stiskněte **↶**.

Hledání lidí

Hledat můžete kontakty uložené v zařízení HTC One mini 2, ve firemním adresáři, pokud máte účet Exchange ActiveSync nebo na sociálních sítích, ke kterým jste přihlášení.

1. Otevřete aplikaci Lidé.
2. Na kartě Lidé lze provádět tyto činnosti:
 - Hledejte lidi ve svém seznamu kontaktů. Klepněte na  a potom zadejte několik prvních písmen jména kontaktu do pole Hledat lidi.
 - Hledejte lidi ve svém adresáři společnosti. Klepněte na pole , zadejte několik prvních písmen jména kontaktu do pole Hledat lidi a potom klepněte na položku **Hledat kontakty v adresáři společnosti**.
 - Hledejte lidi, které znáte, na sociálních sítích. Klepněte na položku  > **Nastavení > Najít lidi, které znáte, na** a potom vyberte sociální síť, ke kterým jste přihlášení. Aplikace Lidé potom odešle vaše kontakty do vybraných sociálních sítí, abyste mohli nalézt přátele.



Kromě hledání kontaktu podle jména můžete hledat pomocí e-mailové adresy nebo názvu společnosti kontaktu. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Nastavení > Hledat kontakty podle** a potom zvolte kritéria hledání.

Nastavení profilu

Osobní kontaktní informace si můžete uložit, abyste je snadno mohli posílat jiným lidem.

1. Otevřete aplikaci Lidé.
2. Klepněte na položku **Můj profil**.
Na svůj profil se můžete dostat také tak, že klepnete na dlaždici **Já** nebo na své jméno na obrazovce Rychlé nastavení.
3. Klepněte na položku **Upravit mou kartu kontaktu**.
4. Zadejte nebo upravte jméno a podrobnosti kontaktu.
5. Klepněte na položku  nebo na aktuální fotografii pro změnu vaší fotografie kontaktu.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Kromě údajů vašich kontaktů zobrazuje váš profil také aktualizace, které jste zveřejnili na sociálních sítích a v online fotoalbech.

Přidání nového kontaktu

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **+**.
2. Klepněte na pole **Jméno** a pak zadejte jméno. Klepněte na  pro samostatné zadání jména, prostředního jména nebo příjmení a přípony, jako je jun.
3. Vyberte Typ kontaktu. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.
4. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Když v seznamu kontaktů klepnete na přidaný kontakt, zobrazí se kontaktní informace a vzájemné zprávy a hovory. V závislosti na informacích, které jste přidali do kontaktu (například e-mailová adresa), budete mít také možnost zobrazit aktualizace na sociálních sítích, události a fotografie kontaktu.

Jak mohu přidat číslo linky k číslu kontaktu?

Při vytváření nového kontaktu v aplikaci Lidé můžete k číslu přidat číslo linky, abyste mohli při volání přeskočit hlasové výzvy.

1. Po zadání čísla hlavní linky postupujte následujícím způsobem:
 - Klepněte na **P(,)** pro vložení pauzy před automatické vytočení čísla linky. Pro prodloužení pauzy klepněte znovu na **P(,)**.
 - Klepněte na **W(;)**, abyste byli vyzváni k potvrzení čísla linky.
2. Zadejte číslo linky.

Úprava informací o kontaktu




Kontakty sociálních sítí nelze upravovat.

1. Na kartě Lidé stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.
2. Zadejte nové informace.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Kontaktování osoby

1. Otevřete aplikaci Lidé.
2. Klepněte na fotografii kontaktu (ne na název) a potom zvolte, jak se chcete se kontaktem spojit.

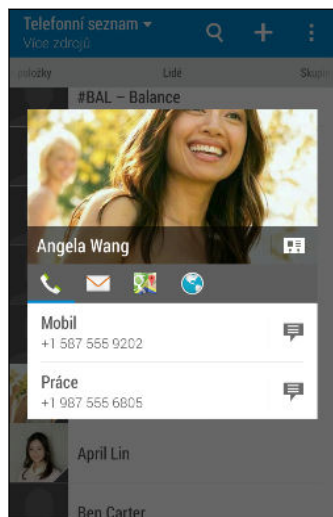

Pokud chcete získat další možnosti spojení s kontaktem, klepněte na ikonu pod fotografií kontaktu.

Import nebo kopírování kontaktů

Importování kontaktů z karty nano SIM

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **☰** > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Importovat nebo exportovat kontakty** > **Importovat z karty SIM**.
3. Pokud jste si nastavili účet Google nebo Exchange ActiveSync, klepněte na typ pro importované kontakty.
4. Vyberte kontakty, které chcete importovat.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **🔍** a zadejte jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu do pole pro vyhledávání.
2. Klepněte na položku **Hledat kontakty v adresáři společnosti**.
3. Klepněte na jméno kontaktu, který chcete zkopírovat do zařízení HTC One mini 2.
4. Klepněte na **+** pro import kontaktu.

Kopírování kontaktů z jednoho účtu do jiného účtu



Kontakty z účtů vašich sociálních sítí nemusí být zkopírovány.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **☰** > **Spravovat kontakty**.
2. Klepněte na položku **Kopírovat kontakty** a potom zvolte typ kontaktu nebo online účet, ze kterého chcete kopírovat.
3. Vyberte typ kontaktu nebo účet, do kterého chcete provést uložení.

Slučování informací o kontaktech

Vyhnete se duplicitním záznamům tak, že sloučíte kontaktní informace z různých zdrojů, jako jsou vaše účty sociálních sítí, do jednoho kontaktu.

Přijetí návrhů ohledně spojení kontaktů

Když HTC One mini 2 najde kontakty, které lze sloučit, zobrazí se oznámení o spojení, když otevřete aplikaci Lidé.

1. Na kartě Lidé klepněte na oznámení Návrh odkazu na kontakt, je-li k dispozici. Zobrazí se seznam navržených kontaktů ke sloučení.
2. Zvolte kontakty, které chcete sloučit.



Pokud nechcete dostávat návrhy ohledně spojení kontaktů, na kartě Lidé klepněte na položku **☰** > **Nastavení**. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Navrhnout odkaz na kontakt**.

Ruční slučování informací o kontaktech

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), který chcete propojit.
2. Klepněte na položku **☰** > **Odkaz**.
3. Můžete provádět následující:
 - V části **Navrhnout odkazy** klepněte na **🔗** a spojte odkaz s účtem.
 - V části **Přidat kontakt** klepněte na jednu z možností a připojte další kontakt.

Přerušení odkazu

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
2. Klepněte na položku **☰** > **Odkaz**.
3. V části **Spojené kontakty** klepněte na **🔗** vedle účtu a odkaz přerušte.

Odesílání informací o kontaktech

1. Na kartě Lidé proveďte některou z následujících akcí:

Odeslání	Postup
Něčí kontaktní informace	Stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii) a pak klepněte na položku Odeslat kontakt jako vCard .
Vaše kontaktní informace	Stiskněte a přidržte tlačítko Profil a potom klepněte na položku Odeslat profil .

2. Zvolte, jak chcete odeslat vCard.
3. Vyberte typ informací, které chcete odeslat.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Odeslání více kontaktních karet

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Odeslat kontakty**.
2. Vyberte kontakty, jejichž kontaktní informace chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
4. Zvolte, jak chcete odesílat kontaktní karty.

Skupiny kontaktů

Uspořádejte své přátele, příbuzné a kolegy do skupin, abyste každému ve skupině mohli rychle odeslat zprávu nebo e-mail. Nastavili jsme také skupinu Časté pro automatické přidávání kontaktů, kterým nejčastěji voláte nebo od kterých nejčastěji přijímáte hovory.

Zařízení HTC One mini 2 také synchronizuje se skupinami, které jste vytvořili ve vašem účtu Google.

Vytvoření skupiny

1. Na kartě Skupiny klepněte na .
2. Zadejte název skupiny, pak klepněte na  > **Přidat kontakt do skupiny**.
3. Vyberte kontakty, která chcete přidat, a potom klepněte na položku **Uložit**.
4. Když je skupina hotová, klepněte na položku **Uložit**.

Odeslání zprávy nebo e-mailu pro skupinu



Bude vám účtována každá odeslaná textová zpráva. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.

1. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
2. Přejděte na kartu Akce skupiny.
3. Zvolte, zda chcete odeslat skupinovou zprávu nebo skupinový e-mail.

Úprava skupiny

1. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.
2. Můžete provádět následující:
 - Změňte název skupiny. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
 - Přidejte další kontakty do skupiny. Klepněte na položku **⋮** > **Přidat kontakt do skupiny**.



Kontakt není ve vašem seznamu? Na kartě Skupiny klepněte na název skupiny, do které chcete přidat kontakt, a potom klepněte na položku **+** > **Vytvořit nový kontakt**.

- Přeuspořádejte členy skupiny. Přetáhněte **≡** na konci jména kontaktu a potom jej přetáhněte do nové pozice.
 - Vyberte kontakty, které chcete odstranit ze skupiny.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Správa vašich skupinu kontaktů

1. Na kartě Skupiny klepněte na položku **⋮** > **Upravit skupiny**.
2. Můžete provádět následující:
 - Přeuspořádejte skupiny kontaktů. Přetáhněte **≡** na konci názvu skupiny do nové pozice.
 - Vyberte skupiny kontaktů, které chcete odebrat.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Soukromé kontakty

Pokud nechcete, aby se na obrazovce uzamčení zobrazilo jméno a fotografie určitého kontaktu, když máte příchozí hovor, přidejte kontakt so seznamu soukromých kontaktů.

Přidání kontaktu do seznamu soukromých kontaktů

Na kartě Lidé stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Přidat do soukromých kontaktů**.

Pokud chcete zobrazit seznam soukromých kontaktů, na kartě Lidé klepněte na položku  > **Spravovat kontakty** > **Soukromé kontakty**.

Uspořádání soukromých kontaktů

1. Na kartě Lidé klepněte na položku  > **Spravovat kontakty** > **Soukromé kontakty**.
2. Chcete-li přidat kontakty do seznamu soukromých kontaktů, klepněte na položku , vyberte kontakty, které chcete přidat, a potom klepněte na položku **Uložit**.
3. Chcete-li ze seznamu odebrat soukromé kontakty, klepněte na položku  > **Odebrat soukromý kontakt**, vyberte kontakty, které chcete odebrat, a potom klepněte na položku **Odebrat**.


E-mail

Gmail

Zobrazení složky Doručené Gmail

Všechny přijaté e-mailové zprávy budou doručeny do složky Doručené.

1. Otevřete aplikaci Gmail.
2. Ze složky Doručené postupujte některým z následujících způsobů.
 - Klepněte na e-mailovou zprávu (ne na obrázek odesílatele ani na dlaždici písmene) pro přečtení zprávy, předání dál nebo odpověď na zprávu.
 - Klepněte na kategorii složky doručené (například **Primární**) na horním panelu pro přepnutí na váš jiný účet Gmail™ nebo pro zobrazení konceptů, odeslaných zpráv nebo jiných štítků e-mailů a kategorií.
 - Klepněte na obrázek odesílatele nebo na dlaždici písmene pro výběr jedné nebo více zpráv či konverzací. Potom můžete klepnout na tlačítka na obrazovce na horním panelu pro archivaci, odstranění nebo označení vybraných zpráv či konverzací.

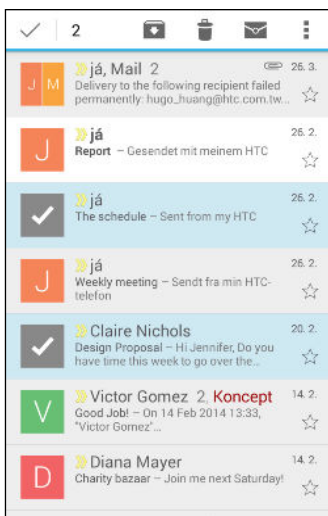

Pokud při používání Gmail potřebujete nápovědu, klepněte na položku **?** > Nápověda.

Odeslání e-mailové zprávy ve službě Gmail

1. Ve složce Doručené v účtu Gmail, který chcete použít, klepněte na položku  (nebo klepněte na položku  > **Napsat**).
2. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců.



Chcete zahrnout více příjemců do kopie nebo skryté kopie e-mailové zprávy? Klepněte na položku  > **Přidat Kopie/Skrytá**.

3. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
4. Pokud chcete připojit fotografii nebo video, klepněte na položku  > **Připojit soubor**, klepněte na zdroj přílohy a potom vyberte požadované soubory.
5. Klepněte na položku  pro odeslání.

Odpovídání na e-mailové zprávy nebo jejich přeposílání v aplikaci Gmail

1. Ve složce Doručené Gmail klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci.
2. Pro odpověď odesílateli klepněte na . Nebo klepněte na  a zvolte, zda chcete **Odp.všem** nebo **Předat dál**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud odpovídáte odesílateli nebo jste vybrali položku **Odp.všem**, zadejte zprávu své odpovědi.
 - Pokud jste vybrali **Předat dál**, zadejte příjemce zprávy.



Klepněte na položku **Odpovědět inline**, pokud svou novou zprávu proložit s přijatým e-mailem. Tato funkce ale odstraní případné přílohy nebo formátování v původní e-mailové zprávě.


4. Klepněte na položku  pro odeslání.

Pošta

Kontrola pošty

Aplikace Pošta slouží ke čtení, odesílání a organizování e-mailových zpráv z jednoho nebo více e-mailových účtů, které jste si v telefonu HTC One mini 2 nastavili.

1. Otevřete aplikaci Pošta. Zobrazí se složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.
 - Pro zobrazení e-mailových zpráv v jiné složce pošty klepněte na položku  > **Složka** a potom klepněte na složku, kterou chcete zobrazit.
 - Pro přepnutí mezi e-mailovými účty nebo zobrazení e-mailových zpráv ze všech vašich účtů klepněte na .

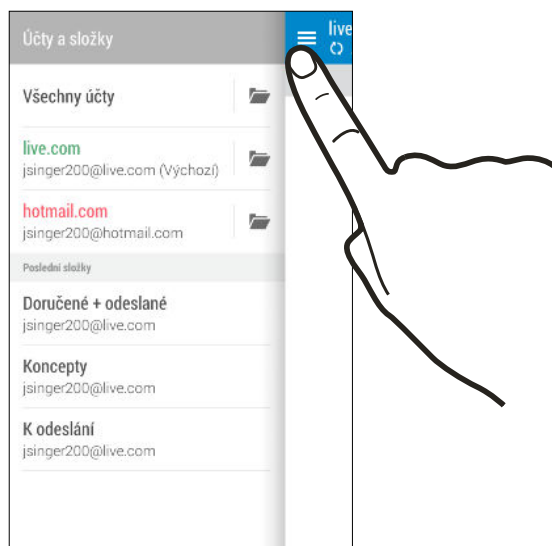

- Pokud chcete změnit nastavení e-mailového účtu, vyberte nejprve účet a potom klepněte na položku  > **Nastavení**.

Uspořádání složky Doručené

Máte ve složce Doručené obrovskou spoustu e-mailových zpráv? Uspořádejte své e-mailové zprávy do karet, abyste mohli rychle najít zprávy, které potřebujete.

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Ve složce doručené klepněte na položku  > **Upravit karty**.
3. Vyberte karty, které chcete přidat do složky Doručené.
4. Pro uspořádání záložek přetáhněte  a potom přesuňte kartu na nové místo.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
6. Posuňte prst na přidanou kartu, pokud chcete zkontrolovat své e-mailové zprávy.

Odeslání e-mailové zprávy

1. Otevřete aplikaci Pošta.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Klepněte na **+**.
4. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců.



Chcete zahrnout více příjemců do kopie nebo skryté kopie e-mailové zprávy? Klepněte na položku **⋮** > **Zobrazit Kopie/Skrytá**.

5. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
6. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Přidejte přílohu. Klepněte na **📎** a pak vyberte, co chcete přiložit.
 - Nastavte prioritu důležité zprávy. Klepněte na položku **⋮** > **Nastavit prioritu**.
7. Klepněte na **✉**.



Pro uložení e-mail jako konceptu a pozdější odeslání klepněte na položku **⋮** > **Uložit**. Nebo stiskněte **↶**.

Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku **⋮** > **Složka** > **Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu.
3. Po dokončení úprav zprávy klepněte na **✉**.

Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

1. Otevřete aplikaci Pošta.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci, kterou si chcete přečíst.



Pokud si chcete přečíst konkrétní zprávu uvnitř e-mailové konverzace, klepněte na **⌵** pro rozbalení konverzace a potom klepněte na e-mailovou zprávu.

4. Klepněte na položku **Odpovědět** nebo **Odp.všem**.



Klepněte na položku **⋮** pro další akce e-mailu.

Rychlá odpověď na e-mailovou zprávu

Můžete rychle odpovědět na novou e-mailovou zprávu z Výchozí obrazovky nebo obrazovky uzamčení.

1. Když obdržíte oznámení o nové e-mailové zprávě, přesuňte panel Oznámení dolů.
2. Na náhledu e-mailu klepněte na položku **Odp.všem**.
Pokud máte několik oznámení a nevidíte možnosti e-mailu, rozšiřte náhled e-mailu přesunutím dvou prstů od sebe na oznámení.
3. Napište zprávu odpoědi a klepněte na položku .

Uložení obrázku v e-mailové zprávě



V závislosti na nastavení limitu velikosti e-mailu možná bude nutné klepnout na položku **Zobrazit obrázky** pro zobrazení obrázků, které jsou integrovány v e-mailu.

Při zobrazené e-mailové zprávě stiskněte a přidržte integrovaný obrázek a potom klepněte na položku **Uložit obrázek**. Uložený obrázek najdete ve složce Stahování.

Obrázek také lze zkopírovat do schránky nebo jej nastavit jako tapetu.

Uložení e-mailové zprávy v aplikaci Úkoly

Uložte e-mailovou zprávu v seznamu Úkoly, abyste si připomněli, kdy máte odpovědět.

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu stiskněte a přidržte e-mailovou zprávu a potom klepněte na položku **Uložit jako úkol**.
2. Zadejte podrobnosti úkolu a potom klepněte na položku **Uložit**.

Správa e-mailových zpráv

Aplikace Pošta poskytuje snadné způsoby pro řazení, přesun nebo odstranění vašich e-mailových zpráv.

Třídění e-mailových zpráv

Prizpůsobte, jak chcete e-mailové zprávy třídit.

Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku  > **Seřadit** a vyberte z možností řazení.

Přesunutí e-mailových zpráv do jiné složky

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Zvolte e-mailové zprávy, které chcete přesunout.



Chcete-li vybrat všechny, vyberte jednu e-mailovou zprávu, a potom klepněte na položku  > **Vybrat vše**.

3. Klepněte na položku **Přesunout do** a potom vyberte složku.

Odstranění e-mailových zpráv

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Zvolte e-mailové zprávy, které chcete odstranit.



Chcete-li vybrat všechny, vyberte jednu e-mailovou zprávu, a potom klepněte na položku  > **Vybrat vše**.

3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Vyhledávání e-mailových zpráv

1. Klepněte na .
2. Pokud chcete vyhledávání zúžit nebo filtrovat, klepněte na , zkontrolujte možnosti hledání a potom klepněte na **OK**. Můžete vyhledávání zaměřit například na určitou část e-mailu nebo odfiltrovat e-mailové zprávy, které mají přílohy nebo které jsou označeny jako vysoká priorita.
3. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat.
4. Klepněte na výsledek pro otevření e-mailové zprávy.

Vyhledání e-mailů od kontaktu

Pamatujete si odesílatele, ale nemůžete najít určitý e-mail od tohoto kontaktu?

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Stiskněte a přidržte e-mailovou zprávu od kontaktu.
3. Klepněte na položku **Zobrazit veškerou poštu od odesílatele**. Zobrazí se seznam e-mailových zpráv od tohoto kontaktu.

Práce s e-maily Exchange ActiveSync

Využívejte efektivní e-mailové funkce Microsoft Exchange ActiveSync přímo v telefonu HTC One mini 2. Označujte důležité e-mailové zprávy příznakem, nastavte si odpověď pro dobu, kdy budete mimo kancelář, nebo posílejte pozvánky na další setkání týmu, až budete na cestách.

Označení e-mailu

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Ve složce Doručené klepněte na ikonu s vlaječkou, která se zobrazí vedle e-mailové zprávy nebo konverzace.



Chcete-li označit e-mailovou zprávu uvnitř konverzace, klepnutím na  rozbalte konverzaci a potom klepněte na ikonu s vlaječkou u e-mailové zprávy.

Nastavení stavu mimo kancelář

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Klepněte na položku  > **Mimo kancelář**.
3. Klepněte na aktuální stav v kanceláři a potom vyberte možnost **Mimo kancelář**.
4. Nastavte data a časy.
5. Zadejte automatickou odpověď.
6. Pokud chcete jinou automatickou odpověď pro příjemce mimo vaší organizace, klepněte na možnost **Odeslat odpovědi externím odesílatelům** a potom zadejte automatickou odpověď do pole.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání žádosti o schůzku

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Klepněte na položku  > **Nová pozvánka na schůzku**.
3. Zadejte podrobnosti schůzky.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**. Nebo klepněte na položku **Odeslat**, pokud jste již na toto setkání pozvali lidi.

Přidání e-mailového účtu

Nastavte si další e-mailové účty, například další účet Microsoft Exchange ActiveSync nebo účet z webové e-mailové služby nebo poskytovatele e-mailu.



Pokud chcete přidat e-mailový účet Microsoft Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP, požádejte správce sítě nebo poskytovatele e-mailových služeb o další nastavení e-mailu, které můžete potřebovat.

1. Otevřete aplikaci Pošta.
2. Klepněte na položku > Přidat účet.
3. Vyberte typ e-mailového účtu ze seznamu poskytovatelů e-mailu. Jinak klepněte na položku Jiné (POP3/IMAP).
4. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro emailový účet, pak klepněte na položku Další.



Některé e-mailové účty umožňují nastavit plán synchronizace. Ve výchozím nastavení HTC One mini 2 používá funkci Inteligentní synchronizace pro úsporu energie baterie. Viz část [Co je Inteligentní synchronizace?](#) na straně 141.

5. Zadejte název svého e-mailového účtu a potom klepněte na položku Ukončit nastavení.

Co je Inteligentní synchronizace?

Funkce Inteligentní synchronizace automaticky rozšiřuje dobu synchronizace po dobu, kdy je aplikace Pošta nečinná. Nastavte svůj e-mailový účet na využívání funkce Inteligentní synchronizace, když nepotřebujete kontrolovat nové e-mailové zprávy často. Funkce Inteligentní synchronizace šetří energii baterie.

Pokud chcete dostávat e-mailové zprávy hned, jak dorazí, vyberte jiný plán **Synchronizace ve špičce** a **Synchronizace mimo špičku** v nastavení e-mailového účtu **Synchronizovat, odeslat a přijmout**.

Kalendář

Zobrazení Kalendář

Pomocí aplikace Kalendář v telefonu můžete zobrazit události, schůzky a další. Pokud jste se přihlásili ke svým online účtům, související události se také zobrazí v aplikaci Kalendář.

1. Otevřete aplikaci Kalendář.
2. Klepněte na položku ▼ a potom zvolte zobrazení kalendáře.



V kterémkoli zobrazení kalendáře se vrátíte na aktuální datum klepnutím na položku 01.

Zobrazení Měsíc

V zobrazení měsíc uvidíte značky dní, které mají vytvořeny události. Ve spodní části obrazovky jsou také uvedeny nadcházející události v daném dni.

- Přesuňte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte následující nebo předchozí měsíc.
- Klepněte na den a zobrazte událost daného dne.
- Stiskněte a přidržte den pro zobrazení více možností.

Zobrazení Den a Prog. jednání

Zobrazení Den obsahuje plán vašeho dne a předpověď počasí na několik dalších dní, zatímco program jednání poskytuje rychlý přehled všech vašich denních událostí.

- Přesuňte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte následující nebo předchozí dny.
- Klepněte na událost a zobrazte podrobnosti.
- Pokud jsou událostí narozeniny nebo výročí kontaktu, klepněte na něj pro odeslání pozdravu.



Potřebujete zobrazit čas události v jiném časovém pásmu? Ve zobrazení Den klepněte na položky ☰ > Vybrat 2. časové pásmo > Zvolit polohu a potom zadejte název města.

Zobrazení Týden

Zobrazení Týden znázorňuje tabulku událostí týdne.

- Přesuňte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte následující nebo předchozí týdny.
- Klepněte na událost (zobrazenou jako barevné bloky) a zobrazte podrobnosti.

Naplánování nebo úprava události

V zařízení HTC One mini 2 můžete vytvářet nebo upravovat události a také je synchronizovat s vaším kalendářem Exchange ActiveSync. Můžete také vytvářet, upravovat a synchronizovat události se svým kalendářem Google.



Úprava událostí není podporována pro všechny účty.

1. Otevřete aplikaci Kalendář.
2. Ve zobrazení Kalendář proveďte některou z následujících akcí:

Vytvořit událost Klepněte na **+**. Klepněte na **▼** a potom vyberte kalendář, ke kterému chcete přidat událost.

Upravit událost Zobrazte událost a potom klepněte na .

3. Zadejte a nastavte podrobnosti události.
4. Pro pozvání kontaktů z vašeho účtu Exchange ActiveSync, klepněte na . Pozvat lze i kontakty z vašeho účtu Google.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pokud jste na tuto událost pozvali lidi, klepněte na položku **Odeslat** nebo **Odeslat aktualizaci**.

Kontrola plánu události

Předejděte tomu, že byste se na stejnou dobu domluvili více schůzek. V aplikaci Kalendář můžete zkontrolovat své schůzky a zjistit, zda by nová událost nabourala váš plán.

1. Při vytváření události klepněte na položku **Zkontrolovat kalendář**.
2. Stiskněte a podržte pole události a potom jej přetáhněte do dostupného časového intervalu.
3. Přetažením horního a spodního uzlu upravte dobu trvání události. Pokud dojde ke konfliktu s jinými naplánovanými událostmi, zobrazí se zpráva.
4. Klepněte na položku **Hotovo** pro návrat na obrazovku události a potom uložte událost.

Volba toho, které kalendáře zobrazit

1. V kterémkoli zobrazení Kalendáře klepněte na položku  > **Účty (Všechny kalendáře)** nebo **Účty (Multikalendář)**.

2. Vyberte nebo zrušte výběr účtu, který chcete zobrazit nebo skrýt.

Pokud v online účtu máte více kalendářů, klepnutím na položku  vyberte položky, které chcete zahrnout.



- Kalendáře se synchronizují v zařízení HTC One mini 2, i když jsou skryté.
- Můžete také zobrazit nebo skrýt úkoly, které jste vytvořili v zařízení HTC One mini 2.

Sdílení události

Událost kalendáře můžete sdílet jako vCalendar prostřednictvím Bluetooth nebo odesláním jako přílohu souboru e-mailem nebo zprávou.

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Při prohlížení události klepněte na položku  > **Sdílet prostřednictvím**.
 - V zobrazení den, program nebo týden stiskněte a podržte událost, pak klepněte na **Sdílet prostřednictvím**.
2. Zvolte, jak chcete odeslat událost.



Přijaté pozvánky na schůzku můžete také přeposlat ze svého kalendáře Exchange ActiveSync. Při zobrazení události klepněte na položku  > **Předat dál**. Zadejte e-mailovou zprávu a pak ji odešlete.

Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku

Přejděte na zobrazení Pozvánky pro zobrazení pozvánek na schůzku, které jste ještě nepřijali ani neodmítli.



Musíte si nastavit účet Exchange ActiveSync, a teprve potom bude možné přijímat pozvánky na schůzku v aplikaci Kalendář.

1. Otevřete aplikaci Kalendář.
2. Klepněte na položku ▼ > **Pozvánky** a potom klepněte na pozvánku na schůzku.
3. Pozvánku přijměte, odmítněte nebo přijměte předběžně nebo navrhněte nový čas.



Klepněte na ■ pro volbu z více možností, například přesunutí pozvánky do složky.

Pokud musíte zrušit přijatou pozvánku na schůzku nebo navrhnout nový čas, zobrazte podrobnosti události v aplikaci Kalendář a potom klepněte na položku **Odpověď**.

Zrušení nebo odložení připomenutí události

Pokud jste nastavili přinejmenším jedno připomenutí na událost, v oblasti oznámení stavového řádku se zobrazí jako připomenutí ikona .

1. Vysuňte panel Oznámení.
2. Pokud oznámení ukáže, že je více připomínek, klepněte na ně pro zobrazení všech připomínek. Potom je můžete odložit nebo zrušit.
3. Pokud se zobrazí jedno oznámení o události, roztáhněte dva prsty na oznámení pro jeho rozšíření. Můžete provést následující:
 - Klepněte na položku **Odložit** nebo **Zavřít**. Nebo oznámení přetáhněte vlevo nebo vpravo pro jeho zavření.
 - Klepněte na položku **Odeslat e-mail** pro odeslání rychlé odpovědi účastníkům setkání.



Pro upravení přednastavených rychlých odpovědí nebo přidání vlastních otevřete možnost Kalendář a potom klepněte na položku ■ > **Nastavení** > **Rychlá odpověď**.

Pokud připomínky kalendáře nechcete odložit nebo zrušit, stiskněte ↻ z panelu Oznámení, aby čekaly v oblasti oznámení stavového řádku.

Cestování a mapy

Nastavení umístění

Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy

Chcete-li vyhledat své místo pomocí zařízení HTC One mini 2, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Umístění**.
2. Klepněte na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** služeb stanovení polohy.
3. V části Zdroje polohy vyberte požadovaný režim polohy. Například pro lepší odhad polohy zvolte **Vysoká přesnost**. Pro úsporu baterie zvolte **Úspora energie baterie**.

Vypnutí zdroje polohy (například GPS) znamená, že žádné aplikace v zařízení HTC One mini 2 nebudou prostřednictvím této služby stanovení polohy sbírat data o poloze. Nicméně aplikace třetích stran mohou sbírat — a zařízení HTC One mini 2 může dále poskytovat — data o poloze prostřednictvím dalších zdrojů, včetně prostřednictvím Wi-Fi a triangulace signálu.

Google Maps

O aplikaci Google Maps

Aplikace Google Maps™ umožňuje sledovat vaši stávající polohu, dopravní situaci v reálném čase a získávat podrobné pokyny pro směr k vašemu cíli.

Poskytuje také vyhledávací nástroj, pomocí kterého můžete hledat zajímavá místa nebo adresu na mapě či sledovat místa na úrovni ulic.



- Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Google Maps, musíte povolit vyhledávání zdrojů.
- Aplikace Google Maps nepokrývá všechny země a města.

Používání map

Když otevřete aplikaci Google Maps, můžete snadno najít svou polohu na mapě nebo zjistit nedaleká místa pomocí přibližování či oddalování a panorámování na mapě.

1. Otevřete aplikaci Maps.
2. Klepněte na položku  pro zobrazení aktuálního umístění. Modrá značka  nebo  ukazuje vaši aktuální polohu na mapě.

3. Klepněte na  pro zapnutí režimu Kompas. V režimu Kompas se mapa orientuje podle směru, ve kterém stojíte. Pro ukončení režimu Kompas klepněte na .
4. Pokud chcete zobrazit více informací překryvně na mapě, klepněte na  a potom klepněte na zobrazení mapy, například **Doprava** nebo **Veřejná doprava** pro zapnutí a vypnutí zobrazení.

Pohyb po mapě

Pohybujte se po mapě pomocí gest s prsty.


- Přesuňte prst libovolným směrem pro posunutí.
- Poklepejte na mapu nebo přesuňte dva prsty od sebe nad určitou oblastí pro přiblížení.
Pro přiblížení, když telefon držíte v jedné ruce, poklepejte palcem a při druhém klepnutí přidržte a přetáhněte palec dolů.
- Poklepejte na mapu dvěma prsty nebo přesuňte dva prsty k sobě nad určitou oblastí pro oddálení.
Pro oddálení, když telefon držíte v jedné ruce, poklepejte palcem a při druhém klepnutí přidržte a přetáhněte palec nahoru.
- Stiskněte oblast dvěma prsty a přidržte ji a potom přetáhněte prsty kruhovým pohybem pro otočení mapy.
- Stiskněte oblast dvěma prsty a přidržte ji a potom rychle přesuňte prsty nahoru pro zobrazení šikmého zobrazení mapy. Rychle přesuňte prsty dolů pro zobrazení shora.

Hledání umístění

Pomocí Google Maps můžete vyhledávat umístění, například adresu nebo typ podniku či organizace (například muzeum).

1. Otevřete aplikaci Maps.
2. Klepněte na pole pro vyhledávání a potom zadejte místo, které chcete vyhledat.

3. Klepněte na klávesnici na klávesu **Enter** nebo klepněte na navrženou vyhledanou položku. První místo ve vyhledávání se zobrazí se značkou místa  a příslušný list s informacemi se zobrazí ve spodní části obrazovky. Všechny ostatní výsledky vyhledávání jsou označeny červenou tečkou nebo ikonou inteligentní mapa.

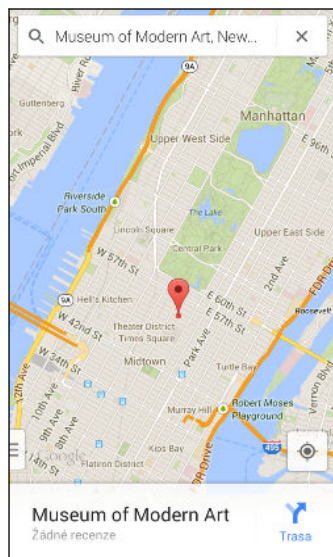

4. Pokud existuje více než jeden výsledek vyhledávání, klepněte na  pro zobrazení seznamu výsledků vyhledávání.
5. Klepnutím na list s informacemi můžete vyhledat adresu, trasu, zobrazit umístění ve Zobrazení ulic (je-li dostupné), a další informace.
6. Chcete-li se podívat na další nebo předchozí vyhledanou polohu, přesuňte list s informacemi vlevo nebo vpravo.

Pro vymazání mapy a vyhledání jiné polohy přesuňte list s informacemi (pokud je rozšířen) dolů a potom klepněte na **X**.

Získávání trasy

Můžete vyhledat podrobnou trasu do cíle. Google Maps poskytuje trasu automobilem, veřejnou dopravou, na kole nebo pěšky.

1. Otevřete aplikaci Maps.
2. Klepněte na .
3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat.
4. Použijte aktuální polohu jako výchozí bod nebo klepněte na položku **Moje poloha** pro zadání vašeho výchozího bodu nebo vyberte polohu z historie vyhledávání.
5. Klepněte na položku **Zvolit cíl** a potom zadejte nebo vyberte cíl.



Pokud chcete využít veřejnou dopravu, klepněte na  pro nastavení data a času cesty nebo klepněte na položku **Možnosti** pro nastavení předvoleb trasy.

6. Klepněte na trasu nebo možnost dopravy pro zobrazení trasy na mapě. Ve spodní části obrazovky na listu s informacemi se zobrazí trvání cesty.
7. Klepnutím na list s informacemi zobrazíte trasu v seznamu.

Po dokončení prohlížení nebo postupu podle trasy klepnutím na položku **X** resetujte mapu. Cíl bude automaticky uložen v historii aplikace Google Maps.

HTC Car

Na cestě s HTC Car

Nyní při řízení můžete snadno používat HTC One mini 2 pro dosažení vašeho cíle, pro zábavu a pro to, abyste mohli být stále v kontaktu s lidmi, na kterých vám záleží. Díky HTC Car můžete mít přístup k hudbě, telefonním hovorům, mapám atd.

1. HTC Car se okamžitě spustí, když připojíte HTC One mini 2 k autosadě HTC.
2. Posuňte prst nahoru nebo dolů pro zobrazení toho, co můžete provádět v aplikaci HTC Car.



Při používání HTC Car se vraťte na hlavní obrazovku z jakékoli jiné obrazovky stisknutím tlačítka .

Když zařízení HTC One mini 2 vyndáte z autosady HTC, HTC Car se automaticky ukončí.

Aplikaci HTC Car můžete ručně zavřít stisknutím  z hlavního obrazovky.

Hledání míst v aplikaci HTC Car

1. V HTC Car klepněte na položku **Navigace**.
2. Pokud hledáte nějaké místo, klepněte na  a do pole pro vyhledávání zadejte místo.
3. Pokud chcete vyhledat dříve hledané místo, klepněte na položku **Předchozí**.
4. Pokud chcete najít trasu pro nadcházející událost v aplikaci Kalendář, klepněte na položku **Události** a potom klepněte na nadcházející událost.

Průzkum toho, co je kolem vás

Máte chuť na dobrodružství? Stačí několik klepnutí a rychle najdete v okolí zajímavá místa.

1. V HTC Car klepněte na položku **Navigace**.
2. Klepněte na kategorii, například **Restaurace** nebo **Parkování**, abyste viděli, co je k dispozici poblíž vás.
3. Klepněte na  pro zadání vlastních klíčových slov pro hledání.

Přehrávání hudby v režimu HTC Car

1. V HTC Car klepněte na položku **Hudba**.
2. Posuňte prst vlevo nebo vpravo pro procházení podle kategorie.
3. Klepněte na  pro hledání vaší sbírky.
4. Klepněte na album, skladbu nebo seznam stop, které chcete poslouchat.

Telefonování v HTC Car

- Klepnutím na položku **Telefon** otevřete číselník.
- Klepněte na položku **Lidé** a potom procházejte kategorii nebo hledejte zadáním jména.

Vyřizování příchozích hovorů v HTC Car

Pokud obdržíte příchozí hovor, můžete jej snadno přijmout nebo odmítnout.

Klepněte na položku **Přijmout** nebo **Odmítnout**.

Přizpůsobení HTC Car

- Pokud chcete změnit výchozí chování HTC Car, klepněte na položku **Nastavení**.
- Pokud chcete přidat další aplikace do HTC Car, klepněte na  a vyberte aplikaci.

Další aplikace

Používání aplikace Klikyháky

Chcete vytvořit stránku pro své digitální výstřižky? Díky aplikaci Klikyháky se můžete umělecky vyjádřit a zkombinovat fotografie, text a ilustrace do poznámky.

Zvolit je možné z několika šablon a můžete dokonce vytvářet seznamy nebo sledovat rozpočet. Připravte si pohlednici a spojte ji s datem narození přítele v aplikaci Kalendář a pošlete ji pak pomocí několika klepnutí.


Vytvoření poznámky

1. Otevřete aplikaci Klikyháky.
2. Na výzvu vyberte šablonu. Nebo klepněte na položku **+**.
3. Do pole, v němž je napsáno **Zde uveďte název**, zadejte název poznámky.
4. Pomocí nástrojů pro úpravy zadávejte text, kreslete obrázky, zaznamenávejte zvuk a tak dále.
5. Vkládejte obrázky, například fotografie a ilustrace. Pokud chcete zjistit jak, viz část [Vložení obrázků a ilustrací do poznámky](#) na straně 152.
6. Stiskněte a přidržte obrázek, pokud jej chcete přesunout, změnit jeho velikost nebo jej odstranit. Pomocí dvou prstů můžete také obrázek otočit.
7. Klepněte na **⋮** pro další možnosti, jako je změna šablony, spojení poznámky s událostí atd.
8. Uložte poznámku stisknutím tlačítka **↻**.


Vložení obrázků a ilustrací do poznámky

Při psaní poznámky můžete:

- Klepněte na  pro pořízení fotografie nebo klepněte na položku  > **Vložit** pro výběr obrázku z Galerie.
- Klepněte na  pro kreslení nebo klepněte na  pro napsání textu. Můžete změnit charakteristiky pera.

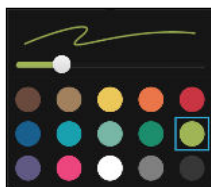

- Klepněte na  pro vložení nálepky.

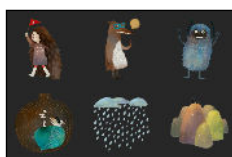

- Pro vložení miniatury webové stránky klepněte na položku  > **Webový obsah**. V aplikaci Internet přejděte na webovou stránku a potom klepněte na položky  > **Sdílet** > **Klikyháky**.

Vytvoření poznámky pro fotoblog

Domníváte se, že fotografie mohou nejlépe vyjádřit váš příběh? Seskupte fotografie do poznámky a docilte toho, aby byla zábavnější tak, že do ní zahrnete fotografické koláže, nálepky atd.



Pokud chcete vložit koláž, nejprve seskupte fotografie ve stejné události nebo albu v aplikaci Galerie.

1. Otevřete aplikaci Klikyháky.
2. Klepněte na položku  a zvolte šablonu pro fotoblog.
3. Klepněte na  pro pořízení fotografie nebo vyberte fotografie v aplikaci Galerie a seskupte je do podoby koláže.



4. Pokud chcete vložit koláž, stiskněte a přidržte ji a potom vyberte rozvržení. Můžete také:
 - Stiskněte a přidržte a potom přetáhněte fotografii v rámečku tak, aby byl objekt uprostřed rámečku.
 - Stiskněte a přidržte a potom přetáhněte fotografii na jinou fotografii, pokud je chcete přeuspořádat.
 - Pro přiblížení fotografie přesuňte dva prsty od sebe nebo pro oddálení je dejte k sobě.
 - Klepněte na jiné rozvržení pro změnu aktuálního rozvržení.
5. Klepněte na oblast nad datem a potom pomocí nástrojů pro úpravy vložte text a ilustrace.
6. Pokud chcete přidat další stránku, klepněte na **+**.
7. Uložte poznámku stisknutím tlačítka .

Seskupování poznámek do zápisníku

- Pro seskupení poznámek do nového zápisníku, klepněte na položku  > **Skupina**.
- Pro seskupení poznámek do stávajícího zápisníku klepněte na položku  > **Přesunout do**.
- Pro vytvoření nového zápisníku přejděte na kartu Zápisník, a potom klepněte na **+**.

Zveřejnění a sdílení poznámky

Odesílejte a sdílejte svou kreativní práci na webu a získejte vlastní domovskou stránku Klikyháky.

1. S otevřenou poznámkou klepněte na položku .
2. Klepněte na **Sdílet článek**.
3. Zadejte popis nebo označte svou poznámku.
4. Ujistěte se, že je vybrána možnost **Sdílet vaši poznámku**.
5. V části Sdílet klepněte podle toho, kam chcete sdílet odkaz, který bude vytvořen. Budete vyzváni k dokončení akce ve vybraných aplikacích.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Pro zobrazení sdílených poznámek se posuňte na kartu Sdílet na hlavní obrazovce Klikyháky. Nebo při prohlížení webového odkazu pro některou z vašich poznámek klepněte na položku **Výchozí** a potom klepněte na položku **Nabídka** pro zobrazení nebo vyhledání vašich nedávných poznámek.

Používání aplikace Hodiny

Získejte z aplikace Hodiny více než jen obyčejné datum a čas. Zařízení HTC One mini 2 můžete používat jako hodiny ve světě, abyste viděli, jaký je datum a čas ve městech po celém světě. Nastavit můžete také připomenutí nebo sledovat čas pomocí stopky či časovače.

Ruční nastavení data a času

1. Otevřete aplikaci Hodiny.
2. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku  > **Nastavení místního času**.
3. Zrušte zaškrtnutí políček **Automatický datum a čas** a **Automatické časové pásmo** a potom nastavte časové pásmo, datum a čas podle potřeby.



Pokud chcete zobrazit 24hodinový formát, zvolte možnost **Použít 24hodinový formát**.

Nastavení připomenutí

Nastavit je možné jedno nebo více připomenutí.

1. Otevřete aplikaci Hodiny.
2. Na kartě Připomenutí zaškrtněte políčko připomenutí a potom na toto budík klepněte.
3. V části Nastavit připomenutí nastavte pomocí ovladačů čas připomenutí.
4. Pokud chcete připomenutí na více dní, klepněte na položku **Opakovat**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.



- Chcete-li vypnout připomenutí, zrušte zaškrtnutí pole daného alarmu.
- Pokud potřebujete nastavit více než tři připomenutí, klepněte na **+**.

Kontrola Počasí

Aplikaci a widget Počasí můžete využívat ke zjištění aktuálního počasí a předpovědi počasí na dalších několik dní. Kromě počasí ve stávajícím umístění můžete zobrazit předpovědi počasí pro jiná města.

1. Otevřete aplikaci Počasí. Zobrazí se počasí v různých městech a v místě, kde jste.
2. Klepněte na město pro zobrazení informací o počasí.
3. Přesuňte prst na karty Každou hodinu a Předpověď pro zobrazení předpovědi ve vašem vybraném místě.

4. Chcete-li zkontrolovat počasí v dalších městech, klepněte na ▼ a potom zvolte požadované město.
5. Chcete-li přidat další města, klepněte na + a zadejte polohu.

Vaše nastavení aplikace Počasí také určuje informace o počasí, které se zobrazují v aplikaci Hodiny a Kalendář.

Záznam hlasových klipů

Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete zachycovat informace při přednáškách, rozhovorech nebo si vytvářet vlastní zvukový protokol.

1. Otevřete aplikaci Hlasový záznamník.
2. Držte mikrofon v blízkosti zdroje zvuku.
3. Klepnutím na tlačítko  spusťte záznam hlasového klipu.



Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v zařízení HTC One mini 2 děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce.

4. Klepnutím na tlačítko  zastavíte zaznamenávání.

Klepnutím na tlačítko  spusťte přehrávání hlasového záznamu.



Pro zobrazení zaznamenaných hlasových klipů klepněte na <. Stiskněte a přidržte hlasový klip pro zobrazení možností sdílení, nastavení klipu jako vyzváněcí tón atd.

Sledování vlastních úkolů

Pomocí aplikace Úkoly můžete zorganizovat a sledovat plány a úkoly. Vytvořte úkoly v telefonu nebo je synchronizujte s vaším účtem Microsoft Exchange ActiveSync. Synchronizovat je možné i úkoly s vaším účtem Google.

Můžete si dokonce zvolit zobrazení úkolů v aplikaci Kalendář.

Vytvoření úkolu

1. Otevřete aplikaci Úkoly.
2. Pokud chcete vybrat účet úkolu, ve kterém chcete úkol vytvořit, klepněte na ▼.
3. Klepněte na položku + a potom zadejte podrobnosti úkolu.



Úkoly vytvořené v části Moje úkoly lze spojit s kontaktem (klepněte na ) nebo místem (klepněte na )

4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Správa úkolů

1. Přejděte na seznam obsahující úkol.
2. V seznamu úkolů můžete:
 - Zaškrtněte políčko vedle úkolu, pokud chcete úkol označit jako hotový.
 - Stiskněte a přidržte úkol, který chcete odstranit, odložit nebo přesunout do jiného seznamu.
 - Klepněte na  pro zobrazení hotových úkolů, jejich seřazení atd.

Správa seznamů úkolů

1. V aplikaci Úkoly klepněte na položku  > **Spravovat seznamy**.
2. Odtud můžete:
 - Klepněte na seznam pro zobrazení všech úkolů v daném seznamu.
 - Klepněte na  a zvolte účet pro vytvoření seznamu.



Seznamy nelze vytvořit pro účty Microsoft Exchange ActiveSync.

- Klepněte na  pro přejmenování nebo odstranění seznamu.



Některé seznamy nelze odstranit.

Kid Mode

Máte obavu, že vaše děti mohou zabrousit na nevhodné webové stránky nebo do vašich důležitých pracovních souborů, když používají zařízení HTC One mini 2? Pomocí Kid Mode™ si vaše děti mohou užívat zábavu a hry odpovídající jejich věku, a přitom jsou vaše důležitá data chráněna před náhodným odstraněním. Další informace o Kid Mode najdete na adrese www.zoodles.com.

Vytvoření profilu dítěte

1. Otevřete **Ovládací panel pro rodiče** z obrazovky Všechny aplikace. Když použijete Kid Mode poprvé, musíte si vytvořit účet nebo se ke svému účtu přihlásit.
2. Klepněte na výchozí název v horní části obrazovky a potom klepněte na položku **Přidat dítě**.
3. Vyplňte informace na obrazovce a potom klepněte na položku **Uložit**.

Přepnutí na Kid Mode

1. Otevřete aplikaci Kid Mode.
2. Po výzvě postupujte podle pokynů na obrazovce pro nastavení dětského zámku.

3. Na hlavní obrazovce aplikace Zoodles™ klepněte na profil, který jste vytvořili pro své dítě.
4. Klepnutím na ikony získáte přístup ke hrám a aplikacím, přehrávání zaznamenaných pohádkových příběhů atd.

Nastavení dětem přístupných aplikací v Kid Mode

Když jste v Kid Mode, můžete si zvolit, na které aplikace v zařízení HTC One mini 2 bude mít vaše dítě přístup.

1. Otevřete **Ovládací panel pro rodiče** z obrazovky Všechny aplikace. Na Ovládací panel pro rodiče se také dostanete z položek **Nastavení > Zabezpečení > Kid Mode**.
2. Potvrďte akci zadáním požadovaných informací.
3. V části Základní funkce klepněte na položku **Aplikace**. Zobrazí se seznam aplikací nainstalovaný v zařízení HTC One mini 2.
4. Klepněte na políčko vedle aplikace, kterou vaše dítě může používat v Zoodles.



Chcete přijímat nebo blokovat příchozí hovory, když jste v režimu Kid Mode? Klepněte na položku  > **Možnosti zařízení** a potom vyberte nebo zrušte výběr možnosti **Povolit příchozí hovory**.

Zavírání Kid Mode

Na hlavní obrazovce Zoodles klepněte na  a potom potvrďte akci zadáním požadovaných informací.

Internetová připojení

Datové připojení

Když zařízení HTC One mini 2 zapnete poprvé, automaticky se nastaví na používání datového připojení vašeho mobilního operátora (pokud je vložena karta nano SIM).



Zařízení HTC One mini 2 je k dispozici buď ve verzi pouze 3G nebo 3G a 4G/LTE, v závislosti na vašem regionu a mobilním operátoru. Pokud chcete používat síť 4G/LTE operátora pro hlasové hovory a datové služby, potřebujete plán 4G/LTE. Podrobnosti vám sdělí operátor.

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za datové poplatky.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
2. Klepnutím na dlaždici **Mobilní data** zapnete nebo vypnete datové připojení.



Pokud nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

Správa používání dat

Pokud máte omezený díl datové komunikace, je důležité sledovat činnosti a aplikace, které obvykle odesílají a přijímají data, například procházení na webu, synchronizace online účtů a odesílání e-mailů či sdílení aktualizací stavu.

Zde je několik dalších příkladů:

- Datový proud webových videí a hudby
- Hraní online her
- Stahování aplikací, map a souborů
- Obnova aplikací za účelem aktualizace informací a kanálů
- Odesílání a zálohování souborů na účet online úložiště
- Používání zařízení HTC One mini 2 jako hotspot Wi-Fi
- Sdílení mobilního datového připojení pomocí Sdílení internetu

Pokud chcete ušetřit za používání datového připojení, připojte se k síti Wi-Fi, kdykoli je to možné, a nastavte si nižší frekvenci synchronizování online účtů a e-mailů.

Zapnutí a vypnutí datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získejte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.



Používání datových služeb při roamingu může být drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
2. Pokud je funkce Mobilní data vypnutá, zapněte ji klepnutím na dlaždici **Mobilní data**.
3. Klepněte na **...**. Otevře se obrazovka Nastavení mobilních sítí.
4. Vyberte nebo zrušte výběr možnosti **Datový roaming**.

Vyberte možnost **Zvuk datového roamingu**, pokud si přejete, aby HTC One mini 2 přehrál zvuk při každém připojení k roamingové síti.

Sledujte, jak používáte data

Sledujte používání dat, abyste nepřesáhli měsíční díl datové komunikace.



Využívání dat měřené zařízením HTC One mini 2 se může lišit od skutečného využívání dat a může být nižší.

1. Přejděte do Nastavení a potom v části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
2. Klepněte na položku **Používání dat**.
3. Na kartě Mobilní vyberte možnost **Omezení použití dat** a klepněte na **OK** pro automatické zakázání datového připojení po dosažení stanoveného limitu.
4. Přetáhněte horní čáru **LIMIT** pro nastavení měsíčního datového limitu.
5. Vyberte možnost **Upozornit mě na používání dat** a potom přetáhněte spodní čáru **UPOZORNĚNÍ** pro nastavení upozornění před dosažením měsíčního datového limitu.

6. Klepněte na položku **Resetovat použití dat** a potom nastavte den v měsíci, kdy se cyklus používání resetuje. Tímto datem je obvykle začátek vašeho měsíčního fakturačního cyklu.
7. Přetáhněte svislé čárové značky, abyste viděli, kolik dat jste použili během určitého časového intervalu.



Pokud zařízení HTC One mini 2 připojujete k jinému přenosnému hotspotu Wi-Fi, klepněte na položku **☰** > **Mobilní hotspoty** pro omezení stahování dat na pozadí, které může znamenat další poplatky za data.

Zobrazení používání dat aplikacemi

1. Přejděte do Nastavení a potom v části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
2. Klepněte na položku **Používání dat**.
3. Na kartě Mobilní přetáhněte svislé čárové značky, abyste viděli, kolik dat jste použili během určitého časového intervalu.
4. Přejděte dolů po obrazovce, abyste viděli seznam aplikací a informace o jejich používání dat.
5. Pro zobrazení více podrobností klepněte na aplikaci.

Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“.



Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se liší v závislosti na objektech, které musí signál Wi-Fi překonat (jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi).

Zapínání Wi-Fi

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
2. Klepněte na dlaždicí **Wi-Fi** pro zapnutí funkce Wi-Fi.
3. Klepněte na **☰** pro zobrazení seznamu zjištěných bezdrátových sítí.



- Pro ruční vyhledání sítí Wi-Fi klepněte na položku **☰** > **Vyhledávání**.
- Pokud požadovaná bezdrátová síť v seznamu není, klepněte na položku **☰** > **Přidat síť** pro ruční přidání.

Připojení k síti Wi-Fi

1. Zapněte Wi-Fi a projděte seznam zjištěných sítí Wi-Fi.
Viz [Zapínání Wi-Fi](#) na straně 160.
2. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
3. Pokud vyberete zabezpečenou síť, zadejte klíč pro síť nebo heslo.
4. Klepněte na tlačítko **Připojit**. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona Wi-Fi .

Zabránění oznámením z nezabezpečených sítí Wi-Fi

Oznámením o nezabezpečených sítí Wi-Fi je možné zabránit.

1. Zapněte Wi-Fi a projděte seznam zjištěných sítí Wi-Fi.
Viz [Zapínání Wi-Fi](#) na straně 160.
2. Stiskněte a podržte nezabezpečenou síť Wi-Fi, o které již nechcete být informováni, a klepněte na položku **Zablokovat oznámení o síti**.
3. Pro odblokování nezabezpečené sítě Wi-Fi stiskněte a podržte název sítě a klepněte na položku **Odblokovat oznámení o síti**.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Pokud používáte směrovač Wi-Fi s Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete zařízení HTC One mini 2 snadno připojit.

1. Zapněte Wi-Fi a projděte seznam zjištěných sítí Wi-Fi.
Viz [Zapínání Wi-Fi](#) na straně 160.
2. Klepněte na položku  > **WPS Push** a potom stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi.



Pokud chcete použít Wi-Fi Protected Setup (WPS) s metodou PIN, klepněte na položku  > **Zadání kódu PIN WPS**.

Automatické přihlášení k veřejné síti Wi-Fi (WISPr)

HTC One mini 2 můžete nastavit tak, aby se automaticky přihlašoval k veřejné síti Wi-Fi, kterou pravidelně používáte. Tak se vyhnete nutnosti procházet webovým ověřením poskytovatele Wi-Fi pokaždé, když se připojujete k jeho síti Wi-Fi. Stačí přidat vaše přihlašovací údaje do nastavení WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Přístupový bod sítě Wi-Fi musí podporovat webový portál WISPr. Podrobnosti vám na požádání sdělí poskytovatel Wi-Fi.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
2. Pokud je připojení Wi-Fi vypnuté, zapněte je klepnutím na dlaždici **Wi-Fi**.
3. Klepněte na **...**.
4. Klepněte na tlačítko **⋮** > **Pokročilé**.
5. V části Nastavení WISPr vyberte možnost **Automatické přihlášení** a potom klepněte na položku **Nastavení účtu WISPr** > **Přidat nový účet**.
6. Zadejte název poskytovatele služby, vaše přihlašovací jméno (celý název domény) a heslo.
7. Klepněte na tlačítko **⋮** > **Uložit**.
8. Připojte se k veřejné síti Wi-Fi.



- Pokud máte přístup k několika veřejným sítím Wi-Fi, můžete zadat až pět sad přihlašovacích údajů do seznamu Účty WISPr.
- V seznamu Účty WISPr stiskněte a podržte účet, který chcete odstranit nebo upravit.

Připojení k VPN

Můžete přidat síť VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci místní sítě, například vaší firemní sítě.

Před připojením k místní síti vaší organizace můžete být požádáni o tyto úkony:

- Instalace bezpečnostních certifikátů
- Zadání přihlašovacích údajů
- Stažení a instalace požadované aplikace VPN do zařízení HTC One mini 2

Pokud jde o podrobnosti, kontaktujte správce sítě. Zařízení HTC One mini 2 také musí nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

Přidání připojení k síti VPN



Nejprve musíte nastavit kód PIN nebo heslo na obrazovce uzamčení a potom je možné použít úložiště přihlašovacích údajů a nastavit VPN.

1. Přejděte do Nastavení a potom v části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
2. Klepněte na položky **VPN** > > **Přidat profil VPN**.
3. Zadejte nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Připojení k síti VPN

1. Přejděte do Nastavení a potom v části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
2. Klepněte na položku **VPN**.
3. Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
4. Zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**. Po připojení se v oznamovací oblasti na stavovém řádku zobrazí ikona připojení VPN .

Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN

1. Vysuňte panel Oznámení.
2. Klepněte na oznámení VPN a potom klepněte na položku **Odpojit**.

Používání zařízení HTC One mini 2 jako hotspot Wi-Fi

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že zařízení HTC One mini 2 budete využívat jako hotspot Wi-Fi.



- Ujistěte se, že je zapnuté datové připojení.
- Pro používání této služby musíte mít se svým účtem spojený datový plán schválený poskytovatelem mobilních služeb. Zařízení připojená k vašemu hotspotu Wi-Fi používají data z vašeho objednaného datového plánu.

1. Přejděte do Nastavení a potom v části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
2. Klepněte na položku **Sdílení mobilní sítě**.
3. Klepnutím na spínač pro **Zap./Vyp.** přenosného hotspotu Wi-Fi funkci zapněte. Při prvním zapnutí hotspotu Wi-Fi jej budete muset nastavit.
4. Zadejte název hotspotu nebo použijte výchozí.
5. Zadejte heslo nebo použijte výchozí.
Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat HTC One mini 2 jako bezdrátový směrovač.
6. Pro lepší zabezpečení hotspotu Wi-Fi klepněte na položku **Upřesnit nastavení**.
Zvolte nastavení, jako je například SSID a typ zabezpečení, a potom stiskněte ↻.
7. Klepněte na položku **Další** a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je zařízení HTC One mini 2 připraveno být využíváno jako hotspot Wi-Fi.



Abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, použijte výchozí bezpečnostní nastavení a nastavte silné a jedinečné heslo.

Sdílení internetového připojení telefonu pomocí Sdílení internetu

Nemáte pro počítač připojení k Internetu? Žádný problém. Použijte pro připojení k Internetu datové připojení v zařízení HTC One mini 2.



- Abyste zajistili, že budete mít aktuální ovladače USB pro zařízení HTC One mini 2, nainstalujte do počítače poslední verzi aplikace HTC Sync Manager.
- Nezapomeňte do zařízení HTC One mini 2 vložit kartu nano SIM s datovým plánem.
- Možná bude nutné přidat funkci Sdílení internetu do vašeho datového plánu a mohou s tím být spojené další náklady. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel mobilních služeb.
- Zkontrolujte, zda je zapnuto mobilní datové připojení.

1. Přejděte do Nastavení a potom v části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
2. Klepněte na položku **Sdílení mobilní sítě > Nastavení sítě USB > Sdílení internetu** (nebo **Sdílení mobilní sítě > Sdílení internetu**).
3. Připojte HTC One mini 2 k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Až se zařízení HTC One mini 2 bude k počítači připojovat příště, bude se vaše nastavení pamatovat.

Bezdrátové sdílení

Bluetooth

Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
2. Klepnutím na dlaždici **Bluetooth** zapnete nebo vypnete funkci Bluetooth.
3. Klepnutím na **•••** zobrazíte seznam dostupných zařízení.



Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Připojení sluchátek Bluetooth

Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth A2DP můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady Bluetooth.



Než připojíte sluchátka, musíte nastavit jejich viditelnost, aby je tablet HTC One mini 2 mohl vyhledat. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.

1. Zapnete Bluetooth a projděte seznam dostupných zařízení.
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 166.
2. Pokud v seznamu nejsou vaše sluchátka uvedena, klepněte na položku **Vyhledat zařízení** pro obnovení seznamu.
3. Klepněte na název sluchátek v části Dostupná zařízení. HTC One mini 2 se spáruje se sluchátky a stav připojení sluchátek se zobrazí v části Párovaná zařízení.
4. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům, kde je heslo uvedené.

Když jsou připojená sluchátka Bluetooth, zobrazí se na stavovém řádku .

Opětne připojení sluchátek Bluetooth

Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth v zařízení HTC One mini 2 a pak zapnutím sluchátek.

Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.

1. Zapněte Bluetooth a projděte seznam spárovaných zařízení.
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 166.
2. Klepněte na název sluchátek v části Párovaná zařízení.
3. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka připojit, postupujte podle pokynů v části „[Zrušení párování zařízení Bluetooth](#) na straně 167“ v této kapitole, pak postupujte podle kroků v „[Připojení sluchátek Bluetooth](#) na straně 166“ výše.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

1. Zapněte Bluetooth a projděte seznam spárovaných zařízení.
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 166.
2. V části Párovaná zařízení klepněte na  vedle zařízení, které chcete odpojit.
3. Klepněte na Zrušit párování.

Příjem souborů pomocí Bluetooth

HTC One mini 2 může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb, kontaktních informací, událostí kalendáře a dokumentů, například PDF.



Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. Zapněte Bluetooth.
Viz [Vypnutí nebo zapnutí Bluetooth](#) na straně 166.
2. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do zařízení HTC One mini 2.
3. Na výzvu přijměte žádost o spárování na zařízení HTC One mini 2 a odesílacím zařízení. Také můžete být vyzváni k zadání stejného hesla nebo potvrzení automaticky generovaného hesla na obou zařízeních.
Potom se zobrazí žádost o potvrzení Bluetooth.
4. Klepněte na položku **Párovat**.

5. Když HTC One mini 2 obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak klepněte na položku **Přijmout**.
6. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Přesuňte panel Oznámení dolů a pak klepněte na příslušné oznámení pro zobrazení souboru.
7. Můžete také klepnout na položku **☰ > Zobrazit přijaté soubory** pro zobrazení souborů obdržených prostřednictvím Bluetooth.

NFC


Používání NFC

Díky vestavěné funkci NFC (Near Field Communication) v zařízení HTC One mini 2 můžete okamžitě sdílet obsah do jiného mobilního zařízení kompatibilního s NFC.



Některé telefony nemají NFC k dispozici.

Přenášejte webové stránky, fotografie, kontaktní informace a další věci jen tak, že zařízení HTC One mini 2 a druhé zařízení přidržíte k sobě zády.

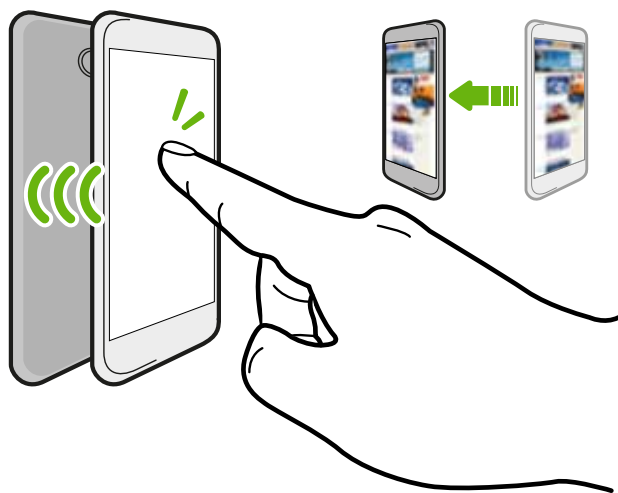

NFC můžete také využít pro bezkontaktní platbu. Dostupnost platby NFC závisí na tom, kdy váš mobilní operátor tuto službu zahájí. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

Zapnutí nebo vypnutí NFC

1. Přejděte do Nastavení a potom v části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
2. Klepněte na položku **NFC**.
3. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** NFC funkci zapněte nebo vypněte.

Přenos obsahu



Ujistěte se, že jsou obě zařízení odemčena a mají zapnutou funkci NFC. Pokud druhé zařízení má možnost Android Beam™, ujistěte se, že je zapnutá také.

1. Když máte zobrazený obsah, který chcete sdílet, přidržte HTC One mini 2 a druhý telefon zády k sobě.



Ujistěte se, že oblast NFC (vystínovaná část) zařízení HTC One mini 2 a oblast NFC druhého telefonu jsou k sobě blízko. Experimentujte tak, že s telefony trochu pohnete, dokud nebude spojení navázáno.

2. Klepněte na obrazovku.

Sdílený obsah se zobrazí na jiné obrazovce. V případě některých položek, které jste sdíleli (například kontaktní informace), se na přijímacím zařízení zobrazí dodatečné pokyny k tomu, jak položku uložit.

HTC Mini+

O produktu HTC Mini+

Chcete provádět více úkolů a přijímat hovory, číst textové zprávy a ještě více při procházení webu nebo sledování videí? Kupte si zařízení HTC Mini+ a používejte je s HTC One mini 2.

Toto jsou některé z věcí, které můžete dělat přímo na zařízení HTC Mini+:

- Vidět okamžitá oznámení o textových zprávách, událostech kalendáře a e-mailových zprávách.
- Telefonovat a přijímat telefonní hovory.
- Zobrazovat nové textové zprávy. Zvolit si přednastavenou reakci pro odeslání rychlé odpovědi nebo zavolat odesílateli.
- Zobrazit trvalé a nadcházející události kalendáře.
- Zrušit nebo odložit budík.
- Použít jako laserové ukazovátko.
- Použít jako dálkový ovladač pro HTC One mini 2. Vzdáleně přehrávat hudbu, ovládat závěrku pro pořizování fotografií nebo ovládat prezentaci PowerPoint®.

Úplné podrobnosti o používání HTC Mini+ najdete v příslušné uživatelské příručce.

Připojení HTC Mini+ k vašemu telefonu

Použijte NFC nebo Bluetooth ke spárování a připojení zařízení HTC Mini+ k vašemu telefonu.



Některé telefony nemají NFC k dispozici.

Spárování stačí provést jednou. Při příštím zapnutí se HTC Mini+ znovu připojí k telefonu automaticky.

Pro větší pohodlí si můžete zakoupit a spárovat několik zařízení HTC Mini+. Například je možné mít jedno zařízení v obývacím pokoji, ložnici a studovně. Telefon můžete spárovat se všemi zařízeními HTC Mini+, najednou se telefon může připojit vždy jen ke dvěma těmito zařízeními. Před připojením zařízení HTC Mini+ musíte vždy jedno odpojit.

Spárování přes NFC



Pokud u telefonu používáte ochranné pouzdro, sejměte jej, než použijete NFC ke spárování a připojení.

1. Přejděte do Nastavení a potom v části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
2. Klepněte na položku **HTC Mini+**.
3. Pokud chcete zapnout HTC Mini+, postupujte podle pokynů a ilustrace v telefonu.
4. Klepněte na položku **NFC** a potom klepněte na položku **Další**.
5. Přidržte zařízení HTC Mini+ zadní stranou u zadní strany telefonu, dokud telefon nezavibruje.
6. Klepněte na položku **Ano**, až budete vyzváni ke spárování s HTC Mini+.

Spárování přes Bluetooth

1. Přejděte do Nastavení a potom v části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
2. Klepněte na položku **HTC Mini+**.
3. Pokud chcete zapnout HTC Mini+, postupujte podle pokynů a ilustrace v telefonu.
4. Klepněte na položku **Bluetooth** a potom klepněte na položku **Další**.
5. Pokud chcete, aby zařízení HTC Mini+ bylo viditelné pomocí Bluetooth, postupujte podle pokynů a ilustrace v telefonu.
6. Klepněte na tlačítko **Připojit**.

Odpojování HTC Mini+

Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku **HTC Mini+** pro odpojení.

Správa HTC Mini+

Když je zařízení HTC Mini+ připojeno, můžete jej spravovat z telefonu. Můžete si vytvořit vlastní odpovědi Rychlý text, které přidáte do HTC Mini+, najít zařízení, pokud je založíte, a mnohem více.

1. Zapněte HTC Mini+.
2. V telefonu zapněte Bluetooth. Zařízení HTC Mini+ se potom automaticky připojí k telefonu.
3. Přejděte do Nastavení a potom v části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
4. Klepněte na položku **HTC Mini+**.
5. V části Párovaná zařízení klepněte na položku  vedle názvu zařízení HTC Mini+ a potom zvolte, co chcete dělat.

Nastavení a zabezpečení

Kontrola verze HTC Sense v telefonu

Je možné zobrazit verzi HTC Sense i další informace o vašem telefonu.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **O produktu**.
2. Klepněte na položku **Informace o softwaru** pro zobrazení verze HTC Sense.

Režim V letadle

Zapnutím režimu Letadlo (Letecký) se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení HTC One mini 2, včetně funkce volání, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Jestliže režim Letadlo zakázete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.



- Po povolení režimu Letadlo můžete Bluetooth a Wi-Fi opět ručně zapnout.
- Pokud je zapnutá funkce sdílení internetu, povolením režimu Letadlo se funkce vypne. Po zakázání režimu Letadlo budete muset funkci sdílení internetu ručně zapnout.

Režim Letadlo můžete zapnout nebo vypnout následovně:

- Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku **Režim Letadlo**.
- Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení. Pro zapnutí a vypnutí režimu v letadle klepněte na dlaždici **Režim V letadle**.

Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Letadlo .

Režim Nerušit

Režim Nerušit můžete používat k odmítání hovorů a ztišení zvukových upozornění a oznámení, když i přesto chcete mít k dispozici datové připojení.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zvuk**.
2. Klepnutím na spínač pro **Zap./Vyp.** režimu Nerušit funkci zapněte nebo vypněte.
3. Klepněte na položku **Nerušit** pro nastavení doby, kdy chcete režim Nerušit vypnout, nebo pro povolení toho, aby připomenutí a časovač aplikace Hodiny přehrály zvuk, když je režim Nerušit zapnutý.

Ikona Nerušit  se zobrazí v oblasti oznámení na stavovém řádku. I když je zapnutý režim Nerušit, zobrazují se na stavovém řádku ikony oznámení, které vás upozorňují na zmeškané hovory, nové zprávy, události kalendáře, připomenutí a další oznámení.

Dovolit, aby příchozí hovory obcházely režim Nerušit

Přidejte důležité kontakty na seznam výjimek, abyste mohli dostávat jejich hovory i přesto, že máte zapnutý režim Nerušit.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zvuk**.
2. Klepněte na položku **Nerušit**.
3. Klepněte na položku **Nerušit – výjimky** a potom klepněte na **+**.
4. Zvolte, zda chcete vybrat kontakty nebo skupiny pro přidání na seznam výjimek.
5. Zaškrtněte pole, pokud chcete povolit příchozí hovory od kontaktů v seznamu výjimek.


Pro odebrání kontaktů nebo čísel ze seznamu výjimek klepněte na položku **⋮** > **Odebrat kontakt**.

Nastavení rozvrhu funkce Nerušit

Můžete si naplánovat, kdy chcete zapnout funkci Nerušit. Například pokud chcete, můžete si nastavit její zapnutí během každotýdenního setkání.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zvuk**.
2. Klepněte na položku **Nerušit**.
3. Klepněte na položku **Rozvrh funkce Nerušit** a potom klepněte na **+**.
4. Nastavte počáteční a koncový čas rozvrhu.
5. Pokud chcete, aby se rozvrh opakoval v určitých dnech, klepněte na položku **Opakovat** a vyberte, ve kterých dnech se má vyskytovat.
6. Pokud chcete vybrat, které kontakty budou mít povoleno vás dostihnout, když je rozvrh funkce Nerušit aktivní, klepněte na položku **Kontakty pro povolení hovorů**.
7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Rozvrh bude uveden na obrazovce Rozvrh funkce Nerušit.

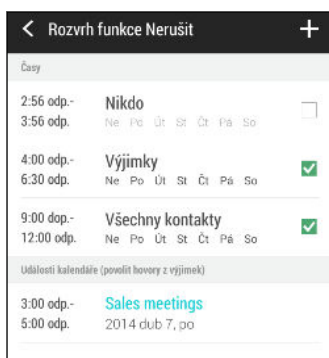

Na obrazovce Rozvrh funkce Nerušit budou také uvedeny události kalendáře, které mají povolenou funkci Nerušit.

Naplánování, kdy vypínat datové připojení

Abyste šetřili energii a používání dat, můžete nastavit časové období, kdy se datové připojení automaticky vypne během v době mimo špičku. Spustí se po tom, co je obrazovka vypnutá 15 minut a není žádná činnost sítě (žádné stažené položky, datové proudy ani používání dat).

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Napájení**.
2. Klepněte na položku **Režim spánku**.
3. Pokud chcete změnit nastavení ručně, zrušte výběr položky **Automatické nastavení času spánku**, pokud je vybrána.
4. V části **Čas spánku** zvolte počáteční a konečný čas, kdy je datové připojení zakázáno.
5. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** pro Režim spánku režim zapnete nebo vypnete.

Po zapnutí obrazovky se datové připojení obnoví.

Automatické otáčení obrazovky



Automatické otáčení není podporováno ve všech aplikacích.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Displej a gesta**.
2. Vyberte možnost **Automatické otočení obrazovky** nebo zrušte výběr této možnosti pro její zapnutí nebo vypnutí.

Nastavení, kdy vypnout obrazovku

Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Displej a gesta**.
2. Klepněte na položku **Interval vypnutí obrazovky** a potom klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Jas obrazovky

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Displej a gesta**.
2. Klepněte na položku **Jas**.
3. Pokud vyberete možnost **Automatický jas**, přetáhněte posuvník pro nastavení maximální úrovně jasu. Tak se nastaví limit toho, do jaké míry bude obrazovka jasná, pokud vyberete možnost **Automatický jas**.
4. Pro ruční nastavení jasu zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatický jas** a potom přetáhněte posuvník jasu vlevo pro snížení nebo vpravo pro zvýšení jasu obrazovky.

Změna písma na displeji

U písma na displeji je možné změnit styl a velikost.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Displej a gesta**.
2. Klepněte na položku **Styl písma** a zvolte některé z integrovaných písem nebo klepněte na položku **Získat písma online** a přejděte online a stáhněte nová písma.
3. Klepněte na položku **Velikost písma** a zvolte velikost písma.

Zvuky a vibrace při dotyku

Někteří lidé mají rádi zvukovou či vibrační odezvu, když klepají na obrazovku, a jiní lidé zase ne. Zapnout či vypnout můžete různé typy zvuků a vibrace při dotyku v zařízení HTC One mini 2.

- Tóny při dotyku při klepnutí na klávesnici telefonu
- Zvuky při dotyku při klepání na položky na obrazovce
- Zvuky zámku obrazovky
- Vytáhněte pro obnovení zvuků
- Vibrace při stisknutí hardwarových tlačítek
- Zvuky a vibrace při dotyku při klepnutí na klávesnici HTC Sense

Zapnutí a vypnutí zvuků a vibrace při dotyku

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zvuk**.
2. V části **Systém** vyberte možnost, které chcete zapnout nebo vypnout.

Vypnutí zvuků klávesnice a vibrace

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input**.
3. Klepněte na položku **Zvuková odezva** a potom vyberte **Žádná** pro vypnutí zvuků klávesnice.
4. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Vibrační odezva** pro vypnutí vibrací klávesnice.

Změna jazyka zobrazení

Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na položku **Jazyk** a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Nastavení usnadnění

Použijte tato nastavení po té, co si stáhnete a nainstalujete nástroj dostupnosti, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu. Funkce a služby dostupnosti lze vypínat a zapínat.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Usnadnění**.
2. Zvolte požadovaná nastavení.

Vypnutí a zapnutí gest zvětšení

Pokud máte postižený zrak nebo jen chcete zvětšit to, co je na obrazovce, pomocí Gest zvětšení zvětšíte části obrazovky telefonu.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **Bluetooth** a potom klepněte na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí**, abyste funkci zapnuli.

Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste se naučili, jak používat Gesta zvětšení.

Práce s certifikáty

Používejte digitální klientské certifikáty a certifikáty certifikační autority (CA), abyste zařízení HTC One mini 2 umožnili přístup k VPN nebo zabezpečeným sítím Wi-Fi a také poskytli ověření pro online zabezpečené servery. Certifikát můžete získat od systémového administrátora nebo si jej stáhněte z webových stránek, které vyžadují ověření.



Některé aplikace, například prohlížeč nebo e-mailový klient vám umožňují nainstalovat certifikáty přímo v příslušné aplikaci. Podrobnosti naleznete v nápovědě k příslušné aplikaci.

Instalace digitálního certifikátu



Před instalací digitálního certifikátu musíte nejprve nastavit kód PIN nebo heslo na obrazovce uzamčení.

1. Uložte certifikační soubor v kořenové složce v zařízení HTC One mini 2.
2. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na položku **Instalace z úložiště**.
4. Pokud v kořenové složce máte více než jeden certifikát, vyberte certifikát, který chcete nainstalovat.
5. Zadejte název certifikátu a klepněte na **OK**.

Přidělení kódu PIN kartě nano SIM

Kartu nano SIM můžete chránit přidělením kódu PIN (Personal Identification Number), který zadáte před přístupem na kartu nano SIM.



Než budete pokračovat, ujistěte se, že od mobilního operátora máte výchozí kód PIN karty nano SIM.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavit zámek karty SIM** a potom vyberte políčko **Zamknout kartu SIM**.
3. Zadejte výchozí kód PIN karty nano SIM a potom klepněte na tlačítko **OK**.
4. Chcete-li změnit kód PIN karty nano SIM, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.

Obnovení karty nano SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta nano SIM zamčený PUK.

Pro opětné získání přístupu k zařízení HTC One mini 2 potřebujete nový kód PUK. Tento kód vám sdělí mobilní operátor.

1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko **Další**.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko **OK**.

Zakázání aplikace

Aplikace, i když je nepoužíváte často, mohou běžet na pozadí a stahovat data. Pokud aplikaci nelze odinstalovat, můžete ji zakázat.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Aplikace**.
2. Přesuňte prst na kartu Vše.
3. Klepněte na aplikaci a potom klepněte na **Zakázat**.

Oznámení na obrazovce uzamčení

Zvolte typy oznámení, která chcete zobrazit nebo skrýt na obrazovce uzamčení.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zabezpečení**.
2. V části Obrazovka uzamčení klepněte na položku **Nastavení oznámení**.
3. Zvolte, zda chcete zobrazit nebo skrýt oznámení, jako jsou zmeškané hovory a textové zprávy.

Jak skrýt volajícího z obrazovky uzamčení

Můžete zabránit tomu, aby se na obrazovce uzamčení nebo obrazovce zabezpečení zobrazovalo jméno a fotografie volajících.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zabezpečení**.
2. V části Obrazovka uzamčení vyberte možnost **Příchozí telefonní hovory**.

Nastavení zámku obrazovky

Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání zařízení HTC One mini 2 bez vašeho svolení.

Zvolte pro nastavení vzor uzamčení obrazovky, numerického kódu PIN nebo jiného způsobu zabezpečení telefonu. Budete požádáni o odemčení obrazovky pokaždé, když zařízení HTC One mini 2 zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Zámek obrazovky**.
3. Vyberte možnost zámek obrazovky a nastavte zámek obrazovky.
4. Klepněte na položku **Zamknout telefon po**, potom zadejte dobu nečinnosti, po níž se obrazovka zamkne.



Můžete také zrušit zaškrtnutí políčka **Zobrazit vzor** nebo **Zobrazit hesla**, pokud nechcete, aby se vzor zámku obrazovky zobrazoval na obrazovce.

Nastavení odemčení podle obličeje

Nastavte možnost odemčení podle obličeje, pokud chcete zařízení HTC One mini 2 odemknout pomocí předního fotoaparátu.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Zámek obrazovky > Odemčení podle obličeje**.
3. Klepněte na položku **Nastavit** a dodržujte pokyny na obrazovce.
4. Zvolte si záložní metodu odemčení pro případ, že vás telefon nerozpozná.
5. Klepněte na položku **Zamknout telefon po** a potom zadejte dobu nečinnosti, po níž se obrazovka zamkne.

Aby funkce odemčení podle obličeje byla spolehlivější a jistější, můžete:

- Klepněte na položku **Zlepšit rozpoznání obličeje**, abyste zařízení HTC One mini 2 vyškolili v rozpoznávání vašeho obličeje v různých situacích, například když máte brýle nebo nějakou bradku.
- Vyberte možnost **Kontrola živosti** a budete požádáni o mrknutí pro odemčení obrazovky.

Obejití obrazovky uzamčení

Pokud jste nastavili zámek obrazovky pro HTC One mini 2, můžete obrazovku uzamčení přeskocit a přejít přímo na obrazovku zabezpečení pro odemčení zařízení HTC One mini 2.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zabezpečení**.
2. Vyberte možnost **Obejit obrazovku uzamčení při probuzení**.

Ovládání zařízení HTC One mini 2 pomocí TalkBack

Díky TalkBack můžete zařízení HTC One mini 2 ovládat pomocí mluvené zpětné vazby. Když klepnete na obrazovku, zařízení HTC One mini 2 zavibruje a poskytne vám slyšitelnou odezvu, abyste věděli, na co klepete.



Všechny jazyky nejsou podporovány.

Zapnutí TalkBack

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Usnadnění**.
2. Klepněte na **TalkBack** a potom klepněte na spínač pro **Zapnout/Vypnout**.
3. Přečtěte si zamítnutí odpovědnosti k aplikaci TalkBack a potom klepněte na položku **OK**. Budete vyzváni k povolení nastavení Prozkoumat dotykem, které poskytuje slyšitelný popis toho, na co klepáte na obrazovce.

Po spuštění TalkBack se začne přehrávat krátký výukový program o používání TalkBack.



TalkBack pracuje nejlépe, když vypnete funkci auto-rotace a zapnete Prozkoumat dotykem.

Používání gest TalkBack

Když zapnete aplikaci TalkBack a vyberete nastavení Prozkoumat dotykem, jsou běžná dotyková gesta nahrazena gesty TalkBack.



Gesta médií, například rychlé přesunutí 3 prsty, nemusí být k dispozici, když jsou povolena gesta TalkBack.

Postupujte některým z následujících způsobů:

Otevření položky	1. Pro nalezení a výběr položky přetáhněte prst po obrazovce. 2. Pro otevření položky poklepejte na libovolné místo na obrazovce.
Přesunutí položky	1. Pro nalezení položky přetáhněte prst po obrazovce. 2. Poklepejte na libovolné místo na obrazovce, ale při druhém klepnutí prst nezvedejte. 3. Přetáhněte položku na nové místo a potom zvedněte prst.
Procházení obrazovky	S použitím dvou prstů přejeďte nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
Odemčení obrazovky uzamčení	S použitím dvou prstů přejeďte nahoru ze spodní části obrazovky.
Otevřete panel Oznámení	S použitím dvou prstů přejeďte dolů z horní části obrazovky.

Přidělování zkratk TalkBack

TalkBack má přizpůsobitelná gesta, která lze používat k otevření panelu Oznámení, zobrazení nedávných aplikací, přístupu na ovládací prvky TalkBack atd.



Kroky níže jsou popsány pomocí běžných gest. Použijte odpovídající gesta TalkBack, pokud již máte aplikaci TalkBack zapnutou.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **TalkBack** a potom klepněte na položky **⋮** > **Nastavení** > **Správa gest**.
3. Klepněte na libovolné z gest zkratk a potom vyberte akci.

Používání kontextových nabídek TalkBack

TalkBack má kontextové nabídky pro ovládání kontinuálního čtení a globálních ovládacích prvků TalkBack. Tyto nabídky jsou přístupné pomocí gest zkratk TalkBack.

1. Zapněte TalkBack.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud chcete otevřít nabídku kontinuálního čtení, přesuňte jeden prst nahoru a vpravo v jednom kontinuálním pohybu.
 - Pokud chcete otevřít globální kontextovou nabídku, přesuňte jeden prst dolů a vpravo v jednom kontinuálním pohybu.



Pokud jste si již gesta zkratk TalkBack změnili, podívejte se na vlastní nastavení TalkBack pro příslušné gesto.

3. Stiskněte a přidržte na libovolném místě na obrazovce.
4. Pro prozkoumání možností přetáhněte prst po obrazovce.



Pro zrušení akce přetáhněte prst na počáteční polohu.

Změna rychlosti čtení TalkBack



Kroky níže jsou popsány pomocí běžných gest. Použijte odpovídající gesta TalkBack, pokud již máte aplikaci TalkBack zapnutou.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Usnadnění**.
2. Klepněte na položky **Výstup převodu textu na řeč** > **Rychlost řeči**.
3. Vyberte rychlost řeči.



Rychlost řeči můžete vyzkoušet tak, že klepnete na položku **Poslechnout příklad**.

Nastavení jazyka TalkBack

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Usnadnění**.
2. Klepněte na položku **Výstup převodu textu na řeč > Modul Google pro převod textu na řeč** a postupujte následujícím způsobem:

Výběr jiného jazyka	Klepněte na položku Jazyk .
Instalace jazyka	Klepněte na položku Nainstalovat hlasová data a klepněte na položku Stáhnout vedle požadovaného jazyka. Po stažení a nainstalování jazyka stiskněte ↻ a potom klepněte na položku Jazyk .

3. Vyberte jazyk, který chcete použít.



Všechny jazyky nejsou podporovány.

Obchodní známky a autorská práva

©2014 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, HTC One, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, VideoPic a Zoe jsou ochranné známky nebo servisní známky společnosti HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Android Market, Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Windows Media a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Slovní známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky, které vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE je ochranná známka společnosti European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

DLNA a logo disku DLNA jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Digital Living Network Alliance. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

iPhone, iTunes, Mac a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a dalších zemích.

Polaris Office je ochranná známka společnosti Infracore, Inc.

microSD je ochranná známka společnosti SD-3C LLC.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků. Ne všechny uvedené značky jsou nutně uvedeny v této Uživatelské příručce.

Software HTC Sync Manager lze používat s materiály, které vlastníte nebo které jste zákonně oprávněni používat a/nebo duplikovat. Neoprávněné používání a/nebo duplikování materiálů chráněných autorským právem může být porušením autorského práva ve Spojených státech a/nebo dalších zemích/regionech. V důsledku porušení amerických a mezinárodních autorských práv můžete být vystaveni závažným občanskoprávním a/nebo trestním postihům. Společnost HTC Corporation nenese odpovědnost za žádné škody ani ztráty (přímé i nepřímé), které vám mohou vzniknout v důsledku používání tohoto softwaru.

Vyobrazení obrazovky jsou simulovaná. Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopíí, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Rejstřík

A

Aktualizace

Viz Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru 23

Aktualizace telefonu 23

Android Beam

Viz NFC

Aplikace

- aktualizace 24
- ikony na Výchozí obrazovce 54
- instalace 26
- instalace z Google Play 25
- instalace z webu 26
- na Výchozí obrazovce 54
- obnova 25
- odinstalace 26
- seskupování do složky 56, 57
- skrytí nebo zrušení skrytí 58
- uspořádání 57

Autem

Viz Auto

Auto

- Autosada HTC 149
- informace 149
- navigace 149
- přehrávání hudby 150
- vyřizování hovorů 150

B

Baterie

- kontrola používání 47
- nabíjení 14
- šetření energie v baterii 48

Bezdrátový displej 104

Bezdrátový směrovač 164

BlinkFeed

Viz HTC BlinkFeed

Bluetooth

- příjem informací 167
- připojení sluchátek Bluetooth 166

Budíky

- nastavení 154

D

Datové připojení

- datový roaming 159
- používání 158
- sdílení 165
- vypnutí nebo zapnutí 158

Datový přenos

- přenos kontaktů 20
- z telefonu se systémem Android 18
- ze zařízení iPhone a dalších telefonů 19

Dětský režim

- informace 156
- volba aplikací 157
- zavírání 157

Displej

- jas obrazovky 175
- otočení obrazovky 174
- Režim spánku 29
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 175

DLNA 106

E

E-mail

Viz Pošta

Exchange ActiveSync

- Mimo kancelář 140
- odeslání žádosti o schůzku 140
- označení e-mailu 140
- žádost o schůzku 140

F

Firmware

Viz Aktualizace softwaru

FOTA

Viz Aktualizace softwaru

Fotoaparát

- autoportrét 65
- blesk 61
- filtry 61
- fotografování 62
- fotografování při zaznamenávání videa 64
- HDR 66
- kontinuální snímání 64
- pohotovostní režim 60
- pomalý pohyb 66
- používání tlačítek hlasitosti jako ovládacích prvků 61
- přibližování a oddalování 61
- režimy snímání 61
- rozlišení videa 64
- ruční nastavení 67
- široký panoramatický snímek 65
- základní informace 60, 62, 63
- záznam videa 63

Fotografie

- poloha 71
- přenos z počítače 20
- přenos ze zařízení iPhone 123
- sledování fotografií a videí 69
- vlastní efekty 73
- zobrazení fotografií podle umístění 71
- zobrazování fotografií a videí podle události 69

G

Galerie

- ořez videí 73
- sledování fotografií a videí 69
- sledování videí 73
- úprava fotografií 72
- Videa se zajímavostmi

Viz Zoe

- vlastní efekty 73
- zobrazení fotografií podle umístění 71
- zobrazování fotografií a videí podle události 69

Geoznačka 69

Gesta

- dotyková gesta 31
- pohybová gesta 30

Gmail 134

Google Drive

- informace 110
- odeslání fotografií a videí 111
- práce s dokumenty 113
- ukládání do Google Drive 113
- úložné místo 111

Google Maps 146

Google Now

- nastavení aplikace 90
- vypínání 92

Google Play

- instalace aplikací 25
- vracení peněz 26

GPS (Global Positioning System)

Viz Nastavení umístění

H

Handsfree 166

HDMI 105

HDR 66

Hlasitost vyzvánění

- automatické snížení hlasitosti vyzvánění 83
- Kapesní režim 83
- nechat telefon vyzvánět hlasitěji 83

Hlasitý poslech 80

Hlasové hledání Google 93

Hlasové vyhledávání 93

Hlasový vstup 46

Hlasový záznamník 155

Hledat

- hlasové vyhledávání 93
- hledání v telefonu a na webu 92

Hodiny

- nastavení data a času 154
- připomenutí 154

Hodiny HTC

- nastavení budíku 154

Hotspot

Viz Bezdrátový směrovač

HTC BlinkFeed

- informace 37
- nastavení vlastních témat 38
- odstraňování položek 40
- přidání regionálních vydání 38
- přidání zdrojů RSS 39
- uložení článků na později 39
- výběr zdrojů 38

- vypnutí nebo zapnutí 37
- zobrazení zdrojů sociálních sítí a aplikací 38
- zveřejňování na sociálních sítích 39
- HTC Car
 - Viz Auto
- HTC Media Link HD 105
- HTC Mini+
 - najít funkci 171
 - odpojování 170
 - přejmenování 171
 - přidání rychlého textu 171
 - spárování a připojení 170
 - zrušení párování 171
- HTC Sync Manager 122
- HTC Zoe
 - Aplikace Zoe 76
- Hudba
 - fotografie interpreta 100
 - nastavení skladby jako vyzváněcího tónu 101
 - obaly alb 100
 - poslech 98
 - Profil BoomSound 99
 - přehrávání hudby z obrazovky uzamčení 98
 - přenos ze zařízení iPhone 123
 - přidání skladby do fronty 100
 - seznam stop 99
 - text 101

I

- Informace o telefonu 172
- Inteligentní sdílení sítě 165
- Internet
 - procházení 94
 - připojení 158
- Internetové připojení
 - bezdrátový směrovač 164
 - datové připojení 158
 - VPN 162
 - Wi-Fi 160

J

- Jazyk
 - Jazyk systému 176

K

- Kalendář
 - dvojí časové pásmo 142
 - konflikty schůzek 143
 - pozvánky na schůzku 145
 - připomenutí 145
 - vytvoření události 143
 - zobrazení 142
 - zvolit rychlou odpověď 145
 - Karta microSD 11
 - Karta SD 11
 - Klávesnice
 - Klávesnice HTC Sense 43
 - rozpoznávání hlasu 46
 - rozvržení 44
 - slovník 45
 - vícejazyková klávesnice 44
 - zadání textu hlasově 46
 - zadávání slov s predikcí 44
 - zadávání textu 43
 - zástupci 45
 - Klíkyháky
 - informace 151
 - seskupování poznámek 153
 - šablona pro fotoblog 152
 - šablony 151
 - vkládání obrázků 152
 - vytvoření poznámky 151
 - Konferenční hovor 81
 - Kontakty
 - importování kontaktů 20, 129
 - kopírování kontaktů 20, 129
 - přenos kontaktů 20, 129
 - přidání 128
 - Kontinuální snímání 64
 - Kopírování
 - text 42
 - Kopírovat
 - soubory 108
-
- ## L
-
- Lidé
 - filtrování kontaktů 126
 - importování kontaktů 20, 129
 - kopírování kontaktů 20, 129, 130
 - návrhy odkazu na kontakt 130
 - odesílání informací o kontaktech 131

- osobní profil 127
- přenos kontaktů 20, 129
- přidání nového kontaktu 128
- skupiny 131
- skupiny kontaktů 131
- slučování informací o kontaktech 130
- upravit kontakty 128

M

Málo místa v úložišti 108

Mapy

- Google Maps 146

MMS

Viz Multimediální zpráva

Mobilní data 158

Multimediální zpráva

- odesílání 85
- příloha 85
- skupinová MMS 86

N

Napájení

- nabíjení baterie 14
- režim spánku 29
- úspora energie 48
- zjištění využívání baterie 47

Nastavení

- fotografie, videa a hudbu ze starého telefonu 20
- Informace 172
- jazyk displeje 176
- kontakty ze starého telefonu 20
- počáteční nastavení 16
- Úložiště 107
- Usnadnění 176

Nastavení telefonu

Viz Nastavení

Nastavení umístění 146

Navigace

Viz Autem

Nečinná obrazovka

Viz Obrazovka uzamčení

Nedávno použité aplikace 36

NFC (Near Field Communication) 168

O

Obnovení hardwarového nastavení

Viz Obnovit tovární nastavení

Obnovit tovární nastavení 124

Obrazovka

- nastavení jasu 175
- Nastavení režimu spánku 175
- nečinná obrazovka 29
- otáčení 174
- zachytit 36
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 175

Obrazovka Tisk

Viz Zachytit obrazovku

Odemčení podle obličeje 179

Odeslat

- Google Drive 111

Online účty

- odstraňování účtů 116
- přidání účtů 115
- ruční synchronizace 115
- s čím je možná synchronizace 115

Online úložiště

- Google Drive 110

Oznámení

- panel 41

P

Párování sluchátek Bluetooth 166

Počasí

- kontrola počasí 154

Pohybu prstů 31

Pošta

- koncept 137
- kopie, skrytá kopie 137
- odesílání 137
- odpovídání 137
- odstranění 139
- přílohy 137
- třídění 139
- vyhledání 139

Predikce slov

- dvojjazyčná predikce 45

Prezentace

- video se zajímavostmi 75

Probuzení telefonu

- pomocí tlačítka napájení 29

Prohlížeč

- historie 96, 97
- karta inkognito 97
- karty 95
- používání 94
- Seznam čtení nebo Seznam sledování 95
- záložky 96
- zobrazení verze pro počítač 94

PUK (odblokovací kód PIN) 178

R

Rádio

Viz Rádio FM

Rádio FM

- používání 104

Reset 124

Režim dávky 64

Režim inkognito

Viz Prohlížeč, karta inkognito

Režim Nerušit 173

Režim spánku 29

Režim V letadle 172

Režimy snímání

- přepnutí na 61
- úprava a ukládání 67

rozšířené úložiště 107

Rychlá volba 78

Rychlé nastavení 21

S

Sdílení

- Google Drive 112
- text 42
- TV 104
- události 144

Seznam čtení 95

Seznam hovorů 82

Seznam sledování 95

Skupinové zprávy 86

Slabá baterie 48

Složka

- odebrání položek 56, 57
- seskupení záložek 96
- seskupování aplikací 56

Složky Pošta

- přesun e-mailových zpráv 139

Sluchátka

Viz Bluetooth

Směrovač

Viz Bezdrátový směrovač

SMS

Viz Zprávy

Snímky obrazovky

Viz Zachytit obrazovku

Softwarové resetování 124

Soubory

- kopírování 108

Synchronizace

- HTC Sync Manager 122

Š

Široký panoramatický snímek 65

T

Tapeta

- změna 52

Telefonní hovory

- blokování hovoru 82
- číslo linky 77
- Inteligentní vytáčení 77
- konferenční hovor 81
- přidržení hovoru 80
- příjem hovorů 79
- reproduktor 80
- rychlá volba 78
- seznam hovorů 82
- tísňové volání 79
- volání 77
- zmeškané hovory 78
- ztlumení mikrofonu 81

Telefonování

- volání 77

Tethering

Viz USB Tethering

Textová zpráva 85

U

USB Tethering 165

Ú

Účty

- synchronizace 115

Úkoly

- informace 155
- správa 156
- správa seznamů 156
- vytvoření úkolu 155

Úložiště 107

Úplné obnovení

Viz Obnovit tovární nastavení

V

Verze HTC Sense 172

Videa

- fotografování při zaznamenávání videa 64
- přenos z počítače 20
- sledování 73
- úprava 73
- zaznamenávání 63

Video s pomalým pohybem 66

Video se zajímavostmi

Viz Zoe

VideoPic 64

VPN

- odpojování 163
- přidání připojení 163
- připojení 163

Výchozí obrazovka

- widgety 53
- aplikace 54
- odstranění widgetů a ikon 54
- panel spouštění 52
- panel widgetů 21
- přeuspořádání widgetů a ikon 54
- přidání nebo odebrání panelu widgetů 54
- složka 56
- tapeta 52
- uspořádání panelů widgetů 55
- zástupci 54
- zdroje 37
- změna hlavní Výchozí obrazovky 56

Vyzváněcí tón

- nastavení skladby jako vyzváněcího tónu 101
- úprava 101

W

Wi-Fi

- připojení prostřednictvím WPS 161
- zapnutí 161

Widgety

- přeuspořádání 54
- přidání 53
- vyjmutí 54, 55
- widgety na obrazovce zamčení 58
- změna nastavení 53
- změna velikosti 53

Y

YouTube

- hledání videí písní 102
- načtení předem 103
- sledování 102

Z

Zabezpečení

- bezpečnostní certifikáty 162
- ochrana telefonu pomocí obrazovky uzamčení 179
- šifrování úložiště 109

Zachytit obrazovku 36

Zálohování

- HTC Sync Manager 122
- informace 116
- možnosti 116
- obnova zálohovaných aplikací 25
- Zálohování HTC 117

Zálohování HTC 117

Zámek obrazovky 179

Zamykací obrazovka

- odemčení 29
- odmítnutí hovoru 79
- otevření aplikace 35
- přijetí hovoru 79
- widgety 58
- zrušení budíku 29

Záznam hlasu 155

Zkratky 35

Změna jazyka telefonu 176

Zoe

- Aplikace Zoe 76

Zoe 75

Zprávy

- blokovat pole 88
- koncept zprávy 85, 86
- odesílání 85
- odpovídání 87
- odstranění konverzace 89
- přesměrování 87
- skupinová SMS 86
- uložení úkolu 87
- zabezpečená schránka 88
- zamknutí 89

Zvuk

- automatické snížení hlasitosti
vyzvánění 83
- Kapesní režim 83
- přepnutí profilů 83
- vyzváněcí tón, oznámení a budík 51

Ž

Žádost o schůzku 140