Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách.

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc.
Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti Twitter, Inc.
Google, Android, YouTube a další jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
Shazam je ochranná známka společnosti Shazam Entertainment Limited.
Logo Expedia Airplane je ochranná známka společnosti Expedia, Inc.

© 2012 Vodafone Group. VODAFONE a loga VODAFONE jsou ochranné známky společnosti Vodafone Group. Jiné známky uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami konkrétních vlastníků.

Čeština - CJA6050VDASA



Uživatelská příručka
Vodafone Smart II

vodafone

Oznámení

Copyright © 2012 TCT Mobile Limited

Všechna práva vyhrazena

Tento telefon je vyráběn společností TCT výhradně pro společnost Vodafone.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována či přenášena v žádné formě a žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti TCT.

Ochranné známky

VODAFONE a loga Vodafone jsou ochranné známky společnosti Vodafone Group. Další zde uvedené názvy produktů či společností mohou být ochranné známky příslušných vlastníků.

TCT je ochranná známka společnosti TCT.

Název, značka a logo Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth® SIG, Inc. Bluetooth® QDID (Qualified Design ID): B019112

microSD™ je ochranná známka organizace SD Card Association.

Licence

Logo microSD je ochranná známka.

Název, značka a logo Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost TCT Mobile Limited a její partneři je používají na základě licence. Ostatní ochranné známky a názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Vodafone Smart II
Bluetooth QD ID B019112

Logo Wi-Fi je certifikačním označením organizace Wi-Fi Alliance. Toto zařízení používá neharmonizované frekvence a je určeno pro použití ve všech evropských zemích.
Sítě WLAN lze v EU neomezeně využívat uvnitř budov, ale ve Francii nesmí být provozovány mimo budovy.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Obchod Play, Google latitude a Google Talk jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Oznámení

Informace v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Při přípravě této příručky bylo vynaloženo veškeré úsilí na zajištění přesnosti jejího obsahu, nicméně žádná prohlášení, informace ani doporučení v této příručce nepředstavují žádnou záruku, výslovnou ani vyvozenou. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní opatření a informace, abyste zajistili používání bezdrátového zařízení správným a bezpečným způsobem.

Adresa společnosti TCT Mobile Limited:

TCT Mobile Europe SAS, 55 Av. des champs pierreux Le Capitole, Noyau B, 1er étage, 92000 Nanterre, France.

Webové stránky: http://www.vodafone.com/smart2

Obsah

1 Váš telefon 4
- 1.1 Tlačítka a konektory 4
- 1.2 Začínáme 6
- 1.3 Úvodní obrazovka 10
- 1.4 Seznam aplikací 20

2 Zadávání textu 22
- 2.1 Použití klávesnice na obrazovce 22
- 2.2 Úpravy textu 23

3 Telefonní hovory, seznam hovorů a kontakty 24
- 3.1 Telefon 24
- 3.2 Historie volání 29
- 3.3 Kontakty 29

4 Zprávy Google, Gmail / e-mailová schránka, Google Talk 37
- 4.1 Zprávy Google 37
- 4.2 Gmail / e-mailová schránka 43
- 4.3 Google Talk 49

5 Kalendář Google, budík, kalkulačka 53
- 5.1 Kalendář Google 53
- 5.2 Hodiny 56
- 5.3 Kalkulačka 58

6 Připojení 59
- 6.1 Připojení k Internetu 59
- 6.2 Prohlížeč 62
- 6.3 Připojení zařízení Bluetooth 70
- 6.4 Připojení k počítači pomocí kabelu USB 72
- 6.5 Sdílení mobilního datového připojení telefonu 73

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 3-1 2012-5-2 9:20:48

6.6 Připojení k virtuálním soukromým sítím ... 75

7 Google Obchod Play ... 77

7.1 Vyhledejte software, který chcete stáhnout a nainstalovat ... 77
7.2 Stažení a nainstalování ... 79
7.3 Správa stažených aplikací ... 80

8 Multimediální aplikace ... 82

8.1 Fotoaparát a kamera ... 82
8.2 Galerie ... 86
8.3 YouTube ... 88
8.4 Hudba ... 89
8.5 Záznam zvuku ... 92
8.6 Videa ... 92
8.7 Rádio ... 92

9 Mapy Google ... 94

9.1 Zjištění aktuální polohy ... 94
9.2 Vyhledání místa ... 95
9.3 Označení místa hvězdou ... 96
9.4 Navádění při cestě automobilem, hromadnou dopravou nebo pěšky ... 97
9.5 Uspořádání vrstev ... 99
9.6 Sdílení aktuální polohy s přáteli pomocí služby Latitude ... 100

10 Další ... 104

10.1 Správce souborů ... 104
10.2 SyncML Client ... 104
10.3 Svítilna ... 105
10.4 Další aplikace ... 105

11 Nastavení ... 106

11.1 Bezdrátová připojení a sítě ... 106
11.2 Nastavení hovorů ... 108
11.3 Zvuk ... 110
11.4 Zobrazení ... 111
11.5 Poloha a zabezpečení ... 111
11.6 Aplikace ... 114
11.7 Účty a synchronizace ... 115
11.8 Ochrana osobních údajů ... 117
11.9 Úložiště ... 118
11.10 Jazyk a klávesnice ... 119
11.11 Hlasový vstup a výstup ... 122
11.12 Usnadnění ... 123
11.13 Datum a čas ... 124
11.14 Info o telefonu ... 125

12 Využijte svůj telefon naplno ... 126

12.1 Aktualizace FOTA ... 126

13 Bezpečnostní informace produktu ... 127

14 Záruka telefonu ... 138

15 Příslušenství ... 140


16 Řešení potíží ... 141

17 Technické údaje ... 146

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 2-3 2012-5-2 9:20:48

1 Váš telefon

1.1 Tlačítka a konektory

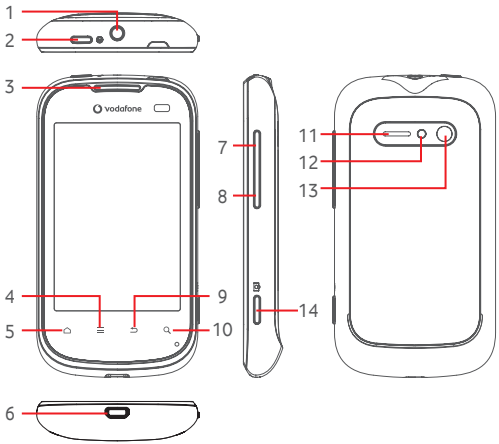

1	Konektor náhlavní sady	8	Tlačítko Snížit hlasitost
2	Tlačítko zapnutí	9	Tlačítko Zpět
3	Reproduktor	10	Tlačítko Hledat
4	Tlačítko Nabídka	11	Reproduktor
5	Tlačítko Domů	12	Blesk
6	Konektor Micro-USB	13	Fotoaparát
7	Tlačítko Zvýšit hlasitost	14	Tlačítko Fotoaparát

Tlačítko zapnutí

- Krátké stisknutí: probuzení telefonu z režimu spánku, zamknutí obrazovky, ukončení aktivního hovoru.
- Dlouhé stisknutí: zapnutí telefonu, výběr tichého režimu, režimu V letadle nebo vypnutí.

Tlačítko Domů

- Krátké stisknutí: návrat na úvodní obrazovku nebo v případě jejího rozšíření zpět na centrální úvodní obrazovku.
- Dlouhé stisknutí: zobrazení seznamu nedávno spuštěných aplikací.

Tlačítko Nabídka

- Na úvodní obrazovce umožňuje rychle přejít do nabídky Nastavení nebo panelu Oznámení, spustit rychlé vyhledávání nebo přizpůsobit úvodní obrazovku přidáním aplikací či změnou tapety.
- Na jiných obrazovkách stisknutím zobrazíte seznam možností.

Tlačítko Zpět

- Přechod zpět do předchozí nabídky nebo na předchozí obrazovku.

Tlačítko Hledat

- Zobrazení panelu vyhledávání v rámci aplikace, telefonu nebo na Internetu.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 4-5 2012-5-2 9:20:48

Tlačítka ovládání hlasitosti

- Umožňují měnit hlasitost během hovoru nebo při přehrávání hudby či videa.
- V běžném provozu upravují hlasitost vyzvánění.


Tlačítko Fotoaparát

- Dlouhé stisknutí: spuštění fotoaparátu.
- Krátké stisknutí: na obrazovce náhledu fotografie nebo videa zachytí snímek nebo zahájí/zastaví záznam videa.

1.2 Začínáme

1.2.1 Příprava


Sejmutí/nasazení zadního krytu

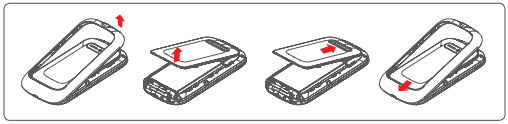

Vložení/vyjmutí karty SIM [1]


Aby bylo možné uskutečňovat hovory, je třeba vložit kartu SIM. Před vkládáním nebo vyjímáním karty SIM vypněte telefon a vyndejte baterii.

[1] Karta SIM musí podporovat 3V nebo 1,8V napájení. Pokud karta SIM nefunguje, kontaktujte společnost Vodafone. Může se jednat o starší kartu s 5V napájením.

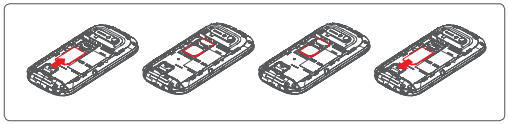


Kartu SIM vložte kontakty směrem dolů a zasuňte ji do určeného prostoru. Ujistěte se, že je vložena správně. Kartu vyjmete tak, že na ni zatlačíte a vysunete ji ven.

Vložení/vyjmutí karty microSD

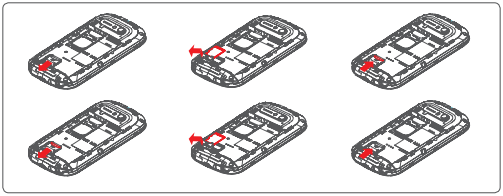

Držák karty microSD uvolníte posunutím ve směru šipky a zvednutím. Kartu microSD pak vložte pozlacenými kontakty směrem dolů. Nakonec otočte držák zpět dolů a zajistěte jej zasunutím v opačném směru.


Vložení/vyjmutí baterie

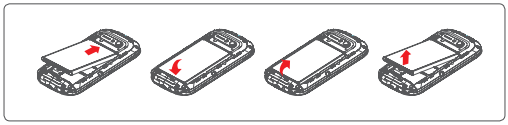

- Baterii vložíte umístěním do přihrádky, která je pro ni určena, zacvaknutím a zavřením krytu telefonu.
- Chcete-li baterii vyjmout, nejdříve vypněte telefon. Poté sejměte kryt a vyjměte baterii.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 6-7 2012-5-2 9:20:49

Nabíjení baterie

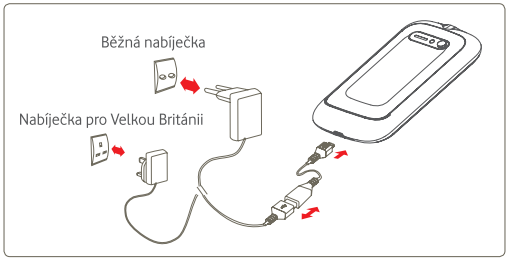

Nabíječku připojte k telefonu a do elektrické zásuvky.

- Při nabíjení bude telefon zapnut.
- Dbejte na to, abyste zástrčku do zásuvky příliš nezatlačili.
- Před připojením nabíječky ověřte, že je baterie řádně vložena.
- Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti telefonu a být snadno přístupná (nepoužívejte prodlužovací kabely).
- Při prvním použití telefonu nabijte baterii do plné kapacity (nabíjení bude trvat přibližně 4 hodiny).

Doporučujeme baterii vždy nabíjet do plné kapacity ( ). Stav nabíjení je indikován ikonou blesku a zvyšující se úrovní zelené barvy v symbolu baterie ( )na horním panelu ikon.

Abyste snížili spotřebu energie a prodloužili provozní dobu telefonu, doporučujeme nabíječku po nabití baterie odpojit ze zásuvky, vypínat nepoužívané připojení WiFi, GPS či Bluetooth a aplikace spuštěné na pozadí, zkrátit délku podsvícení displeje atd.

1.2.2 Zapnutí telefonu

Podržte **Tlačítko zapnutí**, dokud se telefon nezapne. Po krátké chvíli se rozsvítí obrazovka.

Pokud kód PIN neznáte nebo jste jej zapomněli, obraťte se na operátora. Poznačený kód PIN nenechávejte u telefonu. Kód si uložte na bezpečné místo.

Počáteční nastavení telefonu

Po prvním spuštění telefonu budete vyzváni ke stisknutí loga Android. Poté přihlášením k účtu Google synchronizujte e-mailovou schránku, kontakty, kalendář a ostatní aplikace Google [1].



- **Vyberte jazyk:** Stiskněte tlačítko **Změnit jazyk** (Změnit jazyk), vyberte jazyk a poté stiskněte tlačítko **Další**.
- Přečtěte si informace na obrazovce a poté stiskněte tlačítko **Další**.
- **Vysvětlení mobilního přenosudat:** Zaškrtněte/zrušte zaškrtnutí políček **Data povolena** a **Datový roaming** a poté stiskněte tlačítko **Další**.

[1] Dostupnost aplikací závisí na zemi, ve které se nacházíte.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 8-9 2012-5-2 9:20:50

- **nastavit sít' WiFi:** Tato položka umožňuje přidat síť WiFi. Stisknutím tlačítka **Přeskočit** přejdete na další možnost. Nastavení můžete provést později výběrem možností **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Nastavení WiFi**.
- **Aplikace vám usnadní život:** Pokud máte účet Google, stiskněte možnosti **Nastavit nyní / Přihlásit se** a poté zadejte své uživatelské jméno a heslo. Pokud heslo zapomenete, můžete jej obnovit na adrese http://www.google.com/. Pokud nemáte založen účet Google, budete vyzváni k jeho vytvoření stisknutím tlačítka **Vytvořit**. Stisknutím tlačítka **Přeskočit** přejdete na další možnost.
- **Datum a čas:** Nastavte datum a čas, poté stiskněte tlačítko **Další**.
- **Správa kontaktů a nastavení zabezpečení:** Můžete pracovat se svými kontakty nebo nastavit zabezpečení telefonu. Nakonec stiskněte tlačítko **Dokončit**.

Toto počáteční nastavení můžete provést kdykoli později pomocí možnosti **Aplikace / Průvodce nastavením**.

I v případě, že není vložena karta SIM, můžete se po zapnutí připojení WiFi přihlásit ke svému účtu Google a využívat některé funkce.

1.2.3 Vypnutí telefonu

Na úvodní obrazovce podržte **Tlačítko zapnutí**, dokud se nezobrazí nabídka **Možnosti telefonu**. Následně vyberte možnost **Vypnout**.

1.3 Úvodní obrazovka

Všechny často používané položky (aplikace, zástupce, složky a pomůcky) si můžete umístit na úvodní obrazovku a získat k nim tak snadný přístup. Stisknutím klávesy **Domů** přejdete na úvodní obrazovku.



Stavový řádek
- Indikátory stavu/oznámení
- Stisknutím a tažením dolů otevřete panel oznámení.

Karta Aplikace
- Stisknutím otevřete hlavní nabídku.
- Dlouhým stisknutím zobrazíte náhledy všech úvodních obrazovek.

Stisknutím ikony otevřete aplikaci, složku atd.

Stisknutím spustíte **Prohlížeč**.

- Stisknutím zobrazíte číselník.
- Pokud máte zmeškaný hovor, stisknutím ikony zobrazíte kartu Hovory.

Skutečná úvodní obrazovka se liší podle různých oblastí a operátorů.

Úvodní obrazovka nabízí také další obrazovky po stranách, abyste měli více místa pro přidávání aplikací, zástupců apod.

Na vedlejší obrazovky se můžete přesunovat pomocí malých teček po obou stranách karty Aplikace. Stisknutím a podržením teček můžete zobrazit náhledy všech obrazovek a poté požadovanou obrazovku zobrazit klepnutím na náhled.

1.3.1 Použití dotykové obrazovky

Stisknutí

Chcete-li spustit aplikaci, dotkněte se jí prstem.

Stisknutí a podržení

Dostupné možnosti zobrazíte podržením položky. Například: V nabídce Kontakty vyberte kontakt a podržte na něm prst. Na obrazovce se zobrazí seznam možností.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 10-11 2012-5-2 9:20:50

Přetažení 

Chcete-li přesunout objekt na jiné místo, položte prst na obrazovku a objekt přetažením přesuňte.

Posunutí 

Posouváním obrazovky můžete pohodlně procházet aplikacemi, obrázky nebo internetovými stránkami směrem nahoru, dolů a do stran.

Rychlé posunutí 

Podobný efekt jako posunutí, ale rychlejší.

Stažení a roztažení 

Prsty jedné ruky položte na obrazovku a roztáhnutím prstů od sebe nebo stažením k sobě můžete objekt na obrazovce zvětšit nebo zmenšit.

Otočení 

Pokud telefon otočíte, dojde k automatické změně orientace obrazovky mezi zobrazením na výšku a na šířku.

1.3.2 Stavový řádek

Stavový řádek obsahuje informace o stavu telefonu (pravá strana) a informační oznámení (levá strana). Po naplnění stavového řádku se zobrazí ikona " ", jejímž stisknutím zobrazíte skryté ikony.

Stavové ikony

	Připojeno k síti GPRS		Systém GPS je aktivní
	Síť GPRS je používána		Získávání dat o poloze ze systému GPS
	Připojeno k síti EDGE		Hlasitý odposlech je aktivní
	Síť EDGE je používána		Roaming
	Připojeno k síti 3G		Žádný signál
	Síť 3G je používána		Není vložena karta SIM
	Připojeno k síti HSPA (3G+)		Vibrační režim
	Síť HSPA (3G+) je používána		Vyzvánění je ztlumeno
	Připojeno k síti WiFi		Mikrofon telefonu je ztlumen
	Funkce Bluetooth je aktivní		Velmi nízký stav nabití baterie
	Je připojeno zařízení Bluetooth		Nízký stav nabití baterie
	Režim V letadle		Baterie je částečně vybitá
	Je nastaven budík		Baterie je plně nabitá
	Síla signálu		Baterie se nabíjí
	Režim automobilu		Je připojena náhlavní sada


Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 12-13 2012-5-2 9:20:50

Ikony oznámení

	Nová zpráva účtu Gmail		Další oznámení jsou skrytá
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Probíhá hovor (zelený indikátor)
	Potíže s doručením textové nebo multimediální zprávy		Probíhá hovor s použitím náhlavní sady Bluetooth (modrý indikátor)
	Nová zpráva služby Google Talk		Zmeškaný hovor
	Nová hlasová zpráva		Hovor je podržen
	Nadcházející událost		Přesměrování hovorů je aktivní
	Probíhá synchronizace dat		Odesílání dat
	Potíže s přihlášením nebo synchronizací		Stahování dat
	Karta microSD je plná		Stahování bylo dokončeno
	Karta microSD není vložena		K dispozici je nezabezpečená síť WiFi
	Připojeno k síti VPN		Telefon je připojen kabelem USB
	Odpojeno od sítě VPN		Rádio je zapnuto
	Probíhá přehrávání skladby		K dispozici je aktualizace systému
	Sdílení připojení přes USB je aktivní		Přenosný přístupový bod WiFi aktivován
	Je aktivováno sdílení připojení přes USB i přenosný přístupový bod		

Panel oznámení


Panel oznámení otevřete stisknutím a tažením stavového řádku směrem dolů nebo stisknutím tlačítka **Nabídka** a poté možnosti **Poznámky**. Panel zavřete stisknutím a tažením směrem nahoru. Na panelu oznámení lze otevírat položky a další upomínky zastoupené ikonami oznámení a zobrazovat informace o bezdrátových službách.

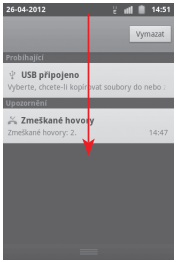

Stisknutím tlačítka Vymazat smažete všechna upozornění na události (upozornění na probíhající události smazána nebudou).

1.3.3 Panel vyhledávání

Telefon poskytuje funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, telefonu nebo na Internetu.

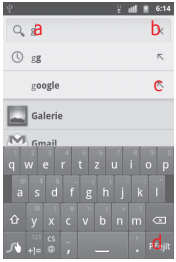

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 14-15 2012-5-2 9:20:50

a Pomocí kláves můžete vyhledávat text.

b Stisknutím přejdete k hlasovému vyhledávání.

c Stisknutím vyberte nabízený text pro rychlé vyhledávání.

d Stisknutím přejdete k vyhledávání na Internetu.

Textové vyhledávání

- Na úvodní obrazovce stiskněte panel vyhledávání nebo tlačítko **Nabídka** a poté možnost **Hledat** nebo stiskněte tlačítko **Hledat** na obrazovce jiné aplikace.
- Zadejte vyhledávaný text.
- Stisknutím tlačítka Přejít můžete vyhledávat na Internetu.

Hlasové vyhledávání


- Stisknutím tlačítka na panelu vyhledávání zobrazíte dialogové okno.
- Zadejte vyhledávaný text. Zobrazí se seznam výsledků, z něhož si můžete vybrat.

1.3.4 Zamknutí/odemknutí obrazovky

Ochranu telefonu a soukromí můžete zajistit uzamknutím obrazovky telefonu pomocí vlastního gesta, kódu PIN nebo hesla.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky (podrobné nastavení najdete v části "**11.5.2 Odemknutí obrazovky / Nastavení zámku obrazovky**")

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**, stiskněte možnost **Nastavení** a poté položky **Poloha a zabezpečení** / **Nastavit zámek obrazovky / Gesto**.
- Nakreslete si vlastní gesto. Nápovědu můžete vyvolat stisknutím tlačítka **Nabídka**.

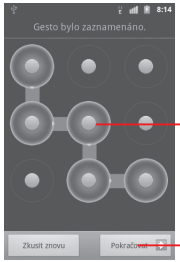

Nakreslete své bezpečnostní gesto.

Stisknutím tlačítka přejdete k ověřovacímu nakreslení gesta.

Vytvoření odemykacího kódu PIN nebo hesla


- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka,** stiskněte možnost **Nastavení** a poté položky **Poloha a zabezpečení / Nastavit zámek obrazovky / Gesto.**
- Nastavte kód PIN či heslo.

Uzamknutí obrazovky

Obrazovku zamknete jedním stisknutím **Tlačítko zapnutí**.

Odemknutí obrazovky

Obrazovku aktivujete nakreslením zadaného gesta nebo zadáním kódu PIN či hesla. Pokud jste nenastavili obrazovku pro odemykání, přetáhněte ikonu zámku doprava. Obrazovku tak odemknete.

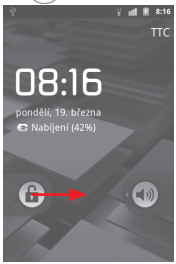

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 16-17 2012-5-2 9:20:50

1.3.5 Přizpůsobení úvodní obrazovky

Přidání položek

Stisknutím a podržením prázdného místa nebo stisknutím tlačítka **Nabídka** a možnosti **Přidat** můžete na úvodní obrazovku přidávat zástupce, pomůcky a složky. Zobrazí se nabídka **Přidat na úv. obrazovku** s několika možnostmi.

- **Zástupci** Umožňuje přidat na úvodní obrazovku zástupce (například aplikace, záložky, kontaktu atd.).
- **Pomůcky** Umožňuje přidat na úvodní obrazovku pomůcky (například hodiny, přehrávač hudby atd.).
- **Složky** Umožňuje přidat na úvodní obrazovku složky (například novou složku, složku kontakty atd.).

Jednotlivé položky na úvodní obrazovce (zástupci, pomůcky) si můžete přehledněji uspořádat do složek přetáhnutím položky na požadovanou složku. Pokud si přejete přejmenovat složku, otevřete ji a podržte panel s názvem složky. Zobrazí se okno k přejmenování složky. Zadejte nový název složky a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.

Změna umístění

Stisknutím a podržením položky, kterou chcete přesunout, aktivujte režim přesouvání. Poté přesuňte položku na požadované místo a pusťte ji. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje displeje můžete položku přesunout na jinou stránku úvodní obrazovky.

Odebrat

Stisknutím a podržením položky, kterou chcete odstranit, aktivujte režim přesouvání. Přesuňte položku na kartu Aplikace, a jakmile karta zčervená, položku pusťte.

Nastavení tapety

Podržte prázdné místo na úvodní obrazovce nebo stiskněte tlačítko **Nabídka** a poté možnost **Pozadí**. Zobrazí se nové okno **Vybrat pozadí z** nabízející několik možností. **Galerie** obsahuje snímky pořízené fotoaparátem a stažené obrázky. **Galerie pozadí** nabízejí seznam animovaných tapet. **živé tapety** nabízí všechna pozadí přednastavená v telefonu. Posunováním doleva a doprava můžete procházet obrázky. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **Nastavit tapetu**.

1.3.6 Karta Aplikace

Seznam aplikací otevřete stisknutím ikony  na úvodní obrazovce.

Na úvodní obrazovku se můžete vrátit stisknutím tlačítka **Domů**.

Zobrazení naposledy spuštěných aplikací

Seznam naposledy spuštěných aplikací otevřete podržením tlačítka **Domů** na úvodní obrazovce. Stisknutím ikony v okně otevřete aplikaci.



Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 18-19 2012-5-2 9:20:51

1.3.7 Nastavení hlasitosti

Klávesa úpravy hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím klávesy **Zvýšit/snížit hlasitost**. Při nastavení hlasitosti na nejnižší úroveň se telefon přepne do tichého nebo vibračního režimu [1].

Nabídka Nastavení

Chcete-li nastavit hlasitost zvonění, přehrávání médií a vyzváněcího tónu, stiskněte na úvodní obrazovce tlačítko **Nabídka** a poté stiskněte možnosti **Nastavení / Zvuk**.

Zapnutí/vypnutí zvuku

Pokud je obrazovka zamčená, přetažením ikony doleva zvuk vypnete. Zapnete jej přetažením ikon nebo doprava [1].

1.4 Seznam aplikací

Seznam aplikací obsahuje všechny předinstalované i nově nainstalované aplikace.

Seznam aplikací otevřete stisknutím ikony na úvodní obrazovce. Na úvodní obrazovku se můžete vrátit stisknutím tlačítka **Domů**.

1.4.1 Běžný režim a režim řazení

Aplikace lze zobrazovat ve dvou režimech. Mezi režimy můžete přepínat stisknutím tlačítka **Nabídka** na obrazovce se seznamem aplikací a stisknutím možnosti **Přepnout zobrazení**.

[1] Nastavení telefonu se bude lišit v závislosti na změnách provedených ve výchozím nastavení položky **Nastavení / Zvuk / Vibrace telefonu**.

- **Běžný režim (výchozí)** Všechny aplikace jsou seřazeny podle abecedy.
- **Režim řazení** Všechny aplikace jsou seřazeny podle kategorií.

1.4.2 Správa kategorií

K dispozici je celkem 8 kategorií: 5 přednastavených a lze přidat 3 vlastní.

Režim úprav spustíte stisknutím tlačítka **Nabídka** a možnosti **Upravit**. V režimu úprav lze kategorie přizpůsobit.

- **Přejmenování kategorie** Vyhledejte kategorii, kterou chcete přejmenovat, stisknutím zobrazte nabídku možností a stiskněte možnost **Přejmenovat kategorii**. Po dokončení úprav stiskněte tlačítko **OK**.
- **Odstranění kategorie** Vyhledejte kategorii, kterou chcete odstranit, stisknutím zobrazte nabídku možností a stiskněte možnost **Smazat kategorii**.
- **Přidání kategorie** Novou kategorii vytvoříte stisknutím tlačítka **Nabídka** a možnosti **Přidat kategorii**. Po dokončení úprav stiskněte tlačítko **OK**. Můžete vybrat aplikace, které si přejete přesunout do nově vytvořené kategorie, a výběr potvrdit opětovným stisknutím tlačítka **OK**.
- **Přesun aplikací mezi kategoriemi** Vyhledejte aplikaci, kterou si přejete přesunout, stisknutím jejího názvu zobrazte seznam kategorií a stiskněte požadovanou kategorii.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 20-21 2012-5-2 9:20:51

2 Zadávání textu

2.1 Použití klávesnice na obrazovce

Klávesnice se na obrazovce automaticky zobrazí vždy, když program vyžaduje zadání textu nebo čísla.


Nastavení klávesnice na obrazovce

Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka** a poté možnosti **Nastavení/Jazyk a klávesnice/Swype** (nebo **Klávesnice systému Android**). Zobrazí se různá nastavení klávesnice. Procházejte seznam a upravte požadovaná nastavení.


Změna orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete změnit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Lze ji nastavit také v nastavení klávesnice (na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka** a poté možnosti **Nastavení/Zobrazení**).

2.1.1 Standardní klávesnice systému Android

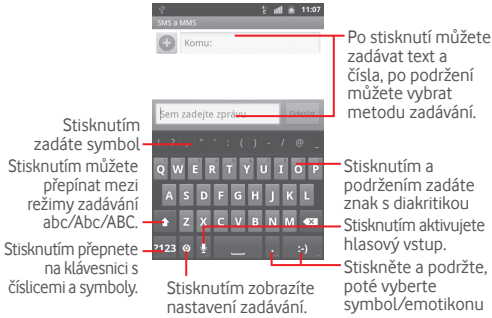

2.1.2 Klávesnice Swype

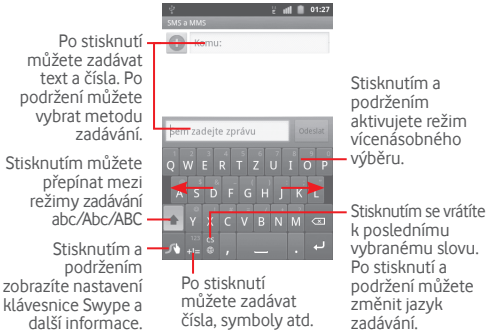

2.2 Úpravy textu

Zadaný text je možné upravovat.

- Stiskněte a podržte zadaný text.
- Zobrazí se seznam možností.
- Vyberte požadovanou operaci (**Vybrat vše**, **Označit text**, **Vyjmout vše**, **Kopírovat vše** atd.)

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 22-23 2012-5-2 9:20:51


3 Telefonní hovory, seznam hovorů a kontakty

3.1 Telefon

3.1.1 Uskutečnění hovoru

Rychlé spuštění aplikace **Telefon**:

- Stisknutím ikony na úvodní obrazovce.
- Stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a výběrem ikony **Telefon**.

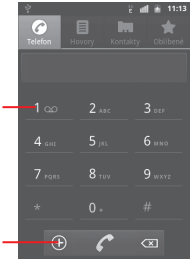

Stisknutím a podržením zavoláte hlasovou schránku

Stisknutím přidáte do kontaktů

Pomocí klávesnice zadejte požadované číslo nebo po stisknutí karty v horní části obrazovky vyhledejte kontakt v seznamu **Kontakty**, **Hovory** nebo **Oblíbené** a hovor zahajte stisknutím tlačítka vedle kontaktu.

Zadané číslo je možné uložit do seznamu **Kontakty** stisknutím tlačítka nebo stisknutím tlačítka **Nabídka** a možnosti **Přidat do kontaktů**.

Stisknutím tlačítka **Nabídka** můžete přidat 2s pauzu nebo čekání.

Zadáte-li nesprávnou číslici, můžete ji smazat stisknutím klávesy .

Hovor ukončíte stisknutím tlačítka **Ukončit** nebo **Tlačítko zapnutí** v případě, že je aktivována možnost **Nastavení/ Usnadnění/Tlačítko zapnutí ukončuje hovor**.


Mezinárodní hovor

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zadejte podržením klávesy 0 + znak „+", poté zadejte mezinárodní předvolbu, celé telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Tísňová volání

Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko . Tato funkce je k dispozici bez nutnosti vložení karty SIM nebo zadání kódu PIN.

3.1.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru

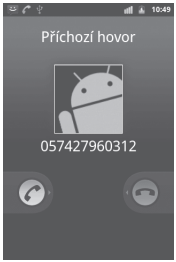

Příchozí hovor můžete přijmout přesunutím zelené ikony telefonu směrem doprava.

Pokud příchozí hovor nechcete přijmout, můžete jej odmítnout přesunutím červené ikony telefonu směrem doleva. Volající bude přesměrován přímo do hlasové schránky, kde vám může zanechat zprávu.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 24-25 2012-5-2 9:20:51

Vyzvánění můžete ztlumit otočením telefonu vzhůru nohama nebo stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost**.

3.1.3 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce

Službu hlasové schránky poskytuje operátor, aby vám mohl volající zanechat zprávu, i když nejste k zastižení. Schránka funguje jako záznamník, k němuž máte kdykoliv přístup.


Číslo své hlasové schránky vytočíte podržením klávesy 1 na obrazovce **Telefon**.

Toto číslo lze nastavit pomocí nabídky **Nastavení / Nastavení hovorů / Nastavení hlasové schránky**.

Je-li k dispozici vzkaz v hlasové schránce, na stavovém řádku se zobrazí ikona hlasové schránky. Otevřete panel oznámení a stiskněte tlačítko **Nová hlasová zpráva**.

3.1.4 V průběhu hovoru

Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost**.

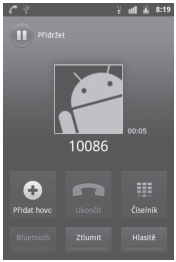



Stisknutím tohoto tlačítka hovor podržíte. Hovor znovu aktivujete opětovným stisknutím tlačítka.



Stisknutím zobrazíte číselník.



Stisknutím tohoto tlačítka hovor ukončíte.



Stisknutím lze přepínat mezi náhlavní sadou Bluetooth a telefonem.



Stisknutím tohoto tlačítka hovor ztlumíte. Hlasitost obnovíte opětovným stisknutím tlačítka.



Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete během hovoru reproduktor. Opětovným stisknutím tlačítka reproduktor deaktivujete.



Aby nedocházelo k nechtěné manipulaci s dotykovou obrazovkou během hovoru, obrazovka se automaticky uzamkne po přiblížení telefonu k uchu. Po oddálení telefonu od ucha se obrazovka opět odemkne.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 26-27 2012-5-2 9:20:51

3.1.5 Souběžné hovory

S tímto telefonem lze pracovat s více hovory najednou.

Přepínání mezi hovory

Pokud jsou přijaty dva hovory, stiskněte tlačítko . Nyní můžete mezi oběma linkami přepínat. Aktuální hovor je podržen a spojen je druhý hovor. Stisknutím tlačítka **Nabídka** zobrazíte seznam možností.

Konferenční hovor (1)

Telefon disponuje funkcí konferenčního hovoru.

- Uskutečněte hovor s prvním účastníkem konference.
- Stiskněte tlačítko .
- Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete přidat ke konferenčnímu hovoru, a stiskněte tlačítko . Účastníky můžete přidávat také ze seznamů **Kontakty**, **Hovory** a **Oblíbené**.
- Stisknutím tlačítka zahajte konferenční hovor.
- Pokud chcete během konference vyřadit některého účastníka, nebo s ním naopak mluvit soukromě, stiskněte tlačítko . Stisknutím tlačítka účastníka vyřadíte z konference. Stisknutím tlačítka přepnete na soukromý hovor s daným účastníkem a všechny ostatní hovory podržíte.
- Stisknutím tlačítka ukončíte konferenční hovor a odpojíte všechny účastníky.

3.2 Historie volání

Seznam hovorů můžete otevřít stisknutím tlačítka na úvodní obrazovce a stisknutím karty **Hovory**. Stisknutím ikony vpravo od kontaktu či telefonního čísla můžete ihned uskutečnit hovor. V seznamu hovorů se vyskytují tři typy hovorů:

- Zmeškané hovory
- Odchozí hovory
- Příchozí hovory

Stisknutím kontaktu či čísla zobrazíte informace o hovoru, podržením kontaktu či čísla zobrazíte další možnosti.

Můžete zobrazit podrobné informace o hovoru, uskutečnit nový hovor, odeslat kontaktu či číslu zprávu nebo přidat číslo do seznamu **Kontakty** (platí pouze pro telefonní čísla) atd.

Veškerý obsah seznamu hovorů lze vymazat stisknutím tlačítka **Nabídka** a možnosti **Vymazat hovory**.

3.3 Kontakty

Kontakty nabízejí rychlý přístup ke kontaktním údajům.


Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na Internetu či v telefonu.

Při prvním spuštění aplikace Kontakty budete vyzváni k přidání nových kontaktů, importování kontaktů z karty SIM (podrobnosti naleznete v části „**3.3.5 Import, export a sdílení kontaktů**"), nebo synchronizaci kontaktů z jiných aplikací do telefonu.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 28-29 2012-5-2 9:20:51

3.3.1 Správa kontaktů

Seznam **Kontakty** otevřete stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a výběrem položky **Kontakty**.

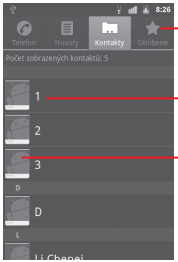

Stisknutím zobrazíte oblíbené kontakty.

Stisknutím zobrazíte podrobné informace o kontaktu.

Stisknutím otevřete panel aplikace Quick Contact.

Podržením kontaktu zobrazíte nabídku možností.

Nabídku možností seznamu kontaktů můžete zobrazit také stisknutím tlačítka **Nabídka**.


K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Nový kontakt** Uložení nového kontaktu do telefonu.
- **Kontakty na SIM** Správa kontaktů uložených na kartě SIM.
- **Možnosti zobrazení** Nastavení zobrazení kontaktů – například pouze kontakty s uloženým číslem, pouze kontakty určité aplikace atd.
- **Účty** Správa nastavení synchronizace s různými účty.
- **Import/export** Import a export kontaktů na jiný telefon, kartu SIM nebo kartu microSD.
- **Více/ Synchronizovat** Spustí synchronizaci s nastaveným účtem.
- **Více/Odstr. kontakty** Výběr a odstranění kontaktů.

3.3.2 Přidání kontaktu

Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte tlačítko **Nabídka** a poté možnost **Nový kontakt.**

Budete vyzváni k zadání jména kontaktu a dalších údajů. Posouváním obrazovky nahoru či dolů můžete snadno přecházet mezi jednotlivými poli.

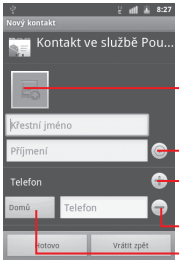

Stisknutím přejdete k možnosti výběru obrázku ke kontaktu.

Stisknutím odeberete přednastavené štítky této kategorie.

Stisknutím přejdete k možnosti přidání nového štítku do této kategorie.

Stisknutím odstraníte vybraný štítek.

Stisknutím otevřete nabídku s přednastavenými štítky.

Po dokončení úprav uložíte kontakt stisknutím tlačítka **Hotovo**.

Přidání a odebrání ze seznamu oblíbených

Kontakt přidáte do seznamu oblíbených tak, že jeho podržením zobrazíte nabídku možností a zvolíte možnost **Přidat do oblíbených**. Nebo můžete stisknutím kontaktu zobrazit podrobnosti a poté stisknutím ikony ☆ přidat kontakt do seznamu oblíbených (hvězdička změní barvu na zlatou).

Chcete-li kontakt odebrat ze seznamu oblíbených, z nabídky možností vyberte položku **Odebrat z oblíbených** položek nebo stiskněte ikonu zlaté hvězdy ★ na obrazovce podrobností o kontaktu.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 30-31 2012-5-2 9:20:51

3.3.3 Úprava kontaktu

Pokud chcete upravit údaje o kontaktu, podržte vybraný kontakt a z nabídky vyberte možnost **Upravit kontakt**. Po dokončení úprav stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Změna hlavního čísla kontaktu

Hlavní číslo kontaktu (číslo upřednostňované při uskutečňování hovoru či odesílání zprávy) se vždy zobrazuje u jména kontaktu. Chcete-li změnit výchozí telefonní číslo, stiskněte a podržte na obrazovce podrobností o kontaktu to číslo, které si přejete nastavit jako hlavní, a vyberte možnost **Nastavit jako výchozí číslo**. U čísla se zobrazí ikona ✓.

Přesměrování hovorů do hlasové schránky a nastavení vyzváněcího tónu pro kontakty

Na obrazovce podrobností o kontaktu stisknutím tlačítka **Nabídka** zobrazte seznam možností, stiskněte položku **Možnosti** a možnost **Příchozí volání** nebo **Vyzváněcí tón**.

Pokud některému kontaktu nastavíte přímé přesměrování do hlasové schránky, telefon v případě příchozího hovoru od tohoto kontaktu nezazvoní a volající bude ihned přesměrován do hlasové schránky.

Odstranění kontaktu

Kontakt odstraníte stisknutím tlačítka **Nabídka** na obrazovce podrobností o kontaktu a stisknutím možnosti **Smazat kontakt**, nebo můžete přímo v seznamu Kontakty podržením kontaktu zobrazit nabídku možností a z nich vybrat položku **Smazat kontakt**. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Smazané kontakty budou při příští synchronizaci odstraněny také z jiných aplikací v telefonu a na Internetu.

3.3.4 Komunikace s kontakty

S kontakty nacházejícími se v seznamu kontaktů můžete komunikovat prostřednictvím hovorů a zpráv.

Chcete-li uskutečnit hovor, vyhledejte požadovaný kontakt či telefonní číslo a stiskněte tlačítko . Případně můžete podržet kontakt a ze zobrazené nabídky vybrat možnost **Volat kontakt**.

Chcete-li napsat zprávu, podržte požadovaný kontakt či telefonní číslo a stiskněte možnost **Odeslat zprávu kontaktu**. Nebo můžete na obrazovce podrobností o kontaktu stisknout tlačítko nacházející se vpravo od kontaktu.

Aplikace Quick Contact pro systém Android

Stisknutím obrázku kontaktu otevřete panel aplikace Quick Contact pro systém Android. V ní pak stiskněte tlačítko odpovídající způsobu, jakým chcete uživatele kontaktovat.



Tlačítka na panelu Quick Contact závisí na informacích uložených u kontaktu, na nainstalovaných aplikacích a na účtech nastavených v telefonu.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 32-33 2012-5-2 9:20:51

3.3.5 Import, export a sdílení kontaktů

Telefon umožňuje import kontaktů z karty SIM či microSD a export kontaktů na kartu microSD za účelem vytvoření zálohy údajů.

Na obrazovce Kontakty stisknutím tlačítka **Nabídka** otevřete nabídku možností, stiskněte možnost **Import/export** a poté možnost **Importovat z karty SIM**, **Exportovat na kartu SIM**, **Importovat z karty SD**, **Exportovat na kartu SD** nebo **Sdílet viditelné kontakty**.

Chcete-li importovat nebo exportovat jeden kontakt na kartu SIM, stiskněte požadovaný kontakt a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Pokud chcete importovat nebo exportovat všechny kontakty z karty SIM nebo na ni, označte pole **Vybrat všechny** a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Jeden či více kontaktů můžete s dalšími osobami sdílet odesláním ve formátu vizitky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, zprávy MMS, e-mailové zprávy atd.

Stiskněte kontakt, který chcete sdílet, na obrazovce podrobností o kontaktu stiskněte tlačítko **Nabídka** a vyberte možnost **Sdílet**. Poté vyberte způsob sdílení.

3.3.6 Zobrazení kontaktů

U každého účtu si můžete nastavit skupiny kontaktů, které se mají v seznamu kontaktů zobrazovat. Chcete-li zobrazit či skrýt kontakty, u nichž není uloženo telefonní číslo, stiskněte na obrazovce seznamu kontaktů tlačítko **Nabídka**, stiskněte položku **Možnosti zobrazení** a stisknutím možnosti **Pouze kontakty s telefony** volbu zapněte či vypněte. Úpravy po dokončení uložte stisknutím tlačítka **Hotovo**. Stejný postup opakujte s dalšími dvěma možnostmi: **Seřadit seznam podle** a **Zobrazit jména kontaktů jako**.

3.3.7 Sloučení a rozdělení kontaktů

Aby se nestalo, že budete mít některý kontakt uložen vícekrát, můžete jedinou akcí snadno přidat nové údaje k již existujícímu kontaktu.

Stiskněte kontakt, k němuž chcete doplnit informace, stiskněte tlačítko **Nabídka**, možnost **Upravit kontakt**, znovu tlačítko **Nabídka** a poté možnost **Spojit**.

Budete vyzváni k výběru kontaktu, jehož údaje chcete sloučit s prvním kontaktem. Informace uložené u druhého kontaktu budou přidány k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se na seznamu kontaktů již nezobrazí.

Chcete-li oddělit kontakty, stiskněte požadovaný kontakt, stiskněte tlačítko **Nabídka**, možnost **Upravit kontakt**, znovu tlačítko **Nabídka** a poté možnost **Oddělit**. Stisknutím tlačítka **OK** akci potvrďte.

3.3.8 Účty

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

Účet můžete přidat stisknutím tlačítka **Nabídka** na obrazovce Kontakty, stisknutím možnosti **Účty** a poté tlačítka **Přidat účet**, nebo můžete na úvodní obrazovce stisknout tlačítko **Nabídka** a poté možnosti **Nastavení** / **Účty a synchronizace** / **Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete přidat (například Google, firemní účet atd.).

Stejně jako při vytváření jiných účtů je nutné zadat údaje jako uživatelské jméno, heslo apod.

Účet můžete kdykoliv odstranit a smazat z telefonu také všechny informace vztahující se k němu.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 34-35 2012-5-2 9:20:51

Otevřete obrazovku **Nastavení účtů a synchronizace**, stiskněte účet, který chcete odstranit, stiskněte možnost **Odebrat účet** a volbu potvrďte.

Užitečné ikony:

Značí, že účet je nastaven tak, aby byl automaticky synchronizován s telefonem.

Značí, že účet není nastaven tak, aby byl automaticky synchronizován s telefonem.

Data na pozadí

Aktivací či deaktivací možnosti **Data na pozadí** můžete určit, zda mohou být data aplikací či služeb přenášena i ve chvíli, kdy je aplikace či služba spuštěna na pozadí. Aplikace mohou synchronizovat, odesílat a přijímat data, kdykoliv jsou spuštěné.

Pokud například deaktivujete službu Gmail, nezobrazí se nově příchozí zprávy do doby, než stisknete tlačítko **Obnovit** nebo neodešlete e-mail.

Automatická synchronizace

Je-li tato synchronizace aktivována, všechny změny informací uložených v telefonu se budou automaticky synchronizovat s ostatními účty.

Ruční synchronizace

Synchronizaci s účtem můžete provést prostřednictvím obrazovky **Nastavení účtů a synchronizace**. Na této obrazovce je nutné stisknout požadovaný účet, stisknout tlačítko **Nabídka** a možnost **Synchronizovat nyní**.

4 Zprávy Google, Gmail / e-mailová schránka, Google Talk

4.1 Zprávy Google


Telefon umožňuje vytvářet, upravovat a přijímat zprávy SMS a MMS.

Nejdříve stiskněte kartu Aplikace na úvodní obrazovce, poté stiskněte ikonu **SMS a MMS**.

Všechny přijaté a odeslané zprávy je možné ukládat pouze do paměti telefonu. Chcete-li zobrazit starší zprávy uložené na kartě SIM, stiskněte tlačítko **Nabídka** na obrazovce **SMS a MMS** a poté možnosti **Nastavení / Správa zpráv na kartě SIM.**

4.1.1 Vytvoření zprávy

Textovou či multimediální zprávu můžete vytvořit stisknutím možnosti **Nová zpráva** na obrazovce seznamu zpráv.

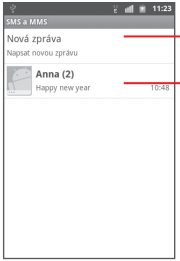

Stisknutím přejdete k vytvoření nové zprávy.

Stisknutím zobrazíte kompletní konverzaci.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 36-37 2012-5-2 9:20:52

Odeslání textové zprávy

Do pole **Komu** zadejte telefonní číslo příjemce, nebo stiskněte tlačítko a přidejte číslo ze seznamu Kontakty. Poté stiskněte pole **Sem zadejte zprávu** a napište text zprávy. Po dokončení zprávu odešlete stisknutím tlačítka **Odeslat**.

Zpráva SMS, jejíž délka přesáhne 160 znaků, bude účtována jako více zpráv. Pokud se při zadávání textu přiblížíte omezení 160 znaků, zobrazí se v pravém dolním rohu pod tlačítkem Odeslat počítadlo udávající zbývající počet znaků, které je ještě možné do dané zprávy vložit.

Použití některých znaků (s diakritikou) může způsobit zvýšení velikosti zprávy SMS. Výsledkem může být rozdělení textu do více zpráv.

Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvukové soubory do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.

Po připojení mediálních souborů (obrázek, video, zvukový soubor, prezentace atd.) nebo přidání předmětu či e-mailové adresy je zpráva SMS automaticky převedena na zprávu MMS.

Multimediální zprávu vytvoříte zadáním telefonního čísla příjemce do pole **Komu**, stisknutím pole **Sem zadejte zprávu** a napsáním textu do tohoto pole. Stisknutím tlačítka **Nabídka** otevřete seznam možností, stiskněte možnost **Přidat předmět**, zadejte předmět, stiskněte položku **Připojit přílohu** a vyberte obrázek, video, zvukový soubor nebo prezentaci.

Po dokončení zprávu stisknutím tlačítka **Odeslat zprávu MMS** odešlete.

Možnosti přílohy:

- **Fotografie** Otevření galerie nebo správce souborů, kde je možné vybrat obrázek.
- **Fotografovat** Aktivace fotoaparátu a možnost pořízení nové fotografie.
- **Videa** Otevření galerie nebo správce souborů, kde je možné vybrat video.
- **Natočit video** Aktivace kamery a možnost natočení nového videa.
- **Zvuk** Možnost výběru zvukového souboru.
- **Nahrát zvuk** Možnost nahrání zvukového záznamu.
- **Kontakty** Možnost přidání kontaktu ve formátu navštívenky vCard.
- **Schůzka** Otevře kalendář, aby byla připojena schůzka.
- **Prezentace** Zobrazení obrazovky úpravy prezentace. Stisknutím možnosti **Přidat snímek** vytvoříte nový snímek, stisknutím existujícího snímku zobrazíte snímek v režimu úprav (viz další obrázek). Stisknutím tlačítka **Nabídka** zobrazíte další možnosti, jako například nastavení délky zobrazení snímku, vložení hudby atd.



Stisknutím přejdete na předchozí či další snímek.

Stisknutím zobrazíte náhled aktuálního snímku.

Stisknutím přejdete k úpravě názvu snímku.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 38-39 2012-5-2 9:20:52

4.1.2 Správa zpráv

Po přijetí zprávy se na stavovém řádku zobrazí oznámení v podobě ikony . Tažením stavového řádku směrem dolů zobrazíte panel oznámení. Příchozí zprávu otevřete stisknutím. Nebo můžete otevřít aplikaci zpráv a zprávu stisknutím otevřít zde.

Zprávy se zobrazují chronologicky formou konverzací.

Chcete-li odpovědět na zprávu, stisknutím dané zprávy přejděte na obrazovku vytvoření zprávy, zadejte text a stiskněte tlačítko **Odeslat**.

Z konverzace se na seznam zpráv vrátíte stisknutím tlačítka **Nabídka** a možností **Více / Všechny konverzace**.

Stiskněte a podržte zobrazenou zprávu. Zobrazí se následující možnosti:

- **Uzamknout/ odemknout zprávu** Uzamknutí nebo odemknutí zprávy. Zamknutá zpráva nebude automaticky smazána při dosažení maximálního počtu uložených zpráv.
- **Volat odesílatele XXX** Stisknutím zahájíte hovor s odesílatelem zprávy.
- **Přidat XXX do Kontakty** (1) Stisknutím můžete číslo uložit do seznamu Kontakty.
- **Předat dál** Přeposlání zprávy dalšímu příjemci.
- **Kopírovat text zprávy** * Tato možnost se zobrazí v případě, že se jedná o zprávu SMS. Zkopírování obsahu zprávy. Tento text můžete vložit do nově vytvořené zprávy.
- **Zobrazit podrobnosti zprávy** Zobrazení podrobných informací o zprávě.
- **Smazat zprávu** Odstranění aktuální zprávy.
- **Uložit do šablony** Uloží aktuální zprávu jako šablonu zpráv.

4.1.3 Úprava nastavení zpráv

Nastavení zpráv si můžete upravit. Na obrazovce aplikace SMS a MMS stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Nastavení**.

Nastavení úložiště

- **Smazat staré zprávy** Aktivací této možnosti umožníte automatické smazání starých zpráv při dosažení maximálního počtu uložených zpráv.
- **Limit textových zpráv** Po stisknutí můžete nastavit maximální počet textových zpráv uložených v konverzaci.
- **Limit multimediálních zpráv** Po stisknutí můžete nastavit maximální počet multimediálních zpráv uložených v konverzaci.
- **Středisko služeb** Zobrazení čísla střediska zpráv.

Nastavení textových zpráv (SMS)

- **Potvrzení o doručení** Povolením této možnosti aktivujete zasílání potvrzení o doručení odeslaných textových zpráv.
- **Správa zpráv na kartě SIM** Možnost správy textových zpráv uložených na kartě SIM.
- **Optimalizace znaků** Pokud tuto možnost označíte, použije se podobný znak ASCII.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 40-41 2012-5-2 9:20:52

Nastavení multimediálních zpráv (MMS)

- **Potvrzení o doručení** Povolením této možnosti aktivujete zasílání potvrzení o doručení odeslaných multimediálních zpráv.
- **Potvrzení o přečtení** Povolením této možnosti aktivujete zasílání potvrzení o přečtení vaší multimediální zprávy příjemcem.
- **Automatické načítání** Možnost nastavení automatického stažení celé zprávy MMS (včetně těla zprávy a přílohy) do telefonu. Je-li tato možnost vypnuta, stáhne se pouze hlavička zprávy MMS.
- **Automatické načítání při roamingu** Možnost nastavení automatického stažení celé zprávy MMS (včetně těla zprávy a přílohy) při roamingu. Je-li tato možnost vypnuta, stáhne se pouze hlavička zprávy MMS, aby vám nebyly účtovány poplatky související se stahováním dat.
- **Maximální velikost zprávy** Možnost nastavení maximální velikosti zprávy.
- **Způsob vytvoření** Možnost nastavení způsobu vytvoření nové zprávy MMS.
- **Priorita zprávy MMS** Možnost nastavení priorit zpráv MMS.

Nastavení oznámení

- **Oznámení** Možnost nastavení zobrazení oznámení ve stavovém řádku.
- **Vybrat vyzváněcí tón** Možnost výběru nového vyzváněcího tónu.
- **Vibrace** Možnost nastavení vibračního upozornění na novou příchozí zprávu.

4.2 Gmail / e-mailová schránka

Při prvním nastavení telefonu budete mít možnost zadat existující účet služby Gmail nebo vytvořit novou e-mailovou schránku.

4.2.1 Gmail



Při prvním spuštění telefonu proběhne nastavení služby Gmail, webové e-mailové služby společnosti Google. Účet Gmail v telefonu lze automaticky synchronizovat s internetovým účtem Gmail. Na rozdíl od jiných e-mailových účtů jsou zprávy ve službě Gmail seskupovány ve složce příchozích zpráv do konverzací. E-mailové zprávy nejsou organizovány do složek, ale pomocí štítků.

Přístup ke službě Gmail

Na úvodní obrazovce stisknutím karty Aplikace zobrazte seznam aplikací a stiskněte ikonu **Gmail**.

Ve službě Gmail lze najednou zobrazit zprávy a konverzace přísluešející jednomu účtu. Pokud budete chtít přepnout na jiný účet, stiskněte ve složce příchozích zpráv tlačítko **Nabídka**, možnost **Účty** a poté účet, na který chcete přepnout.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 42-43 2012-5-2 9:20:52

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- Na obrazovce s příchozí poštou stiskněte tlačítko **Nabídka** a poté možnost **Nová**.
- Do pole **Komu** zadejte e-mailové adresy příjemců a v případě potřeby stiskněte tlačítko **Nabídka**, vyberte možnost **Přidat příjemce/skrytou** a ke zprávě přidejte kopii nebo skrytou kopii.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Pokud chcete příjemci odeslat přílohu, stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Připojit**.
- Po dokončení stiskněte tlačítko  nebo tlačítko **Nabídka** a možnost **Odeslat**.
- Jestliže nebudete chtít e-mail odeslat ihned, můžete jej uložit stisknutím tlačítka **Nabídka** a možnosti **Koncept**. Koncepty lze zobrazit stisknutím tlačítka **Nabídka** na obrazovce s příchozí poštou, stisknutím možnosti **Přejít na štítky** a výběrem položky **Koncepty**.
- Pokud e-mail nechcete ani odeslat, ani uložit, stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Zrušit**.

Chcete-li k e-mailům přidávat podpis, na obrazovce s příchozí poštou stiskněte tlačítko **Nabídka**, možnosti **Více / Nastavení** a poté pro daný účet upravte položku **Podpis**.

Příjem a čtení e-mailových zpráv

Po přijetí nového e-mailu zazní zvukové nebo vibrační upozornění. Na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Panel oznámení zobrazíte tažením stavového řádku směrem dolů. Stisknutím e-mail zobrazíte. Nebo můžete otevřít štítek příchozích zpráv Gmail a nový e-mail zobrazit stisknutím zde.

Pokud se chcete vrátit ze zobrazené zprávy zpět na štítek příchozích zpráv, stiskněte tlačítko **Zpět** nebo tlačítko **Nabídka** a možnost **Doruč. pošta**.

Mezi e-maily můžete vyhledávat podle odesílatele, předmětu, štítku atd.

- Na obrazovce příchozích zpráv stiskněte tlačítko **Nabídka** a poté možnost **Hledat**.
- Zadejte vyhledávaný text do pole vyhledávání a stiskněte tlačítko vyhledávání.

Odpověď na e-mailovou zprávu a přeposlání e-mailové zprávy

Při čtení zprávy se ve střední části konverzace zobrazí tři ikony nabízející další možnosti.

- **Odpovědět / Odpovědět všem** — Stisknutím tlačítka přejdete do režimu zadávání textu. Zadejte text zprávy a stisknutím tlačítka **Odeslat** e-mail odešlete původnímu odesílateli nebo jemu a všem ostatním příjemcům původního e-mailu.
- **Přeposlat** — Přeposlání zprávy dalšímu příjemci. Zadejte e-mailovou adresu příjemce a stiskněte tlačítko **Odeslat**.

Správa zpráv Gmail pomocí štítků

Konverzace a zprávy můžete pohodlně třídit pomocí štítků.

Zobrazenou konverzaci můžete označit štítkem tak, že stisknete tlačítko **Nabídka**, možnost **Změnit štítky** a vyberete štítek, který chcete konverzaci přiřadit.

Pokud budete chtít zobrazit konverzace podle štítků, když se nacházíte v seznamu konverzací, stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Přejít na štítky**. Stisknutím štítku zobrazíte seznam konverzací s daným štítkem.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 44-45 2012-5-2 9:20:52

Stisknutím a podržením e-mailu zobrazíte tyto možnosti:

- **Přečtené** — Přečtení vybraného e-mailu.
- **Archiv** — Archivace e-mailové zprávy. Archivované zprávy můžete zobrazit stisknutím tlačítka **Nabídka** na obrazovce příchozích zpráv, stisknutím položky **Přejít na štítky** a výběrem možnosti **Všechny zprávy**.
- **Ignorovat** — „Ztlumení" celé konverzace. Nově příchozí zprávy spadající do této konverzace se nezobrazí ve štítku **Doručená pošta** a budou místo toho archivovány.
- **Označit jako přečtené / Označit jako nepřečtené** — Označí e-mailovou zprávu jako přečtenou či nepřečtenou.
- **Smazat** — Odstranění e-mailové zprávy.
- **Přidat hvězdičku / Odebrat hvězdičku** — Přiřazení nebo odebrání hvězdičky ke konverzaci.
- **Změnit štítky** — Přidání nebo změna štítku přiřazeného zprávě či konverzaci.
- **Nápověda spam** — Nahlásí zprávu či konverzaci jako nevyžádanou poštu.

Nastavení služby Gmail

Nastavení služby Gmail můžete změnit po stisknutí tlačítka **Nabídka** na obrazovce příchozích zpráv a stisknutím možností **Více / Nastavení**.

Obecné nastavení

- **Akce zpráv** — Stisknutím můžete vybírat.
- **Vymazat historii vyhledávání** — Odstranění položek historie vyhledávání.
- **Vymazat možnost „Zobrazit obrázky"** — Stisknutím deaktivujete zobrazování obrázků.

Pro vybraný účet můžete nastavit:

- **Podpis** — Automatické přidání podpisu na konec každé odeslané zprávy.
- **Potvrdit akce** — Zobrazení ověřovacího dotazu při mazání zprávy nebo konverzace.
- **Odpovědět všem** — Zaškrtnutím pole vyberete výchozí způsob odpovídání na zprávy.
- **Automaticky pokračovat** — Po stisknutí můžete vybrat, jaká obrazovka se zobrazí po smazání nebo archivaci konverzace.
- **Velikost textu zprávy** — Po stisknutí můžete vybrat velikost textu ve zprávách.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 46-47 2012-5-2 9:20:52

- **Dávkové operace** Přidání konverzace do hromadného seznamu konverzací za účelem provedení další operace, jako je například archivace, odstranění, změna štítku apod.
- **Synchronizace poštu a štítky** Otevření obrazovky štítků určené ke správě synchronizace konverzací.
- **Upozornění na e-maily** Aktivace upozornění na nově příchozí e-mailové zprávy.
- **Upozornit na štítky** Po stisknutí můžete nastavit možnosti upozornění pro synchronizované štítky.

4.2.2 E-mailová schránka



Kromě účtu Gmail si můžete v telefonu nastavit také externí e-mailové účty POP3 nebo IMAP.

E-mailovou schránku zobrazíte stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím ikony **E-mail**.

Průvodce e-mailem vás provede všemi potřebnými kroky k nastavení e-mailového účtu.

- Zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu, který chcete nastavit.
- Stiskněte tlačítko **Další**. Pokud zadaný účet nespadá pod poskytovatele služeb v telefonu, budete vyzváni k zobrazení nastavení e-mailového účtu a zadání nastavení ručně.
- Zadejte název účtu a jméno, které bude zobrazeno u odchozích e-mailů.
- Stiskněte tlačítko **Hotovo**.
- Pokud chcete přidat další e-mailový účet, stiskněte tlačítko **Nabídka** a poté možnost **Přidat účet**.

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- Na obrazovce s příchozí poštou stiskněte tlačítko **Nabídka** a poté možnost **Nová**.
- Do pole **Komu** zadejte e-mailové adresy příjemců a v případě potřeby stiskněte tlačítko **Nabídka**, vyberte možnost **Přidat kopii/skrytou** a ke zprávě přidejte kopii nebo skrytou kopii.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Pokud chcete příjemci odeslat přílohu, stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Připojit přílohu**.
- Po dokončení zprávy stiskněte tlačítko **Odeslat**.
- Pokud e-mail nechcete odeslat ihned, můžete jej uložit stisknutím tlačítka **Uložit jako koncept** nebo tlačítka **Zpět**.

4.3 Google Talk



Služba zasílání rychlých zpráv společnosti Google s názvem Google Talk umožňuje komunikaci s uživateli připojenými ke stejné službě.

K této službě se můžete přihlásit stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím ikony **Talk**. V seznamu přátel se zobrazí všichni přátelé, které jste si ve službě Google Talk přidali na Internetu nebo v telefonu.

Stisknutím položky účtu otevřete obrazovku nastavení stavu:

- Po stisknutí ikony si můžete nastavit svůj stav.
- Stiskněte textové pole a zadejte zprávu stavu.
- Změny uložte stisknutím tlačítka **Hotovo**.

Odhlásit se můžete stisknutím tlačítka **Nabídka** na obrazovce seznamu přátel a stisknutím možnosti **Odhlásit**.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 48-49 2012-5-2 9:20:52

4.3.1 Konverzace s přáteli

Konverzaci zahájíte stisknutím jména přítele, napsáním zprávy a stisknutím tlačítka **Poslat**.

Stisknutím tlačítka **Nabídka**, možnosti **Přidat do chatu** a výběrem přítele můžete k již vytvořené konverzaci přizvat dalšího přítele.

Během konverzace s více přáteli můžete přepínat jednotlivé obrazovky stisknutím tlačítka **Nabídka** a možnosti **Přepnout chaty**.

Na obrazovku se seznamem přátel se můžete vrátit stisknutím tlačítka **Nabídka** a možnosti **Seznam přátele**.

4.3.2 Přidání přítele

Na seznamu přátel stisknutím tlačítka **Nabídka** otevřete seznam možností a stiskněte možnost **Přidat přátele**. Zadejte ID uživatele služby Google Talk, kterého chcete přidat, nebo jeho adresu Gmail a stiskněte tlačítko **Poslat pozvánku**.

Danému uživateli bude zaslána pozvánka. Uživatel může na pozvánku odpovědět stisknutím možnosti **Přijmout** nebo **Zrušit**.

Stisknutím tlačítka **Nabídka** na seznamu přátel a možností **Více / Invites** můžete zkontrolovat stav všech odeslaných i přijatých pozvánek.

4.3.3 Ukončení konverzace

Konverzaci je možné ukončit dvěma způsoby:

- Na obrazovce se seznamem přátel podržte jméno přítele, se kterým si přejete ukončit konverzaci. Zobrazí se nabídka možností, ze které vyberte možnost **Ukončit chat**.
- Nebo můžete přímo na obrazovce konverzace stisknout tlačítko **Nabídka** a poté možnost **Ukončit chat**.

4.3.4 Správa seznamu přátel

Kromě přidání přátel jsou k dispozici také jiné funkce seznamu přátel:

- **Zobrazení všech přátel / nejoblíbenějších přátel** — Na seznamu přátel jsou podle výchozího nastavení zobrazeni jen ti přátelé, s nimiž komunikujete nejčastěji. Všechny přátele zobrazíte stisknutím tlačítka **Nabídka** a možnosti **Všichni přátele**. Zobrazení pouze nejoblíbenějších přátel obnovíte stisknutím tlačítka **Nabídka** a možnosti **Nejoblíbenějších přátel**.
- **Zařazení přítele mezi oblíbené** — Pokud chcete, aby se některý z přátel vždy zobrazoval na seznamu nejoblíbenějších přátel, podržte jeho jméno, dokud se nezobrazí nabídka. V ní vyberte možnost **Zobrazit přítele vždy**. Přítele můžete opět zařadit mezi běžné přátele podržením jeho jména a stisknutím možnosti **Zobrazit přítele automaticky**.
- **Zablokování přítele** — Pokud chcete zablokovat komunikaci s přítelem a odebrat jej ze seznamu přátel, stiskněte a podržte jeho jméno a vyberte možnost **Blokovat přítele**. Všechny blokované přátele můžete zobrazit stisknutím tlačítka **Nabídka** a možností **Více / Blokovaní**. Chcete-li zrušit zablokování přítele, stiskněte jeho jméno a na dotaz odpovězte stisknutím tlačítka **OK**.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 50-51 2012-5-2 9:20:52

4.3.5 Nastavení

K dispozici je několik možností nastavení přístupných po stisknutí tlačítka **Nabídka** na obrazovce se seznamem přátel a stisknutí možnosti **Nastavení**.

- **Automaticky přihlásit** — Tuto možnost aktivujte, pokud chcete, abyste byli po zapnutí telefonu vždy automaticky přihlášeni ke službě Google Talk.
- **Indikátor mobility** — Tuto možnost aktivujte, pokud chcete, aby se přátelům v jejich seznamu přátel u vašeho jména zobrazovat stav.
- **Automaticky stav Pryč** — Tuto možnost aktivujte, pokud chcete, aby se váš stav po vypnutí obrazovky změnil na Away (Pryč).
- **Vymazat historii vyhledánání** — Tuto možnost zvolte, pokud chcete odstranit všechny záznamy o uskutečněných vyhledáváních.
- **Oznámení o zprávách** — Pomocí políček můžete aktivovat nebo deaktivovat upozornění na novou zprávu ve stavovém řádku.
- **Vybrat vyzváněcí tón** — Po stisknutí můžete nastavit tón oznámení.
- **Vibrace** — Po stisknutí můžete pro tuto službu nastavit upozornění vibrací.
- **Oznámení o pozvánkách** — Pomocí políček můžete aktivovat nebo deaktivovat upozornění na pozvání přátel ve stavovém řádku.

5 Kalendář Google, budík, kalkulačka

5.1 Kalendář Google


Díky kalendáři Google můžete neustále sledovat naplánované schůzky, jednání atd.

Tuto funkci spustíte stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím ikony **Kalendář**.

5.1.1 Režim zobrazení

Kalendář lze zobrazit po jednotlivých dnech, týdnech, měsících nebo v režimu rozvrhu.

Zobrazení kalendáře můžete změnit stisknutím tlačítka **Nabídka** a poté možnosti **Den**, **Týden**, **Měsíc** nebo **Agenda**.

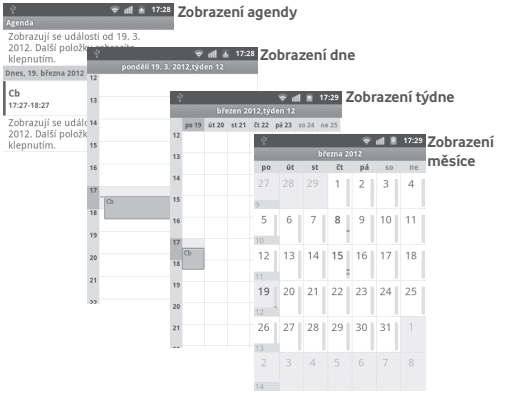

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 52-53 2012-5-2 9:20:52

- V režimu zobrazení agendy, dne či týdne zobrazíte stisknutím názvu události podrobnosti o dané události.
- Stisknutím dne v režimu zobrazení měsíce otevřete seznam událostí pro daný den.

5.1.2 Vytvoření nové události

Nové události můžete vytvářet bez ohledu na to, v jakém režimu zobrazení se nacházíte.

- Stisknutím tlačítka **Nabídka** na obrazovce kalendáře a stisknutím možností **Více / Nová událost** zobrazíte obrazovku vytvoření nové události.
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.
- Pozvěte k události hosty. Zadejte e-mailové adresy hostů, které chcete pozvat k události, a oddělte je čárkami. Pokud uživatel používá kalendář Google, obdrží pozvánku jak přímo v kalendáři, tak prostřednictvím e-mailu.
- Po dokončení úprav stiskněte tlačítko **Hotovo** dole na obrazovce.

Chcete-li rychle vytvořit událost v režimu zobrazení Den, Týden nebo Měsíc, stiskněte a podržte prázdné místo nebo již vytvořenou událost. Zobrazí se nabídka možností. V ní vyberte možnost **Nová událost** a zobrazí se obrazovka úpravy události s již vybraným časem.

5.1.3 Úprava a odstranění události

Chcete-li událost upravit nebo odstranit, stisknutím události zobrazte podrobnosti, stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Upravit událost** nebo **Smazat událost**.

5.1.4 Upozornění na událost

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se ve stavovém panelu oznámení o nadcházející události ve formě ikony 1.

Tažením stavového řádku směrem dolů otevřete panel oznámení. Stisknutím názvu události zobrazíte seznam oznámení kalendáře.

Stisknutím tlačítka **Odložit vše** vypnete všechna upozornění na 5 minut.

Stisknutím tlačítka **Zavřít vše** odstraníte všechna upozornění na seznamu.

Stisknutím tlačítka **Zpět** se vrátíte na předchozí obrazovku. Upozornění zůstanou ve stavovém řádku a panelu oznámení zobrazena.

Mezi možnostmi zobrazujícími se po stisknutí tlačítka **Nabídka** na hlavní stránce kalendáře se nachází:


Více	**Nová událost**	Vytvoření události.
	Moje kalendáře	Zobrazení, skrytí a synchronizace kalendářů.
	Nastavení	Změna nastavení kalendáře.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 54-55 2012-5-2 9:20:52

5.2 Hodiny

Tento telefon má v sobě zabudované hodiny.

Tuto funkci spustíte stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím ikony **Hodiny**.

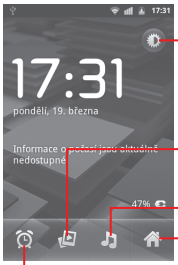

Stisknutím ztlumíte jas obrazovky.

Stisknutím spustíte prezentaci obrázků nacházejících se ve složce **Galerie.**

Stisknutím spustíte přehrávač hudby.

Stisknutím přejdete zpět na úvodní obrazovku.

Stisknutím přejdete k přidání či nastavení budíku.

5.2.1 Nastavení budíku

Na obrazovce **Hodiny** stisknutím tlačítka ve spodní části obrazovky otevřete obrazovku **Alarmy**. Stisknutím možnosti **Přidat budík** přidejte nový budík, nastavte čas budíku a po stisknutí tlačítka **Nastavit** se zobrazí další možnosti:

- **Aktivovat budík** Umožňuje aktivovat budík.
- **Čas** Po stisknutí můžete nastavit čas.
- **Opakovat** Po stisknutí můžete nastavit dny, ve které bude budík aktivní.
- **Vyzváněcí tón** Po stisknutí můžete nastavit vyzváněcí tón budíku.
- **Vibrace** Stisknutím aktivujete vibrační upozornění.
- **Štítek** Po stisknutí můžete nastavit štítek budíku.

Po dokončení úprav uložíte budík stisknutím tlačítka **Hotovo**.

Stisknutím existujícího budíku otevřete obrazovku úpravy budíku a stisknutím možnosti **Odstranit** můžete vybraný budík odstranit.

5.2.2 Úprava nastavení budíku

Na obrazovce **Alarmy** stiskněte tlačítko **Nabídka** a poté možnost **Nastavení**. Nastavit lze následující možnosti:

- **Budík v tichém režimu** Nastavení zvukového a vibračního upozornění budíku i v případě, že je telefon v tichém režimu.
- **Hlasitost budíku** Po stisknutí můžete nastavit hlasitost budíku.
- **Doba odložení** Po stisknutí můžete nastavit dobu dočasného vypnutí budíku.
- **Chování postranních tla...** Po stisknutí můžete nastavit funkce tlačítek **Zvýšit/snížit hlasitost** a **Fotoaparát** při zvonění budíku. Dostupné možnosti jsou **Žádné**, **Opakovaně** a **Zrušit.**

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 56-57 2012-5-2 9:20:52

5.3 Kalkulačka


Díky kalkulačce si můžete usnadnit spoustu matematických výpočtů.

Tuto funkci spustíte stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím ikony **Kalkulačka**.

K dispozici jsou dvě zobrazení: základní a pokročilé.

Mezi zobrazeními lze přepínat dvěma způsoby:

- Přesunutím základního panelu směrem doleva otevřete rozšířený panel.
- Případně můžete v základním zobrazení otevřít seznam možností stisknutím tlačítka **Nabídka** a poté stisknout možnost **Pokročilé funkce**.

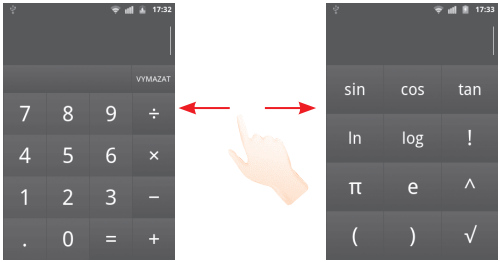

Zadejte číslo, operátor a druhé číslo. Stisknutím tlačítka „=" zobrazíte výsledek. Stisknutím tlačítka **VYMAZAT** můžete mazat číslice po jedné, podržením tlačítka **VYMAZAT** smažete všechny najednou.

6 Připojení

Telefon lze připojit k Internetu prostřednictvím sítí GPRS, EDGE, 3G a WiFi.

6.1 Připojení k Internetu

6.1.1 GPRS, EDGE, 3G

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci síťové služby GPRS, EDGE nebo 3G.

Pokud chcete zkontrolovat používané připojení k síti, stiskněte tlačítko **Nabídka** na úvodní obrazovce a vyberte možnosti **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Mobilní sítě / Názvy přístupových bodů** nebo **Síťoví operátoři**.

Vytvoření nového přístupového bodu

Postup vytvoření nového připojení k síti GPRS, EDGE nebo 3G:

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Mobilní sítě / Názvy přístupových bodů**.
- Znovu stiskněte tlačítko **Nabídka** a poté možnost **Nový APN**.
- Zadejte požadované údaje o bodu APN.
- Po dokončení úprav stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Uložit**.

Aktivace a deaktivace datového roamingu

Když jste připojeni k roamingové síti, můžete si zvolit, zda používat či nepoužívat datové služby.

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 58-59 2012-5-2 9:20:52

- Stiskněte možnosti **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Mobilní sítě**.
- Označením či zrušením označení políčka **Datové služby při roamingu** aktivujete, resp. deaktivujete datový roaming.
- I když je datový roaming deaktivován, můžete data přenášet prostřednictvím připojení Wi-Fi (viz část „**6.1.2 WiFi**").

Omezení datového spojení pouze na sítě 2G

Chcete-li prodloužit výdrž baterie, můžete aktivovat pouze sítě 2G (GPRS nebo EDGE).

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Mobilní sítě**.
- Pomocí políčka **Používat pouze sítě 2G** tuto možnost aktivujete nebo deaktivujete.

6.1.2 WiFi

Pomocí sítě WiFi se můžete připojit k Internetu vždy, když je váš telefon v dosahu bezdrátové sítě. Síť WiFi je možné v telefonu použít, aniž by bylo nutné vložit kartu SIM.

Zapnutí rozhraní WiFi a připojení k bezdrátové síti

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Vyberte možnosti **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě**.
- Pomocí políčka **WiFi** rozhraní WiFi zapnete nebo vypnete.
- Stiskněte tlačítko **Nastavení WiFi**. V části sítí WiFi se zobrazí podrobné informace o nalezených sítích Wi-Fi.
- Stiskněte název sítě WiFi, ke které se chcete připojit. Pokud je vámi vybraná síť zabezpečená, budete vyzváni k zadání hesla či jiných přihlašovacích údajů (je třeba o ně požádat majitele sítě WiFi). Po dokončení stiskněte tlačítko **Připojit**.

Aktivace upozornění na rozpoznanou síť

Pokud je rozhraní WiFi zapnuto a je aktivováno upozornění na síť, zobrazí se ve stavovém řádku ikona sítě WiFi vždy, když dojde k rozpoznání bezdrátové sítě v dosahu telefonu. Postup aktivace oznámení:

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Nastavení WiFi**.
- Pomocí políčka **Oznamování sítě** možnost aktivujete nebo deaktivujete.

Přidání sítě WiFi

Když je zapnuto rozhraní WiFi, můžete libovolně přidávat nové sítě WiFi.

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Nastavení WiFi / Přidat síť WiFi**.
- Zadejte název sítě a další požadované informace.
- Stiskněte tlačítko **Uložit**.

Pokud připojení k síti proběhne úspěšně, při opakovaném přiblížení do dosahu sítě se telefon k síti připojí automaticky.

Odebrání sítě WiFi

Chcete-li zabránit automatickému připojení k síti, kterou si již nepřejete využívat, můžete síť odebrat.

- Pokud není rozhraní WiFi již aktivováno, zapněte jej.
- Na obrazovce nastavení sítí WiFi podržte název požadované sítě.
- V zobrazeném dialogovém okně stiskněte ikonu **Odstranit záznam sítě**.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 60-61 2012-5-2 9:20:53

Přidání sítě WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) představuje snadný způsob, jak se připojit k síti WiFi zadáním kódu PIN nebo stisknutím tlačítka.

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Nastavení WiFi / Přidat síť WPS**.
- Zadejte kód PIN nebo použijte tlačítko.
- K síti WPS se připojíte stisknutím tlačítka **Start**.

6.2 Prohlížeč

Aplikace **Prohlížeč** slouží k prohlížení internetových stránek stejně jako na počítači.

Rychlý přístup k Internetu z úvodní obrazovky nabízí ikona **Prohlížeč**. Ikonu **Prohlížeč** najdete také v seznamu aplikací.

Zobrazení internetové stránky

V horní části obrazovky prohlížeče stiskněte pole s adresou URL, zadejte adresu internetové stránky a stiskněte tlačítko .

Nastavení domovské adresy

- Na obrazovce prohlížeče stisknutím tlačítka **Nabídka** zobrazte seznam možností. V něm vyberte možnosti **Více / Nastavení / Nastavit domovskou stránku**.
- Zadejte adresu URL stránky, kterou si přejete nastavit jako domovskou.
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

6.2.1 Procházení internetovými stránkami

Zobrazenou internetovou stránkou můžete procházet posouváním prstu po obrazovce požadovaným směrem.

Přiblížení/oddálení zobrazení stránky

Při posouvání obrazovky pomocí prstu se zobrazí ikony ovládání přiblížení . Zobrazení přiblížíte či oddálíte stisknutím ikony plus nebo minus.

Chcete-li rychle přiblížit určitou část stránky, dvakrát poklepejte na požadovanou oblast. Na běžnou úroveň přiblížení se vrátíte opětovným dvojitým poklepáním.

Vyhledávání textu na internetové stránce

- Stiskněte tlačítko **Nabídka** a poté možnosti **Více / Vyhledat na stránce**.
- Zadejte text, který chcete vyhledat.
- První výskyt hledaného výrazu se podbarví, ostatní se orámují.
- Stisknutím šipky vlevo či vpravo se přesunete na předcházející, resp. další výskyt hledaného textu.
- Panel vyhledávání můžete zavřít stisknutím tlačítka .

Kopírování textu na internetové stránce

Z internetové stránky lze zkopírovat část textu a vložit ji do e-mailové zprávy nebo zprávy SMS či MMS.

- Stiskněte tlačítko **Nabídka** a poté možnosti **Více / Vybrat text**.
- Umístěte prst na začátek kopírovaného textu a přesuňte jej na konec textu.
- Vybraný text se podbarví a zkopíruje.
- Prst oddalte od obrazovky.

Zkopírovaný text můžete vložit do e-mailu nebo zprávy SMS či MMS podržením zadávacího pole a stisknutím možnosti **Vložit**.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 62-63 2012-5-2 9:20:53

Otevření nového okna, přepínání mezi okny

Najednou je možné mít otevřeno více oken.

- Na zobrazené stránce stiskněte tlačítko **Nabídka** a poté možnost **Nové okno**.
- Všechna aktuálně otevřená okna zobrazíte stisknutím tlačítka **Nabídka** a možnosti **Okna** nebo stažením aktuální stránky.
- Stiskněte okno, které chcete zobrazit.

Okno zavřete stisknutím ikony ✖.

Další možnosti:

- **Obnovit** Obnovení aktuálně zobrazené stránky (na stránce stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Obnovit**).
- **Předat dál** Předání aktuálně otevřené stránky (na stránce stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnosti **Více / Předat dál**).
- **Informace o stránce** Zobrazení podrobnějších informací o aktuální stránce (na stránce stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnosti **Více / Informace o stránce**).
- **Sdílet stránku** Sdílení aktuální stránky s přáteli prostřednictvím různých komunikačních kanálů, například zprávou, e-mailem, přes rozhraní Bluetooth atd. (na stránce stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Více / Sdílet stránku**).

6.2.2 Správa odkazů, historie a stažených souborů

Práce s odkazy, telefonními čísly a adresami zobrazenými na internetové stránce

- **Odkaz** Stisknutím odkazu přejdete na danou stránku.
  Podržením odkazu zobrazíte seznam dalších možností, jako například Otevřít v novém okně, Uložit odkaz, Sdílet odkaz, Kopírovat odkaz atd.
- **Telefonní číslo** Stisknutím telefonního čísla zahájíte hovor.
- **Adresa** Stisknutím otevřete službu Google Maps a vyhledáte danou adresu.

Zobrazení historie prohlížení

- Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnost **Záložky**.
- Historii prohlížení zobrazíte stisknutím karty **Historie**.

Zobrazení nejčastěji navštěvovaných stránek

- Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnost **Záložky**.
- Nejčastěji navštěvované stránky zobrazíte stisknutím karty **Nejnavštěv**.

Stažení aplikace a zobrazení stažených souborů

Aby bylo možné stahovat internetové aplikace, je nutné toto stahování v telefonu povolit (na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**, možnosti **Nastavení / Aplikace**, zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**).

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 64-65 2012-5-2 9:20:53

Chcete-li stáhnout soubor, podržte na něm prst a ze zobrazených možností vyberte položku **Uložit**.

Stahování můžete zrušit stisknutím tlačítka **Nabídka** a možností **Více / Stahování**, opětovným stisknutím tlačítka **Nabídka** a výběrem možnosti **Zrušit všechna stahování**.

Stažené soubory můžete zobrazit stisknutím tlačítka **Nabídka** a možností **Více / Stahování**. Seznam stažených souborů vymažete stisknutím tlačítka **Nabídka** a možnosti **Vymazat seznam**.

6.2.3 Správa záložek

Přidání stránky do záložek

- Otevřete stránku, kterou si přejete zařadit mezi záložky.
- V horní části obrazovky stiskněte ikonu  nebo stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Záložky**.
- Stiskněte možnost **Přidat.**
- Zadejte název stránky a případně umístění a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Otevření záložky

- Na kartě **Záložky** stiskněte požadovanou záložku.
- Podržením záložky může zobrazit další možnosti a v nich pak vybrat možnost **Otevřít** nebo **Otevřít v novém okně**.

Úprava záložky

- Na kartě **Záložky** podržte záložku, kterou chcete upravit.
- Stiskněte možnost **Upravit záložku**.
- Upravte údaje o záložce.
- Po dokončení úprav uložíte záložku stisknutím možnosti **OK**.

Podržením záložky na seznamu záložek můžete zobrazit tyto další možnosti:

- **Přidat odkaz na plochu** Vytvoření zástupce záložky na úvodní obrazovce.
- **Sdílet odkaz** Sdílení záložky.
- **Kopírovat URL odkazu** Zkopírování adresy záložky.
- **Smazat záložku** Smazání záložky.
- **Nastavit jako dom. stránku** Nastavení záložky jako domovské stránky.

6.2.4 Nastavení

K dispozici je několik nastavení, která si můžete upravit dle svých přání. Obrazovku nastavení prohlížeče otevřete stisknutím tlačítka **Nabídka** a možností **Více / Nastavení**.

Nastavení obsahu stránky

- **Velikost textu** Po stisknutí můžete nastavit velikost textu. K dispozici jsou hodnoty: Velmi malý, Malý, Normální, Velký, Velmi velký.
- **Výchozí přiblížení** Po stisknutí můžete nastavit výchozí úroveň přiblížení.
- **Otevírat stránky v náhledu** Zaškrtnutím políčka zobrazíte stránky oddálené tak, že se na obrazovce zobrazí celá.
- **Kódování textu** Po stisknutí můžete nastavit výchozí kódování znaků.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 66-67 2012-5-2 9:20:53

- **Blokovat vyskakovací okna** Zaškrtnutím políčka zabráníte otevírání vyskakovacích oken.
- **Načítat obrázky** Zaškrtnutím políčka povolíte prohlížeči stahování obrázků.
- **Automaticky přizpůsobit** Zaškrtnutím políčka umožníte prohlížeči automatické přizpůsobení stránky obrazovce.
- **Zobrazení pouze na šířku** Zaškrtnutím políčka nastavíte orientaci zobrazení stránek pouze na šířku.
- **Povolit JavaScript** Zaškrtnutím políčka povolíte provádění skriptů jazyka JavaScript.
- **Povolit pluginy** Zaškrtnutím políčka povolíte zásuvné moduly.
- **Otevřít na pozadí** Zaškrtnutím políčka nastavíte otevírání nových oken za aktuálním.
- **Nastavit domovskou stránku** Po stisknutí můžete nastavit domovskou stránku.

Nastavení ochrany osobních údajů

- **Vymazat mezipaměť** Stisknutím odstraníte všechen obsah stránek a databáze uložené v telefonu.
- **Vymazat historii** Stisknutím odstraníte historii prohlížení.
- **Přijímat soubory cookie** Zaškrtnutím políčka povolíte stránkám ukládání a čtení souborů cookie.
- **Vymazat soubory cookie** Stisknutím odstraníte všechny soubory cookie prohlížeče.
- **Zapamatovat data formulářů** Zaškrtnutím políčka povolíte prohlížeči ukládání údajů vyplněných do formulářových polí.
- **Vymazat data formulářů** Stisknutím odstraníte všechna uložená formulářová data.
- **Povolit polohu** Zaškrtnutím políčka povolíte stránkám přístup k vaší aktuální poloze.
- **Zrušit přístup k poloze** Stisknutím zrušíte povolení přístupu k poloze pro všechny stránky.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 68-69 2012-5-2 9:20:53

Nastavení zabezpečení

- **Zapamatovat hesla** Zaškrtnutím políčka povolíte ukládání uživatelských jmen a hesel webových stránek.
- **Vymazat hesla** Stisknutím odstraníte všechna uložená hesla.
- **Zobrazit upozornění zabezpečení** Zaškrtnutím políčka umožníte zobrazení upozornění v případě potíží se zabezpečením stránky.

Upřesnit nastavení

- **Nastavit vyhledávač** Po stisknutí můžete nastavit vyhledávač.
- **Zrušit přístup k poloze** Rozšířená nastavení pro jednotlivé internetové stránky.
- **Obnovit výchozí** Stisknutím odstraníte všechna data prohlížeče a obnovíte výchozí nastavení.

6.3 Připojení zařízení Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie určená k přenosu dat na krátké vzdálenosti. Pomocí tohoto rozhraní je možné nejen přenášení dat mezi zařízeními, ale také využití mnohých dalších funkcí.

Nastavení tohoto rozhraní zobrazíte stisknutím tlačítka **Nabídka** na úvodní obrazovce a stisknutím možností **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Bluetooth** nebo **Nastavení Bluetooth**.

Zapnutí rozhraní Bluetooth

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Bluetooth** nebo **Nastavení Bluetooth**.
- Pomocí políčka **Bluetooth** možnost aktivujete nebo deaktivujete.

Změna názvu zařízení

K usnadnění rozpoznání telefonu můžete změnit název telefonu, který je viditelný pro ostatní zařízení.

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Nastavení Bluetooth / Název zařízení**.
- Zadejte název a stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení viditelnosti zařízení

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Nastavení Bluetooth**.
- Pomocí políčka **Viditelné** možnost aktivujete nebo deaktivujete.

Připojení a spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

K výměně dat s jiným zařízením je zapotřebí zapnout rozhraní Bluetooth a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, s nímž chcete komunikovat.

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Nastavení Bluetooth**.
- Stiskněte možnost **Vyhledat zařízení**.
- Ze seznamu vyberte zařízení Bluetooth, s nímž chcete telefon spárovat.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 70-71 2012-5-2 9:20:53

- Zadejte heslo (0000 nebo 1234).
- Po úspěšném spárování se telefon automaticky připojí k zařízení.

Odpojení a zrušení spárování telefonu a zařízení Bluetooth

- Na obrazovce nastavení rozhraní Bluetooth podržte název zařízení.
- Zobrazí se nabídka, v níž vyberte možnost **Párovat a připojit** nebo **Odpojit a zrušit párování**.

6.4 Připojení k počítači pomocí kabelu USB

Pomocí kabelu USB můžete přenášet multimediální a jiné soubory mezi kartou microSD v telefonu a počítačem.

Navázání/ukončení připojení mezi telefonem a počítačem

Připojení telefonu k počítači:

- Pomocí kabelu USB dodaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače. Zobrazí se oznámení o připojení prostřednictvím rozhraní USB.
- Otevřete panel oznámení a stiskněte tlačítko **USB připojeno**.
- V zobrazeném dialogovém okně stisknutím možnosti **Zapnout úložiště USB** potvrďte požadavek na přenos souborů.

Postup odpojení:

- V počítači odpojte kartu microSD.
- Otevřete panel oznámení a stiskněte ikonu **Vypnout úložiště USB**.
- V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **Vypnout úložiště USB**.

Bezpečné vyjmutí karty microSD z telefonu

Kartu microSD lze z telefonu vyjmout kdykoliv, když je telefon vypnut. Aby bylo možné kartu microSD vyjmout ze zapnutého telefonu, je nutné nejprve odpojit úložiště od telefonu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození dat nebo samotné karty.

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení / Úložiště**.
- Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD**.

Po provedení těchto kroků je možné bezpečně vyjmout kartu microSD.

Formátování karty microSD

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení / Úložiště**.
- Stiskněte možnost **Smazat kartu SD**. Na obrazovce s varováním upozorňujícím na odstranění všech dat z karty microSD během formátování stiskněte tlačítko Erase SD card .

6.5 Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu lze pomocí rozhraní USB sdílet s jedním počítačem (tzv. tethering USB) nebo nastavením telefonu jako přenosného přístupového bodu sítě WiFi s až osmi zařízeními.

Níže uvedené funkce mohou mít za následek účtování zvláštních poplatků od síťového operátora. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při připojení k roamingové síti.

Sdílení připojení přes rozhraní USB

Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 72-73 2012-5-2 9:20:53

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Tethering a přenosný hotspot.**
- Pomocí políčka **Tethering USB** funkci aktivujete nebo deaktivujete.

Procházení internetu prostřednictvím funkce USB tethering

- Připojte telefon k počítači prostřednictvím kabelu USB.
- Stiskněte možnost **Připojit úložiště USB**.
- Zkopírujte ovladač Android RNDIS z karty microSD / ovladač PC USB do počítače.
- Otevřete panel Oznámení a stiskněte možnost **Vypnout úložiště USB**. V následně otevřeném dialogovém okně vyberte možnost **Odpojit úložiště USB**.
- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Menu**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení/Bezdrátové připojení a sítě/ Tethering a přenosný hotspot**.
- Aktivujte funkci **Tethering USB**.
- Ručně v počítači nainstalujte ovladač Android RNDIS.
- Poté přejděte do okna Počítač, klikněte pravým tlačítkem na položku Umístění v síti a vyberte možnost Vlastnosti. Zobrazí se připojení k místní síti prostřednictvím adaptéru „Vodafone Smart II Network Adapter".
- Nyní můžete v počítači začít procházet internet.

Sdílení datového připojení telefonu ve formě přenosného přístupového bodu sítě WiFi

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Tethering a přenosný hotspot**.
- Pomocí políčka **Přenosný hotspot WiFi** funkci aktivujete nebo deaktivujete.

Přejmenování a zabezpečení přenosného přístupového bodu

Po aktivaci přenosného přístupového bodu sítě WiFi můžete změnit název sítě WiFi vytvořené telefonem (SSID) a tuto síť případně zabezpečit.

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Tethering a přenosný hotspot / Nastavení přenosného hotspotu WiFi**.
- Po stisknutí možnosti **Konfigurovat hotspot WiFi** můžete změnit název SSID a zabezpečení sítě.
- Stiskněte tlačítko **Uložit**.

6.6 Připojení k virtuálním soukromým sítím

Díky virtuální soukromé síti (VPN) se můžete zvenčí připojit ke zdrojům nacházejícím se uvnitř místní sítě. Sítě VPN bývají většinou používány v organizacích, školách a jiných institucích z toho důvodu, aby se k nim mohli uživatelé připojit i ve chvíli, kdy se nachází mimo dosah sítě.

Přidání sítě VPN

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Nastavení sítě VPN / Přidat síť VPN**.
- Vyberte typ sítě VPN, kterou chcete přidat.
- Otevře se nová obrazovka. V ní podle pokynů správce sítě nastavte všechny údaje sítě VPN.
- Stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Uložit**.

Síť VPN se přidá do seznamu, který se nachází na obrazovce nastavení sítí VPN.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 74-75 2012-5-2 9:20:53

Připojení a odpojení sítě VPN

Postup připojení sítě VPN:

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Nastavení sítě VPN**.
- V seznamu se zobrazí již přidané sítě VPN. Stiskněte název sítě VPN, k níž se chcete připojit.
- Zobrazí se dialogové okno. Zadejte do něj požadované přihlašovací údaje a stiskněte tlačítko **Připojit**.

Postup odpojení:

- Otevřete panel oznámení a stiskněte položku oznámení informující o připojení k síti VPN.

Úprava a smazání sítě VPN

Postup úpravy sítě VPN:

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení / Bezdrátová připojení a sítě / Nastavení sítě VPN**.
- V seznamu se zobrazí již přidané sítě VPN. Stiskněte název sítě VPN, kterou chcete upravit.
- Stiskněte možnost **Upravit síť**.
- Po dokončení úprav stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Uložit**.

Postup odstranění sítě:

- Podržte název sítě VPN, kterou chcete odstranit, a v zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **Smazat síť**.
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

7 Google Obchod Play[1].

Google Obchod Play je internetový softwarový obchod, prostřednictvím něhož lze stahovat a instalovat aplikace a hry do telefonu se systémem Android.

Spuštění služby Google Obchod Play:

- Stiskněte kartu Aplikace na úvodní obrazovce, a poté ikonu **Obchod Play**.
- Při prvním vstupu do obchodu Google Obchod Play se zobrazí obrazovka s podmínkami použití služby. Pokračujte stisknutím tlačítka **Přijmout**.


Chcete-li si přečíst více informací o službě Google Obchod Play, stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Nápověda**.

7.1 Vyhledejte software, který chcete stáhnout a nainstalovat.


Existuje více možností, jak na úvodnístránce služby Google Obchod Play vyhledat konkrétní aplikaci. Aplikace a hry jsou zobrazeny podle kategorií. Také je zde uveden odkaz na seznam položek, které jste již stáhli.

[1] Dostupnost závisí na zemi, ve které se nacházíte.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 76-77 2012-5-2 9:20:53

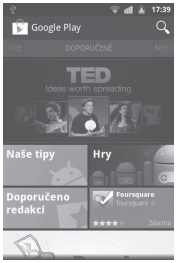

Na obrazovce služby Google Obchod Play stiskněte tlačítko **Aplikace** nebo **Hry** a následně vyberte podkategorii. Položky všech podkategorií si můžete seřadit stisknutím jedné z karet: **Nej placené**, **Nej zdarma** a **Nejnovější**.

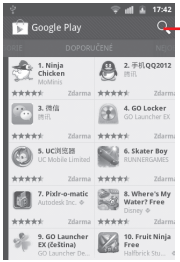

Stisknutím spustíte vyhledávání ve službě Android Play shop.

Na úvodní obrazovku služby Google Obchod Play se můžete vrátit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte ikonu Obchod Play v levém horním rohu obrazovky.
- Stisknutím tlačítka **Nabídka** zobrazte seznam možností a v něm vyberte možnost **Domovská stránka**.

7.2 Stažení a nainstalování

Postup stažení a nainstalování aplikace:

- Vyhledejte software, který si přejete stáhnout, a stisknutím jeho názvu otevřete obrazovku s podrobnými údaji, celkovým hodnocením, komentáři, informacemi od vývojářů atd.
- Stisknutím tlačítka **Nabídka** a možnosti **Zabezpečení** zobrazíte náhled funkcí a dat v telefonu, ke kterým může aplikace přistupovat v případě, že ji nainstalujete.
- Stiskněte tlačítko **Instalovat**.

Obzvláště opatrní buďte, pokud aplikace vyžaduje přístup k mnoha funkcím a velkému objemu dat. Po stisknutí tlačítka **OK** přebíráte zodpovědnost za používání softwaru v telefonu.

- Průběh stahování si můžete ověřit po otevření panelu oznámení. Stahování softwaru lze přerušit stisknutím indikátoru průběhu a výběrem možnosti **Zrušit** na zobrazené stránce.
- Po dokončení stahování a instalace se ve stanovém řádku zobrazí ikona oznámení .

Postup spuštění stažené aplikace:

- Na obrazovce aplikace Google Obchod Play stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Moje aplikace**.
- Ze seznamu vyberte požadovanou aplikaci a poté stiskněte tlačítko **Otevřít**.

Zakoupení aplikace

Ve službě Google Obchod Play jsou některé aplikace označeny jako bezplatné. Za některé aplikace je však nutné před stažením zaplatit.

- Stiskněte název aplikace, kterou si přejete zakoupit.
- Stiskněte tlačítko **Koupit** v dolní části obrazovky.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 78-79 2012-5-2 9:20:53

- Při prvním využití možnosti zakoupení budete vyzváni k přihlášení ke službě Google Checkout.
- Pokud máte k účtu Google Checkout přiřazeno více platebních karet, pokračujte výběrem jedné z nich.
- Stiskněte odkaz Podmínky využití služby a přečtěte si zobrazený dokument. Po přečtení stiskněte tlačítko **Zpět**.
- Pokud s podmínkami využití souhlasíte, označte odpovídající zaškrtávací pole.
- Stiskněte ikonu **Koupit nyní** v dolní části obrazovky.

Po dokončení těchto kroků systém Android provede stažení aplikace.

Žádost o vrácení peněz

Pokud s aplikací nejste spokojeni, můžete do 24 hodin od zakoupení požádat o vrácení peněz. Ke stržení částky z platební karty nedojde a aplikace bude odinstalována. Pokud si svou žádost rozmyslíte, můžete aplikaci zakoupit znovu. V tomto případě však už nebude možné žádat o vrácení peněz.

- Na úvodní stránce služby Google Obchod Play stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Moje aplikace**.
- Stiskněte název aplikace, kterou si přejete odinstalovat.
- V dialogovém okně **Odinstalovat a vrácení peněz** stiskněte tlačítko **OK**. Pokud se toto okno nezobrazí, doba možnosti vyzkoušení aplikace již vypršela.
- Do průzkumného formuláře uveďte důvod odinstalování a stiskněte ikonu **OK**.

7.3 Správa stažených aplikací

Po stažení a nainstalování aplikace je k dispozici několik možností.

Zobrazení

Na obrazovce aplikace Google Obchod Play stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Moje aplikace**.

Odinstalování

Na obrazovce aplikace Google Obchod Play stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Moje aplikace**. Stisknutím názvu aplikace, kterou si přejete odinstalovat, přejděte na obrazovku s podrobnostmi. Na ní stiskněte tlačítko **Odinstalovat** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Žádost o vrácení peněz

Na obrazovce aplikace Google Obchod Play stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Moje aplikace**. Stiskněte název aplikace, kterou si přejete odinstalovat a za niž chcete požádat o navrácení peněz, poté stiskněte tlačítko **Odinstalovat a vrátit peníze** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Oznámení o aktualizacích

Na obrazovce aplikace Google Obchod Play stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Moje aplikace**. Stiskněte tlačítko **Nabídka**, možnost **Upozornění**, vyberte, zda si přejete dostávat upozornění na dostupnost aktualizace, a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Hodnocení

Otevřete obrazovku s podrobnostmi o aplikaci, určete počet hvězdiček ☆☆☆☆☆ v části **Hodnotit** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Nahlášení

Provozovatelům služby Google Obchod Play můžete nahlásit nevhodnou aplikaci. Otevřete obrazovku s podrobnostmi o aplikaci, přesuňte se na dolní část obrazovky, stiskněte ikonu **Označit jako nevhodné**, zadejte důvod ohlášení a potvrďte stisknutím tlačítka **Odeslat**.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 80-81 2012-5-2 9:20:53


8 Multimediální aplikace

8.1 Fotoaparát a kamera .....

Tento mobilní telefon je vybaven fotoaparátem pro pořizování snímků a kamerou pro natáčení videí.

Před použitím fotoaparátu či kamery se ujistěte, že je vložena karta microSD, kam se ukládají všechny obrázky a videa. Také zkontrolujte, zda jste otevřeli ochranný kryt čočky. V opačném případě dojde ke snížení kvality obrazu.

Funkci spustíte stisknutím karty Aplikací a ikony **Fotoaparát** nebo **Videokamera**.

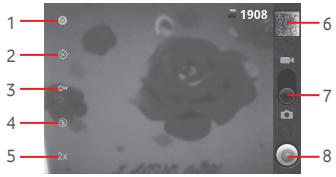

1. Nastavení	6. Stisknutím přejdete k prohlížení pořízených fotografií a videí.
2. Ukládat polohu	7. Tažením nahoru či dolů přepnete mezi režimem fotoaparátu a režimem kamery.
3. Vyvážení bílé	8. Tažením nahoru či dolů přepnete mezi režimem fotoaparátu a režimem kamery.
4. Režim blesku	
5. Zoom	

Vytvoření snímku

Obrazovka slouží jako hledáček. Fotoaparát nastavte pomocí hledáčku tak, aby zachycoval záběr, který si přejete vyfotit, a stisknutím tlačítka vytvořte snímek. Fotografie bude automaticky uložena.

Přiblížení a oddálení

Stisknutím ikony 2x zobrazte ovládání přiblížení. Přesunutím posuvníku nastavte požadované přiblížení. Maximální přiblížení aktivujete dvojitým klepnutím na obrazovku. Stejným způsobem lze následně aktivovat maximální oddálení.

Natočení videa

Režim fotoaparátu přepněte na režim kamery. Případně můžete kameru spustit přímo ze seznamu aplikací. Kameru nastavte pomocí hledáčku tak, aby zachycovala záběr, který si přejete zaznamenat, a stisknutím tlačítka spusťte nahrávání. Záznam ukončíte stisknutím tlačítka . Video bude automaticky uloženo.

Další možnosti při prohlížení fotografie nebo přehrávání videa:

Stisknutím můžete právě zaznamenanou fotografii či video nastavit jako obrázek kontaktu, tapetu atd.

Stisknutím můžete právě zaznamenanou fotografii či video sdílet pomocí zprávy MMS, e-mailu atd.

Stisknutím právě zaznamenanou fotografii či video odstraníte.

Stisknutím spustíte **Prezentaci**.

Stisknutím se po zobrazení fotografie či přehrání videa vrátíte do režimu snímání.

Stisknutím spustíte přehrávání právě zaznamenaného videa.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 82-83 2012-5-2 9:20:53

Stisknutím tlačítka **Nabídka** nebo stisknutím a podržením snímku zobrazíte další možnosti jako **Otočit doleva**, **Otočit doprava**, **Oříznout** a **Podrobnosti** apod. (viz část „**Práce s obrázky**").

8.1.1 Nastavení snímání

Před pořízením fotografie či videa lze upravit různá nastavení.

Nastavení fotoaparátu

- **Nastavení** Stisknutím zobrazíte seznam nastavení: Expozice, Scénický režim, Velikost fotografií, Kvalita fotografií atd.
- **Úložiště** Stisknutím zapnete či vypnete ukládání informací o místě pořízení záznamu (funkce využívá přijímač GPS telefonu).
- **Vyvážení bílé** Po stisknutí můžete nastavit úpravu barev. K dispozici jsou možnosti: Auto, Žárovka, Denní světlo, Zářivka a Zataženo.
- **Režim blesku** Zapnutí, vypnutí nebo automatický režim blesku.
- **Zoom** Stisknutím zobrazíte ovládání přiblížení. Přesunutím posuvníku nastavíte požadované přiblížení.

Nastavení videa a kamery:

- **Barevný efekt** Stisknutím zobrazíte seznam nastavení: Barevný efekt, Zbývající čas atd.
- **Úložiště** Stisknutím zapnete či vypnete ukládání informací o místě pořízení záznamu (funkce využívá přijímač GPS telefonu).
- **Vyvážení bílé** Po stisknutí můžete nastavit úpravu barev. K dispozici jsou možnosti: Auto, Žárovka, Denní světlo, Zářivka a Zataženo.
- **Režim blesku** Umožňuje zapnutí nebo vypnutí blesku.
- **Formát videa** Po stisknutí můžete nastavit kvalitu zaznamenávaného videa.

Upřesnit nastavení (stisknutí tlačítka Nabídka):

- **Náhled fotografie/videa** Zobrazení náhledu fotografie či videa.
- **Přep. na foto/video** Stisknutím přepnete mezi režimy fotoaparátu a kamery.


Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 84-85 2012-5-2 9:20:54

8.2 Galerie

Galerie slouží k zobrazení fotografií a přehrávání videí. Navíc umožňuje použití řady funkcí na obrázky a videa (viz strana „**8.1.1 Nastavení snímání**").

Tuto funkci spustíte stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím ikony **Galerie.**

V této nabídce můžete spustit funkci fotoaparátu či kamery a pořídit fotografii nebo video.

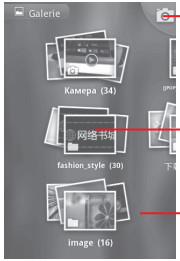

Stisknutím otevřete obrazovku fotoaparátu.

Stáhněte a roztáhněte album.

Tažením doleva či doprava zobrazíte další alba.

Postup zobrazení obrázku nebo přehrání videa

Obrázky a videa jsou v aplikaci **Galerie** tříděny do alb.



Stisknutím a posunutím panelu provedete přepnutí. Zobrazení alb se změní z mřížky na seznam.


Tažením doleva či doprava můžete rychle listovat mezi alby.

- Stiskněte ikonu alba a stáhněte ji dvěma prsty. Na obrazovce se zobrazí všechny obrázky a všechna videa.
- Stisknutím zobrazíte obrázek nebo přehrajete video.
- Předchozí či další obrázek nebo video zobrazíte posunutím doleva či doprava.

Práce s obrázky

Obrázky můžete ořezávat, sdílet s přáteli, nastavit je jako obrázek kontaktu nebo jako tapetu atd.

Vyhledejte obrázek, s nímž si přejete pracovat, a v režimu úplného zobrazení stiskněte tlačítko **Nabídka**.

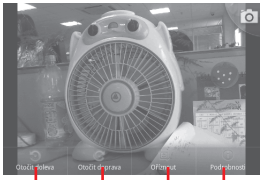

Stisknutím tlačítka **Nabídka** zobrazíte čtyři možnosti.

Chcete-li obrázek ořezat, stisknutím zobrazte ovládací prvky a vyberte možnosti **Nabídka / Oříznout**. Uprostřed obrázku se zobrazí ořezový čtverec. Vyberte část, kterou si přejete oříznout, a stiskněte tlačítko Uložit.

Hromadné operace

Galerie umožňuje výběr více položek, takže je s obrázky a videoklipy možné pracovat hromadně.

Otevřete hlavní okno galerie nebo album, dvakrát stiskněte tlačítko **Nabídka** nebo stiskněte a podržte album/obrázek a zaškrtněte položky, se kterými chcete pracovat. Poté můžete vykonat hromadnou akci, jako například odstranění, sdílení atd.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 86-87 2012-5-2 9:20:54


8.3 YouTube

YouTube je služba umožňující sdílení, stahování a přehrávání videí. Služba podporuje funkci streamování, takže spuštění přehrávání videa je možné prakticky ihned po zahájení jeho stahování z Internetu.

Tuto funkci spustíte stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím ikony **YouTube**.

Jelikož se jedná o online službu, je nutné, aby byl telefon připojen k Internetu.

Videa jsou ve službě YouTube seskupena do kategorií jako například Nejoblíbenější, Nejsledovanější, Nejlépe hodnocené atd.

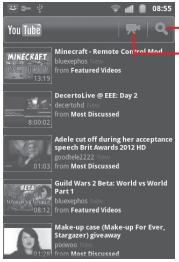

Stisknutím přejdete k vyhledávání videa.

Stisknutím přejdete k natáčení videa.

Po stisknutí tlačítka **Nabídka** na obrazovce služby YouTube můžete video ohodnotit, sdílet, označit jako oblíbené atd. Více informací o službě YouTube získáte na stránkách www.YouTube.com

8.3.1 Přehrání videa

Přehrávání videa spustíte stisknutím daného videa.

Stisknutím aktuálně přehrávaného videa zobrazíte ovládací prvky umožňující pozastavit přehrávání, posunout se dopředu či dozadu nebo přesunutím posuvníku přejít přímo na místo, odkud má začít přehrávání.

Z obrazovky přehrávání videa se zpět na seznam videí přesunete stisknutím tlačítka **Zpět**.

8.4 Hudba

Pomocí této nabídky můžete přehrávat hudební soubory uložené na kartě microSD v telefonu. Hudební soubory můžete na kartu microSD nahrát z počítače pomocí kabelu USB.

Tuto funkci spustíte stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím ikony **Hudba**.

Zobrazí se čtyři knihovny, do nichž jsou zařazeny všechny skladby: **Interpreti**, **Alba**, **Skladby** a **Seznamy stop**. Stisknutím kategorie zobrazíte odpovídající seznam.

V knihovnách lze skladby snadno vyhledat pomocí tlačítka **Hledat**.


Chcete-li některou skladbu odstranit z karty microSD, stiskněte na obrazovce přehrávání tlačítko **Nabídka** a poté možnost **Smazat**.

Skladbu lze nastavit jako vyzváněcí tón stisknutím tlačítka **Nabídka** na obrazovce přehrávání a výběrem možnosti **Jako vyzváněcí tón** ze zobrazeného seznamu.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 88-89 2012-5-2 9:20:54

8.4.1 Přehrávání hudby

V kterékoliv knihovně můžete stisknutím názvu skladby spustit přehrávaní dané skladby.

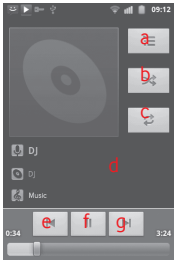

a Otevření aktuálního seznamu stop.

b Přehrávání aktuálního seznamu stop v náhodném režimu (skladby nejsou přehrávány v pevně daném pořadí).

c Přepínání režimu opakování. Dostupné možnosti jsou: Neopakovat, Opakovat seznam stop a Opakovat aktuální skladbu.

d Podržením spustíte vyhledávání podrobnějších údajů.

e Přechod na předchozí skladbu v albu, seznamu stop nebo náhodném režimu.

f Pozastavení a opětovné spuštění přehrávání.

g Přechod na další skladbu v albu, seznamu stop nebo náhodném režimu.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost lze nastavit pomocí tlačítek **Zvýšit hlasitost** a **Snížit hlasitost**.

8.4.2 Náhodné přehrávání všech skladeb

Všechny skladby se zobrazí na seznamu podle výchozího řazení. Při aktivaci funkce náhodného přehrávání skladeb, budou vybrány a náhodně přehrány některé skladby. Tuto funkci zapnete stisknutím tlačítka **Nabídka** a možnosti **Náhodně - všechny**. Funkci vypnete opětovným stisknutím tlačítka **Nabídka** a poté možnosti **Vypnout náhodně vše**.

8.4.3 Správa seznamů stop

Seznamy stop umožňují pohodlnou organizaci skladeb uložených na kartě.

Můžete vytvořit nový seznam stop, přidat do něj skladbu, změnit pořadí skladeb v seznamu a odstranit či přejmenovat seznam.

Vytvoření seznamu stop

Na obrazovce přehrávání stisknutím tlačítka **Nabídka** zobrazte seznam možností. Stiskněte možnosti **Přidat do seznamu stop** a **Nové**, zadejte název seznamu a stiskněte tlačítko **Uložit**.

Změna pořadí skladeb v seznamu stop

Zobrazte seznam stop, stiskněte název skladby a posuňte ji na nové pořadí.

Smazání skladby nebo seznamu stop

Vyhledejte skladbu nebo seznam stop, který si přejete odstranit. Na obrazovce přehrávání stisknutím tlačítka **Nabídka** zobrazte seznam možností a stiskněte možnost **Smazat**.

Přejmenování seznamu stop

Vyhledejte seznam stop, který chcete přejmenovat, podržením zobrazte nabídku možností a stiskněte možnost **Přejmenovat**. Po dokončení úprav stiskněte tlačítko **Uložit**.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 90-91 2012-5-2 9:20:54

8.5 Záznam zvuku

Tuto funkci spustíte stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím ikony **Záznam zvuku**.

Záznam zvuku umožňuje nahrát jakýkoliv zvukový záznam trvající sekundy i hodiny.

8.6 Videa

Tuto funkci otevřete stisknutím položky Aplikace na úvodní obrazovce a následným stisknutím ikony **Videa**.

Jedná se o malý vestavěný přehrávač, který obsahuje seznam všech vašich videí.

Chcete-li položku v seznamu přehrát, stiskněte ji. Během přehrávání můžete v případě potřeby používat funkční ikony Pozastavit, Dopředu a Zpět.

8.7 Rádio


Tento telefon je vybaven rádiem [1] podporujícím funkci RDS [2]. Aplikaci je možné využít jako běžný rozhlasový přijímač, ukládat jednotlivé stanice a zobrazovat další informace, které naladěná stanice vysílá.

Tuto funkci spustíte stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím ikony **Rádio**.

Aby bylo možné použít funkci rádia je nutné připojit sluchátka, která fungují jako anténa připojená k telefonu.

[1] Kvalita poslechu rádia závisí na pokrytí rozhlasové stanice v dané oblasti.

[2] Funkce závisí na zemi, ve které se nacházíte.

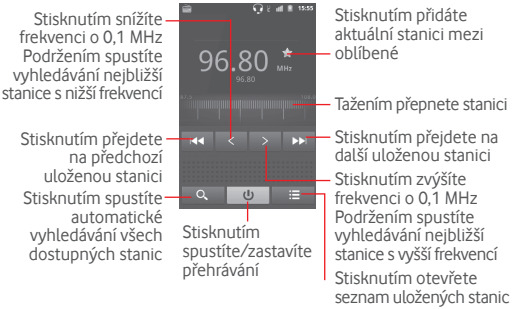

Dostupné možnosti:

- **Uložit stanici** — Uložení aktuálně naladěné stanice na seznam stanic.
- **Přejmenovat** — Úprava názvu stanice.
- **Režim zvuku** — Přepínání zvuku mezi reproduktorem a sluchátky.
- **Ukončit** — Vypnutí rádia.
- **Zadat frekvenci** — Ruční zadání frekvence.
- **Nastavení** — Nastavení rádia dle požadavků.
- **Odstranit** — Smazání uložené stanice.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 92-93 2012-5-2 9:20:54

9 Mapy Google .....

9.1 Zjištění aktuální polohy

9.1.1 Výběr zdroje dat ke zjištění polohy

Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka** a poté možnosti **Nastavení / Poloha a zabezpečení**.

- Pokud si přejete použít k určování polohy síť WiFi nebo mobilní připojení, označte zaškrtávací pole **Zaměření přes bezdrátové**.
- Pokud si přejete použít k určování polohy přijímač GPS, označte zaškrtávací pole **Použít satelity GPS**.

9.1.2 Otevření map Google a zobrazení aktuální polohy

Stiskněte kartu Aplikace na úvodní obrazovce a poté ikonu **Mapy**.

Zobrazení mapy se vystředí kolem modré tečky v kružnici. Vaše aktuální poloha je právě v této modré kružnici.



Mapu můžete posunout pomocí prstu.

Zobrazení mapy lze přiblížit či oddálit stisknutím ikony plus nebo minus na ovládacím prvku + − nebo dvojitým poklepáním na konkrétní místo.

Chcete-li odstranit historii prohlížení map, stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Další / Vymazat mapu**.

9.2 Vyhledání místa

Na zobrazené mapě stiskněte tlačítko **Nabídka** a poté možnost **Hledat**, nebo přímo stiskněte tlačítko **Hledat** na telefonu.

Do vyhledávacího pole zadejte adresu, město nebo název firmy.

Krátce po stisknutí ikony vyhledávání se na mapě zobrazí výsledky označené štítky s písmeny.



Stisknutím štítku zobrazíte bublinu s informacemi. Stisknutím bubliny přejdete na obrazovku s podrobnějšími informacemi o místě.


Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 94-95 2012-5-2 9:20:54

9.3 Označení místa hvězdou

Označení místa hvězdou funguje podobně jako uložení internetové adresy do záložek. Označit si můžete místa, která hodláte v budoucnu využít.

9.3.1 Postup označení a zrušení označení hvězdou

- Podržte místo na mapě
- Zobrazí se obdélník s adresou. Tento obdélník stiskněte.
- Místo označíte stisknutím šedé hvězdy v horní části obrazovky. (Nebo naopak zrušíte označení stisknutím zlaté hvězdy.)

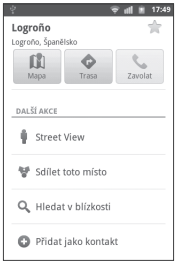

9.3.2 Zobrazení seznamu míst označených hvězdou

Na obrazovce map stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnosti **Další / Moje místa.**

Zobrazí se seznam míst, která jste označili hvězdou.


Stisknutím vybraného místa toto místo zobrazíte na mapě.

Seznam aktualizujete stisknutím tlačítka **Nabídka** a možnosti **Obnovit**.

9.4 Navádění při cestě automobilem, hromadnou dopravou nebo pěšky

9.4.1 Plánování trasy

Na obrazovce map stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Trasa**.

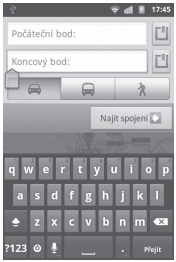

- Po stisknutí zadávacího pole nebo tlačítka můžete upravit počáteční bod, a to jedním z těchto způsobů: zadáním adresy, použitím aktuální polohy, výběrem počátečního bodu na mapě, výběrem místa označeného hvězdou, výběrem adresy ze seznamu kontaktů nebo s využitím historie vyhledávání.
- Stejně postupujte i se zadáním cílového bodu.
- Počáteční a koncový bod lze zaměnit stisknutím tlačítka **Nabídka** a možnosti **Zaměnit start a cíl**.
- Následně vyberte způsob přepravy: automobilem, veřejnou dopravou nebo pěšky.
- Nakonec stiskněte tlačítko **Najít spojení**.
- Na seznamu se zobrazí několik návrhů cesty. Stisknutím jednoho z návrhů zobrazíte podrobné pokyny.

Máte-li zájem o pokyny pro cestu opačným směrem, jednoduše otevřete okno s pokyny dané trasy a stiskněte možnost **Obrátit**. Počáteční ani cílový bod není nutné znovu zadávat.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 96-97 2012-5-2 9:20:54

9.4.2 Zobrazení náhledu navrhovaných tras a určení nejvíce vyhovující trasy

Náhled trasy lze zobrazit v jakémkoliv režimu zobrazení – Navigace, Satelitní atd.

- Náhled předchozí či další části trasy zobrazíte stisknutím šipky doleva, resp. doprava.
- Seznam jednotlivých pokynů zobrazíte stisknutím ikony . Stisknutím tlačítka **Zpět** se vrátíte k předchozímu zobrazení.

Při výběru nejvíce vyhovující trasy budou nejdůležitější roli hrát dva faktory: vzdálenost a čas. Vzdálenost a odhadovaný čas potřebný ke zdolání trasy se zobrazí v horní části obrazovky s pokyny.

9.4.3 Vyhledávání míst podél trasy

Podrobné informace najdete v části „**9.2 Vyhledání místa**".

9.4.4 Zobrazení průběhu trasy a výpočet odhadovaného času příjezdu

Chcete-li si prohlédnout průběh trasy, zobrazte na mapě svou aktuální polohu a zobrazení oddalujte tak dlouho, dokud se nezobrazí celá trasa od počátečního až do cílového bodu.

Na základě aktuální polohy a zamýšleného cíle spusťte další obrazovku s pokyny. Ve výsledcích se zobrazí odhadovaný čas příjezdu. Pokud jste jako režim přepravy zvolili veřejnou dopravu, není údaj o odhadovaném času příjezdu dostupný.

9.4.5 Zobrazení dopravních informací na trase

V levém dolním rohu navigační obrazovky, vedle odhadovaného času příjezdu do cíle, se zobrazuje ikona semaforu indikující celkové podmínky na trase. Zobrazit lze také dopravní podmínky pro kteroukoliv část trasy.

Stiskněte ikonu semaforu nacházející se v levém dolním rohu obrazovky navádění. Trasa se zobrazí v dopravním režimu. Aktuální podmínky jsou na trase vyznačeny různými barvami. Stisknutím ikony navádění se vrátíte na navigační zobrazení. Zobrazí se vaše aktuální poloha.

9.4.6 Výpočet alternativní trasy do cíle

Pokud jsou dopravní podmínky na aktuální trase nepříznivé nebo pokud si jen přejete vyzkoušet jinou trasu, můžete funkci navádění služby Mapy Google požádat o výpočet alternativní trasy.

Stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Informace o trase**. Stiskněte ikonu alternativní trasy. Náhradní trasa se zobrazí na mapě.

9.5 Uspořádání vrstev

Díky vrstvám můžete na mapě zobrazit kromě trasy, také jednotlivá místa a další informace. Máte možnost přidávání více vrstev či naopak odebírání určitých vrstev, takže za všech okolností budete mít přesnou kontrolu nad tím, co bude na mapě zobrazeno.

9.5.1 Zobrazení více vrstev

- Na obrazovce s mapami stiskněte ikonu .
- Zobrazí se seznam všech dostupných vrstev (například Doprava, Satelitní, Google Latitude atd.), z nichž si můžete dle přání vybírat.

9.5.2 Vymazání mapy

Po zobrazení pokynů nebo výsledků vyhledávání můžete jednotlivé vykreslené vrstvy smazat. Na obrazovce map stiskněte tlačítko **Nabídka** a poté možnost **Vymazat mapu**, nebo můžete stisknout tlačítko **Vymazat mapu** na obrazovce vrstev.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 98-99 2012-5-2 9:20:54

9.6 Sdílení aktuální polohy s přáteli pomocí služby Latitude

Služba Google Latitude umožňuje:

- Zobrazení aktuální polohy přátel na mapě.
- Rychlé kontaktování přátel prostřednictvím textové zprávy, rychlé zprávy či telefonického hovoru.
- Sdílet, nastavit nebo skrýt polohu a odhlásit se od služby Google Latitude.
- Nastavit, pro koho bude vaše poloha viditelná a jak podrobně.
- Rychle vyhledat polohu přátel díky přidání aplikace Latitude na úvodní obrazovku.

9.6.1 Přihlášení ke službě Latitude

- Na obrazovce map stiskněte tlačítko **Nabídka**.
- Stiskněte možnost **Další / Připojit se k Latitude**.

Po přihlášení se tato položka nabídky změní na **Latitude**.

Aplikaci Latitude spustíte stisknutím tlačítka **Nabídka** na obrazovce map a stisknutím položky **Latitude**.

9.6.2 Vyzvání přátel ke sdílení polohy

- Na obrazovce služby Latitude stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Přidání přátel**.
- Stiskněte možnost **Vybrat z kontaktů** nebo **Přidat pomocí e-mailové adresy**.
- Po zvolení kontaktu stiskněte tlačítko **Přidat přátele** v dolní části obrazovky.

Po dokončení bude vybraným přátelům odeslána pozvánka.

Na pozvánku lze odpovědět jedním z těchto způsobů:

- **Přijmout a také sdílet** S přítelem budete svou polohu sdílet navzájem.
- **Přijmout, ale skrýt mou polohu** Polohu přítele uvidíte, ale on neuvidí tu vaši.
- **Nepřijmout** Přítel neuvidí vaši polohu a vy neuvidíte jeho.

9.6.3 Zobrazení polohy přítele

Aktuální polohu přátel můžete zobrazit na mapě nebo v seznamu.

- **Zobrazení na mapě** Po otevření aplikace Mapy Google se na mapě zobrazí poloha přátel označená jejich fotografií.
- **Zobrazení v seznamu** Na obrazovce map stiskněte tlačítko **Nabídka** a položku Latitude. Přátelé se zobrazí v seznamu.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 100-101 2012-5-2 9:20:54

9.6.4 Komunikace s přáteli

Po výběru kontaktu můžete zahájit komunikaci s přítelem a nastavit možnosti soukromí.

- **Zobrazit na mapě** Zobrazení polohy přítele na mapě.
- **Spustit službu Google Talk** Odeslání rychlé zprávy příteli.
- **Odeslat e-mail** Odeslání e-mailu příteli.
- **Navádění** Zobrazení naváděcích pokynů do místa, kde se přítel právě nachází.
- **Schovat se před tímto přítelem** Skrytí vaší polohy před tímto přítelem.
- **Sdílet polohu pouze na úrovni města** Umožní sdílení polohy pouze na úrovni města. Konkrétní ulice atd. nebude sdílena.
- **Odebrat** Odebrání přítele ze seznamu a ukončení sdílení aktuální polohy.

9.6.5 Nastavení sdílení

Můžete nastavit informace, které chcete sdílet s přáteli.

Na obrazovce map stiskněte tlačítko **Nabídka**, stiskněte položku **Latitude**, stiskněte své jméno a poté možnost **Upravit nastavení soukromí**.

Vybrat si můžete z těchto možností:

- **Hlášení polohy / Zjistit svou polohu** Povolit službě Latitude automaticky zjišťovat vaši polohu na cestách.
- **Hlášení polohy / Nastavit svou polohu** Ruční výběr aktuální polohy.
- **Hlášení polohy / Neaktualizovat polohu** Vaše poloha není aktualizována a přátelé ji nevidí.
- **Povolit historii polohy** Umožňuje skrýt historii polohy.
- **Správa vašich přátel** Umožňuje přidávat a odebírat přátele, kteří vidí vaši polohu.
- **Odhlásit se ze služby Latitude** Deaktivace služby Latitude a ukončení sdílení.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 102-103 2012-5-2 9:20:54

10 Další

10.1 Správce souborů



Správce souborů spustíte stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím ikony **Správce souborů**.

Správce souborů pracuje se soubory uloženými na kartě SD, a ne se soubory uloženými v paměti telefonu. K použití této aplikace je nejprve nutné vložit kartu SD. Viz část „**Vložení/vyjmutí karty microSD**".

Správce souborů zobrazuje všechna data uložená na kartě microSD, včetně aplikací, mediálních souborů stažených pomocí služby Google Obchod Play, YouTube a dalších zdrojů; zachycená videa, obrázky a zvukové stopy a jiná data přenesená pomocí rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

Po nahrání aplikace z počítače na kartu microSD můžete aplikaci vyhledat pomocí správce souborů a stisknutím jejího názvu aplikaci nainstalujete.

Díky správci souborů můžete efektivně vykonávat běžné operace: vytvářet (pod)složky, otevírat soubory či složky, zobrazovat obsah složek, přejmenovávat, přesunovat, kopírovat, mazat, přehrávat, sdílet atd.

10.2 SyncML Client



Tuto funkci spustíte stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím ikony **SyncML Client**.

Aby bylo možné vyhledat synchronizační zdroje na druhé straně komunikačního kanálu, je nutné nejprve nastavit vlastní účet synchronizačního serveru. Můžete být vyzváni také k provedení těchto nastavení:

- **S čím synchronizovat:** k ověření vaší identity je nutné zadat název účtu, uživatelské jméno a heslo.
- **Jak synchronizovat:** k dispozici je několik typů synchronizace: dvoucestná synchronizace, záloha na server, obnova ze serveru, export na server a import ze serveru.
- **Co synchronizovat:** aplikace podporující synchronizaci jsou Kontakty a Kalendář. Obě disponují nezávislou databází neumožňující anonymní přístup.
- **Kdy synchronizovat:** synchronizovat při roamingu, synchronizovat při změně dat, synchronizovat při zapnutí telefonu nebo synchronizovat na základě časového intervalu (jednou za den, týden nebo měsíc).

10.3 Svítilna



Tuto funkci spustíte stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím ikony **Svítilna**.

Svítilna je aplikace, která dokáže v případě potřeby poskytnout silné světlo s možností úpravy jasu.

10.4 Další aplikace [1]

Aplikace uvedené v této kapitole jsou v telefonu předinstalovány. Máte-li zájem o stručné pokyny k aplikacím třetích stran předinstalovaných v telefonu, prostudujte si leták dodaný s telefonem. Pomocí služby Google Obchod Play můžete do telefonu stáhnout rovněž libovolné množství dalších aplikací třetích stran.

[1] Dostupnost aplikací závisí na zemi, ve které se nacházíte.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 104-105 2012-5-2 9:20:54

11 Nastavení



Tuto funkci spustíte stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím ikony **Nastavení** v hlavní nabídce, nebo můžete na úvodní obrazovce stisknout tlačítko **Nabídka** a poté možnost **Nastavení**.

11.1 Bezdrátová připojení a sítě

11.1.1 Režim V letadle

Označením zaškrtávacího pole **režim V letadle** současně zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně zařízení WiFi, Bluetooth a dalších.

11.1.2 WiFi

Pomocí zařízení WiFi se můžete připojit k Internetu, kdykoliv se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Postačuje k tomu otevření obrazovky **Nastavení WiFi** a konfigurace přístupového bodu, pomocí něhož se má telefon připojit k bezdrátové síti.

Podrobné pokyny k používání rozhraní WiFi naleznete v kapitole "**6.1.2 WiFi**".

11.1.3 Bluetooth

Díky rozhraní Bluetooth můžete na krátké vzdálenosti vyměňovat soubory (videa, obrázky, hudbu atd.) s jiným zařízením disponujícím rozhraním Bluetooth (telefon, počítač, tiskárna, sluchátka, handsfree apod.).

Více informací o zařízení Bluetooth naleznete v části **"6.3 Připojení zařízení Bluetooth"**.

11.1.4 Tethering a přenosný hotspot

Tato funkce umožňuje sdílení mobilního datového připojení telefonu prostřednictvím kabelu USB nebo ve formě přenosného přístupového bodu sítě WiFi (viz část "**6.5 Sdílení mobilního datového připojení telefonu**").

11.1.5 Nastavení sítě VPN

Mobilní virtuální soukromá síť (mobilní síť VPN nebo také mVPN) umožňuje mobilním zařízením připojeným prostřednictvím jiné bezdrátové či kabelové sítě přístup k síťovým zdrojům a softwarovým aplikacím v domácí síti. Mobilní sítě VPN jsou často používány v prostředích, kde pracovníci potřebují mít po celý den stálé spojení s aplikacemi. Přitom se připojují prostřednictvím různých bezdrátových sítí, mezi jejichž dosahem mohou být mezery, případně vypínají a zapínají svá zařízení za účelem prodloužení výdrže baterie. Pro běžnou síť VPN tyto události představují neřešitelný problém, protože po přerušení komunikačního spojení se aplikace odpojí, dojde k vypršení časového limitu, k chybě nebo dokonce k selhání výpočetního zařízení.

Informace o síti VPN naleznete v části "**6.6 Připojení k virtuálním soukromým sítím**".

11.1.6 Mobilní sítě

Přenos dat povolen

Pokud nepotřebujete přenášet data ve všech mobilních sítích, zrušte označení zaškrtávacího pole **Přenos dat povolen**. V opačném případě by vám mohly být poskytovatelem připojení účtovány značné poplatky, zejména v případě, že nemáte podepsánu smlouvu o datové komunikaci.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 106-107 2012-5-2 9:20:54

Datové služby při roamingu

Pokud nepotřebujete přenášet data v sítích jiných poskytovatelů připojení, zrušte označení zaškrtávacího pole **Datové služby při roamingu**. V opačném případě by vám mohly být účtovány značné roamingové poplatky.

Režim sítě

Stisknutím vyberete režim sítě.

Názvy přístupových bodů

V této nabídce si můžete nastavit upřednostňovanou síť.

Používat pouze sítě 2G

Umožňuje povolit používání pouze sítí 2G.

Síťoví operátoři

Umožňuje vybrat operátora sítě.

Mobilní vysílání

Příjem zpráv buňky (CB) aktivujete označením zaškrtávacího pole Zprávy sítě.

Stisknutím ikony **Nastavení mobil. vysíl** otevřete obrazovku umožňující provádění mnoha různých nastavení zpráv buňky.

11.2 Nastavení hovorů

Pomocí tohoto nastavení můžete upravit konfiguraci běžných hovorů a jiných zvláštních funkcí poskytovaných operátorem. Telefon lze rovněž nastavit tak, aby bylo možné uskutečnění odchozích hovorů pouze na předem vybraná čísla.

11.2.1 Povolená telefonní čísla

Funkce Povolená telefonní čísla (FDN – Fixed Dialing Number) je režim karty SIM, kdy je povoleno uskutečnění odchozích hovorů pouze na některá telefonní čísla. Tato čísla je možné nastavit. Funkce je nejužitečnější zejména pro rodiče, kteří tak mají možnost omezení telefonních čísel, na která mohou děti volat.

Z bezpečnostních důvodů budete při aktivaci této funkce vyzváni k zadání kódu PIN2 karty SIM. Tento kód vám obvykle sdělí operátor nebo výrobce karty SIM.

11.2.2 Hlasová schránka

Služba hlasové schránky

Zobrazí dialogové okno s možností výběru služby hlasové schránky vašeho operátora a dalších služeb.

Nastavení hlasové schránky

Pokud používáte hlasovou schránku operátora, zobrazí se dialogové okno s možností zadání telefonního čísla, prostřednictvím kterého probíhá spojení s hlasovou schránkou. Do posloupnosti číslic můžete vložit pauzu zadáním čárky (,) – například z důvodu přidání hesla za telefonní číslo.

11.2.3 Další nastavení hovorů

Přesměrování hovorů

Závisí na vaší smlouvě s operátorem. Přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo.

Další nastavení

- **ID volajícího:** zobrazení ID volajícího u odchozích hovorů.
- **Další hovor na lince:** povolení nebo zakázání funkce čekání hovorů. Pokud je funkce zapnuta, během hovoru můžete být upozorněni na další příchozí hovor.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 108-109 2012-5-2 9:20:55

11.3 Zvuk

Pomocí této nabídky lze upravit vyzváněcí tóny příchozích hovorů a oznámení, nastavení přehrávání hudby a další zvuková nastavení.

- **Tichý režim** Označením tohoto zaškrtávacího pole vypnete všechny zvuky vyjma přehrávání médií a budíku.
- **Vyzváněcí mód** Umožňuje povolit maximální hlasitost a vibrace, když se zařízení nachází v kapse nebo tašce.
- **Vibrace telefonu** Možnost nastavení vibračního upozornění.
- **Hlasitost** Možnost nastavení hlasitosti signalizace příchozích hovorů, přehrávání médií a budíku.
- **Vyzváněcí tón telefonu** Možnost nastavení výchozího vyzváněcího tónu pro příchozí hovory.
- **Tón oznámení** Možnost nastavení výchozího vyzváněcího tónu pro oznámení.
- **Dotyky jsou provázeny zvuky** Označením tohoto zaškrtávacího pole zapnete zvukovou signalizaci stisknutí tlačítek číselníku.
- **Výběr se zvuky** Označením tohoto zaškrtávacího pole zapnete zvukovou signalizaci provedení výběru.
- **Zvuky zámku obrazovky** Označením tohoto zaškrtávacího pole zapnete zvukovou signalizaci zamknutí a odemknutí obrazovky.
- **Hmatová odezva** Označením tohoto zaškrtávacího pole zapnete vibrační signalizaci stisknutí ikon či jiných položek uživatelského rozhraní.

11.4 Zobrazení

- **Jas** Možnost nastavení jasu případně automatického jasu obrazovky.
- **Orientace** Umožňuje aktivovat automatické otáčení obrazovky.
- **Animace** Možnost nastavení zobrazení některých, všech nebo žádných animací.
- **Interval vypnutí obrazovky** Možnost nastavení doby, po jejímž uplynutí dojde k vypnutí obrazovky.

11.5 Poloha a zabezpečení

Možnost aktivace a nastavení sdílení služby zjišťování aktuální polohy. Tato funkce je užitečná při vyhledávání informací nebo pro jiné aplikace využívající polohu (například Mapy Google). Dále máte v této nabídce možnost nastavení zabezpečení telefonu a dat v něm uložených.

11.5.1 Moje poloha

Zaměření přes bezdrátové

Označením tohoto zaškrtávacího pole povolíte využití informací sítí WiFi a sítí mobilních operátorů ke zjišťování vaší přibližné polohy. Tento údaj slouží k zobrazení aplikace Mapy Google podle vaší polohy, pro relevantnější výsledky vyhledávání atd. Při aktivaci této možnosti se zobrazí dotaz, zda si přejete svou polohu anonymně sdílet pomocí vyhledávací služby společnosti Google.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 110-111 2012-5-2 9:20:55

Použít satelity GPS

Označením tohoto zaškrtávacího pole povolíte využití přijímače signálu družic globálního pozičního systému (GPS) ke zjišťování vaší polohy s přesností na několik metrů („na úrovni ulic"). Proces první komunikace se satelity GPS a zjištění přesné polohy telefonu trvá až 5 minut. Je třeba stát na místě s nekrytým výhledem na oblohu a nehýbat se. Při příštím použití bude systém GPS k určení přesné polohy vyžadovat pouze 20 až 40 sekund.

Nastavení funkce AGPS

Po stisknutí můžete nastavit adresu a port serveru AGPS.

11.5.2 Odemknutí obrazovky / Nastavení zámku obrazovky

- **Žádné** Stisknutím zámek obrazovky deaktivujete.
- **Gesto** Po stisknutí můžete nastavit gesto zámku obrazovky.
- **Kód PIN** Po stisknutí můžete zadat číselný kód PIN zámku obrazovky.
- **Heslo** Po stisknutí můžete zadat heslo zámku obrazovky.

11.5.3 Zámek karty SIM / Nastavit zámek karty SIM

Stisknutím otevřete obrazovku s nastavením, zda bude k používání telefonu nutné zadat kód PIN. Kód PIN karty SIM zde můžete také změnit.

11.5.4 Hesla / Zobrazování hesel

Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte zobrazení znaků zadávaného hesla.

11.5.5 Správa zařízení / Vybrat správce zařízení

Možnost přidávání a odstraňování správců zařízení.

11.5.6 Úložiště pověření

Použít zabezpečená pověření

Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte aplikacím přístup k zašifrovanému úložišti bezpečnostních certifikátů, hesel a dalších ověřovacích údajů uložených v telefonu. Úložiště pověření je využíváno ke spojení s některými sítěmi VPN a WiFi. Pokud jste k úložišti pověření nenastavili heslo, zobrazí se tato položka nastavení tmavší barvou.

Instalovat z karty SD

Po stisknutí můžete nainstalovat zašifrované certifikáty uložené na kartě microSD.

Nastavit heslo

Po stisknutí můžete zadat nebo změnit heslo úložiště pověření (heslo musí obsahovat přinejmenším 8 znaků).

Vymazat úložiště

Stisknutím vymažete úložiště pověření a obnovíte příslušné heslo.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 112-113 2012-5-2 9:20:55

11.6 Aplikace

Pomocí nastavení aplikací můžete zobrazit podrobnosti o aplikacích nainstalovaných v telefonu, spravovat jejich data a ukončovat je. Dále můžete určit, zda si přejete povolit instalaci aplikací stažených z internetových stránek nebo elektronické pošty.

Neznámé zdroje

Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte instalaci aplikací stažených z internetových stránek, elektronické pošty a jiných zdrojů než ze služby Google Obchod Play.

Ochranu telefonu a osobních údajů zajistíte stahováním aplikací pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Google Obchod Play.

Využití baterie

Umožňuje zobrazení stavu využití baterie.

Využití úložiště

Umožňuje zobrazení stavu využití úložiště.

Správa aplikací

Po stisknutí můžete spravovat a odebírat nainstalované aplikace.

Spuštěné služby

Stisknutím zobrazíte seznam služeb – aplikací nebo jejich součástí poskytujících služby jiným aplikacím či spuštěným i v případě, že hlavní aplikace není spuštěna. Jedná se například o klávesnici na obrazovce systému Android nebo malého procesu služby Google Talk naslouchajícímu novým příchozím zprávám. Nad každou službou jsou znázorněny šedé pruhy indikující, které procesy spuštěná služba potřebuje a jakou část paměti využívá (kolik paměti byste získali, kdybyste službu ukončili). Po stisknutí názvu služby se, v závislosti na konkrétní službě, zobrazí dialogové okno umožňující ukončení služby nebo obrazovka s možnostmi nastavení.

Vývoj

Obrazovka vývoje obsahuje nastavení užitečná pro vývoj aplikací pro systém Android. Podrobnosti, včetně dokumentace k aplikacím pro systém Android a vývojářských nástrojů, naleznete na internetových stránkách zabývajících se vývojem aplikací pro systém Android (http://developer.android.com).

- **Ladění USB:** označením tohoto zaškrtávacího pole povolíte ladicím nástrojům nainstalovaným v počítači komunikaci s telefonem přes rozhraní USB.
- **Nevypínat obrazovku:** označením tohoto zaškrtávacího pole zabráníte obrazovce v automatickém vypnutí a zamknutí v případě, že je telefon připojen k nabíječce nebo zařízení USB, které poskytuje napájení. Toto nastavení nepoužívejte, pokud se na telefonu po delší dobu zobrazuje stejný statický obrázek. Obrazovka telefonu by tím mohla utrpět.
- **Povolit simulované polohy:** označením tohoto zaškrtávacího pole povolíte ladicím nástrojům nainstalovaným v počítači ovládat polohu, kde se telefon nachází (namísto interních nástrojů nainstalovaných v telefonu za účelem zjišťování aktuální polohy).

11.7 Účty a synchronizace

Toto nastavení můžete použít k přidávání, odebírání a správě účtů Google a jiných podporovaných účtů. Máte rovněž možnost nastavit, zda mají všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle vlastních plánů nebo zda mohou tyto aplikace provádět synchronizaci automaticky.

Vlastní nastavení synchronizace dat mají například služby Gmail, Kalendář Google a jiné. Podrobnosti naleznete v kapitole věnované těmto aplikacím.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 114-115 2012-5-2 9:20:55

11.7.1 Obecná nastavení synchronizace

Data na pozadí

Označením tohoto zaškrtávacího pole povolíte aplikacím synchronizovat data na pozadí, tedy bez ohledu na to, zda s nimi pracujete či nikoliv. Zrušením označení tohoto pole prodloužíte výdrž baterie a snížíte (avšak ne zcela omezíte) objem přenášených dat.

Automatická synchronizace

Označením tohoto zaškrtávacího pole povolíte aplikacím synchronizaci dat podle vlastního plánu. Pokud zrušíte označení tohoto pole, je k provedení synchronizace dat příslušejících k danému účtu nutné stisknout název účtu, tlačítko **Nabídka** a možnost **Synchronizovat nyní**.

Není-li zaškrtávací pole **Data na pozadí** označeno, automatickou synchronizaci nelze provést. V takovém případě se zaškrtávací pole **Automatická synchronizace** zobrazí tmavší barvou.

11.7.2 Správa účtů

Ve zbylé části této obrazovky je uveden seznam s účty Google a dalšími účty vytvořenými v telefonu. Stisknutím názvu účtu otevřete obrazovku s podrobnostmi o účtu.

Na této obrazovce máte možnost upravit různá nastavení v závislosti na typu účtu. U účtu Google se zobrazí seznam dat, která můžete synchronizovat s telefonem. Označením konkrétních zaškrtávacích polí nastavíte, jaký typ dat si přejete synchronizovat. Synchronizaci můžete provést rovněž stisknutím tlačítka **Nabídka** a možnosti **Synchronizovat nyní**. Stisknutím ikony **Odebrat účet** odstraníte účet a data k němu příslušející (kontakty, e-maily, nastavení atd.).

11.8 Ochrana osobních údajů

Máte možnost nastavení ochrany osobních údajů.

Zálohovat data

Označením tohoto zaškrtávacího pole umožníte zálohování nastavení telefonu a jednotlivých aplikací na servery společnosti Google. Data budou uložena k vašemu účtu Google. Pokud například vyměníte telefon, můžete do nového zařízení při prvním přihlášení k účtu Google obnovit původní zálohovaná nastavení a data. Po aktivaci této funkce dojde k zálohování široké řady nastavení, včetně hesel sítí WiFi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidaných do slovníku pomocí klávesnice na obrazovce a většiny nastavení, která lze upravit v nabídce Nastavení. Pokud tuto možnost deaktivujete, zálohování nastavení bude přerušeno a veškeré zálohy budou ze serverů společnosti Google odstraněny.

Automatická obnova

Označením tohoto zaškrtávacího pole obnovíte při přeinstalování aplikace zálohovaná nastavení a další data.

Obnovení továrních dat

Při obnovení továrního nastavení telefonu dojde k odstranění všech osobních dat z interního úložiště telefonu, včetně informací o účtu Google, všech ostatních účtech, nastavení systému a aplikací a všech stažených aplikací. Použití této funkce nevymaže žádné stažené systémové aktualizace ani soubory na kartě microSD (např. hudbu nebo fotografie). Po obnovení nastavení telefonu budete vyzváni k opětovnému zadání stejných informací, jako při prvním spuštění systému Android.

Pokud nelze telefon spustit, můžete obnovení továrních dat provést pomocí hardwarových kláves. Stiskněte zároveň klávesy **Tlačítko zapnutí**, dokud se obrazovka nerozsvítí.

VAROVÁNÍ! Provedení obnovení továrních dat vymaže veškerá vaše osobní data a nastavení uložená v telefonu.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 116-117 2012-5-2 9:20:55

11.9 Úložiště

Nastavení Karta microSD a paměť telefonu slouží ke sledování místa dostupného v telefonu a na kartě microSD. Zároveň lze prostřednictvím této nabídky spravovat kartu microSD a v případě potřeby obnovit stav telefonu odstraněním všech osobních informací.

11.9.1 Karta SD

Celková paměť / Dostupná paměť

Zobrazení celkové kapacity karty microSD vložené do telefonu a místa, které je ještě možné využít k uložení fotografií, videí, hudebních a dalších souborů.

Odpojit / připojit kartu SD

Odpojení karty microSD. Před formátováním karty nebo pro bezpečné vyjmutí z telefonu je zapotřebí kartu odpojit. Pokud není karta microSD vložena, byla již odpojena nebo byla připojena k počítači, zobrazí se tato možnost tmavší barvou.

Smazat kartu SD

Trvalé odstranění všech souborů na kartě microSD. Kartu bude následně možné použít v telefonu.

11.9.2 Interní úložiště

Dostupná paměť

Stisknutím této ikony zobrazíte místo v interní paměti telefonu využité operačním systémem, jeho komponentami, aplikacemi (včetně těch, které jste stáhli), a jejich trvalými i dočasnými daty.

Pokud se zobrazí výstražná zpráva upozorňující na zaplnění paměti telefonu, je nutné uvolnit místo odstraněním již nepoužívaných aplikací, stažených souborů atd.

11.10 Jazyk a klávesnice

Pomocí nastavení Jazyk a klávesnice je možné vybrat jazyk telefonu, nastavit klávesnici zobrazovanou na obrazovce nebo upravit slova přidaná do slovníku.

11.10.1 Národní prostředí

Po stisknutí můžete nastavit jazyk a oblast, ve které se nacházíte.

11.10.2 Uživatelský slovník

Stisknutím otevřete seznam slov přidaných do slovníku. Po stisknutí slova je možné provést úpravu nebo slovo odstranit. Chcete-li přidat nové slovo, stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Přidat**.

11.10.3 Klávesnice systému Android

U telefonů disponujících fyzickou klávesnicí zrušením označení tohoto zakšrtávací pole deaktivujete zobrazování klávesnice na obrazovce.

Nastavení klávesnice Android platí pro klávesnici zobrazovanou na obrazovce telefonu. Funkce oprav a převedení na velká písmena má vliv pouze na anglickou verzi klávesnice. Dostupné možnosti:

Vibrace při stisknutí tlačí...

Označením tohoto zaškrtávacího pole aktivujete krátké vibrační potvrzení stisknutí klávesy na obrazovce.

Místní okno při stisknutí klávesy

Zaškrtnutím tohoto políčka aktivujete vyskakování oken při používání klávesnice.

Zvuk při stisknutí tlačítka

Zaškrtnutím tohoto políčka aktivujete krátké zvukové potvrzení stisknutí klávesy na obrazovce.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 118-119 2012-5-2 9:20:55

Stisknutím opravíte slova

Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte opravování zadaných slov pomocí dotyku.

Automatická velká písmena

Označením tohoto zaškrtávacího pole nastavíte klávesnici tak, aby automaticky napsala první písmeno prvního slova po tečce, prvního slova ve formuláři a každého slova ve jméně velkým písmenem.

Zobrazit tlačítko nastavení

Po stisknutí můžete nastavit zobrazení tlačítka nastavení.

Hlasový vstup

Stisknutím této ikony přepnete mezi aktivací a deaktivací zobrazení tlačítka mikrofonu na klávesnici.

Jazyky zadávání

Po stisknutí této ikony je možné nastavit jazyk vstupu.

Rychlé opravy

Automatické opravy častých chyb.

Zobrazovat návrhy

Při psaní zobrazovat návrhy slov.

Automatické dokončování

Stisknutím mezerníku nebo interpunkčního znaménka dojde k automatickému vložení zvýrazněného slova.

11.10.4 Swype

Umožňuje nastavení metody zadávání Swype.

Zvolit metodu zadávání

Po stisknutí můžete vybrat zadávání klávesnicí Android nebo Swype.

Vkládání slov pomocí Swype

Předvedení způsobu používání klávesnice Swype.

Osobní slovník

Stisknutím otevřete seznam slov přidaných do slovníku. Po stisknutí slova je možné provést úpravu nebo slovo odstranit. Chcete-li přidat nové slovo, stiskněte tlačítko **Nabídka** a možnost **Přidat**.

Předvolby

Zobrazení a nastavení možností klávesnice Swype.

Možnosti jazyka

Po stisknutí můžete nastavit aktivní jazyky.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 120-121 2012-5-2 9:20:55

11.11 Hlasový vstup a výstup

11.11.1 Nastavení rozpoznávání hlasu

Stisknutím této ikony zobrazíte obrazovku nastavení rozpoznávání hlasu Google. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Jazyk** Volba jazyka vstupu
- **Bezpečné vyhledávání** Nastavení omezení vyhledávání Google.
- **Blokovat nevhodná slova** Označením tohoto zaškrtávacího pole skryjete rozpoznané urážlivé výsledky.

11.11.2 Nastavení převodu textu na řeč (1)

Pomocí nastavení převodu textu na řeč lze nakonfigurovat syntetizér Android převádějící text na řeč. Tato funkce je užitečná například pro aplikace jako například TalkBack.

Pokud nemáte nainstalována data syntetizéru, je k dispozici pouze nastavení Nainstalovat hlasová data.

Poslechnout příklad

Stisknutím této ikony přehrajete krátký úryvek řeči syntetizéru přehraný podle aktuálního nastavení.

Vždy používat moje nastavení

Označením tohoto zaškrtávacího pole aktivujete prioritu nastavení na této obrazovce před nastavením dostupným v jiných aplikacích.

Výchozí modul

Stisknutím nastavte modul pro hlasovou syntézu k použití pro mluvený text.

(1) Dostupnost závisí na zemi, ve které se nacházíte.

Nainstalovat hlasová data

Pokud v telefonu nejsou nainstalována data syntetizéru, připojte se ke službě Google Obchod Play a stáhněte si a nainstalujte požadovaná data. Tato možnost není dostupná, pokud data již byla nainstalována.

Rychlost řeči

Po stisknutí této ikony se zobrazí dialogové okno, v němž je možné nastavit rychlost řeči syntetizéru.

Jazyk

Po stisknutí této ikony se zobrazí dialogové okno výběru jazyka, v jakém má syntetizér číst. Toto nastavení je užitečné zejména v kombinaci s položkou „Vždy používat moje nast." – tyto dvě možnosti mohou společně zajistit správné přečtení textu v různých aplikacích.

11.12 Usnadnění (1)

Nastavení ovládání slouží ke konfiguraci zásuvných modulů nainstalovaných v telefonu.

Usnadnění

Označením tohoto zaškrtávacího pole povolíte všechny nainstalované zásuvné moduly usnadňující ovládání.

KickBack

Označením tohoto zaškrtávacího pole aktivujete krátké vibrační potvrzení po stisknutí ikony, tlačítka atd.

TalkBack

Označením tohoto zaškrtávacího pole nastavíte, aby syntetizér přečetl popisy a názvy položek navigačního rozhraní telefonu.

(1) Dostupnost závisí na zemi, ve které se nacházíte.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 122-123 2012-5-2 9:20:55

SoundBack

Označením tohoto zaškrtávacího pole aktivujete zvukové potvrzení po stisknutí položek navigačního rozhraní.

Tlačítko zapnutí ukončuje hovor

Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte ukončení hovoru stisknutím **Tlačítko zapnutí**.

11.13 Datum a čas

Pomocí tohoto nastavení lze upravit zobrazování data a času.

Automaticky

Zaškrtnutím tohoto políčka použijete hodnoty vysílané sítí. Po zrušení můžete datum a čas nastavit ručně.

Nastavení data

Stisknutím zobrazíte dialogové okno ručního nastavení data.

Volba časového pásma

Stisknutím zobrazíte dialogové okno ručního nastavení časového pásma.

Nastavení času

Stisknutím zobrazíte dialogové okno ručního nastavení času.

Použít 24hodinový formát

Zaškrtnutím tohoto políčka nastavíte 24hodinový formát času.

Formát data

Stisknutím zobrazíte dialogové okno výběru formátu zobrazení data.

11.14 Info o telefonu

Pod touto položkou se ve skutečnosti ukrývá mnoho údajů od právních informací, přes označení modelu, verzi firmwaru, verzi základního pásma, verzi jádra, verzi sestavení až po položky uvedené níže:

Aktualizace systému

Stisknutím zkontrolujete dostupnost aktualizací systému.

Stav

Zde jsou uvedeny tyto informace: Stav nabití baterie, Moje telefonní číslo, Síť, Síla signálu, Typ mobilní sítě, Stav služeb, Roaming, Stav mobilní sítě, Číslo IMEI a IMEI SV, Adresa MAC zařízení WiFi, Adresa zařízení Bluetooth a Doba provozu.

Využití baterie

Stisknutím zobrazíte seznam aplikací a součástí operačního systému spuštěných od posledního připojení telefonu k nabíječce. Položky jsou na seznamu seřazeny podle množství spotřebované energie. Stisknutím aplikace uvedené na seznamu zobrazíte podrobnosti o spotřebě energie. Stisknutím tlačítka, pokud je zobrazeno, můžete navíc otevřít obrazovku s nastavením pro danou komponentu či aplikaci.

Právní informace

Stisknutím zobrazíte právní informace.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 124-125 2012-5-2 9:20:55

12 Využijte svůj telefon naplno

12.1 Aktualizace FOTA

Pomocí nástroje pro aktualizaci FOTA můžete aktualizovat software telefonu.

Chcete-li spustit aplikaci **Firmware Upgrade Manager**, stiskněte tlačítko **Nabídka** a poté možnosti **Nastavení / Info o telefonu / Aktualizace systému**. Stiskněte tlačítko **Zkontrolovat aktualizace** a telefon vyhledá nejnovější software. Pokud chcete systém aktualizovat, stiskněte tlačítko **Stáhnout**. Po stažení dokončete aktualizaci stisknutím tlačítka **Instalovat**. Software telefonu bude aktualizován na nejnovější verzi.

V možnosti **Nastavení a HELP** můžete nastavit volby **Pouze Wi-Fi**, **Interval automatická kontrola**, **Připomínka** a **Pomoc**.

Pokud aktivujete možnost automatické kontroly, při zjištění nové verze systému se ve stavovém řádku zobrazí ikona . Stisknutím položky oznámení přímo spustíte aplikaci **Firmware Upgrade Manager**.

13 Bezpečnostní informace produktu

Piktogramy a grafické symboly

- Přečtěte si část s bezpečnostními informacemi na straně 128.
- Nepoužívejte zařízení při tankování pohonných hmot.
- Nedržte zařízení v ruce během řízení vozidel.
- Toto zařízení je schopno vydávat jasné a blikající světlo.
- Při používání zachovávejte vzdálenost 1,5 cm od těla.
- Nevhazujte do ohně.
- Malé součásti mohou představovat riziko zadušení.
- Zabraňte kontaktu s magnetickými médii.
- Toto zařízení je schopno vydávat hlasitý zvuk.
- Nevystavujte extrémním teplotám.
- Udržujte mimo dosah kardiostimulátorů a jiných osobních lékařských zařízení.
- Zabraňte kontaktu s kapalinami, udržujte v suchu.
- Na vyzvání zařízení vypínejte v nemocnicích a lékařských zařízeních.
- Nerozebírejte zařízení.
- Na vyzvání zařízení vypínejte v letadlech a na letištích.
- Nespoléhejte se na toto zařízení v případě tísňové komunikace.
- Vypínejte zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu.
- Používejte pouze schválené příslušenství.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 126-127 2012-5-2 9:20:55

Bezpečnostní informace produktu

Vystavení rádiovému vlnění

Obecné prohlášení o rádiovém vlnění

Telefon je vybaven vysílačem a přijímačem. Když jsou aktivní, přijímají a odesílají rádiové signály. Při komunikaci prostřednictvím telefonu ovládá systém zpracovávající váš hovor úroveň výkonu vysílání telefonu.

SAR (specifická míra absorpce)

Toto mobilní zařízení je rádiovým vysílačem a přijímačem. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovému vlnění doporučované mezinárodními směrnicemi. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a zahrnují bezpečnostní limity navržené pro zajištění ochrany všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Směrnice udávají hodnoty v jednotkách SAR (specifická míra absorpce). Limit SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg, přičemž nejvyšší hodnota SAR naměřená při testování tohoto zařízení při přiložení k uchu byla 0,952 W/kg[1]. Jelikož mobilní zařízení nabízejí řadu funkcí, lze je používat i v jiných polohách, například v kontaktu s jinými částmi těla, jak je popsáno v této příručce.

Hodnoty SAR jsou měřeny při použití maximálního vysílacího výkonu zařízení. Skutečné hodnoty SAR při běžném provozu budou tedy obvykle nižší než uvedená hodnota. Důvodem je automatické upravování výkonu napájení zařízení tak, aby využívalo ke komunikaci se sítí pouze minimální nutnou energii.

Používání v kontaktu s tělem

Důležité bezpečnostní informace ohledně vystavení rádiovému záření (RF).

Aby bylo zajištěno dodržení směrnic pro vystavení rádiovému vlnění, je třeba při používání zachovat minimální vzdálenost telefonu od těla 1,5 cm.

Neuposlechnutí těchto pokynů může způsobit překročení limitu vystavení rádiovému vlnění stanoveného relevantními směrnicemi.

[1] Testování je prováděno v souladu s normou IEC PT62209-1.

Omezení vystavení polím rádiového vlnění (RF)

Osobám, které mají zájem o omezení vystavení polím rádiového vlnění, nabízí Světová zdravotnická organizace (WHO) následující rady:


Ochranná opatření: Současná vědecká zjištění nepoukazují na potřebu jakýchkoli zvláštních opatření při používání mobilních telefonů. Jednotlivci obávající se vystavení sebe či svých potomků rádiovému vlnění jej mohou omezit zkrácením délky hovorů nebo používáním zařízení handsfree, díky kterému se může telefon během hovoru nacházet dále od hlavy či těla.

Další informace o tomto tématu najdete v dokumentu WHO Fact sheet 193 z června 2000 na domovské stránce organizace WHO na adrese http://www.who.int/peh-emf.

Informace o předpisech

Následující schválení a oznámení platí v konkrétních jmenovaných oblastech.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 128-129 2012-5-2 9:20:55

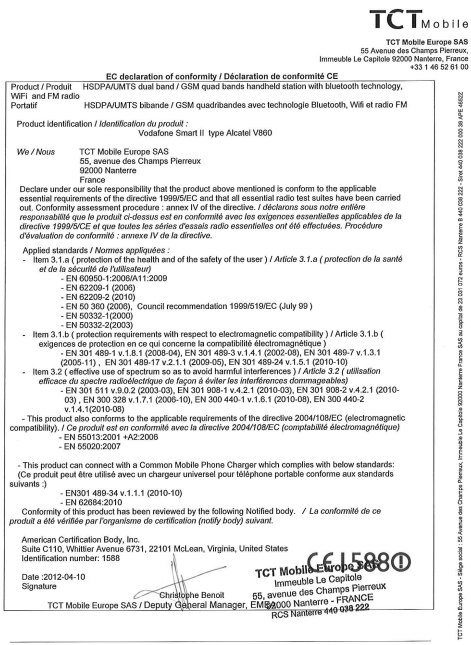

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit : HSDPA/UMTS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WiFi and FM radio
Portatif : HSDPA/UMTS bibande / GSM quadribandes avec technologie Bluetooth, Wifi et radio FM

Product identification / *Identification du produit* :
Vodafone Smart II type Alcatel V860

We / Nous : TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / *déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.*

Applied standards / *Normes appliquées* :
- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / *Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)*
  - EN 60950-1:2006/A11:2009
  - EN 62209-1 (2006)
  - EN 62209-2 (2010)
  - EN 50 360 (2008), Council recommendation 1999/519/EC (July 99)
  - EN 50332-1(2000)
  - EN 50332-2(2003)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
  - EN 301 489-1 v.1.8.1 (2008-04), EN 301 489-3 v.1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11) , EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 v.1.5.1 (2010-10)
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / *Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)*
  - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.4.2.1 (2010-03), EN 301 908-2 v.4.2.1 (2010-03) , EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v.1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v.1.4.1(2010-08)

- This product also conforms to the applicable requirements of the directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility). / *Ce produit est en conformité avec la directive 2004/108/EC (compatabilité électromagnétique)*
  - EN 55013:2001 +A2:2006
  - EN 55020:2007

- This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants)
  - EN301 489-34 v.1.1.1 (2010-10)
  - EN 62684:2010

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body. / *La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant.*

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identification number: 1588

CE 1588

Date :2012-04-10
Signature

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux - FRANCE
92000 Nanterre
RCS Nanterre 440 038 222

Christophe Benoit
TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

Rozptýlení pozornosti

Řízení vozidel

Řidič musí řízení vozidla neustále věnovat plnou pozornost, jinak hrozí riziko nehody. Použití telefonu během řízení (i při použití sady handsfree) způsobuje rozptýlení pozornosti a může být příčinou nehody. Řiďte se místními zákony a právními nařízeními omezujícími použití bezdrátových zařízení během řízení vozidel.

Obsluha strojů

Obsluze strojů je nutné věnovat neustále plnou pozornost, jinak hrozí riziko nehody.

Manipulace s produktem

Obecné prohlášení o manipulaci a používání

Uživatel je výhradně zodpovědný za způsob a jakékoli následky používání tohoto telefonu.
Telefon je nutné vždy vypnout tam, kde je jeho používání zakázáno. Používání telefonu podléhá bezpečnostním opatřením určeným pro ochranu uživatelů a jejich prostředí.

- S telefonem a jeho příslušenstvím zacházejte opatrně a udržujte je v čistém a bezprašném prostředí.
- Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství otevřenému ohni či zapáleným tabákovým výrobkům.
- Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství kapalinám, vlhku ani vysoké vzdušné vlhkosti.
- Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství nárazům a nepokoušejte se je žádným způsobem ohýbat.
- Nepoužívejte k čištění telefonu ani jeho příslušenství agresivní chemické látky, rozpouštědla ani aerosoly.
- Nenanášejte na telefon ani jeho příslušenství laky či barvy.
- Nepokoušejte se telefon ani jeho příslušenství rozebírat. Takovéto zásahy smí provádět pouze autorizovaný personál.
- Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství extrémním teplotám. Povolené rozmezí je -10 až +50 °C.
- Informujte se o místních předpisech pro likvidaci elektronických zařízení.

Nenoste telefon v zadní kapse kalhot. Při sednutí na něj by mohlo dojít k poškození.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 130-131 2012-5-2 9:20:55

Děti
Neponechávejte telefon ani jeho příslušenství v dosahu malých dětí a nenechejte je hrát si s nimi.
Mohlo by dojít ke zranění nebo náhodnému poškození telefonu.
Telefon obsahuje malé součásti s ostrými hranami, které mohou způsobit poranění nebo které by po oddělení mohly představovat riziko zadušení.

Demagnetizace
Abyste zabránili riziku demagnetizace, neponechávejte elektronická zařízení nebo magnetická média po delší dobu v blízkosti telefonu.

Elektrostatický výboj
Nedotýkejte se kovových konektorů karty SIM.

Anténa
Nedotýkejte se bezdůvodně antény.

Poloha běžného používání
Při uskutečňování nebo přijímání telefonického hovoru držte telefon u ucha tak, aby spodní část směřovala k vašim ústům, jako u sluchátka běžného telefonu.



Airbagy
Neumísťujte telefon do oblasti nad airbagem nebo do jeho provozního prostoru.
Před řízením vozidla telefon bezpečně uložte.

Záchvaty / Výpadky vědomí
Tento telefon je schopen vydávat jasné blikající světlo.

Zranění způsobená opakovaným pohybem
Abyste minimalizovali riziko zdravotních komplikací způsobených opakovanými pohyby, během psaní textových zpráv či hraní her:
- nedržte telefon příliš pevně,
- tiskněte tlačítka lehce,
- využijte zvláštních funkcí telefonu minimalizujících počet tlačítek, která je třeba stisknout, jako jsou například šablony zpráv a prediktivní psaní,
- dělejte časté přestávky za účelem protáhnutí svalů a odpočinku.

Tísňová volání
Tento telefon pracuje, stejně jako všechny ostatní bezdrátové telefony, na principu rádiových signálů, které nemohou zaručit bezproblémové spojení za každých okolností. Z toho důvodu byste se na toto zařízení nikdy neměli spoléhat jako na jediný prostředek tísňové komunikace.

Hlasité zvuky
Tento telefon je schopen vydávat hlasité zvuky, které mohou způsobit poškození sluchu. Dlouhodobý poslech hudby z přehrávače při plné hlasitosti může poškodit sluch. Používejte pouze doporučená sluchátka.

Silné světlo
Tento telefon je schopen vydávat světelné záblesky. Nepoužívejte jej v přílišné blízkosti očí.

Zahřívání telefonu
Telefon se může během nabíjení i běžného používání výrazně zahřát.

Bezpečnost elektrických zařízení

Příslušenství
Používejte pouze schválené příslušenství.
Nepřipojujte nekompatibilní produkty či příslušenství.
Nedotýkejte se a nedovolte kovovým předmětům, jako jsou mince či kroužky na klíče, aby se dotýkaly kontaktů baterie.

Spojení s vozidlem
Při snaze o připojení telefonu k elektroinstalaci vozidla vyhledejte pomoc odborníka.

Vadné a poškozené produkty
Nepokoušejte se telefon ani jeho příslušenství rozebírat.
Servisní zásahy nebo opravy smí provádět pouze autorizovaný personál.
Pokud u telefonu či jeho příslušenství došlo k ponoření do vody, porušení obalu či závažnému pádu, nepoužívejte je dříve, než bude provedena kontrola v autorizovaném servisním středisku.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 132-133 2012-5-2 9:20:55

Manipulace s baterií a bezpečnost používání

Před vyjmutím baterie vždy vypněte zařízení a odpojte nabíječku.
Používejte pouze dodanou baterii a nabíječku nebo jejich výrobcem schválené alternativy určené pro použití s tímto telefonem. Použití jiných baterií nebo nabíječek může být nebezpečné.
Baterii nerozebírejte ani nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít v případě, že se do kontaktu s póly baterie dostanou kovové předměty jako klíče, kancelářské sponky či pera.
Nesprávné použití baterie může způsobit požár, výbuch a jiná nebezpečí. Pokud se domníváte, že je baterie poškozená, nepoužívejte ji a nechejte ji otestovat v servisním středisku.

Rušení

Obecné prohlášení o rušení

Při používání telefonu v blízkosti osobních lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory a sluchové pomůcky, je třeba dbát opatrnosti.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15 cm, aby se zabránilo potenciálnímu rušení. Používejte telefon u ucha na opačné straně těla, než na které je umístěn kardiostimulátor, a nenoste jej v náprsní kapse.

Sluchové pomůcky

Osoby se sluchovými pomůckami a kochleárními implantáty mohou při používání bezdrátových zařízení nebo v jejich blízkosti zaznamenat rušivé zvuky. Úroveň rušení závisí na typu sluchové pomůcky a vzdálenosti od zdroje rušení. Zvýšení vzdálenosti může rušení omezit. O alternativách se můžete informovat u výrobce sluchové pomůcky.

Lékařská zařízení

Abyste vyloučili riziko rušení činnosti vašeho zdravotního zařízení telefonem, poraďte se se svým lékařem a výrobcem zařízení.

Nemocnice

Na vyzvání v nemocnicích, klinikách a jiných zdravotnických zařízeních bezdrátové zařízení vypněte. Účelem těchto výzev je zabránit možnému rušení citlivých lékařských přístrojů.

Letový provoz

Vypněte bezdrátové zařízení, pokud k tomu budete vyzváni na letišti nebo personálem letecké společnosti.
O možnosti použití bezdrátových zařízení v letadle se informujte u letecké společnosti. Pokud vaše zařízení nabízí režim „V letadle", je třeba jej aktivovat před nástupem do letadla.

Rušení ve vozidlech

Berte na vědomí, že z důvodů možného rušení elektronického zařízení zakazují někteří výrobci vozidel používání mobilních telefonů ve svých vozidlech, pokud není zároveň použita sada handsfree s externí anténou.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Čerpací stanice a výbušná ovzduší

Na místech s potenciálně výbušným ovzduším je třeba řídit se jakýmikoli značkami vyzývajícími k vypnutí bezdrátových zařízení, jako jsou telefony a jiná rádiová zařízení.
K místům s potenciálně výbušným ovzduším patří čerpací stanice, podpalubí člunů, budovy přechovávající nebo skladující paliva či chemické látky, oblasti, ve kterých vzduch obsahuje chemické látky či částice jako zrníčka, prach a kovové částice.

Oblasti plánovaného odstřelu

Vypněte mobilní telefon nebo bezdrátové zařízení v oblastech plánovaného odstřelu nebo v oblastech s upozorněními na nutnost vypnutí dvousměrných vysílaček nebo elektronických zařízení SDSq, aby se zabránilo rušení procesu odstřelu.
Tento telefon je komunikační zařízení funkční v sítích GSM ve čtyřech pásmech (850/900/1 800/1 900 MHz) a v síti UMTS ve dvou pásmech (900/2 100 MHz).

CE 1588 !

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími relevantními ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Celý text Prohlášení o shodě pro tento telefon je k dispozici na stránkách:
http://www.vodafone.com/smart2

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 134-135 2012-5-2 9:20:55

Toto zařízení smí být provozováno v zemích:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

Ochrana před krádeží [1]

Tento telefon je identifikován číslem IMEI (výrobní číslo telefonu) uvedeným na štítku balení a v paměti telefonu. Doporučujeme, abyste při prvním použití telefonu zadali posloupnost znaků * # 0 6 # a zobrazené číslo si poznamenali a uložili na bezpečném místě. V případě odcizení telefonu může být toto číslo požadováno policií nebo operátorem. Toto číslo rovněž umožňuje zablokování telefonu tak, že jej nebude moci použít jiná osoba, a to ani v případě, že vloží jinou kartu SIM.

Omezení zodpovědnosti

Mezi popisem v uživatelské příručce a činností telefonu mohou být určité rozdíly závisející na verzi softwaru nahraného v telefonu a konkrétních službách operátora.

Společnost TCT Mobile není právně odpovědná za takovéto případné rozdíly ani za jejich potenciální následky. Tuto odpovědnost nese výhradně operátor.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je po ukončení životního cyklu nutné odevzdat na sběrných místech:

- do sběrných středisek komunálního odpadu s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení,
- do sběrných kontejnerů v místě prodeje.

Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí.

[1] Informace o dostupnosti služby získáte od svého síťového operátora.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

Země mimo Evropskou unii:

Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, je-li ve vaší oblasti k dispozici odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Je nutné tato zařízení odevzdat na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ NAHRAZENÍ BATERIE JINOU BATERIÍ NESPRÁVNÉHO TYPU HROZÍ VÝBUCH. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 136-137 2012-5-2 9:20:56

14 Záruka telefonu

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Společnost Vodafone poskytuje záruku na tento mobilní telefon po dobu dvou (2) let od data zakoupení pro původního vlastníka (nepřenosná) za podmínek běžného používání.

2. Na baterii je poskytována omezená záruka dvanácti (12) měsíců a na nabíječku záruka dvaceti čtyř (24) měsíců týkající se výrobních defektů. Na další příslušenství je poskytována omezená záruka dvaceti čtyř (24) měsíců týkající se výrobních defektů.

3. Tato záruka nepokrývá poškození způsobené:
   a) běžným opotřebením zařízení,
   b) používáním neobvyklým či nevhodným způsobem,
   c) neautorizovaným rozebráním, opravou, úpravou či modifikací,
   d) nesprávným použitím, zneužitím, zanedbáním či nehodou, ať už byla způsobena kýmkoli,
   e) nesprávným testováním, provozováním, údržbou, instalací nebo jakoukoli úpravou či modifikací,
   f) politím kapalinou či znečištěním potravinami, korozí nebo použitím nesprávného napětí,
   g) poškrábáním nebo poškozením plastových povrchů a všech ostatních externě přístupných dílů normálním používáním.

4. Náklady na dopravu zařízení vyžadujícího servis/opravu musí být uhrazeny uživatelem.

5. Tato záruka ztrácí platnost v následujících případech:
   a) pokud došlo ke znehodnocení nebo odstranění sériového čísla či záruční pečeti,
   b) pokud byla kterákoli z podmínek obsažených v této záruce jakýmkoli způsobem změněna nebo upravena bez předchozího písemného souhlasu společnosti Vodafone.

6. Omezená záruka se vztahuje pouze na zákazníka, který produkt zakoupil v jedné ze zemí (nebo oblastí) uvedených na konci tohoto dokumentu. Omezená záruka je platná pouze v zemi (nebo oblasti), pro kterou byl prodej produktu společností Vodafone určen.

7. Pokud bude produkt společnosti Vodafone doručen po skončení záruční doby, budou uplatněny běžné servisní zásady společnosti Vodafone a zákazníkovi budou účtovány odpovídající poplatky.
   a) Společnost Vodafone dále nepřijímá žádnou další právní odpovědnost kromě odpovědnosti výslovně uvedené v této omezené záruce.
   b) Veškeré informace o záruce, vlastnostech produktu a technických údajích mohou být změněny bez předchozího upozornění.

8. TATO ZÁRUKA NAHRAZUJE JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI VYVOZENÉ, ZEJMÉNA PAK JAKOUKOLI VYVOZENOU ZÁRUKU PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST VODAFONE NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY MIMO ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY VÝŠE UVEDENÝM ZPŮSOBEM. SPOLEČNOST VODAFONE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDKY.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 138-139 2012-5-2 9:20:56

15 Příslušenství (1)

Nejnovější generace mobilních telefonů GSM Vodafone nabízí vestavěné zařízení handsfree umožňující používání telefonu na dálku, například pokud leží na stole. Pro uživatele upřednostňující při konverzaci soukromí je k dispozici sluchátko.



Standardní nabíječka



Nabíječka pro UK



Baterie



Kabel USB



Stereofonní sluchátka




Karta microSD

Telefon používejte výhradně s baterií, nabíječkou a příslušenstvím, které bylo součástí balení.

(1) Obrázky jsou pouze ilustrační.

16 Řešení potíží

Otázka 1: Proč nefunguje budík?

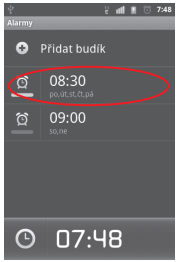

Mějte na vědomí, že budík nefunguje, když je telefon vypnutý.

Dále je třeba se ujistit, že políčko pod ikonou má po dokončení úprav budíku zelenou barvu. Pokud toto políčko zelené není, budík není aktivován. Pokud je políčko zelené, budík byl úspěšně aktivován.

Otázka 2: Proč se nezobrazuje karta SD v počítači?

1. Ujistěte se, že karta SD není poškozená a že ji dokáže rozpoznat telefon.
2. Ujistěte se, že používáte správný kabel USB pro telefon Vodafone Smart II.
3. Při připojení telefonu k počítači se zobrazí oznámení „**USB připojeno**". Stiskněte možnost „**Připojit úložiště USB**" a poté již bude přístup ke kartě SD z počítače umožněn.







Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 140-141 2012-5-2 9:20:57

Otázka 3: Jak mohu nainstalovat aplikace jako nástroje a hry?

Soubor APK (Android Package) je instalačním souborem pro telefony se systémem Android. Můžete je stahovat ze služby Google Obchod Play nebo jiných webových stránek. Zkopírujte soubor APK na kartu SD a použijte integrovaného správce souborů k jeho otevření. Poté dokončete instalaci podle průvodce.

Mějte na paměti, že instalace souborů APK třetích stran z jiných webových stránek než Google Obchod Play není ve výchozím nastavení z bezpečnostních důvodů povolena. Toto nastavení můžete změnit provedením následujících kroků: V oblasti „**Nastavení**" -> „**Aplikace**" povolte možnost „**Neznámé zdroje**".

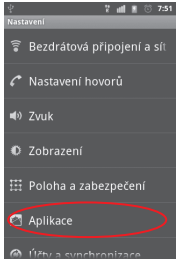

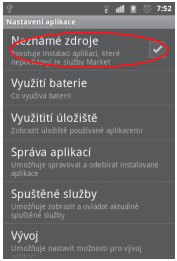

Otázka 4: Jak mohu odinstalovat aplikaci?

Odinstalování integrovaných aplikací telefonu není povoleno. Odinstalovat můžete pouze aplikace, které jste sami nainstalovali.


Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko „**Nabídka**" a možnosti „**Nastavení**" -> „**Aplikace**" -> „**Správa aplikací**" -> „**Stažené**". Zobrazí se aplikace, které jste nainstalovali. Stiskněte položku aplikace, kterou chcete odinstalovat, a proveďte postup odinstalování.


Otázka 5: Jak se mohu připojit k síti WiFi?

Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko „**Nabídka**" a možnosti -> „**Nastavení**" -> „**Bezdrátová připojení a sítě**", aktivujte položku „**WiFi**", stiskněte položku „**Nastavení WiFi**", stiskněte možnost „**Oznamování sítě**", tlačítko „**Nabídka**" a možnost „**Vyhledávání**". Zobrazí se seznam dostupných sítí WiFi.

Stiskněte položku sítě, ke které se chcete připojit. Pokud je připojení úspěšné, ve stavovém řádku se v blízkosti ikony signálu zobrazí ikona WiFi.

Vezměte na vědomí, že pokud je aktivována statická adresa IP, funkce WiFi nemusí fungovat správně. Možnost „**Použít statickou adresu IP**" můžete zakázat stisknutím tlačítka „**Nabídka**" na úvodní obrazovce a stisknutím možností „**Nastavení**" -> „**Bezdrátová připojení a sítě**", aktivováním položky „**WiFi**", stisknutím položky „**Nastavení WiFi**", stisknutím klávesy „**Nabídka**" a možnosti „**Pokročilé**" a deaktivováním položky „**Použít statickou adresu IP**".

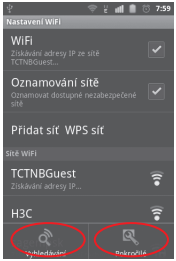

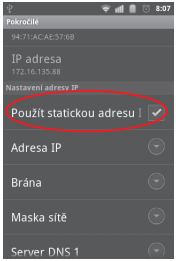

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 142-143 2012-5-2 9:20:57

Otázka 6: Telefon nelze zapnout nebo při zapnutí vykazuje neobvyklé chování (například nelze jej nabíjet, nabíjení neprobíhá normálně, nemůžete odemknout obrazovku kvůli zapomenutému gestu pro odemknutí obrazovky atd.).

Můžete provést úplný reset telefonu podle následujícího postupu:

Vypněte telefon, dlouze stiskněte tlačítko „**Zvýšit hlasitost**" a současně stiskněte na několik sekund **Tlačítko zapnutí**, dokud se nezobrazí rozhraní pro reset. Po resetování můžete telefon dále normálně používat.


Mějte na vědomí, že formátování smaže veškerá uživatelská data z telefonu (s výjimkou souborů na kartě SD a aktuálního softwaru systému).

Otázka 7: Proč se při používání e-mailu nebo sociálních sítí zobrazuje upozornění na chybu připojení nebo chybu certifikátu?


Pokud nejsou čas nebo časové pásmo správně nastaveny, může dojít při používání výše uvedených aplikací k chybě připojení telefonu nebo chybě certifikátu. Nastavte v telefonu správný místní čas včetně časového pásma a data.

Otázka 8: Jak můžu přesměrovat hovor na další telefon?


Když hovor probíhá, můžete ho přesměrovat pomocí funkce Přidat volání. Stiskněte tlačítko Přidat volání a zadejte číslo, na které chcete hovor přesměrovat.

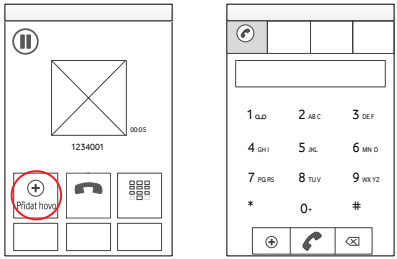

Pomocí tlačítka „Domů" přejděte na úvodní obrazovku. Potom stiskněte tlačítko Volat a vyberte možnost Přidat volání.

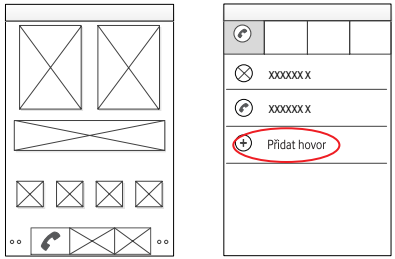

Zadejte „4" a stiskněte tlačítko odeslání.

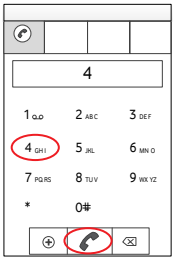

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 144-145 2012-5-2 9:20:58

17 Technické údaje

Procesor	Broadcom® 21552™
Platforma	Android™ 2.3
Paměť	ROM: 512 MB RAM: 512 MB
Rozměry (DxŠxH)	109 × 58 × 12,35 mm
Hmotnost	Přibližně 144 g, včetně baterie
Obrazovka	3,2palcová dotyková obrazovka TFT-LCD s rozlišením 320 × 480 HVGA
Sítě	UMTS: Dvoupásmová 900/2 100 MHz GSM/GPRS/EDGE: Čtyřpásmová 850/900/1 800/1 900 MHz (Pásmový kmitočet a rychlost přenosu dat závisí na operátorovi.)
GPS	Asistovaná GPS / vnitřní anténa GPS
Možnosti připojení	• Bluetooth® V3.0+EDR • WiFi®: IEEE 802,11 b/g/n • 3,5mm zvukový konektor • Micro-USB
Fotoaparát	Barevný fotoaparát s rozlišením 3,2 megapixely
Podporované formáty zvukových souborů	AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MP3, Midi
Podporované formáty video souborů	H.263, H.264, MPEG4
Baterie	• Nabíjecí lithium-iontový akumulátor • Kapacita: 1 150 mAh
Otvor na karty	Paměťová karta microSD™ (Dostupnost karty microSD závisí na daném trhu.)
Zvláštní funkce	• G-senzor • E-kompas • Senzor osvětlení a vzdálenosti

Poznámka Technické údaje mohou být kdykoli změněny bez předchozího oznámení.

Poppy_VF SmartII_CZ_UM.indd 146-147 2012-5-2 9:20:58