
# Vaše zařízení **HTC** Incredible S

## Uživatelská příručka

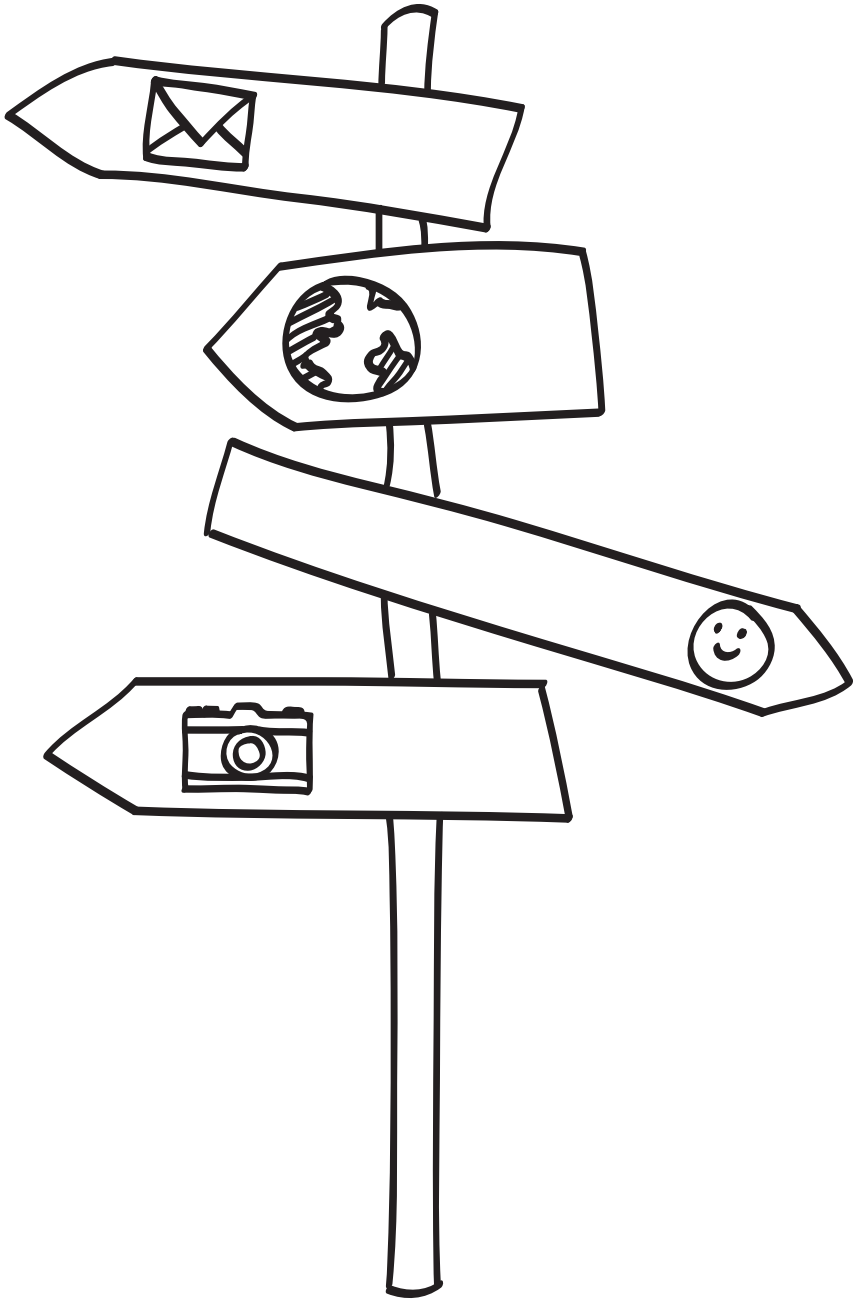

htc

quietly brilliant

# Obsah

## Začínáme

HTC Incredible S 8
Zadní kryt 10
Karta SIM 11
Paměťová karta 12
Baterie 13
Jak prodloužit výdrž baterie 14
Zapínání a vypínání 15
Pohybu prstů 15
První nastavení zařízení HTC Incredible S 16
Způsoby nahrávání kontaktů do zařízení HTC Incredible S 16
Výchozí obrazovka 17

## Základní informace

Nastavení hlasitosti 18
Režim spánku 18
Stavové ikony 20
Oznámení 21
Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi 23
Používání funkce Rychlé nastavení 23
Kde jsou uloženy aplikace, data a soubory 24
Připojení zařízení HTC Incredible S k počítači 24
Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní 25
Přenos kontaktů ze starého telefonu 25
Kopírování a sdílení textu 26
Tisk 27

## Přizpůsobení

Upravení zařízení HTC Incredible S plně podle vašich představ 29
Přizpůsobení zařízení HTC Incredible S pomocí scén 29
Změna tapety 30
Použití nového vzhledu 31
Přizpůsobení plochy pomocí widgetů 31
Přidání aplikací a dalších zástupců na Výchozí obrazovku 32
Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovku 33
Přizpůsobení panelu spouštění 34
Seskupování aplikací do složky 34
Přeuspořádání obrazovky Plocha 35
Přizpůsobení pomocí zvukových sad 36
Přeuspořádání karet aplikací 37

Přizpůsobení stylu obrazovky zamčení 38

## Telefonní hovory

Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení 39
Použití Rychlé volby 39
Volání čísla uvedeného v textové zprávě 40
Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě 40
Volání čísla uvedeného v události Kalendář 40
Tísňové volání 40
Příjem hovorů 40
Co je možné dělat během hovoru? 41
Vytvoření konferenčního hovoru 43
Internetové hovory 43
Seznam hovorů 44
Volání do domovské země 45
Služby volání 46

## Zprávy

O aplikaci Zprávy 47
Odeslání textové zprávy SMS 47
Odeslání multimediální zprávy MMS 48
Pokračování v psaní konceptu zprávy 49
Kontrola zpráv 49
Odpověď na zprávu 50
Předání zprávy 51
Push zprávy WAP 52
Správa zpráv konverzací 52
Zálohování textových zpráv 53
Nastavení možností zpráv 54

## Hledání a webový prohlížeč

Hledání v zařízení HTC Incredible S a na webu 55
Procházení webových stránek 55
Stahování souborů a aplikací 57
Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek 58
Synchronizace záložek s Google Chrome 59
Nastavení možností prohlížeče 60

## Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu 61
Před pořízením snímku 61
Fotografování 62
Záznam videa 63
Scény fotoaparátu 64
Zlepšení snímků lidí 64
Změna nastavení fotoaparátu 64

## Fotografie, videa a hudba

Galerie 65
Hudba 72

Připojená média 76

## Služby HTC

HTC Watch 77

## Účty a synchronizace

Přidání účtu sociální sítě 81
Přidání dalších účtů Google 81
Správa online účtů 82

## Lidé

O aplikaci Lidé 83
Seznam kontaktů 83
Nastavení profilu 84
Importování kontaktů z karty SIM 85
Přidání nového kontaktu 85
Nastavení možností hledání kontaktů 85
Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync 85
Slučování informací o kontaktech 86
Informace o kontaktech a konverzaci 86
Odesílání informací o kontaktech 88
Skupiny kontaktů 88
Přidání widgetů Lidé 90

## Sociální

Facebook pro HTC Sense 92
Twitter pro HTC Sense 92
O aplikaci Friend Stream 92
Aktualizace vašeho stavu v aplikaci Friend Stream 93
Radost z používání Facebook aplikace Friend Stream 93
Tweeting v aplikaci Friend Stream 94
Diskutování v aplikaci Google Talk 95

## E-mail

Gmail 96
Pošta 97

## Kalendář

O aplikaci Kalendář 104
Vytvoření události 104
Zobrazení Kalendář 105
Správa událostí v aplikaci Kalendář 106
Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku 106
Nastavení připomenutí vašich událostí 107
Zrušení nebo odložení připomenutí události 107
Zobrazení nebo skrytí kalendářů 107
Změna nastavení aplikace Kalendář 107

## Mapy a umístění

Nastavení umístění 108
Locations 108
Mapy Google 117

## Google Play a další aplikace

Získávání aplikací z Google Play 121
Používání aplikace Hodiny 122
Kontrola Počasí 124
Čtení zpravodajských kanálů 125
Sledování vlastních akcií 126
Sledování videí na YouTube 127
Poslech aplikace Rádio FM 128
Sdílení her a aplikací 129

## Produktivita

Práce na dokumentech 130
Odesílání souborů do složky Dropbox 131
Záznam hlasu 131
Dokončování úkolů 132

## HTC Sync

O aplikaci HTC Sync 135
Nastavení aplikace HTC Sync pro rozpoznávání zařízení HTC Incredible S 136
Synchronizace skladeb a seznamů stop 136
Synchronizace fotografií a videí 137
Synchronizace událostí kalendáře 137
Synchronizace kontaktů 138
Synchronizace webových záložek 138
Synchronizace dokumentů a e-mailových příloh 139
Stahování map nebo nákup služeb 139
Instalace aplikace z počítače do zařízení HTC Incredible S 140
Synchronizace jiného zařízení s počítačem 140

## Klávesnice

Používání klávesnice na obrazovce 141
Zadávání slov s predikcí 142
Zadání textu hlasově 144
Zadávání textu trasováním 144

## Internetová připojení

Datové připojení 146
Wi-Fi 147
Připojení k síti VPN 148
Použití zařízení HTC Incredible S jako modemu (USB tethering) 150
Připojení k Internetu pomocí počítače 150
Použití zařízení HTC Incredible S jako bezdrátového směrovače 151

## Bluetooth

Základní informace o Bluetooth 152
Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth 153
Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování 154
Odeslání informací pomocí Bluetooth 154
Příjem informací pomocí Bluetooth 156

## Zabezpečení

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN 157
Ochrana zařízení HTC Incredible S pomocí zámku obrazovky 158
Šifrování dat v zařízení HTC Incredible S 159

## Nastavení

Změna nastavení displeje 160
Změna nastavení zvuku 161
Změna jazyka zobrazení 162
Další způsoby prodloužení životnosti baterie 162
Správa paměti 163
Zálohování nastavení na Google 165
Nastavení usnadnění 165
Kontrola informací o zařízení HTC Incredible S 165

## Aktualizace a resetování

Aktualizace softwaru zařízení HTC Incredible S 166
Restartování zařízení HTC Incredible S 167
Resetování zařízení HTC Incredible S 167

## Obchodní známky a autorská práva

## Rejstřík

# Konvence použité v této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.



To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnosti jisté operace.




Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatření, tedy informace, které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům.

# Začínáme

## HTC Incredible S

### Přední panel


Po zapnutí telefonu se zobrazí tlačítka VÝCHOZÍ, MENU, ZPĚT a HLEDAT. Tato tlačítka se také otočí, když telefon otočíte na stranu vlevo, pokud jste v aplikaci, která podporuje automatické otáčení obrazovky. (Funkce automatického otáčení tlačítek na obrazovce je podporována, jen když telefon otočíte doleva.)

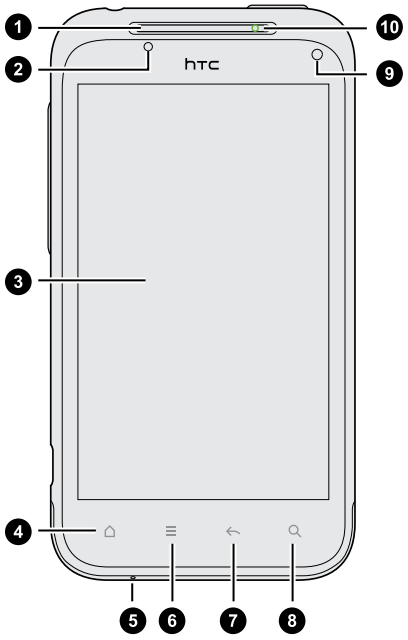


1. Sluchátko
2. Snímač přiblížení
3. Dotyková obrazovka
4. VÝCHOZÍ
5. Mikrofon
6. MENU
7. ZPĚT
8. HLEDAT
9. Přední fotoaparát
10. Informační dioda LED


Pokud chcete používat chránič obrazovky, nepřikrývejte ani neblokujte snímač přiblížení. Pro zařízení HTC Incredible S je možné zakoupit speciální chránič obrazovky, který již pro snímač má malý otvor.

### Horní panel




1. Konektor sluchátek s mikrofonem 3,5 mm
2. Mikrofon
3. NAPÁJENÍ

## Levý panel

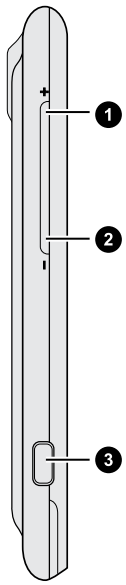


1. ZVÝŠIT HLASITOST
2. SNÍŽIT HLASITOST
3. Konektor USB

## Zadní panel

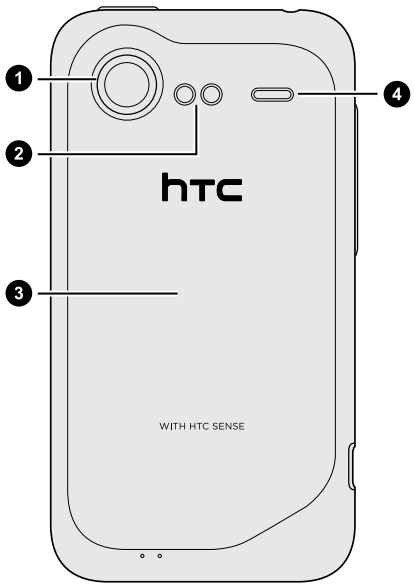



1. Fotoaparát s rozlišením 8 miliony pixelů
2. Duální LED blesk
3. Zadní kryt
4. Reproduktor

# Zadní kryt

## Sejmutí zadního krytu

Sejměte zadní kryt pro získání přístupu k prostoru pro baterii, slotu pro kartu SIM a slotu pro paměťovou kartu.


1. Podržte vypnuté zařízení HTC Incredible S opatrně přední stranou směrem dolů.
2. Začněte od malého otvoru ve spodní části telefonu, nadzvedněte zadní kryt, a potom jej úplně sejměte.

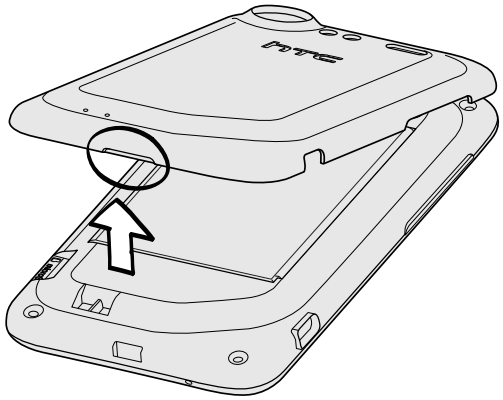

## Nasazení zadního krytu

Se zadním krytem zacházejte opatrně, protože jsou pod ním umístěny antény vašeho telefonu. Zadní kryt nekruťte ani neohýbejte. Proto, abyste získali co nejlepší signál pro hovory, datové připojení a navigaci GPS, dbejte na to, aby byl zadní kryt pevně zajištěn k telefonu.

1. Zarovnejte zadní kryt na horní panel zařízení HTC Incredible S.

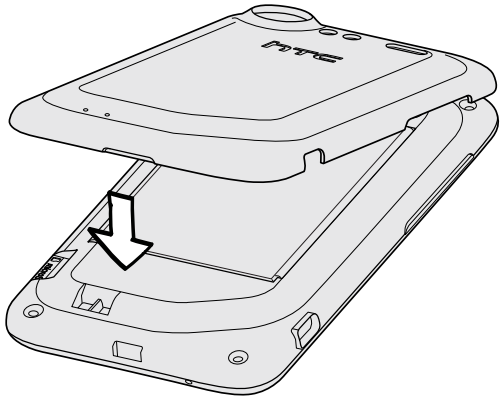


2. Zatlačte strany a horní část krytu dolů, abyste jej zajistili na místě. Zajištění zadního krytu je indikováno slyšitelným zaklapnutím malých výstupků, které jsou pod ním.

# Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť pro ukládání kontaktů telefonního seznamu a textových zpráv.

## Vložení karty SIM


1. Sejměte zadní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Vložte kartu SIM pozlacenými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem ven celou do slotu pro kartu SIM.

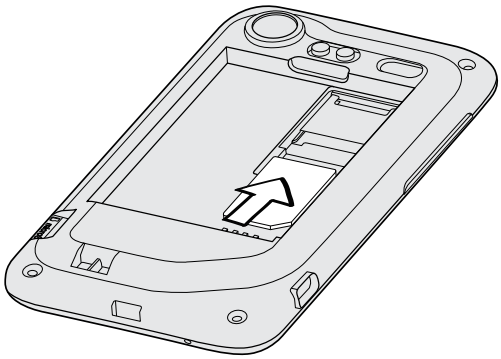

## Vyjmutí karty SIM

Před vyjmutím karty SIM nezapomeňte zařízení HTC Incredible S vypnout.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Stiskněte a přidržte výstupek karty SIM, potom vysuňte kartu SIM opačným koncem.

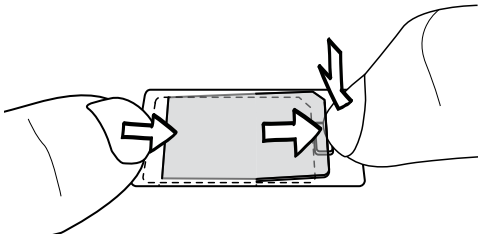


4. Vysuňte kartu SIM ze slotu pro kartu SIM.

# Paměťová karta

Paměťovou kartu používejte pro ukládání fotografií, videonahrávek a hudby. V zařízení HTC Incredible S již najdete paměťovou kartu vloženou.

## Vložení paměťové karty

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte kartu microSD do slotu pro paměťovou kartu zlacenými kontakty orientovanými dolů a zatlačte ji, až zacvakne na místo.

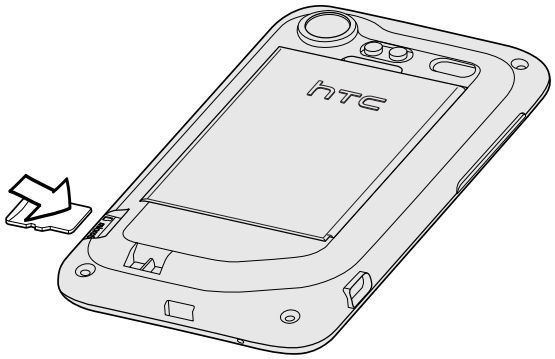


## Vyjmutí paměťové karty

Pokud je zařízení HTC Incredible S zapnuté, musíte nejprve vyjmout paměťovou kartu, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Zatlačte na paměťovou kartu, aby se vysunula ze slotu.
3. Vysuňte paměťovou kartu ze slotu.

## Vyjmutí paměťové karty


Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého tabletu HTC Incredible S, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Úložiště** > **Odpojit kartu SD**.

# Baterie

## Vyjmutí baterie


1. Sejměte zadní kryt.
2. Palcem nebo prstem zvedněte baterii z prostoru baterie.

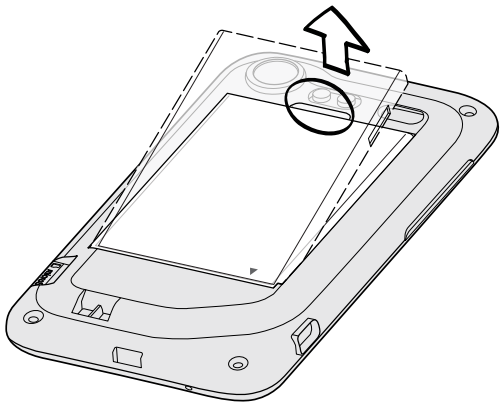

## Vložení baterie

Používejte pouze originální baterie dodané v balení nebo náhradní komponenty, které doporučíme.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte baterii (měděnými kontakty napřed) do prostoru baterie.

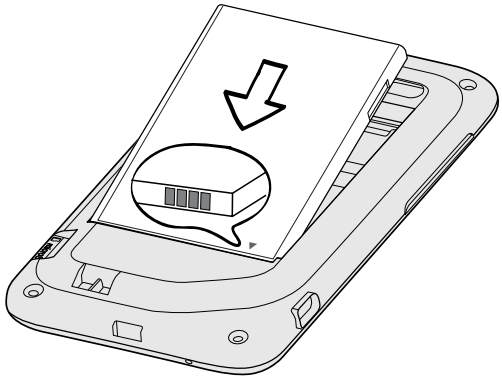

## Nabíjení baterie

Dříve než začnete telefon HTC Incredible S používat, doporučujeme nabít baterii.

- Při dodání je baterie již vložená v zařízení HTC Incredible S. Mezi baterií a prostorem je vložena tenká fólie. Před nabitím baterie je třeba tuto fólii odstranit.
- K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a kabel USB dodaný v balení.
- Nevyjímejte baterii ze zařízení HTC Incredible S během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.

1. Vložte malý konec kabelu USB do konektoru USB.




2. Vložte druhý konec kabelu USB do síťového adaptéru.
3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.

Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

# Jak prodloužit výdrž baterie

To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak zařízení HTC Incredible S používáte. Používané funkce a příslušenství mohou mít dopad na životnost baterie.

Můžete prodloužit výdrž baterie dodržováním několika jednoduchých tipů:

- Vypínejte displej, když jej nepoužíváte
- Snižte hlasitost
- Zavřete programy, které spotřebovávají hodně energie, jako je Fotoaparát, když jste s jejich používáním skončili
- Ujistěte se, že jsou aplikace zavřené a neběží nepřetržitě na pozadí

# Zapínání a vypínání

## Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Je to snadné.



Když zapnete tablet HTC Incredible S poprvé, budete jej muset nastavit.

## Vypnutí napájení

1. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
2. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko NAPÁJENÍ.
3. Jakmile se zobrazí nabídka Možnosti napájení, klepněte na příkaz **Vypnout**.

# Pohybu prstů

| | |
|---|---|
| Klepnutí | Když chcete psát pomocí klávesnice, vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony, nebo stisknout tlačítka na obrazovce, jednoduše na ně klepněte prstem. |
| Stisknutí a přidržení | Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránce) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji. |
| Přesunutí nebo posunutí | Přesunutí nebo posunutí znamená rychlé svislé nebo vodorovné posunutí prstem po obrazovce. |
| Přetažení | Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy. |
| Rychlé pohyby | Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy. Toto gesto prstem se vždy provádí ve svislém směru, jako například při rychlém procházení seznamu kontaktů nebo zpráv. |
| Otočit | Na většině obrazovek můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že zařízení HTC Incredible S otočíte na stranu. Při zadávání textu můžete HTC Incredible S otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici. |

| | |
|---|---|
| Štípnutí | V některých aplikacích, např. Galerie nebo webový prohlížeč lze „štípnout“ obrazovku dvěma prsty (např. palcem a ukazováčkem) a přibližovat nebo oddalovat tak obrázek nebo webovou stránku při prohlížení. |
| Posouvání dvěma prsty | V některých aplikacích, které mají třídění, například Pošta nebo Lidé, můžete pro procházení na obrazovce používat dva prsty. Na obrazovce se zobrazí pořadí třídění a je možné snadno procházet požadované informace. |

# První nastavení zařízení HTC Incredible S

Když zapnete zařízení HTC Incredible S poprvé, budete požádáni, abyste jej nastavili.

Jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce a za chvilku budete hotoví.

Za některé funkce, které vyžadují připojení k Internetu, například služby stanovení polohy a automatická synchronizace vašich online účtů, může mobilní operátor účtovat další poplatky. Neobávejte se však. Později je můžete povolit nebo zakázat v nastaveních.

# Způsoby nahrávání kontaktů do zařízení HTC Incredible S

Existuje několik způsobů, jak přidat do zařízení HTC Incredible S kontakty. Můžete synchronizovat zařízení HTC Incredible S s kontakty z účtu Google®, počítače, serveru Facebook® a více.

| | |
|---|---|
| HTC Sync™ | Synchronizujte kontakty ze starého telefonu do počítače a potom pomocí HTC Sync synchronizujte HTC Incredible S s aplikacemi Microsoft® Outlook®, Outlook Express nebo Kontakty Okna®. |
| Gmail™ | Kontakty Google jsou importovány do zařízení HTC Incredible S po přihlášení k účtu Google. Další kontakty Google můžete také vytvořit přímo v zařízení HTC Incredible S. |
| Facebook | Přihlaste se na svůj účet Facebook, abyste mohli importovat své přátele Facebook na kontaktní informace. |
| Telefonní kontakty | Můžete se rozhodnout vytvářet a ukládat kontakty přímo v zařízení HTC Incredible S nebo přesunout stávající z vašeho starého telefonu. |
| Karta SIM | Zkopírujte všechny své kontakty na kartě SIM do tabletu HTC Incredible S. |

| | |
|---|---|
| Microsoft Exchange ActiveSync® | HTC Incredible S synchronizuje vaše pracovní kontakty ze serveru Microsoft Exchange ActiveSync na vašem pracovišti. |
| Přenést | Pomocí aplikace Přenést přenášejte nejen kontakty, ale také události kalendáře a zprávy SMS z původního telefonu do zařízení HTC Incredible S. |

# Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovka je ta, kde si můžete telefon HTC Incredible S přizpůsobit. Můžete přidat oblíbené aplikace, zástupce, složky a widgety, abyste je měli připravené a stačilo vám jen na ně klepnout. Pokyny naleznete v kapitole Přizpůsobení na straně 29.

## Rozšířená Výchozí obrazovka

Když se zařízením HTC Incredible S začnete provádět více věcí, můžete si všimnout, že vám Výchozí obrazovka nemusí najednou stačit. Nevadí, žádný problém.

Posuňte prst vodorovně vlevo nebo vpravo na obrazovce a objevíte další prostor pro ikony, widgety a další funkce.

Stisknutím ⌂ se vrátíte na hlavní Výchozí obrazovku.

## Používání zobrazení Skok

- Chcete-li přeskočit přímo na obrazovku, kterou chcete, stiskněte tlačítko ⌂ nebo gestem štípnutí zobrazte zobrazení Skok. Zobrazí se všech Výchozích obrazovek ve formě miniatur. Klepněte na požadovanou a přejdete přímo na ní.
- Ve zobrazení Skok, pokud je prostor na přidání nové obrazovky a chcete ji přidat, můžete klepnout na **Přidat panel**. Zobrazí se prázdná Výchozí obrazovka a tam můžete začít přizpůsobovat.



# Základní informace

## Nastavení hlasitosti

### Nastavení hlasitosti vyzvánění

- Stiskněte tlačítka HLASITOST pro upravení vyzvánění. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost vyzvánění, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.
- Pokud je nastavena nejnižší hlasitost vyzvánění (Tichý režim), jedním stisknutím tlačítka SNÍŽIT HLASITOST přepnete do režimu Vibrace. Ikona režimu vibrací se zobrazí na stavové liště.
- Pokud je nastaven režim Vibrace, jedním stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST přepnete telefon do tichého režimu. Na stavovém řádku se zobrazí ikona ztlumení reproduktoru.

### Nastavení hlasitosti sluchátka pro hovory

Během hovoru stiskněte tlačítka HLASITOST.

### Nastavení hlasitosti média

Při přehrávání hudby nebo sledování videa můžete upravit hlasitost pomocí tlačítek HLASITOST. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost média, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.

## Režim spánku

Režim spánku spoří energii baterie tím, že přepne tablet HTC Incredible S do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte tablet HTC Incredible S uložen v tašce. I přesto budete dostávat zprávy a hovory a zmeškané hovory a zprávy se zobrazí na obrazovce uzamčení.

Pokud nechcete, aby se zmeškané hovory nebo zprávy zobrazovaly na obrazovce uzamčení, stiskněte a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Utajení**.

### Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete telefon do režimu spánku. Telefon HTC Incredible S se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.


## Probuzení z režimu spánku

Chcete-li zařízení HTC Incredible S probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.

Zařízení HTC Incredible S se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.

## Odemčení obrazovky

Pro odemčení obrazovky vytáhněte kroužek nahoru.

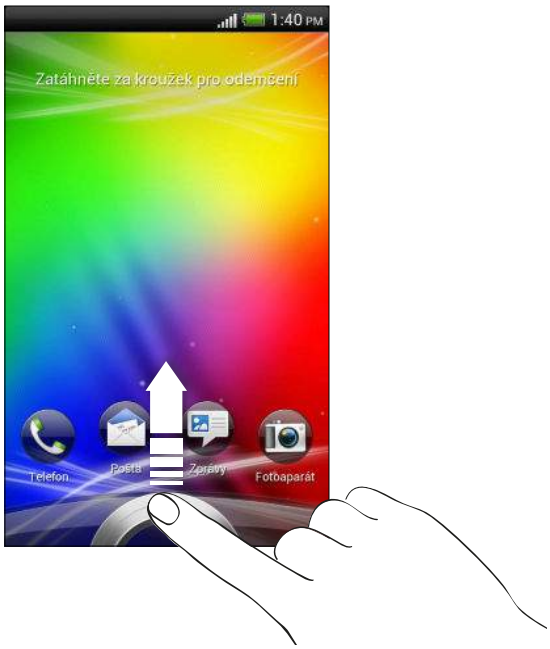


Pokud jste si nastavili zámek obrazovky, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC Incredible S odemkne.

Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete přetáhnout nebo do kruhu pro připomenutí nebo zrušení události či budíku.

## Otevření aplikace z obrazovky zamčení

Pro odemčení obrazovky a přímé přejití do aplikace přetáhněte na obrazovce zamčení aplikaci dolů do kruhu.

Zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné aplikace jako ty, které jsou na panelu spouštění na Výchozí obrazovce. Chcete-li změnit zástupce na obrazovce uzamčení, nahraďte aplikace na panelu spouštění.


# Stavové ikony




| | |
|---|---|
| Síla signálu | Probíhá dobíjení baterie |
| Služba GPRS je připojena | Velmi nízký stav baterie (zbývá 20 %) |
| Používá se GPRS | Nízký stav baterie (zbývá 8% nebo méně) |
| EDGE připojeno | Tichý režim |
| Používá se EDGE | Režim Vibrace |
| 3G připojeno | Mikrofon je ztlumený |
| Používá se 3G | Hlasitý poslech je zapnutý |
| HSDPA připojeno | Kabelová sluchátka s mikrofonem připojena |
| Používá se HSDPA | Kabelová sluchátka připojena |
| Roaming | Připojení Bluetooth® je zapnuto |
| Není signál | Připojeno k zařízení Bluetooth |
| Žádná vložená karta SIM | Režim V letadle |
| Připojeno k síti Wi-Fi® | Služba GPS je zapnuta |
| Synchronizace dat | Je nastaveno připomenutí |
| Baterie je nabitá | |

# Oznámení

## Informační dioda LED




Dioda LED oznamuje následující:

- Trvalé zelené světlo, když je telefon HTC Incredible S připojen k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá.
- Problikává zeleně, pokud máte čekající oznámení.
- Svítí oranžově, když se baterie nabíjí.
- Problikává oranžová, když je nabití baterie velmi nízké.

## Oznamovací ikony


Ikony oznámení na stavovém řádku usnadňují sledování zpráv, událostí kalendáře a alarmů.



## Panel oznámení

Když obdržíte nové oznámení, můžete otevřít panel Oznámení a zobrazit obdržené oznámení či nové informace. Panel oznámení vám umožňuje rychle přepínat mezi nedávno otevřenými aplikacemi a také umožňuje snadné zapínání nastavení, jako je Wi-Fi a Bluetooth.

1. Pro otevření panelu oznámení stiskněte stavový řádek, přidržte jej a potom táhněte prst dolů.

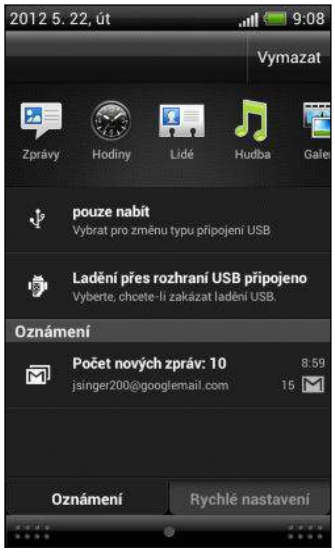


   Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit všechny.

2. Pro zavření panelu Oznámení stiskněte spodní okraj panelu a podržte jej, potom přesuňte prst nahoru na obrazovce. Nebo stiskněte tlačítko ↩.

# Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi

Můžete snadno otevřít aplikace, které jste nedávno otevřeli.

1. Stiskněte a přidržte .
2. Pro zobrazení nedávno otevřených aplikací přesuňte prst nahoru nebo dolů.




3. Klepnutím aplikaci otevřete.

# Používání funkce Rychlé nastavení

Karta Rychlé nastavení vám umožňuje snadno zapnout Wi-Fi, Bluetooth a další a také poskytuje rychlý přístup ke všem nastavením zařízení HTC Incredible S.

1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení.
2. Klepněte na kartu **Rychlé nastavení**.
3. Klepněte na spínač **Vypnout/Zapnout** vedle položky pro vypnutí či zapnutí.




4. Pro přístup na nastavení Wi-Fi klepněte na položku vedle Připojení Wi-Fi.
5. Pro přístup na všechna nastavení HTC Incredible S klepněte na vedle položky Další nastavení.

# Kde jsou uloženy aplikace, data a soubory

HTC Incredible S používá tyto typy úložišť:

| | |
|---|---|
| Úložiště pro aplikace a data | Aplikace jsou nainstalovány do tohoto úložiště, které je v nastaveních telefonu označováno jako **Interní úložiště**. Ukládají se zde také data, jako jsou textové zprávy, kontakty, které vytvoříte nebo synchronizujete do telefonu, nastavení účtů atd.<br><br>Telefon toto úložiště řídí a pečlivě chrání, protože obsahuje vaše soukromé informace. Když telefon připojíte k počítači, toto úložiště není z počítače dostupné.<br><br>Obsah úložiště bude vymazán, když provedete obnovení továrního nastavení. Před provedením obnovení továrního nastavení nezapomeňte zálohovat svá data. Některé aplikace umožňují zálohování na paměťovou kartu, například aplikace Lidé. |
| Paměťová karta | Váš telefon je dodán s vloženou kartou microSD™.<br><br>Na toto vyměnitelné úložiště můžete ukládat soubory, jako jsou fotografie, hudba a videa.<br><br>Když telefon připojíte k počítači, toto úložiště je dostupné a můžete obousměrně kopírovat soubory. |

# Připojení zařízení HTC Incredible S k počítači

Kdykoli připojíte HTC Incredible S k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se obrazovka Vyberte typ připojení a vyzve vás k výběru typu připojení USB.

Vyberte z následujících možností a potom klepněte na položku **Hotovo**:

| | |
|---|---|
| Pouze nabít | Tento režim vyberte pouze v případě, že chcete nabít baterii připojením k počítači. |
| Disková jednotka | Tento režim lze vybrat, pouze pokud je do HTC Incredible S vložená paměťová karta. Tento režim vyberte, chcete-li zkopírovat soubory mezi paměťovou kartou a počítačem.<br><br>Když povolíte režim Disková jednotka, zatímco je zařízení HTC Incredible S připojeno k počítači, nebude možné používat aplikace v HTC Incredible S k přístupu na paměťovou kartu. |
| HTC Sync | Tuto možnost vyberte pro synchronizování kontaktů, kalendáře a dalších informací mezi počítačem a zařízením HTC Incredible S |
| USB tethering | Pokud na svém počítači nemáte přístup k internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli datové připojení svého zařízení HTC Incredible S sdílet se svým počítačem. |
| Internetová propust | Pokud nemáte datový plán nebo nemáte přístup na síť Wi-Fi, můžete si zvolit tento režim a sdílet internetové připojení počítače se zařízením HTC Incredible S. |

# Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní

Soubory hudby, fotografií nebo jiné můžete zkopírovat na paměťovou kartu.

1. Připojte HTC Incredible S k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **Disková jednotka** a pak klepněte na **Hotovo**. V počítači je paměťová karta rozpoznána jako vyměnitelný disk.
3. Přejděte k tomuto odpojovatelnému disku a otevřete jej.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Zkopírujte soubory z počítače do kořenové složky paměťové karty.
   - Zkopírujte soubory z paměťové karty do složky v počítači.
5. Po zkopírování souborů odpojte vyměnitelný disk (tj. připojené zařízení HTC Incredible S) podle požadavků operačního systému a bezpečně zařízení HTC Incredible S odeberte.
6. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Odpojte zařízení HTC Incredible S od počítače.
   - Pokud chcete ponechat zařízení HTC Incredible S připojené k počítači, ale chcete, aby mělo mít přístup k paměťové kartě, otevřete panel Oznámení, klepněte na **Disková jednotka**, zvolte jednu z možností kromě **Disková jednotka**, pak klepněte na **Hotovo**.

# Přenos kontaktů ze starého telefonu

Kontakty ze svého starého telefonu můžete přenést do HTC Incredible S prostřednictvím Bluetooth. V závislosti na modelu vašeho starého telefonu můžete také do HTC Incredible S přenášet jiné typy dat, jako jsou události kalendáře a textové zprávy.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Přenos**.
2. Začněte klepnutím na položku **Další**.
3. Zvolte název a model starého telefonu.
4. Ve svém starém telefonu zapněte Bluetooth, nastavte režim viditelnosti a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

# Kopírování a sdílení textu

V aplikacích, jako je webový prohlížeč a Pošta, můžete vybrat a zkopírovat text a potom jej vložit nebo sdílet.

## Výběr textu

1. Stiskněte a podržte slovo.
2. Přetáhněte počáteční a koncovou značku a vyberte okolní text.




Chcete-li zkopírovat adresu odkazované webové stránky, stiskněte a podržte odkaz a pak klepněte na **Kopírovat URL odkazu**.

## Kopírování a vkládání textu

1. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.

   Pak je vybraný text zkopírování do schránky.
2. V poli pro zadávání textu (například při psaní e-mailu) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
3. Klepněte na **Vložit**.

## Sdílení textu

1. Po výběru textu, který chcete sdílet, klepněte na položku **Sdílet**.
2. Zvolte, zda chcete vložit a sdílet vybraný text, jako je e-mailová zpráva nebo aktualizace stavu sociální sítě.

# Tisk

Připojte tablet HTC Incredible S k podporované tiskárně a tiskněte dokumenty, e-maily, pozvánky na schůzku, fotografie a mnohem více.

- Tiskárna a tablet HTC Incredible S musí být zapnuty a připojeny ke stejné místní síti. Připojte tablet HTC Incredible S k místní síti pomocí Wi-Fi. Chcete-li zjistit, jak tiskárnu připojit k místní síti, viz uživatelskou příručku k tiskárně.
- Místní síť nesmí být za bránou firewall.

1. Pokdu jste v aplikaci, jako je Internet, Pošta, Kalendář nebo Polaris Office, otevřete položku, kterou chcete tisknout.
2. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Tisk** (nebo **Další** > **Tisk**).
3. Na obrazovce Tisk klepněte na tiskárnu, kterou chcete použít.
4. Pokud chcete tisknout více než jednu stranu, nastavte rozsah stran, které chcete.

Klepněte na položku **Pokročilé**, abyste nastavili velikost stránky, rozvržení tisku a orientaci stránky a zvolili, zda chcete tisknout barevně nebo černobíle.

5. Klepněte na tlačítko **Tisk**.

Podrobnosti tisku můžete zkontrolovat tak, že otevřete panel Oznámení a potom klepnete na položku, kterou tisknete.

## Tisk fotografie

1. V aplikaci Galerie otevřete fotografii, kterou chcete tisknout.
2. Klepněte na fotografii. Zobrazí se nabídka.
3. Klepněte na položku **Další** > **Tisk** a potom klepněte na tiskárnu, kterou chcete použít.
4. Klepněte na tlačítko **Tisk**.

Podrobnosti tisku můžete zkontrolovat tak, že otevřete panel Oznámení a potom klepnete na položku, kterou tisknete.

## Přidání tiskárny

Pokud se vaše tiskárna nezobrazí v seznamu, musíte ji přidat.

Tiskárna musí být ve stejné síti Wi-Fi, kterou používáte.

1. Na obrazovce Tisk klepněte na položku **Přidat tiskárnu**.
2. Zadejte IP adresu tiskárny, kterou chcete přidat, a zvolte port. Pokud IP adresu tiskárny neznáte, požádejte o pomoc správce sítě.

3. Klepněte na položku Další a potom vyberte výrobce a model tiskárny.
4. Klepněte na položku Uložit.

Tiskárna je uvedena v seznamu a vy na ni můžete klepnout a vytisknout svou fotografii nebo dokument.

# Přizpůsobení

## Upravení zařízení HTC Incredible S plně podle vašich představ

Vzhled i zvuky zařízení HTC Incredible S můžete upravit podle svého vkusu a potřeb. Přizpůsobte jej pomocí jiné tapety, vzhledu, vyzváněcího tónu nebo oznamovacího tónu pro takové události, jako je příchozí textová zpráva, e-mail a připomenutí kalendáře.

Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce a potom zvolte, co chcete přizpůsobit.

## Přizpůsobení zařízení HTC Incredible S pomocí scén

Když používáte scény, promění se vaše zařízení HTC Incredible S na více telefonů. Scény jsou přizpůsobená rozvržení Výchozí obrazovky, které lze rychle použít. Přepínáním mezi scénami okamžitě měníte zařízení HTC Incredible S na dokonalý víkendový telefon, cestovní telefon, pracovní telefon a telefon čistě pro hraní.



Pokaždé, když na Výchozí obrazovku něco přidáte nebo na ní něco upravíte, zařízení HTC Incredible S automaticky vaše změny uloží do aktuálně vybrané scény.

### Používání předvolené scény

Tablet HTC Incredible S je dodáván s předvolenými scénami, každá je přednastavena s různými tapetami a sbírkou widgetů, které odrážejí různé okamžiky vašeho života. Můžete si vybrat scénu, která je vhodná pro vaši práci, hraní, cestování nebo společenský život.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce a otevře se obrazovka Přizpůsobit.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovanou scénu.
4. Klepněte na položku **Použít**.

### Vytvoření nové scény

Při vytváření nové scény začnete na prázdné Výchozí obrazovce.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce a otevře se obrazovka Přizpůsobit.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nová**.
4. Zadejte název nové scény a klepněte na **Hotovo**.
5. Přizpůsobte scénu přidáním widgetů a dalších prvků, uspořádejte rozvržení obrazovky Plocha a změňte vzhled nebo tapetu. Všechny vaše změny se v této scéně automaticky uloží.

### Přejmenování scény

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce a otevře se obrazovka Přizpůsobit.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte scénu, kterou chcete přejmenovat.
4. Stiskněte a přidržte miniaturu scény a potom klepněte na položku **Přejmenovat**.
5. Zadejte název nové scény.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

### Odstranění scén

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce a otevře se obrazovka Přizpůsobit.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Scéna**.
3. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Odstranit**.
4. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva procházejte scénami a potom klepněte na jednu nebo více scén, které chcete odstranit.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

## Změna tapety

Vyberte svou oblíbenou fotografii jako výchozí tapetu. Zvolte z dostupných tapet nebo použijte libovolnou fotografii pořízenou pomocí fotoaparátu.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce a otevře se obrazovka Přizpůsobit.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Tapeta**.

3. Klepněte na některou z následujících položek:

| | |
|---|---|
| Galerie | Zvolte existující fotografii a ořízněte ji. |
| Tapety HTC | Vyberte přednastavenou tapetu, pak klepněte na položku Náhled. |
| Aktivní tapety | Vyberte přednastavenou animovanou tapetu a pak klepněte na položku Náhled. Pokud lze zvolenou animovanou tapetu přizpůsobit, klepněte na položku Nastavení. |

4. Klepněte na položku Uložit nebo Použít.

# Použití nového vzhledu

Když použijete nový vzhled, nedotkne se přizpůsobení jen Výchozí obrazovky. Vzhledy zajistí jinou vizáž většiny tlačítek na obrazovce, obrazovek aplikací, nabídek možností a dalších položek.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce a otevře se obrazovka Přizpůsobit.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku Vzhled.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovaný vzhled.
4. Klepněte na položku Použít.

# Přizpůsobení plochy pomocí widgetů

Widgety zpřístupňují informace a multimediální obsah přímo na obrazovce Plocha. Některé widgety jsou pro usnadnění již přidány na Výchozí obrazovku. Další můžete přidat z dostupných výběrů widgetů.

## Přidání widgetu na Výchozí obrazovku

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce a otevře se obrazovka Přizpůsobit.
2. Na kartě Přidat na plochu klepněte na položku Widget.
3. Vyberte požadovaný widget.
4. Většina widgetů HTC má k dispozici různý design a velikost, takže si můžete vybrat podle svých potřeb. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva zobrazíte různé styly a potom klepnutím na položku Vybrat některý z nich vyberte.

Můžete také přidat widgety, které umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí některých nastavení, například Wi-Fi a Bluetooth. Posouvejte se seznamem widgetů, klepněte na Nastavení a pak klepněte na požadovaný widget.

### Změna nastavení widgetu

Základní nastavení některých widgetů (například widgetů Lidé a Pošta) lze upravit na Výchozí obrazovce.

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom jej přetáhněte na .




   Potom se otevře příslušná obrazovka, na které můžete měnit některá nastavení pro tento widget.

2. Přizpůsobte nastavení widgetu.

## Přidání aplikací a dalších zástupců na Výchozí obrazovku

Na Výchozí obrazovku umístěte aplikace, které často používáte. Přidat můžete také zástupce pro často používaná nastavení, záložkou označené webové stránky atd.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce a otevře se obrazovka Přizpůsobit.
2. Na kartě Přidat na plochu zvolte, zda chcete přidat aplikaci nebo zástupce.

Pro přidání aplikace můžete také klepnout na , stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na prázdnou plochu na Výchozí obrazovce.

# Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovku

## Přesunutí widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, které chcete přesunout.
2. Přetáhněte widget nebo ikonu na nové místo na obrazovce.

- Pozastavte se na levém nebo pravém okraji obrazovky a přetáhněte widget nebo ikonu na jiný panel Výchozí obrazovky.
- Když widget přetáhnete na místo, na kterém již je jiná ikona, tato ikona se automaticky přesune jinam a místo uvolní.

3. Když je widget či ikona na požadovaném místě, prst zvedněte.

## Odebrání widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, kterou chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na .
2. Když se widget nebo ikona zobrazí červeně, zvedněte prst.

# Přizpůsobení panelu spouštění

Panel spouštění na Výchozí obrazovce vám umožňuje přístup k běžně používaným aplikacím na jeden dotyk. Aplikace na panelu spouštění můžete nahradit jinými aplikacemi, které často používáte.

1. Stiskněte a přidržte aplikaci, kterou chcete vyměnit, a potom přetáhněte z panelu spouštění.





2. Klepnutím na přejděte na obrazovku Všechny aplikace.
3. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na prázdnou pozici na panelu spouštění.

- Na panel spouštění lze také přidat zástupce pro nastavení nebo informace. Nejprve přidejte zástupce na Výchozí obrazovku a potom jej přetáhněte na panel spouštění.
- Aplikace nebo zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění.

# Seskupování aplikací do složky

Seskupte aplikace na panelu spouštění pomocí složek nebo pomocí Výchozí obrazovky, aby se uvolnil prostor a mohli jste přidat další aplikace.

1. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.

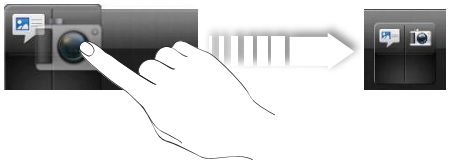

2. Pro přidání jiné aplikace tuto aplikaci stiskněte a přidržte a potom ji přetáhněte do složky. Pokud chcete přidat více aplikací, proces opakujte.

Také lze přidat zástupce pro nastavení nebo informace. Nejprve přidejte zástupce na Výchozí obrazovku a potom jej přetáhněte do složky.

### Přejmenování složky

1. Otevřete složku klepnutím.
2. Klepněte na titulní řádek okna složky.
3. Zadejte název nové složky.
4. Zavřete složku klepnutím mimo ní.

### Odstranění položek ze složky

1. Otevřete složku klepnutím.
2. Stiskněte a přidržte aplikaci nebo zástupce a potom položku přetáhněte na Výchozí obrazovku nebo ji přetáhněte na pro odstranění. Pokud chcete odebrat více položek ze složky, proces opakujte.

Pokud ve složce zbývá již jen jedna položka, složka zruší seskupení poslední položky a sama se automaticky odstraní.

## Přeuspořádání obrazovky Plocha

Přeuspořádejte panely na obrazovce Plocha jakýmkoli způsobem, který odpovídá tomu, jak je používáte. Například přesuňte panely s často používanými widgety, zástupci a složkami blíže na hlavní Výchozí obrazovku.

Hlavní Výchozí obrazovka je panel, který je ve zobrazení Skok ohraničen tenkou čarou.

1. Štípnutím na obrazovce Plocha můžete zobrazit zobrazení Skok.
2. Stiskněte a přidržte miniaturu Výchozí obrazovky, kterou chcete přesunout. HTC Incredible S potom zavibruje. Prst ještě nezvedejte.
3. Přetáhněte miniaturu do nové pozice a potom zvedněte prst.



### Odstranění panelu Výchozí obrazovky

Pokud se domníváte, že potřebujete méně Výchozích obrazovek, můžete některé odstranit.

1. Na Výchozí obrazovce porveďte gesto štípnutí nebo stiskněte pro přejití na zobrazení Skok.
2. Stiskněte a držte panel, který chcete odebrat. Prst ještě nezvedejte.
3. Přetáhněte panel na .

### Přidání panelu Výchozí obrazovky zpět

Přidejte zpět Výchozí obrazovku, pokud máte více widgetů, aplikací a zástupců, ke kterým chcete mít okamžitý přístup.

1. Na Výchozí obrazovce proveďte gesto štípnutí nebo stiskněte pro přejití na zobrazení Skok.
2. Klepněte na tlačítko +. Zobrazí se nová Výchozí obrazovka. Můžete začít přidávat widgety, aplikace a zástupce.

## Přizpůsobení pomocí zvukových sad

Každá zvuková sada vám poskytuje různou kombinaci zvuků pro vyzváněcí tóny a oznámení, jako jsou příchozí zprávy, e-maily, připomenutí událostí kalendáře a další oznámení. Přepínáním mezi zvukovými sadami můžete okamžitě nastavit telefon HTC Incredible S tak, a by vás upozorňoval s využitím zábavných zvuků, když jste někde s přáteli, nebo změnit nastavení na slabé zvuky, když jste v práci.

### Vytvoření zvukové sady

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce a otevře se obrazovka Přizpůsobit.
2. Na kartě Zvuk klepněte na položku **Zvuková sada**.
3. Na obrazovce Zvukové sady klepněte na položku +.
4. Zadejte název nové zvukové sady a klepněte na **Hotovo**.

Nově vytvořená zvuková sada je potom přidána do seznamu zvukových sad. Podle své volby můžete zvukové sadě přidělovat různé tóny.

### Změna vyzváněcího tónu, oznámení a zvuků

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce a otevře se obrazovka Přizpůsobit.
2. Na kartě Zvuk klepněte na položku **Zvuková sada**.

3. Zvolte zvukovou sadu, kterou chcete přizpůsobit, nebo vytvořte novou, a potom klepněte na položku **Použít**.
4. Změňte vyzváněcí tón, zvuk oznámení a budíku na obrazovce Přizpůsobit.

   Přejděte do aplikací Zprávy, Pošta a Kalendář, chcete-li zvolit zvuky pro nové zprávy, e-mail respektive připomenutí kalendáře.

Tablet HTC Incredible S automaticky vaše volby ukládá do aktuální zvukové sady.

### Odstranění zvukových sad

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce a otevře se obrazovka Přizpůsobit.
2. Na kartě Zvuk klepněte na položku **Zvuková sada**.
3. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Odstranit**.
4. Vyberte jednu nebo více zvukových sad, které chcete odstranit.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.


## Přeuspořádání karet aplikací

Karty, které jsou ve spodní části některých aplikací, můžete uspořádat tak, aby vysokou prioritu měly typy informací, které používáte často. Karty také můžete přidávat nebo odebírat.

1. Otevřete aplikaci, která má obvyklé karty ve spodní části obrazovky.
2. Stiskněte a přidržte aktuální kartu, dokud se obrazovka nezmění a nezobrazí zprávu o přeuspořádání karet.

3. Můžete provést následující:

   - Změnit pořadí karet. Stiskněte kartu a přidržte ji a potom ji přetáhněte na novou pozici.
   - Přetáhnout kartu na dolní řádku nebo z ní pro přidání nebo odebrání karty.

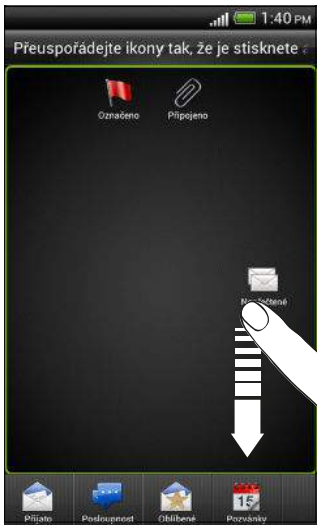


4. Po dokončení klepněte na tlačítko ↩.

## Přizpůsobení stylu obrazovky zamčení

Zvolte z výběru pozadí obrazovky uzamčení.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce a otevře se obrazovka Přizpůsobit.
2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku **Styl obrazovky zamčení**.
3. Posuňte prst doleva nebo doprava, abyste si zvolili styl obrazovky zamčení.
4. Klepněte na styl obrazovky zamčení pro zobrazení náhledu. Pokud jej chcete dále přizpůsobit, klepněte na položku **Nastavení**.
5. Klepněte na položku **Použít**.

Zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné aplikace jako ty, které jsou na panelu spouštění na Výchozí obrazovce. Chcete-li je změnit, musíte aplikace na panelu spouštění nahradit jinými.

# Telefonní hovory

## Telefonování pomocí funkce Inteligentní vytáčení

Je možné buď vytočit číslo přímo, nebo použít funkci Inteligentní vytáčení pro rychlé vyvolání hovoru. Funkce Inteligentní vytáčení vyhledá a vytočí uložený/synchronizovaný kontakt nebo číslo ze seznamu hovorů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména kontaktu.
3. V seznamu klepněte na kontakt, kterému chcete volat.

Chcete-li zjistit další telefonní čísla spojená s kontaktem, klepněte na položku vedle jména kontaktu.

4. Chcete-li zavěsit, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.

## Použití Rychlé volby

Pomocí Rychlé volby můžete volat telefonní číslo jediným stisknutím tlačítka. Pokud například přiřadíte číslo kontaktu k tlačítku číslo 2, můžete telefonní číslo vytočit stisknutím a přidržením tlačítka číslo 2.

Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Stiskněte a podržte toto tlačítko a volejte hlasovou schránku, kde si můžete vyzvednout uložené zprávy.

### Přiřazení tlačítka rychlé volby

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku **Rychlá volba** > .
3. Vyberte kontakt ze seznamu.
4. Na obrazovce Rychlá volba zvolte požadované telefonní číslo kontaktu a přiřazené tlačítko klávesnici telefonu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Klávesu rychlé volby můžete také nastavit v aplikaci Lidé. Klepněte na kontakt, stiskněte a potom vyberte **Nastavit rychlou volbu** (nebo **Další** > **Nastavit rychlou volbu**).

# Volání čísla uvedeného v textové zprávě

1. Klepněte na telefonní číslo ve zprávě.
2. Klepněte na **Volat**.

Chcete-li volat odesílatele zprávy, klepněte na přijatou zprávu a pak klepněte na **Volat** v nabídce možností.

# Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě

1. Klepněte na telefonní číslo v těle e-mailu.
2. Klepněte na **Volat**.

# Volání čísla uvedeného v události Kalendář

1. Otevřete událost v aplikaci Kalendář.
2. Na obrazovce Podrobnosti události klepněte na telefonní číslo.
3. Klepněte na **Volat**.

# Tísňové volání

V některých regionech můžete tísňové volání ze zařízení HTC Incredible S uskutečnit i v případě, že nemáte vloženou kartu SIM nebo je karta SIM zablokovaná.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši zemi a potom stiskněte **Volat**.

# Příjem hovorů

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.

Pro přijímání hovorů můžete využít diskrétní vyzvánění a kapesní režim. Pokyny naleznete v části Změna nastavení zvuku na straně 161.

## Přijetí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pokud je při přijetí hovoru displej uzamčen, přetáhněte na kroužek na obrazovce Uzamčení.
- Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, klepněte na položku **Přijmout**.

### Odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pokud je při přijetí hovoru displej uzamčen, přetáhněte na kroužek na obrazovce Uzamčení.
- Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, klepněte na položku **Odmítnout**.
- Pro odmítnutí hovoru stiskněte dvakrát tlačítko NAPÁJENÍ.

### Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru


Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Položte HTC Incredible S čelem dolů na rovný povrch.

Pokud je HTC Incredible S již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.

### Podívejte se, kdo volá

Při každém přijatém hovoru od přítele nebo uskutečněném hovoru se zobrazí nejnovější stav vašeho přítele na sociální síti přímo na obrazovce hovoru. Zobrazí se také připomenutí narozenin, pokud jsou narozeniny přítele do jednoho týdne.

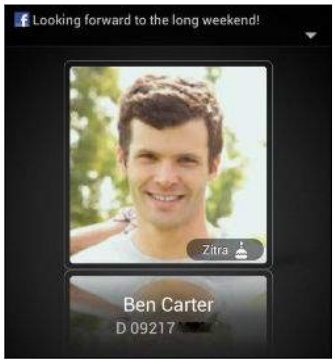


## Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, můžete zapnout hlasitý odposlech, přidržet hovor atd.

### Přidržení hovoru

Pro přidržení hovoru stiskněte a potom klepněte na položku **Přidržet**. Potom se na stavovém řádku zobrazí ikona přidržení hovoru .

Pro pokračování v hovoru stiskněte a potom klepněte na položku **Pokračovat**.

## Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Když přijmete další hovor, klepněte na **Přijmout** a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.




3. Chcete-li ukončit aktuální hovor a vrátit se k druhému hovoru, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.

## Zapnutí hlasitého odposlechu během hovoru

Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte zařízení HTC Incredible S u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Během hovoru telefon otočte zařízení HTC Incredible S over during a call ujistěte se, že je vybrána možnost **Otočit kvůli reproduktoru** v položkách > > **Nastavení** > **Zvuk**).
- Na obrazovce hovoru klepněte na položku .

Když je hlasitý poslech zapnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona hlasitého poslechu .

Pro vypnutí hlasitého odposlechu jednoduše zase zařízení HTC Incredible S obraťte tak, aby bylo přední stranou nahoru. Nebo znovu klepněte na tlačítko .

## Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit .

## Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.
- Vysuňte Panel oznámení a potom klepněte na .

Pokud telefonní číslo osoby, která volala, není v seznamu kontaktů, můžete se po zavěšení rozhodnout, že číslo uložíte do seznamu kontaktů.

# Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční volání s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky je snadné. Proveďte první hovor (nebo hovor přijměte), pak jednoduše vytočte následující hovor a přidejte do konference.

Ujistěte se, že karta SIM má povolenou službu konferenčních hovorů. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení stiskněte tlačítko , klepněte na položku **Přidat hovor** a potom vytočte číslo druhého účastníka. První účastník je přidržen.
3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku sloučit .
4. Chcete-li přidat dalšího účastníka, klepněte na položku na obrazovce konferenčního hovoru a potom vytočte číslo kontaktu.
5. Po připojení lze klepnutím na položku přidat účastníka ke konferenčnímu hovoru.
6. Když chcete hovořit s osobou během konferenčního hovoru soukromě, klepněte na a pak v nabídce možností zvolte **Soukromý hovor**.

Pro ukončení hovoru s účastníkem klepněte na a potom klepněte na položku **Ukončit hovor** v nabídce možností.

Pro ukončení konferenčního hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.

# Internetové hovory

Když jste připojeni k síti Wi-Fi, můžete realizovat a přijímat hovory pomocí účtu pro internetové volání.

Než přidáte účet pro internetové volání, ujistěte se, že jste se zaregistrovali u služby pro internetové volání, která podporuje hlasové volání pomocí protokolu SIP (Session Initiation Protocol). Internetová volání na telefonní čísla mohou znamenat další poplatky.

## Přidání účtu pro internetové volání

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku **Nastavení** > **Volat**.
2. V nastaveních pro internetové volání klepněte na položku **Účty**.
3. Klepněte na položku **Přidat účet**.
4. Zadejte podrobnosti účtu.

5. Uložte účet stisknutím tlačítka .
6. Chcete-li nastavit zařízení HTC Incredible S tak, abyste mohli přijímat internetové hovory na svůj přidaný účet, zaškrtněte políčko **Přijímat příchozí hovory**.

### Internetové volání

Volat pomocí internetu můžete buď na účet pro internetové volání, nebo na telefonní číslo.

Volejte některým z následujících způsobů:

| | |
|---|---|
| Účet pro internetové volání | ▪ V aplikaci Lidé klepněte na kontakt, který má účet pro internetové volání, a potom klepněte na položku **Internetový hovor**.<br>▪ V části Seznam hovorů klepněte na protokol internetového volání. |
| Telefonní číslo | Nejprve povolte internetové volání pro odchozí hovory. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku **Nastavení** > **Volat**. Klepněte na položku **Použít internetové volání** a potom vyberte buď **Pro všechny hovory, pokud je k dispozici datová síť** nebo **Pokaždé se zeptat**. |

## Seznam hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů.

### Oplacení zmeškaného hovoru

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru .

1. Přesuňte panel Oznámení a ověřte si, kdo je volající.
2. Chcete-li telefonát oplatit, klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru.
3. Klepněte na jméno volajícího nebo číslo na obrazovce Seznam hovorů.

### Kontrola hovorů v Seznam hovorů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na kartu **Seznam hovorů**.
3. Na obrazovce Seznam hovorů můžete provádět následující:
   - Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
   - Stisknutím jméne nebo čísla v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností.
   - Klepněte na a ověřte si historii volání pouze specifického kontaktu.
   - Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Zobrazit** pro zobrazení jen určitého typu hovorů, například zmeškaných hovorů nebo odchozích hovorů.

### Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze Seznam hovorů

1. Na obrazovce Seznam hovorů stiskněte a podržte telefonní číslo, a pak klepněte na **Uložit na kartu Lidé**.
2. Zvolte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo do existujícího kontaktu.

### Vymazání Seznam hovorů

Na kartě Seznam hovorů lze provést některou z následujících akcí:

| | |
|---|---|
| **Odebrat jedno jméno nebo číslo** | Toto jméno nebo číslo stiskněte a podržte a potom klepněte na položku **Odstranit ze seznamu hovorů**. |
| **Vymazat celý seznam** | Stiskněte ☰ a potom klepněte na položku **Odstranit seznam hovorů**. Klepněte na položku **Vybrat vše** > **Odstranit**. |

## Volání do domovské země

Když jste na zahraniční cestě, je snadné volat přátelům a rodině, kteří jsou doma.

Kód vaší domovské země je automaticky přidán, když telefonujete svým kontaktům při roamingu. Ale při ručním zadávání telefonního čísla pro volání musíte před číslem zadat znak plus (+) a směrové číslo země.

### Změna kódu země pro volání do domovské země

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Volat** > **Nastavení telefonu** > **Nastavení volání do domovské země**.
3. Zvolte požadovanou zemi z rozbalovací nabídky kódu země.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

### Vypnutí funkce Volání do domovské země

Pokud upřednostňujete ruční zadávání celých telefonních čísel při roamingu, můžete funkci Volání do domovské země vypnout.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na položky **Nastavení** > **Volat** > **Nastavení telefonu**.
2. Zrušte zaškrtnutí pole **Volání do domovské země**.

# Služby volání

Můžete změnit nastavení různých telefonních služeb. Služby volání mohou zahrnovat přesměrování hovorů, vyčkávání dalšího hovoru na lince, hlasovou schránku a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb vám poskytne mobilní operátor.

Chcete-li otevřít služby volání, stiskněte tlačítko ☰ na Výchozí obrazovce, pak klepněte na **Nastavení** > **Volat**.

# Zprávy

## O aplikaci Zprávy


Zůstaňte v kontaktu s důležitými lidmi ve vašem životě. Pomocí aplikace Zprávy můžete psát a odesílat textové a multimediální zprávy. Na obrazovce Všechny zprávy jsou všechny odeslané a přijaté zprávy pohodlně seskupeny do konverzací, podle jména kontaktů nebo telefonního čísla.

## Odeslání textové zprávy SMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Zprávy**.
2. Klepněte na tlačítko +.
3. Zadejte jméno kontaktu nebo číslo mobilního telefonu do pole **Komu**.

Chcete odeslat zprávu skupině přátel? Klepněte na , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat.

4. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.

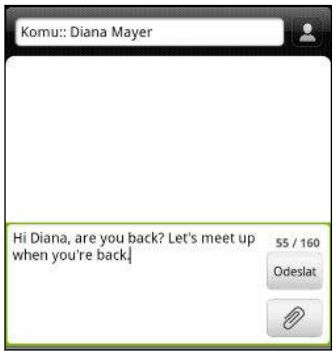


5. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

- Existuje limit v počtu znaků pro jednu zprávu SMS (je zobrazen nad tlačítkem **Odeslat**). Pokud limit překročíte, bude zpráva doručena jako jedna, ale bude účtována jako více než jedna zpráva.
- Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když do zadáte e-mailovou adresu, přidáte předmět zprávy, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.

# Odeslání multimediální zprávy MMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Zprávy**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Zadejte jméno kontaktu, číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu do pole **Komu**.

Chcete odeslat zprávu skupině přátel? Klepněte na , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat.

4. Chcete-li přidat řádek předmětu, stiskněte a pak klepněte na položku **Přidat předmět**.
5. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
6. Klepněte na a pak zvolte typ přílohy.
7. Vyberte nebo vyhledejte položku, kterou chcete přiložit.
8. Po přidání přílohy klepněte na pro zobrazení možností pro výměnu, zobrazení nebo odstranění přílohy.
9. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

## Vytvoření prezentace

1. Po přidání fotografie, videa nebo zvuku do zprávy MMS, kterou vytváříte, klepněte na položku > **Prezentace**.
2. Zvolte, kam chcete vložit další snímek.
3. Po přidání snímku můžete provést následující:
   - Klepněte na a potom přidejte fotografii nebo video.
   - Klepněte na položku > **Zvuk** pro přidání hudby nebo hlasového záznamu na snímek.
   - Klepněte na položku **Přidat text** a potom zadejte popisek.
   - Klepněte na pro zobrazení možností pro nahrazení, zobrazení nebo odstranění přílohy.
4. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Náhled**. Když jednou klepnete na obrazovku náhledu, zobrazí se ovládací prvky přehrávání.
5. Po dokončení klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

### Nemůžete v aplikaci Zprávy najít e-mailové adresy svých kontaktů?

Pokud se při zadávání jména kontaktu zobrazují jen telefonní čísla, přejděte na nastavení Zprávy, abyste povolili zobrazování e-mailových adres.

1. Pokud jste vytvořili novou zprávu, stiskněte nejprve pro návrat na obrazovku Všechny zprávy.
2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Obecné**.
3. Zvolte zaškrtávací pole **Zobrazit e-mailovou adresu**.

## Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko potom klepněte na položku **Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu a pokračujte v její úpravě.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

## Kontrola zpráv

V závislosti na nastavení oznamování zařízení HTC Incredible S po přijetí nového e-mailu přehraje zvuk, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. Na stavové liště se také zobrazí ikona .

Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:

- Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o nové zprávě.
- Přejděte na aplikaci Zprávy a otevřete zprávu.

### Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy

Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, zkontrolujte před stažením velikost zprávy MMS.

Je-li v nastavení zpráv MMS zakázána funkce **Automaticky načíst**, bude staženo jen záhlaví zprávy. Pro stažení celé zprávy klepněte na tlačítko **Stáhnout**.

- Pokud je v přijaté zprávě multimediální příloha, například fotografie nebo video, klepnutím zobrazíte obsah.
- Pokud je přílohou kontakt (vCard), klepnutím zobrazte kontaktní informace a potom klepnutím na položku **Uložit** přílohu přidejte ke svým kontaktům.

- Pokud je přílohou událost (vCalendar), klepněte na ni a pak zvolte kalendář, do kterého ji chcete uložit, a potom klepněte na položku **Importovat**.
- Chcete-li uložit přílohu, stiskněte a podržte multimediální zprávu a pak zvolte uložení typu přílohy v nabídce možností.

### Uložení textové zprávy v aplikaci Úkoly

Uložte textovou zprávu v seznamu Úkoly, abyste si připomněli, kdy máte odpovědět.


1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete uložit, a potom klepněte na tlačítko **Uložit jako úkol**.
3. Zadejte název název úkolu a další podrobnosti.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Odpověď na zprávu

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

## Odpověď na jiné telefonní číslo kontaktu

Pokud má kontakt v zařízení HTC Incredible S uloženo více telefonních čísel, uvidíte použité konkrétní telefonní číslo pod jménem kontaktu.

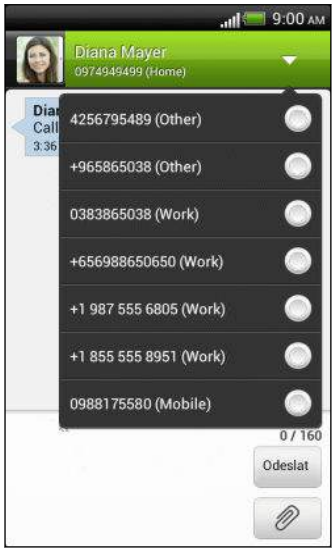


Pamatujte na to, že vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo poslední zprávy obdržené od kontaktu.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na ▼ a potom vyberte jiné telefonní číslo tohoto kontaktu.
3. Klepněte na pole **Přidat text** a potom začněte psát zprávu.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

# Předání zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu a potom klepněte na položku **Předat dál**.
3. V poli **Komu** uveďte jednoho nebo více příjemců.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

# Push zprávy WAP

Push zprávy WAP obsahují webový odkaz. Často bude odkaz umožňovat stažení souboru vyžádaného od poskytovatele služby.

Když obdržíte Push zprávu WAP, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení .

## Otevření a přečtení nové zprávy Push WAP

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o Push zprávě.
2. Klepněte na **Navštívit webovou stránku**.

## Zobrazení všech Push zpráv WAP

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Zprávy**.
2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Push zprávy**.

Tato možnost se zobrazí, jen pokud jste dříve obdrželi zprávy push WAP.

# Správa zpráv konverzací

## Uzamčení zprávy

Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete zamknout.
3. Klepněte na **Zamknout zprávu** v nabídce možností. Zobrazí se ikona uzamčení .

## Kopírování zprávy SMS na kartu SIM

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu a pak klepněte na tlačítko **Kopírovat na kartu SIM**. Zobrazí se ikona karty SIM .

## Odstranění jedné zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit.

3. Pokud je zpráva uzamčena, klepněte na **Odemknout zprávu** v nabídce možností a pak klepněte na zprávu a zobrazte nabídku možností znovu.
4. Klepněte na položku **Odstranit zprávu** a potom klepněte na tlačítko **OK**.

### Odstraňování několika zpráv v rámci konverzace

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Odstranit** (nebo **Další** > **Odstranit**).
3. Klepněte na položku **Odstranit podle výběru** nebo **Odstranit podle telefonního čísla** (pokud kontakt během konverzace používal více telefonních čísel).
4. Vyberte zprávy, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.



V nastavení Zprávy klepněte na položku **Obecné** > **Smazat staré zprávy** pro automatické odstranění starých zpráv podle konverzace.

### Odstranění konverzace

1. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte a podržte kontakt (nebo telefonní číslo), jejichž zprávy chcete odstranit, a pak klepněte na tlačítko **Odstranit**.
2. Klepněte na tlačítko **OK** pro odstranění celé posloupnosti.



Žádné uzamčené zprávy v posloupnosti konverzace nebudou odstraněny, pokud nezvolíte zaškrtávací pole **Smazat uzamčené zprávy**.

### Odstranění několika konverzací

1. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko ☰ potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Zvolte posloupnost konverzace, kterou chcete vytisknout.
3. Klepněte na položku **Odstranit**. Žádná uzamčená zpráva není odstraněna.

## Zálohování textových zpráv

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku ⋮⋮⋮ > **Zprávy**.
2. Stiskněte ☰ a potom klepněte na **Zálohovat zprávy SMS** > **Zálohovat zprávy SMS**.
3. Zadejte název záložního souboru a potom klepněte na tlačítko **OK**.

### Import textových zpráv

Můžete importovat pouze textové zprávy, které byly exportovány pomocí funkce Zálohovat zprávy SMS.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Zprávy.
2. Stiskněte a potom klepněte na položku Zálohovat zprávy SMS > Obnovit SMS.
3. Klepněte na záložní soubor, který chcete importovat.
4. Klepněte na tlačítko OK.

## Nastavení možností zpráv

Získejte přístup a změňte nastavení aplikace Zprávy. Můžete povolit překryvná oznámení, přidat podpis ke svým zprávám, upravit možnosti MMS atd.

Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení.

# Hledání a webový prohlížeč

## Hledání v zařízení HTC Incredible S a na webu

Můžete vyhledávat informace v zařízení HTC Incredible S a na webu pomocí služby Vyhledávání. Některé aplikace, například Lidé nebo Pošta, mají vlastní funkci vyhledávání, s pomocí které můžete hledat pouze v těchto aplikacích.

### Nastavení možností hledání

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení**.
3. Klepněte na položku **Vyhledat Googlem** a potom přizpůsobte nastavení hledání.
4. Po dokončení stiskněte .
5. Klepněte na položku **Vyhledávatelné položky** a potom vyberte položky, které chcete zahrnout při hledání.

### Vyhledávání na webu a v zařízení HTC Incredible S

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko .
2. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat. Při zadávání se v seznamu zobrazují odpovídající položky v zařízení HTC Incredible S a návrhy z webového vyhledávání Google.
3. Pokud je hledaná položka v seznamu návrhů, klepnutím položku otevřete v kompatibilní aplikaci.

Klepnutím na ji zadejte do pole pro vyhledávání. Zobrazí se nové návrhy a můžete zadat další text nebo klepnutím na vedle následného návrhu rychle upřesnit hledání.

## Procházení webových stránek

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Internet**.
2. Klepněte na pole URL v horní části obrazovky.

3. Zadejte klíčová slova pro hledání nebo adresu webové stránky.
4. Na webové stránce můžete provádět následující:
   - Klepnutím na odkaz jej můžete otevřít, nebo stisknutím a podržením odkazu zobrazíte další možnosti.
   - Klepnutím na e-mailovou adresu můžete odeslat zprávu na danou e-mailovou adresu.

Při procházení webu stiskněte ☰ pro rychlé zobrazení pole adresy URL a stavového řádku.

## Otevření nového okna prohlížeče

Pro snazší přepínání z jedné webové stránky na druhou otevřete více oken prohlížeče.

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Windows**.
2. Klepněte na tlačítko +. Otevře se nové okno prohlížeče.

## Přepínání mezi okny webového prohlížeče

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Windows**.
2. Posouvejte prst, dokud se nezobrazí webová stránka, kterou chcete vidět.




3. Chcete-li webovou stránku zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni.

Klepnutím na ✕ webovou stránku zavřete.

### Zobrazení plné verze webové stránky

Při zobrazení webové stránky stiskněte a potom zaškrtněte políčko **Zobrazit stránku pro počítač**.

### Privátní procházení

Můžete používat okna inkognito pro procházení web s větší mírou soukromí než u normálních oken prohlížeče. Když procházíte inkognito, vaše běžné soubory cookie prohlížeče nejsou sdíleny, ale jsou odstraněny po zavření všech oken inkognito. Stránky, které si prohlížíte v oknech inkognito, se také neobjeví v historii prohlížeče kromě souborů, které si stáhnete.

Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku **Okna** > . Otevře se nové okno s některými informacemi o využívání funkce inkognito.

## Stahování souborů a aplikací

Můžete stahovat soubory a aplikace přímo z oblíbených webových stránek.

Soubory a aplikace stažené z webu mohou pocházet z neznámých zdrojů. Kvůli ochraně vašeho zařízení HTC Incredible S a osobních dat důrazně doporučujeme, abyste stahovali a otevírali pouze soubory, kterým důvěřujete.

1. Otevřete webový prohlížeč, potom přejděte na webovou stránku, na které si můžete stáhnout požadovaný soubor.
2. Postupuje podle pokynů ke stažení na webové stránce.

Před nainstalováním stažené aplikace musíte zařízení HTC Incredible S nastavit tak, aby umožňovalo instalaci aplikací třetích stran. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko , pak klepněte na položku **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Neznámé zdroje**.

### Zobrazení stahovaných souborů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Stahování**.
2. Otevřete soubor klepnutím.

# Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek

Do zařízení HTC Incredible S můžete uložit libovolný počet záložek. Můžete také zpřístupnit seznam webů, které jste navštívili, nebo rychle zobrazit nejnavštěvovanější stránky.

## Uložení záložky webové stránky

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Přidat do složky** > **Záložka**.

Když jste na obrazovce prohlížeče inkognito, nemůžete vytvářet záložky.

2. Je-li třeba, upravte název záložky a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.

## Otevírání záložky

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Záložky přejděte na záložku, kterou chcete otevřít a pak na ni klepněte.

Pokud jste si nastavili synchronizaci Google Chrome™ na vašem účtu Google, stiskněte a potom klepněte na položku **Seznam účtů** pro zobrazení vašich synchronizovaných záložek.

## Úprava záložky

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Záložky klepněte na , stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Upravit**.
3. Klepněte na vpravo od záložky, kterou chcete upravit.
4. Zadejte změny a klepněte na položku **Hotovo**.

## Zobrazení dříve navštívených stránek

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Historie přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit, a pak na ni klepněte.

Můžete také stisknout a přidržet pro rychlé zobrazení své webové historie.

### Vymazání seznamu dříve navštívených webových stránek

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Historie stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Vymazat vše**.

### Zobrazení často navštěvované stránky

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Nejčastěji navštěvované přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit a pak na ni klepněte.

### Vymazání seznamu nejčastěji navštívených webových stránek

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Často navštěvované stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Vymazat vše**.

### Změna zobrazení záložek nebo nejčastěji navštěvovaných stránek

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Záložky nebo na kartě Často navštěvované stiskněte ☰.
3. Přepínejte mezi zobrazením **Miniatury** a **Seznam**.

## Synchronizace záložek s Google Chrome

Vytvářejte záložky v prohlížeči Google Chrome ve vašem počítači a synchronizujte je v zařízení HTC Incredible S. Další informace o Google Chrome najdete na http://support.google.com/chrome.

- V prohlížeči Google Chrome v počítači se musíte přihlásit k účtu Google a nastavit synchronizaci Google Chrome.
- Ujistěte se, že jste přihlášeni na svůj účet Google pokaždé, když ukládáte záložky Google Chrome do počítače.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Účet a synchronizace**.
2. Klepněte na svůj účet Google.

3. Zvolte zaškrtávací pole **Synchronizovat internet**.
4. Klepněte na položku **Synchronizovat**.

# Nastavení možností prohlížeče

Prohlížeč lze přizpůsobit podle vlastních zvyklostí procházení. Pro používání prohlížeče lze nastavit možnosti zobrazení, ochrany soukromých údajů a zabezpečení.

Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení**.

## Nastavení domovské stránky

1. Na obrazovce prohlížeče stiskněte ☰ a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Obecné** > **Nastavit domovskou stránku**.
2. Vyberte požadovanou domovskou stránku.

## Volba toho, kdy zobrazit obsah Adobe Flash

Zvolte, který obsah Adobe® Flash® chcete zobrazit na webové stránce a kdy jej chcete zobrazit.

1. Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Pokročilé** > **Povolit Flash a plug-iny**.
2. Klepněte na položku **Na vyžádání**.

Po zvolení možnosti **Na vyžádání** můžete zobrazit obsah Adobe Flash klepnutím na ⬇ na webové stránce.

# Fotoaparát

## Základní informace o fotoaparátu

Bez ohledu na to, zda cestujete za obchodem nebo zábavou, díky zařízení HTC Incredible S si můžete užívat fotografování a snímání videa z cest a setkání.

Pro otevření fotoaparátu klepněte na na Výchozí obrazovce a potom klepněte na položku **Fotoaparát**.

Na obrazovce Hledáček naleznete následující ovládací prvky a indikátory:




- Indikátor Automatické ostření vám říká, která část snímku je zaostřena.
- Ovládací prvky na obrazovce používejte k přepínání mezi režimem fotografování a videa, přidávání efektů přibližování a oddalování předmětu a tak dále.

## Před pořízením snímku

### Přiblížení

Před zhotovením snímku nebo videa můžete nejprve použít panel lupy na obrazovce k zvětšení nebo zmenšení snímaného předmětu.

Pro přiblížení či oddálení jednoduše přesuňte prst na panelu přiblížení.

Při záznamu videa je panel přiblížení vždy na obrazovce. Při zaznamenávání můžete volně provádět přiblížení či oddálení.

### Automatické ostření

Kdykoli fotoaparát zamíříte na jiný předmět nebo místo, zobrazí se na obrazovce Hledáček indikátor automatického ostření.

Nechte fotoaparát automaticky zaostřit na střed obrazovky. Nebo klepněte na jinou část obrazovky, na kterou chcete zaostřit.

### Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
2. Klepněte na posuvník **Přední/Hlavní** pro přepnutí mezi dvěma fotoaparáty.

Některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, když používáte přední fotoaparát, například automatické ostření, přibližování a oddalování a detekce obličeje.

### Volba efektu

Využijte dostupné efekty fotoaparátu, díky nimž vaše fotografie budou vypadat, jako by byly pořízeny pomocí speciálního objektivu nebo filtrů. Některé efekty je možné použít i na videa.

1. Klepněte na tlačítko .
2. Projděte dostupnými efekty a klepněte na ten, který se vám líbí.

### Nastavení rozlišení

- V režimu fotografování klepněte na > **Rozlišení** a potom zvolte požadovanou velikost.
- V režimu videa klepněte na a potom zvolte rozlišení.


### Volba režimu blesku

Opakovaně klepněte na tlačítko Blesk a vyberte režim blesku podle světelných podmínek.

## Fotografování

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na > **Fotoaparát**.
2. Zamiřte fotoaparát a zaostřete na předmět.

   Pokud fotografujete skupinu lidí, fotoaparát automaticky rozpozná tváře a upraví zaostření. Na tvářích lidí se zobrazí čtverečky.

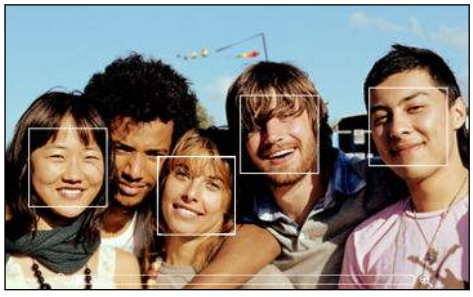

Ujistěte se, že v nastavení fotoaparátu jsou zaškrtnuta políčka **Automatické ostření** a **Detekce obličeje**.

3. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .
4. Zvolte, co chcete s fotografií dělat, například sdílet, nastavit ji jako tapetu atd.

# Záznam videa

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na > **Fotoaparát**.
2. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku **Režim** a potom klepněte na posuvník Fotografie/Video pro výběr možnosti **Video**.
3. Pomocí obrazovky Hledáček sestavte kompozici záběru.
4. Klepnutím na tlačítko zahájíte zaznamenávání.
5. Při zaznamenávání můžete:
   - Volně provádět přiblížení či oddálení.
   - Měnit zaostření na jiný předmět nebo oblast pouhým klepnutím na obrazovku Hledáček.
   - Klepnutím na tlačítko Blesk zapněte nebo vypněte světlo fotoaparátu.
6. Pro zastavení zaznamenávání klepněte znovu na .
7. Zvolte, co chcete s videem dělat, například sdílet, stříhat, přehrát atd.

# Scény fotoaparátu

Scény poskytují snadný způsob, jak potlačit běžné nastavení fotoaparátu podle aktuálních světelných podmínek a prostředí. Použijte možnost Automaticky a nechte na fotoaparátu, aby automaticky optimální nastavení, nebo zvolte z široké nabídky scén, ještě než začnete fotografovat.

### Zlepšení snímků lidí

Pokud chcete, aby vaši příbuzní či přátelé vypadali na vašich fotografiích co nejlépe, určitě použijte scénu portrét. Tato scéna uhlazuje pokožku na vašich snímcích.

Na obrazovce Hledáček jednoduše klepněte na položku Scény > Portrét.

# Změna nastavení fotoaparátu

1. Chcete-li otevřít nastavení fotoaparátu, klepněte na .
2. Kromě změnění základních nastavení fotoaparátu také můžete:
   - Nastavte úroveň ISO. Vyšší hodnoty ISO jsou lepší pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách (pouze režim fotografování).
   - Změňte dobu trvání kontroly pro nastavení toho, jak dlouho má být uložená fotografie nebo video zobrazeno na obrazovce Kontrola, než fotoaparát přepne zpět na obrazovku Hledáček.
   - Označte fotografie geoznačkou pro uložení polohy GPS v pořízených fotografiích (pouze režim fotografování).
   - Proveďte automatické vylepšení fotografií, chcete-li snížit šum použitím vysokého nastavení ISO a automaticky upravit jas fotografií (pouze režim fotografování).
   - Automaticky odesílejte fotografie do sociální sítě (pouze režim fotografování). Můžete si vybrat četnost nahrávání, vybrat cílové album a nastavit úroveň ochrany osobních údajů.

# Fotografie, videa a hudba

## Galerie

### O aplikaci Galerie

Vzpomínka na dobré časy. Pomocí Galerie si můžete prohlížet všechny své fotografie a videa, která máte v zařízení HTC Incredible S nebo ve svých online albech.

Můžete dokonce:

- Přidávat rámečky fotografií a používat efekty.
- Stříhat videa.
- Sdílet sociální sítě, stránky pro sdílení fotografií atd.
- Zobrazit fotografie a videa na televizoru s velkou obrazovkou.

### Sledování fotografií a videí

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na fotoalbum nebo videoalbum.
3. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

Máte-li fotografii zobrazenou na celou obrazovku, můžete klepnout kamkoli na obrayovce a potom klepněte na položku **Další** > **Zobrazit na mapě** pro zobrazení umístění, kde jste fotografii pořídili. (Položka **Zobrazit na mapě** je k dispozici, pokud jste povolili možnost **Fotografie s geoznačkou** v aplikaci Fotoaparát.)

#### Spuštění prezentace fotografií


1. Klepněte na fotoalbum.
2. Klepněte na položku **Prezentace**.

Klepnutím na obrazovku během prezentace se zobrazí ovladače. Klepněte na pro nastavení předvoleb prezentace.

## Sledování videa

1. Klepněte na videoalbum a potom klepněte na video.
2. Klepněte na ovládací prvky na obrazovce pro ovládání přehrávání videa, úpravu hlasitosti a tak dále.

Klepněte na , chcete-li sdílet video na domácí síti.

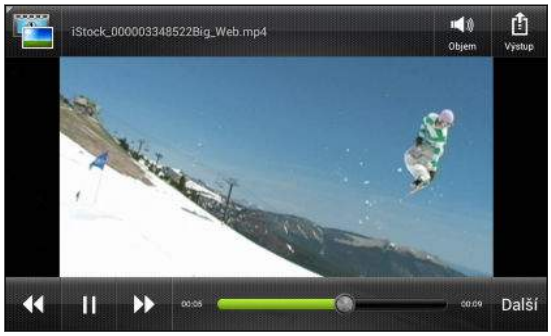


## Úprava fotografií a videonahrávek

### Otočení fotografie

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržte fotografii a potom klepněte na položky **Upravit** > **Otočit vlevo** nebo **Otočit vpravo**.

### Oříznutí fotografie

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržte fotografii a potom klepněte na položku Upravit > Oříznout. Na fotografii se zobrazí ořezový rámeček.
3. Můžete provést následující:
   - Přetáhněte ořezový rámeček na část fotografie, kterou chcete oříznout.
   - Stiskněte a přidržte okraj ořezového rámečku. Když se zobrazí směrové šipky, přetáhněte prst dovnitř nebo ven a změňte velikost.




4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Oříznutá fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

### Přidávání fotografických efektů

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržte fotografii a potom klepněte na položku Upravit > Efekty.
3. Klepněte na efekt, který chcete uplatnit na fotografii nebo klepněte na pro přidání rámečku k vaší fotografii.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vylepšená fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

### Ořezávání videa

Nechtěné scény z videa pořízeného pomocí zařízení HTC Incredible S je možné odebrat.

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržte video, které chcete upravit, a potom klepněte na tlačítko Oříznout.

3. Přetáhněte dva posuvníky do míst, kde má video začínat a končit.




   Při přetahování posuvníku uvidíte časové značky a snímky videa. Snímek uprostřed je váš počáteční nebo konečný snímek.

4. Klepnutím na zobrazíte náhled videa.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Ořezané video se uloží jako nový soubor. Původní video zůstane zachováno beze změn.

## Zobrazení fotografií v sociálních sítích

Přímo v aplikaci Galerie se podívejte na to, co jste nahráli vy a vaši přátelé na své sociální sítě nebo na stránky pro sdílení fotografií.

Přihlaste se na své účty předtím, než zahájíte prohlížení online fotografií.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Na horním panelu klepněte na položku a potom klepněte na sociální síť nebo na stránku pro sdílení fotografií.
3. Klepněte na účet, pokud se chcete začít prohlížet fotografie v daném účtu.

Chcete-li fotografii komentovat, stiskněte a přidržte miniaturu fotografie a potom klepněte na položku **Přidat komentář**.

## Odesílání fotografií a videonahrávek

Odesílejte fotografie a videa do počítače nebo jiného zařízení pomocí pomocí e-mailu, MMS nebo technologie Bluetooth.

### Odesílání fotografie nebo videa pomocí e-mailu

V e-mailové zprávě můžete odeslat několik fotografií nebo video nahrávek. Jsou přidány do e-mailové zprávy jako přílohy.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** a pak klepněte na položku **Gmail** nebo **Pošta**.

4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku (Gmail) nebo **Odeslat** (Pošta).

Pokud jste vybrali možnost **Pošta** a máte více e-mailových účtů, použije se výchozí e-mailový účet.

### Odesílání fotografie nebo videa pomocí MMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **Zprávy**.
4. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete odeslat. Fotografie nebo video se automaticky přidají do zprávy MMS.
5. Pokud chcete přidat další fotografii nebo video do připojené prezentace, klepněte na položku a potom klepněte na položku **Obrázek** nebo **Video**.
6. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

### Odesílání fotografie nebo videa pomocí Bluetooth

Pomocí Bluetooth můžete odesílat fotografie a videa do jiného zařízení nebo do počítače.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na **Sdílet** > **Bluetooth**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.

Budete požádáni o zapnutí Bluetooth a připojení k přijímacímu zařízení Bluetooth, aby bylo možné soubory odeslat.

## Sdílení fotografií a videonahrávek na webu

Pomocí aplikace Galerie můžete sdílet fotografie a videa na svých sociálních sítích. A můžete zveřejňovat videa na YouTube®.



Můžete také sdílet fotografie a videa přímo po jejich pořízení.

### Sdílení fotografií nebo videí na serveru Facebook



Přihlaste se na svůj facebookový účet, než budete odesílat fotografie či videa.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **Facebook pro HTC Sense**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie nebo videa.



Klepněte na položku **Přidat značku a popis** pro zdadání popisku ke každé fotografii nebo videu nebo na fotografiích označte své přátele. Pokud sdílíte několik fotografií nebo videí, přesuňte se vlevo pro přejití na další. Až budete hotoví, nezapomeňte klepnout na položku **Uložit**.

6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

### Sdílení fotografií nebo videí na serveru Flickr



Přihlaste se na svůj účet Flickr®, než budete odesílat fotografie či videa.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **Flickr**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.

5. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie nebo videa.

Klepněte na položku **Přidat značku a popis** pro zdadání popisku ke každé fotografii nebo videu nebo na fotografiích označte své přátele. Pokud sdílíte několik fotografií nebo videí, přesuňte se vlevo pro přejití na další. Až budete hotoví, nezapomeňte klepnout na položku **Uložit**.

6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

### Sdílení fotografií na webu Picasa

Přihlaste se ke svému účtu Google, ještě než odešlete fotografie na web Picasa™.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku **Sdílet** > **Picasa**.
4. Vyberte fotografie, které chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte titulky fotografií, které nahráváte.
6. Zvolte online album, kam chcete nahrát fotografie, nebo klepněte na + a vytvořte nové album.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.

### Sdílení video nahrávek na webu YouTube

Odesílejte videa na YouTube a staňte se okamžitě senzací.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na videoalbum a potom klepněte na položky **Sdílet** > **YouTube**.
3. Vyberte videa, která chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Další**.
4. Klepněte na účet Google, který chcete použít, přijměte Podmínky používání a potom vyberte, které datové připojení chcete použít pro odeslání videí.
5. Zadejte název a popis videonahrávek, které nahráváte.
6. Zvolte možnost ochrany osobních údajů u videí nebo je označte pro snadné vyhledávání.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.

# Hudba

## Procházení hudby v knihovně


Chcete-li aplikaci aplikaci Hudba používat pro přehrávání hudby, musíte nejprve soubory s hudbou zkopírovat do zařízení HTC Incredible S.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Hudba**.
2. Klepněte na pro nalezení kategorie, jako je **Interpreti** nebo **Alba**.

## Poslech hudby

Užívejte si poslechu skladeb a hudby na tabetu HTC Incredible S pomocí aplikace Hudba.

1. Při procházení hudební sbírky klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.
2. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání hudby, opakování skladeb a další funkce.

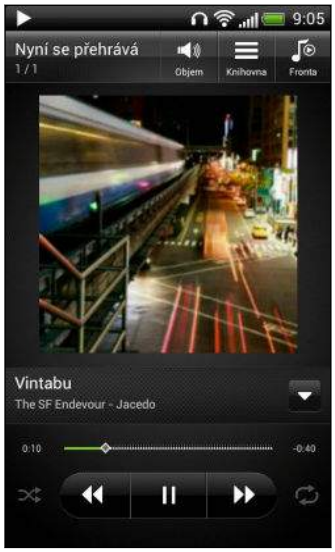


| | |
|---|---|
| | Nastavení hlasitosti média. |
| | Přejděte do knihovny. |
| | Přepněte mezi režimem přehrávače nebo seznamem fronty. V seznamu fronty můžete skladby přeuspořádat. |
| | Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby. |
| | Zobrazte možnosti pro přidání skladby do seznamu stop, sdílení skladby a tak dále. |
| | Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.) |
| | Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat. |

### Hledání hudebních videí na serveru YouTube

Na serveru YouTube můžete snadno najít hudební videa ke skladbě, kterou právě posloucháte. Na obrazovce Nyní se přehrává stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Najít videa**.

### Přehrávání hudby z Obrazovka zamčení

Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapněte obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.

Pokud na obrazovce zamčení nevidíte ovladače přehrávání, přesuňte prst zleva doprava na rámečku na obrazovce.




Přehrávání hudby můžete také pozastavit přímo na panelu oznámení.

## Vytvoření seznamu stop

Přizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku ⋮⋮⋮ > **Hudba**.
2. Klepněte na položku 🎵 > **Seznamy stop**.
3. Klepněte na tlačítko +.
4. Zadejte název seznamu stop.
5. Pro přidání skladeb klepněte na položku +.
6. Klepněte na položku 🎵 pro zvolení kategorie a potom najděte skladby.
7. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku **Přidat**.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

### Přehrání skladeb v seznamu stop

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Hudba**.
2. Klepněte na položku > **Seznamy stop**.
3. Klepněte na seznam stop a potom klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát jako první.

Když klepnete na skladbu pro její přehrání, seznam Nyní se přehrává se aktualizuje podle skladeb ze seznamu stop.

### Správa seznamů stop

Po vytvoření seznamu stop můžete do něj přidat další skladby, změnit jeho pořadí a provádět další akce.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Hudba**.
2. Klepněte na položku > **Seznamy stop** a potom klepněte na seznam stop, který chcete upravit.
3. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Upravit seznam stop**.

| | |
|---|---|
| **Přidat skladby** | 1. Klepněte na tlačítko +.<br>2. Klepněte na položku pro zvolení kategorie a potom najděte skladby.<br>3. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku **Přidat**. |
| **Přeuspořádat skladby** | Stiskněte a podržte tlačítko na konci názvu skladby, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte. |
| **Odstranit skladby** | Zaškrtěte políčka skladeb, které chcete odstranit ze seznamu stop. |
| **Změna názvu seznamu stop** | Zadejte nový název seznamu stop do textového pole názvu. |

4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

### Odstranění seznamu stop

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Hudba**.
2. Klepněte na položku > **Seznamy stop**.
3. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Odstranit seznamy stop**.
4. Vyberte seznamy stop, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

## Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

Vyberte skladbu z knihovny Hudba a nastavte ji jako vyzváněcí tón nebo jako vyzváněcí tón oblíbeného kontaktu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Hudba**.
2. Vyberte a přehrajte skladbu, kterou chcete nastavit jako vyzváněcí tón.
3. Na obrazovce Nyní se přehrává stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Nastavit jako vyzváněcí tón** (nebo **Další** > **Nastavit jako vyzváněcí tón**) .
4. Klepněte na položku **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**. Pokud vyberete **Vyzváněcí tón telefonu**, zvolte kontakty, které chcete spojit s vyzváněcím tónem.

### Vyříznutí vyzváněcího tónu MP3

Pokud chcete jako vyzváněcí tón nastavit pouze část skladby, použijte funkci pro oříznutí vyzváněcího tónu aplikace Hudba.

1. Na obrazovce Nyní se přehrává stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Nastavit jako vyzváněcí tón** > **Oříznout vyzváněcí tón**.
2. Přetáhněte posuvníky  oříznutí přibližně do míst, kde má vyzváněcí tón začínat a končit.

   Pro přesnější oříznutí klepněte na tlačítko se šipkou vlevo nebo vpravo . Časové značky ukazují, kde ve skladbě jste.
3. Po dokončení oříznutí klepněte na položku **Nastavit jako**.
4. Zvolte, zda se má oříznutá skladba nastavit jako **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**.

Na Výchozí obrazovce, když stisknete a potom klepnete na položku **Nastavení** > **Zvuk** > **Vyzváněcí tón telefonu**, se zobrazí oříznutá skladba v seznamu vyzváněcích tónů.

## Sdílení hudby pomocí Bluetooth

Zvolte skladbu z knihovny aplikace Hudba a pomocí Bluetooth ji odešlete do jiného zařízení nebo do počítače.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Hudba**.
2. Vyberte a přehrajte skladbu, kterou chcete odeslat.
3. Na obrazovce Nyní se přehrává stiskněte a potom klepněte na položku **Sdílet** > **Sdílet soubor** > **Bluetooth**.

Budete požádáni, abyste ve svém zařízení HTC Incredible S zapnuli Bluetooth a připojili se k přijímacímu zařízení Bluetooth, aby bylo možné odeslat hudbu.


# Připojená média

## Sdílení médií na domácí síti

Sdílelejte fotografie, videa a hudbu s větším okruhem přátel na domácí síti. Jednoduše připojte telefon k síti a okamžitě můžete zobrazit pořízené fotografie a videa na velké televizi nebo spustit datový proud vašich oblíbených hudebních skladeb v hi-fi zvukovém systému — to vše prostřednictvím DLNA®. Další informace o DLNA najdete na webu www.dlna.org.

Před sdílením médií na domácí síti:

- Připojte telefon k síti prostřednictvím Wi-Fi.
- Připojte televizor nebo zvukový systém k síti. Postup najdete v příručce ke svému televizoru nebo zvukovému systému.

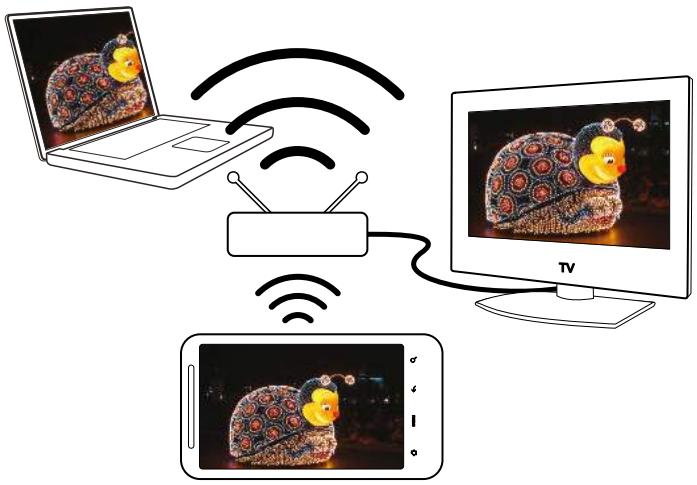


1. Otevřete aplikaci Galerie nebo Hudba.
2. Najděte média, které chcete sdílet, a potom na ně klepněte.
3. Při prohlížení fotografie nebo přehrávání videa klepněte na obrazovku pro zobrazení ovladačů a potom klepněte na položku . Nebo pokud přehráváte hudbu, stiskněte a potom klepněte na položku **Výstup**.
4. Zvolte zařízení na vaší síti, kde chcete média přehrávat.
5. Po připojení k druhému zařízení klepněte na ovládací prvky na obrazovce pro ovládání přehrávání, úpravu hlasitosti a tak dále.
6. Pro zastavení sdílení médií a odpojení od druhého zařízení klepněte na .

Při přehrávání média na jiném zařízení můžete stisknout tlačítko a provádět v zařízení HTC Incredible S další věci.

# Služby HTC

## HTC Watch

### O službě HTC Watch

Díky naší online video službě HTC Watch™ si můžete zakoupit oblíbené filmy nebo televizní seriály a užívat si jejich sledování.

Můžete provést následující:

- Pronajmout si nebo zakoupit filmy a televizní pořady. Nejprve si musíte vytvořit účet HTC Watch.
- Před zakoupením filmů shlédnout upoutávky.
- Doporučit film nebo televizní pořad rodině a přátelům.
- Sledovat zakoupená videa až na pěti zařízeních HTC, která mají přístup na HTC Watch pomocí stejného účtu.

Služba HTC Watch je k dispozici jen ve vybraných zemích.


### Vytvoření nebo přihlášení se k účtu HTC Watch

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Účet a synchronizace**.
2. Klepněte na položku **Přidat účet** > **Watch**.
3. Vytvořte si nový účet HTC Watch nebo se přímo přihlašte, pokud již účet máte.

## Sledování filmů a televizních pořadů

Pomocí aplikace Watch můžete sledovat připravený obsah a filmy nebo televizní pořady, které jste si stáhli z obchodu HTC Watch.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Watch**.

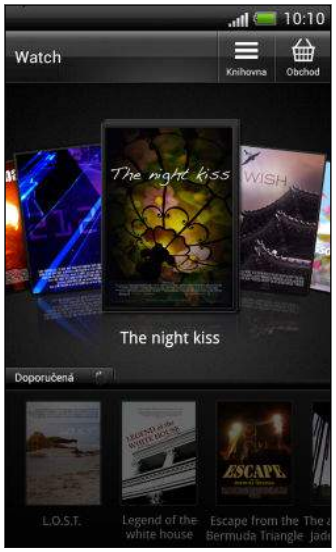


2. Posouváním prstu na obrazovce doleva nebo doprava můžete procházet videi a klepněte na to, které chcete sledovat.

Klepnutím na položku **Doporučená** můžete zjistit, jaké nově zveřejněné filmy nebo televizní pořady jsou v obchodě k dispozici.

## Pronájem nebo zakoupení videa

Nezapomeňte použít kreditní kartu, která je zaregistrovaná ve stejném regionu, jaký je spojený s vaším účtem HTC Watch.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Watch**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Projděte videoobchod nebo stiskněte a hledejte titul.
4. Klepněte na video pro zobrazení souhrnu.
5. Při sledování souhrnu videa můžete:
   - Shlédnout upoutávku, pokud je k dispozici. Klepněte na pro její přehrání.
   - Doporučit video tak, že se podělíte o odkaz na video. Klepněte na položku a potom si zvolte, jak chcete sdílet.
6. Klepněte na položku RENT pro pronájem nebo na pro zakoupení videa.
7. Pokud pronájem nebo zakoupení videa realizujete poprvé, přidejte podrobnosti kreditní karty a fakturační údaje.

8. Potvrďte pronájem nebo zakoupení.
9. Klepněte na položku **Stáhnout**.

Pro kontrolu stažených položek můžete přejít do knihovny.

## Správa stažených položek

Pomocí knihovny můžete spravovat stažené položky a zobrazovat všechny své nákupy. Můžete také spustit sledování videa při jeho stahování.

1. Na hlavní obrazovce Watch klepněte na položku , chcete-li vstoupit do knihovny.
2. Můžete provést následující:
   - Klepněte na kartu **Průběh** a potom klepněte na video, které chcete začít sledovat.
   - Klepněte na kartu **Všechna videa**, abyste zjistili, která videa jste si pronajali nebo zakoupili. Stahování je možné také pozastavit, znovu začít nebo je možné video znovu stáhnout.

## Změna nastavení

V aplikaci Watch stiskněte  a potom klepněte na položku **Nastavení**. Můžete upravit nastavení účtu, upravit nebo odstranit informace o kreditní kartě atd.

## Jak zjistit, co je spojeno s vaším účtem HTC Watch

Když si stáhnete filmy nebo televizní pořady z videoobchodu, vaše zařízení HTC bude automaticky přidáno k vašemu účtu HTC Watch. Pokud vlastníte více než jedno zařízení HTC, které má přístup ke službě HTC Watch, můžete si videa stáhnout a sledovat je až v pěti zařízeních. Můžete zjistit, která zařízení HTC jsou spojena s vaším účtem HTC Watch.

1. V aplikaci Watch stiskněte  a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Správa zařízení**.



Klepněte na položku **Odstranit zařízení**, pokud chcete zařízení HTC odpojit a odstranit z účtu.

## Odstranění účtu HTC Watch

1. V aplikaci Watch stiskněte  a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Účet** > **Odstranit účet**.

## Hlavní otázky o HTC Watch

### Proč jsem žádán, abych se znovu přihlásil na účet?

Po uplynutí intervalu (asi 20 minut) budete požádáni, abyste se znovu přihlásili na účet HTC Watch, a teprve potom můžete pokračovat v pronájmu nebo nákupu videí nebo v přístupu na nastavení. Jedná se o bezpečnostní opatření pro kontrolu vaší totožnosti a zajištění vašeho souhlasu, že se jedná o váš účet.

### Na jak dlouho je možné si pronajmout video?

V závislosti na podmínkách studia a na zemi, ve které jste si video stáhli, je doba pronájmu 24 nebo 48 hodin počínaje prvním shlédnutím.

Pokud se na video nepodíváte okamžitě, máte až 30 dní, než platnost pronájmu vyprší.

### Proč mi služba HTC Watch neumožní odstranit zařízení a přidat nové?

Zařízení HTC lze odstranit jen jednou za 120 dní.

# Účty a synchronizace

## Přidání účtu sociální sítě

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Účet a synchronizace**.
2. Klepněte na položku **Přidat účet**.
3. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.

## Přidání dalších účtů Google

Můžete přidat více než jeden účet Google. Můžete však zálohovat pouze nastavení telefonu jednoho účtu Google, ke kterému se přihlásíte pomocí serverů Google. Většina aplikací a služeb Google používá první účet Google, ke kterému jste se přihlásili, ale mohou vám poskytnout možnost používat jiné účty Google, které jste přidali.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Účet a synchronizace**.
2. Klepněte na **Přidat účet** > **Google**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se k účtu nebo vytvořte nový.

### Zapomněli jste heslo k účtu Google?

Pokud jste heslo k účtu Google zkuste jej získat pomocí nástrojů na webových stránkách Google.

1. V tabletu HTC Incredible S nebo na počítači si otevřete webový prohlížeč
2. Přejděte na www.google.com/accounts/recovery.
3. Zadejte e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno, které jste používali pro přihlášení k účtu Google.
4. Klepněte na položku **Pokračovat**.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a resetujte své heslo.

# Správa online účtů

## Změna nastavení synchronizace

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Účet a synchronizace.
2. V horní části obrazovky přetažením posuvníku zapněte nebo vypněte automatickou synchronizaci.

## Ruční synchronizace účtu

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Účet a synchronizace.
2. Klepněte na účet, který chcete synchronizovat.
3. Klepněte na položku Synchronizovat.

## Správa nastavení synchronizovaných účtů

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Účet a synchronizace.
2. Klepněte na účet, který chcete aktualizovat.
3. Klepněte na položku, kterou chcete synchronizovat nebo upravit.

## Odebrání účtu

Z HTC Incredible S můžete účet odebrat pro odstranění všech informací, které jsou s ním spojeny. Odebrání účtu neodstraní informace ze samotné online služby.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Účet a synchronizace.
2. Klepněte na účet, který chcete odebrat.
3. Klepněte na položku Odstranit účet.

# Lidé

## O aplikaci Lidé

V aplikaci Lidé lze snadno spravovat komunikaci s kontakty prostřednictvím telefonu, zpráv, e-mailů a sociálních sítí.


A pokud máte tytéž kontakty z různých zdrojů, můžete sloučit jejich kontaktní informace, abyste neměli duplicitní záznamy.

Pro otevření aplikace Lidé stiskněte na Výchozí obrazovce > **Lidé**.

## Seznam kontaktů

Aplikace Lidé zobrazuje všechny kontakty v HTC Incredible S a z online účtů, ke kterým jste přihlášeni.

V seznamu kontaktů jsou také kontakty uložené na vaší kartě SIM (označené ).

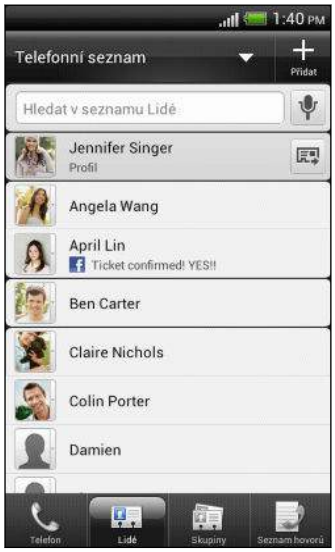


Můžete provést následující:

- Zobrazte profil a upravte své kontaktní informace.
- Vytvářet, upravovat nebo hledat kontakty.
- Viz aktualizace stavu.
- Klepněte na jméno pro zobrazení uložených informací daného kontaktu.
- Zobrazí se ikona oznámení, když kontakt pošle nové zprávy nebo když má kontakt narozeniny.
- Zjistěte, kdo je online ve službě Google Talk™. Ikony online stavu se zobrazují, pokud jste přihlášeni ke službě Google Talk.

### Filtrování seznamu kontaktů

Zvolte, kontakty kterého účtu chcete zobrazit.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku ▼ na horním panelu.
2. Zvolte online účty, které obsahují kontakty, jež chcete zobrazit.
3. Stiskněte ↩

Pro nastavení více možností pro třídění kontaktů stiskněte ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.

## Nastavení profilu

Osobní kontaktní informace si můžete uložit, abyste je snadno mohli posílat jiným lidem.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **Já** a potom zvolte, zda chcete svůj profil propojit s existujícím kontaktem, který již obsahuje vaše osobní informace, nebo váš profil upravit.

Pokud jste se již přihlásili ke svým online účtům, klepněte na své jméno nebo e-mailovou adresu a potom klepněte na položku **Upravit mou kartu kontaktu**.

2. Zadejte nebo upravte jméno a podrobnosti kontaktu.
3. Klepněte na položku  (nebo na aktuální obrázek) pro změnu obrázku.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

### Co uvidíte ve svém profilu

Když klepnete na položku **Můj profil**, zobrazí se následující karty:



**Detaily**

Zobrazí se vaše kontaktní údaje. Zobrazí se také poslední příspěvky na sociálních sítích (pokud jste k sociálním sítím přihlášeni). Můžete upravovat svůj profil nebo jej sdílet s ostatními lidmi.



**Aktualizace**

Zobrazí se aktuality, které jste zveřejnili na svých sociálních sítích.



**Galerie**

Zobrazí se alba a fotografie na sociálních sítích.

# Importování kontaktů z karty SIM

1. Na kartě Lidé stiskněte .
2. Klepněte na položku **Importovat/Exportovat** > **Importovat z karty SIM**.
3. Pokud jste si nastavili účet Google nebo Exchange ActiveSync, klepněte na typ pro importované kontakty.
4. Vyberte kontakty, které chcete importovat.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

# Přidání nového kontaktu

1. Na kartě Lidé klepněte na položku .
2. Klepněte na pole **Jméno** a pak zadejte jméno.

Klepněte na , pokud chcete samostatně zadat jméno, prostřední jméno příjmení kontaktu. V závislosti na typu kontaktu také můžete přidat titul před jménem (například dr.) nebo titul za jménem (například PhD.).

3. Vyberte Typ kontaktu. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.

Některá pole nemusí být k dispozici, když přidáváte kontakty na kartu SIM.

4. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

# Nastavení možností hledání kontaktů

Kromě hledání kontaktů podle jména můžete také hledat pomocí jiných kritérií, jako je název skupiny nebo společnost.

1. Na kartě Lidé stiskněte .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **Hledat kontakty podle**.
3. Zvolte typy hledaných kritérií a potom klepněte na položku **Hotovo**.

# Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync

1. Na kartě Lidé zadejte jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu do pole pro vyhledávání.
2. Klepněte na tlačítko .

3. Klepněte na jméno kontaktu, který chcete zkopírovat do zařízení HTC Incredible S.
4. Klepněte na položku **Uložit na kartu Lidé**.

# Slučování informací o kontaktech

Vyhněte se duplicitním záznamům tak, že sloučíte kontaktní informace z různých zdrojů, jako jsou vaše účty sociálních sítí, do jednoho kontaktu.

## Přijmutí návrhů ohledně odpovídajících kontaktů

Když vaše zařízení HTC Incredible S najde kontaktní informace, které lze sloučit, zobrazí se ikona odkazu v oblasti oznámení stavového řádku.

1. Přesuňte se k panelu Oznámení a potom klepněte na položku **Návrh ohledně odpovídajících kontaktů**. Zobrazí se seznam navržených kontaktů ke sloučení.
2. Zvolte kontakty, které chcete sloučit.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

## Ruční slučování informací o kontaktech

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), který chcete propojit.
2. Klepněte na nebo (pokud jsou k dispozici doporučované odkazy).
3. Můžete provést následující:
   - V části **Navrhnout odkazy** klepněte na a spojte odkaz s účtem.
   - V části **Přidat kontakt** klepněte na jednu z možností a připojte další kontakt.

## Přerušení odkazu

1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
2. Klepněte na tlačítko .
3. V části **Spojené kontakty** klepněte na vedle účtu a odkaz přerušte.

# Informace o kontaktech a konverzaci

Když klepnete na kontakt na obrazovce Lidé, otevře se obrazovka s podrobnosti kontaktu.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu obsahuje následující karty:



**Detaily**

Zobrazuje informace uložené ke kontaktu. Kontaktujte kontakt klepnutím na libovolnou z možností.



**Posloupnost**

Zobrazí zprávy SMS a e-maily, které jste obdrželi od kontaktu. Uvádí také seznam příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů ve vztahu ke kontaktu.

Na této kartě můžete odpovědět na zprávu, odeslat e-mail nebo zavolat kontaktu.



**Aktualizace**

Zobrazuje aktualizace a události kontaktu z účtů sociální sítě.

Pokud v části Události uvidíte oznámení o narozeninách, můžete klepnout na oznámení a zvolit si, jak chcete kontakt pozdravit.



**Galerie**

Zobrazuje alba a fotografie spojeného kontaktu.

## Úprava informací o kontaktu

Kontakty sociálních sítí nelze upravovat.

1. Na kartě Lidé stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.
2. Zadejte nové informace.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Odstranění kontaktů

1. Na kartě Lidé stiskněte .
2. Klepněte na položku **Odstranit**.
3. Vyberte kontakty, které chcete odebrat.
4. Klepněte na položku **Odstranit**.

# Odesílání informací o kontaktech

1. Na kartě Lidé proveďte některou z následujících akcí:

| Odeslání | Postup |
|---|---|
| Něčí kontaktní informace | Stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii) a pak klepněte na položku **Odeslat kontakt jako vCard**. |
| Vaše kontaktní informace | Stiskněte a přidržte tlačítko **Profil** a potom klepněte na položku **Odeslat profil**. |

2. Zvolte, jak chcete odeslat vCard.
3. Vyberte typ informací, které chcete odeslat.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

## Odeslání více kontaktních karet

1. Na kartě Lidé stiskněte .
2. Klepněte na tlačítko **Odeslat kontakty**.
3. Vyberte kontakty, jejichž kontaktní informace chcete sdílet
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Pokud tlačítko **Odeslat** nevidíte, když je otevřená klávesnice na obrazovce, stisknutím tlačítka klávesnici zavřete.

5. Zvolte, jak chcete odesílat kontaktní karty.

# Skupiny kontaktů

Přiřaďte kontakty ke skupinám, abyste mohli snadno odeslat zprávu nebo e-mail celé skupině. Rovněž lze synchronizovat skupiny v zařízení HTC Incredible S se skupinami v rámci účtu Google, které jsou přístupné prostřednictvím webového prohlížeče v počítači. Přidali jsme také skupinu Časté jako zvláštní typ skupiny, který automaticky ukládá kontakty, jimž často voláte nebo od nichž často přijímáte hovory.

## Vytvoření skupiny

1. Na kartě Skupiny klepněte na .
2. Zadejte název skupiny.
3. Klepněte na tlačítko .

4. Vyberte kontakty, které chcete přidat.

Pokud je seznam kontaktů dlouhý, můžete kontakty rychle vyhledat pomocí panelu hledání nebo stiskněte pro skrytí klávesnice na obrazovce.

5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.
6. Klepněte na a vyberte fotografii skupiny.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Úprava skupiny kontaktů

1. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.
2. Můžete provést následující:
   - Klepněte na název skupiny a změňte její jméno. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
   - Klepněte na ikonu vlevo od jména skupiny a změňte nebo odeberte fotografii skupiny.
   - Klepněte na pro přidání kontaktů do skupiny.
   - Chcete-li odebrat kontakt ze skupiny, klepněte na pole vedle kontaktu.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Odeslání zprávy nebo e-mailu pro skupinu

Bude vám účtována každá odeslaná textová zpráva. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.

1. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
2. Přejděte na kartu Akce skupiny.
3. Zvolte, zda chcete odeslat textovou zprávu nebo e-mail.

## Přeuspořádání skupin kontaktů

1. Na kartě Skupiny stiskněte
2. Klepněte na položku **Upravit skupiny**.
3. Stiskněte a podržte na konci skupiny, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte do nové pozice.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Přeuspořádání členů skupiny kontaktů

1. Na kartě Skupiny klepnutím na skupinu zobrazte její členy.
2. Stiskněte .

3. Klepněte na položku **Upravit skupiny**.
4. Stiskněte a podržte na konci jména kontaktu, který chcete přesunout, a potom jej přetáhněte do nové pozice.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

### Odstranění skupin

Můžete odstranit pouze ty skupiny, které jste vytvořili.

Na kartě Skupiny lze provádět tyto činnosti:

- Stiskněte a přidržte skupinu, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit skupinu**.
- Stiskněte a potom klepněte na položku **Upravit skupiny**, abyste k odstranění zvolili několik skupin kontaktů.

## Přidání widgetů Lidé

Buďte nablízku lidem, na kterých vám záleží, tak, že přidáte widget Lidé pro každou ze skupin.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku **Přizpůsobit**.
2. Na kartě Přidat na plochu klepněte na položku **Widget** > **Lidé**.
3. Zvolte styl widgetu a pak klepněte na tlačítko **Vybrat**.
4. Vyberte skupinu, kterou chcete přidat jako widget.
5. Opakujte výše uvedené kroky a přidejte další widget Lidé.

### Nastavení výchozí metody komunikace

Zvolte komunikační akci (například hovor nebo odeslání zprávy), když klepnete na fotografii kontaktu ve widgetu Lidé.

1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na jméno kontaktu (nikoliv na fotografii) ve widgetu.
3. Klepněte na položku **Nastavit výchozí akci**.
4. Klepněte na metodu komunikace, kterou chcete použít pro daný kontakt.
5. Stiskněte .

Pokud chcete změnit metodu komunikace, klepněte na jméno kontaktu (ne na fotografii).

## Kontaktování osoby

1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na fotografii kontaktu (nikoliv na jméno) ve widgetu. Bude použita výchozí metoda komunikace, kterou jste pro tento kontakt nastavili.

# Sociální

## Facebook pro HTC Sense

Přihlášením k účtu Facebook z nastavení Účty a synchronizace nebo z aplikace Facebook (předinstalované nebo stažené) se automaticky přihlásíte na Facebook pro HTC Sense. Možná bude nutné také autorizovat Facebook pro HTC Sense k připojení k vašemu účtu Facebook.

S aplikací Facebook pro HTC Sense můžete provádět následující:

- Podívat se na své kontakty ze serveru Facebook a jejich aktualizace stavu v aplikaci Lidé.
- Podívat se na fotografie ze serveru Facebook v aplikaci Galerie.
- Ověřit stav přátel ze sítě Facebook v aplikaci Friend Stream™.
- Zobrazit události Facebook a narozeniny přátel v aplikaci Kalendář.

## Twitter pro HTC Sense

Pokud jste přihlášeni do Twitter™ pro HTC Sense, můžete:

- Zobrazit své kontakty Twitter a jejich nejnovější tweety v aplikaci Lidé.
- Odesílat tweety a sledovat tweety přátel můžete v aplikaci Friend Stream.

Pokud máte aplikaci Twitter (předinstalovanou nebo staženou), přihlášením do Twitter pro HTC Sense se nepřihlásíte do aplikace Twitter a naopak. Pokud pro obě aplikace chcete používat tentýž účet Twitter, musíte se přihlásit do obou aplikací pomocí stejných přihlašovacích údajů.

## O aplikaci Friend Stream

Díky aplikaci Friend Stream můžete sdílet a dostávat aktualizace od přátel na oblíbených sociálních sítích v jednom zdroji.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Friend Stream**.

Když klepnete na něčí aktualizaci stavu, můžete provést následující:

- Zobrazit tweet. Pokud je sdílen webový odkaz, uvidíte také přímo pod tweetem zveřejněnou webovou stránku.
- Napsat komentář.
- Prohlížet fotoalba jiného uživatele.

Když klepnete na něčí fotografii nebo jméno, můžete provést následující:

- Ověřovat podrobnosti profilu jiného uživatele.
- Ověřovat zveřejněné tweety uživatele.

Klepněte na ▼ pro zobrazení příspěvků z určité sociální sítě.

Přejděte na další karty pro zobrazení dalších možností. Můžete stisknout ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Upravit karty** pro přizpůsobení karet Friend Stream.

### Oznámení z vašich sociálních sítí

Přejděte na kartu Oznámení, chcete-li snadno zobrazit jeden kanál oznámení z různých sociálních sítí.

## Aktualizace vašeho stavu v aplikaci Friend Stream

1. Na kartě Vše nebo Oznámení klepněte na +.
2. Zadejte aktualizaci stavu.
3. Pokud nechcete odeslat aktualizaci svého stavu na všechny účty sociálních sítí, klepněte na a zrušte zaškrtnutí polí sociálních sítí, které chcete vyloučit.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
5. Klepněte na 📎
6. Zvolte, co chcete přiložit ke tweetu nebo aktualizaci stavu.
7. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

## Radost z používání Facebook aplikace Friend Stream

Zveřejňujte své aktualizace stavu, pište zprávy na zdi nebo oznamujte polohu.

### Zveřejnění zprávy na přítelově zdi na serveru Facebook

1. V aplikaci Friend Stream klepněte na položku ▼ > **Facebook**.
2. Klepněte na položku + > **Moje zeď**.
3. Klepněte na přítele ze seznamu.
4. Zadejte zprávu.
5. Klepnutím na 📎 připojte fotografii.
6. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

### Komentáře a hodnocení na serveru Facebook

Po klepnutí na aktualizaci stavu některého uživatele na kartě Vše můžete provést následující:

- Klepněte na název alba v aktualizaci stavu a zobrazte a okomentujte fotoalbum pomocí aplikace Galerie.
- Klepněte na **To se mi líbí**, pokud se vám líbí aktualizace stavu dané osoby.
- Klepněte na textové pole a potom zadejte, co si myslíte o aktualizace stavu daného uživatele.

### Oznámení polohy na místě

Sdělte svým přátelům na serveru Facebook, kde jste, tak, že oznámíte polohu.

Chcete-li zjistit své umístění, musíte povolit zdroje umístění v položkách **Nastavení** > **Umístění**.

1. Přejděte na kartu Umístění a potom klepněte na položku .
2. Klepněte na místo ze seznamu.
3. Klepněte na položku **Oznámit polohu**.
4. Přidejte stavovou zprávu a dokonce označte přátele, se kterými jste.
5. Klepněte na položku **Oznámit polohu**.

## Tweeting v aplikaci Friend Stream

1. V aplikaci Friend Stream klepněte na položku ▼ > **Twitter**.
2. Klepněte na +
3. Zadejte tweet.
4. Klepněte na nebo pro přidání obrázku nebo vaší aktuální polohy do tweetu.
5. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

### Hledání uživatelů účtu Twitter, které chcete sledovat

1. Na kterékoli kartě stiskněte .
2. Do pole vyhledávání zadejte název Twitter.
3. Klepněte na tlačítko .
4. Ve výsledcích klepněte na uživatele aplikace Twitter, kterého chcete sledovat.
5. Stiskněte .
6. Klepněte na položku **Sledovat**.

### Zrušení sledování uživatele aplikace Twitter

1. Na kartě Všechny tweety klepněte na uživatele serveru Twitter, jehož sledování chcete ukončit.
2. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nesledovat**.

## Odeslání přímé zprávy

Přímou zprávu můžete zaslat pouze někomu, kdo vás sleduje.

1. Na kartě Přímé zprávy klepněte na položku +.
2. Zadejte jméno uživatele Twitter do pole **Komu**.
3. Zadejte zprávu a potom klepněte na položku **Vyvěsit**.

Můžete také odeslat přímou zprávu, když stisknete a podržíte tweet osoby, které chcete poslat přímou zprávu, a potom klepněte na položku **Odeslat přímou zprávu** v nabídce možností.

## Odpověď na tweet nebo zpětné odeslání tweetu

1. Na kartě Všechny tweety stiskněte a přidržte tweet, na který chcete odpovědět nebo který chcete zpětně odeslat.
2. Klepněte na položku **Odpovědět** nebo **Retweet**.
3. Zadejte do tweetu odpověď nebo přidejte osobní poznámku.
4. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

# Diskutování v aplikaci Google Talk

Google Talk je program pro zasílání rychlých zpráv Google. Umožňuje komunikaci s dalšími lidmi, kteří také používají Google Talk.

Pro přihlášení do služby Google Talk na Výchozí obrazovce klepněte na položku ⋮⋮⋮ > **Hovor**.

Chcete-li zjistit, co můžete dělat, a získat pomoc v Google Talk, stiskněte ☰ a potom klepněte na položku **Nápověda**.


# E-mail

## Gmail

### Zobrazení složky Doručené Gmail

Všechny přijaté e-mailové zprávy budou doručeny do složky Doručené.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Gmail**.

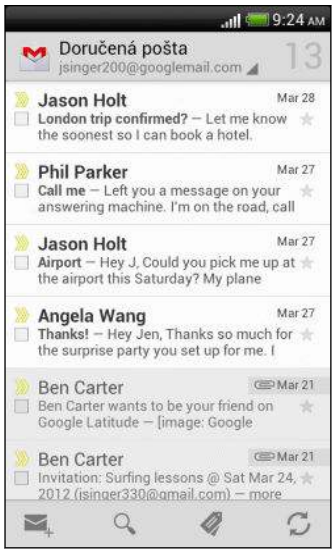


| | |
|---|---|
| Archivování, odstraňování nebo označování více konverzací | Klepněte na zaškrtávací políčko před e-mailovou zprávou nebo konverzací. Potom klepněte na tlačítka na obrazovce ve spodní části a vyberte, co chcete dělat s vybranými zprávami nebo konverzacemi. |
| Zobrazení konceptů, odeslaných zpráv a dalších štítků | Klepněte na položku **Doručené** na horním panelu a potom klepněte na jiný štítek (například **Odeslané**, **Koncepty** nebo vlastní štítek) pro zobrazení jeho zpráv a konverzací. |
| Přechod na jiný účet Gmail | Klepněte na položku **Doručené** na horním panelu a potom klepněte na účet, na který chcete přepnout. |

### Odeslání e-mailové zprávy ve službě Gmail

1. Ve složce doručené služby Gmail klepněte na .

Pokud jste si v zařízení HTC Incredible S nastavili více účtů Google, zvolte, který účet chcete použít.

2. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců.

Chcete zahrnout více příjemců do kopie nebo skryté kopie e-mailové zprávy? Stiskněte > **Přidat Kopie/Skrytá**.

3. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
4. Pokud chcete připojit fotografii nebo video, stiskněte a potom klepněte na položku **Připojit soubor**.
5. Klepněte na pro odeslání.

## Odpovídání na e-mailové zprávy nebo jejich přeposílání v aplikaci Gmail

1. Ve složce Doručené Gmail klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci.
2. Pro odpověď odesílateli klepněte na . Nebo klepněte na a zvolte, zda chcete **Odp.všem** nebo **Předat dál**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud jste vybrali **Odpovědět** nebo **Odp.všem**, zadejte zprávu s odpovědí.
   - Pokud jste vybrali **Přeposlat**, zadejte příjemce zprávy.

Klepněte na položku **Odpovědět inline**, pokud svou novou zprávu proložit s přijatým e-mailem. Tato funkce ale odstraní případné přílohy nebo formátování v původní e-mailové zprávě.

4. Klepněte na pro odeslání.

## Získání nápovědy

Chcete-li zjistit další informace o používání služby Gmail, stiskněte a potom klepněte na položku **Nápověda**.

# Pošta

## Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud poprvé přidáváte e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na **Jiné (POP3/IMAP)** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
   - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta, stiskněte a potom klepněte na položky **Nový účet**. Pokud se zobrazí obrazovka Zvolit poskytovatele e-mailu, klepněte na položku **Další (POP3/IMAP)**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro emailový účet, pak klepněte na položku **Další**.

Pokud typ účtu, který chcete nastavit, není v interní databázi, budete vyzváni k zadání dalších podrobností.

4. Zadejte název účtu a vaše jméno a potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

## Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync

Synchronizovat je možné pouze s programem Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nebo novějším.

Přidejte až 15 účtů Exchange ActiveSync v zařízení HTC Incredible S.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud poprvé přidáváte e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na **Microsoft Exchange ActiveSync** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
   - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta, stiskněte a potom klepněte na položky **Nový účet**. Pokud se zobrazí obrazovka Zvolit poskytovatele e-mailu, klepněte na položku **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Zadejte podrobnosti účtu Exchange ActiveSync a klepněte na tlačítko **Další**.


Pokud váš podnikový server Exchange nepodporuje automatické zjišťování, budete muset zadat nastavení serveru Exchange. Podrobnosti vám poskytne správce serveru Exchange.

4. Zvolte požadované možnosti synchronizace, potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte název účtu, potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

## Kontrola složky Doručené v aplikaci Pošta

Po otevření aplikace Pošta se zobrazí složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů, které jste si v zařízení HTC Incredible S nastavili.

Pro přepnutí mezi e-mailovými účty klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na jiný účet.

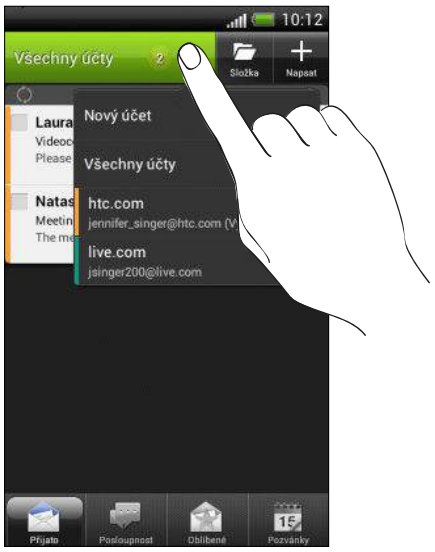

### Zobrazení jednotné složky Doručené pro všechny vaše e-mailové účty

Můžete zobrazit e-mailové zprávy ze všech vašich účtů na jediném místě, aniž byste museli přepínat na jiné účty.

Jednoduše klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na položku **Všechny účty**. E-mailové zprávy jsou barevně odlišené, abyste mohli snadno poznat, ke kterým e-mailovým účtům patří.

V jednotné složce Doručené lze zobrazit až 15 e-mailových účtů.

### Přepínání mezi různými pohledy vaší složky Doručené

Máte hodně e-mailových zpráv? Ve složce Doručené existuje více než jedno zobrazení.

Klepněte na některou z následujících karet:

| | |
|---|---|
|  | **Přijato**<br>Zobrazuje e-mailové zprávy jako jednotlivé položky. |
|  | **Posloupnost**<br>Zobrazuje e-mailové zprávy jako konverzace, seskupené podle řádku předmětu. Klepněte na předmět v tomto seznamu a zobrazte e-mailové konverzace. |
|  | **Oblíbené položky**<br>Zobrazí všechny e-mailové zprávy ze skupiny kontaktů. Chcete-li zvolit, která skupina kontaktů se zobrazí, stiskněte tlačítko ☰, klepněte na **Zobrazit** pak vyberte skupinu. |
|  | **Nepřečtené**<br>Zobrazuje nepřečtené zprávy. |
|  | **Označené** (pouze účet Exchange ActiveSync)<br>Zobrazuje všechny zprávy označené příznakem. |
|  | **Pozvánky** nebo **Pozvánky na schůzku** (pouze Exchange ActiveSync)<br>Zobrazuje pozvánky na schůzku, které jste přijali nebo zamítli. |
|  | **Připojeno**<br>Zobrazuje všechny zprávy, které obsahují přílohu. |

### Ruční aktualizace e-mailového účtu

Bez ohledu na nastavení synchronizace můžete také synchronizovat odeslané nebo přijaté e-mailové zprávy kdykoliv ručně.

- Při zobrazení e-mailového účtu stiskněte ☰ a potom klepněte na položku **Obnovit**.
- Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete je aktualizovat najednou. Nejprve přejděte do složky Všechny účty. Potom stiskněte tlačítko ☰ a klepněte na položku **Obnovit**.

### Třídění e-mailových zpráv

Zvolte z možností třídění e-mailových zpráv podle data přijetí, priority, předmětu, odesílatele nebo velikosti.

Ve složce Doručené stiskněte ☰, klepněte na položku **Seřadit** a vyberte z možností třídění.

Pro rychlé procházení seznamem zpráv stiskněte a podržte dva prsty na libovolné e-mailové zprávě a pak přetáhněte prsty nahoru nebo dolů.

## Odeslání e-mailové zprávy

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku ⋮⋮⋮ > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Klepněte na tlačítko +.
4. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců.

Chcete zahrnout více příjemců do kopie nebo skryté kopie e-mailové zprávy? Stiskněte ☰ > **Zobrazit Kopie/Skrytá**.

5. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
6. Pro přidání přílohy klepněte na položku **Připojit** a potom vyberte, co chcete.

Píšete e-mailovou zprávu s vysokou prioritou? Stiskněte ☰ > **Nastavit prioritu**.

7. Klepněte na položku **Odeslat** nebo pokud zprávu chcete odeslat později, klepněte na položku **Uložit jako koncept**.

### Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku 🗀 > **Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu.
3. Po dokončení úprav zprávy klepněte na **Odeslat**.

## Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.
4. Zvolte pro e-mail akci ve spodní části obrazovky.

Stiskněte pro zobrazení možností pro odstranění e-mailové zprávy nebo její označení jako nepřečtené.

### Kde jsou mé nepřečtené e-mailové zprávy?

Všechny vaše nepřečtené e-mailové zprávy obsahuje karta Nepřečtené. Pokud není na vaší obrazovce, přidejte ji.

1. Stiskněte některou kartu a přidržte ji. Když se obrazovka změní a zobrazí se plocha, na které můžete změnit uspořádání ikon, prst zvedněte.
2. Stiskněte kartu Nepřečtené a přidržte ji a potom ji přetáhněte na novou pozici.
3. Stiskněte a potom klepněte na kartu Nepřečtené.

### Uložení e-mailové zprávy v aplikaci Úkoly

Uložte e-mailovou zprávu v seznamu Úkoly, abyste si připomněli, kdy máte odpovědět.

1. Stiskněte a přidržte e-mailovou zprávu a potom klepněte na položku **Uložit jako úkol**.
2. Na obrazovce Nový úkol zadejte název úkolu.
3. Zadejte další podrobnosti úkolu a potom klepněte na položku **Uložit**.

## Hledání a filtrování e-mailových zpráv

1. Stiskněte .
2. Pokud chcete vyhledávání zúžit nebo filtrovat, klepněte na a potom zaškrtněte požadované možnosti. Můžete vyhledávání zaměřit například na určitou část e-mailu nebo odfiltrovat e-mailové zprávy, které mají přílohy nebo které jsou označeny jako vysoká priorita.
3. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat.

Klepněte na výsledek pro otevření e-mailové zprávy.

### Vyhledání e-mailů od kontaktu

Pamatujete si odesílatele, ale nemůžete najít určitý e-mail od tohoto kontaktu?

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Stiskněte a přidržte e-mailovou zprávu od kontaktu.
3. Klepněte na položku **Hledat poštu od odesílatele**. Zobrazí se seznam e-mailových zpráv od tohoto kontaktu.

## Práce s e-maily Exchange ActiveSync

### Označení e-mailu

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Ve složce Doručené klepněte na ikonu s vlaječkou, která se zobrazí vedle e-mailové zprávy nebo konverzace.

Chcete-li označit e-mailovou zprávu uvnitř konverzace, klepnutím na rozbalte konverzaci a potom klepněte na ikonu s vlaječkou u e-mailové zprávy.

### Nastavení stavu mimo kancelář

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Mimo kancelář**.
3. Klepněte na pole, pak zvolte **Mimo kancelář**.
4. Nastavte data a časy.
5. Zadejte automatickou odpověď.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

### Odeslání žádosti o schůzku

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Přejděte na kartu Pozvánky a potom klepněte na položku +.
3. Zadejte podrobnosti schůzky.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Správa e-mailových zpráv

### Přesunutí e-mailových zpráv do jiné složky

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Klepněte na zaškrtávací políčka e-mailových zpráv, které chcete přesunout.
3. Klepněte na položku **Přesunout do** a potom vyberte složku.

### Odstranění e-mailových zpráv

1. Klepněte na zaškrtávací políčko e-mailových zpráv, které chcete odstranit.



Chcete-li vybrat všechny e-mailové zprávy, stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na položku **Vybrat vše**.

2. Klepněte na položku **Odstranit**.

### Přepnutí na další složky pošty

1. Klepněte na tlačítko .
2. Klepněte na složku pošty, která obsahuje zprávy, jež chcete zobrazit.

## Změna nastavení e-mailových účtů

Můžete změnit nastavení oznamování e-mailů, přidat podpis e-mailu, odstranit účet atd.

1. Přejděte do e-mailového účtu, jehož nastavení chcete změnit.
2. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.

# Kalendář

## O aplikaci Kalendář

Už nikdy nepropásněte důležitou schůzku. Pomocí aplikace Kalendář v telefonu můžete plánovat události, schůzky a další.

Můžete nastavit zařízení HTC Incredible S tak, aby se stále synchronizoval s kalendáři, jako je Kalendář Google, Kalendář Outlook, a Kalendář Microsoft Exchange ActiveSync.

Pokud jste se přihlásili ke svým účtům sociálních sítí, související události kalendáře se zobrazí v aplikaci Kalendář.

## Vytvoření události

Můžete vytvářet události, které se synchronizují s vašimi kalendáři Google nebo Exchange ActiveSync a také událostmi v zařízení HTC Incredible S.

Nejste ještě přihlášeni ke svým účtům? Vaše události kalendáře budou vytvořeny v rámci Synchronizace počítače a později je můžete prostřednictvím Outlook synchronizovat s aplikací Kalendář HTC Sync v počítači.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Kalendář**.
2. V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na +.
3. Klepnutím na název kalendáře vyberte kalendář, do kterého chcete událost přidat.
4. Pro pozvání lidí klepněte na a vyberte, koho chcete pozvat.
5. Zadejte podrobnosti události, jako je název, datum atd.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

# Zobrazení Kalendář

Jednoduše přepínejte mezi různými zobrazeními kalendáře klepáním na libovolné karty. V libovolném zobrazení Kalendář se můžete vrátit na aktuální datum stisknutím tlačítka ☰ a potom klepnutím na položku **Dnes**.



Události v zobrazení Den, Týden nebo Prog. jednání jsou barevně odlišeny, aby bylo zřejmé, ke kterému účtu nebo typu kalendáře patří. Chcete-li zjistit, co každá barva znamená, klepněte na ▼.

## Zobrazení Měsíc

V zobrazení měsíc uvidíte značky dní, které mají vytvořeny události.

V zobrazení měsíc můžete provádět následující:

- Klepněte na den a zobrazte událost daného dne.
- Stiskněte a podržte symbol dne a otevřete tak nabídku možností, kde si můžete vybrat vytvoření události nebo přepnutí zobrazení den nebo program.
- Přesuňte prst nahoru nebo dolů po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující měsíce.

## Zobrazení Den a Prog. jednání

Zobrazení Den ukazuje události jednoho dne a zobrazení Prog. jednání znázorňuje seznam všech událostí v chronologickém pořadí.

Ve zobrazení Den můžete:

- Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
- Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující dny.
- Zobrazit je možné také počasí v daném dni, ale pouze v rámci sedmidenní předpovědi.

## Zobrazení Týden

Zobrazení Týden znázorňuje tabulku událostí týdne.

V zobrazení týden můžete:

- Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
- Klepněte na událost (zobrazenou jako barevné bloky) a zobrazte podrobnosti.
- Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující týdny.

# Správa událostí v aplikaci Kalendář

## Úprava události

Upravovat můžete pouze události, které jste vytvořili.

1. Při prohlížení události klepněte na položku .
2. Proveďte změny události.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Odstranění události

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Při zobrazení události stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Smazat událost**.
- V zobrazení den, program nebo týden stiskněte a podržte událost, pak klepněte na **Smazat událost**.

Pokud se událost opakuje, budete dotázáni, zda chcete odstranit pouze jeden výskyt, nebo všechny výskyty z aplikace Kalendář.

## Sdílení události

Událost kalendáře můžete sdílet jako vCalendar prostřednictvím Bluetooth nebo odesláním jako přílohu souboru e-mailem nebo zprávou.

1. Při zobrazení události stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Předat dál**.
2. Zvolte, zda chcete odesílat prostřednictvím Bluetooth, Pošta nebo Zprávy.

# Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku

1. Pokud používáte účet Exchange ActiveSync, klepněte na kartu **Pozvánky**v aplikaci Kalendář, abyste zobrazili pozvánky na schůzku, které jste ještě nepřijali nebo nezamítli.
2. Klepněte na pozvánku na schůzku a potom zvolte některou z následujících možností:
    - Pozvánku přijměte, odmítněte nebo přijměte předběžně nebo navrhněte nový čas.
    - Stiskněte pro zobrazení více možností pro odpovědění, přesunutí pozvánky a více.

# Nastavení připomenutí vašich událostí

Máte důležitou událost, na kterou nesmíte zapomenout? Aplikace Kalendář vám pomáhá zapamatovat si důležité události.

1. Při prohlížení události kalendáře klepněte na položku **Připomenutí**.
2. Zvolte si, jak dlouho dopředu chcete událost připomenout.

- V závislosti na typu události můžete mít až pět připomenutí.
- To, jak se připomenutí události chová, můžete změnit v nastavení aplikace Kalendář.

# Zrušení nebo odložení připomenutí události

Pokud jste nastavili přinejmenším jedno připomenutí na událost, v oblasti oznámení stavového řádku se zobrazí jako připomenutí ikona .

1. Otevřete panel Oznámení.
2. Klepněte na oznámení připomenutí události.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Zvolte si odložení nebo uzavření všech připomenutí událostí.
   - Stisknutím tlačítka udržíte připomenutí čekající v oblasti oznámení stavového řádku.

# Zobrazení nebo skrytí kalendářů

V kterémkoliv zobrazení aplikace Kalendář klepněte na a pak zvolte výběr zobrazení nebo skrytí kalendáře.

Kalendáře se stále synchronizují v zařízení HTC Incredible S, i když jsou skryté.

# Změna nastavení aplikace Kalendář

Nastavení aplikace Kalendář můžete změnit a stanovit, jak se mají události zobrazovat a jak máte být informováni o nadcházejících událostech

V kterémkoli zobrazení Kalendář stiskněte a potom klepněte na položku **Nastavení** (nebo **Další** > **Nastavení**) pro zvolení toho, jak chcete, aby se kalendář choval a jak má vypadat.

# Mapy a umístění

## Nastavení umístění

### Zapnutí služby stanovení polohy

Chcete-li vyhledat své místo pomocí zařízení HTC Incredible S, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku Nastavení > Umístění.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:

| | |
|---|---|
| Služba zjištění polohy Google | Používá síť Wi-Fi nebo mobilní síťové připojení k vyhledání přibližného umístění. |
| Satelity GPS | Vyhledá přesné umístění GPS. Tato funkce však vyžaduje volný výhled na oblohu a spotřebovává více energie baterie. |

## Locations

### O aplikaci Locations

Díky aplikaci Locations můžete hledat místa zájmu, vyhledávat trasu do míst, která chcete navštívit, a řídit pomocí podrobné navigace GPS. Locations je také dokonalým společníkem na cesty bez ohledu na to, zda cestujete v tuzemsku, nebo v jiné zemi. V aplikaci Locations si můžete mapy stáhnout předem, takže si na cestě nemusíte dělat starosti s internetovým připojením nebo s poplatky za drahý datový roaming v zahraničí.

Pokud jste na místě, které je obklopeno mnoha budovami, aplikace Locations může mít potíže při zjišťování vaší polohy.

### Zjišťování polohy a toho, co je kolem vás

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Locations.
2. Klepněte na pro aktualizaci vašeho stávajícího umístění nebo klepněte na pro zobrazení stávajícího umístění na mapě.
3. Vyberte kategorii, o kterou máte zájem, abyste viděli místa, která jsou poblíž.

## Hledání místa zájmu

Hledat je možné název zařízení, ulici nebo město. Při psaní se začnou zobrazovat doporučené shody.

1. V aplikaci Locations stiskněte tlačítko .
2. Klepněte na položku **Locations**.
3. Zadejte místo, které chcete hledat.
4. Pokud se nezobrazí to, co hledáte, klepnutím na rozšiřte hledání.
5. Pokud na instituci klepnete, můžete vyhledat trasu a mnohem více.

## Hledání adresy

1. V aplikaci Locations stiskněte tlačítko .
2. Klepněte na tlačítko **Adresa**.
3. Zadejte z adresy, co nejvíce víte. Zobrazí se shodující se informace.
4. Klepněte na hledanou adresu.

Z dostupných možností můžete zvolit zobrazení na mapě, vyhledání trasy a mnohem více.

## Volba mapy pro hledání

Ve výchozím nastavení bude aplikace Locations hledat na předem nahraných nebo stažených mapách. Aplikaci můžete nastavit tak, aby vyhledávala na jiné mapě země.

1. V aplikaci Locations stiskněte tlačítko .
2. Před provedením hledání klepněte na položku **Současný region hledání** a potom zvolte požadovanou zemi.

   Pokud nemáte mapu dané země staženou, aplikace Locations bude hledat na online mapách.

## Zobrazení map

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Locations**. Otevře se mapa se zobrazením vaší aktuální polohy.




| | |
|---|---|
| | Klepnutím přepínejte mezi zobrazením 2D a 3D. |
| | Body zájmu. Klepněte, chcete-li zobrazit podrobnosti, telefonovat, vyhledat trasu nebo sdílet. |
| | Místo, kde se právě nacházíte. |
| | Klepněte, pokud chcete nebo nechcete používat kompas. |
| | Tato ikona se zobrazí na místě kompasu, když směr mapy ovládáte ručně. |
| | Tlačítko Přiblížení. Klepněte na obrazovku pro zobrazení. |
| | Tlačítko Oddálení. Klepněte na obrazovku pro zobrazení. |
| Rychlé odkazy | Klepnutím zobrazte další karty, například Footprints a Cesty. |

### Volba míst zájmu, které chcete zobrazit na mapě

1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Zobrazit** (nebo **Další** > **Zobrazit**).
2. Zvolte místa zájmu, které chcete nebo nechcete vidět, když máte zobrazenou mapu.

Můžete si také vybrat, zda chcete nebo nechcete zobrazit footprinty a 3D budovy na mapě.

3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

### Označení polohy na mapě připínáčkem

Označte oblíbenou polohu na mapě připínáčkem a přidejte ji jako footprint, vyhledejte trasu na tuto polohu nebo se o ni podělte s přáteli.

1. Při prohlížení mapy stiskněte a přidržte oblast na mapě, kterou chcete označit.
2. Klepněte na a pak vyberte další činnost.

Chcete-li z mapy odstranit všechny připínáčky, zatímco jste na mapě, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Vymazat připínáček** (nebo **Další** > **Vymazat připínáček**).

### Změna jazyka názvů ulic a míst zájmu

1. Při prohlížení mapy stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Mapa** > **Jazyk map**.
2. Vyberte jednu z následujících možností.

| | |
|---|---|
| **Použít nativní jazyk mapy** | Použijte tuto možnost, pokud chcete používat místní jazyk mapy. Pokud se například díváte na mapu Japonska, budou na ní japonské znaky. |
| **Použijte nejvhodnější jazyk** | Použijte tuto možnost, pokud chcete používat současná jazyková nastavení. Tato možnost nemusí být k dispozici pro všechny mapy. |

## Zaznamenávání oblíbených míst pomocí aplikace HTC Footprints

Aplikace HTC Footprints™ vám nabízí snadný způsob, jak zaznamenat a sdílet informace o místech, která navštívíte. Můžete pořídit fotografii místa, jako je restaurace nebo turistická zajímavost, a uložit ji společně s přesnou polohou GPS, ulicí, telefonním číslem atd.

Až budete chtít navštívit podruhé stejné místo, jednoduše použijete footprint. Potom můžete zobrazit umístění na mapě, hledat je webu a mnohem více.

### Přidání polohy jako footprintu

1. Hledejte cíl, na který se chcete dostat.
2. Klepněte na položku **Uložit na Footprints**.
3. Můžete provést následující:
   - Klepněte na , chcete-li upřesnit polohu footprintu na mapě.
   - Klepněte na položku a potom zvolte příhodné štítky pro umístění.
   - Klepněte na položku **Zachytit**, chcete-li pořídit obrázek a přidat jej jako fotografii k footprintu.
   - Klepněte na položku **Upravit** a přidejte poznámku k footprintu.
   - Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Zaznamenat hlas** pro přidání hlasové poznámky k footprintu.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

### Nastavení footprintu jako domácí polohy

Uložte domácí adresu jako footprint, abyste ji mohli snadněji nastavovat jako svůj cíl.

1. Když jste na domácí poloze, otevřete aplikaci Locations a potom klepněte na položku **Rychlé odkazy** > **Footprints**.
2. Klepněte na tlačítko .

3. Pokud chcete, upravte podrobnosti a potom klepněte na položku **Hotovo**.
4. Klepněte na položku **Nastavit můj domov** a vyberte domovskou adresu ze seznamu.

Chcete-li svou domovskou adresu kdykoli změnit, klepněte na položku .

### Opětné navštívení footprintu

1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
2. Klepněte na footprint, který chcete znovu navštívit.
3. V části Akce zvolte, zda chcete zobrazení footprintu na mapě, vyhledání trasy, vyhledání nedalekých podniků a tak dále.

### Úprava nebo odstranění footprintu

1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
2. Stiskněte a přidržte footprint, který chcete upravit nebo odstranit.
3. Klepněte na položku **Upravit** nebo **Odstranit** v nabídce možností.

### Sdílení footprintů

1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
2. Stiskněte a přidržte footprint, který chcete.
3. Klepněte na položku **Sdílet** a potom si zvolte, jak chcete footprint sdílet.

### Odstraňování více footprintů

1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položkup **Odstranit**.
3. Vyberte footprinty, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

### Exportování footprintů

Zálohujte footprinty exportováním. Můžete také otevřít exportované soubory footprintů v jiné aplikaci, například Google Earth™ na počítači.

1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Exportovat**.
3. Zrušte výběr footprintu, který nechcete exportovat.

Pro zrušení výběru všech footprintů najednou stiskněte  a potom klepněte na položku **Zrušit výběr u všech**.

4. Klepněte na položku **Exportovat**.

Footprints jsou exportovány jako soubory .kmz. Pokud exportujete několik footprintů najednou, jsou uloženy společně v jednom souboru .kmz.

### Importování footprintů

Obnovení footprintů, které jste předtím zálohovali. Můžete také importovat soubory .kmz, které jste uložili v jiných aplikacích.

1. Na kartě Footprints stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Importovat**.
2. Klepněte na položku **Data Footprints** a potom klepněte na soubor, který chcete importovat.

Můžete také klepnutím na položky **Fotografie** importovat obrázek, ke kterému mohou být přidány informace o footprintu.

## Plánování cest

Pro naplánování itineráře využijte widget Cesty. Určete místa ve městě nebo zemi, která chcete navštívit, a potom snadno získejte trasu z jednoho cíle do druhého.

### Vytvoření cesty

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku ⋮⋮⋮ > **Locations**.
2. Klepněte na položku **Rychlý odkaz** > **Cesty**.
3. Klepněte na + a potom klepněte na položku **Vytvořit novou cestu**.
4. Zadejte název cesty.
5. Klepněte na položku **Přidat místo k cestě** a potom v dostupných možnostech hledejte místo zájmu.
6. Přidejte další místa, která chcete navštívit.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

### Získání trasy na místa zájmu

1. Na obrazovce Cesty otevřete cestu klepnutím.
2. Klepnutím na ⛲ se zobrazí mapa.
3. Klepněte na tlačítko ☰↱. Mapa zobrazuje cestu na místa, která jste přidali, počínaje první položkou v itineráři.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Ve spodní části obrazovky klepněte na ‹ nebo ›, chcete-li sledovat trasu podle itineráře.
   - Posuňte panel trasy nahoru a potom klepněte na pokyny, abyste sledovali trasu podle itineráře.

### Správa cesty

Změnili jste cestovní plány? Po vytvoření cesty můžete přidat místa, přeuspořádat je nebo stávající místa odstranit.

1. Na obrazovce Cesty otevřete cestu klepnutím.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:

| | |
|---|---|
| Přidat další místa | 1. Klepněte na tlačítko +.<br>2. V dostupných možnostech hledejte místo zájmu. |
| Přeuspořádat místa | 1. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku Upravit.<br>2. Stiskněte a podržte tlačítko ☰ na konci položky, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.<br>3. Klepněte na tlačítko Hotovo. |
| Odstranit místa | 1. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku Upravit.<br>2. Označte místa, která chcete odstranit.<br>3. Klepněte na tlačítko Hotovo. |

### Odstranění cest

1. Na kartě Cesty stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku Odstranit.
2. Zvolte cesty, které chcete odstranit.
3. Klepněte na položku Odstranit.

### Export cest

Zálohujte cesty tak, že je exportujete a uložíte jako soubory .tcz.

Na kartě Cesty stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku Exportovat.

Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku Zrušit výběr pro zrušení výběru všech cest.

Exportované cesty jsou uloženy jako soubory .tcz. Pokud exportujete několik cest najednou, jsou uloženy společně v jednom souboru .tcz.

### Importování cest

Obnovte cesty, které jste dříve zálohovali jako soubory .tcz.

1. Na kartě Cesty stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku Importovat.
2. Klepněte na soubor, který chcete imporovat, a potom klepněte na tlačítko Importovat.

## Získávání trasy


Získejte přesnou trasu na místo, na které se chcete dostat.

### Získání trasy ze současné polohy

1. V aplikaci Locations můžete hledat místo, na které se chcete dostat.

Máte uložené footprinty? Footprint také můžete nastavit jako cíl. Stačí, když přejdete na kartu Footprints a potom zvolíte footprint.

2. Klepněte na položku **Trasa**.
3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat. Otevře se mapa, na které se zobrazí trasa do vašeho cíle.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Ve spodní části obrazovky klepněte na ‹ nebo ›, chcete-li sledovat trasu do vašeho cíle.
   - Posuňte panel trasy a potom klepněte na pokyny, pomocí kterých se dostanete na trasu do cíle.

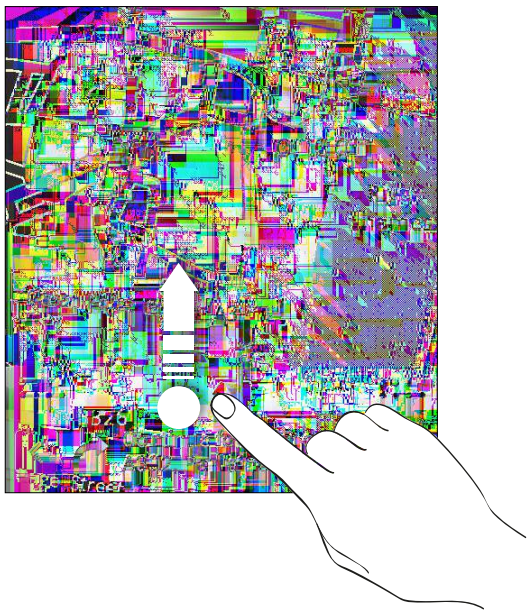

Pokud máte pro danou zemi podrobné navigaci, stiskněte ☰ a potom klepněte na položku **Špičková navigace** pro spuštění podrobné navigace.

### Získávání trasy nastavením počátečního a koncového umístění

1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Trasa**.
2. Klepněte na textové pole **Moje poloha** a potom najděte požadované počáteční umístění.
3. Klepněte na textové pole **Koncový bod** a potom vyhledejte požadovaný cíl.

4. Klepněte na položku **Autem** nebo **Pěšky** v závislosti na tom, jak se chcete do cíle dostat.
5. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Ve spodní části obrazovky klepněte na ‹ nebo ›, chcete-li sledovat trasu do vašeho cíle.
   - Posuňte panel trasy a potom klepněte na pokyny, pomocí kterých se dostanete na trasu do cíle.

Pokud máte pro danou zemi podrobné navigaci, stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Špičková navigace** pro spuštění podrobné navigace.

## Používání podrobné navigace

- Zjistěte, zda máte zakoupenou podrobnou navigaci pro zemi či region, ve kterém se nacházíte.
- Chcete-li použít podrobnou navigaci, je nutné vybrat možnost **Satelity GPS** v položkách **Nastavení** > **Umístění**.

1. V aplikaci Locations můžete hledat místo, na které se chcete dostat.

Máte uložené footprinty? Footprint také můžete nastavit jako cíl. Stačí, když přejdete na kartu Footprinty a potom zvolíte footprint.

2. Klepněte na položku **Špičková navigace**.

Při navigaci můžete klepnutím na obrazovku zobrazit, jaké další možnosti jsou k dispozici.

### Nastavení preferencí navigace

Zvolte si, jak má aplikace Locations mapovat vaši trasu. Můžete aplikaci Locations sdělit, že se chcete vyhýbat dálnicím nebo placeným silnicím, zobrazit informace o jízdních pruzích, zvolit si preference trasy atd.

1. Při používání podrobné navigace klepněte na obrazovku.
2. Klepněte na položky **Nastavení** > **Navigátor**.
3. Nastavte preference výběrem nebo klepnutím na položku.

### Vypnutí upozornění na rychlost a bezpečnostní kamery

Pokud máte službu bezpečnostní kamery, můžete si zvolit, že tuto službu dočasně vypnete.

1. Při používání podrobné navigace klepněte na obrazovku.
2. Klepněte na položky **Nastavení** > **Upozornění**.
3. Zrušte zaškrtnutí políček **Upozornění na rychlost** a **Upozornění na bezpečnostní kameru**.

### Přijetí hovoru při používání navigace

Když vám někdo zatelefonuje, celá mapa se maličko posune, takže uvidíte příchozí hovor a můžete jej přijmout. Nemějte obavy, navigaci můžete používat i nadále, protože jsme se postarali o to, aby obrazovka hovoru zabírala co nejméně prostoru ve spodní části obrazovky.

## Správa služeb aplikace Locations

Zkontrolujte mapy, navigaci, informace o bezpečnostních kamerách a hlasy pro podrobné hlasové navádění, které jsou již v zařízení HTC Incredible S.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Locations**.
2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Získat další**. Na kartě Mé licence a obsah uvidíte seznam služeb, které jsou již v zařízení HTC Incredible S.

## Stahování map nebo nákup služeb

Jedete na dovolenou do ciziny? Můžete si zdarma stáhnout mapu země, do které cestujete. Můžete si také stáhnout nebo zakoupit dodatečné služby, jako je navigace, bezpečnostní kamera a podrobné hlasové navádění.

Chcete-li stahovat nebo nakupovat mapy a služby, musíte se připojit k Internetu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Locations**.
2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Získat další**.
3. Přesuňte se ke kartě příslušné položky nebo služby, kterou si chcete stáhnout.
4. V závislosti na tom, co si vyberete, klepněte na položku **Stáhnout** nebo **Zakoupit**.

Pokud máte kód kuponu, zadejte jej klepnutím na položku **Zadat kód kuponu** v horní části karty Zakoupit navigaci.

# Mapy Google

## O aplikaci Mapy Google

Aplikace Mapy Google™ umožňuje sledovat vaši stávající polohu, dopravní situaci v reálném čase a získávat podrobné pokyny pro směr k vašemu cíli.

Poskytuje také vyhledávací nástroj, pomocí kterého můžete hledat zajímavá místa nebo adresu na mapě či sledovat místa na úrovni ulic.

- Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Mapy Google, musíte povolit vyhledávání zdrojů.
- Aplikace Mapy Google nepokrývá všechny země a města.

## Používání map

Když otevřete aplikaci Mapy Google, můžete snadno najít svou polohu na mapě nebo zjistit nedaleká místa pomocí přibližování či oddalování a panorámování na mapě.

Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Mapy Google, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Mapy**.
2. Klepněte na položku pro zobrazení aktuálního umístění. Modrá značka nebo ukazuje vaši aktuální polohu na mapě.
3. Klepněte na pro zapnutí nebo vypnutí režimu Kompasu. V režimu Kompas se mapa změní v šikmé zobrazení a automaticky se orientuje podle směru, ve kterém stojíte.

## Hledání umístění

V aplikaci Mapy Google můžete vyhledávat umístění, například adresu nebo typ podniku či organizace (například muzeum).

1. V aplikaci Mapy klepněte na .
2. Do pole pro vyhledávání zadejte místo, které chcete hledat.
3. Klepněte na klávesu **Enter** na klávesnici pro hledání zadaného umístění nebo klepněte na doporučenou hledanou položku. Výsledky hledání budou zobrazeny jako značky na mapě.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na značku . Otevře se balónová nápověda s názvem umístění. Pokud je to, co hledáte, klepněte na balón.
   - Klepněte na položku **Seznam výsledků** pro zobrazení výsledků hledání v seznamu a potom klepněte na umístění.

   Podrobnosti o vybraném umístění se zobrazí na obrazovce.
5. Klepnutím na tlačítka na obrazovce můžete zobrazit umístění na mapě, vyhledat trasu, zobrazit umístění ve Zobrazení ulic (je-li dostupné) a další informace. Posuňte se dolů na obrazovce pro zobrazení dalších možností.

### Vyčištění mapy

Po hledání na mapě můžete vymazat různé značky, které jsou na ní nakresleny.

Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Vyčistit mapu**.

## Zjištění podrobností o umístění

1. Klepněte a stiskněte umístění na mapě. Nad umístěním se otevře balónová nápověda, s názevm umístění, částí adresy a miniaturou zobrazení ulic (je-li k dispozici).
2. Klepnutím na balónovou nápovědu zobrazíte další informace. Můžete obdržet pokyny pro směr k vašemu umístění, ověřit si blízká místa zájmu a další.

## Hledání nedalekého místa zájmu

Pomocí aplikace Místa můžete hledat místa zájmu nedaleko od vaší současné polohy. Aplikace Místa používá Mapy Google pro hledání běžných míst, které člověk potřebuje najít, jako je nejbližší čerpací stanice nebo bankomat.

Než aplikaci Místa můžete použít, musíte povolit zdroje umístění.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Místa**.
2. Klepněte na typ místa, které chcete hledat, nebo klepněte na pro zadání toho, co hledáte. Když je nalezeno několik míst, výsledky hledání se zobrazí v seznamu.
3. Můžete provádět následující:
   - Klepněte na položku **Zobrazení mapy** pro zobrazení toho, kde jsou tato místa na mapě.
   - V seznamu výsledků hledání klepněte na místo pro zobrazení více informací.

## Získávání trasy

Můžete vyhledat podrobnou trasu do cíle. Aplikace Mapy Google může poskytnout směr pro cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo vozidlem.

1. Při prohlížení mapy klepněte na položku .
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Stávající místo můžete použít jako výchozí bod, nebo zadat počáteční umístění do textového pole. Pak zadejte cíl do druhého pole.
   - Klepněte na a vyberte adresu z kontaktů, nebo bod, který vyberete v mapě.

Pokud má vybrané cílové místo několik dostupných umístění, zvolte požadované, kam chcete jet.

3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat.

4. Klepněte na položku **Vyhledání trasy**.
5. Pokud jedete autem nebo jdete pěšky, klepněte na položku **Seznam tras** pro zobrazení tras. Pokud jedete veřejnou dopravou, vyberte cestu, klepněte na položku **Zobrazení mapy** a pootm klepněte na položku **Seznam tras**.

Můžete také klepnout na tlačítka se šipkami na mapě a postupovat podle trasy.

Po dokončení prohlížení nebo postupu podle trasy klepnutím na položku resetujte mapu. Cíl bude automaticky uložen v historii aplikace Mapy Google.

## Vyhledání přátel pomocí služby Google Latitude (dostupné podle země)

Google Latitude® zaměřená na zjišťování polohy uživatelů umožňuje vám a vašim přátelům sdílet polohu a stavové zprávy. Umožňuje také vyhledávat trasu na polohu vašich přátel, posílat informace o vaší poloze e-mailem a mnohem více.

Vaše polohy není sdílena automaticky. Nejprve se musíte připojit ke službě Latitude a potom pozvat přátele, aby si zobrazili vaši polohu, nebo přijmout jejich pozvání. Vaši polohu uvidí jen přátelé, které jste výslovně pozvali nebo jejichž pozvání jste přijali.

### Otevření služby Latitude a připojení se k ní

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Mapy**.
2. Při zobrazení mapy klepněte na položku **Mapy** na horním panelu a potom klepněte na položku **Připojení ke službě Latitude**.
3. Když se připojíte ke službě Latitude a zavřete tuto aplikaci, lze ji otevřít na Výchozí obrazovce například následovně:
   - Klepněte na položku > **Latitude**.
   - Otevřete položku Mapy, klepněte na položku **Mapy** na hlavním panelu a potom klepněte na položku **Latitude**.

## Získání nápovědy

Pokud potřebujete nápovědu nebo máte otázky o aplikaci Mapy nebo Latitude, stiskněte a potom klepněte na položku **Nápověda** (nebo **Další** > **Nápověda**).

# Google Play a další aplikace

## Získávání aplikací z Google Play

Google Play je místo, kde naleznete nové aplikace pro HTC Incredible S. Vybírat můžete ze široké škály aplikací zdarma nebo placených, od těch pro zvýšení produktivity, přes zábavu až po hry.

- Pro zakoupení placené aplikace je nutná platební služba Google Wallet™. Při kupování aplikace budete požádáni o potvrzení metody platby.
- Název aplikace Obchod Play se může lišit podle regionu.

### Vyhledání a instalace aplikace

Když nainstalujete aplikace a použijete je v zařízení HTC Incredible S, mohou vyžadovat přístup k vašim osobním informacím nebo přístup k některým funkcím či nastavením. Stáhněte a nainstalujte pouze ty aplikace, kterým důvěřujete.

Buďte opatrní při stahování aplikací, které mají přístup k funkcím nebo k významnému množství dat v zařízení HTC Incredible S. Jste zodpovědní za výsledky používání stahovaných aplikací.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Obchod Play**.
2. Procházení nebo hledání aplikace.
3. Když najdete aplikaci, která se vám líbí, klepněte na ni a přečtěte si její popis a recenze uživatelů.
4. Chcete-li si aplikaci stáhnout nebo zakoupit, klepněte na položku **Stáhnout** (aplikace zdarma) nebo na tlačítko ceny.
5. Klepněte na položku **Přijmout a stáhnout** nebo **Přijmout a koupit**.

Pro otevření aplikace klepněte na na Výchozí obrazovce. Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na aplikaci.

## Odinstalování aplikace

Během omezené doby po zakoupení můžete aplikaci odinstalovat a požádat o vrácení peněz. Pokud se chcete dozvědět více o zásadách vracení peněz u placených aplikací, navštivte stránku s nápovědou pro Google Play (http://support.google.com/googleplay/).

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Obchod Play**.
2. Stiskněte a potom klepněte na **Moje aplikace**.
3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.

## Získání nápovědy

Pokud potřebujete nápovědu nebo máte otázky o aplikaci Google Play, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nápověda**.

# Používání aplikace Hodiny

## O widgetu Hodiny HTC

Pomocí widgetu Hodiny HTC můžete zobrazit aktuální datum, čas a místo. Pomocí widgetu Hodiny můžete také zobrazit čas v jiném městě.




### Změna místa pro widget Hodiny

Ve výchozím nastavení widget Hodiny zobrazuje vaše aktuální počasí. Widget Hodiny můžete na Výchozí obrazovce přizpůsobit tak, aby zobrazoval počasí na jiném místě.

1. Stiskněte a přidržte widget Hodiny a potom jej přetáhněte na tlačítko **Upravit**.
2. Zvolte město.

   Pokud požadované město nevidíte, klepněte na položku +, abyste je vyhledali a přidali.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Na rozšířenou Výchozí obrazovku můžete přidat více než jeden widget Hodiny.

## O aplikaci Hodiny

Získejte z aplikace Hodiny více než jen obyčejné datum a čas. Používejte zařízení HTC Incredible S jako stolní hodiny s kompletními informacemi o počasí nebo jako hodiny ve světě, abyste mohli vidět, jaký je čas ve městech po celém světě. Aplikaci můžete používat také jako budík, stopky a časovač.

Pro otevření aplikace Hodiny klepněte na z Výchozí obrazovky a potom klepněte na položku **Hodiny**. Klepněte na karty na dolní řádce nebo přesuňte prst po kartách a přepněte mezi jednotlivými funkcemi.

## Nastavení Hodin ve světě

### Nastavení domovského města

1. Na kartě Hodiny ve světě stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení plochy**.
2. Zadejte název domovského města.
3. Přesuňte se v seznamu a klepněte na své domovské město.

### Ruční nastavení data a času

1. Na kartě Hodiny ve světě stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení místního času**.
2. Zrušte zaškrtnutí políček **Automatický datum a čas** a **Automatické časové pásmo** a potom nastavte časové pásmo, datum a čas podle potřeby.

### Přidání města na obrazovku Hodiny ve světě

1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku +.
2. Zadejte město, které chcete přidat.
3. Posouvejte se seznamem a pak klepněte na město, které chcete přidat.

## Nastavení připomenutí

Nastavit je možné jedno nebo více připomenutí.

1. Na kartě Připomenutí zaškrtněte políčko připomenutí a potom na toto budík klepněte.
2. Na obrazovce Nastavit připomenutí přetáhněte prst nahoru nebo dolů a posuňte ovladač času a nastavte požadovaný čas.
3. Pokud chcete, aby se připomenutí zobrazovalo znovu, klepněte na položku **Opakovat** a nastavte, kdy chcete, aby se připomenutí spustilo.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

- Chcete-li vypnout připomenutí, zrušte zaškrtnutí pole daného alarmu.
- Pokud potřebujete nastavit více než tři připomenutí, klepněte na +.

### Odstranění budíku

1. Na kartě Budíky stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Vyberte budíky, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

# Kontrola Počasí

Aplikaci a widget Počasí můžete využívat ke zjištění aktuálního počasí a předpovědí počasí na dalších několik dní. Kromě počasí ve stávajícím umístění můžete zobrazit předpovědi počasí pro jiná města.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Počasí**.
2. Chcete-li zobrazit počasí v dalších městech, posouvejte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce.
3. Klepnutím na položku zobrazte aktuální informace o počasí, jako je teplota, přibližný čas západu slunce a tak dále.
4. Při zobrazení předpovědí můžete:
   - Chcete-li zobrazit počasí v dalších městech, posouvejte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce.
   - Klepněte na pro aktualizaci informací o počasí kdykoli.

Vaše nastavení aplikace Počasí také určuje informace o počasí, které se zobrazují v aplikaci Hodiny a Kalendář.

## Přidání města na obrazovku Počasí

Můžete přidat další města na obrazovku Počasí, abyste mohli okamžitě ověřovat počasí v těchto městech. Kromě stávajícího umístění může obrazovka Počasí zobrazit až 15 měst.

1. Na obrazovce Počasí klepněte na položku +. Nebo stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Přidat**.
2. Zadejte místo, které chcete přidat.
3. Klepněte na požadované město.

## Změna pořadí měst na obrazovce Počasí.

1. Na obrazovce Počasí stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Upravit**.
2. Stiskněte a podržte na konci položky, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte do nové pozice.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

### Odstranění měst z obrazovky Počasí

1. Na obrazovce Počasí stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Upravit**.
2. Vyberte města, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Hotovo**.

## Čtení zpravodajských kanálů

Včerejší příběhy už dnes nestačí. Pomocí aplikace Zprávy se přihlaste k odběru zpravodajských kanálů, které obsahují aktuality, sport, nejčtenější blogy a tak dále. Na základě specifických klíčových slov můžete dostávat požadované aktualizace.

### Přihlášení odběru kanálů zpráv

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko ⋮⋮⋮ > **Zprávy**.
2. Klepněte na ▼ a potom klepněte na **Přihlášení k odběru** > **Přidat zdroje**.
3. Vyberte kanál, ke kterému se chcete přihlásit:
   - Klepněte na kategorii, například **Blogy** nebo **Zábava** a zvolte si z populárních zpravodajských kanálů.
   - Klepněte na položku **Hledat dále** (nebo **Hledat** > **Hledat dále**) pro hledání specifického klíčového slova nebo zdroje URL.
4. Klepněte na položku **Přidat**.

Pro odhlášení odběru kanálu stiskněte ☰ a potom klepněte na položku **Odhlásit odběr**. Vyberte zdroje, které jejichž odběr chcete zrušit, a potom klepněte na položku **Odstranit.**

### Přidání klíčového slova

Snadno vyhledáte články dle svého zájmu podle zadaného klíčového slova.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko ⋮⋮⋮ > **Zprávy**.
2. Klepněte na položku ▼ a potom klepněte na položku **Mé položky** > **Klíčová slova** > **Přidat klíčová slova**.
3. Zadejte klíčové slovo, pak klepněte na **Přidat**. Nové klíčové slovo je přidáno do seznamu Klíčová slova.

Klepněte na nové klíčové slovo pro zobrazení článků, které je obsahují.

### Čtení článků

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko ⋮⋮⋮ > **Zprávy**.
2. Na obrazovce Všechny položky klepněte na článek, který si chcete přečíst.

Stiskněte ☰ pro zobrazení dalších možností, jako je označení článku nebo změna velikosti písma.

### Změna plánu aktualizace a nastavení obsahu

1. Když jste v aplikaci Zprávy stiskněte a potom klepněte na položku **Nastavení** (nebo **Další** > **Nastavení**).
2. Spravujte možnosti synchronizace, zvolte výchozí zobrazení zpravodajských článků atd.

## Sledování vlastních akcií

Pomocí aplikace Akcie získáte nejnovější aktualizace o akciích a akciových indexů, které sledujete.

Automatické stahování informací o akciích může znamenat další poplatky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Akcie**.
2. Na hlavní obrazovce Akcie lze provést některou z následujících akcí:
   - V seznamu cen akcií a tržních indexů klepněte na položku, kterou chcete zobrazit.
   - Klepnutím na aktualizujte informace o akciích.
   - Klepnutím na přidejte cenu akcií nebo akciový index.
   - Chcete-li změnit pořadí seznamu akcií, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Upravit**. Stiskněte a podržte na konci položky, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte do nové pozice.
3. Po výběru určité ceny akcií nebo akciového indexu, můžete:
   - Zobrazit informace o obchodování s danou položkou a také cenový graf pro určité období.
   - Klepněte na jiné období pro zobrazení informací o obchodování s danou položkou.

### Přidání ceny akcií nebo akciového indexu

1. Na hlavní obrazovce Akcie klepněte na položku .
2. Do textového pole zadejte cenu akcií nebo akciový index a klepněte na položku .
3. Klepněte na cenu akcií nebo akciový index, který chcete přidat.

Chcete-li položku odstranit, stiskněte tlačítko , zatímco jste na hlavní obrazovce Akcie, a potom klepněte na položku **Upravit**. Označte položky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Hotovo**.

# Sledování videí na YouTube

Pomocí aplikace YouTube můžete zjistit, co na této webové stránce pro sdílení videí letí.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **YouTube**.
2. Procházejte seznamem videonahrávek, pak klepněte na video, které chcete sledovat.
3. Při sledování video nahrávky můžete provádět tyto operace:
   - Klepnutím na obrazovku videa provedete pozastavení, pokračování přehrávání nebo můžete přetáhnout posuvník na jinou část videa.
   - Klepněte na kartu, pokud se chcete dozvědět o videu více, zobrazit související videa nebo zjistit, co si myslí ostatní diváci. Když přesunete prst po kartách, zjistíte, zda jsou k dispozici další položky.

Klepnutím na ikonu **YouTube** se vrátíte na hlavní obrazovku.

## Vyhledávání video nahrávek

1. Na hlavní obrazovce YouTube klepněte na položku .
2. Zadejte hledané klíčové slovo a potom stiskněte na klávesnici na obrazovce.
3. Projděte výsledky a klepněte na video, které chcete přehrát.

Máte také možnost zobrazit výsledky, které byly nedávno zveřejněny. Klepněte na položku **Stále** a potom vyberte požadované časové období.

## Vymazání historie hledání

1. Na hlavní obrazovce YouTube stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Nastavení hledání** > **Vymazat historii vyhledávání**.

## Sdílení odkazu video nahrávky

1. Na obrazovce pro sledování videa klepněte na položku .
2. Vyberte, jak má být sdílen odkaz na video z dostupných možností.

## Zachycení videí a jejich sdílení na YouTube

1. Na hlavní obrazovce YouTube klepněte na položku .
2. Klepnutím na tlačítko zahájíte zaznamenávání videa.
3. Po dokončení zaznamenávání klepněte znovu na a potom klepněte na položku **Hotovo**.

4. Zadejte název a popis videa, nastavte úroveň ochrany osobních údajů a přidejte značky nebo informace o umístění.
5. Klepněte na položku **Odeslat**.

# Poslech aplikace Rádio FM

Aplikace Rádio FM vám umožňuje naladit si a poslouchat oblíbené rozhlasové stanice.

Chcete-li používat Rádio FM, musíte nejprve připojit sluchátka do zvukového konektoru zařízení HTC Incredible S. Rádio FM používá stereo sluchátka jako anténu.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Rádio FM**.

Při prvním použití programu Rádio FM dojde k automatickému vyhledání dostupných kanálů FM, jejich uložení formou předvoleb a pak přehrávání první nalezené stanice FM.

## Naladění stanice FM

Na obrazovce Rádio FM můžete dělat několik věcí:

- Klepněte na pro zobrazení seznamu Všechny předvolby a zvolte stanici, kterou chcete poslouchat.
- Klepněte na a přejděte na předchozí dostupnou stanici FM, nebo na a přejděte na následující stanici FM.
- Přesunutím posuvníku naladťe jakoukoli frekvenci v pásmu FM.
- Klepnutím na jemně doladíte frekvenci rádia o -0,1 MHz nebo klepnutím na jemně doladíte frekvenci rádia o +0,1 MHz.
- Klepněte na pro přidání názvu aktuální stanice, kterou máte právě naladěnou.
- Stiskněte pro opakování vyhledání a uložení stanic FM, ztlumení zvuku a více.

## Uzavření či vypnutí aplikace Rádio FM

- Stiskněte , chcete-li dále poslouchat rádio, když používáte ostatní aplikace.
- Pro úplné vypnutí Rádia FM klepněte na .

# Sdílení her a aplikací

Bavíte se hrami nebo aplikacemi, které jste nalezli na portálu Google Play? Sdílejte své oblíbené hry a aplikace okamžitě s okruhem svých přátel.

Chtějí-li se vaši přátelé připojit k aplikaci a stáhnout ji z Google Play, musí používat zařízení se systémem Android.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Sdílet**.
3. Klepněte na aplikaci a potom vyberte způsob sdílení.

# Produktivita

## Práce na dokumentech

Pomocí aplikace Polaris Office můžete snadno na cestách upravovat soubory aplikace Microsoft Office Word (.doc a .docx), Microsoft Office Excel (.xls a .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt a .pptx) a soubory s prostým textem (.txt).



Můžete si také pouštět prezentace Microsoft Office PowerPoint (.pps).

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > **Polaris Office**.

### Zobrazení dokumentu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Polaris Office**.
2. Na hlavní obrazovce Polaris Office klepněte na soubor, který chcete otevřít.

Stiskněte pro zobrazení možností pro uložení nebo sdílení souboru a tak dále.

### Vytvoření dokumentu

1. Na hlavní obrazovce Polaris Office stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nový**.
2. Zvolte typ souboru, který chcete vytvořit.
3. Začněte zadávat text.
4. Po dokončení stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Uložit** (nebo **Další** > **Uložit jako**).

### Úprava dokumentu

1. Na hlavní obrazovce Polaris Office klepněte na soubor, který chcete upravit.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud se jedná o soubor aplikace Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint nebo dokument s prostým textem, stiskněte položku > **Upravit**.
   - Pokud se jedná o soubor aplikace Microsoft Office Excel, klepněte na buňku a potom zadejte změny do textového pole. Chcete-li zvolit jiný sešit, stiskněte položku > **Sešit**.
3. Po provedení změn stiskněte a potom klepněte na **Uložit** nebo **Uložit jako**.

# Odesílání souborů do složky Dropbox

Vaše soubory vás mohou následovat. Ať ze svého zařízení HTC Incredible S pomocí služby Dropbox odešlete jakýkoli dokument, video nebo fotografii, dojde k aktualizaci na vašem webovém účtu a v dalších zařízeních, ve kterých máte Dropbox nainstalovaný.

- Chcete-li začít aplikaci používat, musíte si vytvořit účet Dropbox nebo se k němu přihlásit.
- Pro odesílání dokumentů musíte mít v zařízení HTC Incredible S nainstalovaného správce souborů. Podrobnosti viz www.dropbox.com.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Dropbox**.
2. Vyberte nebo vytvořte složku, do které chcete odeslat svůj soubor.

   Pro vytvoření nové složky stiskněte a potom klepněte na položku **Nová složka**.
3. Klepněte na a potom zvolte soubor, který chcete odeslat.
4. Procházením přejděte na soubor, který chcete odeslat, a vyberte jej a potom klepněte na položku **Odeslat**.

Jakmile soubor odešlete do služby Dropbox, můžete jej sdílet s ostatními. Stiskněte a přidržte soubor a potom klepněte na položku **Sdílet**. Vyberte, jak má být soubor sdílen.

# Záznam hlasu

Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete své nápady rychle zaznamenat a nahrát svůj hlas.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Hlasový záznamník**.
2. Přidržte mikrofon blízko úst.
3. Klepnutím na tlačítko spusťte záznam hlasového klipu.

Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v zařízení HTC Incredible S děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce.

4. Klepnutím na tlačítko zastavíte zaznamenávání.
5. Zadejte název hlasového záznamu a potom klepněte na položku **Uložit**.

Klepnutím na tlačítko spusťte přehrávání hlasového záznamu.

Pro zobrazení možností pro sdílení, odstranění nebo přejmenování hlasového záznamu stiskněte tlačítko .

### Nastavení hlasového klipu jako vyzváněcího tónu

1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na .
2. Stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete nastavit jako vyzváněcí tón, pak klepněte na **Nastavit jako vyzváněcí tón**.

## Dokončování úkolů

Pomocí aplikace Úkoly můžete zorganizovat a sledovat plány a úkoly.

Pro otevření aplikace Úkoly klepněte na položku > **Úkoly**.

### Zobrazení jednotného seznamu úkolů

Můžete zobrazit a aktualizovat jednotný seznam úkolů. Úkoly jsou barevně odlišeny, abyste mohli snadno poznat, ke kterým účtům patří.

V aplikaci Úkoly stiskněte a potom klepněte na položku **Účty** > **Všechny účty**.

Můžete vybrat také určitý účet. Pokud chcete zobrazit pouze úkoly zadané pomocí zařízení HTC Incredible S, klepněte na položku **Moje úkoly**.

#### Filtrování úkolů

1. Přejděte na seznam obsahující úkoly, které chcete filtrovat.
2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Filtrovat**.
3. Ze seznamu zvolte, jak chcete filtrovat úkoly, a potom klepněte na tlačítko **OK**.

### Vytvoření seznamu úkolů

1. V aplikaci Úkoly stiskněte a potom klepněte na položku **Seznamy**.
2. Klepněte na položku + a potom zvolte účet pro daný seznam.
3. Zadejte název seznamu a pak klepněte na **OK**.

## Správa seznamů úkolů

1. V aplikaci Úkoly stiskněte ☰ a potom klepněte na položku **Seznamy**.
2. Odtud můžete:

| | |
|---|---|
| **Zobrazení nebo skrytí seznamu** | Klepnutím na položku **Všechny seznamy** zobrazte všechny seznamy ve všech svých účtech nebo klepněte na určitý účet a potom klepněte na seznam, který chcete zobrazit. |
| **Přejmenování seznamu** | 1. Klepněte na účet a potom stiskněte a přidržte seznam, který chcete přejmenovat.<br>2. Klepněte na položku **Přejmenovat** a potom zadejte nový název. |
| **Odstranění seznamu** | 1. Klepněte na účet a potom stiskněte a přidržte seznam, který chcete odstranit.<br>2. Klepněte na položku **Odstranit**. |

## Vytvoření úkolu

1. V aplikaci Úkoly zadejte název úkolu do textového pole Nový úkol.

Pokud chcete vytvořit úkol a zadat podrobnosti později, po zadání názvu úkolu klepněte na položku ↵.

2. Klepněte na položku ✎ a potom zadejte podrobnosti úkolu.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Správa úkolů

1. V aplikaci Úkoly stiskněte ☰ a potom klepněte na položku **Seznamy**.
2. Klepněte na účet a potom klepněte na seznam, ve kterém jsou uvedeny úkoly, které chcete spravovat.
3. V seznamu úkolů můžete:

| | |
|---|---|
| **Označení úkolu jako hotového** | Zaškrtněte políčko vedle úkolu. Pro zobrazení dokončených úkolů stiskněte ☰ a potom klepněte na položku **Dokončeno**. |
| **Řazení úkolů** | 1. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Seřadit**.<br>2. Vyberte, jak chcete úkoly seřadit. |

| | |
|---|---|
| Úprava úkolů | 1. Stiskněte a přidržte úkol, který chcete upravit, a potom klepněte na tlačítko **Upravit**.<br>2. Upravte podrobnosti úkolu a potom klepněte na položku **Uložit**. |
| Odstranění úkolu | Stiskněte a přidržte úkol, který chcete odstranit, a potom klepněte na tlačítko **Odstranit**. |
| Odložení úkolu | Stiskněte a přidržte úkol po termínu a potom klepněte na položku **Odložit**.<br>Když úkol odložíte, je termín automaticky nastaven o den déle po původním termínu. |
| Přesunutí úkolu do jiného seznamu | 1. Stiskněte a přidržte úkol, který chcete přesunout, a potom klepněte na tlačítko **Přesunout do**.<br>2. Klepněte v seznamu na místo, kam chcete úkol vložit. |

## Změna nastavení aplikace Úkoly

1. V aplikaci Úkoly stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení** (nebo **Další** > **Nastavení**).
2. Změňte nastavení a stiskněte tlačítko ↩.

# HTC Sync

## O aplikaci HTC Sync

Díky HTC Sync můžete synchronizovat následující data mezi počítačem a zařízením HTC Incredible S:

- Uložené kontakty v aplikaci Microsoft Outlook, Outlook Express nebo Okna Kontakty
- Události v aplikaci Outlook nebo Okna Kalendář
- Fotografie, videa, hudba a seznamy stop
- Záložkou označené webové stránky
- Dokumenty a e-mailové přílohy
- Stažené mapy a užitečné dodatečné služby pro aplikaci Locations v zařízení HTC Incredible S

Tyto druhy dat musíte ručně zapnout nebo vypnout, pokud chcete zahájit nebo zastavit jejich synchronizaci.

### Instalace aplikace HTC Sync

- Aplikace HTC Sync vyžaduje na počítači USB 2.0 pro připojení a synchronizaci zařízení HTC Incredible S.
- Před zahájením instalace aplikace HTC Sync pro zajištění bezproblémové instalace nejprve ukončete všechny běžící programy a dočasně zavřete svůj antivirový program.

- Najděte a zkopírujte si instalační program aplikace HTC Sync z paměťové karty (je-li k dispozici) a potom ji nainstalujte do počítače.
- Stáhněte si software HTC Sync pro HTC Incredible S z naší stránky technické podpory (www.htc.com/help/) a nainstalujte si jej do počítače.

Občas mohou být dostupné aktualizace pro HTC Sync. V aplikaci HTC Sync klepněte na rozevírací tlačítko se šipkou vedle **Nápovědy** a potom klepněte na položku **Kontrola aktualizace**.

# Nastavení aplikace HTC Sync pro rozpoznávání zařízení HTC Incredible S

1. Zařízení HTC Incredible S připojte k počítači pomocí kabelu USB dodaného v balení.
2. Když vás zařízení HTC Incredible S vyzve k volbě typu připojení USB, klepněte na položku **HTC Sync** a potom klepněte na položku **Hotovo**. Počkejte, až aplikace HTC Sync rozpozná zařízení HTC Incredible S.
3. Na obrazovce Nastavení zařízení zadejte název zařízení HTC Incredible S.
4. Klepněte na položku **Uložit**.

Pokud chcete později změnit název zařízení HTC Incredible S, klepněte na položky **Přehled** > **Nastavení zařízení**.

# Synchronizace skladeb a seznamů stop

Dostaňte hudební stopy a skladby, které si přehráváte v počítači, do zařízení HTC Incredible S. Pokud máte seznamy stop vytvořené v aplikaci iTunes® nebo Windows Media® Player, můžete je synchronizovat také a užívat si je na cestách.

Zvukové soubory lze synchronizovat v těchto formátech: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Hudba** a potom klepněte na položku **Zapnuto**.
2. Vyberte položku **Synchronizovat hudební soubory z** a potom klepněte na položku **Přidat**.
3. Zvolte složku, která obsahuje vaše zvukové soubory, a potom klepněte na položku **OK**.
4. Vyberte položku **Synchronizovat hudební soubory z aplikací iTunes a Windows Media Player**, pokud tyto aplikace v počítači používáte, a potom zvolte seznamy stop, které chcete synchronizovat v zařízení HTC Incredible S.
5. Klepněte na položku **Synchronizovat**.

Aplikace HTC Sync si pamatuje vaše nastavení synchronizace, když ji příště připojíte k zařízení HTC Incredible S.

# Synchronizace fotografií a videí

Fotografie a videa lze synchronizovat v těchto formátech:

- Fotografie: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Videa: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Galerie** a potom klepněte na položku **Zapnuto**.
2. Chcete-li automaticky importovat snímky z fotoaparátu do počítače, vyberte položku **Kopírovat snímky z fotoaparátu zařízení do počítače**.
3. Vyberte položku **Synchronizovat fotografie a videa zařízení z** a potom klepněte na položku **Přidat**.
4. Zvolte složku, která obsahuje vaše multimediální soubory, a potom klepněte na položku **OK**. Všechny podporované soubory obrázků a videí přidané do této složky se zkopírují do zařízení HTC Incredible S.
5. Klepněte na položku **Synchronizovat**.

Aplikace HTC Sync si pamatuje vaše nastavení synchronizace, když ji příště připojíte k zařízení HTC Incredible S.

# Synchronizace událostí kalendáře

Zařízení HTC Incredible S může synchronizovat události s kalendářem v aplikaci Outlook (Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 nebo Outlook 2010) nebo Okna Kalendář.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Kalendář** a potom klepněte na položku **Zapnuto**.
2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat události kalendáře.
3. Vyberte, ze kterého bodu chcete začít synchronizaci událostí kalendáře.
4. Klepněte na položku **Možnost** pro zvolení složky účtu k synchronizaci.
5. V případě, že v zařízení HTC Incredible S a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.
6. Klepněte na položku **Synchronizovat**.

Aplikace HTC Sync si pamatuje vaše nastavení synchronizace, když ji příště připojíte k zařízení HTC Incredible S.

Synchronizují se pouze ty pole kalendáře podporované v zařízení HTC Incredible S.

# Synchronizace kontaktů

Synchronizujte kontakty v zařízení HTC Incredible S s aplikacemi Outlook (Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 nebo Outlook 2010), Outlook Express nebo Okna Kontakty.

Pokud chcete synchronizovat kontakty z karty SIM, musíte je nejprve importovat na úložné místo v zařízení HTC Incredible S.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Lidé** a potom klepněte na položku **Zapnuto**.
2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat kontakty.
3. Klepněte na položku **Možnost** pro zvolení složky účtu k synchronizaci.
4. V případě, že v zařízení HTC Incredible S a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.
5. Klepněte na položku **Synchronizovat**.

Aplikace HTC Sync si pamatuje vaše nastavení synchronizace, když ji příště připojíte k zařízení HTC Incredible S.

Synchronizují se pouze ty pole kontaktů podporované v zařízení HTC Incredible S.

# Synchronizace webových záložek

- Chcete-li předejít problémům se synchronizací, zavřete všechna okna prohlížeče ještě před zahájením synchronizace.
- Pokud jsou v zařízení HTC Incredible S a počítači zjištěny konfliktní informace, zachová aplikace HTC Sync informace z počítače.

1. Pomocí oblíbeného webového prohlížeče v počítači vytvořte složku oblíbených položek pojmenovanou `Záložky HTC`. Nezapomeňte své oblíbené záložky ukládat do této složky, abyste je mohli synchronizovat se zařízením HTC Incredible S.
2. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Záložky** a potom klepněte na položku **Zapnuto**.
3. Zavřete webový prohlížeč, ve kterém jsou uloženy záložky, které chcete synchronizovat se zařízením HTC Incredible S.
4. Klepněte na položku **Synchronizovat**.

Aplikace HTC Sync si pamatuje vaše nastavení synchronizace, když ji příště připojíte k zařízení HTC Incredible S.

# Synchronizace dokumentů a e-mailových příloh

Pro synchronizaci e-mailových příloh uložených v zařízení HTC Incredible S do počítače musíte nastavit e-mailový účet Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP v aplikaci Pošta v zařízení HTC Incredible S.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Dokumenty** a potom klepněte na položku **Zapnuto**.
2. Chcete-li synchronizovat e-mailové přílohy, které jste si uložili v zařízení HTC Incredible S, vyberte položku **Zkopírovat všechny stažené dokumenty e-mailů do počítače**.
3. Vyberte položku **Synchronizovat dokumenty počítače od** a potom klepněte na položku **Přidat**.
4. Zvolte složku, která obsahuje dokumenty, které chcete synchronizovat v zařízení HTC Incredible S, a potom klepněte na položku **OK**.
5. Klepněte na položku **Synchronizovat**.

Aplikace HTC Sync si pamatuje vaše nastavení synchronizace, když ji příště připojíte k zařízení HTC Incredible S.

# Stahování map nebo nákup služeb

Můžete si také zdarma stáhnout mapy nebo zakoupit dodatečné služby, jako je navigace, bezpečnostní kamery a podrobné hlasové navádění.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Locations** a potom klepněte na položku **Zapnuto**.
2. Klepněte na položku **Získat více map a licencí**.
3. Na levém okně Obchod s navigacemi klepněte na typ obsahu, který chcete stáhnout, a potom vyberte zemi.
4. V části Další funkce zvolte jeden nebo více navigačních produktů ke stažení nebo zakoupení.

Při nakupování navigačních produktů musíte také zvážit délku trvání licence pro používání staženého obsahu.

5. Klepněte na položku .
6. Klepněte na položku **Nákupní vozík**, chcete-li projít vybrané položky a celkovou částku za nákup.
7. Klepněte na položku **Pokladna**.

8. Pokud jste si vybrali produkty špičkové navigace, zadejte e-mailovou adresu a fakturační informace a potom klepněte na položku **Kontrola nákupu**.
9. Pokud je vše správně, klepněte na položku **Potvrdit a stáhnout**.

Po stažení položek se tyto položky zobrazí v kategorii Locations panelu Zařízení. Zvolte si položky, které chcete synchronizovat a potom klepněte na položku **Synchronizovat**.

## Instalace aplikace z počítače do zařízení HTC Incredible S

Pokud máte v počítači soubory aplikací (`*.apk`), můžete je pomocí aplikace HTC Sync nainstalovat do zařízení HTC Incredible S. Důrazně vám doporučujeme, abyste instalovali pouze aplikace, kterým důvěřujete.



Ujistěte se, že zařízení HTC Incredible S nastaveno tak, aby umožňovalo instalaci aplikací z různých zdrojů. Pokud to chcete učinit, stiskněte na Výchozí obrazovce tlačítko ☰, klepněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** a potom zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Přehled**.
2. Klepněte na položku **Instalační program aplikace**.
3. Najděte soubor aplikace na počítači a potom klepněte na položku **Otevřít**. V zařízení HTC Incredible S je zahájen proces instalace.
4. Zkontrolujte na obrazovce zařízení HTC Incredible S, zda je třeba k dokončení instalace provést další kroky.
5. Po dokončení instalace klepněte na položku **Odpojit**.
6. Bezpečně odeberte zařízení HTC Incredible S podle požadavků operačního systému vašeho počítače.

## Synchronizace jiného zařízení s počítačem

1. Připojte k počítači jiné zařízení, potom nastavte aplikaci HTC Sync, aby je rozpoznala.
2. Klepněte na zařízení, které chcete nastavit. Potom se otevře panel Zařízení, kde můžete samostatně přizpůsobit nastavení synchronizace pro toto zařízení.

Chcete-li přepnout na jiné zařízení za účelem synchronizace, klepněte na položku **Zařízení** a potom klepněte na název nebo obrázek zařízení.

# Klávesnice

## Používání klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte aplikaci nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce. Po zadání textu můžete klepnout na položku nebo stisknutím tlačítka zavřít klávesnici na obrazovce.

### Výběr uspořádání klávesnice

Volit můžete ze tří různých uspořádání klávesnice, podle způsobu psaní.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na vedle položky **Zadávání dotykem**.
3. Klepněte na položku **Typy klávesnice** a potom vyberte rozvržení klávesnice, které chcete použít.

| | |
|---|---|
| Standardní | Toto uspořádání je podobné klávesnici stolního počítače. Toto je také výchozí rozvržení klávesnice. |
| Telefon | Toto uspořádání připomíná tradiční klávesnici telefonu. |
| Kompaktní | Toto uspořádání se vyznačuje dvěma písmeny na každé klávese. Velikost kláves je však o něco větší než u standardního rozvržení. |

### Zadávání textu

Pro zadávání písmen a čísel a také interpunkčních znamének a symbolů jednoduše klepejte na klávesy na obrazovce.

- Klepněte na pro zadání velkého písmene. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
- Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Šedý zobrazený symbol je znak, který bude vložen při stisknutí a podržení klávesy. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.

### Volba několika jazyků klávesnice

Pokud je v zařízení HTC Incredible S k dispozici několik jazyků klávesnice, můžete vybrat, které jazyky povolit v klávesnici na obrazovce.

1. Když je otevřená klávesnice na obrazovce, klepněte na .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **Mezinárodní klávesnice**.
3. Zvolte požadované jazyky.

Dostupné jazyky závisí na oblasti, kde jste si HTC Incredible S zakoupili.

### Změna jazyka klávesnice

1. Když je otevřená klávesnice na obrazovce, klepněte na .
2. Klepněte na jazyk, který chcete použít pro zadávání.

Pokud jsou vybrány pouze dva jazyky pro použití s klávesnicí na obrazovce, klepnutím na přímo přepnete mezi dvěma jazyky.

## Zadávání slov s predikcí

Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.




Klepnutím na přepnete mezi režimy predikce Multitap a XT9 při používání kompaktní klávesnice nebo klávesnice telefonu.

Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu, postupujte takto:

- Pokud v seznamu doporučných je požadované slovo zvýrazněné zeleně nebo oranžově, můžete klepnout na mezerník a vložit je do textu.
- Pokud se požadované slovo zobrazí v seznamu doporučených dříve, než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
- Pokud je vpravo od seznamu doporučených zobrazena šipka, klepnutím na šipku zobrazíte další možnosti.

## Nastavení druhého jazyka klávesnice

Můžete nastavit dvojjazyčné zadávání slov s predikcí. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat v jazycích, které vyberete.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na ⚙ vedle položky **Zadávání dotykem**.
3. Klepněte na položku **Dvojjazyčná predikce** a potom zvolte jazyk, který si přejete.

## Přidání slova do slovníku prediktivního textu

Při zadávání textu pomocí standardního rozvržení klávesnice klepněte na libovolné slovo v seznamu doporučných a bude tak automaticky přidáno.

Slovo do seznamu můžete také přidat ručně.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na ⚙ vedle položky **Zadávání dotykem**.
3. Klepněte na položku **Osobní slovník** > **Upravit osobní slovník** > ➕.
4. Zadejte slovo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko **OK**.

## Úprava nebo odstranění slova ve slovníku prediktivního textu.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na ⚙ vedle položky **Zadávání dotykem**.
3. Klepněte na položku **Osobní slovník** > **Upravit osobní slovník**.
   - Chcete-li upravit slovo, klepněte na něj.
   - Chcete-li odstranit slova ze slovníku, stiskněte tlačítko ☰ a klepněte na položku **Odstranit**. Potom zvolte slova, která chcete odstranit, a klepněte na tlačítko **Odstranit**.

## Zálohování osobního slovníku na paměťovou kartu

Pokud máte vloženou paměťovou kartu, můžete zálohovat nová slova, která přidáte do slovníku prediktivního textu.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na ⚙ vedle položky **Zadávání dotykem**.
3. Klepněte na položky **Osobní slovník** > **Synchronizovat osobní slovník** > **Zkopírovat na paměťovou kartu**.

### Import osobního slovníku z paměťové karty

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na vedle položky **Zadávání dotykem**.
3. Klepněte na položky **Osobní slovník** > **Synchronizovat osobní slovník** > **Obnovit z paměťové karty**.

## Zadání textu hlasově

Nemáte čas na psaní? Vyzkoušejte slova pronést, a tak je zadat.

Vzhledem k tomu, že vaše zařízení HTC Incredible S používá službu Google pro rozpoznávání hlasu, pro zadávání textu hlasem musíte být připojeni k Internetu.

1. Klepněte na oblast, do které chcete zadat text.
2. Na klávesnici na obrazovce stiskněte a přidržte .
3. Po zobrazení obrázku mikrofonu proneste slova, která chcete napsat.

Pro nastavení jazyka hlasového vstupu klepněte na panel jazyka pod obrázkem mikrofonu. Můžete zvolit jeden či více jazyků. Dostupné jazyky závisí na tom, jaké jazyky hlasového vstupu podporuje Google.

4. Pokud nějaké slovo neodpovídá tomu, co jste pronesli, a je podtržené, klepněte na podtržené slovo, abyste je odstranili nebo zobrazili více voleb.
5. Interpunkční znaménka zadávejte vyřčením `čárka`, `tečka`, `otazník`, nebo `vykřičník`.

## Zadávání textu trasováním

Místo klepáním na tlačítka na klávesnici na obrazovce můžete zadávat slova „trasováním“.

1. Zadejte slovo posunováním prstu z jednoho písmene na další.
2. Po dokončení slova prst zvedněte. Seznam doporučení zobrazí možné shody.
3. Můžete provést následující:
   - Klepněte na mezerní pro vložení zvýrazněného slova.
   - Klepněte na slovo ze seznamu doporučených.
   - Klepněte na šipku vedle seznamu doporučených pro zobrazení více možností.

## Zapnutí funkce sledovat zadávání

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice**.
2. Klepněte na ⚙ vedle položky **Zadávání dotykem**.
3. Klepněte na položku **Sledovat klávesnici** > **Sledovat klávesnici**.

# Internetová připojení

## Datové připojení

Když zařízení HTC Incredible S zapnete poprvé, automaticky se nastaví na používání datového připojení vašeho mobilního operátora (pokud je vložena karta SIM).

### Kontrola používaného datového připojení

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Mobilní síť** > **Síťoví operátoř** nebo **Názvy přístupových bodů**.

### Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za datové poplatky.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** Mobilní sítě zapněte nebo vypněte datové připojení.

Pokud nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

### Přidání nového přístupového bodu

Než přidáte další datové připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení od mobilního operátora (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby).

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na **Mobilní síť** > **Názvy přístupových bodů**.
3. Na obrazovce APN stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nový APN**.
4. Na obrazovce Upravit přístupový bod zadejte nastavení APN. Chcete-li upravit bod APN, klepněte na položku nastavení APN.
5. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Uložit**.

### Povolení datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získejte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.

Používání datových služeb při roamingu může být drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Mobilní síť** a pak zvolte zaškrtávací pole **Datový roaming**.

Vyberte zaškrtávací políčko **Zvuk datového roamingu**, pokud si přejete, aby zařízení HTC Incredible S přehrál zvuk při každém připojení k roamingové síti.

## Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“.

Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se liší v závislosti na objektech, které musí signál Wi-Fi překonat (jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi).

### Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na přepínač Wi-Fi **vypnout/zapnout** pro zapnutí funkce Wi-Fi.
3. Klepněte na položku **Wi-Fi**.

   Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.

Pokud požadovaná bezdrátová síť v seznamu není, klepněte na položku > **Přidat síť** pro ruční přidání.

4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.

Pokud vyberete zabezpečenou síť, budete požádáni o zadání klíče pro síť nebo hesla.

5. Klepněte na tlačítko **Připojit**.

Pokud je zařízení HTC Incredible S připojeno k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi , která udává přibližnou sílu signálu.

Když se zařízení HTC Incredible S příště připojí k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste již byli dříve připojeni, nebudete znovu vyzváni k zadání ověřovacích informací, pokud ovšem zařízení HTC Incredible S neresetujete na výrobní nastavení.

### Kontrola stavu bezdrátové sítě

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Wi-Fi** a potom klepněte na bezdrátovou síť, ke které je připojeno zařízení HTC Incredible S.

V okně se zprávou se zobrazí Wi-Fi, stav, rychlost, síla signálu a tak dále.

Chcete-li z telefonu odebrat nastavení této bezdrátové sítě, klepněte na tlačítko **Odstranit**.

### Připojení k jiné síti Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Wi-Fi**. Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.

Pro ruční vyhledání dostupných sítí Wi-Fi stiskněte a potom klepněte na položku **Vyhledávání**.

3. Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi, klepněte na ni.

### Připojení k síti Wi-Fi s vyvužitím širšího zabezpečení

Do zařízení HTC Incredible S musíte nainstalovat síťový certifikát (*.p12) a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS.

1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na paměťové kartě.
2. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku **Nastavení** > **Zabezpečení**.
3. Klepněte na položku **Instalace z karty SD**.
4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
5. Zapněte Wi-Fi a připojte se k bezdrátové síti.

## Připojení k síti VPN

Můžete přidat sítě VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.

Podle typu používané sítě VPN může být nutné zadat přihlašovací údaje nebo nainstalovat bezpečnostní certifikát, než se budete moci k firemní síti VPN připojit. Tyto informace obdržíte od správce sítě.

Telefon HTC Incredible S musí také nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

## Přidání připojení k síti VPN

Nejprve musíte nastavit kód PIN nebo heslo na obrazovce uzamčení a potom je možné nastavit VPN.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na **VPN** > **Přidat síť VPN**.
4. Zadejte nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Příslušná síť VPN se přidá do Oddílu sítě VPNs na obrazovce Nastavení sítě VPN.

## Připojení k síti VPN

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **VPN**.
4. Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
5. Zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**. Po připojení se v oznamovací oblasti v záhlaví zobrazí ikona připojení VPN .

Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

## Odpojení od sítě VPN

1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel oznámení.
2. Klepněte na Připojení k síti VPN, vraťte se na obrazovku Nastavení VPN a pak klepněte na síť VPN, od které se chcete odpojit.

# Použití zařízení HTC Incredible S jako modemu (USB tethering)

Nemáte pro počítač připojení k Internetu? Nevadí, žádný problém. Použijte pro připojení k internetu internetové připojení na tabletu HTC Incredible S.

- Chcete-li používat datové připojení, musí být v tabletu HTC Incredible S vložena karta SIM.
- Než začnete používat tablet HTC Incredible S jako modem, musíte na počítač nainstalovat program HTC Sync.
- Pro používání této služby musíte mít se svým účtem spojený datový plány schválený poskytovatelem mobilních služeb.

1. Ujistěte se, že je v tabletu HTC Incredible S zapnuté datové připojení.
2. Připojte tablet HTC Incredible S k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **USB tethering** a pak klepněte na **Hotovo**.

# Připojení k Internetu pomocí počítače

Pokud dočasně nemáte přístup k Internetu, můžete se i tak dostat online, když využijete internetové připojení vašeho počítače.

Než budete moci použít počítač jako modem, nainstalujte si nejprve do počítače aplikaci HTC Sync.

1. Ujistěte se, že je počítač připojen k Internetu.

Dvě věci, které je důležité udělat s ohledem na internetové připojení vašeho počítače. Za prvé, možná budete muset vypnout bránu firewall místní sítě. Za druhé, pokud počítač připojíte k Internetu pomocí PPP (např. telefonického připojení, xDSL nebo VPN), bude internetová propust podporovat pouze protokol TCP.

2. Připojte zařízení HTC Incredible S k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **Internetová propust** a pak klepněte na **Hotovo**.

# Použití zařízení HTC Incredible S jako bezdrátového směrovače

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že zařízení HTC Incredible S budete využívat jako bezdrátový směrovač.

- Ujistěte se, že je zapnuté datové připojení.
- Pro používání této služby musíte mít se svým účtem spojený datový plány schválený poskytovatelem mobilních služeb.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení**.
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **Připojení a přenosný hotspot**.
4. Klepněte na položku **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
5. Zadejte název směrovače nebo použijte výchozí název směrovače.
6. Zvolte typ zabezpečení a nastavte heslo (klíč) pro bezdrátový směrovač. Pokud v **Zabezpečení** vyberete Žádné, nemusíte zadávat heslo.

Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat zařízení HTC Incredible S jako bezdrátový směrovač.

7. Zaškrtnutím políčka **Přenosný hotspot Wi-Fi** zapněte bezdrátový směrovač.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí 

, je zařízení HTC Incredible S připraveno být využíváno jako bezdrátový směrovač.

# Bluetooth

## Základní informace o Bluetooth

### Vypnutí a zapnutí připojení Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepnutím na spínač pro **Zapnutí/Vypnutí** Bluetooth funkci zapněte nebo vypněte.

Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

### Změna názvu zařízení

Název zařízení identifikuje HTC Incredible S ostatním zařízením.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp.** Bluetooth, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Přejmenovat telefon**.
5. V dialogovém okně zadejte název HTC Incredible S a klepněte na tlačítko **Přejmenovat**.

# Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth

Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady nebo autosady Bluetooth.

- Chcete-li poslouchat hudbu pomocí sluchátek nebo autosady, musí příslušní sada podporovat profil A2DP Bluetooth.
- Než připojíte sluchátka, musíte nastavit jejich viditelnost, aby je tablet HTC Incredible S mohl vyhledat. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp.** Bluetooth, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Pokud v seznamu nejsou vaše sluchátka uvedena, stiskněte a potom klepněte na **Hledání zařízení** pro obnovení seznamu.
5. Když uvidíte název sluchátek v části Dostupná zařízení, klepněte na něj.
6. Zařízení HTC Incredible S se automaticky pokusí spárovat se sluchátky.
7. Pokud se automatické párování nezdaří, zadejte heslo dodané ke sluchátkům.

Pod názvem sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo autosady v seznamu zařízení Bluetooth se zobrazí stav párování a připojení. Když jsou sluchátka nebo autosada Bluetooth připojeny k tabletu HTC Incredible S, na stavovém řádku se zobrazí ikona připojení Bluetooth .

## Připojení sluchátek nebo autosady

Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth na zařízení HTC Incredible S a pak zapnutím sluchátek. Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.

Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp.** Bluetooth, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Klepněte na název sluchátek v části Párovaná zařízení.
5. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit `0000` nebo `1234`, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům/autosadě, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka nebo autosadu připojit, postupujte podle pokynů v části “Zrušení párování zařízení Bluetooth na straně 154” v této kapitole, pak

postupujte podle kroků v “Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth na straně 153” výše.

# Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování

## Odpojení zařízení Bluetooth

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
3. V části Párovaná zařízení klepněte na název zařízení, které chcete odpojit.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Klepněte na název zařízení, abyste je opětovně připojili.

## Zrušení párování zařízení Bluetooth

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
3. V části Párovaná zařízení klepněte na vedle zařízení, které chcete odpojit.
4. Klepněte na **Zrušit párování**.

# Odeslání informací pomocí Bluetooth

Nastavte přijímací zařízení do režimu viditelnosti dříve než začnete. Také jej můžete nastavit do režimu „Příjem přenosů“ nebo „Příjem souborů“. Informace o příjmu informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. V tabletu HTC Incredible S otevřete aplikaci, která obsahuje informace nebo soubor, které chcete odeslat.
2. Postupujte podle typu položky, kterou chcete odeslat:

| | |
|---|---|
| **Zachycená fotografie či video** | Po zachycení klepněte na obrazovce náhledu Fotoaparát na položku **Sdíle** > **Bluetooth**. |
| **Fotografie nebo videa** | 1. V aplikaci Galerie zvolte album.<br>2. Klepněte na **Sdílet** > **Bluetooth**.<br>3. Vyberte fotografie a videa, které chcete sdílet, a potom klepněte na tlačítko **Další**. |

| | |
|---|---|
| Kontakt | 1. V aplikaci Lidé klepněte na kontakt pro zobrazení podrobností kontaktu.<br>2. Stiskněte ☰ a potom klepněte na položku **Odeslat kontakt**.<br>3. Klepněte na ikonu šipky dolů, pak vyberte **Bluetooth**.<br>4. Vyberte položky, které chcete sdílet, a klepněte na tlačítko **Odeslat**. |
| Událost Kalendáře | V zobrazení Den, Agenda, nebo Týden klepněte a podržte událost a pak klepněte na položky **Předat dál** > **Bluetooth**. |
| Hudební stopa | 1. Když je skladba zobrazena v aplikaci Hudba na obrazovce Nyní se přehrává, klepněte na položky ▼ > **Sdílet** > **Sdílet soubor**.<br>2. Klepněte na položku **Bluetooth**. |
| Hlasový záznam | Na hlavní obrazovce Hlasový záznamník klepněte na položku **Sdílet** > **Bluetooth**. |

3. Zapněte Bluetooth a proveďte spárování s přijímacím zařízením, pokud jste k tomu vyzváni.
4. Na přijímacím zařízení přijměte soubor.

## Kam se ukládají odeslané informace

Když odešlete informace pomocí Bluetooth, závisí umístění, na které jsou informace uloženy, na typu informací a na přijímacím zařízení.

Pokud odešlete událost kalendáře nebo kontakt, data jsou normálně přidána přímo do odpovídající aplikace na přijímacím zařízení.

Pokud odešlete do počítače se systémem Windows jiný typ souboru, normálně je uložen ve složce Bluetooth Exchange ve složce s vašimi osobními dokumenty.

- V systému Windows XP může být cesta následující: `C:\Documents and Settings\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange`
- V systému Windows Vista může být cesta následující: `C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents`
- V systému Windows 7 může být cesta následující: `C:\Users\[your username]\Documents\Bluetooth Exchange Folder`

Pokud odešlete soubor do jiného zařízení, může místo jeho uložení záviset na typu soboru. Pokud například odešlete soubor obrázku do jiného mobilního telefonu, může být uložen do složky "Obrázky".

# Příjem informací pomocí Bluetooth

HTC Incredible S může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb, kontaktních informací, událostí kalendáře a dokumentů, například PDF.

Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro **Zap./Vyp.** Bluetooth, abyste ji zapnuli.
3. Klepněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
4. Klepněte na název **HTC Incredible S** Bluetooth poblíž horní části obrazovky, aby zařízení HTC Incredible S bylo viditelné pro zařízení Bluetooth, která jsou poblíž.
5. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do zařízení HTC Incredible S.
6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na zařízení HTC Incredible S a přijímacím zařízení. Také můžete být vyzváni k zadání stejného hesla nebo potvrzení automaticky generovaného hesla na obou zařízeních.

   Potom se zorbazí žádost o potvrzení Bluetooth.
7. Klepněte na položku **Párovat**.
8. Když HTC Incredible S obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak klepněte na položku **Přijmout**.
9. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Přesuňte panel Oznámení a pak klepněte na příslušné oznámení.

Po otevření obdrženého souboru závisí následující akce na jeho typu:

- Multimediální soubory a dokumenty jsou obvykle přímo otevřeny v kompatibilní aplikaci. Pokud například otevřete hudební skladbu, začne hrát v aplikaci Hudba.
- V souboru vCalendar zvolte kalendář, kde chcete událost uložit, pak klepněte na **Importovat**. Soubor vCalendar je přidán do událostí Kalendář.
- V případě souboru kontaktů vCard můžete zvolit import jednoho, několika nebo všech těchto kontaktů do seznamu.

# Zabezpečení

## Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Přidejte další vrstvu zabezpečení zařízení HTC Incredible S přidělením kódu PIN (Personal Identification Number) na kartě SIM.

Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavit zámek karty SIM** a potom vyberte políčko **Zamknout kartu SIM**.
3. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko **OK**.
4. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.

### Obnovení karty SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK.

Pro opětné získání přístupu k zařízení HTC Incredible S potřebujete nový kód PUK. Tento kód jste zřejmě dostali od mobilního operátora společně s kartou SIM.

1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko **Další**.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko **OK**.

# Ochrana zařízení HTC Incredible S pomocí zámku obrazovky

Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání zařízení HTC Incredible S bez vašeho svolení tak, že nastavíte vzor uzamčení obrazovky, odemčení podle obličeje, kód PIN nebo heslo.

Budete požádáni o odemčení obrazovky pokaždé, když zařízení HTC Incredible S zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na položku **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Zámek obrazovky**.
3. Vyberte možnost zámek obrazovky a nastavte zámek obrazovky.
4. Klepněte na položku **Zamknout telefon po**, potom zadejte dobu nečinnosti, po níž se obrazovka zamkne.

Můžete také zrušit zaškrtnutí políčka **Zobrazit vzor** nebo **Zobrazit hesla**, pokud nechcete, aby se vzor zámku obrazovky zobrazoval na obrazovce.

## Zapomněli jste vzor zámku obrazovky?

Pokud jste zapomněli vzor zámku obrazovky, máte pět pokusů pro zkoušku a odemčení zařízení HTC Incredible S.

Pokud se to nezdaří, můžete zařízení HTC Incredible S odemknout zadáním uživatelského jména účtu Google a hesla.

1. Na obrazovce odemknutí obrazovky zadejte vzor zámku obrazovky.
2. Po pátém pokusu jste vyzváni k čekání 30 sekund, pak klepněte na **OK**.
3. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
4. Klepněte na tlačítko **Zapomněli jste gesto?**, až se zobrazí.
5. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro účet Google a klepněte na tlačítko **Přihlásit se**. Budete vyzváni k vytvoření nového vzoru pro odemknutí obrazovky. Pokud si to již nepřejete, klepněte na **Storno**.

# Šifrování dat v zařízení HTC Incredible S

Můžete šifrovat data, například své online účty, nastavení, hudební soubory a další média. Po šifrování budete muset zadat kód PIN nebo heslo zámku obrazovky pro zapnutí telefonu a přístup k datům.

- Nastavte kód PIN nebo heslo zámku obrazovky před šifrováním dat.
- Plně nabijte baterii a během šifrování nechte zařízení HTC Incredible S připojené k napájecímu adaptéru. Proces šifrování trvá asi hodinu.
- Šifrování nelze vrátit zpátky. Pokud se chcete vrátit k nešifrovanému telefonu, musíte provést obnovení původního nastavení.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Úložiště**.
3. Vyberte typ úložiště, který chcete šifrovat.
4. Klepněte na položku **Šifrovat**.
5. Zadejte kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.
6. Klepněte na položku **Pokračovat**.
7. Klepněte znovu na položku **Šifrovat**.

Šifrování se spustí a zobrazí se průběh. Telefon se může několikrát restartovat.

Když je šifrování hotové, zadejte kód PIN nebo heslo.

# Nastavení

## Změna nastavení displeje

### Ruční nastavení jasu displeje

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Displej** > **Jas**
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Automatický jas**.
4. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte.

### Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky

Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Displej** > **Spánek**.
3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

### Vypnutí automatického otáčení obrazovky

Automatické otáčení není podporováno ve všech aplikacích.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Displej**.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické otočení obrazovky**.

### Překalibrování snímače G

Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení zařízení HTC Incredible S, proveďte kalibraci obrazovky.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Displej** > **Kalibrace G-Sensoru**.
3. Položte zařízení HTC Incredible S na vodorovný povrch a klepněte na položku **Kalibrovat**.
4. Po kalibraci klepněte na tlačítko **OK**.

### Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Možnosti vývojáře**.
3. Zvolte zaškrtávací pole **Nevypínat obrazovku**.

## Změna nastavení zvuku

### Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Chcete-li přepnout z tichého do normálního režimu, stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
- Chcete-li přepnout z vibračního do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST dvakrát.
- Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový profil**.

### Přehrávání zvuku při výběru položek na obrazovce

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Zvuky dotyků**.

### Automatické snížení hlasitosti vyzvánění

Zařízení HTC Incredible S je vybaveno funkcí tichého vyzvánění, která automaticky sníží hlasitost vyzvánění, když je vezmete.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Ztišit vyzvánění po zvednutí**.

### Zvýšení vyzvánění zařízení HTC Incredible S, když je máte v kapse nebo v tašce

Abyste nezmeškali příchozí hovory, když máte zařízení HTC Incredible S v kapse nebo tašce, funkce kapesního režimu postupně zvyšuje hlasitost vyzvánění a vibruje, když máte hovor.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Kapesní režim**.

### Automatické přepínání hlasitého poslechu

Pokud právě telefonujete, můžete přepnout na hlasitý poslech jednoduše tak, že překlopíte HTC Incredible S.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Otočit kvůli reproduktoru**.

## Změna jazyka zobrazení

Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.

Dostupné jazyky mohou záviset na tom, jakou máte verzi zařízení HTC Incredible S.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **Jazyk**.
3. Klepněte na jazyk, který chcete použít.

## Další způsoby prodloužení životnosti baterie

### Přepnutí na režim sítě GSM

Přepněte na použití sítě GSM, pokud nepoužíváte datové připojení k připojení k Internetu. Připojení na režim sítě GSM spotřebovává méně energie.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Mobilní síť** > **Režim sítě**.
3. Klepněte na **Pouze GSM**.

### Zjištění využívání baterie

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Napájení** > **Využití baterie**.
3. Chcete-li zobrazit více podrobností, klepněte na graf nebo na funkce, které využívají energii z baterie.

Pokud při zobrazení obrazovky s podrobnostmi využívání uvidíte tlačítka, můžete na ně klepnout a upravit nastavení, která mají vliv na používání baterie, nebo vypnout funkci, která spotřebovává baterii.

# Správa paměti

## Kontrola velikosti dostupné paměti telefonu

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Úložiště**. V části Interní úložiště se zobrazí velikost dostupné paměti telefonu.

## Zobrazení dostupné paměti na paměťové kartě

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Úložiště**. V části Karta SD se zobrazí celkový a dostupný úložný prostor na paměťové kartě.

## Vytvoření většího úložného prostoru (interní úložiště)

Uvolnit prostor v interním úložišti můžete snadno tak, že najednou vyčistíte mezipaměť aplikací, přesunete nebo odinstalujete aplikace a odstraníte staré e-maily a zprávy.

Předinstalované aplikace nelze přesunout ani odinstalovat.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Úložiště** a v části Interní úložiště klepněte na položku **Uvolnit nějaké místo**.
3. Na obrazovce Vymazat mezipaměti zvolte, zda chcete vymazat mezipaměť zřídka používaných aplikací nebo všech aplikací, a potom klepněte na položku **Další**.
4. Na obrazovce Úložiště aplikace:
   - Klepněte na položku **Přesunout aplikace na kartu SD**, pokud existují aplikace, které můžete přesunout na paměťovou kartu.
   - Klepněte na položku **Odinstalovat aplikace**, pokud chcete některé aplikace odstranit.
5. Klepněte na tlačítko **Další**.
6. Na obrazovce Úložiště Pošta a Zprávy:
   - Nastavte menší počet dní stahování e-mailů, aby se starší e-maily automaticky odstraňovaly.
   - Snižte počet zpráv SMS a MMS na konverzaci.
7. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

### Vymazání mezipaměti a dat aplikace

Můžete odstranit data nebo vymazat mezipaměť podle aplikací.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Aplikace**.
3. Na kartě Vše klepněte na aplikaci.
4. Na obrazovce klepněte na položku **Mazání dat** anebo **Vymazat mezipaměť**.

### Odinstalování aplikace

Aplikace, které jsou v zařízení HTC Incredible S předinstalovány, odinstalovat nelze.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Aplikace**.
3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
4. Klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.

### Přesun aplikace na paměťovou kartu a z ní

Aplikace, které jsou v zařízení HTC Incredible S předinstalovány, přesunovat nelze.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Aplikace**.
3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete přemístit.
4. Zvolte, zda chcete aplikaci přesunout na paměťovou kartu nebo do zařízení HTC Incredible S.

## Zastavení spuštěných aplikací pomocí aplikace Správce úloh

Pomocí aplikace Správce úloh můžete uvolnit paměť zastavením spuštěných aplikací, které momentálně nevyužíváte.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Správce úloh**.
2. V seznamu Všechny aplikace klepněte na vpravo od názvu aplikace, kterou chcete zastavit.

# Zálohování nastavení na Google

Můžete vybrat automatické zálohování některých nastavení jako Wi-Fi a záložky na servery Google pomocí svých účtů Google, abyste si je mohli podle potřeby obnovit.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Utajení** a zaškrtněte políčko **Zálohovat má nastavení**.

# Nastavení usnadnění

Použijte tato nastavení po té, co si stáhnete a nainstalujete nástroj dostupnosti, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu. Funkce a služby dostupnosti lze vypínat a zapínat.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Usnadnění** a zvolte požadovaná nastavení.

# Kontrola informací o zařízení HTC Incredible S

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **O telefonu**, chcete-li povolit hlášení chyb, zobrazení informací o síti a hardwaru atd.

# Aktualizace a resetování

## Aktualizace softwaru zařízení HTC Incredible S

Zařízení HTC Incredible S si může ověřit dostupnost nové aktualizace softwaru a poté vás o tom informovat. Pak můžete stáhnout a nainstalovat aktualizaci softwaru pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení. Můžete si také ručně ověřit, zda je k dispozici nějaká softwarová aktualizace.

Podle typu aktualizace může tento proces smazat všechna vaše osobní data a přizpůsobená nastavení a rovněž odebrat programy, které jste nainstalovali. Ujistěte se, že máte zálohované všechny informace soubory, které si chcete uchovat.

Ke stahování aktualizací softwaru můžete použít Wi-Fi, abyste nemuseli platit další poplatky.

### Instalace aktualizace

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici nová aktualizace, zobrazí se dialogové okno aktualizace systému, které vás procesem provede. Pokud se nezobrazí dialogové okno, podívejte se po ikoně oznámení o aktualizaci na stavovém řádku.

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.
2. Na dialogovém okně aktualizace systému zvolte, jaký typ připojení chcete použít pro stažení aktualizace.
3. Pro zahájení stažení postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Po dokončení stažení klepněte na položku **Instalovat teď** a potok klepněte na položku **OK** dialogovém okně Nainstalovat aktualizaci systémového softwaru.

Vyčkejte na dokončení aktualizace. HTC Incredible S se potom automaticky restartuje.

### Ruční kontrola aktualizací

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **O telefonu** > **Aktualizace Softwaru** > **Zkontrolovat nyní**.

# Restartování zařízení HTC Incredible S

Pokud zařízení HTC Incredible S pracuje pomaleji, než je normální, aplikace nepracuje správně nebo zařízení HTC Incredible S nereaguje, zkuste zařízení HTC Incredible S restartovat a uvidíte, zda to problém odstraní.

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a znovu jej zapněte.
2. Odemkněte displej.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku **Spustit znovu**.
4. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **Spustit znovu**.

Pokud tyto kroky nepomohou, pak vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, vložte ji zpět a pak zařízení HTC Incredible S zapněte.

# Resetování zařízení HTC Incredible S

Pokud předáváte zařízení HTC Incredible S jinému uživateli, nebo má zařízení HTC Incredible S stálé problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování).

Obnovení původního nastavení trvale odstraní všechna data a uzpůsobená nastavení a všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

## Provedení hardwarového obnovení původního nastavení z nabídky nastavení

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Úložiště** > **Obnovení továrních dat**.
3. Klepněte na položku **Resetovat telefon** a potom klepněte na položku **Odstranit vše**.

## Obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek

Pokud nemůžete zapnout zařízení HTC Incredible S nebo zpřístupnit nabídku nastavení, můžete přesto provést obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek na zařízení HTC Incredible S.

1. Vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, a vložte ji zpět.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a potom krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

3. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se 3 snímky Android, pak uvolněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST.
4. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT a pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

# Obchodní známky a autorská práva

©2012 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC Incredible S, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense a HTC Watch jsou ochranné známky nebo servisní známky společnosti HTC Corporation.

Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Slovní známka a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc.

Toto zařízení obsahuje software Adobe® Flash® Player a Adobe® Reader® Mobile v rámci licence od společnosti Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2012 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe a Reader jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je ochranná známka společnosti SD-3C LLC.

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka společnosti Twitter, Inc. a používá se v rámci licence.

FLICKR a logo FLICKR Dots jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified a logo disku DLNA jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Digital Living Network Alliance. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

Kobo a logo Kobo jsou ochranné známky společnosti Kobo Inc.

iTunes je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc., zaregistrovaná v USA a dalších zemích.

Polaris Office je ochranná známka společnosti Infraware, Inc.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Vyobrazení obrazovky jsou simulovaná. Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopií, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

# Rejstřík


## Symboly

3G *146*

## A

Akcie *126*
Aktualizace
  Viz Aktualizace softwaru
Aktualizace softwaru *166*
Aktualizace telefonu
  Viz Aktualizace softwaru
Android Market
  Viz Google Play
Aplikace
  - instalace *121, 140*
  - odstranění *122*
  - sdílení *129*
Automatická synchronizace *82*

## B

Baterie
  - instalace *13*
  - vyjmutí *13*
Bezdrátový směrovač *151*
Bluetooth
  - odeslání informací *154*
  - odpojení nebo zrušení párování *154*
  - přijímání informací o kontaktech (vCard) *156*
  - přijímání informací o událostech Kalendáře (vCalendar) *156*
  - připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth *153*
  - sdílení hudby *75*
  - vypnutí nebo zapnutí *152*
Budík *123*

## D

Datové připojení
  - přístupový bod *146*
  - vypnutí nebo zapnutí *146*
Displej
  - nastavení jasu obrazovky *160*
  - opětná kalibrace G-sensor *160*
  - vypnutí otáčení obrazovky *160*
  - změna časového intervalu před vypnutím obrazovky *160*
DLNA *76*

## E

Exchange ActiveSync
  - Mimo kancelář *102*
  - odeslání žádosti o schůzku *102*
  - práce s e-maily Exchange ActiveSync *102*

## F

Facebook
  - oznámení polohy na místě *94*
Facebook pro HTC Sense *92*
Firmware
  Viz Aktualizace softwaru
Footprints *111*
FOTA
  Viz Aktualizace softwaru
Fotoaparát
  - efekty *62*
  - fotografování *62*
  - nastavení *64*
  - používání předního fotoaparátu *62*
  - přibližování a oddalování *61*
  - scény *64*
  - základní informace *61*
  - záznam videa *63*
Fotografie
  - sdílení *70*
  - úprava *66*
  - zobrazení *65*
Friend Stream *92*

## G

Galerie
- informace *65*
- odesílání fotografií a videí *68*
- sdílení fotografií a videí *70*
- sledování videa *66*
- úprava fotografií *66*
- zobrazení fotografií *65*

Geoznačka *64*
Google Chrome *59*
Google Play *121*

## H

Handsfree *153*
Hlasitost vyzvánění
- automatické snížení hlasitosti vyzvánění *161*
- nechat telefon vyzvánět hlasitěji *161*

Hlasitý poslech *42*
Hlasový vstup *144*
Hlasový záznamník *131*
Hledat *55*
Hodiny *122*
Hodiny HTC
- Hodiny ve světě *123*
- nastavení budíku *123*

HTC Sync *135*
HTC Watch *77*
Hudba
- nastavení skladby jako vyzváněcího tónu *75*
- poslech *72*
- procházení v knihovně *72*
- přehrávání hudby z obrazovky zamčení *73*
- sdílení hudby pomocí Bluetooth *75*
- seznam stop *73*

## I

Informace o telefonu *165*
Internetová propust *150*
Internetové připojení
- bezdrátový směrovač *151*
- datové připojení *146*
- Internetová propust *150*
- Tethering *150*
- VPN *148*
- Wi-Fi *147*

Internetové volání *43*

## J

Jazyk *162*

## K

Kalendář
- nastavení *107*
- připomenutí *107*
- správa událostí *106*
- vytvoření události *104*
- zobrazení *105*

Karta microSD *12*
Karta SD *12*
Karta SIM
- Kód PIN karty SIM *157*
- kopírování zprávy *52*
- vložení *11*
- vyjmutí *11*

Klávesnice
- slovník *143*
- zadání textu hlasově *144*
- zadávání slov s predikcí *142*
- zadávání textu *141*

Klávesnice na obrazovce
Viz Klávesnice
Konferenční hovor *43*
Kontakty
- kopírování z karty SIM *85*
- odstranění *87*
- přidání *85*

Kopírování textu *26*

## L

Lidé
- filtrování kontaktů *84*
- nastavení možností hledání *85*
- odstranění kontaktů *87*
- přidání nového kontaktu *85*
- skupiny *88*
- slučování informací o kontaktech *86*
- úprava kontaktu *87*
- widget *90*

Locations
- footprinty *111*

- informace *108*
- nákup služeb *117*
- správa služeb *117*
- stahování map *117*
- zapnutí služby stanovení polohy *108*
- získání trasy *115*
- zobrazení map *110*

M

Mapy *108*
Mapy Google *117*
Market
Viz Google Play
MMS *48*
Modem
- pomocí vašeho počítače *150*
- USB tethering *150*
Multimediální zpráva *48*

N

Nastavení
- Aplikace *163*
- Info o telefonu *165*
- Jazyk a klávesnice *162*
- Paměť *163*
- Zvuk *161*
Nastavení telefonu
- Aplikace *163*
- Displej *160*
- Info o telefonu *165*
- Jazyk a klávesnice *162*
- Paměť *163*
- Zvuk *161*

O

Obnovení hardwarového nastavení *167*
Obnovit tovární nastavení *167*
Obrazovka
- nastavení jasu obrazovky *160*
- opětná kalibrace G-sensor *160*
- vypnutí otáčení obrazovky *160*
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky *160*
Odstranění kontaktů *87*
Odstranit aplikace *122*
Online účty
- s čím je možná synchronizace *81*
- správa *82*
Oznámení
- panel *22*

P

Paměťová karta
- přesun aplikací na paměťovou kartu *164*
Párování zařízení Bluetooth *153*
Počasí
- kontrola počasí *124*
- přidání měst *124*
Pošta
- jednotná složka Doručené *99*
- odesílání *100*
- práce s e-maily Exchange ActiveSync *102*
- přidání účtu Exchange *98*
- přidání účtu POP3/IMAP *97*
- správa e-mailových zpráv *102*
- třídění e-mailových zpráv *100*
Prezentace *65*
Prohlížeč
- možnosti *60*
- otevření karty inkognito *57*
- otevření nového okna *56*
- používání *55*
- záložky *58*
Přehrávání hudby z obrazovky zamčení *73*
PUK (odblokovací kód PIN) *157*

R

Rádio *128*
Rádio FM *128*
Restartovat *167*
RSS *125*
Rychlá volba *39*
Rychlé nastavení *23*

S

Scény *29*
Sdílení
- hry a aplikace *129*
Seznam hovorů *44*

Složka
- odebrání položek *35*
- přejmenování *35*
- seskupování aplikací *34*
Sluchátka *153*
Směrovač *151*
SMS *47*
Správa paměti *163*
Stahování
- zobrazení stažených položek *57*
Synchronizace
- HTC Sync *135*
- online účty *82*

T

Tapeta
- změna *30*
Telefonní hovory
- příjem *40*
- tísňové volání *40*
- volání čísla v e-mailu *40*
- volání čísla ve zprávě *40*
- volání pomocí Wi-Fi *43*
- vytvoření konferenčního hovoru *43*
Telefonování *39*
Tethering *150*
Textová zpráva *47*

U

USB *150*

Ú

Úkoly
- filtrování úkolů *132*
- seznam úkolů *133*
- správa seznamů *133*
- vytvoření seznamu *132*
- vytvoření úkolu *133*
Úplné obnovení
Viz Obnovit tovární nastavení

V

Videa
- oříznutí *67*
- sdílení *70*
- sledování *66*
- zaznamenávání *63*
Volání do domovské země *45*
VPN
- přidání připojení *149*
- připojení *149*
Výchozí obrazovka
- informace *17*
- odstranění panelu *36*
- panel spouštění *34*
- přeuspořádání panelů na výchozí obrazovce *35*
- přeuspořádání položek *33*
- přidání panelu *36*
- přidání widgetů *31*
- rozšířená *17*
vyzváněcí tón
- nastavení *75*
- oříznutí *75*

W

Wi-Fi
- připojení k jiné síti *148*
- stav sítě *148*
- volání *43*
- zapnutí *147*
Widgety
- přidání *31*
- vyjmutí *33*
- změna nastavení *32*

Y

YouTube
- sdílení videí *71*

Z

Zabezpečení
- zamčení karty SIM pomocí kódu PIN *157*
- zamčení pomocí vzoru zamčení obrazovky, kódu PIN nebo hesla *158*
Začínáme *8*
Zálohování
- cesty *113*
- footprinty *112*
Záznam hlasu *131*
Změna jazyka telefonu *162*
Zobrazení Skok *17*

Zprávy
- čtení článků *125*
- kopírování na kartu SIM *52*
- odstranění *52*
- odstranění konverzace *53*
- předávání *51*
- přihlášení odběru kanálů *125*
- zamknutí *52*
- zobrazení *49*

Zvuk
- vyzváněcí tón, oznámení a budíky *36*
- automatické snížení hlasitosti vyzvánění *161*
- Kapesní režim *161*
- přepnutí na hlasitý poslech *162*
- přepnutí profilů *161*
- výběr se zvuky *161*
- zvuková sada *36*

## Ž

Žádost o schůzku *102*