

Bluetooth™ Headset
HCB-100
Čeština

Sony Ericsson

Handsfree do vozu

HCB-100

Návod k obsluze

Splnění FCC předpisů

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Předpokladem provozu jsou následující dvě podmínky: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. (2) Toto zařízení musí být schopno přijmout rušivé záření, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí chod přístroje.

Sony Ericsson HCB-100

Tento návod vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB bez jakýchkoliv záruk. Změny tohoto dokumentu, vyžádané typografickými chybami, nepřesnými informacemi či zdokonalením softwaru a/nebo přístroje, může společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB provádět kdykoliv a bez předchozího oznámení. Tyto změny pak budou obsaženy v novém vydání tohoto návodu. Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

Číslo publikace: LZT 108 8605/1 R1A

Některé služby popisované v tomto dokumentu nemusí být dostupné ve všech mobilních sítích. To platí také pro mezinárodní GSM číslo záchranné služby 112. Více informací o dostupnosti jednotlivých služeb získáte od vašeho mobilního operátora.


Označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. Společnost Sony Ericsson je využívá v licenci.



Tento výrobek neobsahuje olovo a halogeny.

Bluetooth™ handsfree do vozu HCB-100

Handsfree HCB-100 je určeno především pro použití ve vozidle, kde vám zajistí bezpečné a pohodlné telefonování. HCB-100 lze použít také jako hlasitý bezdrátový telefon doma či v kanceláři.

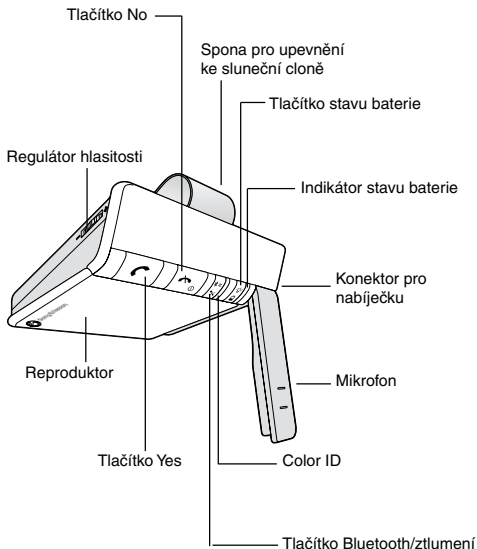



Stiskem zahájíte a přijmete hovor.

Dvojím stisknutím znovu vytočíte číslo.

Stiskněte pro nové připojení, pokud bylo handsfree mimo dosah telefonu.



Stiskem ukončíte nebo odmítnete hovor.



Stiskněte a podržte pro zapnutí/vypnutí přístroje.



Otáčením nastavíte hlasitost reproduktoru a vyzvánění.



Stiskněte a podržte pro spárování handsfree s telefonem.
Opakovaným stiskem zvolíte telefon.



Stiskem ztlumíte/odtlumíte mikrofon během hovoru.



Color ID Různé barvy slouží pro identifikaci spárovaných telefonů.



Stiskněte a podržte pro vypnutí indikačních diod.



Stiskem zkontrolujete stav baterie.

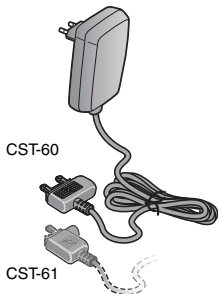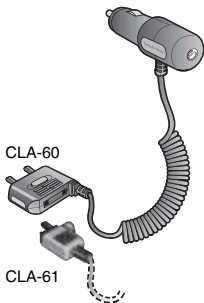

Poznámka: Pro dosažení delší životnosti baterie odpojte nabíječku vždy, když je handsfree plně nabito.

První použití

Před prvním použitím tohoto handsfree s telefonem se ujistěte, že:

- Handsfree bylo nabíjeno po dobu 4 hodin.
- Handsfree je zapnuto.
- Ve vašem telefonu máte zapnuté Bluetooth.
- Handsfree je spárováno s telefonem. Viz níže.

Spárování s telefonem

Po spárování handsfree s telefonem se bude handsfree automaticky připojovat k telefonu, jakmile handsfree zapnete a budete v dosahu.

Můžete si zvolit barvu pro identifikaci každého telefonu, který budete používat s tímto handsfree. Můžete také nahradit jeden telefonem jiným pro určitou barvu. Volná barva je indikována rychlým blikáním Color ID. Již použitá barva je indikována pomalým blikáním Color ID.

Poznámka: *Handsfree se automaticky vypne, pokud jej nespárujete s telefonem během 10 minut.*

Spárování handsfree s telefonem

1. Stiskněte a podržte ① pro zapnutí handsfree.
2. Stiskněte a podržte *#, dokud Color ID nezačne blikat a neozve se dlouhý vysoký tón.
3. Opakovaným stiskem *# vyberte barvu.
4. Připravte telefon podle jeho návodu k obsluze.
Bezpečnostní kód handsfree je 0000.
5. Po úspěšném spárování se ozve tón a zvolená barva bude vždy svítit.

Zapnutí a vypnutí handsfree


Stiskněte a podržte ①.

Poznámka: *Je-li telefon mimo dosah déle než 10 minut, handsfree se automaticky vypne.*


Výběr telefonu

Toto handsfree můžete používat až s pěti různými telefony. Po zapnutí se handsfree snaží automaticky nalézt naposledy použitý telefon. Chcete-li zvolit jiný telefon, stiskněte opakovaně *5, dokud se nezobrazí barva Color ID požadovaného telefonu.

Používání handsfree doma/v kanceláři

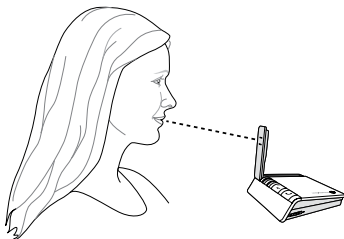

Umístěte handsfree na rovnou plochu. Namiřte mikrofón k vašim ústům a během hovoru se snažte udržovat malou vzdálenost od mikrofónu.

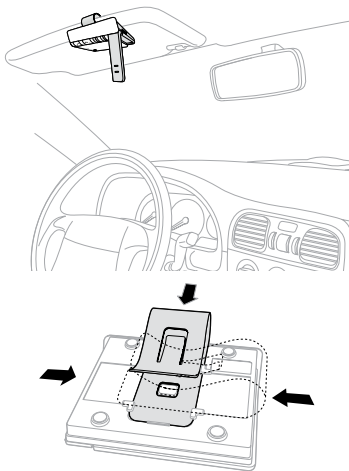

Handsfree je možné upevnit buď k přední hraně nebo po stranách sluneční clony, avšak mikrofon by měl vždy směřovat k vašemu obličeji. Nejprve zvolte sponu, která se nejlépe hodí ke sluneční cloně a upevněte ji k handsfree. Potom pomocí spony uchyťte handsfree ke sluneční cloně a zcela vyklopte raménko s mikrofonem.

Poznámka: *Dbejte na to, aby bylo handsfree řádně upevněno ke sluneční cloně a aby nenarušovalo řidičův výhled. Informujte se u výrobce vašeho vozu na doporučení pro umístění handsfree. Další informace týkající se bezpečného a efektivního používání vašeho telefonu a HCB-100 naleznete v návodu od vašeho telefonu.*

Řízení v noci

Pokud řídíte v noci, máte možnost vypnout indikační diody umístěné na handsfree.

Vypnutí (a zapnutí) indikátorů

Stiskněte a podržte .

Telefonování

Zahájení hovoru

Provedte hovor pomocí telefonu nebo hlasového vytáčení. Pak jednoduše znovu vytočíte toto číslo pomocí handsfree.

Zahájení hovoru pomocí telefonu

Použijte klávesnici telefonu nebo adresář.

Zahájení hovoru pomocí hlasového vytáčení

Poznámka: *Před hlasovým vytáčením musíte nejprve zapnout funkci hlasového vytáčení a nahrát hlasové povely do vašeho telefonu. Viz návod od telefonu.*

1. Stiskněte .
2. Po zaznění tónu vyslovte hlasový povel jako obvykle.

Opakované vytočení čísla

Dvakrát stiskněte .

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Když handsfree vyzvání, stiskněte  pro přijmutí hovoru nebo  pro odmítnutí hovoru.

Vypnutí (a zapnutí) mikrofonu

Během hovoru stiskněte . Po ztlumení mikrofonu se ozve pípnutí.

Ukončení hovoru

Chcete-li ukončit hovor, stiskněte .

Nastavení hlasitosti

Můžete nastavit hlasitost reproduktoru i hlasitost vyzvánění. Při dosažení maximální a minimální úrovně hlasitosti se ozve pípnutí.

Nastavení hlasitosti reproduktoru

Během hovoru otočte ovladačem hlasitosti pro zvýšení či snížení hlasitosti reproduktoru.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Pokud neprobíhá hovor, otočte ovladačem hlasitosti pro zvýšení či snížení hlasitosti vyzvánění.

Přepnutí zvuku

Chcete-li během hovoru přepnout zvuk z telefonu na handsfree, stiskněte tlačítko  na handsfree. Informace o tom, jak přepnout zvuk z handsfree na telefon, naleznete v návodu od vašeho telefonu.

Zkontrolování stavu baterie

Stav baterie zkontrolujete stiskem .

- Zelené světlo = plně nabito
- Žluté světlo = středně nabito
- Červené světlo = je nutné dobít baterii

Kontrolka se automaticky vypne po 5 sekundách.

Nelze spárovat handsfree s telefonem

Presvědčte se, je-li handsfree nabito a nachází-li se v dosahu telefonu. Mezi telefonem a handsfree by nemělo být příliš pevných předmětů. Zkontrolujte nebo znovu proveďte nastavení Bluetooth v telefonu.

Telefon a handsfree nenavázaly spojení

Je možné, že je handsfree spojeno s jiným Bluetooth zařízením. Ručně vyberte váš telefon (viz strana 7).

Váš telefon může být připojen k jinému Bluetooth zařízení, například headsetu. Odpojte toto druhé Bluetooth zařízení.

Možná jste spárovali jiné handsfree zařízení s vaším telefonem. Některé telefony mohou mít v jednom okamžiku pouze jedno handsfree zařízení v seznamu. Viz návod od vašeho telefonu.

Volaná osoba slyší ozvěnu

- Upravte úhel raménka s mikrofonom.
- Přiblížte mikrofon blíže k ústům.
- Omezte okolní hluk, například tak, že zavřete okno nebo ztlumíte autorádio.

Poznámka: *Pokud resetujete handsfree do výchozího stavu, dojde ke ztrátě spárovaných telefonů.*

Resetování provedete takto

1. Je-li handsfree zapnuto, stiskněte a podržte *#, dokud nezačne Color ID blikat a neozve se dlouhé vysoké pípnutí.
2. Současně stiskněte a podržte  a %, dokud neuslyšíte dlouhý vysoký tón.

Kapacita baterie

Baterie, která se používá zřídka nebo nová baterie, může mít sníženou kapacitu. Bude potřeba ji několikrát nabít a vybit.

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB
of

Nya Vattentorget
221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type DDA-0002004

to which this declaration relates is in conformity with
the appropriate standards EN 300 328, EN 301 489-17,
EN 301 489-7 and EN 60950 following the provisions
of Radio Equipment and Telecommunication Equipment
directive **1999/5/EC** with requirements covering EMC
directive **89/336/EEC** and Low Voltage directive
73/23/EEC.

Lund, February 2006

CE 0682



Ulf Persson, Head of Product Business Unit Accessories

Toto zařízení splňuje požadavky směrnice R&TTE.

www.sonyericsson.com



Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

Printed in Czech Republic