



KRUPS

ESPRESSO AUTOMATIC
SERIE EA84XX






www.krups.com



✓ Usability
✓ Endurance test
✓ Tested for toxic substances
Nilmany testing according to
TUV SUD Product Service Standard
www.tuv-sud.com/spotlight

EN
DE
FR
ES
PL
CZ
SK
HU
RU
UK
TR

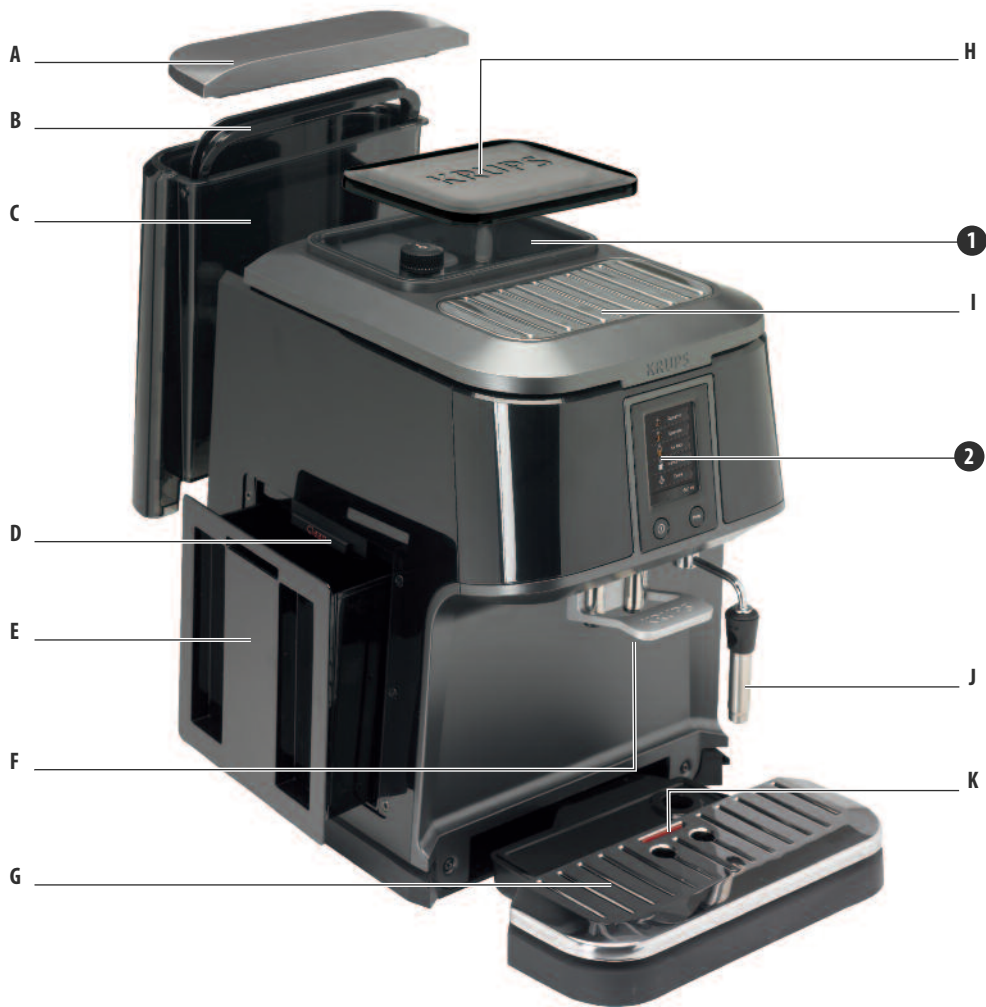

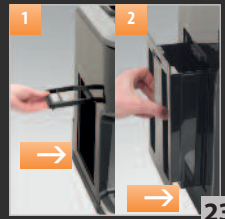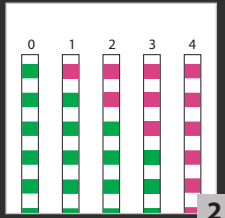

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám k zakoupení přístroje **Espresso Automatic Serie EA84XX**. S přístrojem připravíte zcela automaticky rozmanité nápoje, espressa, kávy nebo ristretta. Můžete také připravit mléčné nápoje, např. cappuccino. Byl navržen tak, aby Vám umožnil vychutnat si doma kdykoliv během dne nebo týdne stejnou kvalitu jako v restauraci. Budete moci ocenit jak kvalitu připraveného nápoje, tak i snadné používání. Můžete si zvolit množství, intenzitu a teplotu nápojů.

Přístroj Vám díky systému Compact Thermoblock s integrovanou spařovací komorou, čerpadlu o tlaku 15 bar a skutečnosti, že používá zrnkovou čerstvou kávu umletou těsně před vyluhováním, umožní připravit teplá ristretta, espressa a kávy s maximálním aroma a hnědou krémovou pěnou na povrchu již od prvního šálku.

Funkce horká voda Vám umožní okamžitou přípravu čajů a jiných nápojů.

Tradičně a pro vychutnání celkové chuti nápoje se espresso podává v malých porcelánových šálcích s rozšířeným hrdlem. Pro získání espressa s optimální teplotou a kompaktní pěnou doporučujeme šálky predehřát.

Pravděpodobně se Vám po několika pokusech podaří najít zrnkovou kávu vyhovující vaší chuti. Optimálního výsledku dosáhnete změnou směsi a/nebo pražení.

Káva espresso má silnější aroma než klasická překapávaná káva. Přes svou výraznější chuť, která je v ústech silná a déle trvající, obsahuje espresso méně kofeinu než káva překapávaná (přibližně 60 až 80 mg na šálek ve srovnání s 80 až 100 mg) z důvodu kratší doby spařování.

Dalším faktorem určujícím kvalitu připraveného nápoje je kvalita používané vody. Ideální je používat čerstvě napuštěnou vodu z kohoutku (aby nemohla stagnovat při styku se vzduchem), která je studená a bez zápachu chloru.

Používání Vám usnadní barevný dotykový, ergonomický a uživatelsky přívětivý displej. Provede Vás všemi etapami od přípravy nápoje až k údržbě.

Přejeme Vám mnoho radosti při používání přístroje Krups.

Tým Krups



Zde je několik rad pro optimální používání přístroje a získání kvalitních káv:

- Kvalita vody výrazně ovlivňuje kvalitu aroma. Vápenec a chlor mohou zhoršit chuť kávy. Pro uchování aroma kávy doporučujeme používat filtrační vložku Claris Aqua Filter System nebo vodu s nízkým obsahem minerálů.
- Pro přípravu nápojů ristretto, espresso a kávy doporučujeme používat přehřáté porcelánové šálky (např. vypláchnutím horkou vodou) ve tvaru tulipánu, jejichž velikost odpovídá požadovanému množství. Pro přípravu cappuccina, kávy caffe latte a horkého mléka doporučujeme pro dosažení lákavé chuti používat šálky ze silného skla.
- Pokud nejsou pražená zrna kávy zakryta, mohou ztratit aroma. Doporučujeme používat množství zrn odpovídající vaší spotřebě na 4 až 5 dní. Kvalita zrnkové kávy je proměnlivá a odpovídá subjektivnímu posouzení, nicméně vám doporučujeme používat kávu arabica spíše než robusta. Pravděpodobně se po několika pokusech rozhodnete pro zrnkovou kávu vyhovující vaší chuti.
Také doporučujeme nepoužívat olejnatá a karamelizovaná zrna, která mohou přístroj poškodit.
- Kvalita a jemnost umletí zrn mají vliv na intenzitu aroma a kvalitu pěny. Čím jemněji je káva umleta, tím bude pěna jemnější. Mletí je však nutné přizpůsobit požadovanému nápoji: jemné pro ristretto a espresso a hrubší pro kávu.
- Můžete používat pasterizované nebo UHT mléko, odtučněné, polotučné nebo plnotučné mléko z lednice (7 °C). Používání speciálního mléka (ošetřeného mikrofiltrací, syrového, kysaného, obohaceného...) může vést k méně uspokojivým výsledkům týkajícím se zejména kvality pěny.

Délka záruky na přístroj je 2 roky a/nebo 6 000 cyklů s maximálním množstvím 3 000 cyklů ročně. Více informací o dalších záručních podmínkách ve vaší zemi najdete v záručním listu. Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití a není vhodný pro použití profesionální nebo komerční. Jakékoli jiné použití ruší platnost záruky.

Záruka se nevztahuje na škody a poškození vzniklé nesprávným používáním, opravami prováděnými neoprávněnými osobami anebo nedodržováním pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Záruka nebude poskytnuta, pokud nebudou dodržovány veškeré postupy a pokyny týkající se údržby nebo v případě použití čisticích prostředků či přípravků pro odstranění vodního kamene, které neodpovídají původním specifikacím společnosti KRUPS. Záruka se nevztahuje na případ, kdy filtrační vložka Claris Aqua Filter System není používána podle pokynů společnosti KRUPS. Na běžné opotřebení dílů (mlecí kameny, ventily, těsnění) a na škody způsobené cizími předměty v mlýnku na kávu (např. dřevo, kamínky, plasty, předměty...) se záruka nevztahuje.

 Upozornění : Pro zachování záruky používejte přístroj pouze s příslušenstvím Krups.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O PŘÍSTROJI A NÁVOD K POUŽITÍ	128
Vysvětlení symbolů uvedených v návodu k použití.....	128
Bezpečnostní pokyny.....	128
Správné používání.....	130
Produkty dodávané s přístrojem.....	130
Kontrola kvality při výrobě.....	130
POPIS PŘÍSTROJE	131
STRUČNÝ PŘEHLED	132
Vysvětlivky jednotlivých symbolů.....	132
UVEDENÍ DO PROVOZU	132
INSTALACE PŘÍSTROJE	132
Počáteční nastavení.....	132
Vložení filtru.....	134
Příprava přístroje.....	134
PŘÍPRAVA NÁPOJŮ	135
Informace o receptech.....	135
Příprava mlýnku.....	135
Příprava kávových nápojů ze zrnkové kávy.....	136
Příprava jiných nápojů: recepty na bázi mléka.....	137
Horká voda.....	138
DALŠÍ FUNKCE: tlačítko Prog	139
Nastavení.....	139
Údržba.....	140
Info.....	140
OBECNÁ ÚDRŽBA	141
Vyprázdnění sběrače kávové sedliny, zásuvky na použitou kávu a odkapávacího tácku.....	141
Vyláchnutí okruhů.....	141
Automatické programy čištění přístroje.....	141
PROBLÉMY A ODSTRANĚNÍ	143
TECHNICKÉ ÚDAJE	146
PŘEPRAVA	147
LIKVIDACE	147
RECEPTY	148

DŮLEŽITÉ INFORMACE O PŘÍSTROJI A NÁVOD K POUŽITÍ


V této příručce naleznete veškeré důležité informace týkající se uvedení do provozu, používání a údržby automatického přístroje na kávu/espresso.

V návodu jsou také uvedeny důležité bezpečnostní pokyny.

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití, který si uchovejte: společnost Krups nenese žádnou odpovědnost v případě používání, které není v souladu s tímto návodem.

Vysvětlení symbolů uvedených v návodu k použití


Symboly a přidružená slova použitá v tomto návodu.

 **Nebezpečí:** Varování před nebezpečím vážného tělesného poranění nebo smrtelným zraněním. Symbol blesku varuje před nebezpečím spojeným s přítomností elektrického napětí.

 **Pozor:** Varování před případným výskytem poruch, poškození nebo zničení přístroje.

 **Upozornění:** Obecná nebo důležitá poznámka pro provoz přístroje.

Bezpečnostní pokyny

 **Upozornění:** Tyto bezpečnostní pokyny jsou určeny pro ochranu vašeho zdraví, zdraví třetích osob a ochranu přístroje. Proto je nezbytně nutné je dodržovat.

Podmínky použití

Přístroj neponořujte do vody. Neponořujte kabel nebo zástrčku do vody nebo jiné kapaliny. Jakýkoli kontakt vodivých částí přístroje s vlhkostí nebo vodou může zapříčinit smrtelné zranění způsobené elektrickým proudem! Tento přístroj smí být používán pouze ve vnitřních prostorách a na suchém místě.

V případě změny teploty okolního vzduchu při přemístění ze studeného do teplého prostředí vyčkejte před zapnutím přístroje několik hodin, aby nedošlo k poškození kondenzovanou vodou.

Přístroj neumísťujte na přímé sluneční záření, na místo vystavené teplu, chladu, mrazu nebo vlhkosti.

Dbejte na to, abyste přístroj neumísťili na horkou plochu, např. na varnou plotýnku, nebo do blízkosti otevřeného ohně, aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí vzniku požáru nebo jiných škod.

Přístroj ukládejte mimo dosah dětí.

Přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi (včetně dětí); osoby s nedostatečnými zkušenostmi či vědomostmi mohou přístroj používat pouze tehdy, pokud je osoba zodpovídající za jejich bezpečnost předem seznámá s jeho použitím a pod dohledem je naučí přístroj používat.

Dohlédněte na to, aby děti s přístrojem nemanipulovaly.

Při požití prostředků dodaných s přístrojem ihned informujte svého lékaře a/nebo toxikologické informační středisko.

Elektrické napájení

⚠ Nebezpečí: Nedodržování těchto pokynů může způsobit smrtelná zranění vlivem působení elektrického proudu!

Zkontrolujte prosím, zda napájecí napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá vaší elektrické instalaci. Přístroj by měl být vždy zapojen do zásuvky s uzemněním.

Zkontrolujte, že zásuvka je snadno přístupná, takže konektor může být odpojen snadno v případě poruchy nebo například při bouřce.

Při bouřce vytáhněte zástrčku ze sítě kvůli bezpečnosti vašeho zařízení. Nevytahujte zástrčku taháním za kabel.

Vytáhněte zástrčku okamžitě, pokud si všimnete jakýchkoli problémů během provozu nebo začneme přístroj prosakovat. Odpojte přístroj ze sítě, pokud ho nebudete delší dobu používat a při čištění.

Nepoužívejte přístroj, pokud je napájecí kabel nebo přístroj samotný poškozen.

Pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozeny, musí být vyměněny schváleným servisním střediskem KRUPS.

Nenechávejte napájecí kabel visící ze stolu nebo z pracovní desky. Nepokládejte ruce nebo napájecí kabel na horké části přístroje.

Použití rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu se nedoporučuje.

Každé pochybení v souvislosti s doporučeními ohledně zapojení způsobí zrušení záručních podmínek.

Přístroj

Údržbu přístroje a odstraňování vodního kamene podle postupů uvedených v návodu k použití provádí zákazník, jakýkoli jiný zásah na přístroji musí provádět autorizované servisní středisko KRUPS.

V zájmu vlastní bezpečnosti používejte pouze příslušenství a spotřební materiál od společnosti KRUPS, protože jsou pro váš přístroj dokonale přizpůsobeny.

Pokud na delší dobu odcházíte z místnosti nebo z domu, přístroj vypojte ze sítě.

Přístroj nikdy neotvírejte. Pozor, nebezpečí smrtelného úrazu způsobeného elektrickým proudem! Jakékoli neoprávněné otevření přístroje ruší platnost záruky. Pokud přístroj nefunguje správně nebo byl poškozen, nepoužívejte ho. V takovém případě se doporučuje přístroj nechat zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku KRUPS (viz seznam v servisní knížce KRUPS).

Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů je jakákoli individuálně provedená přestavba nebo úprava zařízení zakázána, protože schválené jsou pouze testované přístroje a v případě škody se tak výrobce zříká jakékoli odpovědnosti.

Z bezpečnostních důvodů dávejte pozor, abyste při výrobě páry, při přípravě cappuccina, horkého mléka nebo horké vody nevložili ruku pod otvor parní trysky.

Parní tryska může být horká, dávejte pozor, abyste s ní při přípravě nebo krátce po ní nemanipulovali.

Používání a údržba

V případě poruchy nebo nesprávné funkce přístroj zkontrolujte a zkuste problém vyřešit (viz str. 143: Problémy a odstranění), pokud porucha přetrvává, nechte přístroj opravit.

Odstraňování vodního kamene a čištění přístroje provádějte vždy podle uvedených pokynů. Před jakoukoli údržbovou činností vypojte zástrčku ze sítě.

Správné používání

Přístroj na kávu/espresso **Espresso Automatic Serie EA84XX** smí být používán pouze pro přípravu espressa, kávy, horké vody nebo mléčné pěny.

Tento přístroj je určen k domácímu či obdobnému použití (s omezením 3 000 cyklů ročně), např.:

- v kuchyňských koutech vyhrazených pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiných pracovišť;
- na farmách;
- pro použití klienty hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;
- v zařízeních typu noclehu se snídaní.

Tento přístroj na kávu/espresso **Espresso Automatic Serie EA84XX** není určen pro komerční nebo profesionální použití. Jiné používání, než je uvedeno v této příručce, neodpovídá instrukcím a může způsobit tělesné poranění, škody na majetku a poškození nebo zničení přístroje.

Produkty dodávané s přístrojem

Zkontrolujte si produkty dodávané s přístrojem. Chybí-li nějaký díl, kontaktujte přímo horkou linku (viz str. 132: Počáteční nastavení).

Dodávané díly:

- Espresso Automatic Serie EA84XX
- 1 příslušenství auto-cappuccino (podle typu)
- 2 čisticí tablety
- 1 sáček prostředku k odstranění vodního kamene
- Filtrační vložka Claris – Aqua Filter System se šroubováním
- 1 tyčinka pro měření tvrdosti vody
- Návod k použití
- Seznam poprodejních servisních středisek značky Krups
- Záruční list
- 1 napájecí šňůra
- 1 sada na čištění parní trysky

Kontrola kvality při výrobě

Váš přístroj byl před opuštěním výrobního závodu kontrolován a testován. Přebíráte veškerou péči věnovanou čištění je však možné, že v mlynku na kávu najdete zbytky kávy a/nebo kapky kávy na mřížce odkapávacího táčku. Děkujeme vám za pochopení. Rovněž doporučujeme před prvním použitím nebo po několika dnech nepoužívání provést jeden nebo více výplachů.

POPIS PŘÍSTROJE

- A** Víko zásobníku na vodu
- B** Rukojeť zásobníku na vodu
- C** Zásobník na vodu
- D** Zásuvka na použitou kávu
- E** Sběrač kávové sedliny
- F** Páčka nastavení výšky výpustí kávy
- G** Mřížka a odnímatelný odkapávací tácek
- H** Víko zásobníku na zrnkovou kávu
- I** Mřížka na pokládání šáleků
- J** Parní tryska
- K** Plovák pro měření hladiny vody
- 1** Zásobník na zrnkovou kávu
- L** Ovladač pro nastavení jemnosti mletí
- M** Otvor pro vložení čisticí tablety
- N** Kovový mlýnek s mlecími kameny
- 2** Dotykový displej
- O** Dotykový displej
- P** Programovací tlačítko
- Q** Tlačítko "zapnout/vypnout"

Upřesnění:

Odkapávací tácek zachytává vodu nebo kávu, která vyteče z přístroje při přípravě nebo po ní. Je důležité, aby byl stále na svém místě. Zásuvka na použitou kávu: zachytává zbytek umleté kávy.

! **Upozornění:** Pozorně si přečtete tento návod k použití a uschovejte ho. Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny.

Výrobce

SAS GSM
Rue Saint-Léonard
F-53104 Mayenne
Francie

PŘÍSLUŠENSTVÍ (prodávané samostatně)

Ilustrační snímky.



F 088
Filtrační vložka Claris
– Aqua Filter System
(1 vložka součástí
dodávky)



XS 3000
Balení 10 čisticích
tablet
(2 tablety součástí
dodávky)



F 054
Prášek na ods-
tranění vodního
kamene (1 sáček
součástí dodávky)

STRUČNÝ PŘEHLED

Vysvětlivky jednotlivých symbolů



Potvrzení kroku.



Oznamuje varování.



Návrat k předchozímu kroku.



Přerušení přípravy nebo probíhající operace.



Návrat do hlavního menu.

UVEDENÍ DO PROVOZU INSTALACE PŘÍSTROJE

⚠ Nebezpečí: Přístroj zapojte pouze do uzemněné elektrické zásuvky s napětím 230 V. Jinak se vystavujete riziku smrtelného poranění zapříčiněného elektrickým proudem. Dodržujte bezpečnostní pokyny (viz bod „Bezpečnostní pokyny“).

Počáteční nastavení

Při prvním použití přístroje budete požádáni o provedení různých nastavení. Postupujte podle pokynů zobrazovaných na displeji. Cílem následujících odstavců je poskytnout vám několik rad pro snazší orientaci.

Zapněte přístroj stisknutím tlačítka **On/Off (Q)**. Řiďte se pokyny přístroje.

První požadovaná nastavení:

Jazyk

Zvolte jazyk zobrazení – tiskněte šipky, dokud se nezobrazí jazyk, který chcete zvolit.

Potvrďte stisknutím **OK**.



Země

Zvolte zemi svého trvalého pobytu – tiskněte šipky, dokud se nezobrazí zemi, kterou chcete zvolit.

Potvrďte stisknutím **OK**.

Pokud vaše země není v seznamu uvedena, stiskněte +.



Přístroj bude také od vás požadovat nastavení těchto parametrů:

Číslo horké linky v zemi působení

Pokud neznáte číslo horké linky v zemi, kterou jste vložili do seznamu, můžete ji vyhledat na internetových stránkách zobrazených na displeji.

Měrná jednotka

Můžete si zvolit měrnou objemovou jednotku buď oz, nebo ml.

Datum a čas

Pro nastavení času vyberte požadovaný formát hodin (24 H nebo AM/PM).

Auto on

Je možné nastavit čas každodenního automatického zapnutí přístroje. Zvolte čas ve formátu hodin, který jste si již dříve nastavili, kdy chcete, aby se přístroj automaticky zapnul.

Auto off

Můžete si zvolit dobu, po jejímž uplynutí se přístroj automaticky vypne: od 15 minut do 2 hodin po 15 minutách.

Tvrdost vody

Je nutné nastavit přístroj podle tvrdosti vody mezi 0 a 4.

Upřesnění týkající se tvrdosti vody:

Před prvním použitím přístroje zjistěte tvrdost vody, abyste podle ní mohli přístroj nastavit. Učiňte tak i v případě, že přístroj používáte na místě, kde je tvrdost vody odlišná, nebo pokud zjistíte, že se tvrdost vaší vody změnila. Tvrdost vody zjistíte použitím tyčinky dodané s přístrojem nebo se obraťte na vodohospodářskou společnost, která vám zajišťuje distribuci vody.

V níže uvedené tabulce jsou podrobně uvedeny třídy tvrdosti vody:

Stupeň tvrdosti	Třída 0 Velmi měkká	Třída 1 Měkká	Třída 2 Středně tvrdá	Třída 3 Tvrdá	Třída 4 Velmi tvrdá
°dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
°e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
°f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Nastavení přístroje	0	1	2	3	4

Naplňte sklenici vodou a ponořte do ní tyčinku. **Obr. 1**

Po 1 minutě odečtěte stupeň tvrdosti vody. **Obr. 2**

Při nastavování přístroje uveďte počet červených pruhů.

Vložení filtru

Při prvním zapnutí budete přístrojem dotázáni, zda si přejete vložit filtr. Pokud ho chcete vložit, stiskněte „**ANO**“ a dále postupujte podle pokyny zobrazených na displeji.

Vložení filtrační vložky do přístroje: Našroubujte filtrační vložku na dno zásobníku na vodu pomocí příslušenství dodaného s vložkou. **Obr. 3**

Nastavte měsíc vložení vložky (pozice 1 na obrázku, údaj vlevo v okénku) otočením šedého kolečka v horní části filtru. Měsíc výměny vložky je znázorněn na obrázku v pozici 2. **Obr. 4**

Pod parní trysku umístěte nádobu o objemu 0,6 l. **Obr. 5**

Přístroj se musí zavodnit jak s filtrem, tak i bez filtru. Je nutné naplnit okruhy vodou. Za tímto účelem postupujte podle pokynů uvedených na displeji. Přístroj spustí predehřívání okruhů, poté provede test a automatické vypláchnutí.

Na displeji se zobrazí hlavní menu nápojů.

! Pozor: Při počátečním predehřívání může z parní trysky vytékat pramínek vody. Dávejte pozor, abyste se neopařili.

! Upozornění: Pokud dojde k přerušení počátečního cyklu uvedení do provozu před jeho úplným dokončením, budete znovu požádáni o zadání některých parametrů nebo o potvrzení některých nastavení.

Příprava přístroje

Vyjměte zásobník a naplňte ho vodou. **Obr. 6**

Uzavřete ho víkem. **Obr. 7**

Otevřete víko zásobníku na zrnkovou kávu a nasypete do něj zrnkovou kávu (maximálně 250 g). **Obr. 8**

Znovu zavřete víko zásobníku. **Obr. 9**

! Pozor: Do zásobníku na kávu nikdy nedávejte mletou kávu.

! Pozor: Pro tento přístroj se nedoporučuje používat olejnatá, karamelizovaná nebo aromatizovaná kávová zrna. Tento typ zrn, podobně jako některá velmi velká zrna, mohou přístroj poškodit.

! Pozor: Zkontrolujte, zda se v zásobníku na zrnkovou kávu nenacházejí žádná cizí tělesa, jako jsou například malé kamínky obsažené v zrnkové kávě. Na jakékoli poškození způsobené cizími tělesy, které pronikly do zásobníku na kávu, se nevztahuje záruka. Do zásobníku na zrnkovou kávu nenalévejte vodu.

Nezapomeňte na přístroj umístit odkapávací tácek, aby vytékající použitá voda neznečistila vaši pracovní plochu nebo vás neopařila. Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu čistý.

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ

Informace o receptech

Espresso Automatic EA84XX automaticky nastaví množství umleté kávy podle zvoleného druhu nápoje.

Tabulka s nápoji a parametry nastavitelnými uživatelem.



DRUHY KÁVY	Počet Možných šálků	Možné nastavení objemu (ml)	Možné nastavení síly
RISTRETTO	1	20 až 35 ml (s krokem 5 ml)	Automatické
ESPRESSO	1	30 až 70 ml (s krokem 10 ml)	
	2 x 1	2 x 30 až 70 ml (s krokem 10 ml) Ve dvou cyklech	
KÁVA	1	80 až 180 ml (s krokem 10 ml)	
	2 x 1	2 x 80 až 180 ml (s krokem 10 ml) Ve dvou cyklech	

Příprava mlýnku

Sílu kávy můžete upravit nastavením jemnosti mletí kávových zrn. Obecně platí, že čím více je nastavení mletí kávy jemnější, tím je káva silnější a krémovější, ale záleží na druhu použité kávy.

Nastavte stupeň jemnosti mletí otočením voliče „Nastavení jemnosti mletí“ (L) na zásobníku na zrnkovou kávu. Toto nastavení se doporučuje provádět v průběhu mletí a stupeň po stupni. Po 3 přípravách zaznamenáte výraznou změnu chuti.

Nastavení jemnosti mletí je užitečné při změně druhu kávy nebo pro získání více či méně silné kávy. Toto nastavení se však nedoporučuje provádět systematicky.

Příprava kávových nápojů ze zrnkové kávy


⚠ Pozor: Přístroj je určen výhradně pro použití zrnkové kávy. Při přípravě první kávy, po delším období nepoužívání nebo pro provedení čištění či odstraňování vodního kamene vystupuje z kávové a parní výpustě trocha páry a horké vody (samoza-
vodňování). Jsou-li výpustě kávy nastaveny příliš vysoko vzhledem k velikosti šálek, může dojít k vystříknutí nebo opaření. Cílem této kapitoly je vám vysvětlit fungování přístroje na základě jeho funkcí např. při přípravě espressa.

Stiskněte tlačítko „**Espresso**“.

Pokud při volbě nápoje přístroj zjistí, že chybí voda, požádá vás o naplnění zásobníku.

Vložte šálek nebo šálky pod trysky kávy.


Výpust kávy můžete posunout směrem nahoru nebo dolů podle výšky šálku/ů. **Obr. 10**

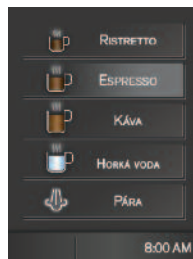

Možnosti nastavení

Přístroj vám umožňuje přípravu jednoho nebo dvou šáleků.

Výběr síly: čím bude zvolené množství zrn větší, tím bude mít nápoj výraznější chuť. Sílu lze upravovat tlačítky - a + umístěnými nalevo a napravo od symbolů. Stisknutím tlačítka „**OK**“ na dotykovém displeji se spustí příprava.

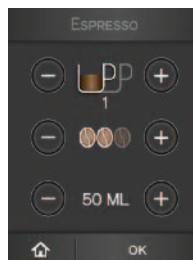


Příprava espressa

Přístroj provádí mletí zrn, stlačování umleté kávy a nakonec spařování.

V průběhu přípravy lze množství kávy nastavit tlačítky - a +.

Přípravu lze kdykoli zastavit stisknutím tlačítka „**STOP**“. Upozornění: stisknutím tlačítka stop se vyvolá obnovovací fáze přístroje, která může trvat až 30 sekund. Toto je normální.

Při přerušení cyklu nedojde k okamžitému zastavení; přístroj cyklus dokončí, ale příprava bude zrušena.

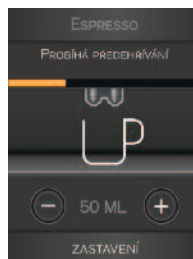

Příprava jiných nápojů: recepty na bázi mléka

Pro přípravu těchto receptů se používá parní tryska; před každou přípravou zkontrolujte její zajištění otočením nadoraz směrem doprava.

Pára se používá ke zpěnění mléka. Výroba páry vyžaduje vysokou teplotu, proto přístroj zajišťuje dodatečné přehřívání.

Když se na dotykovém displeji zobrazí menu výběru nápojů, stiskněte tlačítko „pára“.

Displej vás informuje o přehřívání přístroje, dále jste vyzváni, abyste pod parní trysku umístili nádobu. Stisknutím tlačítka „OK“ spustíte výrobu páry.

MLÉČNÁ PĚNA

! upozornění: Doporučujeme použít čerstvě otevřené pasterizované mléko nebo UHT mléko. Při použití syrového mléka se nedosáhne optimálních výsledků. Po použití funkce páry může být parní tryska horká, proto doporučujeme před její manipulací chvíli počkat.

Zkontrolujte, zda je parní tryska správně umístěna. **Obr. 11.**

Nalijte mléko do hrnku na mléko. Naplňte ho jen do poloviny. Do mléka ponořte parní trysku. **Obr. 12.**

Stiskněte tlačítko „pára“ a postupujte podle pokynů na displeji.

Správného výsledku dosáhnete:

Krok 1 : Držte hrnek na mléko a ponořte parní trysku cca 2 cm do mléka; vyčkejte, dokud nezačne zpěňování.

Krok 2 : Hrnek mírně zvedněte (cca 1 cm). Neponořte celou kovovou trubici.

Krok 3 : Nádobu dávejte postupně dolů podle vzestupu pěny.

! Pozor: Dávejte pozor, abyste kovovou trubici zcela neponořili.

! Upozornění: Funkci „pára“ lze přerušit stisknutím jakéhokoli tlačítka. Maximální délka výroby páry na cyklus je omezena na 2 minuty. Pozor: zastavení cyklu není okamžité.

Při manipulaci s horkou tryskou používejte výhradně plastovou část. **Obr. 13.**

! Pozor: Při používání trysky zabraňte jakémukoli kontaktu s kovovou částí, protože by mohlo dojít k popálení. Při manipulaci s tryskou používejte plastovou část, která je k tomuto účelu určena, a je součástí uvítačího balíčku.

Případné stopy mléka v parní trysce odstraníte tak, že umístíte nádobu pod trysku a na několik sekund stisknete tlačítko „horká voda“.

Parní tryska je odnímatelná, což umožňuje její důkladné vyčištění. **Obr. 14**

Umyjte ji vodou s trochou neabrazivního tekutého přípravku na mytí nádobí. Vypláchněte a osušte. **Obr. 15**

Než ji znovu umístíte, zkontrolujte, zda otvory pro přívod vzduchu nejsou ucpány zbytky mléka. V případě potřeby ji uvolněte pomocí dodané jehly. **Obr. 16.**

AUTO CAPPUCCINO (dostupná podle typu)

Příslušenství auto-cappuccino usnadňuje přípravu cappuccina nebo caffè latte.

! Upozornění: Doporučujeme použít čerstvě otevřené pasterizované mléko nebo UHT mléko. Při použití syrového mléka se nedosáhne optimálních výsledků.

Příprava přístroje:

Připojte hadičku nasávání mléka k příslušenství auto-cappuccino nezkosenou stranou. Umístěte příslušenství na výstup páry.

Vložte hadičku nasávání mléka zkoseným koncem do nádoby s mlékem. **Obr. 17**

Pod příslušenství auto-cappuccino umístěte šálek.

! Upozornění: Hadička nesmí být zkroucená.

Příprava nápoje – krok 1:


Na trysce auto-cappuccina si zvolte pozici cappuccino (☕) nebo caffè latte (☕).

Stisknutím tlačítka „pára“ se spustí přehřívání.

Možnosti nastavení

Dobu působení páry lze upravovat tlačítka - a + umístěnými vlevo a vpravo od symbolů.

Stisknutím tlačítka „OK“ na dotykovém displeji se spustí příprava.

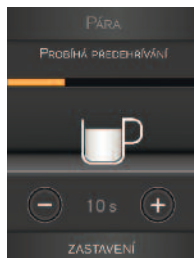

! Upozornění: Funkci „pára“ lze přerušit stisknutím jakéhokoli tlačítka. Maximální délka výroby páry na cyklus je omezena na 2 minuty. Pozor: zastavení cyklu není okamžité.

Příprava nápoje – krok 2:

Umístěte šálek pod výpustě kávy a spustte cyklus káva/espresso. **Obr. 18** (Viz kapitolu: Příprava kávových nápojů ze zrnkové kávy.)

Vypláchnutí příslušenství:

Po každém použití vypláchněte příslušenství vodou, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.

Přístroj vám provedení této činnosti nenabídne. Proveďte parní cyklus pomocí hrnku naplněného vodou, čímž se vyčistí vnitřní trysky. **Obr. 19**

Za tímto účelem lze také použít tekutý čisticí prostředek KRUPS XS4000, který je k dispozici jako příslušenství.

Údržba a čištění:

Sejměte příslušenství a díly očistěte kartáčkem, případně použijte trochu tekutého prostředku na nádobí. **Obr. 20**

V případě potřeby uvolněte malý otvor (zakroužkovan na obrázku) pomocí čisticí jehly (dodané s přístrojem).

Horká voda

Zkontrolujte, zda je parní tryska na držáku správně zajištěna.

Když se na dotykovém displeji zobrazí menu výběru nápojů, stiskněte tlačítko „HORKÁ VODA“.

Zobrazí se sdělení, abyste pod parní trysku umístili nádobu a zvolili množství. Stisknutím tlačítka „OK“ spustíte přípravu horké vody.

! **Upozornění:** Funkci „horká voda“ lze přerušit stisknutím jakéhokoli tlačítka. Je-li ucpaná tryska, uvolněte ji pomocí dodané jehly.

DALŠÍ FUNKCE: Tlačítko Prog

Vstup do menu dalších funkcí se provádí tlačítkem Prog.

Nastavení

V menu „**Nastavení**“ můžete provádět úpravy pro optimální pohodlí při používání přizpůsobené vašim prioritám. Níže uvádíme hlavní možná nastavení:

Datum	Nastavení data je důležité zejména v případě používání vložky proti odstraňování vodního kamene.
Čas	Můžete si zvolit zobrazení času na 12 nebo 24 hodin.
Jazyk	Z nabídky jazyků si můžete libovolně vybrat jazyk.
Země	Můžete si zvolit zemi trvalého pobytu.
Měrná jednotka	Můžete si zvolit měrnou jednotku buď oz, nebo ml.
Osvětlení displeje	Můžete si nastavit jas displeje podle vaší oblíbenosti.
Teplota kávy	Můžete si zvolit teplotu kávových nápojů ve třech úrovních.
Tvrdost vody	Je nutné nastavit tvrdost vody mezi 0 a 4. Viz kapitolu „Měření tvrdosti vody“.
Auto-on	Umožňuje automatické zapnutí předehřívání přístroje v nastaveném čase.
Auto-off	Umožňuje zvolení doby, po jejímž uplynutí se přístroj automaticky vypne. Od 15 minut do 2 hodin po 15 minutách.

Údržba

Všechny níže uvedené nabídky vám umožní spustit zvolené programy. Dále je nutné postupovat dle pokynů zobrazených na displeji.

Vyláchnutí	Spuštění cyklu vyláchnutí.
Čištění	Spuštění cyklu čištění.
Odstranění vodního kamene	Spuštění cyklu odstranění vodního kamene. Pokud nebyl dosažen počet připravených nápojů, funkce není aktivní.
Filtr	Spuštění režimu s filtrem.

Menu údržby opustíte stisknutím .

Info

Menu „Info“ umožňuje přístup k řadě informací týkajících se používání přístroje a některých fází jeho fungování. Také poskytuje informace o údržbě. Níže uvádíme hlavní dostupné informace:

Datum uvedení do provozu	Zobrazuje datum, kdy byl přístroj poprvé uveden do provozu.
Připravené nápoje	Zobrazuje celkový počet káv, horké vody a páry připravených přístrojem.
Čištění okruhu kávy	Udává, že musí být provedeno po x cyklech..
Odstranění vodního kamene	Udává, že musí být provedeno po x cyklech.
Filtr	Udává nutnost výměny filtru za x dní nebo po x litrech.

Vyprázdnění sběrače kávové sedliny, zásuvky na použitou kávu a odkapávacího táceku

Odkapávací tácek zachycuje použitou vodu a sběrač kávové sedliny použitou umletou kávu.

Zásuvka na použitou kávu umožňuje odstranit případné usazeniny kávové sedliny nad spařovací komorou.

Zobrazí-li se sdělení „**Vyprázdněte prosím 2 tácky**“, vyjměte, vyprázdněte a vyčistěte odkapávací tácek.

1. Vyjměte, vyprázdněte a vyčistěte sběrač kávové sedliny. **Obr. 21.**
2. Vyjměte zásuvku na použitou kávu. **Obr. 21.**

Umyjte ji proudem vody a než ji vrátíte zpět, pečlivě ji osušte. **Obr. 22.** Nejprve vraťte zpět zásuvku na použitou kávu a poté sběrač kávové sedliny. **Obr. 23.**

Odkapávací tácek je vybaven plovákem, který vás upozorní vždy, když je nutné ho vyprázdnit. **Obr. 24.**



Vypláchnutí okruhů

Vypláchnutí lze provést kdykoli stisknutím tlačítka Prog a dále údržba. Podle druhů připravovaných nápojů může přístroj v případě potřeby provést vypláchnutí automaticky.

⚠️ Pozor: Při vyplachovacím cyklu vytéká z kávové výpustě horká voda. Dbejte na to, aby byl odkapávací tácek vždy na svém místě, a to i v případě, že není přístroj používán. Dávejte pozor, abyste se neopařili. Délka trvání cyklu je pouze několik vteřin a vypíná se automaticky


Automatické programy čištění přístroje

Automatický program čištění okruhu kávy

Jakmile je nutné provést program čištění, přístroj vás na to upozorní. Čištění je nutné provádět po přibližně 360 připravených nápojích.

Pro provedení programu čištění budete potřebovat nádobu s kapacitou minimálně 0,6 l, která se musí umístit pod výpustě kávy, a čisticí tabletu KRUPS (XS3000).

Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji. Je také možné spustit čištění z menu údržby.

⚠️ Upozornění: Jakmile přístroj požaduje program čištění, nemusíte ho spustit okamžitě, nicméně je nutné to udělat co nejdříve. Je-li čištění odloženo, varování  zůstane zobrazeno, dokud nebude tato činnost provedena. Používejte výhradně čisticí tablety KRUPS (XS 3000). Záruka se nevztahuje na věcné škody způsobené použitím tablet jiných značek. Čisticí tablety lze zakoupit v poprodejních servisních střediscích značky KRUPS.

⚠️ Pozor: V rámci dodržení záručních podmínek je nutné provádět čisticí cyklus přístroje.

Automatický program se skládá ze 2 částí: čisticí cyklus a cyklus vyplachování a trvá přibližně 13 minut.


! Upozornění: Pokud při čištění vypojíte přístroj ze sítě nebo v případě výpadku elektrického proudu, čisticí program se znovu spustí ve fázi, která probíhala při dané události. Tuto činnost nebude možné odložit. Je to nutné z důvodu vypláchnutí vodního okruhu. V tomto případě bude nutné použít novou čisticí tabletu. Provedte celý čisticí program, aby byly odstraněny stopy prostředku na odstranění vodního kamene, který je škodlivý pro zdraví.

Během cyklu nedávejte ruce pod výpustě kávy.

Automatický program čištění okruhu páry.

⚠ Pozor: Je-li přístroj vybaven naší filtrační vložkou Claris – Aqua Filter System F088, vyjměte ji prosím před cyklem odstranění vodního kamene.

Jakmile je nutné provést program na odstranění vodního kamene, přístroj vás na to upozorní. Četnost provádění tohoto programu závisí na kvalitě používané vody a na používání či nepoužívání filtru Claris Aqua Filter System (čím je obsah vápence ve vodě vyšší, tím musí být vodní kámen z přístroje odstraňován častěji).

! Upozornění: Jakmile přístroj požaduje program čištění, nemusíte ho spustit okamžitě, nicméně je nutné to udělat co nejdříve. Je-li čištění odloženo, varování  zůstane zobrazeno, dokud nebude tato činnost provedena.

Používejte výhradně sáčky s prostředkem na odstranění vodního kamene značky KRUPS F 054. Záruka se nevztahuje na věcné škody způsobené použitím jiných přípravků. Přípravky na odstranění vodního kamene lze zakoupit v poprodejních servisních střediscích značky KRUPS.

Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji. Je také možné spustit čištění z menu údržby.

⚠ Pozor: V rámci dodržení záručních podmínek je nutné provádět cyklus odstranění vodního kamene.

Pro provedení programu čištění budete potřebovat nádobu s kapacitou minimálně 0,6 l, která se musí umístit pod parní trysku, a sáček s prostředkem na odstranění vodního kamene KRUPS (40 g) F 054.

Automatický program se skládá ze 3 částí: cyklus odstranění vodního kamene a dva cykly vyplachování. Program trvá přibližně 20 minut.

⚠ Pozor: Během programu odstraňování vodního kamene v přístroji nebo při čištění okruhu přípravy kávy může vystříknout voda. V případě potřeby umístěte na odkapávací tácek papírovou utěrku.

! Upozornění: V případě přerušení dodávky proudu nebo pokud vypojíte přístroj ze sítě, cyklus se znovu spustí ve fázi, která probíhala při dané události, a to bez možnosti tuto operaci odložit. Provedte celý čisticí program, aby byly odstraněny stopy prostředku na odstranění vodního kamene, který je škodlivý pro zdraví. V průběhu cyklů na odstraňování kamene chraňte pečlivě pracovní plochu, zejména pokud je z mramoru, kamene nebo dřeva.

PROBLÉMY A ODSTRANĚNÍ

Pokud přístroj správně nefunguje, zkuste problém nejprve vyřešit pomocí seznamu poruch. V případě přetrvávání poruchy se obraťte na naši horkou linku (viz kapitolu Počáteční nastavení).

PORUCHA	ODSTRANĚNÍ
<p>Přístroj zobrazuje závadu, software nereaguje nebo přístroj vykazuje nějakou poruchu.</p>	<p>Přístroj vypněte, vypojte ho ze sítě, vyjměte filtrační vložku a počkejte 20 sekund, poté ho znovu spusťte.</p>
<p>Přístroj se po stisknutí tlačítka Zapnout/Vypnout nezapne.</p>	<p>Zkontrolujte pojistky vaší elektrické sítě. Zkontrolujte, zda jsou obě zástrčky kabelu správně zasunuty, jak v přístroji, tak v elektrické zásuvce. Zkontrolujte, zda není poškozena zásuvka elektrické sítě. Nechte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným technikem.</p>
<p>Espresso nebo káva nejsou dostatečně teplé.</p>	<p>Zvyšte teplotu kávy v menu Nastavení. Před přípravou vypláchněte šálek horkou vodou.</p>
<p>Káva je příliš světlá nebo nemá dostatečně výraznou chuť.</p>	<p>Nepoužívejte olejnatou, karamelizovanou nebo aromatizovanou kávu. Zkontrolujte, zda je káva v zásobníku na zrnkovou kávu a zda správně sestupuje dolů. Snižte objem přípravy a zvyšte sílu kávy. Otočte voličem nastavení jemnosti mletí směrem doleva, aby byla umletá káva jemnější. Proveďte přípravu ve dvou cyklech a použijete funkci 2 šálky.</p>
<p>Káva vytéká příliš pomalu.</p>	<p>Otočte voličem nastavení jemnosti mletí směrem doprava, aby byla umletá káva hrubší (může záviset na druhu použité kávy). Proveďte jeden nebo více cyklů vyplachování. Spusťte čištění přístroje (viz str. 141). Vyměňte filtrační vložku Claris – Aqua Filter System (řídte se postupem pro její vložení).</p>

PORUCHA	ODSTRANĚNÍ
Káva je málo krémová.	<p>Otočte voličem nastavení jemnosti mletí směrem doleva, aby byla umletá káva jemnější (může záviset na druhu použité kávy).</p> <p>Proveďte jeden nebo více cyklů vyplachování. Spusťte čištění přístroje (viz str. 141).</p> <p>Vyměňte filtrační vložku Claris Aqua Filter System (řidte se postupem pro její vložení).</p>
Přístroj nevydal kávu.	<p>Při přípravě došlo k nějakému problému.</p> <p>Přístroj automaticky provedl obnovení nastavení a je připraven na nový cyklus.</p>
Použili jste mletou kávu místo zrnkové kávy.	<p>Pomocí vysavače vysajte kávu ze zásobníku zrnkové kávy.</p>
Mlýnek vydává neobvyklý zvuk.	<p>V mlýnku se nachází cizí těleso.</p> <p>Zkuste cizí těleso nejprve vysát vysavačem, poté ho vytáhnout pomocí nějakého předmětu. Před každým zásahem vypojte přístroj ze sítě.</p>
Ovladačem pro nastavení jemnosti mletí se špatně otáčí.	<p>Nastavení mlýnku upravujte výhradně za jeho chodu.</p> <p>V mlýnku se nachází cizí těleso.</p> <p>Zkuste cizí těleso nejprve vysát vysavačem, poté ho vytáhnout pomocí nějakého předmětu. Před každým zásahem vypojte přístroj ze sítě.</p>
Z parní trysky vychází nečekaně voda nebo pára.	<p>V případě opakovaného provozu může z parní trysky vytéct několik kapek.</p>
Z parní trysky nevychází žádná pára.	<p>Některé části přístroje mohou být ještě horké, dávejte pozor, abyste se nepopálili. Před jakoukoli manipulací s přístrojem je vhodné ho nechat vychladnout.</p> <p>Zkontrolujte, zda je parní tryska na držáku správně zajištěna a poté, zda není ucpaná. Je-li ucpaná, pročistěte ji pomocí čistící jehly určené k tomuto účelu.</p> <p>Vyprázdněte zásobník a dočasně vyjměte filtrační vložku Claris.</p> <p>Naplňte zásobník minerální vodou s vysokým obsahem vápníku (>100 mg/l) a postupně provádějte parní cykly (5 až 10) do nádoby, dokud nezískáte souvislý proud páry.</p> <p>Filtrační vložku Claris vraťte zpět do zásobníku.</p>

PORUCHA	ODSTRANĚNÍ
<p>Množství mléčné pěny je nedostatečné.</p>	<p>Viz předchozí odstavec. Doporučujeme použít čerstvé mléko, čerstvě otevřené pasterizované mléko nebo UHT mléko a vychlazenou nádobu.</p>
<p>Mléčná pěna není dostatečně jemná.</p>	<p>Doporučujeme použít čerstvé mléko, čerstvě otevřené pasterizované mléko nebo UHT mléko a vychlazenou nádobu. Zkontrolujte, zda je množství mléka ve sklenici dostatečné. Zkontrolujte, zda je parní tryska na držáku správně zajištěna. Vyčistěte parní trysku (viz kapitolu Příprava jiných nápojů: recepty na bázi mléka).</p>
<p>Příslušenství Auto-cappuccino nenasává mléko (příslušenství se prodává samostatně).</p>	<p>Některé části přístroje mohou být ještě horké, dávejte pozor, abyste se nepopálili. Před jakoukoli manipulací s přístrojem je vhodné ho nechat vychladnout. Zkontrolujte, zda není hadička ucpaná, zanesená nebo zkroucená a že je správně upevněna k příslušenství, aby nedocházelo k nasávání vzduchu. Zkontrolujte, zda je příslušenství ve správné poloze buď cappuccino, nebo caffè latte, obě šipky musí být proti sobě. Vyčistěte příslušenství pomocí parního cyklu a hrnečku s vodou. Můžete použít tekutý čisticí prostředek KRUPS XS4000, který je k dispozici jako příslušenství.</p>
<p>Po naplnění zásobníku vody zůstane na displeji upozornění.</p>	<p>Zkontrolujte správnost umístění zásobníku v přístroji. Zkontrolujte plovák a v případě potřeby ho uvolněte. Plovák se na dně zásobníku musí volně pohybovat.</p>
<p>Čisticí program nebo program na odstranění vodního kamene nelze spustit.</p>	<p>Vypojte přístroj na 20 sekund a poté ho zapněte.</p>
<p>Po umytí zásuvky na použitou kávu je upozornění stále zobrazeno.</p>	<p>Zkuste zásuvku na použitou kávu znovu správně zasunout. Zpravidla vyčkejte alespoň 8 sekund, než ji znovu umístíte.</p>

PORUCHA	ODSTRANĚNÍ
Po vyprázdnění sběrače kávové sedliny je upozornění na displeji stále zobrazeno.	Zkuste sběrač kávové sedliny znovu správně umístit. Zpravidla vyčkejte alespoň 8 sekund, než ho znovu umístíte.
V průběhu cyklu došlo k přerušení dodávky elektrického proudu.	Po zapnutí přístroje se automaticky obnoví původní nastavení.
Pod přístrojem je voda.	Odkapávací tácek musí být vždy na svém místě, i když přístroj nepoužíváte. Zkontrolujte, zda je odkapávací tácek správně umístěn a v případě potřeby ho vyprázdněte. Odkapávací tácek nesmí být během cyklu vyjmut.

Pokud nějaká porucha z výše uvedené tabulky přetrvává, obraťte se na zákaznický servis KRUPS.

! Upozornění: Poruchy programu se často vyřeší vypojením přístroje ze sítě na přibližně jednu minutu a jeho opětovným zapojením do sítě.

⚡ Nebezpečí: Opravy na elektrickém kabelu a zásahy v elektrické síti je oprávněn provádět pouze kvalifikovaný technik. V případě nedodržení tohoto pokynu se vystavujete nebezpečí smrtelného úrazu způsobeného elektrickým proudem! Nikdy nepoužívejte přístroj vykazující viditelná poškození!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přístroj:	Automatic Espresso Series EA84xx	Zásobník na zrnkovou kávu:	250 g
Elektrické napájení:	220-240V~ / 50 Hz	Tlak čerpadla:	15 bar
Spotřeba energie:	Za provozu: 1450 W	Uvedení do provozu a ukládání:	ve vnitřních prostorech a na suchém místě (chráněných před mrazem)
	V pohotovostním režimu: < 1 W	Rozměry (V x Š x H):	376 x 274 x 404 mm
Zásobník na vodu:	1,7 l	Hmotnost EA84xx:	9,5 kg

S výhradou technických změn.

PŘEPRAVA

Uschovejte originální obal přístroje pro jeho přepravu.

Před přepravou nebo nakláněním přístroje vyprázdněte sběrač kávové sedliny, zásobník na zrnkovou kávu, zásobník na vodu a odkapávací tácky, aby nedošlo k vylití vody.

⚠ Pozor: V případě pádu převáženého přístroje neumístěného v obalu je žádoucí ho dovést do poprodejšího servisního střediska a nechat ho zkontrolovat, aby se tak předešlo jakémukoli riziku požáru nebo nebezpečí vlivem elektrického proudu.

LIKVIDACE

Symbol uvedený na přístroji nebo na obalu vyjadřuje, že s tímto produktem v žádném případě nemůže být nakládáno jako s domovním odpadem. Proto je nutné ho odnést do sběrného střediska odpadů pověřeného recyklací elektrických a elektronických zařízení. Správným přístupem k třídění sběru a likvidaci zařízení na konci životnosti přispějete k ochraně přírodních zdrojů a zabráníte jakémukoli škodlivému dopadu na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o sběrném místě odpadů získáte v autorizovaném servisním středisku nebo u svého prodejce.

! Upozornění: Váš přístroj obsahuje velké množství využitelných nebo recyklovatelných materiálů.

Přispějme k ochranně životního prostředí!



- ① Váš přístroj obsahuje velké množství dále využitelných nebo recyklovatelných materiálů.
- ➔ Odneste proto přístroj do sběrného střediska nebo do autorizovaného servisu, kde bude provedena jeho úprava.



Zde je několik receptů, které si můžete připravit pomocí přístroje Krups Automatic :

• Cappuccino

Pro přípravu pravého cappuccina jsou ideální následující proporce: 1/3 teplého mléka, 1/3 kávy, 1/3 mléčné pěny.

• Caffè Latte

Pro tuto kávu, nazývanou často rovněž Latte Macchiato, jsou proporce následující: 3/5 teplého mléka, 1/5 kávy, 1/5 mléčné pěny.

• Pro tyto kávy na bázi mléka používejte nejlépe dobře vychlazené polotučné mléko (právě vyjmuté z chladničky, mající teplotu ideálně mezi 6 a 8° C).

• Na závěr můžete kávu posypat čokoládou v prášku.

• Káva se smetanou

• Připravte klasické espresso do velkého šálku.

• Přidejte kapku smetany a získáte tak kávu se smetanou.

• Café corretto*

• Připravte šálek espressa jako obvykle.

• Následně lehce vylepšete chuť přidáním 1/4 nebo 1/2 skleničky koňakového likéru.

Anýzovka, pálenka z hroznů, Sambuca, Kirsch (třešňovice) a Cointreau se pro tento účel hodí rovněž.

Pro „vylepšení“ espressa existuje ještě velký počet jiných možností.

Představitost zde nezná mezí.

• Kávový likér*

• V prázdné láhvi o objemu 0,75 litrů smíchejte

3 šálky espressa, 250 g hnědého kandovaného cukru, 1/2 litru koňaku nebo Kirsche (třešňovice).

• Nechejte směs macerovat po dobu alespoň 2 týdnů.

Získáte tak vynikající likér uspokojující především milovníky kávy.

• Ledová káva po italsku

4 kopečky vanilkové zmrzliny, 2 šálky studeného oslazeného espressa, 1/8 l mléka, sladká smetana, nastrohaná čokoláda.

• Smíchejte studené espresso s mlékem.

• Rozdělte kopečky zmrzliny do skleniček, nalijte na ně kávu a ozdobte sladkou smetanou a nastrohanou čokoládou.

• Káva po frízsku*

• Přidejte malou skleničku rumu do šálku oslazeného espressa.

• Ozdobte větší vrstvou sladké smetany a podávejte.

• Flambované espresso*

2 šálky espressa, 2 malé skleničky koňaku, 2 kávové lžičky hnědého cukru, sladká smetana.

• Nalijte koňak do teplu odolných skleniček, zahřejte a flambujte.

• Přidejte cukr, zamíchejte, nalijte kávu a ozdobte sladkou smetanou.

• Espresso parfait*

2 šálky espressa, 6 žloutků, 200 g cukru, 1/8 litru oslazené sladké smetany, 1 malá sklenička pomerančového likéru.

• Šlehejte žloutky s cukrem, dokud se nevytvoří hustá zpěněná hmota.

• Přidejte studené espresso a pomerančový likér.

• Následně vmíchejte šlehačku.

• Vše nalijte do pohárů nebo skleniček.

• Vložte poháry do mrazničky.

(* Nadměrná konzumace alkoholu škodí zdraví.)

EN HOTLINE : UK : 0845 330 6460 - ROI : (01) 677 4003

DE HOTLINE : DE : 0800 98 000 00 - AT : 00800 98 000 000 - CH : 0800 37 77 37

FR HOTLINE : BE : 32 70 23 31 59 - FR : 09 74 50 10 61 - CH : 0800 37 77 37

ES HOTLINE : ES : 902 31 23 00

PL INFOLINIA : PL : 0 801 300 420

CZ HOTLINE : CZ : 731 010 111

SK ZÁKAZNÍCKA LINKA : SK : 233 595 224

HU Ügyfélszolgálat : HU : (1) 8018434

RU ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ : RU : 495 213 32 28

UK УКРАЇНА : UK : 044 492 06 59

TR YARDIM HATTI: TR : 216 444 40 50



XXXXXX

www.krups.com