

Sony Ericsson

W200

Obsah

Seznámení s telefonem	7
Telefonování	22
Zprávy	32
Práce s obrázky	39
Zábava	43
Připojení	52
Další funkce	57
Odstraňování potíží	65
Důležité informace	68
Rejstřík	86

Další možnosti – příslušenství od společnosti Sony Ericsson



Přenosné reproduktory MPS-60

Malé, přesto výkonné reproduktory, které se vejdou do kapsy.



Stereofonní přenosná souprava handsfree HPM-70

Hluboké basy v lehkém provedení se sluchátky do ucha.



Hudební kabel MMC-70

Slouží k připojení hudebního mobilního telefonu k stereofonnímu systému.

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřinou společností, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

Číslo publikace: CS/LZT 108 9094 R1A

Upozornění: Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Na webu www.sonyericsson.com/support naleznete podporu, informace a obsah ke stažení.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzváněcí signály. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Za žádných okolností nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

PlayNow™ a PhotoDJ™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Memory Stick Micro™ a M2™ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony corporation.

WALKMAN je ochranná známka společnosti Sony corporation.

Microsoft® a Windows® (Microsoft® Windows® Explorer) jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích a regionech.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích. Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ JME™.

- 1 Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.
- 2 Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích.

Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.

- 3 Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Copyright © na část softwaru v tomto produktu patří společnosti SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Všechna práva vyhrazena.

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Symboly v uživatelské příručce

V této uživatelské příručce se používají následující příkazové symboly:

➡ Viz také strana...

Pomocí navigačního tlačítka přejděte na možnost a vyberte ji ➡ *17 Procházení nabídek.*




Poznámka.

Tento symbol označuje službu nebo funkci závislou na síti nebo předplacených službách. Proto nemusí být všechny nabídky telefonu dostupné. Další informace získáte od provozovatele sítě.



Seznámení s telefonem

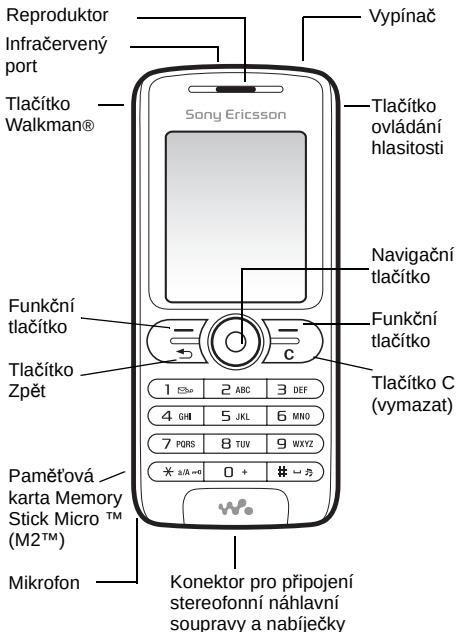

Přehled nabídek



PlayNow™*



**Internetové
služby***



Zábava
Služby online*

Hry

PhotoDJ™

MusicDJ™

Záznam zvuku



Fotoaparát



Zprávy

Napsat novou

Doručené zprávy

Moji přátelé*

E-mail

Volat hlas. schr.

Koncepty

Zprávy k odesl.

Odeslané zprávy

Uložené zprávy

Šablony

Nastavení

 **WALKMAN**



Správce souborů***

Všechny soubory
Na paměťové kartě
V telefonu



Kontakty**

Možnosti
Rychlé vytáčení
Moje vizitka
Skupiny**
Kontakty na SIM**
Speciální čísla
Upřesnit



Rádio



Budíky

Budík
Opakovaný budík
Zvuk budíku



Organizátor

Kalendář
Úkoly
Poznámky
Hovory
Kalkulačka
Synchronizace
Časovač
Stopky
Aplikace
Paměť kódů



Nastavení

Všeobecné
Zvuky a upozor.
Displej
Hovory
Připojení

* Některé nabídky závisí na síti, jejím provozovateli a předplacených službách.

** Nabídka závisí na tom, které kontakty jsou vybrány jako výchozí.

*** Mezi kartami v dílčích nabídkách lze procházet pomocí navigačního tlačítka. Další informace naleznete v části

➡ *17 Procházení nabídek.*

Ikony ve stavovém pruhu

Ikona	Popis
	Síla signálu sítě GSM.
	V dosahu je síť GPRS a lze ji použít.
	Stav baterie.
	Nabíjení baterie.
	Zmeškaný příchozí hovor.
	Upozornění na volání a zprávy jsou vypnuta, budík je stále zapnutý.
	Máte novou zprávu SMS.
	Máte novou e-mailovou zprávu.
	Máte novou zprávu MMS.
	Máte novou hlasovou zprávu.
	Probíhající hovor.
	Připomenutí kalendáře.
	Připomenutí úkolu.
	Je zapnutý infračervený port.

Sestavení telefonu

Před použitím telefonu vložte kartu SIM a nabijte baterii.


Karta SIM

Při registraci u provozovatele sítě jste obdrželi kartu SIM (Subscriber Identity Module – modul identity předplatitele). Karta SIM obsahuje počítačový obvod, který umožňuje sledování telefonního čísla a služeb obsažených v předplatném, ukládání informací o kontaktech apod.



Uložte své kontakty na kartu SIM, než ji vyjmete z jiného telefonu. Kontakty mohou být uloženy v paměti telefonu, ➡ 24 Kontakty.

Vložení karty SIM a nabití baterie

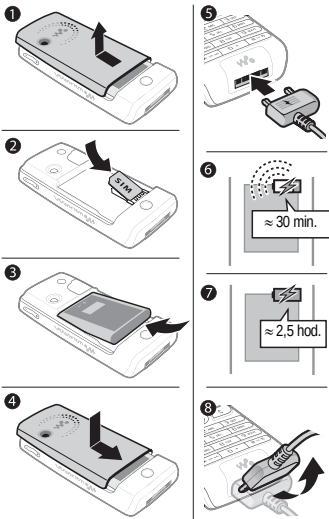

- 1 Odsuňte kryt a zvedněte jej.
- 2 Vložte kartu SIM. Zkontrolujte, zda je karta SIM umístěna pod stříbrnými držáky.
- 3 Vložte baterii do telefonu tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory proti sobě.
- 4 Umístěte kryt na telefon a zasuňte na místo.

- 5 Připojte nabíječku k telefonu. Symbol na konektoru nabíječky musí směřovat vzhůru.
- 6 Než se zobrazí ikona baterie může uplynout 30 minut.
- 7 Počkejte asi 2,5 hodiny, než bude ikona baterie signalizovat, že je baterie zcela nabitá. Stisknutím tlačítka  lze aktivovat obrazovku s indikací nabíjení.
- 8 Vytažením konektoru nahoru odpojte nabíječku.




Některé funkce spotřebovávají větší množství energie než jiné a mohou zapříčinit nutnost častějšího nabíjení baterie. Doba výdrže telefonu při hovoru nebo v pohotovostním režimu se může také znatelně zkrátit z důvodu opotřebení baterie. V takovém případě může být nutné vyměnit baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Sony Ericsson
➡ 73 Baterie.

Paměťová karta Memory Stick Micro™ (M2™)

Telefon podporuje paměťovou kartu Memory Stick Micro™ (M2™). Paměťová karta rozšiřuje prostor pro ukládání dat v telefonu, například hudby, vyzvánění, videoklipů a obrázků.

Uložené informace můžete přesunout nebo zkopírovat do dalších kompatibilních zařízení, která používají paměťovou kartu.

Vložení a vyjmutí paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™)

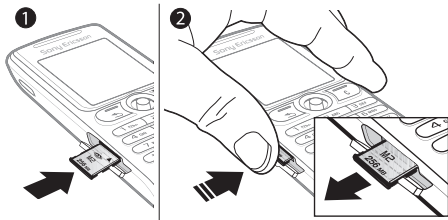

- 1 Otevřete kryt a vložte paměťovou kartu (kontakty směrem dolů).
- 2 Stisknutím rohu kartu uvolníte a vyjmete.

Kód PIN

K aktivaci služeb v telefonu může být nutný kód PIN od provozovatele sítě. Zadané číslice kódu PIN jsou skryty znakem *. To neplatí, pokud kód PIN začíná stejnými číslicemi jako některé tísňové číslo, například 112 nebo 911. Důvodem je, aby bylo možno vidět a volat tísňová čísla bez zadání kódu PIN ➡ 23 Tísňová volání. Stisknutím tlačítka  můžete opravit chyby.



Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje ➡ 60 Zámek karty SIM.

Zapnutí a vypnutí telefonu



- 1 Telefon lze vypnout nebo zapnout stisknutím a přidržením tlačítka ①.
- 2 Vyberte, zda chcete používat všechny funkce telefonu, nebo pouze přehrávač Walkman® ➡ *16 Nabídka po spuštění*.
- 3 Vyžaduje-li karta SIM zadání kódu PIN, zadejte jej.
- 4 Při prvním spuštění vyberte jazyk nabídek v telefonu.
- 5 Stiskněte tlačítko **Ano**, pokud si přejete zobrazovat pokyny a tipy průvodce nastavením. V opačném případě vyberte možnost **Ne**. Průvodce nastavením je také dostupný ze systému nabídek: ► **Menu** ► **Nastavení** ► **Všeobecné** ► **Průvodce**.

Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se na obrazovce zobrazí název provozovatele sítě. Tento stav se nazývá pohotovostní režim.

Nabídka po spuštění

Při každém zapnutí telefonu můžete vybrat, zda chcete pouze poslouchat hudbu – namísto použití všech funkcí telefonu. V režimu **Pouze hudba** jsou všechny vysílače a přijímače telefonu vypnuty, což zabraňuje rušení citlivých zařízení, například v letadle nebo nemocnici. Nelze volat, přijímat hovory ani odesílat zprávy, avšak spouštějí se připomenutí kalendáře a úkolů a budík. Přehrávač Walkman® je jedinou použitelnou aplikací.



Vždy dodržujte předpisy a pokyny letového personálu, které se týkají použití elektronických zařízení na palubě letadla.

Deaktivace nabídky po spuštění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení ► Všeobecné ► Menu po spuštění**.
- 2 Vyberte možnost **Nikdy nezobrazovat**.

Volání

Volání a přijímání hovorů

Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo a uskutečňte volání: ► **Volat**. Chcete-li hovor ukončit, ► **Ukončit**. Pokud telefon vyzvání, můžete přijmout hovor stisknutím tlačítka **Přijmout**.

Procházení nabídek

Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky zahrnují karty, které se zobrazují na obrazovce.



- Stisknutím tlačítka (navigační tlačítko) přejdete do hlavní nabídky nebo vyberete položku.
- Tlačítka , , a slouží k procházení nabídek a karet.
- Stisknutím tlačítka lze přejít zpět o jednu úroveň v nabídkách nebo ukončit funkci nebo aplikaci.
- Stisknutím a přidržením tlačítka lze přejít do pohotovostního režimu.
- Stisknutím tlačítek lze vybrat možnosti zobrazené na obrazovce přímo nad těmito tlačítky.
- Stisknutím tlačítka lze odstranit položky.
- ► **Další** – otevření seznamu možností.
- ► **Inform.** – zobrazení nápovědy k vybraným funkcím.

Zkratky

V pohotovostním režimu je možné přejít přímo na funkci stisknutím tlačítek , , , .

Vytvoření zkratky pro pohotovostní režim

- 1 Pokud například tlačítko nemá vytvořenou zkratku,
► **Ano.**
- 2 Přejděte na funkci, pro kterou chcete vytvořit zkratku,
► **Zkratka.**

Úprava zkratky pro pohotovostní režim

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení ► Všeobecné ► Zkratky**, vyberte existující zkratku, kterou chcete upravit, ► **Upravit**.
- 2 Přejděte na funkci, ► **Zkratka**.

Nabídka při vypnutí

Vypnutí telefonu, uzamčení tlačítek, zapnutí tichého režimu nebo aktivace profilu. Další informace o profilech

► **57 Profily**.

Otevření a zavření nabídky při vypnutí

Stiskněte tlačítko  a v seznamu vyberte možnost.

Správce souborů

Soubory, jako jsou obrázky, videa, zvuky, schémata, hry a aplikace, jsou uloženy ve složkách v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Správa souborů a složek

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Správce souborů** a otevřete složku.
- 2 Přejděte na soubor, ► **Další ► Správa souborů** a vyberte jednu z možností.
- 3 Vyberte složku, nebo ► **Nová složka** a pojmenujte složku, ► **OK**.

Výběr více souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Správce souborů**, vyberte soubor, ► **Další ► Označit** a vyberte možnost **Označit více** nebo **Označit vše**.
- 2 Další soubory vyberete tak, že přejdete na soubor a stisknete tlačítko **Označit** nebo **Zruš. ozn.**

Kontrola stavu paměti

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Správce souborů ► Další ► Využití paměti**.

Informace o souboru

Chcete-li zobrazit informace o souboru, zvýrazněte soubor, ► **Další ► Informace**. Soubory chráněné autorskými právy nelze kopírovat ani odesílat.

Synchronizace položek

Další informace naleznete v části ➡ **54 Synchronizace**.

Jazyky

Vyberte jazyk pro nabídky telefonu a pro psaní textu.

Změna jazyka telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení ► Všeobecné ► Jazyk ► Jazyk telefonu** a vyberte jazyk.
- V pohotovostním režimu stiskněte:
 - ⓪ 0000 ⓪, chcete-li vybrat angličtinu,
 - ⓪ 8888 ⓪, chcete-li vybrat automatický jazyk (závislý na kartě SIM).

Výběr jazyků psaní

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení ► Všeobecné ► Jazyk ► Jazyk psaní**.
- 2 Stisknutím tlačítek **Označit** nebo **Zruš. ozn.** proveďte výběr jazyků. Nabídku opustíte stisknutím tlačítka **Uložit**.

Zadávání písmen a znaků

Písmena lze zadávat některým z následujících způsobů (metod textového vstupu), například při psaní zpráv.

- V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Zprávy ► Napsat novou ► Zpráva SMS**.

Zadání znaků použitím textového vstupu multitap

- Tiskněte **(2)** – **(9)**, až se zobrazí požadovaný znak.
- Stisknutím tlačítka **(*/a/Am)** lze přepínat mezi velkými a malými písmeny.
- Číslo lze zadávat stisknutím a přidržením tlačítek **(0+)** – **(9)**.
- Mezeru přidáte stisknutím tlačítka **(#↵)**.
- Stisknutím tlačítka **(1)** zadáte nejběžnější interpunkční znaménka.
- Stisknutím tlačítka **(0+)** lze zadat znak +.
- Metodu vstupu lze změnit stisknutím a přidržením tlačítka **(*/a/Am)**.

Textový vstup T9™

Metoda textového vstupu T9™ používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžněji používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku.

Zadání písmen pomocí textového vstupu T9™

- 1 Pokud například chcete napsat slovo „Jane“, stiskněte **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**.
- 2 Pokud se nabídne slovo, které potřebujete, stiskněte tlačítko **(#↵)**. Slovo bude přijato a na jeho konec bude přidána mezera. Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte tlačítko **(⊙)**. Pokud se nabídne jiné slovo, než které potřebujete, stiskněte opakovaně tlačítko **(⊙)** nebo **(⊙)**. Budou nabízena alternativní slova. Pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru, stiskněte tlačítko **(#↵)**.

- 3 Pokračujte v psaní zprávy. Pokud chcete zadat tečku nebo jiná interpunkční znaménka, stiskněte tlačítko  a pak opakovaně  nebo . Stisknutím tlačítka  přijmete znaménko a přidáte mezeru.

Přidání slov do slovníku textového vstupu T9™

- 1 Při zadávání znaků ► **Další** ► **Napsat slovo**.
- 2 Upravte slovo pomocí textového vstupu multitap. Tlačítka  a  můžete přecházet mezi písmeny. Znak odstraníte stisknutím tlačítka . Chcete-li vymazat celé slovo, stiskněte a přidržte tlačítko .
- 3 Po dokončení úprav slova ► **Vložit**. Slovo bude přidáno do slovníku textového vstupu T9™. Při příštím zadání tohoto slova pomocí textového vstupu T9™ se slovo zobrazí jako alternativní slovo.

Možnosti dostupné při zadávání znaků

- **Další** – zobrazí se možnosti zadávání znaků.

Telefonování

Volání a přijímání hovorů

Zapněte telefon a zkontrolujte, zda jste v dosahu sítě a můžete uskutečňovat a přijímat hovory ► **15 Zapnutí a vypnutí telefonu**. Pokud předplacené služby zahrnují službu identifikace volajícího čísla (CLI) a číslo volajícího je identifikováno, zobrazí se toto číslo na displeji. Pokud je číslo uloženo v seznamu **Kontakty**, zobrazí se jméno, číslo a obrázek (pokud je definovaný) volajícího. Pokud je příchozí volání uskutečněno ze zakázaného čísla, zobrazí se zpráva **Volající se skrytou identitou**.

Volání

Zadejte telefonní číslo (případně se směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti) a uskutečňte hovor: ► **Volat**. Chcete-li hovor ukončit, ► **Ukončit**.

Opakované vytočení čísla

Při selhání spojení se zobrazí otázka **Opakovat?** Stiskněte tlačítko **Ano**.



*Během čekání není nutné držet telefon u ucha.
Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.*

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

► **Přijmout** – přijetí volání. ► **Obsazeno** – odmítnutí volání.

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka

Stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti zvýšíte nebo snížíte hlasitost reproduktoru sluchátka během hovoru.

Výběr více možností během volání

Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost.

Vypnutí mikrofonu

Stiskněte a přidržte tlačítko . Chcete-li pokračovat, stiskněte a podržte tlačítko  znovu.

Použití hlasitého reproduktoru během hlasového hovoru

► **Další** ► **Zapnout reprod.** nebo ► **Vypnout reprod.**

Zmeškané hovory

Když je zobrazena zpráva **Zmeškané hovory**:, můžete zobrazit další možnosti stisknutím tlačítka **Ano**. Chcete-li vytočit číslo zmeškaného hovoru, ► **Volat**.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost **Hovory** a vyberte kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo, na které chcete volat, ► **Volat**.

Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů

- 1 ► **Hovory** (v pohotovostním režimu) a vyberte kartu.
- 2 Přejděte na číslo, které chcete přidat, ► **Další** ► **Uložit číslo**.
- 3 Vyberte **Nový kontakt**, chcete-li vytvořit nový kontakt. Pokud chcete číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte jej.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, například 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro volání v tísni v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM či bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě GSM.



V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Provozovatel sítě může na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla.

Uskutečnění tísňového volání

Zadejte například číslo 112, ► **Volat**.

Zobrazení místních tísňových čísel

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Kontakty**
► **Možnosti** ► **Speciální čísla** ► **Tísňová čísla**.

Kontakty

Kontakty obsahují váš osobní telefonní seznam. Zvolte **Kontakty v tel.**, chcete-li používat podrobné informace uložené v paměti telefonu, nebo **Kontakty na SIM**, chcete-li používat jména a čísla uložená na kartě SIM.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Kontakty**
► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Výchozí kontakty**.
- 2 Vyberte možnost **Kontakty v tel.** nebo **Kontakty na SIM**.

Kontrola stavu paměti

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Kontakty**
► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Využití paměti**.



Počet záznamů, které lze uložit, závisí na velikosti dostupné paměti v telefonu nebo v kartě SIM.

Správa kontaktů

Ukládání čísel, přidávání obrázků, vyzvánění a osobní informace.

Přidání kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Kontakty**
► **Nový kontakt** ► **Přidat**.
- 2 Zadejte název, ► **OK**.
- 3 ► **Nové číslo:** ► **Přidat**.

- 4 Zadejte číslo, ► **OK**.
- 5 Pouze pro telefonní kontakty: Vyberte číslo.
- 6 Procházejte mezi kartami a do jednotlivých polí zadejte další informace.
- 7 Po zadání všech informací ► **Uložit**.



Je doporučeno zadávat znak + a směrové číslo země u všech čísel.

Přidání obrázku nebo vyzvánění ke kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Kontakty** a vyberte kontakt. ► **Další ► Upravit kontakt**.
- 2 Vyberte příslušnou kartu a potom vyberte **Obrázek** nebo **Vyzvánění** a ► **Přidat**. Vyberte obrázek nebo zvuk, ► **Uložit**.

Přidání vlastní vizitky

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Kontakty**
► **Možnosti ► Moje vizitka**, zadejte informace pro vizitku,
► **Uložit**.

Odeslání vlastní vizitky

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Kontakty**
► **Možnosti ► Moje vizitka ► Odeslat vl. vizitku**.

Volání na kontakt v telefonu

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Kontakty**,
přejděte na kontakt nebo zadejte jeho počáteční písmeno.
Pomocí tlačítek  a  vyberte číslo, ► **Volat**.

Volání na kontakt na kartě SIM

- Pokud jsou **Kontakty na SIM** nastaveny jako výchozí,
► **Kontakty**, vyberte ze seznamu jméno a číslo, ► **Volat**.
- Když jsou **Kontakty v tel.** nastaveny jako výchozí,
► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Kontakty na SIM**, vyberte jméno a číslo, ► **Volat**.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu** ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Kopírovat na SIM**.
- 2 Vyberte možnost **Kopírovat vše** nebo **Kopírovat číslo**.



Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.

Kopírování kontaktů na kartě SIM do kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu** ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Kopírovat ze SIM**.
- 2 Vyberte možnost **Kopírovat vše** nebo **Kopírovat číslo**.

Automatické ukládání na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu** ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Aut. uložení na SIM**.
- 2 Vyberte možnost **Zapnuto**.

Odesílání kontaktů

- Chcete-li odeslat vybraný kontakt, ► **Další** ► **Odeslat kontakt** a vyberte metodu přenosu.
- Chcete-li odeslat všechny kontakty, **Menu** ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Odeslat vš. kont.**

Úprava kontaktu v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Kontakty**, vyberte kontakt, ► **Další ► Upravit kontakt**.
- 2 Přejděte na příslušnou kartu a upravte informace, ► **Uložit**.

Úprava kontaktu na kartě SIM

- 1 Pokud jsou **Kontakty na SIM** nastaveny jako výchozí, **Menu ► Kontakty**. Pokud jsou **Kontakty v tel.** nastaveny jako výchozí, **Menu ► Kontakty ► Možnosti ► Kontakty na SIM**.
- 2 Vyberte jméno a číslo, které chcete upravit.
- 3 ► **Další ► Upravit kontakt** a upravte jméno a číslo.

Odstranění kontaktů

- V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Kontakty**, vyberte kontakt a stiskněte .
- V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Kontakty ► Možnosti ► Upřesnit ► Odstranit vš. kont. ► Ano** a ► **Ano**. Jména a čísla na kartě SIM nebudou odstraněna.

Rychlé vytáčení

Můžete uložit čísla na pozice 1-9 v telefonu a mít k nim snadný přístup.

Nastavení nebo nahrazení čísel rychlého vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Kontakty ► Možnosti ► Rychlé vytáčení**.
- 2 Přejděte na pozici, ► **Přidat** nebo ► **Nahradit** a vyberte telefonní číslo.

Rychlé vytáčení

V pohotovostním režimu zadejte číslo rychlého vytáčení (1-9), ► **Volat**.

Hlasová schránka

Zahrnují-li předplacené služby použití schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu.

Uložení čísla hlasové schránky

Stiskněte a přidržte tlačítko , ► **Ano**, zadejte číslo, ► **OK**. Toto číslo lze získat od provozovatele sítě.

Volání hlasové schránky

Pokud jste uložili číslo hlasové schránky, stiskněte a přidržte tlačítko .

Kontrola čísla hlasové schránky

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Zprávy ► Nastavení ► Číslo hlas.schránky**.



Přesměrování volání

Hovory můžete přesměrovat například na záznamník.

Aktivace přesměrování

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení ► Hovory ► Přesměrování**.
- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování, ► **Aktivovat**.
- 3 Zadejte telefonní číslo, na které chcete přesměrovat volání, nebo vyberte ► **Procház.** a vyhledejte kontakt, ► **OK**.

Deaktivace přesměrování

Přejděte na možnost přesměrování ► **Deaktivovat**.

Kontrola všech možností přesměrování

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení ► Hovory ► Přesměrování ► Zkontrolovat vše**.



Obsluha více než jednoho hovoru

Telefon umožňuje obsluhovat současně více hovorů.

Signalizace čekajícího hovoru

Při přijetí druhého hovoru zazní tón.

Aktivování služby čekajícího hovoru

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení ► Hovory ► Ovládání hovorů ► Signalizace čekajícího hovoru ► Aktivovat ► Vybrat**.

Uskutečnění druhého hovoru

1 ► **Další ► Podržet** – podržení aktivního hovoru.

2 Zadejte číslo, na které chcete volat, ► **Volat**.

Přijetí druhého hovoru

V případě druhého příchozího hovoru vyberte jednu z následujících možností:

- Přijetí hovoru a podržení aktivního hovoru: ► **Přijmout**.
- Odmítnutí hovoru a pokračování v aktivním hovoru: ► **Obsazeno**.
- Přijetí hovoru a ukončení aktivního hovoru: ► **Nahradit aktivní**.

Obsluha dvou hovorů

Pokud máte aktivní a podržený hovor, vyberte jednu z následujících možností:

- Přepnutí mezi hovory: ► **Další ► Přepn**.
- Sloučení obou hovorů: ► **Další ► Sloučit hovory**.
- Spojení obou hovorů: ► **Další ► Spojit hovory**.
Odpojte se od obou hovorů.

- Obnovení podrženého hovoru: ► **Ukončit** ► **Ano**.
- Ukončení obou hovorů: ► **Ukončit** ► **Ne**.



Třetí hovor nelze přijmout, dokud není ukončen jeden z prvních dvou hovorů nebo pokud hovory nejsou sloučeny do konferenčního hovoru.



Dvě hlasové linky

Pokud vaše předplatné podporuje službu alternativní linky, můžete uskutečnit samostatné hovory s různými telefonními čísly.

Výběr linky

V pohotovostním režimu vyberte **Menu** ► **Nastavení** ► **Hovory** a vyberte linku 1 nebo 2.

Změna názvu linky

V pohotovostním režimu vyberte **Menu** ► **Nastavení** ► **Displej** ► **Uprav. názvy linek** a vyberte linku, kterou chcete upravit.

Další funkce

Zápisník

Během hovoru si lze zapsat telefonní číslo. Po ukončení volání zůstane číslo na displeji, aby na něj bylo možné volat nebo jej bylo možné uložit do kontaktů.

Ukázání nebo skrytí vlastního telefonního čísla

Pokud předplacené služby obsahují službu omezení identifikace volajícího čísla (CLIR), můžete své číslo nechat ukázat či skrýt.

Trvalé skrytí nebo ukázání telefonního čísla

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení ► Hovory ► Zobrazit/skrýt čís.**
- 2 Vyberte možnost **Zobrazit číslo, Skrýt číslo** nebo **Vých. nast. sítě.**

Doba hovoru

Během hovoru se na obrazovce zobrazuje délka hovoru. Můžete zobrazit délku posledního hovoru, všech odchozích hovorů a celkovou dobu volání.

Kontrola doby hovoru

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení ► Hovory ► Doba a cena hov. ► Měřiče hovoru**. Chcete-li hodnoty vynulovat, ► **Další** a vyberte možnost **Vynulovat měřič** nebo **Vynulovat odch.**



Zprávy

Tento telefon umí pracovat s různými typy zpráv. Informace o dostupných službách získáte od poskytovatele služeb, případně na webu www.sonyericsson.com/support.

Zprávy SMS

Textové zprávy mohou obsahovat také obrázky, animace, melodie a zvukové efekty.

Příprava

Provozovatel sítě poskytuje číslo střediska služeb, které slouží k odesílání a přijímání textových zpráv. Toto číslo může být již uloženo na kartě SIM. Pokud číslo uloženo není, je nutné číslo přidat ručně.

Nastavení telefonního čísla střediska služeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ▶ Zprávy ▶ Nastavení ▶ Zprávy SMS ▶ Servis. středisko**. Pokud je číslo uloženo na kartě SIM, zobrazí se.
- 2 Pokud zde není uloženo žádné číslo, ▶ **Nové serv. střed.**, zadejte číslo včetně mezinárodního znaku „+“ a směrového čísla země, ▶ **Uložit**.

Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ▶ Zprávy ▶ Napsat novou ▶ Zpráva SMS**.
- 2 Napište zprávu. Pokud chcete vložit do zprávy položku, ▶ **Další ▶ Přidat položku**.
- 3 ▶ **Pokrač.** (Pokud chcete uložit zprávu na později, stiskněte ) a ▶ **Ano**. Zpráva se uloží do složky **Koncepty**.)

- 4 Vyberte možnost **Telefonní číslo** a zadejte číslo příjemce, nebo vyberte možnost **Hledat kontakt**, chcete-li vyhledat číslo nebo skupinu, nebo vyberte číslo ze seznamu posledních použitých čísel příjemců.
- 5 Pokud chcete změnit výchozí možnosti zprávy, například pokud požadujete potvrzení o přečtení, ► **Další** ► **Upřesnit**, vyberte možnost, ► **Upravit** a vyberte nastavení, ► **Hotovo**.
- 6 ► **Odeslat**.



Zprávu SMS lze převést na zprávu MMS. Při psaní
► **Další** ► **Na zprávu MMS**.

Kopírování a vkládání textu ve zprávě

- 1 Při psaní zprávy ► **Další** ► **Upravit**.
- 2 Vyberte **Kopírovat vše**, pokud chcete kopírovat celý text ve zprávě, nebo vyberte **Kopírovat text** ► **Začátek** a pomocí navigačních tlačítek označte text, ► **Konec**.
- 3 ► **Další** ► **Upravit** ► **Vložit**.

Kontrola stavu doručení odeslané zprávy

V pohotovostním režimu vyberte **Menu** ► **Zprávy**
► **Odeslané zprávy**, vyberte zprávu SMS, ► **Zobrazit**
► **Další** ► **Detaily**.

Přijímání zpráv

Pokud máte novou zprávu SMS nebo telefon automaticky stáhne zprávu MMS, můžete tuto zprávu přečíst stisknutím tlačítka **Ano**.



Pokud je paměť telefonu plná, musíte některé zprávy nebo e-maily odstranit, abyste mohli přijímat nové.

Volání na číslo ve zprávě

Vyberte telefonní číslo, které je zobrazeno ve zprávě,

► **Volat.**

Uložení vybrané zprávy

► **Další** ► **Uložit zprávu**, vyberte **Uložené zprávy** (karta SIM) nebo **Šablony** (telefon).

Odstranění zprávy

Vyberte zprávu a stiskněte .

Odstranění několika zpráv ve složce

- 1 Vyberte zprávu, ► **Další** ► **Odstranit vš. zpr.** nebo
► **Označit více.**
- 2 ► Pomocí **Označit** vyberte jednotlivé zprávy. ► **Další**
► **Odstranit zprávy.**

Dlouhé zprávy

Maximální počet povolených znaků ve zprávě SMS závisí na jazyku používaném pro psaní. Dlouhou zprávu lze odeslat propojením dvou a více zpráv. Každá jednotlivá zpráva, která je součástí propojené zprávy, je účtována samostatně. Může se stát, že příjemce neobdrží všechny části dlouhé zprávy najednou.



Maximální počet zpráv, které lze propojit, zjistíte od poskytovatele služeb.

Aktivace dlouhých zpráv

V pohotovostním režimu vyberte **Menu** ► **Zprávy**

► **Nastavení** ► **Zprávy SMS** ► **Max. délka zprávy**
► **Maximální.**

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, videozáznamy, fotografie, zvukové záznamy a podpisy.



Telefony odesílatele i příjemce musí mít předplaceny služby, které podporují zprávy MMS.

Příprava

Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení,

➡ 52 Nastavení.

Vytváření a odesílání zpráv MMS

Výběr psaní textu a přidání obrázků, zvuku, videa, podpisu a dalších příloh.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ▶ Zprávy ▶ Napsat novou ▶ Zpráva MMS**.
- 2 Zadejte text, ▶ **OK**. ▶ **Další**, chcete-li do zprávy přidat položku.
- 3 ▶ **Další**, chcete-li přidat další položky, například obrázek nebo zvuk.

Jste-li připraveni zprávu odeslat, pokračujte stejným způsobem jako při odesílání textové zprávy

➡ 32 Zprávy SMS.



U zpráv MMS máte stejné možnosti jako u textových zpráv: kopírování a vložení, uložení a odstranění zpráv ➡ 32 Zprávy SMS.

Automatické stažení

Vyberte způsob stahování zpráv MMS:

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Zprávy**
► Nastavení ► Zpráva MMS ► Automat. stažení.

Zobrazí se tyto možnosti:

- **Vždy** – automatické stahování zpráv.
- **Tázat v cizí síti** – dotaz před stahováním zpráv z jiných sítí.
- **Ne v cizí síti** – stahování zpráv z jiných sítí zakázáno.
- **Vždy dotazovat** – dotaz před stahováním zpráv.
- **Vypnuto** – nové zprávy jsou znázorněny ve schránce jako ikony. Chcete-li zprávu stáhnout, vyberte ji a ► **Zobrazit.**

Hlasové zprávy

Můžete odesílat a přijímat záznamy zvuku jako hlasové zprávy.



Telefony odesílatele i příjemce musí mít předplaceny služby, které podporují zprávy MMS.

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Zprávy**
► Napsat novou ► Hlasová zpráva.
- 2 Nahrajte zprávu, ► **Zastavit.**
- 3 ► **Odeslat** – odeslání zprávy.
- 4 Vyberte **E-mailová adresa**, chcete-li zadat e-mailovou adresu, nebo **Telefonní číslo**, chcete-li zadat číslo příjemce, nebo **Hledat kontakt**, chcete-li vyhledat číslo nebo skupinu ze seznamu **Kontakty**, nebo vyberte příjemce ze seznamu posledních použitých příjemců,
► **Odeslat.**

Přijímání hlasových zpráv

Když obdržíte hlasovou zprávu, můžete ji vyslechnout stisknutím tlačítka **Ano**, nebo ► **Ne**, chcete-li zprávu přehrát později. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka .

Elektronická pošta

Můžete se připojit k e-mailovému serveru POP3 nebo IMAP4 a pomocí telefonu odesílat a přijímat e-mailové zprávy. V telefonu můžete použít stejná nastavení elektronické pošty jako v programu pro elektronickou poštu v počítači.

Příprava

Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení,
► **52 Nastavení.**

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Zprávy ► E-mail ► Napsat novou.**
- 2 Vyberte možnost **Přidat**, pokud chcete zadat e-mailovou adresu, nebo vyberte možnost **Hledat kontakt**, pokud chcete vyhledat adresu v seznamu **Kontakty**, nebo vyberte e-mailovou adresu ze seznamu posledních použitých příjemců.
- 3 Chcete-li přidat více příjemců, vyberte možnost **Komu**, **Kopie:** nebo **Skrytá kopie:**.
- 4 Po dokončení výběru příjemců ► **Hotovo.**
- 5 Napište předmět, ► **OK.** Napište text, ► **OK.**
- 6 Chcete-li přidat přílohu, ► **Přidat** a vyberte přílohu, ► **Hotovo ► Pokrač.**
- 7 ► **Odeslat** nebo ► **Další**, chcete-li zobrazit možnosti.

Přijetí a přečtení e-mailových zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy**. Pokud je schránka prázdná, ► **Posl./prij.** Pokud schránka není prázdná, ► **Další ► Odeslat/přijmout**.
- 2 Vyberte zprávu, kterou chcete přečíst, ► **Zobrazit**.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 Otevřete e-mailovou zprávu, ► **Odpověď**.
- 2 Napište svou zprávu, ► **Další**. Zobrazí se možnosti.
- 3 ► **OK ► Pokrač.** ► **Odeslat** – odešlete zprávu.

Uložení položky nebo přílohy v emailové zprávě

- Chcete-li uložit e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo webovou adresu, ► **Další** a vyberte uložení položky.
- Chcete-li uložit přílohu, vyberte zprávu, ► **Další**. Vyberte přílohu, ► **Uložit**.

Odstranění e-mailových zpráv

- Chcete-li odstranit vybranou zprávu, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li odstranit několik zpráv ve složce, ► **Další ► Označit více**. Přejděte na zprávu a ► **Označit**. Takto vyberte jednotlivé zprávy. ► **Další ► Označit k odstr.** Označené zprávy se odstraní při příštím připojení k e-mailovému serveru.



*Pro uživatele účtu IMAP4: ► **Další ► Odstranit označ. a vyberte ► Se synchronizací nebo ► Bez synchroniz.** Zprávy se odstraní při příštím připojení k e-mailovému serveru.*

Služba Přátelé

Další informace získáte od poskytovatele služeb nebo na webu www.sonyericsson.com/support.

Práce s obrázky

Fotoaparát a videokamera

Telefon je vybaven fotoaparátem, který funguje také jako videokamera. Telefon umožňuje pořizovat snímky a videozáznamy, které lze uložit, odeslat nebo jinak použít. Snímky lze použít jako spořič obrazovky, tapetu nebo položku kontaktů, ➡ 25 Přidání obrázku nebo vyzvánění ke kontaktu.

Pořizování fotografií a nahrávání videozáznamů



- 1 Chcete-li přepínat mezi videozáznamem a fotografováním, v pohotovostním režimu **Menu ► Fotoaparát**, stiskněte tlačítko  nebo .
- 2 ► **Snímat** – pořízení fotografie.
- 3 ► **Nahrát** – pořízení videozáznamu.
- 4 Nahrávání videozáznamu ukončíte stisknutím tlačítka **Zastavit**.



Pokud chcete nahrávat při působení silného zdroje světla v pozadí, například slunce nebo lampy, displej může zčernat nebo se může nahrát nekvalitní obraz.

Přiblížení a vzdálení obrazu

Pomocí tlačítek  a  můžete přiblížit nebo oddálit snímáný obraz.

Možnosti fotoaparátu

Když je aktivován fotoaparát, lze stisknutím tlačítka **Další** zobrazit další možnosti:

- **Zobrazit vše.**
- **Režim snímání** – vyberte možnost **Normální**, chcete-li snímky bez rámečku, možnost **Panorama**, chcete-li spojit několik snímků do jednoho širokoúhlého obrázku, možnost **Rámečky**, chcete-li přidat rámeček k obrázku, nebo možnost **Shlukové snímání**, chcete-li pořídit několik snímků rychle za sebou.
- **Velikost obrázku** – vyberte možnost **Velký 640x480**, **Střední 320x240**, **Malý 160x120** nebo **Zvětšený**.
- **Noční režim** – zvýšení kvality fotografie za špatných světelných podmínek.
- **Efekty** – výběr různých efektů pro fotografii.
- **Samospoušť** – pořízení fotografie několik sekund po stisknutí tlačítka **Snímat**.
- **Kvalita obrázku** – vyberte kvalitu **Normální** nebo **Vysoká**.
- **Zvuk závěrky** – výběr z různých zvuků spouště.

Možnosti videozáznamu

Když je aktivována videokamera, lze stisknutím tlačítka **Další** zobrazit další možnosti:

- **Zobrazit vše.**
- **Režim snímání** – vyberte **Pro zprávy MMS** nebo **Vys. kvalita videa**.
- **Velikost videa** – vyberte **Velké 176 x 144** nebo **Malé 128 x 96**.

- **Noční režim** – zvýšení kvality videozáznamu za špatných světelných podmínek.
- **Efekty** – výběr různých efektů pro videozáznam.

Obrázky a videozáznamy

Telefon je dodáván s kolekcí několika obrázků a videozáznamů, které můžete odstranit, abyste uvolnili paměť. Všechny obrázky a videozáznamy jsou uloženy ve složce **Správce souborů**. Počet obrázků nebo videozáznamů, které lze uložit, závisí na velikosti souborů. Jsou podporovány formáty souborů GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, MP4 a 3GP.

Zobrazení obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Správce souborů ► Obrázky ► Fotografie**.
- 2 Obrázky se zobrazují jako miniatury. Chcete-li je zobrazit v plné velikosti, ► **Zobrazit**.
- 3 ► **Vodorov.** – zobrazení obrázku vodorovně.
- 4 ► **Další** – zobrazení možností.

Zobrazení videozáznamů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Správce souborů ► Videosoubory ► Videozáznamy**.
- 2 ► **Zobrazit ► Přehrát**.
- 3 ► **Zastavit a ► Další** – zobrazení možností.

Hledání fotografií podle času

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Správce souborů ► Obrázky ► Fotografie**.
- 2 ► **Další ► Hledání dle času**. Nyní můžete procházet fotografie z fotoaparátu seřazené podle data nebo měsíce na časové ose.

Vyměňování obrázků a videozáznamů

Obrázky a videozáznamy si můžete vyměňovat s přáteli pomocí některé z dostupných metod přenosu. Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy.

Použijete-li kabel USB, můžete fotografie a videozáznamy jednoduše přetáhnout do počítače pomocí myši

➡ **54 Kabel USB.**

Odeslání obrázku nebo videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ▶ Správce souborů ▶ Obrázky** nebo **▶ Videosoubory**.
- 2 Vyberte obrázek nebo videozáznam, **▶ Další ▶ Odeslat**. Vyberte metodu přenosu.

Přijetí a uložení obrázku nebo videozáznamu

- Ze zprávy obsahující danou položku – ➡ **32 Zprávy**.
- Prostřednictvím jiné metody přenosu – zkontrolujte, zda je metoda aktivována, a postupujte podle zobrazovaných pokynů.

Spořič obrazovky a pozadí

Spořič obrazovky se aktivuje, pokud je telefon několik sekund nečinný. Po určité době se z důvodu úspory energie aktivuje režim spánku. Pokud použijete obrázek jako pozadí, zobrazuje se v pohotovostním režimu.

Použití obrázku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ▶ Správce souborů ▶ Obrázky** a vyberte obrázek.
- 2 **▶ Další ▶ Použít jako** a vyberte možnost.

PhotoDJ™

Informace o použití nástroje PhotoDJ™ v telefonu naleznete na webu www.sonyericsson.com/support.

Zábava

Přehrávač Walkman®

Přehrávač Walkman® je všestranný přehrávač hudby i videa. Podporovány jsou tyto typy souborů: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY a WAV (s maximální frekvencí vzorkování 16 kHz). Můžete také přehrávat datové toky souborů, které jsou kompatibilní s formátem 3GPP.

Přenos hudby

Na disku CD dodaném s telefonem se nachází počítačový software Disc2Phone společně s ovladači USB. Software Disc2Phone můžete použít k přenosu hudby z disků CD nebo z počítače do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu Memory Stick Micro™ (M2™) instalovanou v telefonu.



Abyste mohli používat program Disc2Phone, musí být v počítači nainstalován jeden z následujících operačních systémů: Windows® 2000 SP3/SP4, XP Home SP1/SP2 nebo XP Professional SP1/SP2.

Instalace programu Disc2Phone

- 1 Zapněte počítač a vložte do jednotky disk CD dodaný společně s telefonem. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK.
- 3 Klepněte na možnost *Install Disc2Phone* (Instalovat software Disc2Phone) a postupujte podle pokynů.

Použití softwaru Disc2Phone

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného s telefonem, ➡ 55 *Přenos souborů*.
- 2 Počítač: Pokud se zobrazí *Průvodce nově nalezeným hardwarem*, klepnutím na tlačítko *Storno* ukončete průvodce.

- 3 Telefon: Pokud je telefon vypnutý, automaticky se přepne na **Přenos soub.** Pokud je telefon zapnutý, v zobrazeném okně vyberte možnost **Přenos soub.** Telefon se vypne a připraví se na přenos souborů.
- 4 Spustíte software Disc2Phone poklepnutím na ikonu na ploše počítače nebo pomocí nabídky *Start*.



Během přenosu neodpojujte kabel USB od telefonu ani od počítače, mohlo by dojít k poškození paměťové karty Memory Stick nebo paměti telefonu. Přenesené soubory nemůžete v telefonu zobrazit, dokud z telefonu neodpojíte kabel USB.



*Chcete-li provést bezpečné odpojení kabelu USB v režimu **Přenos soub.**, v aplikaci Průzkumník Windows klepněte pravým tlačítkem na ikonu Vyměnitelný disk a vyberte možnost Vysunout.*

Další informace o přenášení souborů do telefonu s přehrávačem Walkman® jsou k dispozici na webové adrese www.sonyericsson.com/support.

Poslech hudby

Přehrávání hudby a videozáznamů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► WALKMAN**.
- 2 Písníčky můžete procházet podle interpreta nebo názvu skladby nebo v seznamu skladeb. Vyberte seznam, ► **Otevřít**.
- 3 Přejděte na název skladby, ► **Přehrát**.

Ovládání přehrávače Walkman®

- Stisknutím tlačítka  lze během přehrávání otevřít nebo minimalizovat přehrávač Walkman®.
- Stisknutím tlačítka  můžete přejít k následujícímu hudebnímu souboru nebo videozáznamu.

- Stisknutím tlačítka  můžete přejít k předchozímu hudebnímu souboru nebo videozáznamu.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  nebo  můžete při přehrávání hudebních souborů nebo videozáznamů přetáčet dopředu nebo dozadu.
- Stisknutím tlačítka  nebo  můžete během přehrávání zobrazit a procházet soubory v aktuálním seznamu skladeb.
- Stisknutím tlačítka **Přehrát** vyberete zvýrazněný soubor v seznamu.
- Při přehrávání videozáznamu můžete stisknutím tlačítka  videozáznam přehrávat zpomaleně. V normálním přehrávání pokračujte stisknutím tlačítka **Přehrát**.
- Stisknutím tlačítka  při pozastavení přehrávání videozáznamu lze videozáznam přehrát po jednotlivých záběrech.
- Jste-li v zobrazení **Přehrávání**, stisknutím tlačítka  přejdete do prohlížeče přehrávače Walkman®.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  přehrávač opustíte.

Prohlížení souborů

Procházení hudebních souborů a videoklipů zařazených v seznamech:

- **Interpreti** – zobrazení hudebních souborů, k jejichž přenosu jste použili software Disc2Phone.
- **Skladby** – zobrazí seznam všech hudebních souborů (nikoli vyzvánění) v telefonu a na paměťové kartě Memory Stick.
- **Seznamy sklad.** – umožňuje vytvořit nebo přehrávat vlastní seznamy hudebních souborů.
- **Videa** – zobrazí seznam všech videoklipů v telefonu a na paměťové kartě Memory Stick.

Seznamy skladeb

Chcete-li uspořádat soubory médií, které jsou uloženy v aplikaci **Správce souborů**, můžete vytvořit seznamy skladeb. Soubory v seznamu skladeb lze seřadit podle interpreta, názvu nebo podle pořadí, ve kterém byly do seznamu skladeb přidány.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► WALKMAN ► Seznamy sklad. ► Nový sezn. skl. ► Přidat**. Zadejte název, ► **OK**.
- 2 Vyberte soubor z aplikace **Správce souborů**. Můžete přidat několik souborů najednou a můžete přidávat také složky.

Přidání souborů do seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► WALKMAN ► Seznamy sklad.** Přejděte na seznam skladeb, ► **Otevřít ► Další ► Přidat média**.
- 2 Vyberte z dostupných souborů v aplikaci **Správce souborů**.

Odstranění souborů ze seznamu skladeb

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► WALKMAN ► Seznamy sklad.**, vyberte seznam skladeb, ► **Otevřít**. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko .

Hudba a video online

Přehrávejte video a hudbu vysílanou do telefonu datovým tokem z Internetu. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, ► **52 Nastavení**.

Výběr datového účtu pro přehrávání datového toku

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení ► Připojení ► Nastav. proudu dat** a vyberte datový účet, který chcete použít.

Datový tok videa a zvuku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Internetové služby ► Další ► Přejít na ► Zadat adresu**.
- 2 Zadejte nebo vyberte adresu webové stránky. Vyberte odkaz na datový tok. Spustí se přehrávač Walkman®.

Přehrávání uloženého datového toku hudby a videa

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Internetové služby ► Další ► Přejít na ► Záložky**.
- 2 Vyberte odkaz na datový tok. Spustí se přehrávač Walkman®, který přehraje hudbu nebo video.

Rádio

Můžete poslouchat rádio FM, které je vybaveno funkcí RDS (Radio Data System). K telefonu musíte připojit soupravu handsfree, protože souprava handsfree funguje jako anténa. Rádio lze použít také jako budík (► 57 Budík).



Nepoužívejte telefon v oblastech, kde je používání telefonů zakázáno (► 72 Bezpečné a efektivní použití).

Poslech rádia

Připojte k telefonu soupravu handsfree. V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Rádio**.

Ovládání rádia

- V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Rádio**
► **Hledat** a vyhledejte rozhlasovou frekvenci.
- Stisknutím tlačítka  nebo  posunete frekvenci o 0,1 MHz.
- Pomocí tlačítek  a  vyberte přednastavené stanice.
- ► **Další**, chcete-li zobrazit možnosti.

Ukládání rozhlasových stanic

Je možné uložit až 20 přednastavených stanic.

Uložení rozhlasové stanice

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Rádio**. Nastavte frekvenci a ► **Další ► Uložit**, nebo stisknutím a přidržením tlačítek  –  uložte stanici na pozici 1 – 10.

Výběr rozhlasové stanice

Pomocí navigačního tlačítka nebo stisknutím tlačítek  –  vyberte uloženou stanici z pozic 1 až 10.



PlayNow™

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► PlayNow™**. Tato aplikace umožňuje poslech hudebních ukázek a nakupování a stahování hudby z Internetu. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení,
➡ 52 Nastavení.

Vyzvánění, melodie, zvuky a upozornění

Jako vyzvánění lze použít standardní polyfonní melodie. Melodie si můžete vyměňovat prostřednictvím některé z metod přenosu. Zvukové soubory, které nelze nastavit jako vyzvánění, nejsou podporovány. Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy.

Výběr vyzvánění

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení ► Zvuky a upozor. ► Vyzvánění**.

Zapínání a vypínání vyzvánění

V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko . Všechny signály kromě budíku se zapnou nebo vypnou.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení ► Zvuky a upozor. ► Hlasitost**, stisknutím tlačítka  nebo  snižte nebo zvýšte hlasitost, ► **Uložit**.

Nastavení vibrací

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení ► Zvuky a upozor. ► Vibrátor**.
- 2 Nastavte typ upozornění na **Zapnuto**, **Vibr. při tichém** nebo **Vypnuto**.

Nastavení zvuků a upozornění

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení ► Zvuky a upozor.** Možná nastavení:

- **Upozornění na zpr.** – výběr oznámení o zprávě.
- **Zvuk tlačítka** – výběr zvuku při stisknutí tlačítka.

Odeslání a přijetí melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Správce souborů ► Zvuky** a vyberte melodii.
 - 2 ► **Další ► Odeslat** a vyberte metodu přenosu.
- Po přijetí melodie postupujte podle zobrazených pokynů.



Ve zprávě SMS nelze odeslat polyfonní melodii ani soubor MP3.

Záznam zvuku

Můžete nahrát vlastní hlasové poznámky nebo hovor a nastavit je jako vyzvánění. Při přijetí hovoru se nahrávání automaticky zastaví. Záznamy se ukládají do aplikaci **Správce souborů**.



Zákony některých zemí nebo států požadují, aby byla nahrávaná osoba na tuto skutečnost upozorněna.

Spuštění záznamu zvuku

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Zábava ► Záznam zvuku**.

Vyslechnutí nahrávek

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Správce souborů ► Zvuky** a vyberte záznam.
- 2 ► **Přehrát**, chcete-li nahrávku vyslechnout. Stisknutím tlačítka  nebo  lze přejít na předchozí nebo následující nahrávku. ► **Zastavit**, chcete-li přehrávání zastavit. ► **Další**, chcete-li zobrazit možnosti.

Schémata

Telefon obsahuje předem definovaná schémata. Do telefonu můžete také stahovat nový obsah. Další informace naleznete na adrese www.sonyericsson.com/support.

Nastavení schématu

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Správce souborů ► Schémata**, vyberte schéma, ► **Nastavit**.

Odeslání a přijetí schématu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Správce souborů ► Schémata** a vyberte schéma.
- 2 ► **Další ► Odeslat** a vyberte metodu přenosu. Po přijetí schématu postupujte podle zobrazených pokynů.

Stažení schématu

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Správce souborů ► Schémata**. Přejděte na odkaz, ► **Přejít**.

Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení,

➡ **52 Nastavení**.

Připojení



Nastavení



Než začnete používat Internet, zprávy, služby Přátelé nebo PlayNow™, je třeba v telefonu zadat nastavení.

Nastavení mohou být v telefonu zadána již při jeho zakoupení. Pokud telefon nastavení neobsahuje, obraťte se na provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb, případně navštivte web www.sonyericsson.com/support.

Aby bylo možno používat Internet a odesílat či přijímat zprávy MMS a e-mailové zprávy, je nutno zajistit následující podmínky:

- Předplacené telefonní služby podporují přenos dat.
- V telefonu jsou zadána potřebná nastavení.
- Může být nutné se zaregistrovat u poskytovatele služeb nebo provozovatele sítě jako uživatel služeb sítě Internet a elektronické pošty.



Zadání nastavení

Pokud ještě nejsou v telefonu zadána požadovaná nastavení, můžete:

- Přijmout nastavení v textové zprávě od provozovatele sítě, poskytovatele služeb nebo se informovat na webu www.sonyericsson.com/support.
- Zadat nebo upravit nastavení ručně.



Používání Internetu

Internet můžete prohlížet pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Výběr profilu připojení k Internetu

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení ► Připojení ► Nastav. Internetu ► Profily Internetu** a vyberte profil, který chcete použít.

Spuštění prohlížení

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Internetové služby** a vyberte službu. ► **Další**, chcete-li zobrazit možnosti.

Ukončení prohlížení

► **Další ► Ukončit prohlížeč.**



Pokud při prohlížení webové stránky vyberete e-mailovou adresu, můžete na tuto adresu odeslat zprávu.

Práce se záložkami

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Internetové služby ► Další ► Přejít ► Záložky**, vyberte záložku, ► **Další**. Vyberte možnost.

Zabezpečení při prohlížení Internetu

Telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Při používání profilu připojení k Internetu lze v telefonu zapnout zabezpečení.

Ověřené certifikáty

Určité služby Internetu, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Telefon již při zakoupení může obsahovat certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení**
► Připojení ► Nastav. Internetu ► Zabezpečení
► Ověřené certif.

Synchronizace

Můžete synchronizovat telefonní kontakty, události, úkoly a poznámky s počítačem prostřednictvím některé z metod přenosu nebo prostřednictvím služby Internetu.

Synchronizační software pro počítač je k dispozici na disku CD dodaném s telefonem. Můžete také navštívit web www.sonyericsson.com/support, kde si můžete stáhnout software a příručky Začínáme věnované synchronizaci.

Synchronizace s počítačem

Nainstalujte synchronizační software počítače z disku CD dodávaného s telefonem, nebo jej můžete stáhnout na webově adrese www.sonyericsson.com/support. Součástí softwaru jsou informace nápovědy.



Před instalací jakékoli nové nebo aktualizované verze počítačového softwaru je nutné odinstalovat veškerý předchozí software týkající se komunikace telefonu s počítačem.

Synchronizace prostřednictvím Internetu

Přečtěte si příručku Začínáme na téma Synchronizace na webově adrese www.sonyericsson.com/support.

Kabel USB

Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem můžete přenášet informace mezi telefonem a počítačem.

Další informace naleznete na webu www.sonyericsson.com/support.

Připojení telefonu pomocí kabelu USB

Telefon lze s kabelem USB používat ve dvou různých režimech. K přenosu souborů slouží nastavení **Přenos soub.** a k synchronizaci nastavení **Rež. Telefon.**

Přenos souborů

- 1 Zapněte telefon.
- 2 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 3 V dialogovém okně, které se zobrazí na telefonu, vyberte možnost **Přenos soub.** Telefon se v tomto režimu vypne a počítači se bude jevit jako vyjímatelný disk. Soubory můžete normálně procházet a přenášet mezi počítačem a telefonem přetažením myši.
- 4 Připojení USB ukončete v počítači klepnutím pravým tlačítkem na ikonu vyjímatelného disku v programu Průzkumník Windows a výběrem příkazu *Vysunout*.
- 5 Potom odpojte kabel USB od telefonu a od počítače.



Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od telefonu ani od počítače, mohlo by dojít k poškození paměti telefonu.

Režim telefonu

- 1 Nainstalujte do počítače softwarovou sadu Sony Ericsson PC Suite. Sada je k dispozici na disku CD, který je dodáván s telefonem, nebo ji můžete stáhnout a nainstalovat z webu www.sonyericsson.com/support.
- 2 Zapněte telefon.
- 3 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 4 V dialogovém okně, které se zobrazí na telefonu, vyberte možnost **Rež. Telefon.**
- 5 Po skončení odpojte kabel USB od telefonu a od počítače.



Přenesené položky nemůžete v telefonu zobrazit, dokud od telefonu neodpojíte kabel USB.

Infračervený port

Infračervený port telefonu lze využít k výměně informací s jiným infračerveným zařízením.

Nastavení možností infračerveného přenosu

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení**

► **Připojení ► Infračervený port ► Zapnuto** nebo

► **10 minut**, chcete-li zapnout infračervený port na 10 minut.

Propojení dvou zařízení

1 Zapněte infračervené porty obou zařízení.

2 Infračervený port telefonu musí směřovat proti infračervenému portu druhého zařízení ve vzdálenosti maximálně 20 cm.

Přenos položek pomocí infračerveného rozhraní

1 Vyberte položku, kterou chcete přenést.

2 ► **Další ► Odeslat** a vyberte možnost **Infrač. portem**.

Další funkce

Čas a datum

V pohotovostním režimu se vždy zobrazuje čas.

Nastavení času a data

- V pohotovostním režimu vyberte **Menu ▶ Nastavení ▶ Všeobecné ▶ Čas a datum**.
- Chcete-li nastavit čas a formát času, ▶ **Čas**, zadejte čas, ▶ **Formát** a vyberte formát, ▶ **Vybrat ▶ Uložit**.
- Chcete-li nastavit datum a formát data, ▶ **Datum**, zadejte datum, ▶ **Formát** a vyberte formát, ▶ **Vybrat ▶ Uložit**.

Budík

Zvukový signál budíku se ozve i v případě, že je telefon v tichém režimu nebo je vypnutý.

Nastavení a použití zvukového signálu

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ▶ Budíky** a vyberte možnost:

- Nastavení budíku: ▶ **Budík**, nastavte čas, ▶ **Uložit**.
- Nastavení opakovaného budíku: ▶ **Opakovaný budík**, nastavte čas, ▶ **Pokrač.**, vyberte dny, **Označit ▶ Hotovo**.
- Výběr signálu budíku: ▶ **Zvuk budíku**, vyberte zvuk nebo rádio, ▶ **Vybrat**.
- Zvukový signál budíku lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka.
- Chcete-li budík zrušit, vyberte **Budík** nebo **Opakovaný budík ▶ Vypnout**.

Profily

Telefon má předdefinované profily, které jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly určitému prostředí. Nastavení profilu můžete obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem.

Použití profilů

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení**

► **Všeobecné ► Profily:**

- Vyberte profil, který se má použít.
- Chcete-li zobrazit a upravit profil, ► **Další**
► **Zobrazit/upravit.**
- Chcete-li obnovit výchozí nastavení profilů, ► **Další**
► **Obnovit profily.**



Název profilu Normální nelze měnit.

Úvodní obrazovka

Při zapnutí a vypnutí telefonu se zobrazí úvodní obrázek.

Výběr úvodní obrazovky

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení**

► **Displej ► Úvodní obrazovka** a vyberte požadovanou možnost.

Jas

Můžete nastavit jas displeje.

Nastavení jasu

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení**

► **Displej ► Jas** a stisknutím tlačítka  nebo  nastavte úroveň jasu, ► **Uložit.**

Hodiny v úsporném režimu

Zobrazení hodin v úsporném režimu. ➡ *42 Spořič obrazovky a pozadí.*

Aktivování zobrazení hodin v úsporném režimu

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení**

► **Displej ► Hodiny úspor. rež. ► Zapnuto.**

Kalendář

Do kalendáře lze přidávat události s připomenutími. Kalendář lze synchronizovat s kalendářem v počítači nebo s kalendářem na webu. Na webu www.sonyericsson.com/support si můžete stáhnout software a příručky Začínáme věnované synchronizaci.

Přidání nové události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Organizátor ► Kalendář**, vyberte datum, ► **Vybrat ► Nová událost ► Přidat**.
- 2 Zadejte podrobnosti a potvrďte každé zadání: ► **Pokrač.** Potom potvrďte událost: ► **Vybrat**.

Zobrazení události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Organizátor ► Kalendář** a vyberte den.
- 2 Vyberte událost, ► **Zobrazit**.

Zobrazení kalendářního týdne

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Organizátor ► Kalendář ► Další ► Zobrazit týden**.

Mezi dny nebo týdny lze procházet pomocí navigačního tlačítka.

Nastavení možností připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Organizátor ► Kalendář ► Další ► Upřesnit ► Připomenutí**.
- 2 ► **Vždy** – zvuk signálu připomenutí zazní i tehdy, když bude telefon vypnutý nebo v tichém režimu.



Možnosti připomenutí nastaveného v kalendáři mají vliv na možnosti připomenutí nastaveného v úkolech.

Odeslání a přijetí události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Organizátor ► Kalendář** a vyberte událost pro určitý den.
 - 2 ► **Další ► Odeslat** a vyberte metodu přenosu.
- Po přijetí události postupujte podle zobrazených pokynů.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje sčítání, odčítání, dělení a násobení. V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Organizátor**

► Kalkulačka.

- Chcete-li vybrat znaky $\div$ $\times$ $-$ $+$ $.$ $\%$ $=$, stiskněte tlačítko  nebo .
- Číslo odstraní stisknutím tlačítka .

Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání před neoprávněným použitím předplacených služeb telefonu, nechrání však samotný telefon. Při výměně karty SIM bude telefon nadále fungovat s novou kartou SIM.

Většina karet SIM je při zakoupení přístroje zamknutá. Je-li zámek karty SIM aktivovaný, je nutné po zapnutí telefonu zadat kód PIN (osobní identifikační číslo).

Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Tento stav je oznámen zprávou **Kód PIN blokován**. Abyste kartu mohli odblokovat, musíte zadat kód PUK (osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje provozovatel sítě. Kód PIN můžete upravit a vybrat nový čtyř až osmimístný kód PIN.



*Zobrazí-li se při upravování kódu PIN zpráva **Kódy nesouhlasí**, byl zadán nový kód PIN chybně. Zobrazí-li se zpráva **Chybný kód PIN následovaná zprávou Původní kód PIN**, byl chybně zadán původní kód PIN.*

Odblokování karty SIM

- 1 Pokud je zobrazena zpráva **Kód PIN blokován**, zadejte kód PUK, ► **OK**.
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN, ► **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.

Úprava kódu PIN

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení ► Všeobecné ► Zámky ► Zámek karty SIM ► Změnit kód PIN**.
- 2 Zadejte kód PIN, ► **OK**.
- 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN, ► **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.

Aktivace nebo deaktivace zámku karty SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení ► Všeobecné ► Zámky ► Zámek karty SIM ► Ochrana** a vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
- 2 Zadejte kód PIN, ► **OK**.

Zámek klávesnice

Můžete zamknout klávesnici telefonu, a zabránit tak nechtěnému vytočení čísla. Stále můžete přijímat příchozí volání. Klávesnice se pak znovu zamkne. Klávesnice zůstává zamknutá, dokud ji ručně neodemknete.



Volání na mezinárodní tísňová čísla 112 nebo 911 je však možné, i když je klávesnica zamknutá.

Ruční zamčení a odemčení klávesnice

- Stiskněte  **Zamknout**.
- Chcete-li odemknout klávesnici, stiskněte  **Odemk**.

Automatické zamknutí klávesnice

V pohotovostním režimu slouží funkce automatického uzamčení klávesnice k uzamčení klávesnice krátce po posledním stisknutí tlačítka.

Nastavení automatického zamknutí klávesnice

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ▶ Nastavení ▶ Všeobecné ▶ Zámky ▶ Aut. zámek kláves**.

Zámek telefonu

Telefon lze chránit proti neoprávněnému použití v případě krádeže a výměny karty SIM. Kód zámku telefonu (0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

Zapnutý zámek telefonu

Pokud je telefon zamčený, zadejte kód, ▶ **OK**.

Automatický zámek telefonu

Pokud je nastaven automatický zámek telefonu, není nutné zadávat kód do té doby, než je vyměněna karta SIM.



Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon doručit místnímu prodejci společnosti Sony Ericsson.

Nastavení zámku telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ▶ Nastavení ▶ Všeobecné ▶ Zámky ▶ Zámek telefonu ▶ Ochrana** a vyberte požadovanou možnost.
- 2 Zadejte kód zámku telefonu, ▶ **OK**.

Změna kódu zámku telefonu

V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Nastavení**
► Všeobecné ► Zámky ► Zámek telefonu ► Změnit kód.

Paměť kódů

Bezpečnostní kódy, např. kódy kreditních karet, můžete uložit do paměti kódů. Nastavte přístupový kód pro otevření paměti kódů.

Kontrolní slovo a zabezpečení

Za účelem potvrzení správného přístupového kódu pro paměť kódů je nutné zadat kontrolní slovo. Po zadání přístupového kódu pro otevření paměti kódů se krátce zobrazí kontrolní slovo. Je-li přístupový kód správný, zobrazí se správné kódy. Jestliže je zadán přístupový kód nesprávný, zobrazí se nesprávné kontrolní slovo a také nesprávné kódy.

První otevření paměti kódů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Organizátor ► Paměť kódů**. Zobrazí se pokyny, ► **Pokrač.**
- 2 Zadejte čtyřmístný číselný přístupový kód, ► **Pokrač.**
- 3 Znovu zadejte nový přístupový kód.
- 4 Zadejte kontrolní slovo (dlouhé maximálně 15 znaků), ► **Hotovo**. Kontrolní slovo může obsahovat písmena i číslice.

Přidání nového kódu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Organizátor ► Paměť kódů**, zadejte přístupový kód, ► **Pokrač.**
► **Nový kód ► Přidat.**
- 2 Zadejte název přiřazený kódu, ► **Pokrač.**
- 3 Zadejte kód, ► **Hotovo.**

Změna přístupového kódu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Organizátor ► Paměť kódů**, zadejte přístupový kód, ► **Pokrač.**
- 2 ► **Další ► Změnit příst. kód.**
- 3 Zadejte nový přístupový kód, ► **Pokrač.**
- 4 Znovu zadejte nový přístupový kód, ► **Pokrač.**
- 5 Zadejte kontrolní slovo, ► **Hotovo.**

Vymazání paměti kódů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Menu ► Organizátor ► Paměť kódů**, zadejte přístupový kód, ► **Pokrač.**
► **Další ► Vymazat.**
- 2 Zobrazí se otázka **Vymazat paměť kódů?** ► **Ano.**
Paměť kódů bude vymazána a všechny položky budou odstraněny. Při příštím otevření paměti kódů ➡ **63 První otevření paměti kódů.**

Odstraňování potíží

Některé problémy vyžadují kontaktování poskytovatele služby, avšak většinu problémů můžete snadno odstranit sami.

Než předáte telefon do opravy, zkopírujte si všechny uložené položky, zprávy a informace do jiného zařízení, protože se obsah může během opravy ztratit. Další podporu získáte na webu www.sonyericsson.com/support.

Položky nabídky jsou šedivým písmem

Služba není aktivována nebo vaše předplatné tuto funkci nepodporuje. Obráťte se na provozovatele sítě.

Telefon pracuje pomalu.

Odstraňte nepotřebný obsah a restartujte telefon.

Nabíjení není indikováno

Baterie je vyčerpaná nebo nebyla dlouho používána.

Při nabíjení může trvat až 30 minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Telefon nelze zapnout, bliká červená kontrolka LED.

Nabijte baterii. ➡ *12 Vložení karty SIM a nabití baterie.*

Nabíjení baterie, která není vyrobena společností Sony Ericsson

➡ *73 Baterie.*

Je zobrazen nesprávný jazyk nabídek

➡ *19 Změna jazyka telefonu.*

Obnovení nastavení telefonu

Výchozí nastavení telefonu se obnoví odstraněním provedených změn nastavení a uloženého a upraveného obsahu.

Obnovení výchozích nastavení

- 1 ► **Nastavení ► Všeobecné ► Obnovit nastavení.**
- 2 Vyberte možnost **Obnovit nastavení** nebo **Obnovit vše**.
Když se zobrazí pokyny, ► **Pokrač.**

Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

► 12 Vložení karty SIM a nabití baterie.

Vložte správnou kartu SIM.

Zkontrolujte, zda v telefonu používáte kartu SIM od vašeho provozovatele.

Jen tísňová volání

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. Obráťte se na provozovatele sítě a ujistěte se, že jste vybrali správné předplatné (► 75 Tísňová volání).

K dispozici není žádná síť.

V dosahu není žádná síť nebo je přijímaný signál příliš slabý. Přemístěte se na místo s vyšší intenzitou signálu.

Chybný kód PIN./Chybný kód PIN2.

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně. Zadejte správný kód PIN nebo PIN2, ► **Ano** ► 60 Zámek karty SIM.

Kódy nesouhlasí.

Pokud chcete změnit bezpečnostní kód, musíte potvrdit nový kód zadáním stejného kódu dvakrát.

Kód PIN blokován./Kód PIN2 blokován.

Odblokování telefonu ➡ *60 Zámek karty SIM.*

Kód PUK blokován.

Obráťte se na provozovatele sítě.

Telefon zamknut

Telefon je uzamčený. Odemknutí telefonu ➡ *62 Zámek telefonu.*

Kód zámku telefonu

Musíte zadat kód zámku telefonu ➡ *62 Zámek telefonu.*

Důležité informace

Web společnosti Sony Ericsson

Na adrese www.sonyericsson.com/support naleznete část technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru a tipy k efektivnějšímu používání výrobku.

Servis a podpora

Od této chvíle budete mít přístup k souboru exkluzivních servisních výhod, např.:

- Globální a místní weby poskytující podporu.
- Globální síť informačních linek.
- Rozsáhlá síť servisních partnerů společnosti Sony Ericsson.
- Záruční doba. Další informace o podmínkách záruky naleznete v této uživatelské příručce.

Na webu www.sonyericsson.com ve zvolené jazykové verzi oddílu technické podpory naleznete nejnovější nástroje technické podpory a informace, jako jsou aktualizace softwaru, znalostní báze Knowledge base a v případě potřeby i pomoc s nastavením telefonu a další způsoby pomoci.

Další informace o provozovatelem poskytovaných službách a funkcích získáte od provozovatele sítě.

Můžete také kontaktovat některou z informačních linek. Telefonní číslo nejbližší informační linky naleznete v následujícím seznamu. Pokud v seznamu není uvedena vaše země nebo oblast, obraťte se na místního prodejce. (Následující telefonní čísla byla aktuální v době tisku. Nejnovější aktualizace naleznete na adrese www.sonyericsson.com.)

Pokud by došlo k situaci, kdy výrobek vyžaduje servis, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na některého z našich servisních partnerů. Uchovejte původní doklad o koupi, který je vyžadován při prokázání nároku na záruku.

Během hovoru s informační linkou vám bude účtován poplatek podle místních sazeb, včetně místních daní, mimo bezplatných čísel.

Země	Telefonní číslo/E-mailová adresa
Austrálie	1-300 650 050 questions.AU@support.sonyericsson.com
Argentina	800-333-7427 questions.AR@support.sonyericsson.com
Rakousko	0810 200245 questions.AT@support.sonyericsson.com
Belgie	02-7451611 questions.BE@support.sonyericsson.com
Brazílie	4001-0444 questions.BR@support.sonyericsson.com
Kanada	1-866-766-9374 questions.CA@support.sonyericsson.com
Střední Afrika	+27 112589023 questions.CF@support.sonyericsson.com
Chile	123-0020-0656 questions.CL@support.sonyericsson.com
Čína	4008100000 questions.CN@support.sonyericsson.com
Kolumbie	18009122135 questions.CO@support.sonyericsson.com
Chorvatsko	062 000 000 questions.HR@support.sonyericsson.com
Česká republika	844 550 055 questions.CZ@support.sonyericsson.com
Dánsko	33 31 28 28 questions.DK@support.sonyericsson.com
Finsko	09-299 2000 questions.FI@support.sonyericsson.com
Francie	0 825 383 383 questions.FR@support.sonyericsson.com
Německo	0180 534 2020 questions.DE@support.sonyericsson.com

Řecko	801-11-810-810 210-89 91919 (z mobilního telefonu) questions.GR@support.sonyericsson.com
Hongkong	8203 8863 questions.HK@support.sonyericsson.com
Maďarsko	+36 1 880 47 47 questions.HU@support.sonyericsson.com
Indie	1800 11 1800 (bezplatné číslo) 39011111 (z mobilního telefonu) questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonésie	021-2701388 questions.ID@support.sonyericsson.com
Irsko	1850 545 888 questions.IE@support.sonyericsson.com
Itálie	06 48895206 questions.IT@support.sonyericsson.com
Litva	8 700 55030 questions.LT@support.sonyericsson.com
Malajsie	1-800-889900 questions.MY@support.sonyericsson.com
Mexiko	01 800 000 4722 (mezinárodní bezplatné číslo) questions.MX@support.sonyericsson.com
Nizozemí	0900 899 8318 questions.NL@support.sonyericsson.com
Nový Zéland	0800-100150 questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norsko	815 00 840 questions.NO@support.sonyericsson.com
Filipíny	+63 (02)-7891860 questions.PH@support.sonyericsson.com
Polsko	0 (prefix) 22 6916200 questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugalsko	808 204 466 questions.PT@support.sonyericsson.com

Rumunsko	(+4021) 401 0401 questions.RO@support.sonyericsson.com
Rusko	8(495) 787 0986 questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapur	67440733 questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02-5443 6443 questions.SK@support.sonyericsson.com
Jižní Afrika	0861 632222 questions.ZA@support.sonyericsson.com
Španělsko	902 180 576 questions.ES@support.sonyericsson.com
Švédsko	013-24 45 00 questions.SE@support.sonyericsson.com
Švýcarsko	0848 824 040 questions.CH@support.sonyericsson.com
Tchaj-wan	02-25625511 questions.TW@support.sonyericsson.com
Thajsko	02-2483030 questions.TH@support.sonyericsson.com
Turecko	0212 47 37 777 questions.TR@support.sonyericsson.com
Ukrajina	(+380) 44 590 1515 questions.UA@support.sonyericsson.com
Spojené arabské emiráty	43 919880 questions.AE@support.sonyericsson.com
Spojené království	08705 23 7237 questions.GB@support.sonyericsson.com
USA	1-866-766-9374 questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250 questions.VE@support.sonyericsson.com

Bezpečné a efektivní použití

Před použitím mobilního telefonu si prosím přečtete tyto pokyny.

Tyto pokyny jsou zde pro vaši bezpečnost. Dodržujte je prosím. Pokud byl telefon vystaven některým z níže uvedených podmínek nebo pokud máte pochyby o jeho správné funkci, nenabíjejte ani nepoužívejte telefon, dokud je nezkontroluje certifikovaný servisní partner. Jinak by hrozilo, že výrobek nebude fungovat správně, a případně by mohl ohrozit i vaše zdraví.



Doporučení pro bezpečné použití výrobku (mobilní telefon, baterie, nabíječka a další příslušenství)

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- **Upozornění:** Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot. Baterii nevystavujte teplotě nad +60 °C.
- Nevystavujte výrobek otevřenému plameni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.
- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Výrobek nebarvěte.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat či upravovat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení ošetřujícího lékaře nebo oprávněného zdravotnického personálu.
- Výrobek nepoužívejte v letadle nebo jeho blízkosti ani v oblastech, kde je příkázáno vypnout obousměrné vysílačky.



- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru neinstalujte bezdrátové zařízení.

DĚTI

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT. MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUSIT.



Napájení (nabíječka)

Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujte pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým proudem omezíte tak, že před čištěním odpojíte přístroj od přívodu elektrické energie. Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměňte kabel nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechejte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem.

Používejte pouze originální nabíječky značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusí splňovat stejné bezpečnostní a výkonové standardy.

Baterie

Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně dobít. Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů nabíjení sníženou kapacitu. Baterie se má nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C.

Používejte pouze originální baterie značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

Doba pro hovory a pohotovostní režim je závislá na různých podmínkách, jako jsou síla signálu, provozní teplota, způsoby používání aplikací, vybrané funkce a hlasové nebo datové přenosy při používání mobilního telefonu.

Před vyjmutím baterie vypněte mobilní telefon. Nevkládejte baterii do úst. Elektrolyt v baterii může být po požití jedovatý. Nedopusťte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie. Baterii používejte pouze k určenému účelu.

Osobní a zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumísťujte mobilní telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během používání mobilního telefonu přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace si vyžádejte od svého kardiologa.

Používáte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte se prosím se svým lékařem a s výrobcem přístroje.

Řízení vozidla

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení nebo vyžadují, aby řidič použil soupravu handsfree. Doporučujeme používat pouze soupravy handsfree značky Sony Ericsson určené pro tento výrobek.

Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci motorových vozidel zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou handsfree nainstalována také vnější anténa.

Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici.

Tísňová volání

Mobilní telefon pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit spojení za všech okolností. Proto byste se při důležité komunikaci (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefony.

Tísňové hovory nemusí fungovat všude, ve všech mobilních sítích a při používání některých síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

Anténa

Tento telefon je vybaven vestavěnou anténou. Použití jiného anténového vybavení, pro které společnost Sony Ericsson výslovně neuvádí, že je určené pro tento model, může poškodit mobilní telefon, snížit výkon a zvýšit úroveň SAR nad povolené limity (viz níže).

Efektivní používání telefonu

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

Působení rádiových vln a úroveň měrné míry pohlcení (SAR)

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Když je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) nebo IEEE (Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití mobilního telefonu.

Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití mobilního telefonu mnohem nižší. Mobilní telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se sítí potřeboval minimum energie.

Odlišnosti v hodnotách SAR ve směnicích o působení rádiové energie neznamenaí odlišnosti v bezpečných hodnotách. Mezi jednotlivými mobilními telefony existují rozdíly v úrovních SAR. Všechny modely mobilních telefonů Sony Ericsson jsou však zkonstruovány tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

V případě telefonů prodávaných v USA musí být před uvolněním telefonu do prodejní sítě otestováno a doloženo komisi FCC (Federal Communications Commission), že vysílání telefonu nepřesahuje povolený limit zajišťující zdravotní nezávadnost působení rádiových vln. Testy jsou prováděny v pozicích a umístěních (to znamená u ucha, při nošení na těle) podle požadavků FCC pro každý model. Pro provoz při nošení na těle byl tento telefon testován a splňuje kritéria FCC pro působení rádiových vln, pokud je přístroj umístěn minimálně 15 mm od těla a v blízkosti nejsou žádné kovové součásti, nebo pokud je použit s originálním příslušenstvím Sony Ericsson určeným pro tento telefon a nošeným na těle. Při použití jiných příslušenství nemusí být zajištěno splnění podmínek FCC pro působení rádiových vln.

Informace o úrovních SAR pro tento mobilní telefon jsou obsaženy na samostatném letáku, který je součástí materiálů dodaných s tímto mobilním telefonem. Tyto informace lze získat společně s dalšími informacemi o působení rádiových vln a úrovních SAR na stránkách: www.sonyericsson.com/health.

Usnadnění používání pro osoby se zvláštními potřebami

V případě telefonů prodávaných v USA lze s tímto mobilním telefonem Sony Ericsson použít terminál TTY (při použití potřebného příslušenství). Informace o řešeních pro usnadnění používání pro osoby se zvláštními potřebami získáte od střediska Sony Ericsson Special Needs Center na čísle 877 878 1996 (volání z terminálu TTY) nebo 877 207 2056 (hlasové volání) nebo na webu střediska Sony Ericsson Special Needs Center na adrese www.sonyericsson-snc.com.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol znamená, že se všemi elektrickými a elektronickými zařízeními, které jsou součástí tohoto výrobku, nesmí být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být předán na příslušné sběrné místo za účelem recyklace elektrických a elektronických zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete zamezit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout, pokud by se s výrobkem nevhodně zacházelo jako s odpadem. Recyklace materiálů napomáhá uchovávat přírodní zdroje. Chcete-li získat podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku, obraťte se na obecní úřad, komunální služby nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Likvidace baterie

Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo požádejte o informace místní informační linku společnosti Sony Ericsson.

Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Je-li to možné, odevzdejte ji v zařízení pro likvidaci baterií.



Paměťová karta

Tento výrobek je dodáván jako celek s vyměnitelnou paměťovou kartou. Karta je všeobecně kompatibilní se zakoupeným telefonem, ale nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními nebo schopnostmi jejich paměťových karet. Před zakoupením nebo použitím jiných zařízení zkontrolujte jejich kompatibilitu.

Paměťová karta je před dodáním zformátovaná. Chcete-li paměťovou kartu přeformátovat, použijte kompatibilní zařízení. Při formátování paměťové karty v počítači nepoužívejte standardní formát operačního systému. Podrobnosti naleznete v pokynech pro použití zařízení nebo je získáte od podpory pro zákazníky.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud použité zařízení vyžaduje adaptér, který se zasunuje do telefonu nebo do jiného zařízení, nekládejte kartu přímo bez požadovaného adaptéru.

Preventivní opatření pro používání paměťové karty:

- Nevystavujte paměťovou kartu působení vlhkosti.
- Nedotýkejte se kontaktů rukou ani jakýmkoliv kovovým předmětem.
- Paměťovou kartu nevystavujte úderům, neohýbejte ji ani s ní neházejte.
- Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat či upravovat.
- Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo korozivním prostředí nebo v příliš horkém prostředí, jako například v uzavřeném automobilu v létě, na přímém slunečním světle nebo v blízkosti radiátoru apod.
- Netiskněte ani neohýbejte konec adaptéru paměťové karty nadměrnou silou.
- Nedovolte, aby se do vstupního portu jakéhokoliv adaptéru paměťové karty dostaly nečistoty, prach nebo cizí tělesa.
- Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena správně.
- Vložte paměťovou kartu do požadovaného adaptéru pro paměťovou kartu tak hluboko, jak je to možné. Paměťová karta nemusí pracovat správně, pokud není zcela zasunuta.
- Doporučujeme vytvořit záložní kopii důležitých dat. Společnost Sony Ericsson nebude odpovědná za ztrátu nebo poškození obsahu uloženého na paměťové kartě.
- Zaznamenaná data se mohou poškodit nebo ztratit při vyjímání paměťové karty nebo adaptéru paměťové karty, při vypnutí napájení během formátování, čtení nebo zápisu dat nebo při používání paměťové karty v místech, kde by byla vystavena působení statické elektřiny nebo silných elektrických polí.

Příslušenství

Společnost Sony Ericsson doporučuje používat originální příslušenství značky Sony Ericsson. Jen tak lze zaručit bezpečné a efektivní použití výrobků této značky. Použití příslušenství od jiných výrobců může mít za následek snížení výkonu nebo vznik zdravotního nebo bezpečnostního rizika.

UPOZORNĚNÍ NA HLASITOST

Používáte-li zvukové příslušenství od jiného výrobce, nastavujte hlasitost zvuku opatrně. Vyhněte se úrovní hlasitosti, které by mohly poškodit váš sluch. Společnost Sony Ericsson neprovádí testování použití zvukového příslušenství od jiných výrobců s tímto telefonem. Společnost Sony Ericsson doporučuje používat pouze originální zvukové příslušenství značky Sony Ericsson.

Licenční smlouva pro koncového uživatele

Toto bezdrátové zařízení včetně (bez omezení) libovolných médií dodaných se zařízením (dále jen „zařízení“) obsahuje software, který je vlastnictvím společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB (dále jen „společnost Sony Ericsson“), jejích dceřiných společností („Sony Ericsson“) a jejích dodavatelů a poskytovatelů licence (dále jen „software“).

Jako uživateli tohoto zařízení vám společnost Sony Ericsson uděluje nevýhradní, nepřenositelnou a nepřevoditelnou licenci na používání tohoto softwaru výlučně ve spojení s tímto zařízením, ve kterém je nainstalován a se kterým je dodáván. Žádná část tohoto prohlášení nesmí být považována za prodej softwaru uživateli tohoto zařízení. Není dovoleno rozmnožovat, upravovat, šířit, zpětně analyzovat, dekompileovat nebo jinak pozměňovat zdrojový kód softwaru nebo jakékoliv součásti softwaru, ani používat jiné prostředky na jeho analýzu. Aby se předešlo pochybnostem, máte za všech okolností oprávnění přenést všechna svá práva a povinnosti související se softwarem na třetí osobu, výlučně společně se zařízením, se kterým jste software obdrželi, za předpokladu, že tato třetí osoba písemně vyjádří souhlas s těmito zásadami.

Tato licence je vám udělena na dobu životnosti tohoto zařízení. Tuto licenci můžete ukončit písemným převodem svých práv souvisejících se zařízením, se kterým jste software obdrželi, na třetí osobu. V případě nedodržení kterékoliv podmínky v této licenci bude licence s okamžitou platností ukončena.

Společnost Sony Ericsson a její dodavatelé a poskytovatelé licence jsou výlučnými, výhradními a trvalými vlastníky všech práv, nároků a zájmů souvisejících se softwarem. V rozsahu, ve kterém tento software obsahuje materiál nebo kód třetí strany, bude mít tato třetí strana společně se společností Sony Ericsson nárok na příjem plnění z těchto podmínek.

Platnost, výklad a plnění této licence se řídí zákony Švédska. Uvedené podmínky budou uplatněny v maximálním rozsahu umožněném příslušnými zákonnými právy spotřebitele.

Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) nebo její místní dceřiná společnost poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem (dále jen "výrobek").

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na informační linku společnosti Sony Ericsson (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte web www.sonyericsson.com, kde získáte další informace.

Naše záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě bez vad konstrukce, materiálu a provedení. Tato omezená záruka platí po dobu dvou (2) let od data původní koupě pro mobilní telefon a po dobu jednoho (1) roku od data původní koupě pro veškeré originální příslušenství (jako je baterie, nabíječka či souprava handsfree) dodané s tímto mobilním telefonem.

Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu*, kde byl výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně výrobku Sony Ericsson mohou být ztracena některá osobní nastavení, stažené soubory a jiné informace. V současnosti mohou platné zákony, jiné předpisy nebo technická omezení bránit společnosti Sony Ericsson v zálohování některých stažených souborů. Společnost Sony Ericsson neponese odpovědnost za jakékoliv ztracené informace jakéhokoliv druhu a v případě takové ztráty nemáte nárok na finanční náhradu. Před odevzdáním výrobku Sony Ericsson k opravě nebo výměně byste měli zálohovat všechny své informace uložené ve výrobku Sony Ericsson.

Podmínky

- 1 Tato omezená záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
- 2 Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na provedenou opravu nebo vyměněný výrobek vztahovat záruka po zbývající dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.
- 3 Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv výlučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny.

Nabíjecí baterii lze nabít a vybit více než stokrát. Může však dojít k opotřebení, což není závada. Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkracuje, je třeba baterii vyměnit. Doporučujeme vám používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson.

Jednotlivé telefony se od sebe mohou nepatrně lišit jasnou a barvou displeje. Na displeji mohou být malé světlé nebo tmavé tečky. Tyto tečky se nazývají vadné pixely, vyskytují se při vadě jednotlivých bodů displeje a nelze je odstranit. Dva vadné pixely jsou považovány za přijatelné.

Telefony se mohou od sebe lišit nepatrnými odchylkami vzhledu obrázků z fotoaparátu. Tato skutečnost není neobvyklá a není považována za vadu modulu fotoaparátu.

- 4 Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
- 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
- 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, která nejsou originálním příslušenstvím značky Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.

Společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za chyby způsobené výrobkem jako následek působení virů, trojských koňů, spyware a jiného nebezpečného softwaru. Společnost Sony Ericsson důrazně doporučuje pro lepší ochranu nainstalovat do výrobku i jakýchkoli připojených periferních zařízení odpovídající dostupný antivirový software a pravidelně jej aktualizovat. Ani takový software však nikdy nemůže poskytnout plnou ochranu výrobku a jeho periferních zařízení a společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za selhání funkce takého antivirového softwaru.

- 7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.

8 NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA TYTO UVEDENÉ PŘÍPADY. ZODPOVĚDNOST ZA TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT.

Některé země nebo státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastnická zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákaznická práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

*** ZEMĚPISNÝ ROZSAH TÉTO ZÁRUKY**

Pokud jste výrobek zakoupili v zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru (EEA, European Economic Area), nebo ve Švýcarsku či v Turecku a tento výrobek byl určen k prodeji v EEA, Švýcarsku nebo Turecku, může být na výrobek poskytnut servis v libovolné zemi EEA, ve Švýcarsku či v Turecku, za záručních podmínek platných v zemi, kde žádáte servis výrobku, za předpokladu, že v této zemi autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi, zavolejte prosím místní informační linku společnosti Sony Ericsson. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích. Dále upozorňujeme, že v určitých případech není možná oprava výrobků se zámkem SIM.

** V některých zemích a regionech mohou být požadovány další informace (například platná záruční karta).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1022044-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, November 2006

CE 0682



Shoji Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE (**99/5/EC**).

Rejstřík

B

baterie 73
 nabíjení 12
bezpečné použití 72
budík 57

Č

čas 57
čekající hovor 29
číslo
 ukázání/skrytí 30

D

datum 57
declaration of conformity 85
Disc2Phone
 instalace 43
doba hovoru 31
dvě hlasové linky 30

E

elektronická pošta 37–38

F

fotoaparát 39–42

H

hlasitost
 reproduktor 22
hlasová schránka 28

hodiny

 budík 57
 nastavení času 57
 úsporný režim 58

HTTP 52

I

ikony 10
informace o kartě SIM a
baterii 12
infračervený port 56
Internet 52

J

jas 58
jazyk
 psaní 19
 telefon 19

K

kabel USB 54–55
kalendář
 odeslání události 60
 přidání události 59
 přijetí události 60
kalkulačka 60
karta SIM
 kopírování kontaktů 26
 odblokování 60, 61
 uložení kontaktů 26
 vložení 12
 zámek 60

- kontakty 24
 - odstranění 27
 - přidání 24
 - synchronizace 54
 - úprava 27
 - výchozí 24
- kódy
 - PIN 14, 67
 - PIN2 67
 - PUK 67

M

- melodie 48
- Memory Stick Micro™ (M2™) 13
- mikrofon, zapnutí/vypnutí 23
- MMS, viz zprávy MMS 35

N

- nahrávání
 - volání 50
 - zvuky 50
- nastavení
 - čas a datum 57
 - e-mail 52
 - Internet 52
 - zprávy MMS 52
- navigační tlačítko 17

O

- obnovení nastavení telefonu 66

- obnovení výchozích nastavení telefonu 66
- obrázky 41
 - hledání podle času 41
- odeslání
 - kontakty 26
 - obrázky 42
 - schémata 51
 - videozáznamy 42
 - vyzvánění 49
- ovládání přehrávače Walkman® 44

P

- paměť
 - kontakty 24
 - správce souborů 19
- paměť kódů 63
- PIN 14, 67
 - zadání 15
 - změna 61
- PIN2 67
- PlayNow™ 48
- pohotovostní režim 16
- používání Internetu 52
- profily 57
- procházení nabídek 17
- průvodce nastavením 15
- Přátelé 38
- přehled nabídek 8
- přehrávač Walkman® 43–47

přijetí

MMS 42

schémata 51

videozáznam 42

vyzvánění 49

připomenutí 59

PUK 60, 67

R

rádio 47

reproduktor, zapnutí nebo vypnutí 23

Ř

řešení problémů 65

S

seznam volání 23

seznamy skladeb 46

seznámení s telefonem 7

schémata 50

sítě 22

SMS, viz zprávy SMS 32

spořič obrazovky 42

správce souborů 18

symboly v uživatelské

příručce 6

synchronizace 54

T

telefonní seznam, viz

kontakty 24

textový vstup multitap 20

textový vstup T9™ 20

tísňová čísla 23

tísňová volání 23

U

upozornění 48

úvodní obrazovka 58

V

vibrace 49

videokamera 39–42

videozáznamy 41

volání

dvě linky 30

na kontakt na kartě

SIM 26

na kontakt v telefonu 25

nahrávání 50

obsluha dvou hovorů 29

odmítnutí 22

opakované vytočení 22

přijetí 16

přijetí hovoru 22

tísňová 23

uskutečnění 16, 22

zmeškaná 23

vyzvánění 48

Z

zabezpečení

Internet 53

paměť kódů 63

zámek karty SIM 60