Uživatelská příručka

Nokia 215



1.0. vydání CS

Uživatelská příručka

Nokia 215

Obsah

Pro vaši bezpečnost 3

Začínáme 4

Tlačítka a části 4

Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4

Nabíjení baterie 6

Zamykání a odemykání tlačítek 6

Základy 7

Prozkoumání telefonu 7

Nastavení hlasitosti 8

Změna tapety 8

Nastavení vyzváněcího tónu 8

Psaní textu 9

Prediktivní psaní 9

Prohlížení webu 9

Lidé a zprávy 10

Volání 10

Uložení jména a telefonního čísla 10

Posílání a přijímání zpráv 10

Používejte sociální sítě 11

Fotoaparát 12

Fotografování 12

Nahrávání videa 12

Zábava 13

Poslech hudby 13

Poslech rádia 13

Přehrávání videa 13

Kancelář 14

Nastavení upozornění 14

Přidání připomenutí do kalendáře 14

Změna data a času 14

Správa telefonu 15

Sdílení obsahu přes službu Slam 15

Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem 15

Odstranění soukromého obsahu ze starého telefonu 15

Práce s telefonem v režimu Letadlo 16

Přístupové kódy 16

Informace o výrobku a bezpečnostní informace 18

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Microsoft Mobile pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.


© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

Začínáme

Seznámení se základními pojmy a uvedení telefonu do provozu během chvilky.

Tlačítka a části

Prozkoumejte tlačítka a části svého nového telefonu.

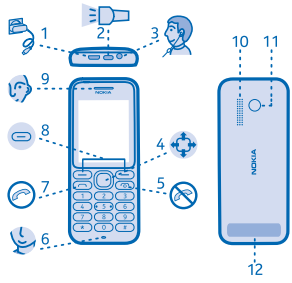

1 Nabíjecí konektor
2 Svítilna
3 Zdířka pro headset (3,5 mm)
4 Navigační tlačítko
5 Tlačítko Konec/vypínač
6 Mikrofon
7 Tlačítko Volat
8 Výběrová tlačítka
9 Sluchátko
10 Reproduktor
11 Objektiv fotoaparátu. Než začnete fotoaparát používat, sejměte z objektivu ochrannou pásku.
12 Oblast antén

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný napěťový zdroj. Když do zvukového konektoru připojujete náhlavní soupravu nebo externí zařízení jiné než schválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Některé příslušenství uvedené v této uživatelské příručce, například nabíječka, headset nebo datový kabel, může být prodáváno samostatně.

Poznámka: Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval bezpečnostní kód. Přednastavený je kód 12345, můžete ho však změnit, abyste ochránili své soukromí a osobní údaje. Uvědomte si však, že když kód změnit, musíte si zapamatovat nový kód, protože ho společnost Microsoft Mobile nemůže otevřít ani obejít.

Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty

Informace o vkládání baterie, SIM karty a paměťové karty.

Důležité: Tento přístroj je určen pro práci pouze se standardní SIM kartou (viz obrázek). Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může


© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

poškodit data uložená na kartě. Chcete-li používat SIM kartu s výřezem miniUICC, poraďte se s operátorem.


Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

Poznámka: Před sejmutím jakýchkoli krytů přístroj vypněte, odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástek. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.


1. Stiskněte palcem zadní kryt, prsty opatrně zvedněte spodní část zadního krytu a sejměte ho.

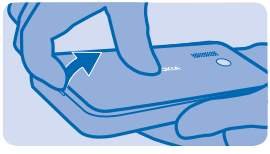

2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.
3. Zasuňte na místo SIM kartu, plochou kontaktů dolů.

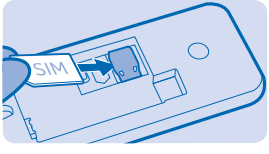

4. Do slotu pro paměťovou kartu zatlačte paměťovou kartu.

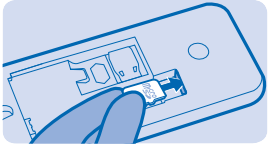

5. Vyrovnejte kontakty na baterii a vložte baterii dovnitř.
6. Nasaďte zadní kryt.

Vyjmutí SIM karty
Otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a vysuňte SIM kartu.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.


Vyjmutí paměťové karty
Otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a vytáhněte paměťovou kartu ven.

Zapnutí telefonu
Podržte stisknutý vypínač.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabita, ale než budete telefon poprvé používat, může být nutné ji dobít.

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte nabíječku k telefonu. Nakonec odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě.

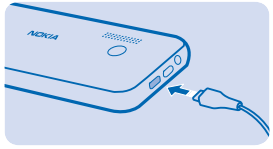

Když je baterie zcela vybitá, může trvat až 20 minut, než se na displeji zobrazí kontrolka nabíjení.

Tip: Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.

Zkontrolujte, zda je zapnut počítač.

Zamykání a odemykání tlačítek

Chcete-li předejít následkům náhodného stisknutí tlačítek, zamkněte je.

1. Rychle stiskněte tlačítko .
2. Zvolte možnost **Zámek**.

Odemknutí klávesnice
Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Uvolnit**.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

Základy

Informace o co nejlepším využívání nového telefonu.

Prozkoumání telefonu

Prozkoumejte zobrazení a funkce svého nového telefonu.

Prohlídka aplikací a funkcí telefonu

Zvolte možnost **Menu**.



Přechod na aplikaci nebo funkci
Stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.



Spuštění aplikace nebo vybrání funkce
Zvolte možnost **Zvolit**.



Návrat k předchozímu zobrazení
Zvolte možnost **Zpět.**



© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

Návrat na domovskou obrazovku
Stiskněte tlačítko Konec.



Zapnutí svítilny
Dvakrát rychle po sobě stiskněte na domovské obrazovce navigační tlačítko nahoru.



Chcete-li svítilnu vypnout, jednou stiskněte navigační tlačítko nahoru.

Nesviťte nikomu do očí.

Nastavení hlasitosti

Obtížně slyšíte vyzvánění telefonu v rušném prostředí nebo jsou hovory příliš hlasité? Změňte si hlasitost podle libosti.

Chcete-li během hovoru nebo při poslechu rádia změnit hlasitost, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.



Změna tapety

Pozadí domovské obrazovky si můžete nastavit podle přání.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Nastavení displeje** > **Tapeta**.
2. Vyberte tapetu.

Nastavení vyzváněcího tónu

Nastavení vyzváněcího tónu telefonu.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Tóny**.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

2. Zvolte možnost **Vyzváněcí tón**.
3. Vyberte vyzváněcí tón a zvolte možnost **OK**.

Psaní textu

Psaní na numerické klávesnici je snadné a zábavné.

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud není zobrazen požadovaný znak.

Psaní mezer
Stiskněte tlačítko **0**.

Psaní speciálních znaků a interpunkce
Stiskněte tlačítko *.

Přepínání velikosti písmen
Opakovaně stiskněte tlačítko **#**.

Psaní čísel
Podržte stisknuté tlačítko s číslicí.

Prediktivní psaní

Chcete-li psát rychleji, může telefon odhadovat, které slovo jste začali psát. Prediktivní psaní textu využívá vestavěný slovník. Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

1. Zvolte možnost **Volby** > **Slovník** a vyberte jazyk.
2. Začněte psát slovo. Po zobrazení požadovaného slova stiskněte tlačítko **0**.

Změna slova
Opakovaně stiskněte tlačítko *, dokud telefon nezobrazí požadované slovo.

Přidání nového slova do slovníku
Pokud požadované slovo není ve slovníku, napište slovo, opakovaným stisknutím tlačítka * přeskočte nežádoucí slova, zvolte možnost **Psaní** a napište slovo.

Přepínání mezi prediktivním a tradičním psaním textu
Opakovaně stiskněte tlačítko **#**.

Vypnutí prediktivního psaní textu
Zvolte možnost **Volby** > **Slovník** > **Slovník vypnutý**.

Prohlížení webu

Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte své oblíbené weby i na cestách.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Upravit**.
2. Napište webovou adresu a zvolte možnost **OK**.

Využívání služeb nebo stahování obsahu (včetně bezplatného obsahu) může znamenat přenášení velkého množství dat a účtování poplatků za datové přenosy.

Tip: Pokud se chcete vyhnout vysokým poplatkům za datové přenosy, vypněte mobilní data. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Paketová data** a nastavte možnost **Spojení paket. dat** na hodnotu **Vyp.**.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

Lidé a zprávy

Kontakt s rodinou a přáteli přes telefon. Nejnovější informace ze sociálních sítí vás udrží v obraze i na cestách.

Volání

Informace o volání z nového telefonu.

1. Napište telefonní číslo.

Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, dvakrát stiskněte tlačítko *****.

2. Stiskněte tlačítko .
3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

Přijmutí hovoru
Stiskněte tlačítko .

Tip: Chcete-li hovor obsluhovat bez použití rukou, spárujte telefon s kompatibilní náhlavní soupravou Bluetooth (prodává se samostatně). Pro zapnutí funkce Bluetooth zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** a nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu **Zap.**.

Uložení jména a telefonního čísla

Ukládání a uspořádávání telefonních čísel přátel.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Volby** > **Přidat nový kontakt**.

Tip: Paměť, kterou bude telefon používat pro ukládání kontaktů, můžete nastavit. Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Paměť**.

2. Napište jméno a číslo.
3. Zvolte možnost **Uložit**.

Tip: Chcete-li uložit telefonní číslo v číselníku, napište číslo a zvolte možnost **Uložit**.

Posílání a přijímání zpráv

Pomocí textových zpráv můžete komunikovat s rodinou a přáteli.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu**.
2. Napište telefonní číslo nebo zvolte možnost **Přidat** a vyberte příjemce v seznamu kontaktů.
3. Napište zprávu.

Tip: Pro vložení speciálního znaku, například smajlíka nebo symbolu, zvolte možnost **Volby** > **Volby vložení**.

4. Zvolte možnost **Odeslat**.

Tip: Zprávu můžete poslat také stisknutím tlačítka .

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Čtení zpráv
Na zamknuté obrazovce zvolte možnost **Číst**.

Tip: Chcete-li si zprávu přečíst později, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Používejte sociální sítě

Chcete se připojit a sdílet obsah s lidmi, se kterými je vám dobře? Díky sociálním aplikacím můžete zůstat v kontaktu s tím, co se děje s vašimi přáteli.

Chcete-li zůstat v kontaktu s rodinou a přáteli, přihlaste se k chatovacím službám, sdílení a sociálním sítím. Zvolte možnost **Menu** a vyberte službu, kterou chcete použít. Dostupné služby se mohou lišit.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

Fotoaparát

Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.

Fotografování

Fotoaparát telefonu může zachytit ty nejlepší momentky.

1. Možností **Menu** > **Fotoaparát** zapněte fotoaparát.
2. Pro přiblížení nebo oddálení stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
3. Chcete-li vyfotografovat snímek, zvolte možnost .

Zobrazení vyfotografovaného snímku
Chcete-li si fotografii hned prohlédnout po pořízení, zvolte možnost **Nový** > > **Fotografie** > **Pořízené**. Chcete-li si fotografii prohlédnout později, zvolte ve fotoaparátu možnost > **Fotografie** > **Pořízené**.

Nahrávání videa

Kromě fotografování můžete telefonem nahrávat i video.

1. Možností **Menu** > **Fotoaparát** zapněte fotoaparát.
2. Možností > **Režim videa** zapněte videokameru.
3. Nahrávání zahájíte zvolením možnosti .
4. Nahrávání ukončíte zvolením možnosti .

Tip: Potřebujete pro videa více místa? Vložte paměťovou kartu a videa budou ukládána přímo na kartu.

Zobrazení nahraného videa
Chcete-li video hned po nahrání zobrazit, zvolte možnost . Chcete-li video zobrazit později, zvolte ve videokameře možnost > **Videa** > **Nahrané**.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

Zábava

Máte volnou chvilku a chcete se bavit? Informace o poslechu hudby nebo rádia v telefonu.

Poslech hudby

Hudební soubory ve formátu MP3 můžete poslouchat v hudebním přehrávači. Chcete-li přehrávat hudbu, musíte hudební soubory uložit na paměťovou kartu.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Hudba**.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Vš. skladby**.
3. Vyberte skladbu.

Poslech rádia

Oblíbené rozhlasové stanice můžete poslouchat i na cestách.

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa.

1. Připojte headset a zvolte možnost **Menu** > **Rádio**.
2. Pro přechod an předchozí nebo další stanici stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.
3. Chcete-li rádio vypnout, zvolte možnost **Volby** > **Vypnout**.

Přehrávání videa

Oblíbená videa můžete sledovat, ať jste kde kdekoli.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Videa**.
2. Vyberte složku s videosouborem, který chcete sledovat, a vyberte video.

Sada nepodporuje všechny formáty videa.

Pozastavení a obnovení přehrávání
Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Pozast.** nebo **Přehrát**.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

Kancelář

Informace o práci s budíkem pro lepší organizaci.

Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Budík**.
2. Vyberte upozornění a zvolte možnost **Upravit** > **Změna**.
3. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů nastavte hodinu. Stiskněte navigační tlačítko doprava a tlačítky nahoru a dolů nastavte minuty.
4. Zvolte možnost **OK** > **Uložit**.

Přidání připomenutí do kalendáře

Potřebujete si zapamatovat nějakou událost? Přidejte ji do kalendáře.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.
2. Vyberte datum a zvolte možnost **Volby** > **Přidat událost**.
3. Zadejte název události.
4. Chcete-li nastavit čas, přejeďte dolů a zvolte možnost **Změna**. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů nastavte hodinu. Stiskněte navigační tlačítko doprava a tlačítky nahoru a dolů nastavte minuty.

Tip: Při výchozím nastavení budete upozorněni 15 minut před událostí. Chcete-li změnit čas upozornění, přejeďte dolů a zvolte možnost **Změna**. Vyberte připomenutí nebo zvolte možnost **Nikdy**.

5. Zvolte možnost **Uložit**.

Odstranění záznamu kalendáře
Přejděte na datum záznamu a zvolte možnost **Ukázat**. Přejděte na událost, kterou chcete odstranit, a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Změna data a času

Hodiny telefonu můžete nastavit ručně.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Datum a čas**.
2. Nastavte možnost **Aut. akt. data/času** na hodnotu **Vyp.**.
3. Chcete-li nastavit čas, přejeďte dolů a zvolte možnost **Čas**. Navigačním tlačítkem nastavte čas a zvolte možnost **OK**.
4. Chcete-li nastavit datum, přejeďte dolů a zvolte možnost **Datum**. Navigačním tlačítkem nastavte datum a zvolte možnost **OK**.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

Správa telefonu

Informace o správě osobních údajů a obsahu v telefonu.

Sdílení obsahu přes službu Slam

Snadné sdílení obsahu, například kontaktů, fotografií či videa s přáteli a příbuznými. Posuňte telefon blíže k druhému telefonu a obsah bude přenesen funkcí Bluetooth.

1. Zapněte v přijímajícím telefonu funkci Bluetooth a zkontrolujte, zda je telefony viditelný pro ostatní telefony.
2. Vyberte například fotografii. Stiskněte tlačítko voleb a zvolte možnost **Sdílet fotku** > **Slam přes Bluetooth**.
3. Posuňte telefon blíže k druhému telefonu.

Aplikace Slam vyhledá nejbližší telefon a pošle položku do něj.

Provoz přístroje ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte požadavky na připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Když funkci Bluetooth nepoužíváte, můžete ji vypnout.

Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

Kopírování fotografií, videa, hudby a dalšího obsahu., který jste vytvořili (a uložili na paměťovou kartu), mezi telefonem a počítačem.

Chcete-li kopírovat obsah z paměti telefonu, musíte mít v telefonu vloženou paměťovou kartu.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2. Zvolte možnost **Velkokap. úložiště**.
3. Spusťte v počítači správce souborů, například aplikaci Průzkumník Windows, a přejděte k telefonu. Uvidíte obsah uložený na paměťové kartě.
4. Přetáhněte obsah mezi telefonem a počítačem.

Odstranění soukromého obsahu ze starého telefonu

Když si koupíte nový telefon nebo svůj telefon chcete zlikvidovat nebo recyklovat z jiného důvodu, můžete soukromý obsah odstranit následujícím způsobem.

Při odstraňování soukromého obsahu z telefonu dbejte na to, zda odstraňujete obsah z paměti telefonu nebo ze SIM karty.

1. Pro odstranění všech zpráv zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Odstranit další** > **Volby** > **Vybrat vše**.
2. Pro odstranění všech kontaktů zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Volby** > **Odstranit kontakty** > **Volby** > **Vybrat vše**.
3. Pro odstranění informací o hovorech zvolte možnost **Menu** > **Protokol** > **Vymaz. prot. volání** > **Všechny hovory**.
4. Zkontrolujte, zda jste odstranili veškerý soukromý obsah.

Obsah a informace uložené na paměťové kartě nejsou odstraňovány.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

Odebrání veškerého obsahu z telefonu a obnovení původního nastavení
Chcete-li telefon vrátit do nastavení z výroby a odstranit všechna data, zadejte na domovské obrazovce kód ***#7370#**.

Práce s telefonem v režimu Letadlo

Na místech, kde není povoleno volat ani připojovat telefon k internetu, můžete i nadále využívat hudbu, video a hry offline. Stačí zapnout režim Letadlo.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení**.
2. Nastavte možnost **Režim Letadlo** na hodnotu **Zap.**.

Upozornění: Při aktivovaném profilu Letadlo nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, přepněte do jiného profilu.

Vypněte přístroj tam, kde není používání mobilních telefonů povoleno nebo kde může způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.

Přístupové kódy

Zjistěte, k čemu slouží různé kódy telefonu.

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před zneužitím a povolují přístup k různým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud jste kódy zapomněli nebo jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
PUK nebo PUK2	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2. Pokud jste kódy nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.
Bezpečnostní kód (také zamykací kód nebo heslo)	Pomáhá telefon ochránit před zneužitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Výchozí zamykací kód je 12345. Kód uchovávejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo odděleně od telefonu. Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

	Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte v nejbližším středisku péče o zákazníky nebo u prodejce.
IMEI	Slouží k identifikaci telefonů v síti. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci střediska péče o zákazníky nebo prodejce telefonu. Chcete-li zobrazit své číslo IMEI, vytočte ***#06#**.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Tento přístroj můžete podle jednotlivých frekvencí používaných pro mobilní i ostatní rádiové operace (uvedených v prodejním balení) používat pouze v sítích GSM 900 a 1800 MHz podle podmínek všeobecných oprávnění ČTÚ uvedených na adrese **www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html**. Především se to týká všeobecného oprávnění VO-R/1/11.2012-13. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Používání některých funkcí a stahování obsahu vyžaduje připojení k síti a mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Některé funkce může být nutné objednat.

Tísňová volání

Důležité: Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespoléhejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat:

- Zapněte telefon.
- Pokud jsou tlačítka telefonu zamknuta, odemkněte je.
- Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.
2. Napište oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
3. Stiskněte tlačítko Volat.
4. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Vložte do telefonu SIM kartu.
- Pokud vás telefon vyzve k zadání kódu PIN, napište oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy a stiskněte tlačítko Volat.
- Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
- Chcete-li tísňové volání uskutečnit při prvním spuštění telefonu, zvolte možnost **Volby** > **Tísňové volání**.

Péče o zařízení

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, vyjměte baterii a nechejte zařízení vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným otřesům, netřeste přístrojem ani baterií. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimálního fungování přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do zařízení, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

Recyklace



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Informace o recyklaci výrobků najdete na adrese **www.microsoft.com/mobile/recycle**.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu nebo na adrese **www.microsoft.com/mobile/support/**. Další informace o ochraně životního prostředí související se zařízením najdete na adrese **www.microsoft.com/mobile/ecoprofile**.

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií BL-5C.

Přístroj nabíjejte nabíječkou AC-18. Typ zástrčky nabíječky se může lišit.

Společnost Microsoft Mobile může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií nebo nabíječek.

Bezpečnost baterií a nabíječek

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo tento předmět.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu ke kontrole. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy. Přístroj nenabíjejte při bouřce.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci implantovaných zdravotnických přístrojů k zamezení potenciálního rušení doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců). Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

Upozornění: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Společnost Microsoft Mobile nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Další informace o certifikaci SAR najdete v tištěné uživatelské příručce nebo na stránce **www.microsoft.com/mobile/sar**.

Autorská práva a další upozornění

Prohlášení o shodě

CE 0168

Společnost Microsoft Mobile Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-1111 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese **www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity**.

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Společnost Microsoft Mobile může, podle svého výhradního rozhodnutí, celé své služby nebo jejich části změnit, opravit nebo přestat poskytovat. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Microsoft Mobile ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo rozšiřování obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Microsoft Mobile. Společnost Microsoft Mobile se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Microsoft Mobile nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“.

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation. Názvy výrobků jiných výrobců mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz dokument **www.mpegla.com**.

Tento výrobek obsahuje některý software open source. Informace o autorských právech a další upozornění, informace o oprávnění a uznání uvidíte, když na domovské obrazovce zadáte *#6774#.