Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských příruček Nokia, 7. červen 1998"
("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Uživatelská příručka



9354241
3. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NPL-1 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Snake II, Space Impact a Bumper jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST **11**

Obecné informace **14**
Štítky v prodejním balení 14
Přístupové kódy 14
Dynamická paměť 15

Přehled funkcí telefonu **16**
Bluetooth 16
GPRS (General Packet Radio Service) 16
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) 17
WAP (Wireless Application Protocol) 18
JavaTM aplikace 18
Hlasové funkce 19
El. pošta 19

1. Váš telefon **20**
Klávesy a konektory 20
Pohotovostní režim 21

2. Začínáme **23**
Instalace SIM karty a baterie 23
Nabíjení baterie 25
Zapnutí a vypnutí telefonu 25
Zámek klávesnice (Keyguard) 27

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

3. Funkce volání ... 28
Volání ... 28
Opakované vytáčení posledního čísla ... 28
Volání Vaší hlasové schránky ... 29
Zrychlená volba telefonního čísla ... 29
Konferenční hovor ... 29
Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru ... 30
Hovor na lince ... 30
Volby v průběhu hovoru ... 31

4. Psaní textu ... 32
Použití tradičního zadávání textu ... 32
Použití prediktivního vkládání textu ... 33
Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu ... 33
Psaní slov pomocí metody prediktivního vkládání textu ... 34
Psaní složených slov ... 35

5. Telefonní seznam (Jména) ... 36
Volba nastavení telefonního seznamu ... 36
Uložení jmen a tel. čísel (Přidat jméno) ... 37
Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem ... 37
Změna standardního čísla ... 38
Hledání jmen v telefonním seznamu ... 38
Upravení jména, tel. čísla nebo textové položky ... 39
Vymazání jmen a tel. čísel ... 39
Kopírování telefonních seznamů ... 40
Odeslání a přijmutí vizitky ... 40
Zrychlená volba ... 41

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Volání pomocí hlasového záznamu ... 42
Přidání hlasového záznamu ... 42
Volání pomocí hlasového záznamu ... 43
Přehrání, změna nebo vymazání hlasového záznamu ... 44
Má čísla ... 44
Čísla informací ... 44
Čísla služeb ... 44
Skupiny volajících ... 45

6. Používání menu ... 46
Otevření funkcí menu ... 46
Procházením ... 46
Pomocí čísla menu ... 47
Seznam funkcí menu ... 48

7. Funkce menu ... 50
Zprávy (Menu 1) ... 50
Psaní a odesílání zpráv SMS ... 50
Psaní a odesílání zpráv el. pošty ... 51
Volby pro odesílání zprávy ... 52
Šablony textových a obrázkových zpráv ... 52
Vložení textové šablony do textové zprávy nebo zprávy el. pošty ... 53
Vložení obrázkové šablony do textové zprávy ... 53
Čtení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu ... 53
Vícedílné zprávy ... 54
Složky Přijaté a Odeslané ... 55
Vymazání zpráv ... 55
Složka Archív a moje složky ... 55
Hlasové zprávy ... 56
Informativní zprávy ... 56

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Editor příkazů služby ... 57
Nastavení zpráv ... 57
Výpis volání (Menu 2) ... 58
Nepřijaté a přijaté hovory ... 58
Volaná čísla ... 58
Vymazání seznamů posledních hovorů ... 59
Čítače a měřiče volání ... 59
Profily (Menu 3) ... 60
Nastavení (Menu 4) ... 61
Budík ... 61
Nastavení času ... 61
Nastavení hodin ... 61
Nastavení data ... 62
Automatická úprava datumu a času ... 62
Nastavení volání ... 62
Přesměrování hovorů ... 62
Příjem všemi klávesami ... 63
Automatická volba ... 63
Zrychlená volba ... 63
Služba pro hovory na lince ... 63
Informace o volání ... 64
Poslat mé číslo ... 64
Linka pro odchozí hovory ... 64
Nastavení telefonu ... 64
Jazyk ... 64
Informace o buňce ... 65
Pozdrav ... 65
Volba sítě ... 65
Potvrdit funkce služeb SIM ... 65

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Aktivace nápovědy ... 66
Tón při aktivaci ... 66
Nastavení tónů ... 66
Nastavení příslušenství ... 67
Nastavení modemu GPRS ... 67
Nastavení zabezpečení ... 68
Obnovení nastavení z výroby ... 69
Hry (Menu 5) ... 70
Zahájení hry ... 70
Zahájení hry pro dva hráče ... 70
Služby her a nastavení her ... 70
Aplikace (Menu 6) ... 71
Spuštění aplikace ... 71
Další volby dostupné pro jednotlivé aplikace nebo soubory aplikací ... 72
Načítání aplikace ... 72
Zobrazení systémových informací ... 73
Kalkulačka (Menu 7) ... 74
Převod měn ... 75
Úkoly (Menu 8) ... 75
Kalendář (Menu 9) ... 76
Vytvoření poznámky v kalendáři ... 77
Upozorňuje-li telefon na poznámku ... 78
Infračervený (Menu 10) ... 78
Bluetooth (Menu 11) ... 79
Aktivace a deaktivace Bluetooth ... 80
Název přístroje Bluetooth ... 80
Párování pomocí hesla Bluetooth ... 80
Spojení Bluetooth ... 81
Nastavení Bluetooth ... 82

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Další funkce (Menu 12) ... 82
Hlasový záznamník ... 82
Nahrávání ... 82
Seznam nahrávek ... 83
Hlasové příkazy ... 84
Peněženka ... 84
Uložení informací o osobních kartách ... 85
Bezp. záznamy ... 85
Nastavení peněženky ... 86
Placení nákupů pomocí Peněženky ... 86
Měřič pro odpočítávání ... 87
Stopky ... 87
Sledování času a měřené mezičasů ... 87
Měření času kola ... 88
Zobrazení nebo vymazání časů ... 88
Služby (Menu 13) ... 89
Základní kroky pro otevření a používání služeb WAP ... 89
Nastavení telefonu pro používání služeb WAP ... 89
Uložení nastavení služby přijatého v podobě textové zprávy ... 90
Ruční zadání informací o nastavení služby ... 90
Připojení ke službě WAP ... 92
Procházení stránkami služby WAP ... 94
Obecná vodítka pro použití kláves telefonu ... 94
Přímé volání z WAP ... 95
Ukončení spojení WAP ... 95
Nastavení vzhledu WAP prohlížeče ... 96
Nastavení načítání ... 96
Záložky ... 97
Přijmutí záložky ... 97

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Přijaté služby ... 98
Nastavení telefonu pro příjem zpráv služby ... 98
Vyrovnávací paměť ... 99
Indikátor zabezpečení ... 99
Modul zabezpečení ... 99
Digitální podpis ... 100
Certifikáty ... 101
Nastavení modulu zabezpečení ... 101
Služby SIM (Menu 14) ... 102

8. Faxová a datová komunikace ... 103
Komunikační aplikace a ovladače modemu ... 103
PC Suite ... 103
Nastavení modemu ... 104
GPRS (General Packet Radio Service) ... 104
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) ... 104
Použití aplikací pro datovou komunikaci ... 105

9. Pokyny k používání baterií ... 106
Nabíjení a vybíjení ... 106

PÉČE A ÚDRŽBA ... 107

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ... 108

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Za jízdy nedržte telefon v ruce.



INTERFERENCE
Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE
Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE
Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE
Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.



TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN
Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Telefon není odolný vůči vodě. Udržujte přístroj v suchém prostředí.



ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.



PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčíslí) a stiskněte . Pro ukončení hovoru stiskněte . Pro přijmutí hovoru stiskněte .



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Síťové služby

Bezdrátový telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích GSM 900, GSM 1800 a GSM 1900.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.

Poznámka: Některé sítě nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služby.

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj smí být při používání napájen pouze nabíječkami ACP-7, ACP-8, ACP-12 a LCH-9.

Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u Vašeho prodejce.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Obecné informace

Štítky v prodejním balení

Štítky obsahují informace důležité pro servis a pro účely související s podporou zákazníka.

Štítek B nalepte na záruční kartu.

Štítek A nalepte do karty Nokia Club Invitation Card, dodané v prodejním balení.

Přístupové kódy

- **Bezpečnostní kód (5 číslic):** Bezpečnostní kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Tento kód je dodán spolu s telefonem. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód v menu *Nastavení*, viz Nastavení zabezpečení na straně 68. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

  Informace o nastavení telefonu, tak aby vyžadoval tento kód, viz Nastavení zabezpečení na straně 68.

- **PIN kód (4 – 8 číslic):** PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je obyčejně dodáván se SIM kartou.

  Informace o nastavení telefonu tak, aby při každém zapnutí vyžadoval PIN kód, viz Nastavení zabezpečení na straně 68.

- **PIN2 kód (4 – 8 číslic):** PIN2 kód může být dodaný s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla cen hovorů.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- **Kódy PUK a PUK2 (8 číslic):** PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vyžadován při změně zablokovaného PIN2 kódu.

  Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně Vašeho operátora sítě.
- **Heslo pro blokování:** Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*, viz Nastavení zabezpečení na straně 68. Heslo získáte u Vašeho operátora sítě.
- **Kód peněženky (4 – 10 číslic):** Kód peněženky je vyžadován pro přístup ke službám peněženky. Další informace naleznete v kapitole Peněženka na straně 84.
- **PIN modulu:** PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. PIN modulu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.
- **PIN podpisu:** PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. PIN podpisu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

Dynamická paměť

Některé funkce mobilního telefonu Nokia 6310i používají společný prostor pro ukládání dat, který se nazývá dynamická paměť. Je-li používána některá z těchto funkcí, zmenší se místo v paměti pro ostatní funkce, které dynamickou paměť rovněž potřebují.
To se projeví zejména při plném využívání telefonu. Například zadání 250 poznámek do kalendáře může zabrat většinu dostupné dynamické paměti. Následně, pokud se pokusíte načíst Java aplikaci nebo uložit poznámku do Peněženky, může se na displeji telefonu zobrazit zpráva *Paměť je plná*. Abyste mohli pokračovat, budete muset odstranit některé informace nebo záznamy, které zabírají místo v dynamické paměti.
Dynamickou paměť sdílejí následující funkce:
Poznámky kalendáře, Úkoly, Java aplikace, záložky WAPu, vyrovnávací paměť prohlížeče WAPu a záznamy v Peněžence.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Přehled funkcí telefonu

Mobilní telefon Nokia 6310i poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi užitečné při denním používání, jako například Hodiny, Budík, Měřič pro odpočítávání, Kalkulačka, Hry, Kalendář a seznam Úkolů.

Bluetooth

Bluetooth je systém, který umožňuje bezdrátové připojení mezi elektronickými přístroji, které jsou od sebe vzdálené max. 10 metrů. Vlastní připojení přístrojů pomocí Bluetooth je bezplatné. Spojení Bluetooth je možné využít pro odeslání vizitek a poznámek z kalendáře. Telefon můžete použít jako modem pro fax nebo datový přenos a pro bezdrátové připojení Bluetooth audio příslušenství.

V některých zemích mohou platit omezení pro používání přístrojů Bluetooth. Informujte se u prodejce a na odpovídajících úřadech.

Viz rovněž Bluetooth (Menu 11) na straně 79.

GPRS (General Packet Radio Service)

Technologie GPRS umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v mobilní síti. GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, jako například k Internetu. Aplikace používající GPRS jsou WAP, zprávy SMS a vytáčené GPRS (například pro připojení k Internetu a používání el. pošty).

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Před použitím GPRS technologie

- Musíte objednat službu GPRS.

  Informace o dostupnosti a objednání služby GPRS získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- Musíte uložit nastavení GPRS pro aplikace používající GPRS.

  Viz Nastavení telefonu pro používání služeb WAP na straně 89.

  Viz Nastavení zpráv na straně 57.

  Viz Nastavení modemu GPRS na straně 67 a Faxová a datová komunikace na straně 103.

Poplatky za aplikace a GPRS

Aktivní připojení GPRS a aplikace použité pro GPRS, například při použití služeb WAP, odesílání a přijímání dat a zpráv SMS, jsou zpoplatněné služby. Podrobnější informace o poplatcích získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

Telefon umožňuje použití služby vysokorychlostního datového přenosu v GSM. Funkci vysokorychlostního datového přenosu využijete v případě, že je telefon připojen ke kompatibilnímu počítači kabelem, IČ propojením nebo prostřednictvím Bluetooth. Na počítači musí být nainstalovány ovladače modemu podporující software vysokorychlostního datového přenosu a musí být vybrány jako aktivní modem.

Informace o dostupnosti a objednání služby vysokorychlostního datového přenosu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Viz rovněž Faxová a datová komunikace na straně 103.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

WAP (Wireless Application Protocol)

Máte přístup k různým službám WAP, jako je například bankovnictví, novinky, informace o počasí nebo o odletech letadel. Tyto služby jsou speciálně uzpůsobené pro mobilní telefony a jsou zajišťovány provozovateli služeb WAP.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby, jehož službu chcete použít. U poskytovatele služby získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Viz Služby (Menu 13) na straně 89.

Java™ aplikace

Telefon podporuje technologii Java™ a obsahuje některé Java aplikace, které byly vytvořené pro mobilní telefony. Do telefonu můžete z PC přes Nokia Application Installer nebo služby WAP (např. ze stránek Club Nokia) načíst doplňkové aplikace (až 30 kB).

Viz Aplikace (Menu 6) na straně 71.

Další informace o načítání naleznete v kapitole Služby (Menu 13) na straně 89.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Hlasové funkce

Tento telefon nabízí následující hlasové funkce:

- Hlasová volba - můžete vytočit číslo vyslovením hlasového záznamu, viz Volání pomocí hlasového záznamu na straně 42.
- Hlasové příkazy - pro aktivování některých funkcí telefonu, které jsou uvedeny v menu *Hlasové příkazy*, viz Hlasové příkazy na straně 84.
- Hlasový záznamník - pro zaznamenání hlasu, viz Hlasový záznamník na straně 82.

El. pošta

Telefon můžete použít pro odesílání a přijímání el. pošty.


Informace o dostupnosti a objednání služby el. pošty získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Viz rovněž Psaní a odesílání zpráv el. pošty na straně 51.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

1. Váš telefon

Klávesy a konektory

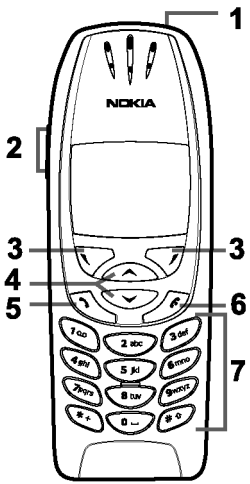

1.**Vypínač telefonu**

Zapíná a vypíná telefon.

Krátké stisknutí vypínacího tlačítka v telefonním seznamu, ve funkcích menu nebo při zamknuté klávesnici rozsvítí osvětlení displeje telefonu na přibližně 15 sekund.

2.**Klávesy ovládání hlasitosti**

Horní klávesa zvyšuje a dolní klávesa snižuje hlasitost sluchátka (a headsetu).

3.**Výběrové klávesy, a**

Funkce těchto kláves odpovídá doprovodném textu na displeji, například v pohotovostním režimu **Menu** a **Jména**.

4.**Klávesy pro procházení, a**


Umožňují procházení jmény, tel. čísly, položkami menu nebo nastavení.

5. - vytáčí číslo a přijímá hovor. V pohotovostním režimu zobrazí poslední volané číslo.

6. - ukončí aktivní hovor. **Ukončí libovolnou funkci.**


Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

7. 0 – 9wxyz – pro zadávání čísel a znaků. Podržení stisknutého tlačítka 1 oo volá Vaši hlasovou schránku.
   Tlačítka * + a # ⇧ jsou použita k různým účelům v různých funkcích.

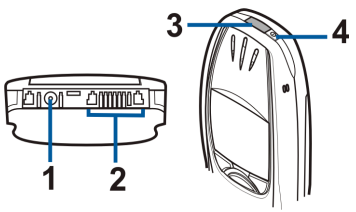

1 – Konektor nabíječky
2 – Konektor headsetu, datový konektor
3 – Infračervený (IČ) port
4 – Vypínač telefonu

Pohotovostní režim

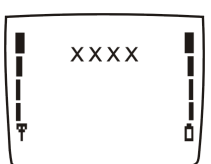

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

Výběrové klávesy v pohotovostním režimu jsou **Menu** a **Jména**.

xxxx Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.

Představuje sílu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.

Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Další základní indikátory v pohotovostním režimu:


Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových či obrazových zpráv. Viz Čtení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu na straně 53.


Oznamuje přijetí jedné nebo několika hlasových zpráv. Viz Hlasové zprávy na straně 56.


Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz Zámek klávesnice (Keyguard) na straně 27.


Je-li *Ohlášení příchozího hovoru* nastaveno na *Vypnuto* a *Tón ohlášení zprávy* je nastaven na *Žádný tón*, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz Nastavení tónů na straně 66.


Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz Budík na straně 61.

Měřič pro odpočítávání je spuštěn. Viz Měřič pro odpočítávání na straně 87.

Všechny Vaše hovory jsou přesměrovány na jiné číslo, *Přesměrovat všechny hovory*. Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přesměrování na první lince  a na druhé lince . Viz Přesměrování hovorů na straně 62.


Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny (síťová služba). Viz Nastavení zabezpečení na straně 68.


Funkce Bluetooth je zapnutá. Viz Bluetooth (Menu 11) na straně 79.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.


2. Začínáme

Instalace SIM karty a baterie


Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.

- SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
- Před instalací SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý, a poté vyjměte baterii.

1. Umístěte telefon zadní stranou nahoru a stiskněte pojistku (1). Vysuňte baterii z telefonu (2).

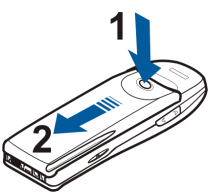


2. Vysuňte držák SIM karty (3), viz obrázek.

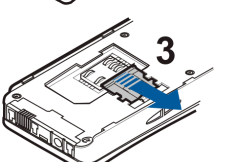


Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.


3. Vložte SIM kartu do telefonu (4). Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá, a že pozlacené kontakty směřují dolů.

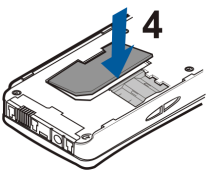

4. Nasuňte držák SIM karty přes kartu, aby ji zajistil na místě (5).

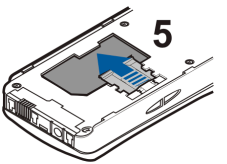


5. Položte baterii na zadní plochu telefonu (6) a posunujte ji nahoru, dokud nedojde k jejímu zajištění (7).

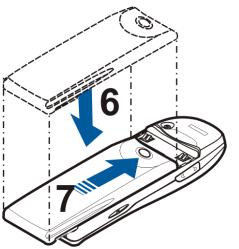

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Nabíjení baterie

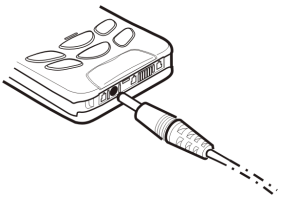

1. Konektor nabíječky připojte do zásuvky ve spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

   Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text *Nabíjení baterie*. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět volání.

Telefon je možné používat i s připojenou nabíječkou.

Doba nabíjení závisí na typu používané nabíječky a na používané baterii. Například nabíjení baterie BPS-2 nabíječkou ACP-12 trvá přibližně 1 hodinu a 40 minut.

Zapnutí a vypnutí telefonu



Podržte stisknuté vypínací tlačítko, .

Pokud je na displeji telefonu zobrazeno *SIM karta nepodporována*, přestože je SIM karta správně nainstalována, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napětí 5 Voltů, může být tedy nutné kartu vyměnit.

- Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód (zobrazí se jako ****) a stiskněte **OK**.

  Viz dále *Požadavek na PIN kód* v Nastavení zabezpečení na straně 68 a Přístupové kódy na straně 14.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.


- Vyzve-li telefon k zadání bezpečnostního kódu, zadejte bezpečnostní kód (zobrazí se jako *****) a stiskněte **OK**.

  Viz rovněž Přístupové kódy na straně 14.

Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavěnou anténu. Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antén, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Vašeho telefonu.




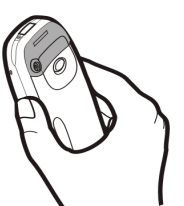

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Zámek klávesnice (Keyguard)

Klávesnici je možné zamknout, aby se zabránilo následkům nechtěného stisknutí kláves.

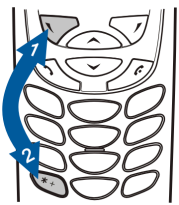

- **Zamknutí klávesnice**

  V pohotovostním režimu stiskněte pro zamknutí klávesnice **Menu** a poté do 1,5 sekundy *+.

  Je-li klávesnice zamknuta, zobrazí se v horní části displeje symbol .

- **Uvolnění klávesnice**

  Pro odemknutí klávesnice stiskněte **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy *+.

- **Je-li klávesnice zamknuta**

  Pro příjem hovoru stiskněte . V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložená v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání s stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

3. Funkce volání

Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčíslí. Pro úpravu čísla na displeji stiskněte  nebo  pro pohyb kurzorem a **Smazat** pro vymazání znaku nalevo od kurzoru.

   Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím  mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčíslí a tel. číslo.
2. Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.
3. Stisknutím  nebo **Konec** ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Používáte-li telefon se Sadou do auta CARK-91, můžete přepínat z režimu volných rukou do režimu, při kterém držíte telefon v ruce, odpojením telefonu od sady CARK-91. Pro přepnutí opět do režimu handsfree připojte telefon zpět k sadě CARK-91.

Volání s pomocí telefonního seznamu

1. Viz Hledání jmen v telefonním seznamu na straně 38.
2. Stisknutím  vytočíte telefonní číslo zobrazené na displeji.

Opakované vytáčení posledního čísla

V pohotovostním režimu stiskněte jednou  pro otevření seznamu posledních dvaceti tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím  vytočte tel. číslo.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Volání Vaší hlasové schránky

V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko  nebo stiskněte  a .

Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**. Viz rovněž Hlasové zprávy na straně 56.

Zrychlená volba telefonního čísla

Jestliže přiřadíte telefonní číslo některému tlačítku zrychlené volby ( až ), můžete toto číslo vytočit některým z následujících způsobů:

- Stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte .
- Je-li zapnuta funkce *Zrychlená volba*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo. Viz Zrychlená volba na straně 63.

  Viz rovněž Zrychlená volba na straně 41.

Konferenční hovor

Konferenční hovor je síťová služba, která umožňuje zapojit se až šesti osobám do společného konferenčního hovoru.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pro zavolání dalšímu účastníkovi stiskněte **Volby** a zvolte *Nový hovor*.
3. Zadejte nebo vyhledejte v paměti tel. číslo nového účastníka konferenčního hovoru a stiskněte **Volat**. První hovor je držen.
4. Po přijmutí nového hovoru připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru. Stiskněte **Volby** a zvolte *Konference*.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

5. Pro přidání dalšího účastníka opakujte kroky 2 až 4.
6. Chcete-li s jedním z účastníků hovořit samostatně:

   Stiskněte **Volby** a zvolte *Soukromě*. Vyhledejte požadovaného účastníka a stiskněte **OK**. Po ukončení soukromého rozhovoru se vrátíte do konferenčního hovoru podle postupu uvedeného v kroku 4.
7. Pro ukončení konferenčního hovoru stiskněte .

Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte a pro ukončení hovoru stiskněte .

Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte .

Pokud stiskněte **Ticho**, bude ztišen pouze vyzváněcí tón. Poté buď přijměte nebo odmítněte hovor.



Tip: Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno*, například do Vaší hlasové schránky, bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz Přesměrování hovorů na straně 62.

Hovor na lince

Pokud máte aktivovánu funkci *Služba hovorů na lince*, můžete přijmout příchozí hovor i v případě, že již máte aktivní jiný hovor; viz Služba pro hovory na lince na straně 63.

Pro přijmutí hovoru na lince stiskněte . První hovor je držen. Stisknutím ukončíte aktivní hovor.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Volby v průběhu hovoru

Stiskněte-li v průběhu hovoru **Volby**, zobrazí se seznam následujících voleb síťových služeb (jsou-li pro aktuální hovor dostupné u provozovatele služby a operátora):

Ticho nebo *Nahlas*, *Konec hovoru*, *Ukončit vše*, *Tel. seznam*, *Menu* a *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Konference*, *Soukromě*, *Přijmout* a *Odmítnout*.

Poslat DTMF - pro odeslání řetězců kmitočtových tónů, například hesel nebo čísel bankovních účtů. Zadejte řetězec kmitočtových tónů nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stiskněte **OK**. Opakovaným tisknutím tlačítka  můžete zadat znaky pro čekání w a pauzu p.

Vyměnit - je použito pro přepínání mezi aktivním a drženým hovorem, *Přepojit* - pro spojení drženého hovoru a aktivního hovoru a odpojení se od obou hovorů a *Nahrávat* - pro zahájení nahrávání.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat dvěma způsoby - tradičním způsobem nebo metodou prediktivního vkládání textu.

Použití tradičního zadávání textu

Jestliže pro psaní používáte tradiční způsob, je v levém horním rohu displeje zobrazen indikátor .

- Opakovaně tiskněte tlačítka 1 až 9, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu *Jazyk*. Viz Jazyk na straně 64.

  Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.
- Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko #. Režim zadávání čísel je indikován symbolem **123**, zobrazeným v horní části displeje.
- Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stiskněte ▼ či ▲ a zadejte další znak.
- Uděláte-li chybu, můžete znak nalevo od kurzoru vymazat stisknutím tlačítka **Smazat**. Pro rychlejší vymazání znaků podržte tlačítko **Smazat** stisknuté.
- Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka 1.

  Stisknutí * otevře seznam speciálních znaků. Procházejte seznamem a poté zvolte znak stisknutím **Vložit**.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Pro rychlejší procházení seznamem stiskněte 2 abc, 4 ghi, 6 mno nebo 8 tuv a poté zvolte znak stisknutím 5 jkl.

- Pro vložení mezery stiskněte 0.
- Pro přepínání mezi psaním velkých a malých písmen stiskněte tlačítko #. Symbol **ABC** nebo **abc**, který je zobrazen v horní části displeje, indikuje zvolený režim.
- Kurzorem pohybujete doprava nebo doleva stisknutím ▼ nebo ▲.

Použití prediktivního vkládání textu

Znaky zadáváte vždy pouze jedním stisknutím tlačítka. Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo. Jestliže pro psaní používáte metodu prediktivního vkládání textu, je v levém horním rohu displeje zobrazen indikátor .

Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Slovník*.

- Pro vypnutí metody prediktivního vkládání textu zvolte *Slovník vyp.*.
- Pro zapnutí metody prediktivního vkládání textu zvolte v seznamu slovníků požadovaný jazyk. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.

Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu dvakrát tlačítko #.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Psaní slov pomocí metody prediktivního vkládání textu

1. Psaní slova začněte tlačítky 2 abc až 9 wxyz. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.

   Například pro napsání slova **Nokia** (při zvoleném anglickém slovníku) stiskněte 6 mno pro N, 6 mno pro o, 5 jkl pro k, 4 ghi pro i a 2 abc pro a:



   Spolu s tlačítky čísel můžete používat další klávesy takto:

   - Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stiskněte **Smazat**. Pro rychlejší vymazání znaků podržte tlačítko **Smazat** stisknuté.
   - Pro změnu velikosti písma stiskněte # a pro změnu mezi režimem psaní znaků a čísel podržte stisknuté tlačítko #.
   - Pro vložení symbolu podržte stisknuté * nebo případně stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit symbol*. Vyhledejte požadovaný symbol a stiskněte **Vložit**.

     Pro rychlejší procházení seznamem stiskněte 2 abc, 4 ghi, 6 mno nebo 8 tuv a poté zvolte znak stisknutím 5 jkl.
   - Pro vložení čísla v režimu znaků podržte stisknuté odpovídající tlačítko nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Zadejte požadované číslo a stiskněte **OK**.
   - Pro vložení jména nebo tel. čísla z telefonního seznamu stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit jméno* nebo *Vložit číslo*.
   - Pro vložení slova stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit slovo*. Tradičním způsobem napište slovo a stiskněte **Uložit**. Slovo je přidáno do slovníku.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo stisknutím tlačítka nebo vložením mezery tlačítkem .

   Není-li slovo zobrazeno správně, máte následující možnosti:

   - Opakovaně tiskněte , dokud se nezobrazí požadované slovo. Toto slovo potvrďte.
   - Stiskněte **Volby** a zvolte *Shodné*.

   Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a stiskněte **Uložit**. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

3. Začněte psát nové slovo.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím . Napište druhou část složeného slova a poté potvrďte slovo stisknutím nebo .

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

5. Telefonní seznam (Jména)

Jména nebo tel. čísla můžete uložit buď do paměti telefonu (interní telefonní seznam) nebo do paměti SIM karty (telefonní seznam SIM).

- Do interního telefonního seznamu můžete uložit až 500 jmen s čísly a textovými poznámkami. Celkový počet jmen, která je možné uložit, závisí na délce jmen, čísel a textových položek.
- Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit až 250 jmen a tel. čísel. Jména a tel. čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

Volba nastavení telefonního seznamu

1. Stiskněte **Jména** a zvolte *Nastavení*.
2. Zvolte *Volba paměti* a zvolte jednu z následujících voleb:

   Telefon a SIM - pro vyvolání jmen a tel. čísel z obou telefonních seznamů. Jména a čísla budou ukládána do paměti telefonu.

   Telefon - pro použití interního telefonního seznamu telefonu.

   SIM karta - pro použití telefonního seznamu SIM karty.
3. Zvolte *Ukázat tel seznam* a zvolte jednu z následujících voleb:

   Seznam jmen - pro zobrazení tří jmen najednou.

   Jméno a číslo - zobrazí jedno jméno a tel. číslo najednou.
4. Zvolte *Stav paměti*. Zvolte *Telefon* nebo *SIM karta* - pro zobrazení počtu jmen a tel. čísel již uložených a počtu jmen a čísel, která je ještě možné do zvoleného telefonního seznamu uložit.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Uložení jmen a tel. čísel (Přidat jméno)

Jména a čísla budou uložena do používané paměti, viz Volba nastavení telefonního seznamu výše.

1. Stiskněte **Jména** a zvolte *Přidat jméno*.
2. Zadejte požadované jméno a stiskněte **OK**. Viz Psaní textu na straně 32.
3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK**. Informace o zadávání čísel, viz Volání na straně 28.
4. Po uložení jména a čísla stiskněte **Hotovo**.



Tip: Rychlé uložení:

V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo. Stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte požadované jméno a stiskněte **OK**.

Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem

Do interního telefonního seznamu můžete ke každému jménu uložit až pět tel. čísel a čtyři krátké textové poznámky. Textovými poznámkami mohou být například adresy, adresy el. pošty, www adresy atd.

První tel. číslo uložené se jménem je automaticky nastaveno jako standardní číslo a je indikováno ikonou ☎. Po zvolení jména z telefonního seznamu, například při volání, je použito standardní číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz Volba nastavení telefonního seznamu na straně 36.
2. Pro otevření seznamu jmen a tel. čísel stiskněte v pohotovostním režimu  nebo .

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

3. Vyhledejte jméno uložené v interním telefonním seznamu, ke kterému chcete přidat nové tel. číslo nebo textovou poznámku, a stiskněte **Detaily**. (Není-li jméno uloženo v telefonu, telefon se Vás zeptá, zda je tam chcete uložit.)
4. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat číslo* nebo *Přidat detail*.
5. Zvolte jeden z následujících typů čísel nebo textu:

   Normální – je výchozí typ použitý, jestliže není žádné další číslo nastaveno jako standardní číslo. Další typy čísel jsou *Mobilní*, *Domů*, *Kancelář* a *Fax*.

   Typy textu jsou *E-mail*, *Web. adresa*, *Pošt. adresa* a *Poznámka*.

   Pro změnu typu čísla nebo textu zvolte v seznamu voleb *Změnit typ*.
6. Zadejte tel. číslo nebo text a stisknutím **OK** je uložte.
7. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.

Změna standardního čísla

V pohotovostním režimu stiskněte nebo , vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte číslo, které chcete použít jako standardní. Stiskněte **Volby** a zvolte *Jako standard*.

Hledání jmen v telefonním seznamu

1. Stiskněte **Jména** a zvolte *Hledat*.
2. Stiskněte buď **Seznam** pro otevření tel. seznamu, nebo zadejte první znak(y) hledaného jména a stiskněte **Hledat**. Nad překryvným oknem se zobrazí nalezená jména.
3. Vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Procházejte zobrazením detailů zvoleného jména.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.



Tip: Pro rychlé vyhledání jména a tel. čísla stiskněte v pohotovostním režimu nebo . Zadejte první písmeno(a) jména nebo procházejte k požadovanému jménu.

Upravení jména, tel. čísla nebo textové položky

Vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete upravit, a stiskněte **Detaily**. Vyberte jméno, tel. číslo nebo textovou položku, kterou chcete upravit, a stiskněte **Volby**. Zvolte *Upravit jméno*, *Upravit číslo* nebo *Upravit detail*, upravte jméno, tel. číslo nebo text a stiskněte **OK**.

Vymazání jmen a tel. čísel

Stiskněte **Jména** a zvolte *Vymazat*.

- Pro postupné vymazání jmen a tel. čísel zvolte *Postupně* a vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete vymazat. Stiskněte **Smazat** a poté potvrďte vymazání stisknutím **OK**.
- Pro vymazání všech jmen a tel čísel v telefonním seznamu zvolte *Vymazat vše*, vyhledejte požadovaný telefonní seznam *Telefon* nebo *SIM karta* a stiskněte **Smazat**. Stiskněte **OK** a potvrďte operaci zadáním bezpečnostního kódu.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Kopírování telefonních seznamů

Jména a tel. čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně.

1. Stiskněte **Jména** a zvolte *Kopírovat*.
2. Zvolte směr kopírování *Z telefonu na SIM kartu* nebo *Ze SIM karty na telefon*.
3. Vyberte položku *Postupně*, *Kopírovat vše* nebo *Standard. čísla*.

   Standard. čísla – je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Budou zkopírována pouze standardní čísla.

   Zvolíte-li *Postupně*, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stiskněte **Kopie**.
4. Volbou *Uložit původní* nebo *Přesunout pův.* můžete určit, zda chcete zachovat nebo vymazat původní jména a tel. čísla.

   Zvolíte-li *Kopírovat vše* nebo *Standard. čísla*, stiskněte po zobrazení textu *Zahájit kopírování?* nebo *Přemísťuji* tlačítko **OK**.

Odeslání a přijmutí vizitky

Je-li tato služba podporována sítí, můžete prostřednictvím IČ portu, Bluetooth nebo zprávy SMS odesílat a přijímat kontaktní informace o osobách - vizitku.

- **Přijmutí vizitky**

  Zkontrolujte, zda je telefon připraven pro příjem dat přes IČ port, viz Infračervený (Menu 10) na straně 78 nebo prostřednictvím Bluetooth (v telefonu musíte aktivovat funkci Bluetooth, viz Aktivace a deaktivace Bluetooth na straně 80). Uživatel druhého telefonu nyní může odeslat jméno a tel. číslo přes stejné médium.

  Po obdržení vizitky přes IČ port, Bluetooth nebo zprávou SMS stiskněte **Ukázat**. Pro uložení vizitky do paměti telefonu stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit* nebo pro odmítnutí vizitky stiskněte *Vyřadit*.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- **Odeslání vizitky**

  Pomocí IČ portu telefonu nebo prostřednictvím funkce Bluetooth můžete odeslat kontaktní informace v podobě vizitky do kompatibilního telefonu nebo jiného příručního přístroje, který podporuje standard vCard.

  1. Vyhledejte v telefonním seznamu jméno a tel. číslo, které chcete odeslat, stiskněte **Volby** a zvolte *Odeslat vizitku*.
  2. Pro odeslání vizitky přes IČ se ujistěte, že je druhý telefon nebo PC nastaveno pro příjem dat přes IČ port, a zvolte *Přes infračer.*.

     Pro odeslání vizitky pomocí funkce Bluetooth zvolte *Přes Bluetooth*. Funkce Bluetooth se ve Vašem telefonu automaticky aktivuje. Podrobnější informace naleznete v kapitole Aktivace a deaktivace Bluetooth.

     Pro odeslání vizitky v podobě textové zprávy zvolte *Přes SMS*.

Zrychlená volba

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz Zrychlená volba telefonního čísla na straně 29.

Přiřazení tel. čísla tlačítku zrychlené volby

Stiskněte **Jména** a zvolte *Zrychl. volby*. Vyhledejte požadovanou klávesu zrychlené volby a stiskněte **Přiřadit**. Je-li tel. číslo již přiřazeno k tlačítku, stiskněte **Volby**, a nyní můžete zobrazit, změnit nebo vymazat přiřazené číslo.

Stiskněte **Hledat**, a zvolte nejprve jméno a poté tel. číslo, které chcete přiřadit.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Volání pomocí hlasového záznamu

Tel. číslo můžete vytočit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl přiřazen k tel. číslu. Můžete uložit až deset hlasových záznamů. Hlasovým záznamem může být kterékoli vyslovené slovo(a), jako například jméno osoby.

Před používáním této funkce si přečtěte následující upozornění:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Zaznamenejte je a volejte s jejich pomocí pouze v tichém prostředí.
- Při nahrávání hlasového záznamu nebo při volání pomocí hlasového záznamu držte telefon v normální poloze u ucha.
- Velmi krátké záznamy nejsou dovoleny. Použijte delší záznamy a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Poznámka: Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při jeho nahrávání. To může být obtížné například v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání hlasového záznamu

Telefonní čísla, ke kterým chcete přidat hlasový záznam, uložte nebo překopírujte do interní paměti telefonu.

Hlasové záznamy můžete přiřadit i k tel. číslům v SIM kartě, ale při výměně SIM karty za jinou budete muset nejprve vymazat staré hlasové záznamy, než budete mít možnost přidat nové.

1. V pohotovostním režimu telefonu stiskněte  nebo .
2. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat hlasový záznam, a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte požadované tel. číslo a stiskněte **Volby**.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

3. Zvolte *Přidat záznam*.
4. Stiskněte **Start** a vyslovte zřetelně slovo(a), které chcete uložit jako hlasový záznam. Po zaznamenání se hlasový záznam přehraje.
5. Po úspěšném uložení hlasového záznamu se zobrazí text *Hlasový záznam uložen*, zazní pípnutí a za tel. číslem s hlasovým záznamem se zobrazí ikona .

Volání pomocí hlasového záznamu

Pokud aplikace používající GPRS odesílá nebo přijímá data, nemůžete volat pomocí hlasového záznamu. Pro volání pomocí hlasového záznamu ukončete aplikaci používající GPRS spojení.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko pro snížení hlasitosti nebo podržte stisknuté tlačítko **Jména**. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvte*.
2. Zřetelně vyslovte hlasový záznam.
3. Telefon přehraje rozpoznaný záznam a poté po 1,5 vteřině vytočí tel. číslo odpovídající hlasovému záznamu.

Používáte-li headset, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového záznamu stisknuté tlačítko na headsetu.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Přehrání, změna nebo vymazání hlasového záznamu

Stiskněte **Jména** a zvolte *Hlas. záznamy*. Vyhledejte jméno s požadovaným hlasovým záznamem a stiskněte **Volby**.

- Pro přehrání hlasového záznamu zvolte *Přehrát*.
- Pro vymazání hlasového záznamu zvolte *Vymazat* a stiskněte **OK**.
- Pro změnu hlasového záznamu zvolte *Změnit*. Pro přidání nového hlasového záznamu stiskněte **Start**.

Má čísla

Je-li tato funkce podporována SIM kartou, telefon automaticky uloží tel. číslo Vaší SIM karty.

Stiskněte **Jména** a zvolte *Má čísla* pro zobrazení čísla.

Čísla informací

Můžete volat čísla informací Vašeho provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě.

Stiskněte **Jména** a zvolte *Čísla informací*. Vyhledejte v kategorii číslo služby a stisknutím  jej vytočte.

Čísla služeb

Můžete volat čísla služeb Vašeho provozovatele služeb, pokud jsou uloženy na SIM kartě.

Stiskněte **Jména** a zvolte *Čísla služeb*. Vyhledejte číslo služby a stisknutím  jej vytočte.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Skupiny volajících

Jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu můžete uspořádat do skupin volajících. Pro každou skupinu volajících můžete nastavit, aby při příchozím hovoru z dané skupiny zazněl určitý vyzváněcí tón a na displeji se zobrazil zvolený symbol (viz dále). Informace o nastavení telefonu tak, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísel, náležících do zvolené skupiny volajících, viz *Upozornění na* v kapitole Nastavení tónů na straně 66.

Stiskněte **Jména**, zvolte *Skup. volajících* a zvolte požadovanou skupinu volajících. Zvolte

- *Název skupiny*, zadejte nový název skupiny volajících a stiskněte **OK**.
- *Vyzvánění pro skupinu*, vyhledejte vyzváněcí tón, který chcete nastavit pro skupinu, a stiskněte **OK**. *Standardní* je vyzváněcí tón zvolený pro aktuálně vybraný profil.
- *Logo skupiny* a zvolte *Zapnuto* pro nastavení telefonu tak, aby zobrazoval logo skupiny, *Vypnuto* pro nezobrazování loga, *Ukázat* pro okamžité zobrazení loga nebo *Poslat logo* pro odeslání loga v podobě zprávy SMS, je-li tato služba podporována Vaší sítí.
- *Členové skupiny*. Pro přidání jména do skupiny volajících stiskněte po zobrazení *Přidat jméno* tlačítko **OK**. Pokud jste do skupiny již přidali jména a tel. čísla, stiskněte **Volby**, vyhledejte *Přidat jméno* a stiskněte **OK**. Vyhledejte jméno, které chcete přidat do skupiny, a stiskněte **Přidat**.

  Pro odstranění jména ze skupiny volajících vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Volby**. Po zobrazení *Odstranit jm.* stiskněte tlačítko **OK**.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

6. Používání menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Pro zobrazení této nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte 15 vteřin. Pro ukončení zobrazování nápovědy stiskněte **Zpět**. Viz Aktivace nápovědy na straně 66.

Otevření funkcí menu

Procházením

1. Pro otevření menu stiskněte **Menu**.
2. Procházejte jednotlivými menu a poté požadované zvolte, například *Nastavení*, stisknutím **Zvolit**.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované, například *Nastavení volání*.
4. Jestliže dílčí menu obsahuje další menu, opakujte krok 3. Zvolte další dílčí menu, například *Příjem všemi klávesami*.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány a pomocí tohoto čísla je možné je otevřít. Číslo je zobrazeno v pravém horním rohu displeje.

Pro otevření menu stiskněte **Menu**. V průběhu dvou sekund zadejte číslo funkce menu, kterou chcete otevřít.

Například pro nastavení menu *Příjem všemi klávesami* na *Zapnuto*, stiskněte **Menu**, 4 ghi, 3 def, 2 abc a 1 .@.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Seznam funkcí menu

1. Zprávy



1. Psát zprávu
2. Psát e-mail
3. Přijaté
4. Odesílané
5. Archív
6. Šablony
7. Mé složky
8. Smazat zprávy
9. Hlasové zprávy
10. Informativní zprávy
11. Editor příkazů služby
12. Nastavení zpráv

2. Výpis volání



1. Nepřijaté hovory
2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Smazat seznamy posled. hovorů
5. Délka hovorů
6. Ceny hovoru
7. Čítač dat GPRS
8. Měřič GPRS spojení

3. Profily



1. Normální
2. Ticho
3. Jednání
4. Venku
5. Pager

4. Nastavení



1. Budík
2. Nastavení času a data
3. Nastavení volání
4. Nastavení telefonu
5. Nastavení tónů
6. Nastavení příslušenství[1]
7. Nastavení modemu GPRS
8. Nastavení zabezpečení
9. Obnovit standardní nastavení

1. Je zobrazeno jen v případě, že k telefonu bylo připojeno některé příslušenství.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

5. Hry



6. Aplikace



7. Kalkulačka



8. Úkoly



9. Kalendář



10.Infračervený



11.Bluetooth



12.Další funkce

1. Záznamník
2. Hlasové příkazy
3. Peněženka
4. Měřič pro odpočítávání
5. Stopky



13.Služby



1. Domů
2. Záložky
3. Přijaté služby
4. Nastavení
5. Jdi na adresu
6. Smazat paměť

14.Služby SIM[1]



1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

7. Funkce menu

Zprávy (Menu 1)



Můžete zde číst, psát a odesílat textové nebo obrázkové zprávy nebo uložit Vaše zprávy. Všechny zprávy v paměti telefonu jsou uspořádány ve složkách.

Před možností odesílat textové nebo obrázkové zprávy musíte uložit číslo střediska služeb, viz Nastavení zpráv na straně 57.

Psaní a odesílání zpráv SMS

Telefon umí posílat a přijímat zprávy tvořené z více obyčejných textových zpráv (síťová služba). Při určování ceny za odeslání takovéto zprávy se bere v úvahu počet obyčejných zpráv, které jsou potřeba pro její odeslání.

V pravém horním rohu displeje je zobrazen počet znaků, které je ještě do dané části zprávy možné napsat, a číslo části zprávy.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Psát zprávu*.
2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 32.

   Viz dále Vložení textové šablony do textové zprávy nebo zprávy el. pošty na straně 53 a Vložení obrázkové šablony do textové zprávy na straně 53.
3. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.
4. Zadejte tel. číslo příjemce nebo vyhledejte tel. číslo v seznamu a stiskněte **OK** pro odeslání zprávy. Stisknutím **OK** zprávu odešlete.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Při odeslání zpráv přes síťové středisko zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova "*Zpráva odeslána*". Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o SMS službách získáte u operátora sítě.

Psaní a odesílání zpráv el. pošty

Můžete psát a odesílat zprávy el. pošty, které mohou obsahovat až 160 znaků. Informace o uložení adresy el. pošty do tel. seznamu, viz Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem na straně 37.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Psát e-mail*.
2. Zadejte adresu el. pošty nebo ji vyhledejte v telefonním seznamu. Stisknutím **OK** ji potvrďte.
3. Zadejte předmět nebo nechte pole prázdné a stisknutím **OK** jej potvrďte.
4. Napište svou zprávu. Viz Psaní textu na straně 32.

   Viz rovněž Vložení textové šablony do textové zprávy nebo zprávy el. pošty na straně 53. Vložení obrázkové šablony není možné.
5. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Odeslat e-mail*.
6. Po vyžádání telefonem zadejte číslo serveru el. pošty a stisknutím **OK** zprávu odešlete.

   Nezadáte-li číslo serveru el. pošty v nastavení zpráv, budete o něj telefonem požádáni pokaždé. Viz Nastavení zpráv na straně 57.

   Číslo serveru el. pošty je závislé na operátorovi místní sítě nebo provozovateli síťových služeb.

Poznámka: Při odesílání el. pošty přes síťovou službu SMS se na displeji telefonu může zobrazit "*Zpráva odeslána*". To indikuje, že zpráva byla telefonem odeslána na server el. pošty. Neinformuje však o tom, že zpráva byla doručena na požadovanou adresu. Podrobnější informace o službě el. pošty získáte u provozovatele služby.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Volby pro odesílání zprávy

Po napsání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Volby odeslání*.

- Pro odeslání zprávy několika příjemcům zvolte *Více příjemců*. Pokud jste nastavili odeslání zprávy pro všechny požadované příjemce, odešlete zprávu stisknutím **Hotovo**.
- Pro odeslání zprávy pomocí profilu zprávy zvolte *SMS profil* a poté vyberte požadovaný profil.

  Například pokud zvolíte profil definovaný jako přenos el. pošty, zadejte nebo v telefonním seznamu vyhledejte el. adresu příjemce a stiskněte **OK**. Zadejte číslo služby el. pošty a pro odeslání zprávy zvolte *Přijmout*.

  Informace o definování profilu zprávy, viz Nastavení zpráv na straně 57.
- Pro předání zprávy několika příjemcům nebo pomocí jiného profilu, zvolte *Odesíl. volby* a poté zvolte *Více příjemců* nebo *SMS profil*.

Šablony textových a obrázkových zpráv

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Šablony*. Zobrazí se seznam textových šablon (indikovaný ikonou) a obrazových šablon (indikovaný ikonou).

Telefon nabízí 10 šablon obrazových zpráv. Do složky *Šablony* je rovněž možné uložit nové obrázky. Nabídku dalších obrázků naleznete na Internetové adrese společnosti Nokia, http://www.club.nokia.com.

Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

- Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrázkové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- Protože obrazové zprávy jsou uloženy do vnitřní paměti telefonu, nemůžete je zobrazovat při použití SIM karty v jiném telefonu.

Vložení textové šablony do textové zprávy nebo zprávy el. pošty

Při psaní zprávy nebo odpovídání na zprávu stiskněte **Volby**. Zvolte *Použít šablonu* a zvolte šablonu, kterou chcete použít.

Vložení obrázkové šablony do textové zprávy

Při psaní textové zprávy nebo odpovídání na textovou zprávu stiskněte **Volby**. Zvolte *Připojit obr.* a zvolte obrázek, který chcete zobrazit. Pro vložení obrázku do zprávy stiskněte **Připojit**.

Indikátor v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek. Počet znaků, které můžete vložit do zprávy, závisí na velikosti obrázku.

Pro zobrazení textu i s obrázkem ještě před odesláním zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.

Čtení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu

Po přijetí textové nebo obrazové zprávy nebo e-mailu se na displeji zobrazí indikátor s následným číselným vyjádřením počtu nových zpráv a textem *Přijaté zprávy:*.

Blikající ikona indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nebo odesíláním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy.

1. Stisknutím **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

   Otevření zprávy později: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Přijaté*.

2. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Nepřečtená textová zpráva je indikována ikonou před zprávou a nezobrazená obrázková zpráva je indikována ikonou .

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

3. V průběhu čtení nebo zobrazování zpráv stiskněte **Volby**.

   Pro čtenou zprávu můžete zvolit některou z voleb: vymazat, předat, upravit, přesunout a přejmenovat. Zvolte *Kopírov. do kal.* pro zkopírování zprávy do kalendáře telefonu, kde bude použita jako upozorňovací poznámka pro aktuální den.

   Volbou *Detaily* zobrazíte například jméno a tel. číslo odesílatele, použité středisko služeb, datum a čas příjmu.

   Volbou *Použít číslo* vyberete čísla z aktuální zprávy.

   Volbou *Uložit obrázek* uložíte obrázek do složky *Šablony*.

   Volbou *Odpovědět* můžete odpovědět na zprávu. Zvolte *Původní text* pro vložení původní zprávy do odpovědi nebo zvolte standardní odpovědi, například *Dekuji* nebo *Blahopreji*, nebo zvolte šablonu, kterou chcete použít, v položce *Šablona*, nebo zvolte *Prázdný displej*.
4. V případě e-mailu potvrďte nebo upravte adresu el. pošty a předmět zprávy.
5. Napište svou odpověď.
6. Stiskněte **Volby**, zvolte *Poslat* a stiskněte **OK** pro odeslání zprávy na zobrazené číslo.

Vícedílné zprávy

Telefon může po částech přijmout dlouhou zprávu, která obsahuje celkem 459 znaků. První část zprávy můžete začít číst již ve chvíli, kdy ještě do telefonu není načtena celá zpráva.

Při čtení zprávy se může zobrazit upozornění **část textu chybí**. To je normální. Obsah zprávy se zaktualizuje okamžitě po načtení další části zprávy.

Při zaplnění paměti bude zřejmě nutné nejprve odstranit některou zprávu ze složky přijatých nebo odeslaných zpráv, aby bylo možné chybějící text aktualizovat.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Složky Přijaté a Odeslané

Po přečtení textové nebo obrazové zprávy telefon zprávu uloží do složky *Přijaté* v menu *Zprávy*.

Zprávy, které chcete uložit později, můžete uložit do složky *Odesílané* nebo *Archív*.

Vymazání zpráv

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a zvolte *Smazat zprávy*.

Pro vymazání všech zpráv ve složce vyhledejte požadovanou složku a stiskněte **OK**. Po zobrazení textu *Smazat všechny přečtené zprávy ve složce?* stiskněte **OK**.

Pro vymazání všech přečtených zpráv ve všech složkách vyhledejte položku *Vše přečtené* a stiskněte **OK**. Po zobrazení textu *Smazat přečtené zprávy ve všech složkách?* stiskněte **OK**.

Složka Archív a moje složky

Pro lepší organizování Vašich zpráv můžete některé zprávy přesunout do složky *Archív* nebo pro Vaše zprávy vytvořit vlastní složky.

V průběhu čtení zpráv stiskněte **Volby**. Zvolte *Přesunout*, vyhledejte složku, do které chcete přesunout zprávy, a stiskněte **OK**.

Pro přidání nebo vymazání složky stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a poté *Mé složky*.

- Pro přidání složky stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat složku*.
- Pro vymazání složky vyhledejte požadovanou složku, stiskněte **Volby** a zvolte *Zrušit složku*.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou si budete muset zřejmě nejprve objednat. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Hlasové zprávy*. Zvolte

- *Poslech hlasových zpráv* - pro volání Vaší hlasové schránky na tel. čísle, které je uloženo v menu *Číslo hlasové schránky*.

  Každá telefonní linka může mít své vlastní číslo hlasové schránky, viz Linka pro odchozí hovory na straně 64.

- *Číslo hlasové schránky* - pro zadání nebo upravení čísla Vaší hlasové schránky, a stisknutím **OK** jej uložte.

Je-li služba podporována sítí, bude indikátor oznamovat nové hlasové zprávy. Stisknutím **Poslech** vytočíte číslo Vaší hlasové schránky.

Informativní zprávy

Tato síťová služba umožňuje příjem zpráv různého zaměření (například zprávy o počasí nebo dopravní situaci) od operátora. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u poskytovatele služeb.

Je-li volba *Spojení GPRS* nastavena na *Vždy online*, nebude možné přijímat informativní zprávy. V takovém případě nastavte volbu *Spojení GPRS* na *Podle potřeby*, viz Nastavení telefonu pro používání služeb WAP na straně 89.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Editor příkazů služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a poté *Editor příkazů služby*. Zadejte a odešlete Vašemu poskytovateli služby požadavky týkající se služby, například příkazy pro aktivace síťových služeb.

Nastavení zpráv

Chcete-li definovat nastavení odesílání zpráv, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *SMS profil*.

Je-li Vaší SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte požadovaný soubor.

Volbou *Číslo střediska zpráv* uložíte tel. číslo střediska zpráv. K odesílání textových a obrázkových zpráv musí být zadáno číslo střediska zpráv. Toto číslo získáte od Vašeho poskytovatele služeb. Zvolte *Zprávy odeslány jako* pro zvolení formátu zprávy nebo zvolte *Platnost zprávy*. Zvolte *Standardní číslo příjemce* (v případě zprávy formátu el. pošty *E-mailový server*) pro uložení výchozího čísla k odeslání tohoto profilu zprávy, *Výpisy doručených zpráv* pro vyžádání výpisu o doručení Vaší zprávy v síti (síťová služba) a *Použít GPRS* pro nastavení GPRS jako výchozího nosiče SMS. Volbou *Odpověď přes totéž středisko* umožníte příjemci Vaší zprávy, aby Vám odepsal přes Vaše středisko zpráv (síťová služba) a *Přejmenovat profil posílání* pro změnu názvu zvoleného profilu zpráv. Menu soubory profilů zpráv jsou zobrazeny pouze v případě, že Vaše SIM karta podporuje více než jeden soubor.

Pokud chcete změnit velikost písma zprávy, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Velikost písma*.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Výpis volání (Menu 2)



Telefon registruje tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a přibližnou délku a cenu Vašich hovorů.

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Pokud v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla* stisknete **Volby**, můžete zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo vymazat tel. číslo ze seznamu, uložit číslo do tel. seznamu nebo odeslat zprávu na tel. číslo.

Nepřijaté a přijaté hovory

Pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých se Vám někdo pokoušel volat (síťová služba), stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté *Nepřijaté hovory*.



Tip: Je-li zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, otevřete stisknutím **Seznam** seznam tel. čísel. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte .

Pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých jste přijali hovory (síťová služba), stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté *Přijaté hovory*.

Volaná čísla

Pro zobrazení seznamu posledních dvaceti tel. čísel, která jste se volali nebo se je pokoušeli volat (síťová služba), stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté *Volaná čísla*. Viz rovněž Opakované vytáčení posledního čísla na straně 28.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Vymazání seznamů posledních hovorů

Pro vymazání seznamů posledních hovorů stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a zvolte *Smazat seznamy posled. hovorů*. Zvolte, zda chcete vymazat všechna tel. čísla v seznamech posledních hovorů nebo pouze čísla v seznamu nepřijatých, přijatých nebo volaných čísel. Tuto operaci nelze vrátit zpět.

Čítače a měřiče volání

Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Výpis volání*. Zvolte

- *Délka hovorů* a vyberte zobrazení přibližného trvání Vašich příchozích a odchozích hovorů v hodinách, minutách a vteřinách. Pro vynulování měřičů je vyžadován bezpečnostní kód. Každá tel. linka má vlastní měřiče hovorů a je zobrazen měřič zvolené linky. Viz Linka pro odchozí hovory na straně 64.
- *Ceny hovoru* (síťová služba) a zvolte *Jednotky posled. hovoru* nebo *Jednotky všech hovorů* pro kontrolu cen posledního nebo všech hovorů.

  Zvolte *Nastavení ceny hovoru* a poté *Vynulovat čítače* nebo zvolte *Ukázat ceny v* k nastavení telefonu pro zobrazení zbývajícího času volání v jednotkách (*Jednotky*) nebo peněžité měně (*Měna*). Informace o cenách jednotek získáte u poskytovatele služby. Pro omezení cen Vašich hovorů na určité množství jednotek nebo měny zvolte *Limit ceny hovoru*. Pro nastavení ceny hovoru je vyžadován PIN2 kód.

Poznámka: Je-li limit jednotek nebo měny vyčerpán, může být možné provádět pouze hovory na čísla tísňových volání předprogramovaná v telefonu (např. 112 nebo jiné oficiální číslo).

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- *Čítač dat GPRS* a zvolte, zda chcete zobrazit množství posledních přijatých nebo odeslaných dat, dat přijatých a odeslaných dat celkem nebo zda chcete vymazat čítače. Jednotkou čítačů je bajt.
- *Měřič GPRS spojení* a zvolte, zda chcete zobrazit dobu trvání posledního GPRS spojení nebo celkové doby GPRS spojení. Měřiče můžete rovněž vymazat.

Profily (Menu 3)



Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí. Nejprve upravte profily podle Vašeho požadavku a poté již jen musíte aktivovat profil pro použití.

Dostupné profily jsou *Normální*, *Ticho*, *Jednání*, *Venku* a *Pager*.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Profily*. Vyhledejte profil a stiskněte **Zvolit**.

- Pro aktivování profilu zvolte *Aktivovat*.

  Tip: Pro rychlé zvolení profilu v pohotovostním režimu stiskněte vypínací tlačítko , vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **Zvolit**.

  •Pro nastavení profilu, který má být aktivní po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas. Po uplyutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

- Pro upravení profilu zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

  Nastavení je možné změnit rovněž v menu *Nastavení tónů*, viz Nastavení tónů na straně 66. Rovněž můžete přejmenovat profil v položce *Název profilu*. Profil *Normální* nemůže být přejmenován.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Nastavení (Menu 4)



Budík

Budík používá formát času nastavený pro hodiny. Budík běží, i když je telefon vypnutý.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a poté *Budík*. Zadejte požadovaný čas a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku zvolte *Zapnuto*.

Když nastane čas pro buzení

Telefon vydává upozorňovací zvuky a na displeji bliká text *Buzení!* spolu s časem buzení.

Stisknutím **Stop** buzení ukončíte. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Buzení**, buzení se na několik minut přeruší a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro spuštění výstrahy v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vydávat výstražný tón. Stisknete-li **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro zapnutí a umožnění volat a přijímat hovory.

Poznámka: Tlačítkem **Ano** nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Nastavení času

Nastavení hodin

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času a data* a poté *Hodiny*.

Volbou *Ukázat hodiny* (*Skrýt hodiny*) bude v pohotovostním režimu v pravém horním rohu displeje zobrazen přesný čas. Zvolte *Nastavit čas*, zadejte přesný čas a stiskněte **OK**. Zvolte *Formát času* a nastavte 12-ti nebo 24 hodinový formát času.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Hodiny spolupracují rovněž s funkcemi *Zprávy*, *Výpis volání*, *Budík*, *Kalendář* a dočasnými *Profily*.

Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie, bude nutné hodiny znovu nastavit.

Nastavení data

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času a data* a poté *Datum*. Pro nastavení aktuálního data zvolte *Nastavit datum*. Typ zobrazení data zvolte v menu *Formát data*.

Automatická úprava datumu a času

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času a data* a poté *Autom. aktual. data a času*. Pro nastavení telefonu, aby automaticky aktualizoval čas a datum podle aktuální časové zóny, zvolte *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Potvrdit*, vyzve telefon před provedením aktualizace k jejímu potvrzení.

Aktualizace datumu a času ovlivní budík, kalendář a hlasový záznamník. Poznámky k výstrahám jsou nyní nastaveny na místní čas. Aktualizace může způsobit uplynutí některých poznámek v kalendáři.

Nastavení volání

Přesměrování hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Přesměrování* (síťová služba). Pomocí této funkce můžete přesměrovat příchozí hovory na jiné tel. číslo, například do Vaší hlasové schránky. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby. Může se zobrazit informace o tom, že volby přesměrování nejsou podporovány Vaší SIM kartou nebo operátorem sítě.

Zvolte požadovanou volbu přesměrování, například zvolte *Přesměrovat, je-li obsazeno* pro přesměrování hlasových hovorů, jestliže je Vaše tel. číslo obsazeno nebo když odmítnete příchozí hovor.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Pro zapnutí přesměrování zvolte *Aktivovat*, pro zrušení přesměrování zvolte *Zrušit* nebo pro kontrolu stavu přesměrování zvolte *Ověřit stav*.

Chcete-li změnit prodlevu u voleb přesměrování *Přesměrovat, pokud nepřijímá* a *Přesměrovat, je-li nedostupný*, nejprve vyberte *Zvolte prodlevu* a poté přesměrování zapněte stisknutím *Aktivovat*.

Pro zrušení všech typů přesměrování hovorů najednou zvolte volbu *Zrušit všechna přesměrování*.

Informace o zobrazení indikátorů přesměrování v pohotovostním režimu, viz Pohotovostní režim na straně 21.

Příjem všemi klávesami

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a poté *Příjem všemi klávesami*. Zvolte *Zapnuto* a nyní již můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě a .

Automatická volba

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Automatická volba*. Zvolte *Zapnuto* a telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až desetkrát o navázání hovoru.

Zrychlená volba

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Zrychlená volba*. Zvolte *Zapnuto*, aby bylo možné jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (2 abc až 9 wxyz) vytáčet podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.

Služba pro hovory na lince

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Služba hovorů na lince*. Zvolte *Aktivovat* a nyní Vás již bude síť upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor uskutečňujete (síťová služba). Viz Hovor na lince na straně 30.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Informace o volání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Informace o volání*. Po zvolení *Zapnuto* bude telefon krátce zobrazovat dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).

Poslat mé číslo

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Posílání mého čísla*. Zvolte *Zapnuto* a Vaše tel. číslo bude zobrazeno volané osobě (síťová služba). Volba *Nastavení sítí* obnoví nastavení telefonu *Zapnuto* nebo *Vypnuto*, na kterém jste se dohodli s Vaším provozovatelem služby.

Linka pro odchozí hovory

Linka pro odchozí hovory je síťová služba pro zvolení telefonní linky (což je číslo objednavatele) 1 nebo 2 pro volání. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že jej podporuje Vaše SIM karta.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Linka pro odchozí hovory*. Zvolíte-li *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete hovory provádět. Příchozí hovory je však možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Je-li tato služba podporována Vaší SIM kartou, můžete znemožnit volbu linky zvolením volby *Blokovat*.

Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.



Tip: V pohotovostním režimu můžete přepínat z jedné linky na druhou podržením stisknutého tlačítka #.

Nastavení telefonu

Jazyk

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Jazyk*. Zvolte jazyk pro texty zobrazované na displeji. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Informace o buňce

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Informace o buňce*. Pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network), zvolte *Zapnuto*.

Je-li volba *Spojení GPRS* nastavena na *Vždy online*, nebude možné přijímat informativní zprávy. V takovém případě nastavte volbu *Spojení GPRS* na *Podle potřeby*, viz Nastavení telefonu pro používání služeb WAP na straně 89.

Pozdrav

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Pozdrav*. Zadejte text, který se bude krátce zobrazovat po zapnutí telefonu. Pro uložení pozdravu stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

Volba sítě

Celulární síť používanou telefonem je možné zvolit buď automaticky nebo ručně.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Volba sítě*. Zvolte *Automatická* a telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází.

Pokud zvolíte *Ručně*, telefon zobrazí seznam dostupných sítí, ve kterém můžete zvolit síť, s níž má Váš operátor domovské sítě dohodu o roamingu. Jinak se zobrazí *Není přístup* a musíte zvolit jinou síť. Telefon zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.

Potvrdit funkce služeb SIM

Viz Služby SIM (Menu 14) na straně 102.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Aktivace nápovědy

Pro nastavení telefonu, aby zobrazoval nebo nezobrazoval nápovědu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Aktivace nápovědy*.

Viz rovněž Používání menu na straně 46.

Tón při aktivaci

Pro nastavení telefonu, aby přehrál nebo nepřehrál tón při zapnutí telefonu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Tón při aktivaci*.

Je-li nastaven pozdrav, tón se nepřehraje, viz Pozdrav na straně 65.

Nastavení tónů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a poté *Nastavení tónů*. Stejné nastavení můžete najít v menu *Profily*, viz Profily (Menu 3) na straně 60.

Zvolte *Ohlášení příchozího hovoru* pro výběr způsobu, jakým telefon oznamuje příchozí hlasový hovor. Dostupné volby jsou *Vyzvánění*, *Vzrůstající*, *1 zazvonit*, *1 pípnutí* a *Vypnuto*.

Zvolte *Vyzváněcí tón*, *Hlasitost vyzvánění* a *Vibrace* pro příchozí hlasový hovor a příchozí zprávu. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen do nabíječky, do stolní nabíječky nebo k sadě do auta.



Tip: Do seznamu vyzváněcích tónů můžete uložit maximálně deset vyzváněcích tónů, které obdržíte přes IČ port nebo jako textovou zprávu.

Zvolte *Tón ohlášení zprávy* pro nastavení tónu ohlášení příchozích zpráv, *Tóny kláves* nebo *Tóny výstrahy* pro použití upozorňovacích tónů, například dochází-li k úplnému vybití baterie.

Volbou *Upozornění na* nastavíte telefon, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo *Ohláš. všech* a stiskněte **Označit**.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Nastavení příslušenství

Menu nastavení příslušenství je zobrazeno pouze v případě, že telefon byl nebo je připojen k některému z příslušenství, např. headset HDC-9P nebo handsfree sada do vozu CARK-91.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení příslušenství*. Zvolte *Headset*, *Handsfree* nebo *Smyčka*. Je-li handsfree příslušenství připojeno k telefonu poprvé, bude použit aktivní profil telefonu.

- Zvolte *Standardní profil* pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství. Je-li příslušenství připojeno, můžete zvolit jiný profil.
- Volbou *Automatický příjem* nastavíte telefon, aby příchozí hovory automaticky přijal po pěti sekundách. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijmutí použito.
- Volbou *Osvětlení* pro nastavení trvalého zapnutí osvětlení *Zapnout*. Volbou *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté 15 sekund po posledním stisknutí kláves. Volba *Osvětlení* je dostupná pouze při zvoleném menu *Handsfree*.
- Pro použití indukční smyčky pro nedoslýchavé místo headsetu zvolte *Použít smyčku* a *Ano*. Volba *Použít smyčku* je dostupná pouze v případě, že je zvoleno menu *Smyčka*.

Nastavení modemu GPRS

Telefon můžete připojit přes IČ port, prostřednictvím Bluetooth nebo kabelem s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro GPRS spojení z PC.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení modemu GPRS*. Zvolte *Aktivní přístupový bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít. Pro změnu nastavení přístupového bodu zvolte *Upravit aktivní přístupový bod*.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- Vyhledejte *Název přístupového bodu* a stiskněte **Přejm.**. Zadejte název, který chcete použít pro aktivní přístupový bod, a stiskněte **OK**.
- Vyhledejte *Přístupový bod GPRS* a stiskněte **Upravit**. Zadejte Název přístupového bodu (APN) a stiskněte **OK**.

  Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení se síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Můžete rovněž nastavit službu vytáčeného GPRS (Název přístupového bodu) na PC pomocí softwaru Nokia Modem Options, viz Nastavení modemu na straně 104. Máte-li připraveno nastavení na PC i v telefonu, upozorňujeme, že bude použito nastavení z PC.

Nastavení zabezpečení



Poznámka: Jsou-li použity bezpečnostní funkce omezující hovory (blokování hovorů, volání do uzavřené skupiny nebo volba povolených čísel), je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*. Zvolte

- *Požadavek na PIN kód* - pro nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód PIN.
- *Služba blokování hovorů* (síťová služba) - pro omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.
- *Povolená čísla* - pro omezení odchozích hovorů na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována Vaší SIM kartou. Je vyžadován kód PIN2.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- *Uzavřená skupina*. Uzavřená skupina je síťová služba, která určuje skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat Vás. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
- *Úroveň zabezpečení*. Zvolte *Telefon* a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.

  Zvolte *Paměť* a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém zvolení interní paměti telefonu nebo při kopírování z jedné paměti do druhé. Viz Volba nastavení telefonního seznamu na straně 36 a Kopírování telefonních seznamů na straně 40.
- *Změna přístupových kódů* - kde můžete změnit bezpečnostní kód, PIN kód, PIN2 kód nebo heslo pro blokování. Kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9.

  Upozorňujeme, že byste neměli používat přístupové kódy podobné číslům tísňového volání (například 112). Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňového volání.

Obnovení nastavení z výroby

Pro obnovení některých nastavení na jejich hodnoty z výroby stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Obnovit standardní nastavení*. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Například jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu nejsou odstraněna.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Hry (Menu 5)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Zahájení hry

Stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Zvolit hru*. Zvolte hru, kterou chcete hrát, například *Snake II*, *Space Impact* a *Bumper* nebo *Další hry*.

Zvolením dílčího menu *Pokyny* zobrazíte informace o použití kláves a pravidlech hry.

Další hry - může obsahovat další Java hry od firmy Nokia.

Zahájení hry pro dva hráče

Hru *Snake II* můžete hrát přes IČ port telefonu s protihráčem, který má na kompatibilním telefonu stejnou hru. Před zahájením hry pro dva hráče zajistěte, aby IČ porty telefonů směřovaly na sebe. Viz Infračervený (Menu 10) na straně 78.

Pro zahájení hry musí oba hráči zvolit volbu *2 hráči*. Zvolte buď *Pořádat hru* pro zahájení hry pro dva hráče nebo *Připojit ke hře*, jestliže protihráč zvolil volbu *Pořádat hru*.

Služby her a nastavení her

Stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Služby her* nebo *Nastavení*. Zvolte

- *Služby her* a telefon se pokusí připojit k WAP stránkám služby Club Nokia pomocí aktuálně aktivního souboru nastavení spojení.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Jestliže se připojení nepodaří, nebudete mít přístup ke službě Club Nokia ze služby WAP, jejíž soubor nastavení spojení je momentálně aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz Připojení ke službě WAP na straně 92. Pokuste se znovu připojit ke službě Club Nokia.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

- *Nastavení* pro nastavení zvuků, osvětlení a vibrací (*Chvění*) ve hře. Vibrace je možné nastavit pouze je-li menu *Vibrace* zapnuto, viz Nastavení tónů na straně 66. Členské číslo služby Club Nokia můžete uložit v menu *ID Club Nokia*. Podrobnější informace o službě Club Nokia a službách her naleznete na www stránce www.club.nokia.com. Dostupnost se může v různých zemích lišit.

Aplikace (Menu 6)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Toto menu umožňuje správu Java aplikací, které jsou nainstalovány v telefonu. Software Vašeho telefonu obsahuje některé Java aplikace, speciálně vytvořené pro telefony Nokia. Různí provozovatelé služby nabízejí další aplikace přes službu WAP. Než budete mít možnost použít tyto aplikace, musíte je načíst do telefonu.

Spuštění aplikace

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Zvolte aplikaci*.
2. Vyhledejte požadovanou aplikaci.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte .
   Je-li zvolena samostatná aplikace, aplikace se spustí.
   Jinak se zobrazí seznam, odpovídající zvolenému souboru aplikací. Vyhledejte požadovanou aplikaci a stiskněte **Zvolit** nebo . Aplikace se spustí.



Tip: Pokud aplikace používá celý displej, nejsou zobrazeny doprovodné názvy výběrových kláves. Stisknutí některé výběrové klávesy  nebo  zobrazí seznam voleb. Poté zvolte jednu z voleb nebo stiskněte **Zpět** pro pokračování v práci s aplikací.

Další volby dostupné pro jednotlivé aplikace nebo soubory aplikací

- *Smazat* - vymazání aplikace nebo souboru aplikací z telefonu.
- *Přístup na Web* - omezení přístupu na síť pro aplikaci. Povolená nastavení jsou *Napřed žádat* (při přístupu na síť se nejprve dotázat), *Povoleno* (přístup na síť je povolen), *Nepovoleno* (přístup na síť není povolen).
- *Kontrola verze* - zkontrolujte, zda je přes službu WAP možné načíst novou verzi aplikace.
- *Web. stránka* - poskytne další informace nebo další data pro aplikaci z Internetové stránky. Tato funkce vyžaduje podporu ze strany sítě. Volba je zobrazena v případě, že je aplikace doplněna vlastní Internetovou adresou.
- *Detaily* - poskytne další informace o aplikaci.

Načítání aplikace

Nové Java aplikace můžete načítat několika způsoby:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Otevřít prohlíž.* pro nalezení požadované Java aplikace. Viz rovněž Procházení stránkami služby WAP na straně 70.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- Použijte funkci načítání her, viz Služby her a nastavení her na straně 70.
- Z Internetu načtěte Java aplikace do Vašeho PC. Poté použijte Application Installer z PC Suite pro přenesení aplikace do Vašeho telefonu.

Poznámka: Budete-li chtít načíst (Java) aplikace z jiných než Nokia stránek, musíte dodržovat stejné zásady opatrnosti, z hlediska bezpečnosti i obsahu, jako u kterýchkoli jiných stránek.

V průběhu načítání nebo provozu Java aplikace se mohou na displeji zobrazit následující upozornění:

- *Chyba akce* - v telefonu je uloženo příliš mnoho aplikací. Odstraňte nepoužívané aplikace a začněte načítat znovu.
- *Chyba aplikace* - při běhu aplikace došlo k chybě.
- *Aplikace nepodporována* - aplikace není kompatibilní s telefonem.
- *Hovor probíhá* - aplikace se pokouší o připojení k Internetu, zatímco na telefonu probíhá jiné volání.
- *Formát souboru nerozpoznán* - buď je neplatná aplikace nebo nebyl ukončen přenos z PC.
- *Příliš velký soubor* - soubor je příliš velký, než aby jej bylo možné spustit v telefonu nebo datová brána nepodporuje velké soubory.
- *Neplatný soubor* - aplikace není platná.
- *Chyba spouštění* - telefon nemůže spustit aplikaci. Opakujte akci znovu.
- *Nelze otevřít aplikaci* - v telefonu není dostatek volných prostředků pro běh aplikace. Ukončete aktivní volání a zkuste znovu spustit aplikaci.
- *Neznámá* (zobrazeno v seznamu aplikací) - aplikace nemá název.

Zobrazení systémových informací

Zobrazení velikosti dostupné paměti pro instalované aplikace.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Paměť*.

Telefon má 128 kB paměti pro uložení Java aplikací a dalších téměř 50 kB může být k dispozici v dynamické paměti telefonu. Další informace naleznete v kapitole Dynamická paměť na straně 15.

Kalkulačka (Menu 7)



Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu a odmocninu a převod měn.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kalkulačka*.
2. Po zobrazení '0' na displeji zadejte první číslo výpočtu. Desetinnou čárku zadáte stisknutím .
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Jiné znaménko*.

   Tip: Případně stiskněte tlačítko jednou pro sčítání, dvakrát pro odčítání, třikrát pro násobení a čtyřikrát pro dělení.

   4.Zadejte druhé číslo výpočtu.
5. Celkový výsledek zobrazíte stisknutím **Volby** a zvolením *Výsledek*. Kroky 3 až 5 opakujte podle potřeby.
6. Pro zahájení nového výpočtu nejprve podržte stisknuté tlačítko **Smazat**.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Převod měn

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kalkulačka*.
2. Pro uložení směnného kurzu stiskněte **Volby** a zvolte *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurz, stisknutím * vložíte desetinnou čárku, a stiskněte **OK**. Směnný kurz zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kurzem.
3. Pro provedení převodu měny zadejte převáděnou hodnotu, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Převod měny můžete provádět i v pohotovostním režimu. Zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Úkoly (Menu 8)



Můžete uložit poznámku k úkolu, který musíte udělat. Poznámky je možné uložit v pořadí důležitosti. Můžete uložit až 30 poznámek, ale jejich skutečný počet závisí na délce jednotlivých poznámek. Tato funkce používá dynamickou paměť. Další informace naleznete v kapitole Dynamická paměť na straně 15.



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Úkoly*. Stiskněte **Volby** nebo vyhledejte požadovanou poznámku a stiskněte **Volby**. Zvolte

- *Přidat* - pro přidání nové poznámky. Napište poznámku, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zvolte prioritu poznámky *Vysoká (1)*, *Střední (2)* nebo *Nízká (3)*. Poznámky jsou seřazeny nejprve podle priority a poté podle abecedy.
  Slovník, viz Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu na straně 33.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- *Smazat* - pro vymazání zvolené poznámky.
- *Upravit* - pro upravení obsahu poznámky.
- *Upravit prioritu* - pro změnu úrovně priority poznámky.
- *Ukázat* - pro zobrazení zvolené poznámky.
- *Jdi na prioritu* - pro zvolení úrovně priority, pro kterou chcete zobrazit odpovídající poznámky.
- *Uložit do kal.* - pro uložení poznámky do kalendáře.
- *Poslat jako text* - pro odeslání poznámky do jiného telefonu v podobě textové zprávy.

Kalendář (Menu 9)



Kalendář telefonu Vám pomáhá udržovat přehled v poznámkách, seznamech hovorů, které je třeba uskutečnit, schůzkách a v připomenutí narozenin. Do kalendáře tohoto telefonu je možné uložit až 250 poznámek. Tato funkce používá dynamickou paměť. Další informace naleznete v kapitole Dynamická paměť na straně 15.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kalendář*. Vyhledejte požadovaný den. Jsou-li pro zvolený den nastaveny nějaké poznámky, zobrazí se odpovídající indikátor typu poznámky. Chcete-li zobrazit poznámky ke dni, stiskněte **Volby** a zvolte *Pozn. na den*. Indikátor poznámky je zobrazen v prvním řádku. Konkrétní poznámku můžete zobrazit jejím vyhledáním v zobrazení dne, stisknutím **Volby** a *Ukázat*. V zobrazení týdne jsou uvedeny vždy čtyři týdny najednou.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Jinými volbami pro zobrazení kalendáře jsou:

- Volby pro vytváření poznámky, pro odesílání poznámky přes IČ port nebo Bluetooth nebo pro odeslání poznámky do kalendáře jiného telefonu nebo pro odeslání poznámky v podobě textové zprávy.
- Volby pro vymazání, upravení, přesunutí a opakování poznámky.
- *Nastavení* - pro nastavení například datumu, času, formátu datumu nebo formátu času. Volbou *Autom. mazaní* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré poznámky. Opakované poznámky, například narozeniny, však nebudou vymazány.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Postup zadávání písmen a čísel, viz Psaní textu na straně 32.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kalendář*. Vyhledejte požadované datum, stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat záznam*. Zvolte jeden z následujících typů poznámky:

- *Jednání* - Zadejte poznámku nebo vyhledejte jméno v telefonním seznamu a stiskněte **OK**. Zadejte čas jednání a stiskněte **OK**. Případně zvolte *Zvonění zap.* a poté čas výstrahy pro poznámku.
- *Volat* - Zadejte požadované tel. číslo, stiskněte **OK** zadejte jméno a stiskněte **OK**; nebo tyto údaje vyhledejte v telefonním seznamu. Zadejte čas volání a stiskněte **OK**. Případně zvolte *Zvonění zap.* a poté čas výstrahy pro poznámku.
- *Narozeniny* - Zadejte jméno osoby (nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu) a stiskněte **OK**. Zadejte datum narození a stiskněte **OK**. Zadejte rok narození (volitelně) a stiskněte **OK**. Zadáte-li rok narození, zobrazí se v poznámce za jménem osoby i její věk. Případně zvolte *Zvonění zap.* a poté čas výstrahy pro poznámku.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- *Poznámka* - Napište poznámku a stiskněte **OK**.

Je-li nastaveno zvukové upozornění, je při zobrazení poznámek zobrazen indikátor .

Upozorňuje-li telefon na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje poznámku. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím . Pro ukončení upozorňování a zobrazení poznámky stiskněte **Ukázat**. Pro ukončení upozorňování bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

Infračervený (Menu 10)



V tomto menu můžete nastavit telefon pro přijímání dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Pro použití IČ propojení musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data, jako jsou vizitky a poznámky z kalendáře, ve spolupráci s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Nemiřte infračerveným paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

- Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Doporučená vzdálenost mezi oběma zařízeními při infračerveném propojení je maximálně jeden metr.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- Pro aktivaci IČ portu Vašeho telefonu pro příjem dat přes IČ port stiskněte **Menu** a zvolte *Infračervený*.
- Uživatel telefonu, ze kterého budou data odesílána, zahájí přenos dat zvolením odpovídající IČ funkce.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během dvou minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

Indikátor IČ propojení

- Je-li ikona zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.
- Pokud ikona bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

Bluetooth (Menu 11)



Telefon můžete nastavit pro odeslání a přijímání dat přes Bluetooth. V menu Bluetooth můžete spravovat spojení a definovat nastavení.

Protože přístroje využívající technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být telefon a druhý přístroj podporující Bluetooth umístěny tak, aby bylo z jednoho přístroje na druhý vidět. Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti max. 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo dalšími elektronickými přístroji.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

V některých zemích mohou platit omezení pro používání přístrojů Bluetooth. Informujte se u prodejce a na odpovídajících úřadech.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Aktivace a deaktivace Bluetooth

Stiskněte **Menu** a zvolte *Bluetooth*. Po zobrazení *Bluetooth* zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto*. Telefon zobrazí informaci o tom, zda je funkce Bluetooth aktivována nebo deaktivována. Je-li funkce Bluetooth aktivována, je zobrazen indikátor .

Používání Bluetooth vybíjí baterii a může snížit provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neponechávejte tuto funkci běžet na pozadí.

Název přístroje Bluetooth

Při prvním aktivování Bluetooth je zobrazen název Vašeho telefonu Nokia 6310i. Výchozí název můžete přijmout nebo jej změnit. Název může mít až 15 znaků. Po potvrzení názvu se zobrazí text *Jméno uloženo*. Názvy přístrojů Bluetooth pomáhají pro rozlišení jednotlivých přístrojů nebo příslušenství Bluetooth.

Upozorňujeme, že název Vašeho telefonu se nezobrazí, pokud jste název přístroje změnili v menu *Nastavení Bluetooth* ještě před první aktivací funkce Bluetooth. Viz Nastavení Bluetooth na straně 82.

Párování pomocí hesla Bluetooth

Pro vytvoření zabezpečeného spojení si musíte s přístrojem, ke kterému se připojujete poprvé, vyměnit hesla Bluetooth. Tato operace se nazývá "párování". Heslem Bluetooth je číselný kód o délce 1 až 16 znaků. Párování je vyžadováno při připojování příslušenství i datovém a faxovém spojení s kompatibilním počítačem. Příslušenství Nokia je dodáváno s pevnými hesly.

Při navazování spojení Bluetooth k jinému příslušenství než Nokia, například k PDA, můžete vytvořit a použít dočasné heslo. Toto heslo je použito pouze jednou a není nutné si jej pamatovat. Na telefonu a přístroji, se kterým chcete používat spojení Bluetooth, vytvořte identická hesla. Chcete-li později znovu vytvořit spojení mezi dvěma přístroji, můžete vytvořit jiné heslo.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Spojení Bluetooth

Stiskněte **Menu**, zvolte *Bluetooth* a *Hledat audio příslušenství*. Telefon začne hledat audio přístroje a příslušenství. Odpovídající přístroje se zobrazí v seznamu příslušenství Bluetooth v tom pořadí, v jakém jsou nalezeny. Poslední nalezený přístroj je zobrazen na konci. Pro ukončení hledání stiskněte **Stop**.

Chcete-li navázat Bluetooth spojení s ne-audio příslušenstvím, použijte pro sestavení spojení druhý přístroj.

Vyberte požadovaný přístroj a stiskněte **Zvolit**. Po navázání spojení je zobrazen text *Spojeno s* následovaný názvem přístroje.

Jestliže přístroj nebyl s telefonem spárován, je uživatel vyzván k zadání hesla požadovaného přístroje. Viz Párování pomocí hesla Bluetooth výše.

Upozorňujeme, že pokud se přístroj uvedený v seznamu dostane mimo dosah a pokusíte se jej připojit, zobrazí se chybová zpráva.

Je možné vytvořit vždy pouze jedno spojení.

Pro zobrazení momentálně aktivního přístroje stiskněte **Menu**, zvolte *Bluetooth* a *Ukázat aktivní zařízení*. Zde můžete rovněž ukončit spojení s přístrojem.

Pro zobrazení seznamu spárovaných přístrojů stiskněte **Menu**, zvolte *Bluetooth* a *Ukázat přiřazená zařízení*. Nejstarší spárovaný přístroj je na začátku seznamu. Jestliže v menu *Ukázat přiřazená zařízení* stisknete **Volby**, mohou být v závislosti na stavu přístroje nebo spojení dostupné některé z následujících voleb: *Přiřadit zkrácený název* pro zadání názvu (viditelného pouze u Vás) spárovaného přístroje, *Vymazat přiřazení* pro vymazání zvoleného přístroje ze seznamu, *Požadavek autoriz. spojení* pro určení, zda je spojení se spárovaným přístrojem navázáno automaticky (*Ne*) nebo zda telefon před spojením vyzve k povolení připojení (*Ano*).

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Nastavení Bluetooth

Nastavení je určeno pro nastavení funkce Bluetooth v telefonu. Stiskněte **Menu**, zvolte *Bluetooth* a *Nastavení Bluetooth*. Můžete vybrat z následujících voleb:

- *Viditelnost mého telefonu* pro nastavení, zda je telefon viditelný pro ostatní přístroje Bluetooth. Zde jsou dostupné volby:
  - *Ukázat všem*ázat všem - toto je výchozí nastavení.
  - *Skrytý* - přístroj bude odpovídat pouze přístrojům, se kterými již byl spárován.
- *Název mého telefonu* - pro změnu názvu přístroje Bluetooth Vašeho telefonu, který je ukázán ostatním.

Další funkce (Menu 12)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Hlasový záznamník

Můžete zaznamenávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor. To je například užitečné pro zaznamenání jména a tel. čísla, které si chcete zapsat později.

Poznámka: Při nahrávání hovorů dodržujte všechny místní zákony. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

Nahrávání

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Záznamník*.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

2. Pro zahájení nahrávání zvolte *Nahrávat*. Pro zahájení nahrávání v průběhu hovoru stiskněte **Volby** a zvolte *Nahrávat*.

   Při nahrávání držte telefon v normální poloze u ucha.

3. Pro ukončení nahrávání stiskněte **Stop**.
4. Zadejte nový název záznamu a stisknutím **OK** je uložte.

   Nechcete-li záznam uložit, stiskněte **Smazat** pro vymazání přednastaveného názvu. Poté stiskněte **Zpět** a **OK**.

   Zaznamenáváte-li aktivní hovor, telefon automaticky ukládá záznam pod názvem *Nahrávka*.

Seznam nahrávek

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Záznamník*. Zvolte *Seznam nahr.*, vyhledejte požadovanou nahrávku a stiskněte **Volby**.

- Volbou *Přehrát* přehrajete zvolenou nahrávku.
- Zvolte *Upravit název*. Zadejte nový název nahrávky a stiskněte **OK**.
- Volbou *Smazat* vymažete nahrávku. Potvrďte stisknutím **OK**.
- Zvolte *Přidat výstr.*. Zadejte datum výstrahy a stiskněte **OK**. Zadejte čas výstrahy a stiskněte **OK**.

  Je-li zapnuta výstraha, text *Výstraha* nahradí text *Přidat výstr.*. Zvolte *Výstraha* a zobrazí se název nahrávky a datum a čas výstrahy. Pro odstranění výstrahy stiskněte **Smazat** a poté stiskněte **OK**.

Nadejde-li čas výstrahy, telefon bude vydávat výstražný tón a na displeji se zobrazí text *Nahrávka!* spolu s časem výstrahy a názvem nahrávky. Stisknutím **Stop** ukončete výstrahu a stisknutím **Přehrát** přehrajte nahrávku.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Hlasové příkazy

V telefonu se mnoho funkcí, které je možné aktivovat vyslovením hlasového záznamu. Je možné přidat až pět hlasových záznamů pro hlasové příkazy.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Hlasové příkazy*. Zvolte požadovanou složku příkazů, vyhledejte příkaz, ke kterému chcete přidat hlasový záznam, a stiskněte **Volby**. Pokud je k příkazu již připojen hlasový záznam, je zobrazen indikátor .

Hlasový příkaz můžete přidat stejným způsobem, jaký je popsán v Přidání hlasového záznamu na straně 42. Viz rovněž Přehrání, změna nebo vymazání hlasového záznamu na straně 44.

Hlasové příkazy můžete aktivovat stejným způsobem, jako volání pomocí hlasové volby, viz informace na straně 43.

Pokud aplikace používající GPRS odesílá nebo přijímá data, nemůžete aktivovat hlasové příkazy. Pro aktivaci hlasových příkazů ukončete aplikaci používající GPRS připojení (WAP, vytáčená linka).

Peněženka

Do menu *Peněženka* můžete ukládat důvěrné informace jako jsou poznámky a virtuální karty (například informace o kreditních nebo věrnostních kartách). Pomocí tohoto menu můžete rovněž zaplatit za nákup ve WAP obchodě.

Při prvním přístupu k Peněžence musíte po výzvě *Vytvořit kód peněženky:* vytvořit vlastní kód. Zadejte a potvrďte kód, který musí mít 4 - 10 znaků. Poté kód ověřte opakovaným zadáním za výzvu *Ověřte kód peněženky:* Je-li ověření úspěšné, zobrazí se text *Kód peněženky vytvořen*. Počet pokusů pro ověření zadaného hesla není limitován. Zadáte-li nesprávný kód peněženky několikrát za sebou, aplikace Peněženka se na pět minut zablokuje.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li resetovat obsah a kód peněženky, zadejte v pohotovostním režimu kód *#3925538#. Před vymazáním obsahu a kódu peněženky bude vyžadováno zadání bezpečnostního kódu telefonu. Viz rovněž Přístupové kódy na straně 14. Upozorňujeme, že bude vymazán veškerý obsah peněženky.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Peněženka*. Na displeji se zobrazí *Vložte kód peněženky:* Po zadání a potvrzení správného kódu můžete zvolit *Karty*, *Osobní pozn.* nebo *Nastavení*.

Uložení informací o osobních kartách

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Peněženka* a *Karty* pro zobrazení seznamu karet. Maximálně zde může být pět karet. Pro zobrazení nebo upravení detailů karty zvolte jednu kartu a stiskněte **Zvolit**. Nyní můžete zvolit některou z těchto možností:

- *Údaje o kartě* - pro uchování informací např. o názvu, typu, číslu a datu ukončení platnosti karty.
- *Údaje o uživat.* - pro uložení názvu uživatele a hesla.
- *Údaje o nákupu* - pro uložení informací jako je např. Vaše jméno a adresa.
- *Údaje o faktur.* - pro uložení informací o kreditní kartě, u které fakturace probíhá na jinou adresu než na Vaši, například u firemních kreditních karet.
- *Údaje příjemce* - pro uložení informací o dodavateli, např. tel. čísel a adres el. pošty.
- *Kopír. kartu* - pro zkopírování karty, která je již v Peněžence zaznamenaná.
- *Smazat kartu* - pro vymazání informačních polí detailů karty.
- *Přejmen. kartu* - pro přejmenování zvolené karty.

Bezp. záznamy

V tomto menu můžete uložit až 30 důvěrných osobních záznamů, například hesla nebo zápisy. Tato funkce používá dynamickou paměť. Další informace naleznete v kapitole Dynamická paměť na straně 15.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Peněženka* a *Osobní pozn.*. Po stisknutí **Volby** můžete zobrazit záznamy, přidat nové záznamy, upravit zvolený záznam a seřadit záznamy podle názvu nebo datumu. *Poslat jako text* - zkopíruje obsah záznamu do textové zprávy. *Kopír. do kal.* - zkopíruje název a záznam do kalendáře jako upozornění. Pomocí volby *Použít číslo* můžete ze záznamu vybrat jedno nebo více čísel.

Nastavení peněženky

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Peněženka* a *Nastavení*. Zvolte

- *Požadavek na kód* - pro zapnutí nebo vypnutí požadavku na kód peněženky. Před zapnutím nebo vypnutím požadavku na kód peněženky musíte zadat existující kód peněženky.
- *Změnit kód* - pro změnu kódu peněženky.

Placení nákupů pomocí Peněženky

Podle následujícího postupu můžete navštívit WAP obchod a zaplatit za Váš nákup přímo z menu Peněženka:

1. Vytvořte WAP připojení, viz níže.
2. Otevřete stránku požadovaného WAP obchodu a zvolte produkt, který chcete koupit.
3. Platební formulář doručený od provozovatele služby vyplňte přenesením informací z peněženky, tj. stiskněte **Volby**, zvolte *Údaje z peněž.* a poté najděte a zvolte kartu s potřebnými informacemi. Chcete-li vyplnit všechna pole, zvolte *Vyplnit pole* - je zobrazeno pouze v případě, že stránka WAP nebo karta podporují standard ECML (Electronic Commerce Modeling Language). Z karty můžete rovněž zvolit pouze jedno pole s informacemi. Na displeji se zobrazí vyplněný formulář.
4. Potvrďte nákup. Poté dojde k odeslání informací.
5. Ze služby WAP Vám může být doručen dokument k podpisu, kterým stvrdíte svůj nákup, viz Digitální podpis na straně 100.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Měřič pro odpočítávání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Měřič pro odpočítávání*. Zadejte čas výstrahy v hodinách a minutách a stisknutím **OK** spusťte měřič pro odpočítávání. Chcete-li, napište poznámku, která se zobrazení po dosažení času, a stiskněte **OK**. Je-li měřič pro odpočítávání v činnosti, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen indikátor .

Nastane-li čas výstrahy v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, telefon vydá tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Stisknutím **OK** vymažete text poznámky.

Ukončení měřiče pro odpočítávání nebo změna času odpočítávání:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Měřič pro odpočítávání*. Zvolte *Změnit čas* pro nové nastavení měřiče nebo *Zastavit měřič* pro zastavení měřiče.

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, zaznamenávat mezičasy nebo časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu.

Používání stopek vybíjí baterii a může omezit provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neponechávejte stopky běžet na pozadí.

Sledování času a měřené mezičasů

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Stopky* a *Měřit mezičas*.

   Bylo-li měření času přepnuto na pozadí, například z důvodu příchozího hovoru, můžete zvolit *Pokračovat*.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

2. Stisknutím **Start** zahájíte měření času. Chcete-li vytvořit mezičas, stiskněte **Mezičas**. Mezičasy jsou na displeji uvedeny pod běžícím časem. Mezičasy můžete procházet.
3. Stisknutím **Stop** ukončíte měření času.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte

   Start - pro nové zahájení měření času. Nový čas je přidán k předchozímu času.

   Uložit - pro uložení času. Zadejte název měřeného času a stiskněte **OK**. Není-li zadán žádný název, bude jako nadpis použit celkový čas.

   Vynulovat - pro vynulování času bez jeho uložení.

Měření času kola

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Stopky* a *Měř. času kola*. Stisknutím **Start** zahájíte měření času a stisknutím **Kolo** označíte čas kola. Stisknutím **Stop** zastavíte měření času kola. Stiskněte **Volby** a nyní můžete uložit nebo vynulovat časy kol. Viz Sledování času a měřené mezičasů výše.

Zobrazení nebo vymazání časů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Stopky*.

Pokud jste nevynulovali stopky, můžete zvolit *Ukázat poslední* pro zobrazení posledního naměřeného času. Volbou *Ukázat časy* se zobrazí seznam názvů a časů, ve kterém můžete zvolit čas, který chcete zobrazit.

Pro vymazání uložených časů stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat časy*. Zvolte *Všechny* a stiskněte **OK** nebo zvolte *jednotlivě* a poté vyhledejte časy, které chcete vymazat. Stiskněte **Smazat** a poté stiskněte **OK**.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Služby (Menu 13)



Viz rovněž WAP (Wireless Application Protocol) na straně 18.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Služby WAP používají na WAP stránkách jazyk WML (Wireless Mark-Up Language). Běžné WWW stránky, které používají jazyk HTML (Hyper Text Mark-Up language), není možné na telefonu zobrazovat.

Základní kroky pro otevření a používání služeb WAP

1. Uložte nastavení spojení potřebná pro přístup ke službě WAP, kterou chcete použít. Viz Nastavení telefonu pro používání služeb WAP níže a Nastavení vzhledu WAP prohlížeče na straně 96.
2. Připojte se ke službě WAP. Viz Připojení ke službě WAP na straně 92.
3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby WAP. Viz Procházení stránkami služby WAP na straně 94.
4. Ukončíte-li procházení WAP stránkami, zrušte spojení se službou WAP. Viz Ukončení spojení WAP na straně 95.

Nastavení telefonu pro používání služeb WAP

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě textové zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu WAP, kterou chcete použít. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Případně navštivte stránku služby Club Nokia na adrese www.club.nokia.com.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Odpovídající nastavení získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Nastavení WAP může být dostupné například na WWW stránce operátora sítě nebo provozovatele služby.

Uložení nastavení služby přijatého v podobě textové zprávy

Po obdržení nastavení služby v podobě textové zprávy se na displeji zobrazí text *Nastavení služby přijato*.

- Pro uložení a aktivaci přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

  Není-li v menu *Nastavení aktivní služby* uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena do prvního volného souboru připojení a budou rovněž aktivována.
- Pro odmítnutí přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Vyřadit*.
- Chcete-li nejprve zobrazit přijaté nastavení, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Pro uložení nastavení stiskněte **Uložit**.

Ruční zadání informací o nastavení služby

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Nastavení*.
2. Zvolte *Nastavení aktivní služby*.

   Musíte aktivovat soubor, do kterého jste uložili nastavení služby. Soubor je souhrn nastavení potřebných pro připojení ke službě WAP.
3. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.
4. Zvolte *Upravit nastavení aktivní služby*.

   Postupně vybírejte jednotlivá nastavení služby a zadávejte potřebná nastavení.

   - *Název nastavení* - Zadejte nový název souboru nastavení a stiskněte **OK**.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- *Domovská stránka* - Zadejte adresu domovské stránky služby WAP, kterou chcete použít, a stiskněte **OK**.
- *Režim relace* - Zvolte *Trvalý* nebo *Dočasný*.
- *Zabezpečení spojení* - Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

  Je-li zabezpečení spojení nastaveno na *Zapnuto*, telefon se pokusí navázat zabezpečené spojení se službou WAP. Není-li zabezpečené spojení dostupné, nebude spojení navázáno. Chcete-li se přesto spojit i pomocí nezabezpečené linky, musíte nastavit zabezpečení spojení na *Vypnuto*.
- *Nosič dat* - Zvolte *Data GSM* nebo *GPRS*. Informace o cenách, rychlosti spojení a další informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Následující volby závisí na zvoleném nosiči:

Je-li jako nosič zvoleno *Data GSM*:

- *Vytáčené číslo* - Zadejte tel. číslo a stiskněte **OK**.
- *IP adresa* - Zadejte adresu a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Typ autentizace* - Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- *Typ datového volání* - Zvolte *Analogové* nebo *ISDN*.
- *Rychlost datového volání* - Zvolte rychlost, kterou chcete použít, nebo zvolte *Automaticky*. Volba *Automaticky* je dostupná pouze v případě, že aktuální typ datového volání je *Analogové*. Skutečná rychlost datového volání je závislá na provozovateli služby.
- *Typ přihlášení* - Zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*. Pokud zvolíte *Automaticky*, typ přihlášení použije jméno uživatele a heslo zadané v následujícím nastavení. Zvolíte-li *Ruční*, bude při navazování spojení nutné zadat přihlašovací informace.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- *Uživatelské jméno* - Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo* - Zadejte heslo a stiskněte **OK**.

Je-li jako nosič dat zvolena volba *GPRS*:

- *Spojení GPRS* - Zvolte *Vždy online* nebo *Podle potřeby*.

  Pokud zvolíte *Podle potřeby*, naváže se GPRS spojení při připojení ke službě WAP a uzavře se po ukončení připojení ke službě WAP.
- *Přístupový bod GPRS* - Zadejte název přístupového bodu a stiskněte **OK**.

  Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *IP adresa* - Zadejte adresu a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Typ autentizace* - Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- *Typ přihlášení* - Zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*. Je-li *Spojení GPRS* nastaveno na *Vždy online* a zvolíte *Ruční*, spojení *Vždy online* bude vypnuto.
- *Uživatelské jméno* - Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo* - Zadejte heslo a stiskněte **OK**.

Připojení ke službě WAP

Nejprve se ujistěte, že je aktivováno nastavení služby WAP, kterou chcete použít. Aktivace nastavení:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Nastavení*. Zvolte *Nastavení aktivní služby*, vyhledejte soubor, který chcete použít, a stiskněte **Aktivuj**.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Nyní se můžete připojit ke službě WAP. Připojit se můžete třemi způsoby:

- Otevřete domovskou stránku služby WAP:

  Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Domů*.

  Tip: Rychlé otevření domovské stránky služby WAP:

  V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko 0 ␣.

  Nebo

- Zvolte záložku služby WAP:

  Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Záložky* a zvolte záložku.

  Pokud záložka nepracuje s aktuálně aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu.

  Nebo

- Zadejte adresu služby WAP:

  Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a poté *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby WAP, stisknutím * + zadáte speciální znaky, a stiskněte **OK**.

  Před adresu není nutné zadávat prefix "http://", protože bude přidán automaticky.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Procházení stránkami služby WAP

Po navázání spojení se službou WAP můžete zahájit procházení WAP stránkami. Funkce kláves telefonu se může lišit při použití různých služeb WAP. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby WAP.

Upozorňujeme, že je-li jako nosič zvoleno GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor . Pokud při GPRS spojení přijmete příchozí (nebo provádíte odchozí) hovor, bude v pravé horní části displeje zobrazen indikátor . GPRS spojení je přerušeno.

Obecná vodítka pro použití kláves telefonu

- Tlačítka a použijte pro procházení WAP stránkou.
- Pro zvolení a zvýraznění položky stiskněte .
- Pro zadávání písmen a číslic stiskněte tlačítka - a pro zadání speciálních znaků stiskněte .
- Některé nebo všechny následující volby jsou při probíhajícím WAP spojení k dispozici. Stiskněte **Volby** a zvolte požadovanou volbu.

  Domů - pro návrat zpět na domovskou stránku služby WAP.

  Záložky - zobrazí se seznam záložek. Podrobnější informace naleznete v kapitole Záložky na straně 97.

  Upravit / *Otevřít řádku* / *Otevřít odkaz* / *Otevřít seznam* - pro zadání textu nebo zvolení zvýrazněných položek na WAP stránce.

  Přidat záložku - pro přidání aktuální WAP stránky jako záložky do seznamu záložek.

  Jdi na adresu - pro zadání adresy požadované služby WAP.

  Přijaté služby - zobrazí se seznam zpráv služeb, viz Přijaté služby na straně 98.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Nast. vzhledu - podrobnější informace, viz Nastavení vzhledu WAP prohlížeče na straně 96.

Nastavení cookie - podrobnější informace, viz Nastavení načítání na straně 96.

Použít číslo - pro zkopírování čísla z aktuální WAP stránky pro uložení nebo vytočení (a ukončení WAP spojení). Obsahuje-li stránka WAP několik čísel, můžete vybrat požadované číslo.

Znovu zavést - pro znovu zavedení a aktualizaci WAP stránky.

Smazat paměť - podrobnější informace, viz Vyrovnávací paměť na straně 99.

Údaje o zabezp. - pro zobrazení bezpečnostních informací o aktuálním spojení WAP a serveru.

Odejít - pro ukončení procházení i datového volání.

Přímé volání z WAP

Některé stránky WAP podporují funkce, ke kterým máte přístup při jejich procházení. To je indikováno na stránce WAP. Můžete mít například možnost

- provádět hovor i z WAP stránky.
- odesílat DTMF tóny v průběhu hlasového hovoru.
- uložit jméno a tel. číslo z WAP stránky do telefonního seznamu.

Telefon si před provedením funkce vyžádá potvrzení.

Ukončení spojení WAP

Používáte-li službu WAP, stiskněte **Volby** a zvolte *Odejít*. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**.

Nebo stiskněte tlačítko . Je-li jako nosič zvoleno *Data GSM*, stiskněte dvakrát tlačítko .

Telefon ukončí hovor a odpojí spojení ke službě WAP.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Nastavení vzhledu WAP prohlížeče

1. **Není-li spojení ke službě WAP aktivní**
   Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení vzhledu*.

   Je-li spojení ke službě WAP aktivní
   Stiskněte **Volby** a zvolte *Nast. vzhledu*.
2. Zvolte *Přetáčení textu* nebo *Ukázat obrázky*.
3. Pro *Přetáčení textu* zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a pro *Ukázat obrázky* zvolte *Ano* nebo *Ne*.

   Je-li *Přetáčení textu* nastaveno na *Zapnuto*, text bude zobrazen na následujícím řádku, pokud není celý viditelný na jednom řádku.
   Je-li *Ukázat obrázky* nastaveno na *Ne*, nebudou zobrazeny žádné obrázky obsažené na stránce WAP. Tím se urychlí procházení stránkami WAP, které obsahují mnoho obrázků.

Nastavení načítání

Telefon můžete nastavit tak, aby přijímal nebo nepřijímal cookies.
Cookie jsou data, která WAP stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Cookies budou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti, viz Vyrovnávací paměť na straně 99.

1. **Není-li spojení ke službě WAP aktivní**
   Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení cookie*.

   Je-li spojení ke službě WAP aktivní
   Stiskněte **Volby** a zvolte *Nastavení cookie*.
2. Zvolte *Cookies* a zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout* pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit až 25 adres WAP stránek v podobě záložek. Tato funkce používá dynamickou paměť. Další informace naleznete v kapitole Dynamická paměť na straně 15.

1. **Není-li spojení ke službě WAP aktivní**

   Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a poté *Záložky*.

   Je-li spojení ke službě WAP aktivní

   Stiskněte **Volby** a zvolte *Záložky*.

2. Vyhledejte záložku, kterou chcete použít, a stiskněte **Volby**.
3. Vyberte jednu z následujících voleb:
   - *Jdi na* - pro připojení k WAP stránce, přiřazené k záložce.
   - *Upravit* nebo *Smazat* - pro upravení nebo vymazání zvolené záložky.
   - *Poslat* - pro odeslání zvolené záložky do jiného telefonu v podobě SMS, *Jako záložka*.
   - *Nová záložka* - pro vytvoření nové záložky i bez připojení ke službě WAP. Zadejte adresu a název WAP stránky a stiskněte **OK**.



Poznámka: Ve Vašem telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Přijmutí záložky

Obdržíte-li záložku zprávou OTA (Over The Air), stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat* pro zobrazení záložky, *Uložit* pro uložení záložky nebo *Vyřadit* pro její vyřazení.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá Váš provozovatel služby. Zprávy upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby WAP.

1. **Otevření přijatých služeb v době, kdy není spojení ke službě WAP aktivní**

   Obdržíte-li zprávu služby, zobrazí se na displeji text *1 zpráva služeb obdržena*. Stiskněte **Ukázat** pro otevření složky *Přijaté služby*.

   Pokud stisknete **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Pro otevření složky *Přijaté služby* později stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Přijaté služby*.

   Je-li spojení ke službě WAP aktivní

   Stiskněte **Volby** a zvolte *Přijaté služby*.

2. Vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Volby**.

   Zvolením *Vyvolat* aktivujte WML prohlížeč a načtěte označený obsah.

   Zvolením *Detaily* zobrazíte podrobné informace o upozornění služby.

   Volbou *Smazat* vymažete zvolené upozornění služby.

Nastavení telefonu pro příjem zpráv služby

Obdržíte-li záložku v podobě textové zprávy, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat* pro zobrazení záložky, *Uložit* pro uložení záložky nebo *Vyřadit* pro její vyřazení.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Vyrovnávací paměť

Poznámka: Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Jestliže jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali služby, při kterých bylo vyžadováno heslo (například k Vašemu bankovnímu účtu), vymažte po každém použití vyrovnávací paměť telefonu.

Do vyrovnávací paměti telefonu je možné uložit až 20 záznamů. Tato funkce používá dynamickou paměť. Další informace naleznete v kapitole Dynamická paměť na straně 15.

Vymazání vyrovnávací paměti, není-li spojení ke službě WAP aktivní

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Smazat paměť*.

Vymazání vyrovnávací paměti, je-li spojení ke službě WAP aktivní

Stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat paměť*.

Indikátor zabezpečení

Je-li při WAP připojení zobrazen indikátor zabezpečení , je datový přenos mezi telefonem a WAP branou nebo WAP serverem (indikován nastavením *IP adresa* v menu *Upravit nastavení aktivní služby*) kódován a zabezpečen.

Tento indikátor však neinformuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem služby (místo, kde je uložen požadovaný zdroj). Zabezpečení datového přenosu mezi branou a serverem s obsahem služby by měl zajistit provozovatel služby.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zajišťuje služby zabezpečení pro aplikace vztahující se k WAP. Umožňuje použití funkce digitálního podpisu. Obsažení modulu zabezpečení do SIM karty je volitelná služba, kterou

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

nabízí Váš provozovatel služeb. Může obsahovat certifikáty nebo osobní a veřejné klíče pro práci s certifikáty. Certifikáty a klíče jsou uloženy do modulu zabezpečení vydavatelem SIM karty nebo provozovatelem služby.

Digitální podpis

Pomocí digitálního podpisu můžete například digitálně podepsat fakturu nebo finanční kontrakt. Podpis je možné zpětně vysledovat prostřednictvím osobního klíče a asociovaného certifikátu, který byl použit pro provedení podpisu, takže podepsání digitálním podpisem je stejné, jako napsání Vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Digitální podpis je iniciován kódem vloženým do stránky WAP. Viz rovněž Přístupové kódy na straně 14. Zvolte produkt, který chcete koupit. Zahájí se proces digitálního podpisu a zobrazí se text, který bude třeba podepsat. V této chvíli ověřte, že je v záhlaví uveden text *Číst* a je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Poznámka: Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, znamená to, že došlo k překročení zabezpečení a Vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN podpisu.

Pro podepsání zobrazeného textu zvolte po přečtení celého textu **Podpis**.

Poznámka: Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním projděte celým textem a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu a stiskněte **OK**. Protože PIN podpisu nebude z telefonu odeslán, zůstává i nadále v tajnosti. Na displeji telefonu se zobrazí potvrzovací zpráva *Kód přijat*. Zadáte-li nesprávný PIN, zobrazí se text *Chyba kódu* a telefon Vás vyzve k opakovanému zadání PIN kódu. Po zobrazení potvrzovací zprávy ikona digitálního podpisu zmizí a Vy můžete pokračovat v procházení stránkou. Služba WAP může zobrazit potvrzení o provedeném nákupu.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Certifikáty

Existují tři druhy certifikátů:

- Certifikáty serveru

  Certifikát serveru je odeslán ze serveru do telefonu a jeho platnost je zkontrolována pomocí autorizačních certifikátů, uložených v modulu zabezpečení. Takto si můžete být jisti, že brána WAP nebo WAP server jsou tím, za co je pokládáte.

  Jestliže není možné ověřit totožnost WAP brány nebo WAP serveru, jestliže totožnost WAP brány nebo serveru neodpovídá, nebo pokud nemáte v telefonu správný autorizační certifikát, zobrazí se na displeji telefonu upozornění.

- Autorizační certifikáty

  Autorizační certifikáty jsou použity některými službami WAP, např. bankovnictví, pro kontrolu podpisu nebo certifikátu serveru nebo jiných autorizačních certifikátů.

- Uživatelské certifikáty

  Uživatelské certifikáty jsou uživatelům vydány Certifikační autoritou. Přiřazují uživateli specifický privátní klíč z modulu zabezpečení.

Nastavení modulu zabezpečení

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení modulu zabezpečení*. Není-li v telefonu žádný modul zabezpečení, zobrazí se *Vložte zabezpečovací modul*.

V menu *Nastavení modulu zabezpečení* můžete vybírat z následujících voleb:

- *Detaily o modulu zabezpečení*: zobrazí štítek modulu zabezpečení, stav, výrobce a výrobní číslo.
- *Požadavek na PIN modul* - je li zvolena volba *Zapnuto*, bude vyžadován PIN kód modulu. PIN kód modulu je dodán se SIM kartou.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- *Změna PIN modulu* - zobrazí seznam PIN kódů modulu v abecedním pořadí (jestliže máte v telefonu více PIN kódů modulu). PIN modulu je dodán se SIM kartou. Zvolte PIN kód modulu, který chcete změnit.
- *Změna PIN podpisu*: zobrazí seznam PIN kódů podpisu v abecedním pořadí (jestliže máte v telefonu více PIN kódů podpisu). PIN podpisu je dodán se SIM kartou. Zvolte PIN kód podpisu, který chcete změnit.

Zadáte-li několikrát za sebou nesprávný PIN kód, může se na displeji zobrazit text *PIN kód zablokován* a poté budete vyzváni k zadání PUK kódu. O kód PUK požádejte Vašeho provozovatele služby. Poté kód zadejte. Chcete-li PUK kód zadat později, musíte se nejprve pokusit použít PIN kód a poté budete vyzváni k zadání PUK kódu.

Služby SIM (Menu 14)



Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím Menu 14. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.



Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání aplikací SIM, zvolením volby *Ano* v menu 4-4-5 *Potvrdit funkce SIM*.

Upozorňujeme, že přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy (SMS) nebo zavolání, což mohou být placené služby.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

8. Faxová a datová komunikace

Je-li Váš mobilní telefon Nokia 6310i připojen ke kompatibilnímu PC pomocí IČ připojení, kabelem nebo prostřednictvím Bluetooth, je možné přenášet data do jiného kompatibilního přístroje.

Pro odesílání a přijímání el. pošty nebo faxů, pro připojení k počítačům a přístupu k Internetu musíte mít na počítači nainstalován odpovídající software pro datovou a faxovou komunikaci. Mobilní telefon Nokia 6310i můžete použít s různými běžně dostupnými aplikacemi pro datovou a faxovou komunikaci.

Chcete-li používat telefon jako modem, musíte jej nejprve jako modem nainstalovat.

Komunikační aplikace a ovladače modemu

Na Internetové stránce společnosti Nokia www.nokia.com/phones/6310i můžete najít požadované systémové soubory pro datovou komunikaci a rovněž informace o jejich instalování. Můžete zde rovněž nalézt dokumenty, které Vám poradí s nastavením přístrojů a aplikací pro použití s mobilním telefonem Nokia 6310i.

PC Suite

PC Suite obsahuje aplikace, které Vám pomohou

- vhodně spravovat různé funkce telefonu z Vašeho PC.
- synchronizovat kontakty a položky kalendáře mezi telefonem a Vaším PC (PC Personal Information Manager).
- vytvářet a upravovat grafiky skupin uživatelů a obrázkové zprávy.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- vytvářet nové vyzváněcí tóny telefonu.
- zvolit typ připojení, který bude použit při připojení Vašeho PC k telefonu.
- zálohovat a obnovovat osobní informace z telefonu do PC nebo jiného telefonu.
- nainstalovat Java aplikace z PC do telefonu.

Nastavení modemu

Nastavení modemu instaluje následující komponenty do Vašeho PC:

- Datové a faxové adaptéry N6310i, které Vám umožní použít Váš telefon jako modem při datových a faxových voláních.
- Software Nokia Modem Options pro nastavení voleb pro Vámi provádění datová volání. Zde najdete nastavení pro HSCSD a GPRS.

GPRS (General Packet Radio Service)

Viz rovněž Nastavení modemu GPRS na straně 67.

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

S využitím služby vysokorychlostního datového přenosu GSM můžete používat Internet a ostatní služby mnohem rychleji než obyčejně. Při odesílání a přijímání el. pošty může být rychlost datového přenosu 14.4 kbps zdvojnásobena až na 28.8 kbps. Při připojení k Internetu je možné dosáhnout rychlosti načítání až 43.2 kbps, pokud je podporována zařízením operátora sítě a poskytovatele služby Internetu.

Upozorňujeme, že při přenosu dat v režimu HSCSD se baterie telefonu vybíjí mnohem rychleji než při normálním hlasovém nebo datovém volání, protože telefon odesílá data mnohem rychleji. Při trvalém používání připojte telefon k nabíječce.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Použití aplikací pro datovou komunikaci

- V telefonu aktivujte IČ propojení (Menu 10) nebo funkci Bluetooth (Menu 11) nebo jej připojte k druhému zařízení kabelem.
- Při použití IČ propojení se ujistěte, že IČ port telefonu směřuje na IČ port počítače.
- Na počítači začněte pracovat s aplikací pro datovou komunikaci.

  Informace o použití aplikací naleznete v dokumentaci k aplikacím.

V průběhu připojení k PC nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem drženým v ruce.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

9. Pokyny k používání baterií

Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

PÉČE A ÚDRŽBA

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jej může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čistící prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- By neměly přenášet telefon v náprsní kapse;
- By měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.
- By měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Tísňová volání

Důležité:

Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signálu.

   Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.
3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout, a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesněji všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Certifikační informace (SAR)

TENTO MODEL TELEFONU SPLŇUJE POŽADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absobce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2.0 W/kg*. SAR testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna 0.82 W/kg. Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnicím pro oblast RF vyzařování.

* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na 2.0 W/kg průměrně na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na Internetové adrese www.nokia.com.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE
ČÁST OBLASTI EVROPY & AFRIKY

Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony Nokia (Nokia Mobile Phones) pro část oblasti Evropy a Afriky, pokud se na ní nevztahuje místní záruka. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (dále jen „Nokia") zaručuje, že výrobek NOKIA (dále jen „výrobek") nemá v době první koupě žádné vady materiálu, designu a vady ve zpracování a vztahují se na něj následující podmínky:

1. Tato omezená záruka je dána konečnému kupujícímu výrobku (dále jen „zákazník"). Tato záruka ani nevylučuje, ani neomezuje i) jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo ii) jakákoliv práva zákazníka vůči prodejci/dealerovi výrobku.

2. Záruční doba je dvanáct (12) měsíců a začíná běžet od koupě výrobku prvním zákazníkem. V případě následné koupě nebo jiné změny vlastníka / uživatele tato záruční doba běží po zbývající část dvanáctiměsíční záruční doby, která zůstává nedotčena. Tato omezená záruka je platná a vykonatelná pouze v následujících oblastech: Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, jakýkoliv členský stát Evropské unie, Maďarsko, Island, Izrael, Libanon, Makedonie, Malta, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švýcarsko a Turecko.

3. Během záruční doby Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost bude opravovat nebo vyměňovat vadné výrobky dle svého výlučného uvážení. Nokia vrátí opravený výrobek nebo jiný výrobek zákazníkovi bez závad. Veškeré části nebo jiná zařízení, na které byla poskytnuta výměna, se stávají vlastnictvím Nokia.

4. Na opravený nebo vyměněný výrobek nebude udělena prodloužená nebo obnovená záruční doba.

5. Tato omezená záruka se nebude vztahovat na barevné kryty nebo další podobné osobní části. Ve všech případech, které vyžadují otevření nebo uzavření operátoru SIM - lock, Nokia nejdříve navede zákazníka k takovému operátorovi pro otevření nebo uzavření operátoru SIM - lock před opravou nebo výměnou výrobku.

6. Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením. Tato omezená záruka se dále nevztahuje na případy, kdy:

(i) vada byla způsobena skutečností, že výrobek byl vystaven: užívání v rozporu s návodem k použití vlastníka/ uživatele, neopatrnému zacházení, mokru, vlhku nebo extrémním teplotním nebo přírodním podmínkám nebo náhlým změnám v těchto podmínkách, korozi, oxidaci, neoprávněným úpravám nebo spojením, neoprávněným otevřením nebo opravám, opravám při použití neautorizovaných náhradních dílů, nesprávnému užívání, nesprávné instalaci, nehodě, vlivům prostředí, poškození od jídla nebo rozlitých tekutin, vlivu chemických výrobků nebo dalším jednáním, které jde nad rámec rozumné kontroly Nokia (zejména vady na používaných částech jako jsou baterie, které mají vzhledem ke své povaze omezenou životnost a zlomení nebo poškození antén) s výjimkou vad, které byly způsobeny přímo vadami materiálů, designu nebo zpracováním;
(ii) Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost nebyly zákazníkem informovány o vadě ve lhůtě třiceti (30) dnů od doby, kdy se vada během záruční doby objevila;
(iii) výrobek nebyl vrácen Nokii nebo její autorizované servisní společnosti do třiceti (30) dnů od doby, kdy vada vyšla najevo během záruční doby;
(iv) sériové číslo výrobku, přístupový kód (PIN) nebo IMEI číslo bylo odstraněno, vymazáno, zamazáno, změněno nebo je nečitelné;
(v) vada byla zapříčiněna vadnou funkcí sítě mobilních telefonů;
(vi) vada byla zapříčiněna skutečností, že výrobek byl užíván s nebo ve spojení s příslušenstvím, které nebylo vyrobeno a dodáno Nokií nebo výrobek byl užíván v rozporu s jeho zamýšleným užitím;
(vii) vada byla způsobena „krátkým spojením" baterie nebo štítek na baterii nebo články byly poškozeny nebo bylo zřejmé nesprávné zacházení nebo baterie byla užívána v jiném zařízení, než pro které byla určena;
(viii) výrobkový software potřebuje být aktualizován z důvodu změn v parametrech sítě mobilních telefonů.

7. Aby zákazník mohl uplatnit nároky z této omezené záruky, musí předložit buď (i) čitelný a nezměněný originální záruční list, který zřetelně obsahuje jméno a adresu prodávajícího, datum a místo koupě, typ výrobku a IMEI číslo nebo další sériové číslo nebo (ii) čitelný a nezměněný originální doklad o koupi, který obsahuje ty samé informace, jestliže takový doklad o koupi je předložen prodávajícímu / obchodnímu zástupci výrobku.

8. Tato omezená záruka je jediný a výlučný prostředek zákazníka proti Nokia a zároveň jediná a výlučná odpovědnost Nokia vůči zákazníkovi za vady a selhání výrobku. Tato omezená záruka nahrazuje veškeré jiné záruky a odpovědnosti, ať již ústní, písemné, (nezávazné) zákonné, smluvní nebo jiné. Nokie neodpovídá za jakékoli nahodilé, následné nebo nepřímé škody.

9. Jakékoli změny nebo dodatky k této omezené záruce vyžadují předchozí písemný souhlas Nokia.

ZÁRUČNÍ LIST

DOPLŇTE HULKOVÝM PÍSMEM:

Jméno zákazníka: _____

Adresa: _____

_____

Země: _____

Telefon: _____

Datum nákupu (den, měsíc, rok): __ / __ / __

Typ výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií): ____ – ____

Model výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií): ____

Sériové číslo telefonu (na typu telefonu nálepka pod baterií):

______ / ____ / ______ / __

Místo prodeje: _____

Jméno obchodu: _____

Adresa obchodu: _____

ITEM:
IMEI:

B

Známka